

SILVERCREST®



KÜHLSCHRANK SKC 121 A1


(DE) (AT) (CH)

KÜHLSCHRANK

Bedienungsanleitung


IAN 339192_1910

(AT)



(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

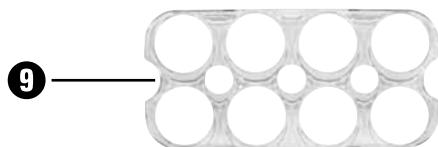A**B**

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Lieferumfang.....	2
Sicherheitshinweise	3
Bedienelemente	8
Vorbereitungen.....	9
Auspacken.....	9
Entsorgung der Verpackung	9
Bedienung und Betrieb.....	10
Inbetriebnahme	10
Temperaturregler	11
Lebensmittel verstauen	11
Leuchtmittel auswechseln	12
Energiesparen	13
Reinigung und Pflege	14
Außenbetriebnahme	15
Entsorgung.....	15
Fehlerbehebung	16
Anhang	17
Technische Daten	17
Energielabel	18
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	19
Service	20
Importeur	20

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich der Kühlung und Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt und nicht für den gewerblichen, industriellen oder Laborgebrauch vorgesehen.

Das Gerät darf nur in Innenräumen genutzt werden.

⚠️ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und / oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Kühlschrank
- 3x Einlegeböden aus Glas
- Gemüseschublade
- 3x Türfächer zum Einhängen
- Eierhalter für 8 Eier
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Sicherheitshinweise

⚠ GEFÄHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder wenn das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- ▶ Nutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird.
- ▶ Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- ▶ Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Netzsteckdose mit geeigneter Netzspannung an.
Vergleichen Sie dazu die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elekronetzes.
- ▶ **WARNUNG:** Bei der Aufstellung des Gerätes ist sicherzustellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- ▶ **WARNUNG:** Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Gerätes platzieren.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- ▶ Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher muss das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehindter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit in Notsituationen der Netzstecker sofort abgezogen werden kann.

⚠ GEFÄHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät bewegen, bei Störungen, bevor Sie das Gerät reinigen, vor dem Austausch der Innenbeleuchtung oder wenn Sie es nicht gebrauchen, immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer nur am Netzstecker.
- ▶ Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen. Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb und wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
- ▶ Keine schweren oder Gefahr verursachende Gegenstände (Behälter mit Flüssigkeit) auf den Kühlschrank stellen. Der Gegenstand könnte beim Öffnen und Schließen der Tür herunterfallen und Verletzungen, Brände und Stromschläge verursachen.

⚠ GEFÄHR - BRANDGEFAHR!

- ▶  Dieses Gerät enthält eine kleine Menge Isobutan als Kühlmittel (R600A), ein natürliches und umweltverträgliches Gas, das brennbar ist.
Ziehen Sie bei einer Leckage den Netzstecker, vermeiden Sie offenes Feuer und alle Zündquellen, lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- ▶ Lagern Sie in diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas.
- ▶ **WARNUNG:** Brandgefahr / brennbare Materialien. Achten Sie darauf, dass Sie kein Feuer verursachen, indem Sie brennbare Materialien entzünden.

⚠ GEFÄHR - BRANDGEFAHR!

- ▶ Keine brennbaren Sprays in der Nähe des Kühlschranks verwenden.
- ▶ Schließen Sie das Gerät einzeln an eine Netzsteckdose an. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig und hat Brandgefahr zur Folge.
- ▶ **WARNUNG:** Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühl- schranks betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein Mindestabstand von 5 cm zu allen Seiten eingehalten wird.
- ▶ Bei ungewöhnlichen Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker ziehen und an die Service-Hotline wenden.
- ▶ **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.

⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Sorgen Sie für einen festen Stand und einen ebenen Untergrund. Nutzen Sie die justierbaren Standfüße, um das Gerät zu stabilisieren.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Kind in das Gerät gelangen kann.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Kinder von 3 bis 8 Jahre dürfen das Gerät be- und entladen.
- ▶ Verstauen Sie keine giftigen, entflammabaren, explosiven oder korrosiven Gegenstände, wie Feuerzeugbenzin, Azetat, Alkohol, Benzin, Farbe, Klebstoffe oder Propangas usw. in Ihrem Kühlschrank.
- ▶ **WARNUNG:** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- ▶ **WARNUNG:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich niemand an die Geräterückwand hängt. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt und Verletzungen verursacht.
- ▶ Keine Arzneimittel und chemischen Stoffe im Kühlschrank lagern. Temperurempfindliche Stoffe sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sie könnten verderben oder unerwartete Reaktionen auslösen und so eine Gefahr darstellen.
- ▶ Den Kühlschrank nicht für besondere Zwecke verwenden (z. B. zur Lagerung von Arzneimitteln oder zum Betrieb auf einem Schiff). Es können unerwartete Gefahren entstehen, z. B. Brände, Stromschläge, ein Verderben des aufbewahrten Materials oder chemische Reaktionen.
- ▶ Niemals die Hände oder andere Objekte in die Öffnung auf der Rückseite einführen.

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Der Verzehr verdorbener Lebensmittel kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Rohes Fleisch und Fisch kann bei falscher Handhabung daneben liegende Lebensmittel mit Salmonellen o. Ä. kontaminieren. Überschreiten Sie nicht die von den Lebensmittelherstellern empfohlenen Lagerzeiten und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel auch bei Stromausfall oder sonstiger Unterbrechung der Energieversorgung weiterhin kühl gehalten werden. Verpacken Sie rohes Fleisch und Fisch ausreichend.
- ▶ Wenn die Gerätetür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.
- ▶ Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- ▶ Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Gerät so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- ▶ Wenn das Kühlergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauhen, reinigen und die Gerätetür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- ▶ Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung des Gerätes für brennbares Treibgas. Nehmen Sie die Gerätetür ab, bevor Sie das Gerät entsorgen, um ein Einsperren von Kindern zu vermeiden.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht mit heißen Quellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Berührung kommen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.
- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse. In diesem Fall ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- ▶ Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf! Dies kann Schäden am Gerät verursachen.
- ▶ Transportieren Sie das Gerät maximal in einer Schräglage von 45 °. Sollte es dennoch liegend transportiert werden, warten Sie ca. 12 Stunden, bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.
- ▶ Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt war, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Netzstecker wieder anschließen. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

Bedienelemente

Abbildung A:

- ① Türfächer, verstellbar
- ② justierbare Standfüße
- ③ Gemüseschublade
- ④ Glasablage, fest
- ⑤ Wasserablauf
- ⑥ Glasablagen, verstellbar
- ⑦ Temperaturregler
- ⑧ Innenbeleuchtung

Abbildung B:

- ⑨ Eierhalter für 8 Eier

Vorbereitungen

Auspicken

Beachten Sie die Symbole auf der Verpackung:



Nur mit dieser Seite nach oben stellen!



Gehen Sie vorsichtig mit der Verpackung um!



Schützen Sie die Verpackung vor Feuchtigkeit!



Stacken Sie niemals mehr als 4 Kartons/Verpackungen übereinander!

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
Es besteht Erstickungsgefahr.
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien vom Gerät.

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf sichtbare Schäden.
- Bei Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Bedienung und Betrieb

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass ...

- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind und...
 - alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät entfernt sind.
- ◆ Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort für Ihr Gerät. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, direktes Sonnenlicht und die Nähe von Wärmequellen. Stellen Sie es so auf, dass ein Mindestabstand von 5 cm zu allen Seiten eingehalten wird. Beachten Sie, dass die Gerätetür über 90 Grad geöffnet werden muss, um die Glasablagen ⑥ und die Gemüseschublade ③ entnehmen zu können.
 - ◆ Achten Sie darauf, dass das Gerät waagerecht steht. Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Bodens mit den justierbaren Standfüßen ② im vorderen Bereich des Geräts aus.
 - ◆ Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
 - ◆ Installieren Sie die Glasablagen ⑥, die Türfächer ① und den Eierhalter ⑨ am richtigen Platz.
 - ◆ Stecken Sie den Netzstecker einzeln in eine geerdete Netzsteckdose und stellen Sie mittels des Temperaturreglers ⑦ eine Kältestufe ein. Beachten Sie dazu die Angaben im Kapitel „Temperaturregler“.
 - ◆ Warten Sie einige Stunden, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat, bevor Sie die Lebensmitteln verstauen. Lassen Sie die Gerätetür solange geschlossen.

HINWEIS

- Je nach Umgebungstemperatur kann es 2–5 Stunden dauern, bis das Gerät die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat.
- Es kann in dieser Phase zu lauten Betriebsgeräuschen kommen, die jedoch nachlassen, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Temperaturregler

Mittels des Temperaturreglers **7** können Sie die Kühlleistung des Geräts an Ihre Zwecke anpassen. Zudem kann es je nach Umgebungstemperatur sinnvoll sein, die Kältestufe entsprechend zu regulieren. Es gibt die Kältestufen 0–7 zur Auswahl, je höher die Kältestufe, desto höher die Kühlleistung:

Kältestufe 0: keine Kühlleistung

Kältestufe 1–2: geringe Kühlleistung, für kalte Umgebungstemperaturen

Kältestufe 3–5: mittlere Kühlleistung, für haushaltsübliche Umgebungstemperaturen

Kältestufe 6–7: hohe Kühlleistung, für warme Umgebungstemperaturen

HINWEIS

- Für die tägliche Verwendung im Haushalt empfiehlt sich in der Regel eine mittlere Kältestufe.
- Wenn Sie die Kältestufe „0“ einstellen, dann kühl das Gerät zwar nicht mehr, es ist jedoch nicht ausgeschaltet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Lebensmittel verstauen

Glasablagen

Im obersten Fach ist es am wärmsten, daher ist es ein guter Ort für haltbare Lebensmittel, wie z. B. zubereitete Speisen, Käse und streichfähige Butter.

Das mittlere Fach ist gut für Milchprodukte, wie Joghurt, Sahne, Milch oder Quark, geeignet.

Unten im Külschrank, auf der Glasablage **4** über der Gemüseschublade **3**, ist es am kältesten. Dies ist ideal für leichtverderbliche Lebensmittel, wie z. B. Fisch, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte.

Sie können die Höhe der Glasablagen **6** individuell anpassen, um Lebensmittel in verschiedenen Größen optimal lagern zu können. Entfernen Sie die Glasablagen **6**, indem Sie sie nach vorne herausziehen.

Gemüseschublade

Optimal zur Aufbewahrung von Salat, Gemüse und den meisten Obstsorten.

Die Gemüseschublade ③ wird durch Herausziehen entfernt.

Türfächer

In den Türfächern ① ist es neben dem obersten Fach am wenigsten kalt. Sie eignen sich besonders zum Verstauen von Getränken in Flaschen sowie von Lebensmitteln, die nur leicht gekühlt werden müssen, wie Eier, Senf oder streichfähige Butter. Nutzen Sie für Eier den Eierhalter ⑨.

Zum Entfernen der Türfächer ① diese nach oben herausdrücken.

HINWEIS

- ▶ Nicht in den Kühlschrank gehören: exotische Obstsorten (z. B. Ananas, Banane, Mango, Papaya), Zitrusfrüchte, einige Gemüsearten (z. B. Tomaten, Kartoffeln) und Brot.
- ▶ Nahrungsmittel sollten nur gut verpackt und gleichmäßig im Gerät verstaut werden, um ein Austrocknen und eine Geschmacksübertragung zu vermeiden.
- ▶ Es sollten nicht zu viele Lebensmittel im Gerät aufbewahrt werden, um eine ausreichende Zirkulation der Kaltluft zu gewährleisten.
- ▶ Warme Lebensmittel vor dem Verstauen auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Leuchtmittel auswechseln




GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!


- ▶ Ziehen Sie vor dem Wechsel des Leuchtmittels den Netzstecker aus der Netzsteckdose!

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt war, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Netzstecker wieder anschließen.
- ◆ Entfernen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers die Schraube aus der Abdeckung der Innenbeleuchtung ⑧. Ziehen Sie die Abdeckung ab.

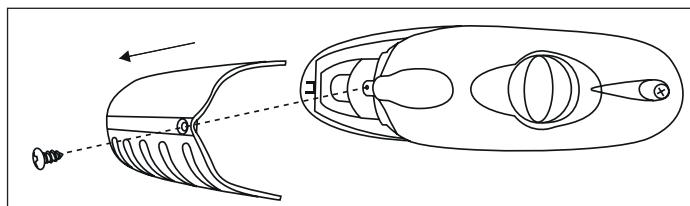

- ◆ Entnehmen Sie das Leuchtmittel.

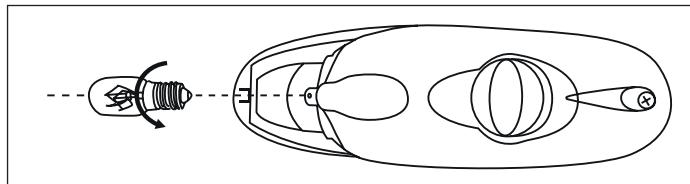

- ◆ Ersetzen Sie das Leuchtmittel (max 15 W / E14) und setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Beachten Sie dabei den korrekten Sitz der Rastnase am hinteren Teil der Abdeckung.
- ◆ Setzen Sie die Schraube wieder ein und drehen Sie sie fest.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker zurück in die Netzsteckdose.

Energiesparen

- Je kühler die Umgebungsluft ist, umso weniger Energie muss das Gerät aufbringen, um die gewünschte Kühlleistung zu bringen. Stellen Sie das Gerät daher niemals neben Hitzequellen wie Heizkörpern, Spülmaschinen oder Herden auf. Sorgen Sie für ausreichende Raumbelüftung.
- Lassen Sie die Gerätetür nicht für längere Zeit offen stehen. Andernfalls strömt warme Luft ins Innere und kann für Eisbildung sowie erhöhten Energieverbrauch sorgen.
- Geben Sie Acht, dass keine Gegenstände oder eine nicht ganz geschlossene Gemüseschublade ③ das korrekte Schließen der Gerätetür behindern.

Reinigung und Pflege

⚠ GEFÄHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
- ▶ Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Bei geöffnetem Gehäuse kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- ▶ Folgende Substanzen dürfen aufgrund ihrer nachteiligen Wirkung auf die Geräteoberflächen und die Kunststoffbauteile nicht zur Reinigung benutzt werden: Alkalische Reinigungsmittel, Seife, Scheuerpulver, Bürsten, Alkohol, Benzin.
- ▶ Nutzen Sie zur Pflege der Türdichtung keine fettigen oder ölhaltigen Substanzen. Sie wird dadurch porös.
- ▶ Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt war, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Netzstecker wieder anschließen.

HINWEIS

- ▶ Sie sollten das Gerät etwa einmal im Monat reinigen.
 - ◆ Entnehmen Sie ggf. alle untergebrachten Lebensmittel und sorgen Sie dafür, dass Sie anderweitig gekühlt werden, damit Sie nicht verderben.
 - ◆ Entfernen Sie sämliches, entnehmbares Zubehör, also die Glasablagen ④/⑥, die Gemüseschublade ③, die Türfächer ① und den Eierhalter ⑨, aus dem Innenraum und reinigen Sie es mit etwas Spülmittel in lauwarmem Wasser. Zur Vorbeugung gegen Schimmelpilze können Sie etwas Essig hinzugeben. Spülen Sie die Zubehörteile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie.
 - ◆ Wischen Sie das Äußere und Innere des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie dabei auch die Öffnung des Wasserablaufs ⑤. Dieser befindet sich über der Gemüseschublade ③, hinten vor der Rückwand.

HINWEIS

- ▶ Tawasser fließt durch den Wasserablauf ⑤ in eine Auffangschale über dem Kompressor und wird dort verdunstet. Sie müssen das Tawasser also nicht entsorgen.
- ◆ Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Ablagerungen geben Sie ein wenig Essig auf das Tuch. Wischen Sie im Anschluss mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach und trocknen Sie alle Flächen gut ab.

- ◆ Kontrollieren Sie die Türdichtung regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen, um sicherzustellen, dass keine kalte Luft aus dem Kühlschrank entweichen kann. Reinigen Sie die Türdichtung ggf. mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch und trocknen Sie sie im Anschluss gut ab.
- ◆ Setzen Sie das entnommene Zubehör wieder ein und stecken Sie den Netzstecker zurück in die Netzsteckdose.
- ◆ Lagern Sie die Lebensmittel wieder ein.

Außerbetriebnahme

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr!

- Achten Sie darauf, dass kein Kind in das Gerät gelangen kann.

- ◆ Entnehmen Sie alle untergebrachten Lebensmittel und sorgen Sie dafür, dass Sie anderweitig gekühlt werden, damit Sie nicht verderben.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- ◆ Lassen Sie die Gerätertür leicht geöffnet, damit sich im Innenraum kein Schimmel bildet.

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Das Kältemittel, das in diesem Gerät verwendet wird, erfordert besondere Entsorgungsmaßnahmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose.	Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Der Temperaturregler 7 steht auf 0.	Drehen Sie den Temperaturregler 7 auf eine höhere Kältestufe.
Lebensmittel sind gefroren	Es wurde eine zu hohe Kältestufe eingestellt.	Verringern Sie die Kältestufe.
Der Kompressor läuft ununterbrochen.	Die Gerätetür ist nicht richtig verschlossen.	Schließen Sie die Gerätetür.
	Es befindet sich eine Wärmequelle in der Nähe.	Entfernen Sie die Wärmequelle.
	Es wurden heiße Lebensmittel im Gerät verstaut.	Entnehmen Sie die heißen Lebensmittel und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut im Gerät verstauen.
	Die Speisen liegen zu dicht beieinander, so dass die Kaltluft nicht zirkulieren kann.	Verstauen Sie die Lebensmittel so, dass sie nicht zu dicht beieinander liegen.
Die Temperatur der untergebrachten Lebensmittel ist nicht optimal.	Es wurden zu viele Lebensmittel verstaut.	Verstauen Sie nicht zu viele Lebensmittel im Gerät.
	Die Gerätetür ist nicht richtig verschlossen oder wurde zu häufig geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür oder achten Sie darauf, sie nicht zu häufig zu öffnen, da die Temperatur im Innenraum mit jedem Mal steigt.
	Es wurde eine zu geringe Kältestufe eingestellt.	Stellen Sie eine höhere Kältestufe ein.

Störung	Ursache	Lösung
Es treten laute Betriebsgeräusche auf.	Es wurden nicht alle Verpackungsmaterialien entfernt.	Kontrollieren Sie, ob sämtliche Verpackungsmaterialien vom Gerät entfernt wurden.
	Das Gerät steht nicht eben.	Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Bodens mit den beiden justierbaren Standfüßen 2 aus.
	Das Gerät steht zu dicht an der Wand.	Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein Mindestabstand von 5 cm zu allen Seiten eingehalten wird.
Sie erhalten einen leichten Schlag bei Berührung des Geräts.	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß geerdet.	Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und sorgen Sie für eine ordnungsgemäß Erdung. Wenn das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie den Kundenservice.

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beseitigen lassen oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Anhang

Technische Daten

Eingangsspannung	220 – 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennstrom	0,8 A
Geräuschpegel	41 dB
Kältemittel	R600a (16g)
Klimaklasse	N, ST
Wärmedämmstoff	Cyclopentan
Energieverbrauch	0,246 kWh/24 h, 90 kWh/Jahr ($\pm 10\%$)
Nutzhinhalt/Nettoinhalt	121 L
Bruttoinhalt	125 L
Nennleistung Innenbeleuchtung	Max. 15 W
Schutzklasse	1
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Energielabel



Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 339192_1910

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stand der Informationen:

02 / 2020 · Ident.-No.: SKC121A1-012020-2

IAN 339192_1910