



NIETMUTTERNZANGE MIT ZUBEHÖR/RIVET NUT TOOL WITH ACCESSORIES/PINCE POUR ÉCROUS À SERTIR AVEC ACCESSOIRES

(DE) (AT) (BE) (CH)

NIETMUTTERNZANGE MIT ZUBEHÖR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE)

**PINCE POUR ÉCROUS
À SERTIR AVEC ACCESSOIRES**
Instructions d'utilisation et consignes
de sécurité

(PL)

**SZCZYPCE DO NITOWANIA
NAKRĘTEK Z AKCESORIAMI**
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(SK)

**KLIESTE NA NITOVACIE MATICE
S PRÍSLUŠENSTVOM**
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DK)

NITTEMØTRIKTANG MED TILBEHØR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(HU)

SZEGECSANYA HÚZÓ TARTOZÉKKAL
Kezelési és biztonsági utalások

(GB) (IE)

RIVET NUT TOOL WITH ACCESSORIES
Operation and safety notes

(NL) (BE)

POPNAAGELTANG MET TOEBEHOREN
Bedienings- en veiligheidsinstructies

(CZ)

**KLEŠTĚ NA MATICOVÉ NÝTY
S PŘÍSLUŠENSTVÍM**
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

(ES)


**REMACHADORA DE TUERCAS
CON ACCESORIOS**
Instrucciones de utilización y de seguridad

(IT)








PINZA RIVETTATRICE CON ACCESSORI
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza









IAN 494657_2504

(DE) (FR) (BE) (NL)
(PL) (CZ) (SK) (ES)



DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	16
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	26
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	39
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	49
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	60
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	70
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	80
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	90
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	100
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	110

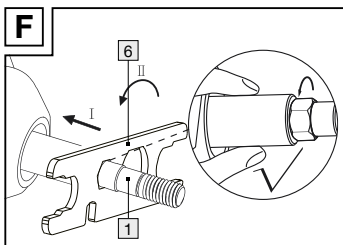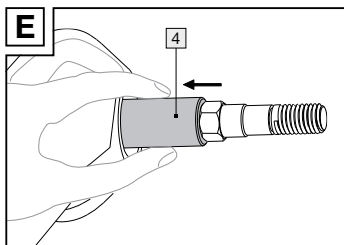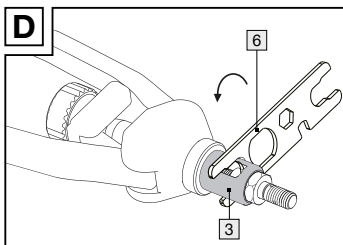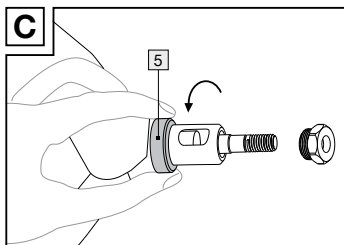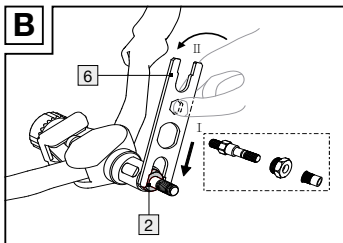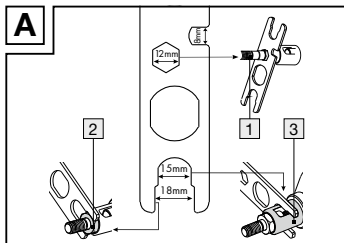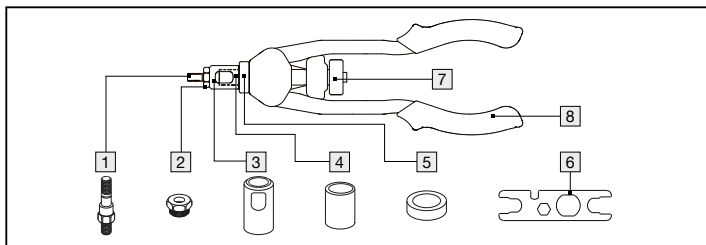

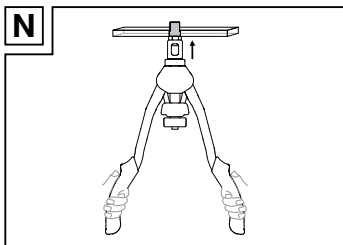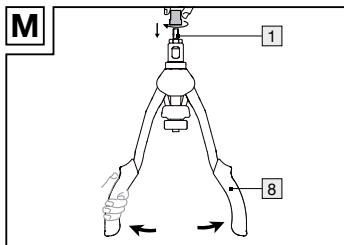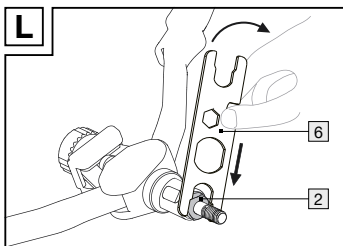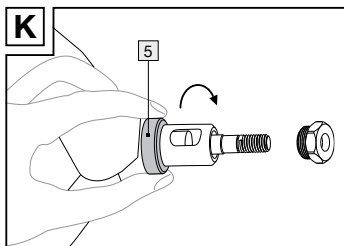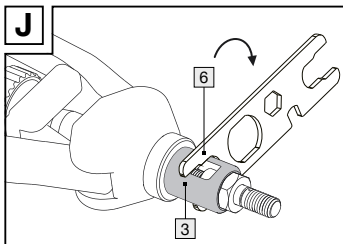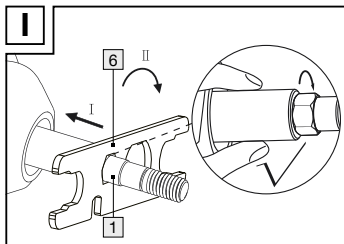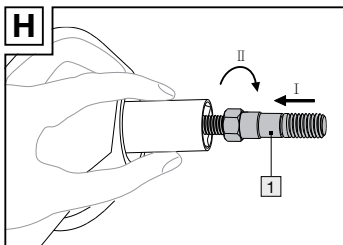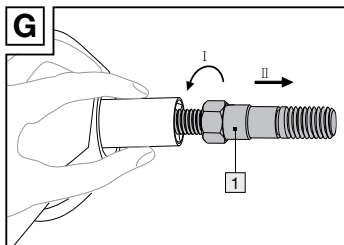

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung.....	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Teilebeschreibung	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Lieferumfang	Seite 7
Sicherheitshinweise.....	Seite 8
Vorbereitung	Seite 9
Nietdorn austauschen.....	Seite 9
Bedienung	Seite 10
Fehlerbehebung.....	Seite 11
Reinigung, Pflege und Lagerung	Seite 12
Entsorgung	Seite 12
Garantie.....	Seite 12
Abwicklung im Garantiefall	Seite 14
Service	Seite 15

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!		Schutzhandschuhe tragen
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Schutzbrille tragen
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

Nietmutternzange mit Zubehör

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Einbringen eines Senkloches durch das Einnieten von Muttern, z. B. für Metallrohre oder Metallbleche. Das Produkt ist nur für den privaten Einsatzbereich, nicht für den gewerblichen Einsatz und nur für die angegebenen Einsatzbereiche bestimmt.

● Teilebeschreibung

1	Nietdorn (12mm)	5	Justiermutter
2	Nase (18mm)	6	Spannschlüssel
3	Buchse (15mm)	7	Regler
4	Gleithülse	8	Griff

● Technische Daten

Gewicht:	900g
Länge:	340mm
max. Arbeitshub:	9mm
max. effektiver Arbeitshub:	7mm

Stärke Nietplatte (Anwendungs-Anforderungen):

M5 geeignet für 0,5 bis 2,5mm Stärke

M6 geeignet für 0,5 bis 3,0mm Stärke

M8/M10/M12 geeignet für 0,5 bis 3,5mm Stärke

● Lieferumfang

1 Nietmutternzange	1 Nietdorn M5
1 Spannschlüssel	1 Nietdorn M6
30 Muttern M5	1 Nietdorn M8
30 Muttern M6	1 Nietdorn M10
30 Muttern M8	1 Nietdorn M12
30 Muttern M10	1 Bedienungsanleitung
30 Muttern M12	



Sicherheitshinweise



! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR

KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei beschaffen und unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Produkt kann bei Benutzung brechen und zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Produkt bei der Montage und dem Wechsel der Einsätze immer nur mit einer Hand und immer nur an den Handgriffen (siehe Abb. B). Halten Sie die andere Hand vom Produkt fern. In der Nähe des Zangenmechanismus können Sie sich Quetschverletzungen zufügen.

● Vorbereitung

Erklärung für die Verwendung des Spannschlüssels [6]
(siehe Abb. A).

● Nietdorn austauschen

- Wählen Sie die gewünschte Größe des Nietdorns [1].
- Lösen Sie die Nase [2] mit dem Spannschlüssel [6].
Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. B).
- Lösen Sie die Justiermutter [5], indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. C).

- Lösen Sie die Buchse [3] mit dem Spannschlüssel [6]. Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. D).
- Ziehen Sie die Gleithülse [4] zurück und halten Sie diese fest (siehe Abb. E).
- Lösen Sie den gewählten Nietdorn [1] mit dem Spannschlüssel [6]. Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. F).
- Lösen Sie den Nietdorn [1], indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. G).
- Wählen Sie die gewünschte Größe des Nietdorns [1].
- Schrauben Sie den Nietdorn [1] in einer anderen, gewünschten Größe ein, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. H).
- Ziehen Sie die Gleithülse [4] zurück und halten Sie diese fest. Befestigen Sie den Nietdorn [1] mit dem Spannschlüssel [6]. Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu im Uhrzeigersinn (siehe Abb. I).
- Drehen Sie die Buchse [3] mit dem Spannschlüssel [6] im Uhrzeigersinn (siehe Abb. J).
- Ziehen Sie die Justiermutter [5] fest, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. K).
- Arretieren Sie die Nase [2] mit dem Spannschlüssel [6]. Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu im Uhrzeigersinn (siehe Abb. L).

● Bedienung

Muttern- größen	Anwendbare Materialstärken (mm)	Durchmesser des zu nietenden Loches (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (Blech)/8,0 (Rohre)

Muttern- größen	Anwendbare Materialstärken (mm)	Durchmesser des zu nietenden Loches (mm)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (Blech)/10,0 (Rohre)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (Blech)/ 12,0 (Rohre)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (Blech)/ 14,0 (Rohre)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (Blech)/ 16,0 (Rohre)

- Öffnen Sie den Griff [8] und bringen Sie die Nietmutter auf dem Nietdorn [1] an (siehe Abb. M).
- Stecken Sie die Nietmutter nach dem Einsetzen in die zu nietende Öffnung (siehe Abb. N).
- Schließen Sie den Griff [8], um die Mutter einschnappen zu lassen (siehe Abb. O).
- Drehen Sie den Regler [7] gegen den Uhrzeigersinn, um die Nietzange zu entfernen (siehe Abb. P).

● Fehlerbehebung

- Öffnen Sie den Griff [8] (siehe Abb. Q).
- Lösen Sie die Nase [2] mit dem Spannschlüssel [6]. Drehen Sie den Spannschlüssel [6] dazu gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. R).
- Ziehen Sie die Gleithülse [4] zurück und halten Sie diese fest (siehe Abb. S).
- Drehen Sie die Nietzange gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie diese (siehe Abb. T).

- Setzen Sie den Spannschlüssel **6** auf den Nietdorn **1** und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Nietdorn **1** zu entfernen (siehe Abb. U).

● Reinigung, Pflege und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt sauber und trocken.
- Reinigen Sie das Produkt trocken mit einem Pinsel.
- Halten Sie die beweglichen Teile mit Nähmaschinenöl leichtgängig.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle

von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 494657_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494657_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung

für Ihren Artikel.

● Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 8855300

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 494657_2504

AT

Service Österreich

Tel.: 0800 447750

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 494657_2504

BE

Service Belgien

Tel.: 0800 12614

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 494657_2504

CH

Service Schweiz

Tel.: 0800 563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 494657_2504

List of pictograms used	Page 17
Introduction	Page 17
Intended use	Page 18
Parts description	Page 18
Technical data	Page 18
Scope of delivery	Page 18
Safety notes	Page 19
Preparation	Page 20
Changing the mandrel	Page 20
Operation	Page 21
Troubleshooting	Page 22
Cleaning, maintenance and storage	Page 22
Disposal	Page 22
Warranty	Page 23
Warranty claim procedure	Page 24
Service	Page 25

List of pictograms used

	Please read the operating instructions		Wear safety gloves
	Observe the warnings and safety notes!		Wear protective glasses
	Danger to life and risk of accidents for infants and children!		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
	Safety information Instructions for use		

Rivet nut tool with accessories

● Introduction



We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is suitable for inserting rivet nuts into a depression e.g. for metal pipes or metal sheets. The product is for private use only, not for commercial use, and is only intended for the uses specified in these instructions.

● Parts description

 1 Mandrel (12 mm)	 5 Adjusting nut
 2 Nose piece (18 mm)	 6 Wrench
 3 Socket (15 mm)	 7 Knob
 4 Slide sleeve	 8 Handle

● Technical data

Weight:	900 g
Length:	340 mm
max. working stroke:	9 mm
max. effective working stroke:	7 mm

Riveting plate thickness (usage requirements):

M5 suitable for 0.5 to 2.5 mm thickness

M6 suitable for 0.5 to 3.0 mm thickness

M8/M10/M12 suitable for 0.5 to 3.5 mm thickness

● Scope of delivery

1 Hand riveter	1 Mandrel M5
1 Wrench	1 Mandrel M6
30 M5 nuts	1 Mandrel M8
30 M6 nuts	1 Mandrel M10
30 M8 nuts	1 Mandrel M12
30 M10 nuts	1 Set of instructions for use
30 M12 nuts	



Safety notes



! WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material. This product is not a toy.

- Remain alert at all times, pay attention to what you are doing and use common sense in your work. Do not use the product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications. One moment of carelessness when using the product can result in injuries.
- Only use the product when it is in perfect condition and is undamaged. A damaged product can break during use and cause injuries.

- Always hold the product with only one hand, and only by the handles when installing and changing the inserts (see Fig. B). Keep the other hand away from the product. Crushing injuries may occur around the pliers mechanism.

● **Preparation**

Explain how to use the wrench [6] (see Fig. A).

● **Changing the mandrel**

- Choose the correct size of mandrel [1].
- Loosen the nose piece [2] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] anticlockwise (see Fig. B).
- Loosen the adjusting nut [5] by turning it anticlockwise (see Fig. C).
- Loosen the socket [3] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] anticlockwise (see Fig. D).
- Pull the slide sleeve [4] back and hold it in place (see Fig. E).
- Loosen the original mandrel [1] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] anticlockwise (see Fig. F).
- Loosen the mandrel [1] by turning it anticlockwise (see Fig. G).
- Choose the correct size of mandrel [1].
- Screw in a different mandrel [1] in a size of your choice by turning it clockwise (see Fig. H).

- Pull the slide sleeve [4] back and hold it in place. Secure the mandrel [1] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] clockwise (see Fig. I).
- Turn the socket [3] clockwise using the wrench [6] (see Fig. J).
- Tighten the adjusting nut [5] by turning it clockwise (see Fig. K).
- Lock the nose piece [2] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] clockwise (see Fig. L).

● Operation

Nut size	Applicable material thickness (mm)	Diameter of the hole to be riveted (mm)
M5	0.5–2.5	7–7.5 (sheet steel)/8.0 (tubes)
M6	0.5–3.0	9–9.5 (sheet steel)/10.0 (tubes)
M8	0.5–3.5	11–11.5 (sheet steel)/12.0 (tubes)
M10	0.5–3.5	13–13.5 (sheet steel)/14.0 (tubes)
M12	0.5–3.5	15–15.5 (sheet steel)/16.0 (tubes)

- Open the handle [8] and install the rivet nut onto the mandrel [1] (see Fig. M).
- After installing, insert the rivet nut into the hole to be riveted (see Fig. N).
- Close the handle [8] to drive the nut into place (see Fig. O).
- Turn the knob [7] anticlockwise to remove the hand riveter (see Fig. P).

● **Troubleshooting**

- Open the handle [8] (see Fig. Q).
- Loosen the nose piece [2] using the wrench [6]. To do this, turn the wrench [6] anticlockwise (see Fig. R).
- Push the slide sleeve [4] back and hold it in place (see Fig. S).
- Turn the hand riveter anticlockwise and remove this (see Fig. T).
- Place the wrench [6] on the mandrel [1] and turn it anticlockwise to remove the mandrel [1] (see Fig. U).

● **Cleaning, maintenance and storage**

- Store the product in a clean and dry condition.
- Clean the product dry using a brush.
- Use sewing machine oil to keep the moving parts smooth-running.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the

illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 494657_2504) ready as proof of purchase.
- The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494657_2504 takes you to the operating instructions for your item.

● Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 0800 0518970

Contact form on parkside-diy.com

IAN 494657_2504

IE

Service Ireland

Tel.: 1800851251

Contact form on parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Légende des pictogrammes utilisés	Page 27
--	----------------

Introduction	Page 27
Utilisation conforme	Page 28
Descriptif des pièces	Page 28
Caractéristiques techniques	Page 28
Contenu de la livraison.....	Page 28

Consignes de sécurité	Page 29
------------------------------------	----------------

Préparation	Page 30
Changer le mandrin à rivet.....	Page 30

Utilisation	Page 31
--------------------------	----------------

Dépannage.....	Page 32
-----------------------	----------------

Nettoyage, entretien et stockage	Page 33
---	----------------

Mise au rebut.....	Page 33
---------------------------	----------------

Garantie.....	Page 33
Faire valoir sa garantie	Page 36
Service après-vente	Page 37

Légende des pictogrammes utilisés

	Lire le mode d'emploi !		Porter des gants de protection
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !		Porter des lunettes de protection
	Danger de mort et d'accident pour les nourrissons et les enfants !		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
 	Instructions de sécurité Instructions de manipulation		

Pince pour écrous à sertir avec accessoires

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit est utilisé pour insérer un trou de fraisage en rivetant des écrous, par exemple pour les tuyaux métalliques ou les tôles métalliques. Le produit est uniquement destiné à une utilisation privée et non à une utilisation commerciale, et uniquement aux champs d'application indiqués.

● Descriptif des pièces

1	Mandrin à rivet (12 mm)	5	Écrou de réglage
2	Nez (18 mm)	6	Clé de serrage
3	Manchon (15 mm)	7	Régulateur
4	Douille coulissante	8	Bras

● Caractéristiques techniques

Poids :	900g
Longueur :	340mm
Course de travail max. :	9mm
Course de travail effective max. :	7mm

Épaisseur plaque de rivetage (exigences d'utilisation) :

M5 convient pour une épaisseur de 0,5 à 2,5 mm

M6 convient pour une épaisseur de 0,5 à 3,0 mm

M8/M10/M12 convient pour une épaisseur de 0,5 à 3,5 mm

● Contenu de la livraison

1 pince pour écrous à rivet	1 mandrin à rivet M5
1 clé de serrage	1 mandrin à rivet M6
30 écrous M5	1 mandrin à rivet M8
30 écrous M6	1 mandrin à rivet M10
30 écrous M8	1 mandrin à rivet M12
30 écrous M10	1 mode d'emploi
30 écrous M12	



Consignes de sécurité



! AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants manipuler les matériaux d'emballage sans surveillance. Ils risquent de s'étouffer avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Ce produit n'est pas un jouet.

- Soyez toujours attentif, faites attention à ce que vous faites et travaillez toujours raisonnablement. N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un bref instant de distraction lors de l'usage du produit peut causer de sérieuses blessures.
- Utilisez le produit uniquement s'il est en parfait état et non endommagé. Un

produit endommagé peut se rompre et causer des blessures lors de l'utilisation.

- Tenez toujours le produit d'une seule main et toujours au niveau des bras lors du montage et du changement des inserts (voir ill. B). Tenez l'autre main éloignée du produit. Vous risquez de vous blesser en vous pinçant si vous vous trouvez à proximité du mécanisme à pince.

● Préparation

Explication pour l'utilisation de la clé de serrage [6] (voir ill. A).

● Changer le mandrin à rivet

- Sélectionnez la taille souhaitée du mandrin à rivet [1].
- Desserrez le nez [2] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. B).
- Desserrez l'écrou de réglage [5] en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. C).
- Desserrez le manchon [3] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. D).
- Rétractez la douille coulissante [4] et tenez-la fermement (voir ill. E).

- Desserrez le mandrin à rivet sélectionné [1] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. F).
- Desserrez le mandrin à rivet [1] en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. G).
- Sélectionnez la taille souhaitée du mandrin à rivet [1].
- Vissez le mandrin à rivet [1] dans une autre taille souhaitée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir ill. H).
- Rétractez la douille coulissante [4] et tenez-la fermement. Fixez le mandrin à rivet [1] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens des aiguilles d'une montre (voir ill. I).
- Tournez le manchon [3] avec la clé de serrage [6] dans le sens des aiguilles d'une montre (voir ill. J).
- Serrez l'écrou de réglage [5] en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir ill. K).
- Verrouillez le nez [2] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens des aiguilles d'une montre (voir ill. L).

● Utilisation

Tailles des écrous	Épaisseurs de matériau applicables (mm)	Diamètre du trou à riveter (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (tôle)/8,0 (tuyaux)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (tôle)/10,0 (tuyaux)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (tôle)/12,0 (tuyaux)

Tailles des écrous	Épaisseurs de matériau applicables (mm)	Diamètre du trou à riveter (mm)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (tôle)/14,0 (tuyaux)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (tôle)/16,0 (tuyaux)

- Ouvrez le bras [8] et placez l'écrou à rivet sur le mandrin à rivet [1] (voir ill. M).
- Après avoir placé l'écrou à rivet, insérez-le dans l'ouverture à riveter (voir ill. N).
- Fermez le bras [8] pour bloquer l'écrou par encliquetage (voir ill. O).
- Tournez le régulateur [7] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la pince à riveter (voir ill. P).

● Dépannage

- Ouvrez le bras [8] (voir ill. Q).
- Desserrez le nez [2] avec la clé de serrage [6]. Pour ce faire, tournez la clé de serrage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir ill. R).
- Rétractez la douille coulissante [4] et tenez-la fermement (voir ill. S).
- Tournez la pince à riveter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la (voir ill. T).
- Placez la clé de serrage [6] sur le mandrin à rivet [1] et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le mandrin à rivet [1] (voir ill. U).

● Nettoyage, entretien et stockage

- Stockez toujours le produit à l'état propre et sec.
- Nettoyez le produit à sec avec un pinceau.
- Maintenez le bon fonctionnement des pièces mobiles avec de l'huile pour machine à coudre.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la

demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage

spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un

endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les consignes suivantes :

- o Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 494657_2504) comme preuve d'achat.

- o Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit ou sur une gravure du produit, sur la couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.
- o En cas de dysfonctionnement ou de tout autre défaut de l'appareil, contactez d'abord le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
- o Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut et de sa date d'apparition.



Sur parkside-diy.com, vous pouvez visualiser et télécharger de nombreux autres manuels. Avec ce QR Code, vous accédez directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et recherchez le mode d'emploi dans le champ de recherche. En saisissant le numéro d'article (IAN) 494657_2504, vous accédez au mode d'emploi de votre article.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél. : 0800 907612

Formulaire de contact sur parkside-diy.com

IAN 494657_2504



Service après-vente Belgique

Tél. : 0800 12614

Formulaire de contact sur parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 40
Inleiding	Pagina 40
Correct en doelmatig gebruik	Pagina 41
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 41
Technische gegevens.....	Pagina 41
Omvang van de levering	Pagina 41
Veiligheidsinstructies.....	Pagina 42
Vorbereiding	Pagina 43
Trekpen vervangen.....	Pagina 43
Bediening.....	Pagina 44
Storingen oplossen.....	Pagina 45
Reiniging, onderhoud en opslag.....	Pagina 45
Afvoer	Pagina 45
Garantie.....	Pagina 46
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 47
Service	Pagina 48

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees de gebruiksaanwijzing!		Veiligheidshandschoenen dragen
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!		Veiligheidsbril dragen
	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!		Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!
	Veiligheidsinstructies Instructies		

Popnageltang met toebehoren

● Inleiding



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is bestemd voor het maken van een boorgat door het klinken van moeren, bijv. voor metalen buizen of metaalplaten. Het product is alleen bestemd voor particulier gebruik, niet voor het commercieel gebruik en alleen voor de vermelde gebruiksdoeleinden.

● Beschrijving van de onderdelen

1	Trekpen (12mm)	5	Instelmoer
2	Neus (18mm)	6	Spansleutel
3	Bus (15mm)	7	Regelaar
4	Glijhuls	8	Greep

● Technische gegevens

Gewicht:	900g
Lengte:	340mm
max. arbeidsslag:	9mm
max. effectieve arbeidsslag:	7mm

Dikte klinknagelplaat (toepassingseisen):

M5 geschikt voor 0,5 tot 2,5mm dikte

M6 geschikt voor 0,5 tot 3,0mm dikte

M8/M10/M12 geschikt voor 0,5 tot 3,5mm dikte

● Omvang van de levering

1 popnageltang	1 trekpen M5
1 spansleutel	1 trekpen M6
30 moeren M5	1 trekpen M8
30 moeren M6	1 trekpen M10
30 moeren M8	1 trekpen M12
30 moeren M10	1 gebruiksaanwijzing
30 moeren M12	



Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR EN GEVAAR

VOOR ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren.

Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Dit product is geen speelgoed.

- Wees steeds aandachtig, let erop wat u doet en ga met overleg te werk. Gebruik het product niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik het product alleen als het zich in een feilloze toestand bevindt en onbeschadigd is. Een beschadigd product

kan tijdens het gebruik breken en letsel veroorzaken.

- Houd het product bij de montage en het wisselen van de inzetstukken altijd met een hand en altijd uitsluitend aan de grepen vast (zie afb. B). Houd de andere hand uit de buurt van het product. In de buurt van het tangmechanisme kunt u zich verwonden door beknelling.

● Vorbereitung

Uitleg voor het gebruik van de spansleutel [6] (zie afb. A).

● **Trekpen vervangen**

- Kies de gewenste maat van de trekpen [1].
- Maak de neus [2] los met de spansleutel [6]. Draai de spansleutel [6] hiervoor tegen de klok in (zie afb. B).
- Maak de instelmoer [5] los door deze tegen de klok in te draaien (zie afb. C).
- Maak de bus [3] los met de spansleutel [6]. Draai de spansleutel [6] hiervoor tegen de klok in (zie afb. D).
- Trek de glijhuls [4] terug en houd deze vast (zie afb. E).
- Maak de gekozen trekpen [1] los met de spansleutel [6]. Draai de spansleutel [6] hiervoor tegen de klok in (zie afb. F).
- Maak de trekpen [1] los door deze tegen de klok in te draaien (zie afb. G).
- Kies de gewenste maat van de trekpen [1].

- Draai de trekpen **1** in een andere, gewenste maat erin, door deze met de klok mee te draaien (zie afb. H).
- Trek de glijhuls **4** terug en houd deze vast. Bevestig de trekpen **1** met de spansleutel **6**. Draai de spansleutel **6** hiervoor met de klok mee (zie afb. I).
- Draai de bus **3** met de spansleutel **6** met de klok mee (zie afb. J).
- Draai de instelmoer **5** vast, door deze met de klok mee te draaien (zie afb. K).
- Vergrendel de neus **2** met de spansleutel **6**. Draai de spansleutel **6** hiervoor met de klok mee (zie afb. L).

● **Bediening**

Moerg-roottes	Toepasbare materiaaldiktes (mm)	Diameter van het te maken gat (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (plaat)/8,0 (buis)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (plaat)/10,0 (buis)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (plaat)/12,0 (buis)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (plaat)/14,0 (buis)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (plaat)/16,0 (buis)

- Open de greep **8** en plaats de klinknagelmoer op de trekpen **1** (zie afb. M).
- Steek de klinknagelmoer na het plaatsen in de te klinken opening (zie afb. N).
- Sluit de greep **8** om de moer te laten vastklemmen (zie afb. O).

- Draai de regelaar **7** tegen de klok in om de popnageltang te verwijderen (zie afb. P).

● Storingen oplossen

- Open de greep **8** (zie afb. Q).
- Maak de neus **2** los met de spansleutel **6**. Draai de spansleutel **6** hiervoor tegen de klok in (zie afb. R).
- Draai de glijhuls **4** terug en houd deze vast (zie afb. S).
- Draai de popnageltang tegen de klok in en verwijder deze (zie afb. T).
- Plaats de spansleutel **6** op de trekpen **1** en draai tegen de klok in om de trekpen **1** te verwijderen (zie afb. U).

● Reiniging, onderhoud en opslag

- Bewaar het product op een schone en droge plek.
- Reinig het product met een droge kwast.
- Houd de beweeglijke delen soepel met naaimachine-olie.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening

niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw probleem te garanderen, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- o Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 494657_2504) als bewijs van aankoop bij de hand.
- o Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, een gravure op het product, het titelblad van uw handleiding (links onderaan) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- o Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, neem dan eerst contact op met de hierna genoemde service-afdeling per telefoon of e-mail.
- o Een als defect bestempeld product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beschrijving van het gebrek en het moment waarop het is opgetreden franco opsturen naar het aan u doorgegeven service-adres.

o



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden. Met deze QR-code gaat u direct naar parkside-diy.com. Kies uw land en gebruik het zoekmasker om de gebruiksaanwijzing te zoeken. Vul het artikelnummer (IAN) 494657_2504 in om toegang te krijgen tot de gebruiksaanwijzing van uw artikel.

● Service

NL

Service Nederland

Tel.: 0800 0229556

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 494657_2504

BE

Service België

Tel.: 0800 12614

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 50
Wstęp	Strona 50
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 51
Opis części.....	Strona 51
Dane techniczne	Strona 51
Zawartość	Strona 51
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona 52
Przygotowanie	Strona 53
Wymiana szpikulca do nitowania.....	Strona 53
Obsługa	Strona 55
Usuwanie usterek	Strona 55
Czyszczenie, pielęgnacja i przechowywanie	Strona 56
Utylizacja	Strona 56
Gwarancja	Strona 57
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej.....	Strona 58
Serwis	Strona 59

Legenda zastosowanych piktogramów

	Przeczytać instrukcję obsługi!		Nosić rękawice ochronne
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Nosić okulary ochronne
	Niebezpieczeństwo utraty życia i wypadku dla dzieci!		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania		

Szczypce do nitowania nakrętek z akcesoriami

● Wstęp



Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się z nim. W tym celu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym zakresem zastosowania. Należy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy również przekazać wszystkie dokumenty.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do tworzenia otworów poprzez wnitowanie nakrętek, np. do rur lub blach metalowych. Produkt ten przeznaczony jest tylko do prywatnego obszaru zastosowania, a nie do użytku komercyjnego i nadaje się tylko do podanych zakresów.

● Opis części

1 Szpikulec do nitowania (12 mm)	5 Nakrętka nastawna
2 Nosek (18 mm)	6 Klucz mocujący
3 Tulejka (15 mm)	7 Regulator
4 Tulejka luźna	8 Uchwyt

● Dane techniczne

Ciężar:	900 g
Długość:	340 mm
maks. skok roboczy:	9 mm
maks. wydajny skok roboczy:	7 mm

Grubość płyty do nitowania (wymogi zastosowania):

M5 nadaje się do grubości od 0,5 do 2,5 mm

M6 nadaje się do grubości od 0,5 do 3,0 mm

M8/M10/M12 nadaje się do grubości od 0,5 do 3,5 mm

● Zawartość

1 nitownica do nitonakrętek	1 szpikulec do nitowania M5
1 klucz mocujący	1 szpikulec do nitowania M6
30 nakrętek M5	1 szpikulec do nitowania M8
30 nakrętek M6	1 szpikulec do nitowania M10
30 nakrętek M8	1 szpikulec do nitowania M12
30 nakrętek M10	
30 nakrętek M12	1 instrukcja obsługi



Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! NIEBEZ- PIECZEŃSTWO ODNIESIENIA

OBRAŻEŃ I UTRATY ŻYCIA PRZEZ

DZIECI! Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Trzymać dzieci z dala od materiału opakowaniowego. Niniejszy produkt nie jest zabawką.

- Należy być zawsze czujnym, zwracać uwagę na wykonywane czynności oraz z rozsądkiem przystępować do pracy. Nie należy używać produktu, gdy się jest zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu produktu może prowadzić do obrażeń ciała.
- Produkt należy używać tylko wtedy, jeśli jest bez zarzutu w dobrym stanie

i nieuszkodzony. Uszkodzony produkt może się złamać podczas użycia i doprowadzić do zranienia się.

- Produkt podczas montażu i wymiany wkładek należy trzymać zawsze tylko jedną ręką i zawsze tylko za uchwyty (patrz rys. B). Drugą rękę należy trzymać z dala od produktu. W pobliżu mechanizmu szczypiec może dojść do zmiążdżenia.

● Przygotowanie

Wyjaśnienie na temat zastosowania klucza mocującego [6] (patrz rys. A).

● Wymiana szpikulca do nitowania

- Wybrać pożądaną wielkość szpikulca do nitowania [1].
- Poluzować nosek [2] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. B).
- Poluzować nakrętkę nastawną [5], należy ją przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. C).
- Poluzować tulejkę [3] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. D).
- Cofnąć tuleję luźną [4] i mocno ją przytrzymać (patrz rys. E).

- Poluzować szpikulec do nitowania [1] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. F).
- Poluzować szpikulec do nitowania [1], w tym celu przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. G).
- Wybrać pożądaną wielkość szpikulca do nitowania [1].
- Przykręcić szpikulec do nitowania [1] w innym rozmiarze, w tym celu przekręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz rys. H).
- Cofnąć tuleję luźną [4] i mocno ją przytrzymać. Zamocować szpikulec do nitowania [1] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz rys. I).
- Przekręcić tulejkę [3] przy pomocy klucza mocującego [6] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz rys. J).
- Dokręcić mocno nakrętkę nastawczą [5] przekręcając ją w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. K).
- Zablokować nosek [2] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz rys. L).

● Obsługa

Wielkość nakrętek	Grubość stosowanego materiału (mm)	Średnica otworu do nitowania (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (blacha)/8,0 (rury)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (blacha)/10,0 (rury)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (blacha)/12,0 (rury)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (blacha)/14,0 (rury)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (blacha)/16,0 (rury)

- Otworzyć uchwyt [8] i nałożyć nitonakrętkę na szpikulec do nitowania [1] (patrz rys. M).
- Po nałożeniu wetknąć nitonakrętkę do nitowanego otworu (patrz rys. N).
- Zamknąć uchwyt [8], aby nakrętka zapadła się (patrz rys. O).
- Przekręcić regulator [7] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć nitownicę (patrz rys. P).

● Usuwanie usterek

- Otworzyć uchwyt [8] (patrz rys. Q).
- Poluzować nosek [2] przy pomocy klucza mocującego [6]. Przekręcić klucz mocujący [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. R).
- Cofnąć tuleję luźną [4] i mocno ją przytrzymać (patrz rys. S).
- Przekręcić nitownicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usunąć ją (patrz rys. T).

- Nałożyć klucz mocujący [6] na szpikulec do nitowania [1] i przekrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć szpikulec do nitowania [1] (patrz rys. U).

● **Czyszczenie, pielęgnacja i przechowywanie**

- Produkt przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Produkt czyścić na sucho przy pomocy pędzla.
- Ruchome części dadzą się łatwo regulować przez użycie oleju maszynowego.

● **Utylizacja**

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzuć je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskazówek:

- o Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 494657_2504).
- o Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- o W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- o Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.

o



Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Proszę wprowadzić numer artykułu (IAN) 494657_2504, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

● Serwis



Serwis Polska

Tel.: 00800 4912069

Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Legenda použitých piktogramů.....	Strana 61
Úvod.....	Strana 61
Použití ke stanovenému účelu	Strana 61
Popis dílů	Strana 62
Technická data	Strana 62
Obsah dodávky.....	Strana 62
Bezpečnostní upozornění	Strana 63
Příprava	Strana 64
Výměna nýtovacího trnu	Strana 64
Obsluha	Strana 65
Odstraňování poruch	Strana 66
Čištění, péče a skladování.....	Strana 66
Zlikvidování.....	Strana 66
Záruka.....	Strana 67
Postup v případě uplatňování záruky.....	Strana 68
Servis	Strana 69

Legenda použitých piktogramů

	Přečtěte si návod k použití!		Nosit ochranné rukavice
	Respektujte výstražné a bezpečnostní pokyny!		Nosit ochranné brýle
	Nebezpečí ohrožení života a nehody malých i velkých dětí!		Obal a přístroj likvidujte ekologicky!
	Bezpečnostní upozornění Instrukce		

Kleště na maticové nýty s příslušenstvím

● Úvod



Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku.

Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem.

K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

Výrobek slouží k vytvoření slepého otvoru zanáťováním matic, např. pro kovové trubky nebo plechy. Výrobek je určen pouze k soukromému použití v uvedeném rozsahu použití, není určen k výdělečné činnosti.

● Popis dílů

- 1 Nýťovací trn (12mm)
- 2 Nos (18mm)
- 3 Pouzdro (15mm)
- 4 Kluzné pouzdro

- 5 Seřizovací matice
- 6 Upínací klíč
- 7 Regulátor
- 8 Rukojeť

● Technická data

Hmotnost:	900g
Délka:	340mm
Max. pracovní zdvih:	9mm
Max. efektivní pracovní zdvih:	7mm

Tloušťka nýťovací desky (technické požadavky):

M5 je vhodný pro tloušťku 0,5 až 2,5mm

M6 je vhodný pro tloušťku 0,5 až 3,0mm

M8/M10/M12 je vhodný pro tloušťku 0,5 až 3,5mm

● Obsah dodávky

1 kleště na nýťovací matice	1 nýťovací trn M5
1 upínací klíč	1 nýťovací trn M6
30 matic M5	1 nýťovací trn M8
30 matic M6	1 nýťovací trn M10
30 matic M8	1 nýťovací trn M12
30 matic M10	1 návod k obsluze
30 matic M12	



Bezpečnostní upozornění



! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU

PRO MALÉ I VELKÉ DĚTI! Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Držte obalový materiál neustále mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.

- Buďte vždy pozorní, dbejte na to, co děláte a pracujte pozorně. Nepoužívejte výrobek, jestliže jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu a léků. Už krátký okamžik nepozornosti při použití výrobku může vést k závažným poraněním.
- Používejte jen nepoškozený výrobek v bezvadném stavu. Poškozený výrobek se může při použití zlomit a způsobit úraz.
- Držte výrobek při montáži a výměně nástavců vždy jen jednou rukou a vždy

jen za rukojetě (viz obr. B). Držte druhou ruku mimo dosah výrobku. V blízkosti mechanismu kleští se můžete zranit zhmožděním.

● **Příprava**

Vysvětlení použití upínacího klíče [6] (viz obr. A).

● **Výměna nýtovacího trnu**

- Vyberte požadovanou velikost nýtovacího trnu [1].
- Povolte nos [2] upínacím klíčem [6]. Otáčejte přitom upínacím klíčem [6] proti směru hodinových ručiček (viz obr. B).
- Povolte seřizovací matici [5] jejím šroubováním proti směru hodinových ručiček (viz obr. C).
- Povolte pouzdro [3] upínacím klíčem [6]. Otáčejte přitom upínacím klíčem [6] proti směru hodinových ručiček (viz obr. D).
- Zatáhněte kluzné pouzdro [4] zpět a pevně je podržte (viz obr. E).
- Uvolněte vybraný nýtovací trn [1] upínacím klíčem [6]. Otáčejte upínacím klíčem [6] proti směru hodinových ručiček (viz obr. F).
- Povolte nýtovací trn [1] jeho otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obr. G).
- Vyberte požadovanou velikost nýtovacího trnu [1].
- Našroubujte nýtovací trn [1] v jiné požadované velikosti jeho otáčením ve směru hodinových ručiček (viz obr. H).
- Zatáhněte kluzné pouzdro [4] zpět a pevně je podržte. Upevněte nýtovací trn [1] upínacím klíčem [6]. Otáčejte

přítom upínacím klíčem [6] ve směru hodinových ručiček (viz obr. I).

- Otáčejte pouzdro [3] upínacím klíčem [6] ve směru hodinových ručiček (viz obr. J).
- Utáhněte seřizovací matici [5] jejím šroubováním proti ve hodinových ručiček (viz obr. K).
- Aretujte nos [2] upínacím klíčem [6]. Otáčejte přitom upínacím klíčem [6] ve směru hodinových ručiček (viz obr. L).

● Obsluha

Velikosti matic	Použitelné velikosti materiálů (mm)	Průměr nýťovaného otvoru (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (plech)/8,0 (trubka)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (plech)/10,0 (trubka)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (plech)/12,0 (trubka)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (plech)/14,0 (trubka)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (plech)/16,0 (trubka)

- Otevřete rukojeti [8] a umístěte nýťovací matici na nýťovací trn [1] (viz obr. M).
- Nasadte nýťovací matici po vložení do nýťovaného otvoru (viz obr. N).
- Zavřete rukojeti [8] tak, abyste matice zajistili (viz obr. O).
- Otáčejte regulátorem [7] proti směru hodinových ručiček, tím odstraníte nýťovací kleště (viz obr. P).

● **Odstraňování poruch**

- Otevřete rukojeti [8] (viz obr. Q).
- Povolte nos [2] upínacím klíčem [6]. Otáčejte upínacím klíčem [6] proti směru hodinových ručiček (viz obr. R).
- Zatáhněte kluzné pouzdro [4] zpět a pevně je podržte (viz obr. S).
- Otáčejte nýtovací kleště proti směru hodinových ručiček a odstraňte je (viz obr. T).
- Umístěte upínací klíč [6] na nýtovací trn [1] a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček tak, abyste odstranili nýtovací trn [1] (viz obr. U).

● **Čištění, péče a skladování**

- Výrobek skladujte suchý a čistý.
- Čistěte výrobek nasucho štětcem.
- Ošetřujte pohyblivé díly olejem na šicí stroje.

● **Zlikvidování**

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady. Logo Triman platí jen pro Francii.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

K zajištění rychlého zpracování vaší záležitosti se řiďte následujícími pokyny:

- o Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 494657_2504) jako doklad o zakoupení.
- o Číslo artiklu naleznete na typovém štítku výrobku, na rytině na výrobku, na titulním stránce vašeho návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- o Pokud se vyskytnou funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- o Výrobek, který byl evidován jako vadný, pak můžete bezplatně zaslat na adresu, kterou vám servisní oddělení poskytlo, přiložit k němu doklad o zakoupení (pokladní stvrzenku) a uvést o jakou vadu se jedná a kdy se vyskytla.



Tuto a mnoho dalších příruček si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách parkside-diy.com. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a pomocí vyhledávací masky hledejte návody k použití. Zadááním čísla artiklu (IAN) 494657_2504 získáte přístup k návodu k použití vašeho artiklu.

● Servis

Servis Česká republika

Tel.: 800023611

Kontaktní formulář je zapnutý parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Legenda použitých piktogramov	Strana 71
Úvod.....	Strana 71
Používanie v súlade s určeným účelom.....	Strana 72
Popis častí	Strana 72
Technické údaje	Strana 72
Obsah dodávky.....	Strana 72
Bezpečnostné upozornenia	Strana 73
Príprava	Strana 74
Výmena nitovacieho trňa.....	Strana 74
Obsluha	Strana 75
Odstraňovanie porúch	Strana 76
Čistenie, údržba a skladovanie.....	Strana 76
Likvidácia	Strana 76
Záruka.....	Strana 77
Postup v prípade poškodenia v záruke.....	Strana 78
Servis	Strana 79

Legenda použitých piktogramov

	Prečítajte si návod na používanie!		Noste ochranné rukavice
	Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!		Noste ochranné okuliare
	Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo nehody pre malé i staršie deti!		Obal a zariadenie ekologicky zlikvidujte!
	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny		

Kliešte na nitovacie matice s príslušenstvom

● Úvod



Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznáňte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Používanie v súlade s určeným účelom

Výrobok slúži na vytvorenie zapusteného otvoru zانيتovaním matíc, napr. pre kovové rúry alebo plechy. Výrobok je určený iba pre súkromnú oblasť nasadenia, nie na priemyselné používanie, a je určený výhradne pre uvedené oblasti nasadenia.

● Popis častí

1	Nitovací trň (12mm)	6	Kľúč pre klieštinové upínače
2	Nos (18mm)	7	Regulátor
3	Zásuvka (15mm)	8	Hmat
4	Posuvné puzdro		
5	Nastavovacia matica		

● Technické údaje

Hmotnosť:	900g
Dĺžka:	340mm
max. pracovný zdvih:	9mm
max. efektívny pracovný zdvih:	7mm

Hrúbka nitovacej dosky (aplikačné požiadavky):

M5 vhodné pre hrúbku 0,5 až 2,5mm

M6 vhodné pre hrúbku 0,5 až 3,0mm

M8/M10/M12 vhodné pre hrúbku 0,5 až 3,5mm

● Obsah dodávky

1 nitovacie kliešte pre matice	30 matíc M12
1 kľúč pre klieštinové upínače	1 nitovací trň M5
30 matíc M5	1 nitovací trň M6
30 matíc M6	1 nitovací trň M8
30 matíc M8	1 nitovací trň M10
30 matíc M10	1 nitovací trň M12
	1 návod na používanie



Bezpečnostné upozornenia



VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA

A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE MALÉ I STARŠIE DETI!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Obalový materiál držte vždy mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je určený na hranie.

- Budte vždy sústredený, dávajte pozor na to, čo robíte, a k práci pristupujte s rozvahou. Produkt nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Jediný moment nepozornosti pri používaní produktu môže viesť k závažným poraneniam.
- Používajte produkt iba ak je bezproblémovo usposobený a neposkodeny.

Poškodený produkt by sa pri používaní mohol zlomiť a viesť k poraneniám.

- Držte produkt pri montáži a výmene nadstavcov vždy iba jednou rukou a vždy iba na rukovätiach (pozri obr. B). Druhú ruku držte vzdialenú od produktu. V blízkosti kliešťového mechanizmu by ste si mohli spôsobiť pomliaždeniny.

● Príprava

Vysvetlenie pre používanie kľúča pre klieštinové upínače [6] (pozri obr. A).

● Výmena nitovacieho trňa

- Vyberte želanú veľkosť nitovacieho trňa [1].
- Uvoľnite nos [2] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. B).
- Uvoľnite nastavovaciu maticu [5] tak, že ju otáčate proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. C).
- Uvoľnite zásuvku [3] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. D).
- Potiahnite posuvné puzdro [4] naspäť a držte ho pevne (pozri obr. E).
- Uvoľnite zvolený nitovací trň [1] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. F).

- Uvoľníte nitovací trň [1] jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. G).
- Vyberte želanú veľkosť nitovacieho trňa [1].
- Prišróbujte nitovací trň [1] v inej, želanej veľkosti jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek (pozri obr. H).
- Potiahnite posuvné puzdro [4] naspäť a držte ho pevne. Upevnite nitovací trň [1] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] v smere hodinových ručičiek (pozri obr. I).
- Zatočte preto zásuvku [3] kľúčom pre klieštinové upínače [6] v smere hodinových ručičiek (pozri obr. J).
- Pevne utiahnite nastavovaciu maticu [5] tak, že ju otáčate v smere hodinových ručičiek (pozri obr. K).
- Aretujte nos [2] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] v smere hodinových ručičiek (pozri obr. L).

● Obsluha

Veľkosti matic	Použiteľné hrúbky materiálu (mm)	Priemer otvoru na nitovanie (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (plech)/8,0 (rúry)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (plech)/10,0 (rúry)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (plech)/12,0 (rúry)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (plech)/14,0 (rúry)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (plech)/16,0 (rúry)

- Otvorte hmat [8] a nitovaciu maticu pripevnite na nitovací trň [1] (pozri obr. M).

- Po vložení nitovacie matice vložte do otvoru, ktorý má byť nitovaný (pozri obr. N).
- Zatvorte hmat [8], aby matica zaklapla (pozri obr. O).
- Otočte regulátor [7] proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili nitovacie kliešte (pozri obr. P).

● **Odstraňovanie porúch**

- Otvorte hmat [8] (pozri obr. Q).
- Uvoľnite nos [2] s kľúčom pre klieštinové upínače [6]. Zatočte preto kľúč pre klieštinové upínače [6] proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. R).
- Potiahnite posuvné puzdro [4] naspäť a držte ho pevne (pozri obr. S).
- Otočte nitovacie kliešte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich (pozri obr. T).
- Nasadte kľúč pre klieštinové upínače [6] na nitovací trň [1] a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili nitovací trň [1] (pozri obr. U).

● **Čistenie, údržba a skladovanie**

- Výrobok vždy skladujte v čistom a suchom stave.
- Výrobok čistite v suchom stave pomocou štetca.
- Udržiavajte ľahko pohyblivé časti ľahko ohybné pomocou oleja na šijacie stroje.

● **Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej

reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zaručenie rýchleho spracovania vašej požiadavky dodržte nasledujúce pokyny:

- o Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 494657_2504) ako potvrdenie o kúpe.
- o Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane návodu (dole vľavo) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- o Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.
- o Výrobok označený ako chybný následne môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničným blokom) a uvedením, o aký druh nedostatku ide a kedy sa vyskytol, bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu.

o



Na stránke parkside-diy.com si môžete prezrieť a stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. S týmto QR kódom prejdete priamo na stránku parkside-diy.com. Vyberte si svoju krajinu a pomocou masky vyhľadávania vyhľadávajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494657_2504 prejdete na návod na obsluhu svojho výrobku.

● Servis

SK Servis Slovensko

Tel.: 0800 003409

Kontaktný formulár je zapnutý parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Leyenda de pictogramas utilizados.....	Página 81
Introducción	Página 81
Especificaciones de uso	Página 82
Descripción de los componentes	Página 82
Características técnicas.....	Página 82
Contenido	Página 82
Advertencias de seguridad.....	Página 83
Preparativos	Página 84
Sustitución del remache	Página 84
Manejo	Página 85
Solución de problemas	Página 86
Limpieza, cuidados y almacenamiento	Página 86
Eliminación	Página 87
Garantía.....	Página 87
Tramitación de la garantía.....	Página 88
Asistencia.....	Página 89

Legenda de pictogramas utilizados

	¡Lea el manual de instrucciones!		Utilice guantes de seguridad
	¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!		Póngase gafas protectoras
	¡Peligro mortal y de accidentes para bebés y niños!		¡Deseche el embalaje y el aparato de forma respetuosa con el medioambiente!
	Indicaciones de seguridad Instrucciones de uso		

Remachadora de tuercas con accesorios

● Introducción



Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad.

Familiarícese con el producto antes de la primera puesta en funcionamiento. Lea detenidamente el siguiente manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. En caso de transferir el producto a terceros, entregue también todos los documentos correspondientes.

● Especificaciones de uso

El producto sirve para hacer agujero avellanado remachando tuercas, p. ej. para tubos metálicos o chapas metálicas. Este producto es solo para el uso privado, no ha sido concebido para un uso comercial ni para otros usos diferentes al previsto.

● Descripción de los componentes

1	Remache (12 mm)	5	Tuerca de ajuste
2	Nariz (18 mm)	6	Llave de ajuste
3	Casquillo (15 mm)	7	Regulador
4	Manguito deslizante	8	Mango

● Características técnicas

Peso:	900 g
Longitud:	340 mm
Carrera de trabajo máxima:	9 mm
Carrera de trabajo máx. efectiva:	7 mm

Grosor de placa de remache (requisitos de uso):

M5 adecuada para grosor de 0,5 a 2,5 mm

M6 adecuada para grosor de 0,5 a 3,0 mm

M8/M10/M12 adecuadas para grosor de 0,5 a 3,5 mm

● Contenido

1 remachadora de tuercas	1 remache M5
1 llave de ajuste	1 remache M6
30 tuercas M5	1 remache M8
30 tuercas M6	1 remache M10
30 tuercas M8	1 remache M12
30 tuercas M10	1 manual de instrucciones
30 tuercas M12	



Advertencias de seguridad



! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTE

PARA BEBÉS Y NIÑOS! Nunca deje a los niños sin vigilancia cerca del material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.

- Esté atento en todo momento, preste atención a lo que hace y proceda con prudencia al trabajar. No utilice el producto si se encuentra bajo la influencia de medicamentos, drogas o alcohol o si muestra síntomas de cansancio. Un momento de descuido durante la utilización del producto podría provocar lesiones severas.
- Utilice el producto únicamente si se encuentra en perfectas condiciones, sin

daños visibles. Un producto dañado puede romperse durante su utilización y provocar lesiones.

- Sostenga el producto durante el montaje y el cambio de insertos siempre con una sola mano y siempre por el mango (ver fig. B). Mantenga la otra mano alejada del producto. De este modo evitará hacerse daño en la mano con el mecanismo de los alicates.

● **Preparativos**

Aclaración para el uso de la llave de ajuste [6] (ver fig. A).

● **Sustitución del remache**

- Seleccione el tamaño deseado del remache [1].
- Afloje la nariz [2] con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. B).
- Afloje la tuerca de ajuste [5] girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. C).
- Afloje el casquillo [3] con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. D).
- Empuje el manguito deslizante [4] hacia dentro y sujételo bien (ver fig. E).

- Afloje el remache [1] seleccionado con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. F).
- Afloje el remache [1] girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. G).
- Seleccione el tamaño deseado del remache [1].
- Enrosque el remache [1] del otro tamaño deseado girándolo en el sentido de las agujas del reloj (ver fig. H).
- Empuje el manguito deslizante [4] hacia dentro y sujételo bien. Fije el remache [1] con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido de las agujas del reloj (ver fig. I).
- Gire el casquillo [3] con la llave de ajuste [6] en el sentido de las agujas del reloj (ver fig. J).
- Apriete la tuerca de ajuste [5] girándola en el sentido de las agujas del reloj (ver fig. K).
- Bloquee la nariz [2] con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido de las agujas del reloj (ver fig. L).

● Manejo

Tamaños de tuerca	Grosos de material utilizables (mm)	Diámetro del agujero a remachar (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (chapa)/8,0 (tubos)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (chapa)/10,0 (tubos)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (chapa)/12,0 (tubos)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (chapa)/14,0 (tubos)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (chapa)/16,0 (tubos)

- Abra el mango [8] y coloque la tuerca remachable en el remache [1] (ver fig. M).
- Tras colocarla, introduzca la tuerca remachable en el orificio a remachar (ver fig. N).
- Cierre el mango [8] para que la tuerca encaje (ver fig. O).
- Gire el regulador [7] en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la remachadora (ver fig. P).

● **Solución de problemas**

- Abra el mango [8] (ver fig. Q).
- Afloje la nariz [2] con la llave de ajuste [6]. Para ello, gire la llave de ajuste [6] en el sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. R).
- Empuje el manguito deslizante [4] hacia dentro y sujételo bien (ver fig. S).
- Gire la remachadora en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela (ver fig. T).
- Coloque la llave de ajuste [6] en el remache [1] y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el remache [1] (ver fig. U).

● **Limpieza, cuidados y almacenamiento**

- Guarde el producto limpio y seco.
- Limpie el producto seco con un pincel.
- Mantenga los alicates bien engrasados con aceite lubricante para garantizar su fácil manejo.

● **Eliminación**

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- o Para efectuar cualquier consulta, tenga a mano el tique de compra y el número del artículo (IAN 494657_2504) como justificante de compra.
- o El número de artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual (abajo a la izquierda) o en el adhesivo de la parte posterior o inferior del producto.

- o Si se producen fallos de funcionamiento o si se dan otras carencias, póngase primero en contacto telefónico o por correo electrónico con el departamento de atención al cliente indicado más abajo.
- o Los productos defectuosos se pueden enviar libres de franqueo a la dirección suministrada, adjuntando el comprobante de caja (ticket) e indicando el tipo de fallo, así como el momento en que se produjo.



En parkside-diy.com están disponibles para su lectura y descarga este y otros manuales. Este código QR le llevará directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y utilice la búsqueda para encontrar el manual de instrucciones. Introduzca el número de artículo (IAN) 494657_2504 para acceder a las instrucciones de uso de su artículo.

● Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900994940

Formulario de contacto en parkside-diy.com

IAN 494657_2504

De anvendte piktogrammers legende	Side 91
--	----------------

Indledning.....	Side 91
Formålsbestemt anvendelse.....	Side 91
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 92
Tekniske data	Side 92
Leverede dele.....	Side 92

Sikkerhedshenvisninger	Side 93
-------------------------------------	----------------

Forberedelse	Side 94
Udskiftning af nittedorn.....	Side 94

Betjening.....	Side 95
-----------------------	----------------

Fejlfinding.....	Side 96
-------------------------	----------------

Rengøring, pleje og opbevaring.....	Side 96
--	----------------

Bortskaffelse.....	Side 96
---------------------------	----------------

Garanti	Side 97
Afvikling af garantisager.....	Side 98
Service	Side 99

De anvendte piktogrammers legende

	Læs betjeningsvejledning!		Benyt beskyttelseshandsker
	Overhold advarsels- og sikkerhedsanvisninger!		Benyt beskyttelsesbriller
	Livs- og ulykkesfare for småbørn og børn!		Bortskaf emballage og apparat miljøvenligt!
 	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger		

Nitemøtriktang med tilbehør

● Indledning



Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.

Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Formålsbestemt anvendelse

Produktet tjener til anbringelse af et sænkhus ved at nitte møtrikker i, f.eks. til metalrør eller metalblik. Produktet er kun bestemt til den private brug, ikke til den erhvervmæssige indsats og kun til de angivne indsatsområder.

● Beskrivelse af de enkelte dele

1	Nittedorn (12 mm)	5	Justeringsmøtrik
2	Næse (18 mm)	6	Spændenøgle
3	Bøsning (15 mm)	7	Regulator
4	Glidehylster	8	Håndtag

● Tekniske data

Vægt:	900 g
Længde:	340 mm
maks. arbejds slag:	9 mm
maks. effektivt arbejds slag:	7 mm

Tykkelse nitteplade (anvendelses-krav):

M5 egnet til 0,5 til 2,5 mm tykkelse

M6 egnet til 0,5 til 3,0 mm tykkelse

M8/M10/M12 egnet til 0,5 til 3,5 mm tykkelse

● Leverede dele

1 nittemøtriktang	1 nittedorn M5
1 spændenøgle	1 nittedorn M6
30 møtrikker M5	1 nittedorn M8
30 møtrikker M6	1 nittedorn M10
30 møtrikker M8	1 nittedorn M12
30 møtrikker M10	1 betjeningsvejledning
30 møtrikker M12	



Sikkerhedshenvisninger



⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYK- KESFARE FOR SMÅBØRN OG

BØRN! Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning gennem emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af emballagen. Dette produkt er ikke noget legetøj.

- Vær altid opmærksom og pas på, hvad du laver og gå med fornuft til værks. Undlad at bruge produktet, hvis du er træt og er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed ved benyttelse af produktet kan føre til alvorlige kvæstelser.
- Brug kun produktet, hvis det er funktionsdygtigt og ubeskadiget. Et beskadiget produkt kan ved brug brække og føre til skader.
- Hold produktet ved monteringen og udskiftningen af indsatsene kun med

en hånd og kun ved håndtagene (se afbildning B). Hold den anden hånd på afstand fra produktet. I nærheden af tangens mekanisme kan du pådrage dig kvæstelser.

● **Forberedelse**

Forklaring til spændenøglen [6] anvendelse (se afbildning A).

● **Udskiftning af nittedorn**

- Vælg nittedornens [1] ønskede størrelse.
- Løsn næsen [2] med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] imod urets retning (se afbildning B).
- Løsn justeringsmøtrikken [5] idet du drejer denne imod urets retning (se afbildning C).
- Løsn bøsningen [3] med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] imod urets retning (se afbildning D).
- Træk glidehylsteret [4] tilbage og hold dette fast (se afbildning E).
- Løsn den valgte nittedorn [1] med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] imod urets retning (se afbildning F).
- Løsn nittedornen [1], idet denne drejes imod urets retning (se afbildning G).
- Vælg nittedornens [1] ønskede størrelse.
- Skru nittedornen [1] i, i en anden ønsket størrelse, idet denne drejes i urets retning (se afbildning H).

- Træk glidehylsteret [4] tilbage og hold dette fast. Fastgør nittedornen [1] med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] i urets retning (se afbildning I).
- Drej bøsningen [3] med spændenøglen [6] i urets retning (se afbildning J).
- Spænd justeringsmøtrikken [5] fast idet du drejer denne i urets retning. (se afbildning K).
- Lås næsen [2] fast med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] i urets retning (se afbildning L).

● **Betjening**

Møtrik-størrelser	Anvendelige materialetykkelser (mm)	Diameter for hullet som skal nittes (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (blik)/8,0 (rør)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (blik)/10,0 (rør)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (blik)/12,0 (rør)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (blik)/14,0 (rør)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (blik)/16,0 (rør)

- Åben håndtaget [8] og anbring nittemøtrikken på nittedornen [1] (se afbildning M).
- Stik nittemøtrikken, efter isætningen i åbningen som skal nittes (se afbildning N).
- Luk håndtaget [8], for at lade møtrikken gå i hak (se afbildning O).
- Drej regulatoren [7] imod urets retning, for at fjerne nittetangen (se afbildning P).

● **Fejlfinding**

- Åben håndtaget [8], (se afbildning Q).
- Løsn næsen [2] med spændenøglen [6]. Drej dertil spændenøglen [6] imod urets retning (se afbildning R).
- Træk glidehylsteret [4] tilbage og hold dette fast (se afbildning S).
- Drej nittetangen imod urets retning, og fjern denne (se afbildning T).
- Sæt spændenøglen [6] på nittedornen [1] og drej imod urets retning for at fjerne nittedornen [1] (se afbildning U).

● **Rengøring, pleje og opbevaring**

- Opbevar produktet rent og tørt.
- Rengør produktet tørt med en pensel.
- Hold de bevægelige dele smidige med symaskineolie.

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger,

så de bortskaffes på en bedre måde. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedenævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 494657_2504) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
- Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 494657_2504 kommer du til betjeningsvejledningen af dit produkt.

● Service

Service Danmark

Tel.: 80254583

Kontaktformular på parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Legenda dei pittogrammi utilizzati..... Pagina 101

Introduzione Pagina 101

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso Pagina 102

Descrizione dei componenti Pagina 102

Specifiche tecniche..... Pagina 102

Contenuto della confezione Pagina 102

Indicazioni di sicurezza..... Pagina 103

Preparazione..... Pagina 104

Sostituzione del rivetto Pagina 104

Uso Pagina 105

Risoluzione dei problemi..... Pagina 106

Pulizia, cura e conservazione..... Pagina 106

Smaltimento Pagina 106

Garanzia Pagina 107

Gestione dei casi in garanzia Pagina 108

Assistenza..... Pagina 109

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Leggere le istruzioni per l'uso!		Indossare guanti protettivi
	Rispettare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!		Indossare occhiali protettivi
	Pericolo di morte e di incidente per neonati e bambini!		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso		

Pinza rivettatrice con accessori

● Introduzione



Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto serve per praticare un foro rivettando i dadi, ad es. per tubi metallici o lamiere. Il prodotto è solo per l'uso privato e non commerciale e può essere impiegato soltanto per gli ambiti d'uso descritti.

● Descrizione dei componenti

1	Rivetto (12 mm)	5	Dado di registro
2	Nasello (18 mm)	6	Chiave per dadi
3	Boccola (15 mm)	7	Dispositivo di regolazione
4	Manicotto di scorrimento	8	Impugnatura

● Specifiche tecniche

Peso:	900 g
Lunghezza:	340 mm
max. corsa di espansione:	9 mm
max. corsa effettiva di espansione:	7 mm

Spessore della piastra per rivetti (requisiti di utilizzo):

M5 adatta per spessori da 0,5 a 2,5 mm

M6 adatta per spessori da 0,5 a 3,0 mm

M8/M10/M12 adatta per spessori da 0,5 a 3,5 mm

● Contenuto della confezione

1 pinza per dadi rivettati	1 rivetto M5
1 chiave per dadi	1 rivetto M6
30 dadi M5	1 rivetto M8
30 dadi M6	1 rivetto M10
30 dadi M8	1 rivetto M12
30 dadi M10	1 manuale di istruzioni
30 dadi M12	per l'uso



Indicazioni di sicurezza



⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE

PER NEONATI E BAMBINI! Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio potrebbe provocarne il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

- Fare sempre attenzione a ciò che si esegue e svolgere il lavoro con raziocinio. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un attimo di distrazione durante l'uso del prodotto può provocare gravi lesioni.
- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni e intatto. Un prodotto

danneggiato può rompersi durante l'utilizzo e causare lesioni.

- Durante il montaggio e la sostituzione degli inserti, tenere il prodotto sempre e solo con una mano e dalla parte dell'impugnatura (vedi Fig. B). Mantenere l'altra mano lontana dal prodotto. Nell'area del meccanismo della pinza possono verificarsi lesioni da schiacciamento.

● **Preparazione**

Spiegazione dell'utilizzo della chiave per dadi [6] (vedi Fig. A).

● **Sostituzione del rivetto**

- Scegliere la dimensione del rivetto [1].
- Allentare il nasello [2] con la chiave per dadi [6]. Ruotare la chiave per dadi [6] in senso antiorario (vedi Fig. B).
- Allentare il dado di registro [5] ruotandolo in senso antiorario (vedi Fig. C).
- Allentare la boccola [3] con la chiave per dadi [6]. Ruotare la chiave per dadi [6] in senso antiorario (vedi Fig. D).
- Ritirare il manicotto di scorrimento [4] e trattenerlo (vedi Fig. E).
- Allentare il rivetto prescelto [1] con la chiave per dadi [6]. Ruotare la chiave per dadi [6] in senso antiorario (vedi Fig. F).

- Allentare il rivetto [1] ruotandolo in senso antiorario (vedi Fig. G).
- Scegliere la dimensione del rivetto [1].
- Avvitare il rivetto [1] della dimensione prescelta ruotandolo in senso orario (vedi Fig. H).
- Ritirare il manicotto di scorrimento [4] e trattenerlo. Fissare il rivetto [1] con la chiave per dadi [6]. Ruotare la chiave per dadi [6] in senso orario (vedi Fig. I).
- Ruotare la boccola [3] in senso orario con la chiave per dadi [6] (vedi Fig. J).
- Serrare il dado di registro [5] ruotandolo in senso orario (vedi Fig. K).
- Bloccare il nasello [2] con la chiave per dadi [6]. Ruotare la chiave per dadi [6] in senso orario (vedi Fig. L).

● Uso

Dimensioni dei dadi	Spessori di materiale impiegabili (mm)	Diametro del foro da rivettare (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (lamiera)/8,0 (tubi)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (lamiera)/10,0 (tubi)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (lamiera)/12,0 (tubi)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (lamiera)/14,0 (tubi)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (lamiera)/16,0 (tubi)

- Aprire l'impugnatura [8] e posizionare il dado rivettato sul rivetto [1] (vedi Fig. M).
- Quindi inserire il dado rivettato nel foro da rivettare (vedi Fig. N).

- Chiudere l'impugnatura **8** per far innestare il dado (vedi Fig. O).
- Ruotare il dispositivo di regolazione **7** in senso antiorario per rimuovere la pinza per rivetti (vedi Fig. P).

● Risoluzione dei problemi

- Aprire l'impugnatura **8** (vedi Fig. Q).
- Allentare il nasello **2** con la chiave per dadi **6**. Ruotare la chiave per dadi **6** in senso antiorario (vedi Fig. R).
- Ritirare il manicotto di scorrimento **4** e trattenerlo (vedi Fig. S).
- Ruotare la pinza per rivetti in senso antiorario e rimuoverla (vedi Fig. T).
- Posizionare la chiave per dadi **6** sul rivetto **1** e ruotarla in senso antiorario per rimuovere il rivetto **1** (vedi Fig. U).

● Pulizia, cura e conservazione

- Conservare il prodotto asciutto e pulito.
- Pulire il prodotto a secco con un pennello.
- Mantenere le parti mobili facilmente azionabili lubrificandole con olio per macchine da cucire.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della vostra richiesta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

- o per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 494657_2504) come prova di acquisto.
- o il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa presente sul prodotto, inciso su di esso, riportato sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo posizionato sul lato posteriore o inferiore del prodotto.
- o se si dovessero presentare errori di funzionamento o altri difetti, contattare dapprima il reparto di assistenza di seguito riportato, telefonicamente, o per e-mail.
- o è possibile inviare gratuitamente il prodotto difettoso all'indirizzo dell'assistenza clienti comunicato, allegando

la ricevuta d'acquisto (scontrino) e indicando il tipo di difetto e il momento in cui tale difetto è comparso.

o



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare queste istruzioni e molti altri manuali. Facendo la scansione del codice QR si accede direttamente a parkside-diy.com. Scegliere il proprio paese e attraverso il motore di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice dell'articolo (IAN) 494657_2504 si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

● Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com

IAN 494657_2504

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata.....	Oldal 111
Bevezető	Oldal 111
Rendeltetésszerű használat	Oldal 112
Alkatrészleírás	Oldal 112
Műszaki adatok.....	Oldal 112
A csomag tartalma.....	Oldal 112
Biztonsági tudnivalók.....	Oldal 113
Előkészítés.....	Oldal 114
Szegecs cseréje	Oldal 114
Használat.....	Oldal 115
Hibaelhárítás.....	Oldal 116
Tisztítás, ápolás és tárolás.....	Oldal 116
Mentesítés	Oldal 117
Garancia.....	Oldal 117
Garanciális ügyek lebonyolítása.....	Oldal 118
Szerviz.....	Oldal 119

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

	Olvassa el a használati útmutatót!		Viseljen védőkesztyűt
	Tartsa be a figyelmeztetéseket és a biztonsági tudnivalókat!		Viseljen védőszemüveget
	Kisgyerekek és gyerekek számára élet- és balesetveszélyes!		A csomagolást és az eszközt környezetbarát módon ártalmatlanítsa!
	Biztonsági tudnivalók Kezelési utasítások		

Szegecsanya húzó tartozékkal

● Bevezető



Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött. Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a késszülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.

● Rendeltetésszerű használat

A termék süllyesztő furatok beszúrására használatos anyag szegecselése által, pl. fémcsövekhez vagy fémlemezekhez. A terméket magáncélú és nem közületi felhasználási területekre, és csak a megadottak szerinti alkalmazásra szánták.

● Alkatrészleírás

1 szegecs (12mm)	5 beállító anya
2 orr (18mm)	6 feszítőkulcs
3 hüvely (15mm)	7 szabályozó
4 csúszó hüvely	8 markolat

● Műszaki adatok

súly:	900g
hosszúság:	340mm
max. munkalöket:	9mm
max. effektív munkalöket:	7mm

A szegecslemez vastagsága (alkalmazási követelmények):

M5 alkalmas 0,5–2,5mm vastagsághoz

M6 alkalmas 0,5–3,0mm vastagsághoz

M8/M10/M12 alkalmas 0,5–3,5mm vastagsághoz

● A csomag tartalma

1 szegecsanya fogó	1 szegecs M5
1 feszítőkulcs	1 szegecs M6
30 M5 anya	1 szegecs M8
30 M6 anya	1 szegecs M10
30 M8 anya	1 szegecs M12
30 M10 anya	1 használati útmutató
30 M12 anya	



Biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

KISGYERMEKEK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES!

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Mindig tartsa a gyerekeket a csomagolóanyagoktól távol. Ez a termék nem játékszer.

- Legyen mindig figyelmes, ügyeljen arra amit tesz és körültekintően kezdjen el dolgozni. Ne használja a terméket, ha fáradt, vagy ha kábítószer, alkohol, illetve gyógyszer hatása alatt áll. A termék használata közben már egy pillanat figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- Csak akkor használja a terméket, ha kifogástalan állapotú és sérülésmentes.

Egy sérült termék használata során eltörhet és sérüléseket okozhat.

- A betétek beszerelésekor és cseréjénél mindig tartsa a terméket egy kézzel, és csak a markolatnál fogva (lásd B. ábra). Másik kezét tartsa a terméktől távol. A fogómechanizmus környékén vágási sérülések keletkezhetnek.

● Előkészítés

Magyarázat a feszítőkulcs [6] használatához (lásd A. ábra).

● **Szegecs cseréje**

- Válassza ki a szegecs kívánt méretét [1].
- Lazítsa ki az ortt [2] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd B. ábra).
- Lazítsa meg a beállító anyát [5] úgy, hogy azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja (lásd C. ábra).
- Lazítsa ki a hüvelyt [3] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd D. ábra).
- Húzza vissza a csúszó hüvelyt [4], és tartsa szorosan (lásd E. ábra).
- Lazítsa ki a kiválasztott szegecsset [1] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd F. ábra).

- Lazítsa meg a szegecset [1] úgy, hogy azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja (lásd G. ábra).
- Válassza ki a szegecs kívánt méretét [1].
- Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva állítsa a szegecset [1] egy másik, kívánt méretbe (lásd H. ábra).
- Húzza vissza a csúszó hüvelyt [4], és tartsa szorosan. Rögzítse a kiválasztott szegecset [1] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával megegyező irányba (lásd I. ábra).
- Forgassa a hüvelyt [3] az óramutató járásával megegyező irányba a feszítőkulccsal [6] (lásd J. ábra).
- Húzza meg a beállító anyát [5] úgy, hogy azt az óramutató járásával megegyező irányba forgatja (lásd K. ábra).
- Rögzítse az orrot [2] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával megegyező irányba (lásd L. ábra).

● Használat

Anyaméretek	Használható anyagvastagságok (mm)	A szegecselendő furatok átmérője (mm)
M5	0,5–2,5	7–7,5 (fémlemez)/8,0 (csövek)
M6	0,5–3,0	9–9,5 (fémlemez)/10,0 (csövek)
M8	0,5–3,5	11–11,5 (fémlemez)/12,0 (csövek)
M10	0,5–3,5	13–13,5 (fémlemez)/14,0 (csövek)
M12	0,5–3,5	15–15,5 (fémlemez)/16,0 (csövek)

- Nyissa ki a markolatot [8], és helyezze a szegecsanyát a szegecsre [1] (lásd M. ábra).
- A szegecsanya felhelyezése után helyezze be a szegecselendő nyílásba (lásd N. ábra).
- Zárja a markolatot [8], hogy az anya a helyére pattanjon (lásd O. ábra).
- Forgassa el a szabályozót [7] az óramutató járásával ellentétes irányba a szegecsfogó eltávolításához (lásd P. ábra).

● **Hibaelhárítás**

- Nyissa ki a markolatot [8] (lásd Q. ábra).
- Lazítsa ki az orrot [2] a feszítőkulccsal [6]. Ehhez csavarja a feszítőkulcsot [6] az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd R. ábra).
- Húzza vissza a csúszó hüvelyt [4], és tartsa szorosan (lásd S. ábra).
- Forgassa el a szegecsfogót az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki (lásd T. ábra).
- Helyezze a feszítőkulcsot [6] a szegecsre [1] és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a szegecs [1] eltávolításához (lásd U. ábra).

● **Tisztítás, ápolás és tárolás**

- Mindig szárazon és tisztán tárolja a terméket.
- Tisztítsa meg a terméket egy ecsettel.
- A mozgó alkatrészeket varrógépolajjal tartsa karban.

● **Mentesítés**

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

● **Garancia**

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrészeknek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézése céljából kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat:

- o Kérjük, kérdések esetére őrizze meg a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 494657_2504) a vásárlás tényének igazolására.
- o A cikkszámot leolvashatja a termék típustáblájáról, a terméken található gravírozásból, az útmutató címdaláról (balra lent), vagy a termék hátoldalán vagy az alsó oldalán lévő címkéről.
- o Ha működési hiba vagy egyéb hiányosság lépne fel, akkor először telefonon vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizosztállyal vagy küldjön e-mailt.

- o Ha a szóban forgó termék meghibásodott, akkor a vásárlási bizonylat (pénztári blokk) mellékelésével, a hiba leírásával és a hiba keletkezési idejének a megadásával, portómentesen elküldheti az Önnek megadott szerviz címére.



Ezeket és számos más kézikönyvet megtekinthet és letölthet a parkside-diy.com oldalon. Ez a QR-kód közvetlenül a parkside-diy.com oldalra irányítja. Válassza ki az országot, és a keresési felület segítségével keresse ki a használati utasítást. Adja meg a cikkszámot (IAN) 494657_2504, hogy megtekinthesse a cikkhez tartozó használati utasítást.








● Szerviz

Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021647

A formanyomtatvány itt elérhető parkside-diy.com

IAN 494657_2504

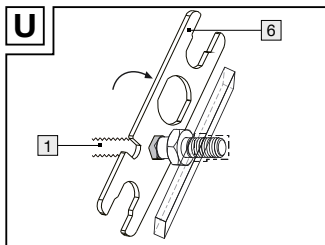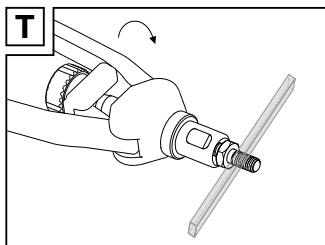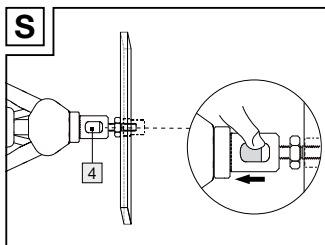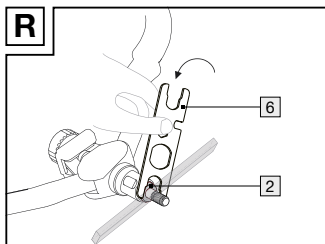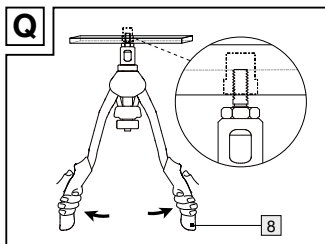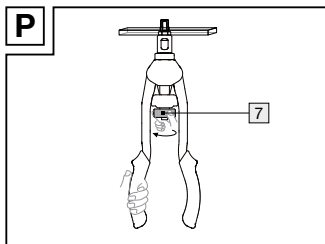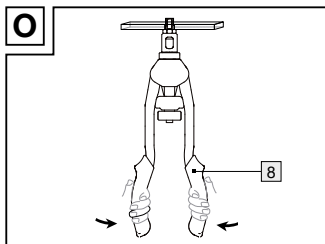

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG06145

Version: 10/2025

Stand der Informationen · Last Information Update
Version des informations · Stand van de informatie
Stan informacji · Stav informací · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information
Versione delle informazioni · Információk állása:
07/2025 · Ident.-No.: HG06145072025-8

