

## BLUETOOTH® SPEAKER/ BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER / ENCEINTE BLUETOOTH® RHYTHM GO

(DE) (AT) (CH)

### BLUETOOTH®- LAUTSPRECHER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

### BLUETOOTH® SPEAKER

Operation and Safety Notes

(FR) (BE)

### ENCEINTE BLUETOOTH®

Instructions d'utilisation et consignes  
de sécurité

(NL) (BE)

### BLUETOOTH®- LUIDSPREKER

Gebruik en veiligheidsrichtlijnen

(PL)

### GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Uwagi dotyczące obsługi i  
bezpieczeństwa

(CZ)

### REPRODUKTOR BLUETOOTH®

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

(SK)

### REPRODUKTOR BLUETOOTH®

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné  
pokyny

(ES)

### ALTAVOZ BLUETOOTH®

Instrucciones de utilización y de  
seguridad

(DK)

### BLUETOOTH® -HØJTTALER

Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger

(IT)

### ALTOPARLANTE

### BLUETOOTH®

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(HU)


### BLUETOOTH® -HANGSZÓRÓ

Kezelési és biztonsági utalások









(SI)

### ZVOČNIK BLUETOOTH®

Navodila za upravljanje in varnostna  
opozorila



|   |        |     |
|---|--------|-----|
| DE/AT/CH  |        |     |
| Bedienungs- und Sicherheitshinweise                 | Seite  | 5   |
| GB/IE   |        |     |
| Operation and Safety Notes                          | Page   | 23  |
| FR/BE   |        |     |
| Instructions d'utilisation et consignes de sécurité | Page   | 40  |
| NL/BE   |        |     |
| Gebruik en veiligheidsrichtlijnen                   | Pagina | 58  |
| PL  |        |     |
| Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa            | Strona | 75  |
| CZ  |        |     |
| Návod k použití a bezpečnostní pokyny               | Strana | 93  |
| SK  |        |     |
| Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny            | Strana | 109 |
| ES  |        |     |
| Instrucciones de utilización y de seguridad         | Página | 126 |
| DK  |        |     |
| Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger               | Side   | 144 |
| IT  |        |     |
| Indicazioni per l'uso e per la sicurezza            | Pagina | 161 |
| HU  |        |     |
| Kezelési és biztonsági utalások                     | Oldal  | 178 |
| SI  |        |     |
| Navodila za upravljanje in varnostna opozorila      | Stran  | 195 |

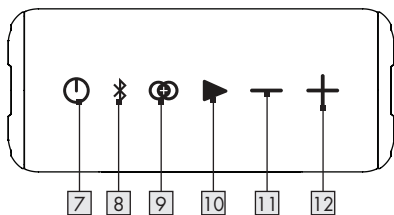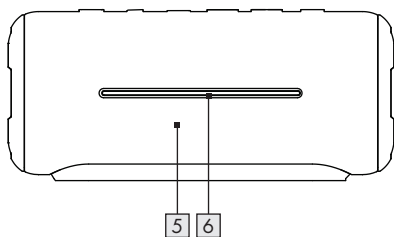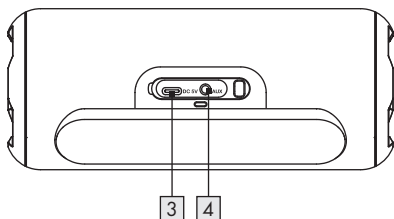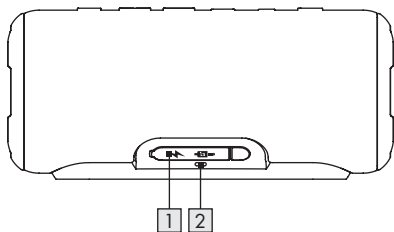

|  |       |    |
|--|-------|----|
| <b>Verwendete Warnhinweise und Symbole</b> .....                         | Seite | 6  |
| <b>Einleitung</b> .....  | Seite | 7  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....                                       | Seite | 7  |
| Hinweise zu Warenzeichen .....   | Seite | 8  |
| Lieferumfang .....   | Seite | 8  |
| Teilebeschreibung .....  | Seite | 8  |
| Technische Daten .....   | Seite | 9  |
| <b>Sicherheit</b> .....  | Seite | 10 |
| Sicherheitshinweise für Akkus .....                                      | Seite | 10 |
| <b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....                                      | Seite | 12 |
| Akku aufladen .....  | Seite | 12 |
| <b>Produkt verwenden</b> .....   | Seite | 13 |
| Beschreibung der LED-Anzeigen .....                                      | Seite | 13 |
| Bluetooth® -Verbindung herstellen .....                                  | Seite | 13 |
| Tastenfunktionen .....   | Seite | 14 |
| Über den AUX-Eingang verbinden .....                                     | Seite | 16 |
| Zwischen Verbindungen per AUX-Eingang<br>und Bluetooth® umschalten ..... | Seite | 16 |
| True Wireless Stereo TWS-Verbindung .....                                | Seite | 17 |
| PartyPlay-Funktion .....   | Seite | 17 |
| <b>Reinigung</b> .....   | Seite | 18 |
| <b>Lagerung bei Nichtbenutzung</b> .....                                 | Seite | 18 |
| <b>Fehlerbehebung</b> .....  | Seite | 19 |
| <b>Entsorgung</b> .....  | Seite | 20 |
| <b>Vereinfachte<br/>EU-Konformitätserklärung</b> .....                   | Seite | 20 |
| <b>Garantie und Service</b> .....  | Seite | 21 |
| Garantie .....   | Seite | 21 |
| Abwicklung im Garantiefall .....   | Seite | 21 |
| Service .....  | Seite | 22 |

## Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät und auf der Verpackung werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet:



**GEFAHR!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.



**WARNUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



**VORSICHT!** Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „VORSICHT“ auf eine Gefährdung mit geringem Risikograd hin, welche, wenn der Gefahrenhinweis nicht beachtet wird, leichte oder mittlere Verletzungen verursachen kann.



**ACHTUNG!** Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „ACHTUNG“ auf einen möglichen Sachschaden hin.



**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.




Dieses Gebotszeichen weist darauf hin, geeignete Schutzhandschuhe zu tragen! Folgen Sie den Anweisungen dieser Warnung, um Handverletzungen durch Gegenstände oder den Kontakt mit heißen oder chemischen Materialien zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass vor der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung zu beachten ist.



Das Symbol zeigt die Position des versteckten USB-Anschlusses, der dem Aufladen des internen Akkus dient.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!</b> Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen dieser Warnung, um Lebensgefahr, schwerwiegende Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>   | <p>Der Lautsprecher kann einer maximalen Eintauchtiefe von 1 m Wasser bis zu 30 Minuten standhalten.</p>   |
| <p><b>CE</b></p>   | <p>Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.</p>   |

## BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER (nachfolgend „Produkt“ genannt) ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Er dient zur Wiedergabe von Audiomaterial, welches über Bluetooth oder Klinkenkabel zugespielt werden kann.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Reklamationen jeglicher Art, welche aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren oder aus verbotenen Modifikationen des Lautsprechers resultieren, werden als unbegründet betrachtet. Eine solche Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.

Das Produkt darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder gewerblichen Zwecken genutzt werden.

## ● Hinweise zu Warenzeichen

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
- Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc., jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die OWIM GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz.
- Das Warenzeichen und der Markenname SilverCrest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.







## ● Lieferumfang

- Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial und prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Verkäufer.

- 1 Bluetooth®-Lautsprecher
- 1 Ladekabel (USB Typ C / USB Typ A)
- 1 AUX-Kabel (3,5-mm-Klinkenstecker)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Quick-Start-Guide

## ● Teilebeschreibung

Bitte beachten Sie die Ausklappseite.

- 1 Anschlussabdeckung
- 2 LED (Akkuladeanzeige)
- 3 USB-Type-C-Eingang-Ladeanschluss
- 4 3,5-mm-AUX-Eingang
- 5 Lautsprecher
- 6 LED (Bluetooth- / TWS- / PartyPlay- / AUX-Eingang-Anzeige)
- 7  Ein-/Austaste
- 8  TWS- / Bluetooth-Taste
- 9  PartyPlay-Taste
- 10  -Taste (Wiedergabe / Pause)
- 11  -Taste (Lautstärke verringern / vorheriger Titel)
- 12  +Taste (Lautstärke erhöhen / nächster Titel)
- 13 Ladekabel (USB Typ A / USB Typ C)
- 14 3,5-mm-AUX-Kabel
- 15 Quick-Start-Guide
- 16 Bedienungsanleitung

## ● Technische Daten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| USB-C-Eingang:            | 5 V , 2000 mA  |
| Stromversorgung per Akku: | 1 x 3,7 V Lithium-Ion-Akku mit 5000 mAh, 18,5Wh (Der Akku ist nicht austauschbar.)                 |
| Musikleistung:            | 2 x 10W RMS  |
| Funkstandard:             | Bluetooth® 5.3   |
| Frequenzband:             | 2400 MHz–2483.5 MHz  |
| Bluetooth Reichweite:     | ca. 10 m   |
| Max. Sendeleistung:       | < 20 mW  |
| Ladebuchse:               | USB Typ C  |
| AUX-Eingang:              | 3,5-mm-Klinenstecker   |
| Abmessungen:              | ca. 196 x 86 x 82 mm (B x T x H)   |
| Gewicht:                  | ca. 830 g  |
| IP-Schutzart:             | IPX7   |
| Betriebszeit:             | ca. 12 Stunden Musikwiedergabe (bei mittlerer Lautstärke)  |
| Ladezeit:                 | ca. 4 Stunden  |
| Bluetooth®-Protokolle:    | AVRCP (zu Fernsteuerung von Audiofunktionen über Mobiltelefone), A2DP (drahtlose Audioübertragung) |



## Sicherheit

Dieses Kapitel liefert wichtige Sicherheitshinweise zur Handhabung des Produktes. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut! Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus!

### **GEFAHR!**

- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

### **GEFAHR!**

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterialien (z. B. Folien oder Polystyrol) dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterial fern. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


## **WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!**

- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Öffnen Sie niemals das Produktgehäuse, da andernfalls Explosionsgefahr besteht! Im Inneren befinden sich keine Teile, die eine Wartung erfordern.
- Das Produkt darf nicht an einem PC oder Notebook aufgeladen werden.

## **WARNUNG!**

### **Funkschnittstelle**

Schalten Sie das Produkt in Flugzeugen, Krankenhäusern, Werkstätten und in der Nähe medizinischer Geräte aus. Die übertragenen Funksignale könnten die Funktionalität empfindlicher Elektronik stören. Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von Schrittmachern und implantierten Kardioverter-Defibrillatoren fern, da elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Schrittmachern beeinträchtigen kann. Übertragene Funkwellen können Hörgeräte stören. Platzieren Sie das Produkt bei aktivierten Drahtlosfunktionen nicht in der Nähe von entflammaren Gasen oder potenzielle explosionsfähigen Umgebungen (z. B. Lackierereien), da die abgestrahlten Funkwellen Explosionen und Brände verursachen könnten.

 **HINWEIS:** Bei Verwendung sollten ALLE Kabel (USB / AUX) weniger als 3 Meter lang sein, damit es nicht zu Störungen kommt.



## **WARNUNG! Sicherheitshinweise für Akkus**

- Decken Sie das Produkt während des Aufladens nicht ab.
- Wenn Flüssigkeiten aus dem Produkt austreten, können diese zu Reizungen oder Verätzungen der Haut, Augen oder Schleimhäuten führen. Es müssen entsprechende Schutzhandschuhe verwendet werden.
- Wenn die Haut, Augen oder die Schleimhäute mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, müssen die betroffenen Stellen mit viel Wasser gespült werden und es muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden.
- Beachten Sie die Nutzungsbeschränkungen und Nutzungsverbote akkubetriebener Produkte in Situationen, die gefährlich sein können, bspw. an Tankstellen, Flughäfen, in Krankenhäusern usw.



## **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

### **⚠️ ACHTUNG! SACHSCHÄDEN**

- Dieser Artikel enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können. Der Akku kann nicht ersetzt werden.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Verwendung! Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen am Gerät oder am Ladekabel entdecken, verwenden Sie das Gerät nicht mehr!
- Falls Sie während der Benutzung etwas Ungewöhnliches (z. B. ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bzw. Rauch) feststellen, schalten Sie das Produkt umgehend aus und trennen Sie alle Kabel. Stellen Sie die Benutzung des Produktes ein.
- Der Akku des Produktes darf nur in trockenen Umgebungen geladen werden, da das Produkt nicht spritzwassergeschützt ist, wenn die Anschlussabdeckung **1** des USB-C-Ladeanschlusses **3** geöffnet ist. Bitte beachten sie außerdem die Bedienungsanleitung des Ladegeräteherstellers.
- Das Produkt darf bei geöffneter Abdeckung keinem Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass sich Kondensation im Inneren des Produktes bildet. Warten Sie in diesem Fall vor der Benutzung einige Zeit, bis sich das Produkt akklimatisiert hat.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere Gegenstände mit offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder anderen Wärme abstrahlenden Geräten!
- Das Produkt darf keinem direkten Sonnenlicht und keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Lassen Sie das Produkt an einem heißen Tag nicht in einem Fahrzeug zurück. Hohe Temperaturen können irreversible Schäden am Produkt verursachen und in einigen Fällen sogar zum Brand führen.

### **⚠️ ACHTUNG!**

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Im Falle einer schnurlosen Datenübermittlung kann der Empfang der Daten durch nicht

autorisierte dritte Parteien nicht ausgeschlossen werden. Die OWIM GmbH & Co KG ist nicht verantwortlich für Interferenzen mit Radio- oder Fernsehgeräten, welche durch unautorisierten Eingriff in das Gerät verursacht werden. Darüber hinaus übernimmt die OWIM GmbH & Co KG keine Verantwortung für den Ersatz oder den Austausch von Kabel und Geräten, welche nicht von OWIM vertrieben werden. Ausschließlich der Nutzer des Geräts ist verantwortlich für die Beseitigung von Interferenzen, welche durch solche unautorisierten Änderungen des Geräts verursacht werden, ebenso wie für den Ersatz solcher Geräte.

## ● Vor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Verpackungsinhalts!
- Stellen Sie das Produkt beim Betrieb auf einen ebenen, gleichmäßigen Untergrund.

## ● **Akku aufladen**

- Vor der ersten Verwendung muss der Akku aufgeladen werden.

**i Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht über den USB-Anschluss von Notebooks etc. geladen werden. Nur ein geeignetes USB-Netzteil darf für das Aufladen des Akkus verwendet werden.


- Wenn der integrierte Akku erschöpft ist, werden Sie ca. 30 Minuten vor der automatischen Abschaltung des Lautsprechers durch einen Signalton informiert und die LED **2** blinkt rot. Laden Sie den Akku auf, um Beschädigungen am Akku zu vermeiden.
- Je nach Lautstärke und Alter des Akkus beträgt die Betriebszeit des Produktes bei vollständiger Aufladung etwa 12 Stunden (Musikwiedergabe).
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels **13** in den USB-C-Ladeanschluss **3** des Produktes. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels **13** in den USB-Anschluss eines USB-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

**i Hinweis:** LED **2** leuchtet während des Aufladens rot und erlischt, sobald das Aufladen abgeschlossen ist. Die Ladedauer beträgt für einen leeren Akku ca. 4 Stunden.

**i Hinweis:** Das Produkt kann während der Aufladung genutzt werden. Dadurch wird die Ladezeit jedoch mindestens verdoppelt.

- Sobald die Aufladung abgeschlossen ist, trennen Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels **13** vom Produkt.


## ● Produkt verwenden

- Drücken Sie die Taste  **7**, bis die LED **6** weiß blinkt und eine Signaltonesequenz ertönt. Das Produkt versucht nun, eine Verbindung zum Wiedergabegerät (z. B. Smartphone oder Computer) herzustellen.


## ● Beschreibung der LED-Anzeigen

| Betriebsmodus | Status               | LED-Farbe  |
|---------------|----------------------|--|
| Eingeschaltet | Eingeschaltet        | LED <b>6</b> blinkt einmal pro Sekunde weiß  |
|               | Bluetooth-Verbindung | Bluetooth Koppelmodus: LED <b>6</b> blinkt einmal pro Sekunde weiß<br>Bluetooth-Kopplung: LED <b>6</b> blinkt ca. alle 5 Sek. weiß |
|               | TWS-Verbindung       | TWS-Primärgerät: LED <b>6</b> blinkt etwa alle 5 Sekunden weiß<br>TWS-Sekundärgerät: LED <b>6</b> leuchtet weiß                    |
|               | PartyPlay-Verbindung | Primärgerät: LED <b>6</b> leuchtet weiß<br>Sekundärgerät: LED <b>6</b> pulsiert weiß   |
|               | AUX-Verbindung       | LED <b>6</b> leuchtet grün   |
|               | Aufladung            | LED <b>2</b> leuchtet rot, rotes Licht erlischt nach Abschluss der Aufladung   |
|               | Akku schwach         | LED <b>2</b> blinkt rot  |
| Ausgeschaltet | Aufladung            | LED <b>2</b> leuchtet rot, rotes Licht erlischt nach Abschluss der Aufladung   |

## ● Bluetooth®-Verbindung herstellen




- Trennen Sie alle Stecker vom AUX-Eingang **4**, bevor Sie versuchen, eine Bluetooth®-Verbindung herzustellen.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und achten Sie darauf, dass sein Bluetooth®-Modus eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Taste  **8** am Produkt 2 Sekunden gedrückt, bis die LED **6** weiß blinkt und eine Signaltonesequenz


ertönt. Das Produkt versucht nun, eine Verbindung zum Wiedergabegerät (z. B. Smartphone oder Computer) herzustellen.


- Die Produktkennung am Wiedergabegerät lautet „RHYTHM GO“. Nehmen Sie die Verbindung am Wiedergabegerät an. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Software auf dem Wiedergabegerät.
- Sobald die Verbindung steht, leuchtet die LED  blinkt im 5 Sekunden Takt einmal weiß.
- Die maximale Reichweite der Verbindung beträgt ca. 10 m, kann aber durch die Geometrie der Räumlichkeiten (dazwischen liegende Möbel, Wände o. Ä.) verringert werden.
- Das Wiedergabegerät muss den Bluetooth®-Standard 5.3 unterstützen, andernfalls können Sie nicht alle Funktionen nutzen.

## ● Tastenfunktionen

- Starten Sie am Abspielgerät eine Playlist.
- Das Produkt hat 6 Tasten und diese steuern die folgenden Funktionen:

| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|  | - Zum Ein- oder Ausschalten des Produktes drücken   |
|  | - Während der Wiedergabe zum Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe kurz drücken.  |
|  | - Im gekoppelten Modus zum Ändern des Kopplungsmodus ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, damit weitere Kommunikationsgeräte eine Verbindung herstellen können. |








| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|    | <p><b>TWS-Modus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Koppeln die beiden Lautsprecher (identisches Modell) kurz drücken, bevor Sie sie mit einem externen Bluetooth-Wiedergabegerät verbinden. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein Signalton ausgegeben. Die beiden Lautsprecher arbeiten jetzt als Stereo Lautsprecher.</li> <li>- Zum Unterbrechen der aktuellen TWS-Verbindung kurz drücken. Es wird ein Signalton ausgegeben.</li> </ul>  |
|    | <p><b>PartyPlay-Modus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Koppeln von zwei oder mehr PartyPlay-kompatiblen Lautsprechern (unterschiedliches Modell) 2 Sekunden gedrückt halten, damit Sie Stereoton erhalten, für den bis zu 10 PartyPlay-kompatible Lautsprecher verbunden werden können. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein Signalton ausgegeben.</li> <li>- Zum Unterbrechen der aktuellen Verbindung erneut 2 Sekunden gedrückt halten. Es wird ein Signalton ausgegeben.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Während der Wiedergabe kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Sobald die maximale Lautstärke erreicht wurde, wird ein Signalton ausgegeben.</li> <li>- Während der Wiedergabe 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Title in der Wiedergabeliste zu springen.</li> </ul>   |

| Taste   | Funktion   |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Während der Wiedergabe kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. Sobald die minimale Lautstärke erreicht wurde, wird ein Signalton ausgegeben.</li> <li>- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Wiedergabe des aktuellen Titels zurück zum Anfang springt.</li> <li>- Anschließend muss die Taste kurz losgelassen und dann erneut gedrückt gehalten werden.</li> <li>- Der vorherige Titel in der Liste beginnt.</li> </ul> <p><b>i Hinweis:</b> Je nach Wiedergabe-App kann sich das Springen zum vorherigen Titel geringfügig unterscheiden.</p> |



**i Hinweis:** Wenn Sie die Lautstärke am Produkt ändern, ändert sich auch die Lautstärke am Wiedergabegerät. Die Synchronisierung der Lautstärke hängt vom Betriebssystem und der Marke Ihres Wiedergabegerätes ab.

## ● Über den AUX-Eingang verbinden

**i Hinweis:** Die Musikwiedergabe per AUX-Eingang  hat Priorität vor der Bluetooth®-Verbindung.

- Sobald das AUX-Kabel  am AUX-Eingang  angeschlossen ist, wird die Bluetooth®-Verbindung getrennt. Die Musikwiedergabe ist nun allein auf den AUX-Eingang eingestellt und die LED  leuchtet grün.
- Wenn Sie die Taste  bei ausgeschaltetem Produkt drücken, leuchtet die Signal-LED  grün und eine Signaltonsequenz ertönt.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und starten Sie die Wiedergabe.
- Stellen Sie am Wiedergabegerät die größtmögliche Lautstärke ein. Regeln Sie anschließend die Lautstärke mit den +/- Tasten   am Lautsprecher.








## ● Zwischen Verbindungen per AUX-Eingang und Bluetooth® umschalten



- Setzen Sie die Musikwiedergabe per Bluetooth®-Verbindung fort, indem Sie das AUX-Kabel  vom AUX-Eingang  abziehen. Anschließend sucht das Produkt nach dem zuvor

gekoppelten Wiedergabegerät (falls zutreffend) und stellt automatisch erneut eine Bluetooth®-Verbindung her.

## ● True Wireless Stereo TWS-Verbindung

**i Hinweis:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die beiden Lautsprecher identisch sind (gleiche Artikelnummer).



- Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und achten Sie darauf, dass Sie per Bluetooth® miteinander verbunden sind. Im Moment ist keiner der beiden Lautsprecher aktiv mit einem Wiedergabegerät gekoppelt.
- Drücken Sie die Taste   an einem der Produkte. Dieses wird dadurch als „primäres“-Gerät festgelegt. Ein Signalton wird ausgegeben. Bei erfolgreicher Kopplung beider Produkte hört die LED  des verbundenen „sekundären“-Gerät auf zu blinken und eine Signaltone Sequenz ertönt.
- Die LED  des „primären“ Gerätes blinkt weiterhin, bis die Kopplung mit dem Wiedergabegerät abgeschlossen ist. Sobald das „primäre“-Gerät erfolgreich mit dem Wiedergabegerät gekoppelt wurde, können „primäres“- und „sekundären“-Gerät im Bluetooth®-Wiedergabemodus synchron wiedergegeben und gesteuert werden.
- Drücken Sie zum Trennen der TWS-Kopplung erneut  . Die LED  am verbundenen „sekundären“-Gerät blinkt und es ertönt eine Signaltone Sequenz.

**i Hinweis:** Das Produkt, bei dem die Taste   zuerst gedrückt wurde, wird zum „primären“-Gerät (linker Audiokanal). Anschließend wird das andere Gerät automatisch zum „sekundären“-Gerät (rechter Audiokanal).

## ● PartyPlay-Funktion

PartyPlay ist eine neue Funktion, mit der Sie mehr als 2 Lautsprecher miteinander und insgesamt bis zu 10 Lautsprecher zur gleichzeitigen Musikwiedergabe verbinden können.


**i HINWEIS:** Nur Bluetooth®-Lautsprecher der Marke SilverCrest können mit dieser PartyPlay-Funktion miteinander arbeiten.



**i HINWEIS:** Das Produkt, an dem die PartyPlay-Taste   zuerst gedrückt wurde, wird zum „primären“ Gerät, und das andere Gerät wird dann standardmäßig zum „sekundären“ oder „zusätzlichen“ Gerät. Das Wiedergabegerät kann nur mit dem primären Gerät gesteuert werden. .



Damit Sie von der PartyPlay-Funktion profitieren können, können Sie mehrere PartyPlay-kompatiblen Produkte miteinander






verbinden und über die PartyPlay-Taste  bis zu 10 Lautsprecher miteinander verbinden.

**Step 1:** Schalten Sie einen Lautsprecher ein, der dann standardmäßig als „primäres“ Gerät eingestellt wird. Stellen Sie dann zunächst über Bluetooth eine Verbindung zum Wiedergabegerät her. Ein Piepton wird ausgegeben und die LED  blinkt etwa alle 5 Sekunden weiß, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

**Step 2:** Halten Sie die PartyPlay-Taste  des primären Gerätes 2 Sekunden gedrückt, bis der Signalton ausgegeben wird und die LED  während der PartyPlay-Kopplung leuchtet.

**Step 3:** Drücken Sie kurz die PartyPlay-Taste  des sekundären Gerätes, die LED  des sekundären Lautsprechers pulsiert weiß und ein Signalton wird ausgegeben, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Nun können Sie während des Bluetooth-Wiedergabemodus synchron steuern.

- Zur Integration zusätzlicher Lautsprecher muss die PartyPlay-Taste  einmal an den zusätzlichen Lautsprechern gedrückt werden. Achten Sie darauf, dass sich alle Lautsprecher innerhalb der Bluetooth-Reichweite von ca. 10 m befinden.
- Halten Sie die PartyPlay-Taste  erneut gedrückt, um die PartyPlay-Kopplungsverbindung zu trennen; dies LED  an den verbundenen sekundären/zusätzlichen Geräten blinkt und eine Signaltonsequenz ertönt.

## ● Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und trennen Sie alle Kabel.
- Reinigen Sie nur die Außenseite des Produktes mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals korrosive Flüssigkeiten/scheuernde Reiniger. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Bei Reinigung des Lautsprechers sollte die USB/AUX-Eingang-Abdeckung geschlossen sein.)

## ● Lagerung bei Nichtbenutzung

- Lagern Sie das Produkt bei Nichtbenutzung in trockener Umgebung. Schützen Sie es vor Staub und direktem Sonnenlicht. Der Akku muss regelmäßig geladen werden.

## ● **Fehlerbehebung**

● = Fehler

⊙ = Mögliche Ursache

○ = Maßnahme

● = **Keine Funktion**

⊙ = Akku ist leer

○ = Laden Sie den Akku entsprechend den Anweisungen des Abschnitts „Akku aufladen“ auf.

## ● **Keine Bluetooth®-Verbindung**

⊙ Fehler beim Betrieb des Produktes.

○ Trennen Sie bei Bedarf das AUX-Kabel **14** vom AUX-Eingang **4**.

○ Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein und erhöhen Sie die Lautstärke.

⊙ Fehler am Abspielgerät.

○ Prüfen Sie, ob das Produkt vom Wiedergabegerät erkannt wurde.

○ Prüfen Sie, ob das Wiedergabegerät erkannt und mit anderen Geräten mit Bluetooth®-Standard 5.3 verbunden wurde.

## ● **Keine Musikwiedergabe mit Bluetooth®**

⊙ Fehler beim Betrieb des Produktes.

○ Prüfen Sie, ob das AUX-Kabel **14** immer noch am AUX-Eingang **4** eingesteckt ist. Falls ja, ziehen Sie es.

○ Wenn das Produkt eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und wieder ein.

○ Drücken Sie zum Starten einer neuen Verbindung mit dem Wiedergabegerät die Taste **8**.

○ Die Lautstärke am Abspielgerät erhöhen.

## ● **Keine Musikwiedergabe über Verbindung des AUX-Eingangs**

⊙ Fehler beim Anschließen des AUX-Kabels **14**

○ Verbinden Sie das AUX-Kabel **14** erneut mit dem Wiedergabegerät.

○ Die Lautstärke am Wiedergabegerät oder am Produkt ist zu gering eingestellt und muss erhöht werden.

## ● Entsorgung

### **Verpackung:**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe / 20 - 22: Papier und Pappe / 80 - 98: Verbundstoffe.

### **Produkt:**



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

### **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.**

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

## ● Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, dass das Produkt BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER HG08534A, HG08534B, HG08534C, den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Garantie und Service**

### ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

### ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 397018\_2107) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

### DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

|  |      |    |
|--|------|----|
| <b>Warnings and symbols used</b> .....                           | Page | 24 |
| <b>Introduction</b> .....  | Page | 25 |
| Intended use. ....   | Page | 25 |
| Trademark notices .....  | Page | 26 |
| Scope of delivery. ....  | Page | 26 |
| Parts description. ....  | Page | 26 |
| Technical data .....   | Page | 27 |
| <b>Safety</b> .....  | Page | 27 |
| Safety instructions for built-in<br>rechargeable batteries. .... | Page | 28 |
| <b>Before use</b> .....  | Page | 30 |
| Charging .....   | Page | 30 |
| <b>Using the product</b> .....                                   | Page | 30 |
| Description of the LED indicators .....                          | Page | 31 |
| Establishing a Bluetooth® connection. ....                       | Page | 31 |
| Functions of the buttons .....                                   | Page | 32 |
| Connecting via the AUX-in jack .....                             | Page | 33 |
| Switching between AUX-in<br>and Bluetooth® connections. ....     | Page | 34 |
| True Wireless Stereo TWS pairing. ....                           | Page | 34 |
| PartyPlay function. ....   | Page | 34 |
| <b>Cleaning</b> .....  | Page | 35 |
| <b>Storage during non-use</b> .....                              | Page | 36 |
| <b>Troubleshooting</b> .....                                     | Page | 36 |
| <b>Disposal</b> .....  | Page | 37 |
| <b>Simplified EU declaration<br/>of conformity</b> .....         | Page | 37 |
| <b>Warranty and service</b> .....                                | Page | 38 |
| Warranty .....   | Page | 38 |
| Warranty claim procedure. ....                                   | Page | 38 |
| Service .....  | Page | 39 |

## Warnings and symbols used

The following symbols and warnings are used in the operating instructions, on the packaging and on the product:



**DANGER!** This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.



**WARNING!** This symbol with the signal word "WARNING" indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.



**CAUTION!** This symbol with the signal word "CAUTION" indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



**ATTENTION!** This symbol with the signal word "ATTENTION" indicates possible property damage.



**NOTE:** This symbol with the signal word "NOTE" provides additional useful information.




This mandatory sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions of this warning to avoid hand injuries caused by objects or contact with hot or chemical materials.



This symbol means that the operating instructions must be observed before using the product.



This icon indicates the position of the hidden USB port, which is used for charging the internal battery.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>WARNING! EXPLOSION HAZARD!</b> A warning with this symbol and word “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>The loudspeaker can withstand a maximum immersion depth of 1 m water for up to 30 minutes.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.</p>   |

## BLUETOOTH® SPEAKER

### ● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● Intended use

This BLUETOOTH® SPEAKER (hereinafter referred to as the “product”) is a consumer electronic device. It is used to play back audio material that can be played via Bluetooth or a jack cable.

Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the speaker will be considered unwarranted. Any such use is at your own risk.

The product may only be used for private and not for industrial or commercial purposes.



## ● Trademark notices

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by OWIM GmbH & Co. KG is under license.
- The Silvercrest trademark and trade name is the property of their respective owners.
- Any other names and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

## ● Scope of delivery

- Remove all packaging material and check the contents of the packaging for completeness. Please contact the dealer if parts are missing or damaged.

1 Bluetooth® Speaker

1 Charging cable (USB Type C / USB Type A)







1 AUX cable (3.5 mm jack plug)

1 Instructions for use

1 Quick start guide

## ● Parts description

Please refer to the fold out page.

- 1 Connection cover
- 2 LED (battery charging indicator)
- 3 USB Type C input charging socket
- 4 3.5 mm AUX-IN jack
- 5 Speaker
- 6 LED (Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN indicator)
- 7  Power ON / OFF button
- 8  TWS/ Bluetooth button
- 9  Partyplay button
- 10  button (Playback / Pause)
- 11  button (Decrease volume / Skip backwards)
- 12  button (Increase volume / Skip forwards)
- 13 USB cable (Type A to Type C)
- 14 3.5 mm AUX cable
- 15 Quick start guide
- 16 Instruction for use

## ● Technical data

|                         |  |
|-------------------------|--|
| USB-C input:            | 5 V , 2000 mA  |
| Battery power supply:   | 1 x 3.7 V rechargeable lithium-ion battery with 5000 mAh, 18.5Wh (Battery is not replaceable.)     |
| Music output:           | 2 x 10W RMS  |
| Wireless standard:      | Bluetooth® 5.3   |
| Frequency band:         | 2400 MHz–2483.5 MHz  |
| Bluetooth range:        | Approx. 10 m   |
| Max. transmitted power: | < 20 mW  |
| Charging socket:        | USB Type C   |
| AUX-in jack:            | 3.5 mm jack plug   |
| Dimensions:             | approx. 196 x 86 x 82 mm (W x D x H)   |
| Weight:                 | approx. 830 g  |
| IP protection class:    | IPX7   |
| Operation time:         | approx. 12 hours playback music (At medium volume)   |
| Charging time:          | approx. 4 hours  |
| Bluetooth® protocols:   | AVRCP (remotely controls key audio functions via mobile phone), A2DP (wireless audio transmission) |



## Safety

This chapter provides important safety information for handling the product. Improper use can result in personal injury and property damage. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety instructions and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents!

### **DANGER!**

- **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!**

### **DANGER!**

- **RISK OF SUFFOCATION!** Packaging material (i.e film or polystyrene) should not be used to play with. Always keep children away from the packaging material. The packaging material is not a toy.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they

have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### **WARNING! EXPLOSION HAZARD!**


- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.
- Never open the housing of the product as there is a risk of explosion! The product has no internal parts requiring maintenance.
- The product must not be charged on a PC or notebook.

### **WARNING!**

#### **Wireless interference?**

Switch the product off on airplanes, in hospitals, service rooms, or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics. Keep the product at least 20 cm from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers. The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids.

Do not place the product near flammable gasses or potentially explosives areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire.

 **NOTE:** When using the product it is recommended that ALL cables (USB / AUX) are less than 3 meters in length to avoid any interference.



### **WARNING! Safety instructions for built-in rechargeable batteries**

- The product may not be covered while charging.
- If liquids leak from the product, these may not come into contact with the skin, eyes or the mucous membranes, there exists the danger of chemical burns. Corresponding protective gloves have to be used.
- If the skin, eyes or the mucous membranes have come into contact with the liquid, the concerned spots have to be washed with water and a doctor has to be sought immediately.
- Observe the usage restrictions and prohibitions of use for battery-operated products in situations which may be hazardous such as at petrol stations, airports, hospitals, etc.



**WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

### **⚠ ATTENTION! RISK OF DAMAGE**

- This product does not contain any parts which can be serviced by the user. The rechargeable battery can't be replaced.
- Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product or the charging cable is detected!
- If you notice anything unusual during use (e.g. unusual noise, strange odour or smoke), switch the product off immediately and disconnect all cables. Do not use the product anymore.
- The product's rechargeable battery must only be charged in dry environments as the product is not protected from splash water when the connection cover **1** for USB C charging socket **3** is left open. Please also note the instructions for use from the manufacturer of the charger.
- The product must not be exposed to dripping or splashing water when the cover is open.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. In this case, allow the product to acclimatise for some time before using it again.
- Do not place burning candles or open fire on or next to the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or other devices emitting heat!
- The product must not be exposed to direct sunlight or high temperatures.
- Do not leave the product inside a vehicle on a hot day. High temperatures can cause irreversible damage to the product, and in some cases even cause it to combust.

### **⚠ ATTENTION!**

The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorised third parties receiving the data cannot be excluded. The OWIM GmbH & Co KG is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorised modification of the device. The OWIM GmbH & Co KG further assumes no liability for using or replacing cables and devices not distributed by OWIM. The user of the device is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorised modification of the device, as well as replacement of such devices.

## ● Before use

- Before use, verify the package contents are complete and undamaged!
- Place the product on a level, even surface for operation.

## ● Charging

- The integrated rechargeable battery must be charged prior to first use.

**i NOTE:** This product may not be charged via the USB port of notebooks etc. Only a suitable USB power supply unit may be used for charging the battery.

- When the integrated rechargeable battery is drained, there will be a notification sound signal 30 min before the speaker switches off automatically and the LED **2** flashes red. Charge the rechargeable battery to avoid damage to the rechargeable battery.
- If the integrated battery is exhausted, you will be informed by a signal tone and the LED flashes red approx. 30 minutes before the speaker switches off automatically. You should then recharge the battery as soon as possible.
- Depending on the volume and the age of the battery, the operating time of the product is approx. 12 hours of music playback when fully charged.
- Insert the USB-C plug of the charging cable **13** into the USB-C charging socket **3** of the product. Insert the USB plug of the charging cable **13** into the USB port on a USB adapter (not included in scope of delivery).

**i NOTE:** The LED **2** will light up red whilst charging and then turn off once charging is complete. The charging time for a drained battery is approx. 4 hours.

**i NOTE:** The product may be used whilst charging. However, doing so will at a minimum double the charging time.

- Once charging is complete, remove the USB-C plug of the charging cable **13** from the product.


## ● Using the product


- Press the **1** button **7** until the LED **6** flashes white and a signal tone sequence sounds. The product will now attempt to connect to the playback device (e.g. smartphone or computer).

## ● Description of the LED indicators

| Power ON/OFF   | Status   | LED color   |
|----------------|--|---|
| Power ON       | Power ON   | LED [6] flashes once per sec. white                                   |
|                | Bluetooth connection   | Bluetooth Pairing mode: LED [6] flashes white once per sec.           |
|                |  | Bluetooth Paired: LED [6] flashes white approx. every 5 sec.          |
|                | TWS connection   | TWS Primary unit: LED [6] flashes approximately every 5 seconds white |
|                |  | TWS Secondary unit: LED [6] solid white                               |
|                | PartyPlay connection   | Primary unit: LED [6] solid white                                     |
|                |  | Secondary unit: LED [6] breathing white                               |
| AUX connection | LED [6] Solid green  |   |
| Charging       | LED [2] solid red ,Turn off the red light after charging completed |   |
|                | Low battery  | LED [2] flash red   |
| Power OFF      | Charging   | LED [2] solid red, then red light turns off after charging completed  |





## ● Establishing a Bluetooth® connection:




- Remove all plugs from the AUX-in jack [4] before you attempt to establish a Bluetooth® connection.
- Switch on the playback device and make sure its Bluetooth® mode is on.
- On the product press the  button [8] for 2 seconds until the LED [6] flashes white and a signal tone sequence sounds. The product will now attempt to connect to the playback device (e.g. smartphone or computer).

- The product identification on the playback device will be "RHYTHM GO". On the playback device "ACCEPT" the connection. Please note the requirements of the software on the playback device.
- Once the connection is made, the LED  flashes white once every 5 seconds.
- The maximum range of the connection is approx. 10 m, but this may be reduced due to the geometry of the space (obstructing furniture, walls, etc.).
- The playback device must support Bluetooth® standard 5.3 otherwise you may not be able to use all the functions.

## ● Functions of the buttons

- Start a playlist on your playback device.
- The product has 6 buttons and these control the following functions:

| Button  | Function   |
|---|--|
|    | - Press to switch the product ON or OFF.   |
|  | - Press briefly during playback to pause or continue playback.   |
|  | - In paired mode, press and hold for approx. 2 seconds to change to pairing mode to allow another communication device to connect.   |
|  | <p><b>TWS mode:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Press briefly to pair two speakers (same model) before they connect to an external Bluetooth playback device. A signal tone will be heard if pairing has been carried out successfully. The two speakers now work as stereo speakers.</li> <li>- Press briefly again to break the current TWS connection, a signal tone will be heard.</li> </ul> |

| Button  | Function   |
|---|--|
|    | <p><b>Party play mode:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Press and hold for 2 seconds to pair two or more PartyPlay compatible speakers (Different model) for a stereo sound for which can connect up to 10 PartyPlay compatible speakers. A signal tone will be heard if pairing has been carried out successfully.</li> <li>- Press and hold for 2 seconds again to break the current connection, a signal tone will be heard.</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Press briefly during playback to increase the volume, one beep will sound when the maximum volume has been reached.</li> <li>- Press and hold for 2 seconds during playback to skip forwards to the next title in the playlist.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Press briefly during playback to decrease the volume, one beep will sound when the minimum volume has been reached.</li> <li>- Press and hold the button until playback of the current track jumps back to the beginning.</li> <li>- Then the button must be released briefly and held again.</li> <li>- Previous title in the list will start.</li> </ul> <p><b>i NOTE:</b> Depends on the playback Application (App), skip to previous title operation may differ slightly.</p> |






**i NOTE:** When you change the volume on the product the volume on the playback device will also so change. This volume synchronisation function depends on the operating system and the brand of your playback device.

## ● Connecting via the AUX-in jack



**i NOTE:** Music playback via the AUX-in jack **4** has a higher priority over a Bluetooth® connection.

- Once the AUX cable **14** is plugged into the AUX-in jack **4**, the Bluetooth® wireless connection will be disconnected. Music playback is now switched to AUX-in only and the LED **6** lights up green.











- If the product is off, press the  button  until the signal LED  lights up green and a signal tone sequence sounds.
- Switch the playback device on and start playback.
- Set the highest possible volume on the playback device.  
Then adjust the volume with the +/- buttons   on the speaker.




## ● Switching between AUX-in and Bluetooth® connections

- To resume music playback via Bluetooth® connection unplug the AUX cable  from the AUX-in jack . The product will then search for the previously paired playback device (if any) and re-establish the Bluetooth® connection automatically.

## ● True Wireless Stereo TWS pairing

 **NOTE:** This function is only available when the two speakers are identical (same model number).



- Turn on both speakers and make sure they are both not connected to another device via Bluetooth®. At this moment, neither of the speakers is actively coupled with a playback device.
- Press the  button  on one of the products which will then by default set it as the “primary” unit. A beep will sound. When pairing between both products has been carried out successfully, the LED  of the connected “secondary” unit stops flashing and a sequence of beeps will sound.
- The “primary” unit LED  will still be flashing waiting to pair with the playback device. Once the “primary” unit has successfully paired with the playback device both the “primary” and “secondary” units can be played and controlled synchronously during Bluetooth® playback mode.
- Press the  button  again to break the TWS pairing connection, the LED  on the connected “secondary” unit flashes and a signal tone sequence sounds.



 **NOTE:** The product which had its  button  pressed first will become the “primary” unit (in the left audio channel), and the other unit will then by default become the “secondary” unit (in the right audio channel).


## ● PartyPlay function




PartyPlay is a new feature that allows you to connect more than 2 speakers together and up to a total of 10 speakers to play music at the same time.




**i NOTE:** Only SilverCrest branded Bluetooth speakers with this PartyPlay function can work together.






**i NOTE:** The product which had its PartyPlay  button  pressed first will become the “primary” unit and the other unit will then by default become the “secondary” or “additional” unit. The playback device can only be controlled with the primary device.

To enjoy the Partyplay function, you can connect more Partyplay compatible products together and up to 10 speakers can be connected together by using the Partyplay  button .

**Step1:** Turn on a loudspeaker which will then by default be set as the “primary” device and then connected to the playback device via Bluetooth first. A beep sound will emit out and the LED  will flashes white approx. every 5 sec once connected successfully.

**Step2:** Press and hold for 2 seconds on the PartyPlay  button  of the primary device until the signal tone sounds emitted and LED  will stay on during PartyPlay pairing.

**Step3:** Press briefly the PartyPlay  button  of second device, the LED  of the second speaker will breathing white and a signal tone sounds will emit out once connected successfully. You can now control synchronously during Bluetooth playback mode.

- To integrate additional speakers, the Partyplay  button  must be pressed once on the additional speakers. Make sure all the speakers must all be within Bluetooth range approx. 10m.
- Press and hold the Partyplay  button  again to break the Partyplay pairing connection, the LED  on the connected secondary/ additional units flash and a signal tone sequence sounds.

## ● Cleaning

- Switch the product off and remove all cables before cleaning.
- Only clean the outside of the product using a clean, dry cloth for cleaning the product and never use any corrosive liquids / abrasive cleaning agents. Use a slightly moistened cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.
- When cleaning the speaker, the USB/AUX-IN cover should be closed.)

## ● **Storage during non use**

- Store the product in a dry environment when not in use. Protect it from dust and direct sunlight. The rechargeable battery needs to be charged regularly.

## ● **Troubleshooting**

### ● = **Fault**

⊙ = Possible cause

○ = Action

### ● = **No functions**

⊙ = Battery drained.

○ = Recharge the battery as described in the "Charging" section of these instructions.

### ● **No Bluetooth® connection**

⊙ Error operating the product.

○ If necessary, unplug the AUX cable **14** from the AUX-in jack **4**.

○ Switch the product off and on again and increase the volume.

⊙ Playback device error.

○ Check to see if the product was detected by the playback device.

○ Check to see if the playback device has detected and connected to any other devices with Bluetooth® Standard 5.3.

### ● **No music playback via Bluetooth®**

⊙ Error operating the product.

○ Check to see if the AUX cable **14** is still inserted into the AUX-in jack **4**, if it is remove it.

○ If the product is switched on, turn it off and on again.

○ Press the  button **8** to start a new connection to the playback device.

○ Increase the volume on the playback device.

### ● **No music playback via AUX-in connection**

⊙ Error connecting the AUX cable **14**

○ Reconnect the AUX cable **14** to the playback device.

○ The volume at the playbak device or at the product is too low and has to be increased.

## ● Disposal

### **Packaging:**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.

### **Product:**



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

### **This disposal is free of charge to you.**

Protect the environment and dispose of properly.



The product is recyclable, subject to extended manufacturer responsibility, and collected separately.

The built-in rechargeable battery cannot be removed for disposal. Return the product completely to a collection site for used electronics.

## ● Simplified EU declaration of conformity

Hereby, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY declares that the product BLUETOOTH® SPEAKER HG08534A, HG08534B, HG08534C, is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Warranty and service**

### ● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

### ● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 397018\_2107) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

## ● Service

### **GB Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)

### **IE Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Avertissements et symboles utilisés</b> .....                          | Page | 41 |
| <b>Introduction</b> .....   | Page | 42 |
| Utilisation prévue .....  | Page | 42 |
| Avis relatifs aux marques .....   | Page | 43 |
| Contenu de la livraison .....   | Page | 43 |
| Description des pièces .....  | Page | 43 |
| Données techniques .....  | Page | 44 |
| <b>Sécurité</b> .....   | Page | 44 |
| Instructions de sécurité pour les batteries rechargeables intégrées ..... | Page | 45 |
| <b>Avant utilisation</b> .....  | Page | 47 |
| Chargement .....  | Page | 47 |
| <b>Utilisation du produit</b> .....                                       | Page | 48 |
| Description des voyants LED .....   | Page | 48 |
| Établissement d'une connexion Bluetooth® .....                            | Page | 49 |
| Fonctions des boutons .....   | Page | 49 |
| Connexion via la prise jack AUX IN .....                                  | Page | 51 |
| Commutation entre les connexions AUX IN et Bluetooth® .....               | Page | 51 |
| Appairage TWS (True Wireless Stereo) .....                                | Page | 51 |
| Fonction PartyPlay .....  | Page | 52 |
| <b>Nettoyage</b> .....  | Page | 53 |
| <b>Rangement en cas de non utilisation</b> .....                          | Page | 53 |
| <b>Dépannage</b> .....  | Page | 53 |
| <b>Mise au rebut</b> .....  | Page | 54 |
| <b>Déclaration UE de conformité simplifiée</b> .....                      | Page | 55 |
| <b>Garantie et service</b> .....  | Page | 55 |
| Garantie .....  | Page | 55 |
| Faire valoir sa garantie .....  | Page | 57 |
| Service après-vente .....   | Page | 57 |

## Avertissements et symboles utilisés

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur le produit :



**DANGER !** Ce symbole accompagnant le mot « DANGER » indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



**AVERTISSEMENT !** Ce symbole accompagnant l'expression « AVERTISSEMENT » indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



**PRÉCAUTION !** Ce symbole accompagnant le mot « PRÉCAUTION » indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



**ATTENTION !** Ce symbole avec le terme « ATTENTION » indique la possibilité de dégâts matériels.



**REMARQUE :** Ce symbole accompagnant le mot « REMARQUE » fournit des informations supplémentaires utiles.



Ce signe obligatoire indique qu'il faut porter des gants de protection appropriés ! Suivez les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures aux mains causées par des objets ou par le contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques.





Ce symbole signifie que les instructions de fonctionnement doivent être observées avant d'utiliser le produit.



Cette icône indique la position du port USB masqué, qui est utilisé pour recharger la batterie interne.



|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION</b><br/> ! Un avertissement avec ce symbole et le terme « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION » indique une menace potentielle d'explosion. Le fait de ne pas respecter de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou mortelles et des dégâts matériels potentiels. Suivez les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures graves, les dangers de morts et les dégâts matériels !</p> |
| <b>IPX7</b>   | L'enceinte peut supporter une profondeur d'immersion maximale de 1 m d'eau pendant 30 minutes.  |
|  | La marque CE indique la conformité aux directives UE applicables à ce produit.  |

## ENCEINTE BLUETOOTH®

### ● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

### ● Utilisation prévue

Ce HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® (dénommé ci-après « Produit ») est un appareil électronique grand public. Il est utilisé pour jouer des fichiers audio via Bluetooth ou avec un câble jack.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié. Toute réclamation résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée d'enceinte sera considérée comme hors garantie. Un tel usage se fera à vos risques et périls.

Ce produit peut uniquement être utilisé dans un cadre privé, il n'est pas destiné à un usage industriel ou commercial.

## ● Avis relatifs aux marques

- USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
- Le terme, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriétés de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par OWIM GmbH & Co. KG se fait sous licence.
- La marque et le nom commercial Silvercrest sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Tous les autres noms et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

## ● Contenu de la livraison

- Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. Veuillez contacter le revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées.

1 enceinte Bluetooth®

1 câble de recharge (USB de type C / USB de type A)







1 câble AUX (prise jack 3,5 mm)

1 Instructions d'utilisation

1 Guide de démarrage rapide

## ● Description des pièces

Veuillez consulter la page dépliant.

- 1 Couvercle de connexion
- 2 LED (voyant de recharge de la batterie)
- 3 Prise de chargement USB type C
- 4 Prise AUX-IN de 3,5 mm
- 5 Haut-parleur
- 6 LED (voyant Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN)
- 7  Bouton Marche/Arrêt
- 8  Bouton TWS/ Bluetooth
- 9  Bouton Partyplay
- 10  bouton (Lecture/Pause)
- 11  Bouton (Diminution du volume/Revenir en arrière)
- 12  bouton (Augmentation du volume / Aller en avant)
- 13 Câble USB (Type A vers Type C)
- 14 Câble AUX 3,5 mm
- 15 Guide de démarrage rapide
- 16 Instructions d'utilisation

## ● Données techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Entrée USB-C :              | 5 V , 2000 mA   |
| Alimentation par batterie : | 1 x batterie rechargeable au lithium de 3,7 V avec 5000 mAh/18,5Wh (batterie non remplaçable)                             |
| Sortie musique :            | 2 x 10W RMS   |
| Norme sans fil :            | Bluetooth® 5.3  |
| Bande de fréquences :       | 2400 MHz -2483,5 MHz  |
| Portée Bluetooth :          | Environ 10 m  |
| Puissance maxi transmise :  | < 20 mW   |
| Prise de chargement :       | USB de type C   |
| Prise jack AUX IN :         | fiche jack 3,5 mm   |
| Dimensions :                | environ 196 x 86 x 82 mm (L x D x H)  |
| Poids :                     | environ 830 g   |
| Classe de protection IP :   | IPX7  |
| Autonomie :                 | environ 12 heures de lecture musicale (à volume moyen)  |
| Durée de recharge :         | environ 4 heures  |
| Protocoles Bluetooth® :     | AVRCP (contrôle à distance des principales fonctions audio via un téléphone portable), A2DP (transmission audio sans fil) |



## Sécurité

Ce chapitre contient des informations de sécurité importantes relatives à la manipulation du produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les instructions de sécurité et toutes les instructions d'utilisation ! Lorsque vous prêtez ce produit à d'autres personnes, veuillez y joindre également toute la documentation !

### **DANGER !**

- **DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET ENFANTS !**

### **DANGER !**

- **RISQUE DE SUFFOCATION !** Le matériel d'emballage (c'est-à-dire le film ou le polystyrène) ne doit pas être utilisé pour jouer avec. Maintenez toujours les enfants à l'écart des éléments d'emballage. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils font l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


### **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION !**

- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas aux hautes températures.
- N'ouvrez jamais le boîtier du produit car il y existe un risque d'explosion ! Le produit n'a pas de pièces internes nécessitant un entretien.
- Le produit ne doit pas être chargé avec un PC ou un ordinateur portable.

### **AVERTISSEMENT !**

#### **Des interférences sans fil ?**


Éteignez le produit en avion, dans les hôpitaux, les salles de service ou à proximité des systèmes électroniques médicaux. Les signaux sans fil transmis peuvent impacter la fonctionnalité des appareils électroniques sensibles. Tenez le produit à au moins 20 cm de distance des pacemakers ou des défibrillateurs automatiques implantables, car les radiations électromagnétiques peuvent perturber la fonctionnalité des pacemakers. Les ondes radio transmises peuvent provoquer des interférences dans les dispositifs d'assistance auditive. Ne placez pas le produit près de gaz inflammables ou de zones potentiellement explosives (par ex des ateliers de peinture) avec les composants sans fil allumés, car les ondes radio émises peuvent provoquer des explosions et des incendies.

 **REMARQUE :** Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé que TOUS les câbles (USB / AUX) soient d'une longueur inférieure à 3 mètres pour éviter les interférences.



### **AVERTISSEMENT ! Instructions de sécurité pour les batteries rechargeables intégrées**

- Le produit ne doit pas être couvert pendant le chargement.
- Si du liquide s'échappe du produit, veuillez éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, car il peut présenter un risque de brûlures chimiques. Des gants de protection appropriés doivent être utilisés.

- Si la peau, les yeux ou les muqueuses sont entrés en contact avec ce liquide, veuillez rincer les parties concernées avec de l'eau et veuillez immédiatement contacter un médecin.
- Respectez les restrictions et les interdictions d'utilisation pour les produits fonctionnant sur batterie dans des situations pouvant être dangereuses comme dans des stations-service, des aéroports, des hôpitaux, etc.
-  **PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles usagées ou endommagées ou les batteries rechargeables peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Portez des gants de protection appropriés à tout moment si un tel événement se produit.

### **⚠ ATTENTION ! RISQUE DE DOMMAGES**

- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
- Contrôlez le produit avant chaque utilisation ! Cessez de l'utiliser en cas de dégâts détectés au niveau du produit ou du câble de recharge !
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel pendant l'utilisation (par exemple un bruit inhabituel, une odeur ou une fumée), éteignez immédiatement le produit et débranchez tous les câbles. N'utilisez plus le produit.
- La batterie rechargeable du produit ne doit être rechargée que dans des environnements secs car le produit n'est pas étanche contre les éclaboussures d'eau lorsque le couvercle **1** du port de connexion USB C **3** est ouvert. Veuillez également noter les instructions d'utilisation du fabricant du chargeur.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau lorsque le couvercle est ouvert.
- Les modifications soudaines de température peuvent entraîner de la condensation à l'intérieur du produit. Le cas échéant, laissez le produit s'acclimater pendant un certain temps avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne placez pas de bougies allumées ni de flamme nue sur le produit ou à proximité.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur !
- Le produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne laissez pas le produit dans un véhicule lors d'une journée chaude. Des températures élevées peuvent causer

des dommages irréversibles au produit et, dans certains cas, causer un incendie.

## **⚠ ATTENTION !**

La gamme des ondes radio varie selon les conditions environnementales. Dans le cas de transmission de données sans fil, les tiers non autorisés recevant les données ne peuvent pas être exclus. OWIM GmbH & Co KG ne peut être tenu responsable des interférences avec les radios ou les téléviseurs en raison d'une modification non autorisée de l'appareil. OWIM GmbH & Co KG n'assume par ailleurs aucune responsabilité pour l'utilisation ou le remplacement de câbles et d'appareils non distribués par OWIM. L'utilisateur de l'appareil est entièrement responsable de la correction des interférences causées par une telle modification non autorisée de l'appareil, ainsi que du remplacement de tels appareils.

## ● **Avant utilisation**

- Avant utilisation, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et intact !
- Placez le produit sur une surface plane et régulière pour l'utiliser.

## ● **Chargement**

- La batterie rechargeable intégrée doit être rechargée avant la première utilisation.

**i REMARQUE :** Ce produit ne doit pas être chargé avec le port USB des ordinateurs portables, etc. Seulement un bloc d'alimentation USB approprié doit être utilisé pour charger la batterie.

- Lorsque la batterie rechargeable intégrée est vide, un signal sonore de notification retentit 30 min avant que le haut-parleur ne s'éteigne automatiquement et que la LED **2** clignote en rouge. Chargez la batterie rechargeable pour éviter de l'endommager.
- Lorsque la batterie intégrée est complètement déchargée, vous serez averti par un signal sonore ; la LED clignote en rouge environ 30 minutes avant que le haut-parleur ne s'éteigne automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie aussitôt que possible.
- Selon le volume et l'âge de la batterie, la durée de fonctionnement du produit est d'environ 12 heures de musique lorsqu'il est complètement chargé.
- Insérez la fiche USB-C du câble de chargement **13** dans la prise de chargement USB-C **3** du produit. Branchez la prise USB du câble de chargement **13** dans le port USB

d'un adaptateur USB (non inclus dans l'emballage).

**i REMARQUE :** Le voyant LED **2** est allumé en rouge pendant le chargement puis s'éteint une fois le chargement terminé. Le temps de charge d'une batterie déchargée est environ 4 heures.

**i REMARQUE :** Le produit peut être utilisé pendant le chargement. Cependant, cela doublera au minimum le temps de charge.

- Une fois la recharge terminée, retirez la prise USB-C du câble de recharge **13** du produit.





## ● Utilisation du produit

- Appuyez sur le bouton **7** jusqu'à ce que la LED **6** clignote en blanc et qu'un signal sonore retentisse. Le produit va maintenant tenter de se connecter à l'appareil de lecture (par exemple, un smartphone ou un ordinateur).

## ● Description des voyants LED




| Alimentation<br>MARCHE/<br>ARRÊT | Statut                 | Couleur de LED   |
|----------------------------------|------------------------|--|
| Alimentation<br>ALLUMÉ           | Alimentation<br>ALLUMÉ | La LED <b>6</b> clignote une fois par seconde en blanc   |
|                                  | Connexion<br>Bluetooth | Mode d'appairage Bluetooth :<br>La LED <b>6</b> clignote une fois par seconde en blanc<br>Appairé via Bluetooth : La LED <b>6</b> clignote une fois toutes les 5 secondes en blanc |
|                                  | Connexion<br>TWS       | Unité primaire TWS : La LED <b>6</b> clignote une fois toutes les 5 secondes en blanc<br>Unité secondaire TWS : La LED <b>6</b> est allumée en blanc                               |
|                                  | Connexion<br>PartyPlay | Unité primaire : La LED <b>6</b> est allumée en blanc<br>Unité secondaire : La LED <b>6</b> respire en blanc   |
|                                  | Connexion<br>AUX       | La LED <b>6</b> est allumée en vert  |
|                                  | Chargement             | La LED <b>2</b> est allumée en rouge, le voyant rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé   |
|                                  | Batterie faible        | La LED <b>2</b> clignote en rouge  |
| Alimentation<br>ÉTEINT           | Chargement             | La LED <b>2</b> est allumée en rouge, le voyant rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé.  |

## ● Établissement d'une connexion Bluetooth® :





- Retirez toutes les fiches de la prise jack AUX IN  avant de tenter d'établir une connexion Bluetooth®.
- Allumez l'appareil de lecture et assurez-vous que le mode Bluetooth® dessus est activé.
- Sur le produit, appuyez sur le bouton  2 secondes jusqu'à ce que la LED  clignote en blanc et qu'un signal sonore retentisse. Le produit va maintenant tenter de se connecter à l'appareil de lecture (par exemple, un smartphone ou un ordinateur).
- L'identification du produit sur l'appareil de lecture sera « RHYTHM GO ». Sur l'appareil de lecture, veuillez « ACCEPTER » la connexion. Veuillez noter les exigences du logiciel de l'appareil de lecture.
- Une fois la connexion établie, la LED  clignote une fois toutes les 5 secondes en blanc.
- La portée maximale de la connexion est d'environ 10 m, mais elle peut être réduite selon la géométrie de l'espace (obstruction par des meubles, des murs, etc.).
- L'appareil de lecture doit prendre en charge la norme Bluetooth® 5.3 autrement vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions.

## ● Fonctions des boutons

- Lancez une liste de lecture sur votre appareil de lecture.
- Ce produit possède 6 boutons et ceux-ci contrôlent les fonctions suivantes :

| Bouton  | Fonction  |
|---|---|
|  | - Appuyez pour METTRE EN MARCHÉ ou ARRÊTER le produit.  |
|  | - Appuyez brièvement dessus pendant la lecture pour mettre en pause ou appuyez à nouveau pour continuer la lecture.                                 |
|  | - En mode appairé, appuyez pendant environ 2 secondes pour passer en mode d'appairage et permettre de connecter un autre appareil de communication. |



| Bouton  | Fonction   |
|---|--|
|    | <p><b>Mode TWS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez brièvement pour appairer deux haut-parleurs (du même modèle) avant qu'ils se connectent à un périphérique de lecture externe Bluetooth. Un signal sonore sera émis si l'appairage a été effectué avec succès. Les deux enceintes fonctionnent maintenant comme des enceintes stéréo.</li> <li>- Appuyez brièvement à nouveau pour stopper la connexion TWS actuelle, vous entendrez une tonalité de signal.</li> </ul>   |
|    | <p><b>Mode PartyPlay :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour appairer deux ou plusieurs haut-parleurs compatibles PartyPlay (modèles différents) pour obtenir un son stéréo ; vous pouvez connecter jusqu'à 10 haut-parleurs compatibles PartyPlay. Un signal sonore sera émis si l'appairage a été effectué avec succès.</li> <li>- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour arrêter la connexion en cours., vous entendrez un signal sonore.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez brièvement sur ce bouton pendant la lecture pour augmenter le volume, un signal sonore est émis lorsque le volume maximum a été atteint.</li> <li>- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pendant la lecture pour avancer au morceau suivant de la liste de lecture.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez brièvement sur ce bouton pendant la lecture pour réduire le volume, un signal sonore est émis lorsque le volume minimum a été atteint.</li> <li>- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lecture de la piste actuelle revienne au début.</li> <li>- Vous devez ensuite relâcher brièvement et maintenir à nouveau le bouton enfoncé.</li> <li>- Le titre précédent de la liste commence.</li> </ul> <p><b>i REMARQUE :</b> Suivant l'application de lecture (App), passer à l'opération de titre précédente peut légèrement varier.</p> |

**i REMARQUE :** Lorsque vous changez le volume sur le produit, le volume de l'appareil de lecture change également. Cette fonction de synchronisation du volume dépend du système d'exploitation et de la marque de votre appareil de lecture.

## ● Connexion via la prise jack AUX IN

**i REMARQUE :** La lecture de musique via la prise jack AUX IN **4** a une priorité plus élevée qu'une connexion Bluetooth®.

- Lorsque le câble AUX **14** est branché sur la prise jack AUX IN **4**, la connexion sans fil Bluetooth® est déconnectée. La lecture de la musique est alors commutée sur l'entrée AUX IN uniquement ; le voyant LED **6** est allumé en vert.
- Si le produit est éteint, appuyez sur le **1** bouton **7** jusqu'à ce que la LED du signal **6** s'allume en vert et qu'une séquence de tonalité retentisse.
- Allumez l'appareil de lecture et lancez la lecture.
- Réglez le volume le plus élevé possible sur l'appareil de lecture. Réglez ensuite le volume avec les boutons +/- **12** **11** de l'enceinte.

## ● Commutation entre les connexions AUX IN et Bluetooth®




- Pour continuer la lecture de la musique via la connexion Bluetooth®, débranchez le câble AUX **14** de la prise jack AUX IN **4**. Le produit recherchera alors un appareil de lecture précédemment appairé (le cas échéant) et se connectera automatiquement via une connexion Bluetooth®.



## ● Appairage TWS (True Wireless Stereo)

**i REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque les deux haut-parleurs sont identiques (même numéro de modèle).

- Allumez les deux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés à un autre appareil via Bluetooth®. Pour l'instant, aucun des haut-parleurs n'est activement appairé à un appareil de lecture.
- Appuyez sur le bouton **8** de l'un des produits, ce qui le définira par défaut comme produit « primaire ». Un bip sonore retentira. Lorsque le couplage entre les deux produits a été réussi, la LED **6** du produit secondaire connecté cesse de clignoter et une suite de bips retentit.
- La LED **6** du produit « primaire » clignote toujours en attendant d'être couplé à l'appareil de lecture. Une fois que l'unité « primaire » a été appairée avec l'appareil de lecture, les unités « primaires » et « secondaires » peuvent

être utilisées et contrôlés de façon synchrone en mode de lecture Bluetooth®.



- Appuyez de nouveau sur le bouton   pour arrêter l'appairage de la connexion TWS, la LED  de l'unité secondaire connectée clignote et un signal sonore retentit.



**i REMARQUE :** Le bouton   du produit sur lequel vous appuyez en premier devient le produit « primaire » (dans le canal audio gauche), et l'autre produit devient par défaut le produit « secondaire » (dans le canal audio droit).


## ● Fonction PartyPlay




PartyPlay est une nouvelle fonction qui vous permet de connecter plus de 2 haut-parleurs ensemble et jusqu'à un total de 10 haut-parleurs pour diffuser de la musique en même temps.




**i REMARQUE :** Seuls les haut-parleurs Bluetooth de la marque SilverCrest compatibles avec cette fonction PartyPlay peuvent fonctionner ensemble.



**i REMARQUE :** Le produit dont le bouton PartyPlay   a été appuyé en premier deviendra l'unité « primaire » et l'autre unité devient par défaut l'unité « secondaire » ou l'unité « supplémentaire ». L'appareil de lecture ne peut être contrôlé qu'avec l'appareil primaire.




Pour utiliser la fonction Partyplay, vous pouvez connecter plusieurs produits compatibles Partyplay ensemble ; jusqu'à 10 haut-parleurs peuvent être connectés ensemble en utilisant le bouton Partyplay  .

**Step1:** Allumez un haut-parleur qui deviendra alors par défaut l'unité « primaire », puis connectez à l'appareil de lecture via Bluetooth en premier. Lorsque la connexion est établie, un bip sonore est émis et la LED  clignote toutes les 5 secondes en blanc.

**Step2:** Appuyez sur le bouton PartyPlay  de l'appareil primaire  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis ; la LED  restera allumée pendant l'appairage PartyPlay.

**Step3:** Appuyez brièvement sur le bouton PartyPlay   du deuxième appareil ; la LED  du deuxième haut-parleur devient blanc et un signal sonore est émis une fois la connexion réussie. Vous pouvez maintenant contrôler les deux en même temps pendant le mode de lecture Bluetooth.

- Pour ajouter des haut-parleurs supplémentaires, il faut appuyer une fois sur le bouton Partyplay   des autres haut-parleurs. Assurez-vous que tous les haut-parleurs se trouvent à une distance de moins de 10 m pour Bluetooth.

- Appuyez à nouveau sur le bouton Partyplay   9 et maintenez-le enfoncé pour arrêter la connexion d'appairage Partyplay, la LED  des unités secondaires/supplémentaires connectées clignote et une séquence de signal sonore retentit.

## ● Nettoyage

- Éteignez le produit et débranchez tous les câbles avant de le nettoyer.
- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon propre et sec et n'utilisez jamais de liquides corrosifs ou d'agents de nettoyage abrasifs. Utilisez un chiffon légèrement humidifié et un agent nettoyant doux pour enlever la saleté tenace.
- Lorsque vous nettoyez l'enceinte, fermez le couvercle USB/AUX-IN.

## ● Rangement en cas de non utilisation

- Rangez le produit dans un environnement sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Protégez-le de la poussière et de la lumière directe du soleil. La batterie rechargeable doit être rechargée régulièrement.

## ● Dépannage

● = Problème

⦿ = Cause probable

○ = Action



● = Aucune fonction

⦿ = Batterie déchargée.

○ = Rechargez la batterie comme décrit dans la section « Chargement » de ce manuel.

● **Aucune connexion Bluetooth®**

⦿ Erreur de fonctionnement du produit.

○ Si nécessaire, débranchez le câble AUX  de la prise jack AUX IN .


○ Éteignez et rallumez le produit puis augmentez le volume.

⦿ Erreur sur l'appareil de lecture.

○ Vérifiez si le produit a été détecté par l'appareil de lecture.

○ Vérifiez si l'appareil de lecture a été détecté et s'il est connecté à d'autres appareils avec la norme Bluetooth® 5.3.

## ● La lecture de musique via Bluetooth® ne marche pas

- Erreur de fonctionnement du produit.
- Vérifiez si le câble AUX **14** est toujours branché sur la prise jack AUX-in **4**, s'il a été débranché.
- Si le produit est allumé, éteignez-le et rallumez-le.
- Appuyez sur le  bouton **8** pour démarrer une nouvelle connexion à l'appareil de lecture.
- Augmentez le volume de l'appareil de lecture.

## ● La lecture de musique via la connexion AUX IN ne marche pas

- Erreur de branchement du câble AUX **14**
- Rebranchez le câble AUX **14** sur l'appareil de lecture.
- Le volume de l'appareil de lecture ou du produit est trop faible et doit être augmenté.

## ● Mise au rebut

### Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

### Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

### La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

La batterie insérée ne peut pas être extraite pour être mise au rebut. Apportez le produit à un centre de collecte pour vieux appareils électroniques.

## ● **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Le soussigné, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclare que le produit ENCEINTE BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Garantie et service**

### ● **Garantie**

#### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

#### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

## **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

## **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

## ● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 397018\_2107) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## ● **Service après-vente**

### **FR Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **BE Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gebruikte waarschuwingen en symbolen</b>                     | Pagina 59 |
| <b>Inleiding</b>  | Pagina 60 |
| Beoogd gebruik  | Pagina 60 |
| Verklaring met betrekking tot handelsmerken                     | Pagina 61 |
| Inhoud verpakking   | Pagina 61 |
| Beschrijving onderdelen   | Pagina 61 |
| Technische gegevens   | Pagina 62 |
| <b>Veiligheid</b>   | Pagina 62 |
| Veiligheidsinstructies voor ingebouwde<br>oplaadbare batterijen | Pagina 63 |
| <b>Voorafgaand aan het gebruik</b>                              | Pagina 65 |
| Bezig met laden   | Pagina 65 |
| <b>Gebruik van het product</b>                                  | Pagina 66 |
| Omschrijving van de LED-indicatoren                             | Pagina 66 |
| Maken van een Bluetooth®-verbinding                             | Pagina 67 |
| Functies van de knoppen   | Pagina 67 |
| Verbinden via de AUX-in aansluiting                             | Pagina 69 |
| Schakelen tussen AUX-ingang en<br>Bluetooth®-verbindingen       | Pagina 69 |
| True Wireless Stereo TWS koppelen                               | Pagina 69 |
| PartyPlay-functie   | Pagina 70 |
| <b>Reinigen</b>   | Pagina 71 |
| <b>Opslag wanneer niet in gebruik</b>                           | Pagina 71 |
| <b>Problemen oplossen</b>                                       | Pagina 71 |
| <b>Afvoer</b>   | Pagina 72 |
| <b>Vereenvoudigde<br/>EU-conformiteitsverklaring</b>            | Pagina 73 |
| <b>Garantie en service</b>                                      | Pagina 73 |
| Garantie  | Pagina 73 |
| Afwikkeling in geval van garantie                               | Pagina 74 |
| Service   | Pagina 74 |

## Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende symbolen en waarschuwingen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het product:



**GEVAAR!** Dit symbool met het signaalwoord "GEVAAR" geeft een gevaar aan met een hoog risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood kan veroorzaken.



**WAARSCHUWING!** Dit symbool met het signaalwoord "WAARSCHUWING" geeft een gevaar aan met een gemiddeld risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood zou kunnen veroorzaken.



**OPGELET!** Dit symbool met het signaalwoord "OPGELET" geeft een gevaar met een laag risiconiveau aan dat, als hier geen aandacht aan wordt besteed, enig of matig letsel ten gevolge kan hebben.



**LET OP!** Dit symbool met het signaalwoord "LET OP" wijst op mogelijke schade aan eigendommen.



**OPMERKING:** Dit symbool met het signaalwoord "OPMERKING" biedt aanvullende nuttige informatie.




Dit actieteken geeft aan dat geschikte beschermende handschoenen gedragen moeten worden! Volg de instructies van deze waarschuwing om handletsel te voorkomen door voorwerpen of contact met hete of chemische materialen.



Dit symbool betekent dat de bedieningsinstructies moeten worden gevolgd voor het gebruik van het product.



Dit pictogram geeft de positie van de verborgen USB-poort aan, die wordt gebruikt voor opladen van de interne batterij.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!</b></p> <p>Een waarschuwing met dit symbool en de woorden "WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR" geeft de mogelijkheid van een ontploffing aan. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan ernstig of fataal letsel en mogelijk schade aan eigendommen veroorzaken. Volg de aanwijzingen onder deze waarschuwing om ernstig letsel te voorkomen, gevaar voor het leven of schade aan eigendommen.</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>De luidspreker kan weerstand bieden tegen een maximum dompeldiepte van 1 m water gedurende max 30 minuten.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.</p>  |

## BLUETOOTH® -LUIDSPREKER

### ● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

### ● Beoogd gebruik

Deze BLUETOOTH®-LUIDSPREKER (hierna het "product" genoemd) is een apparaat van consumentenelektronica. Het wordt gebruikt voor het afspelen van audiomateriaal dat kan worden afgespeeld via Bluetooth of een aansluitingskabel.

Alle andere gebruik wordt als onjuist beschouwd. Eventuele claims als gevolg van onjuist gebruik of als gevolg van onbevoegde wijziging van de luidspreker zullen als buiten de garantie om worden beschouwd. Dergelijk gebruik is op uw eigen risico.

Het product mag alleen privé worden gebruikt en niet voor industriële of commerciële doeleinden.

## ● Verklaring met betrekking tot handelsmerken

- USB® is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.
- Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in bezit van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door OWIM GmbH & Co. KG vindt plaats onder licentie.
- Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Overige productnamen en producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

## ● Inhoud verpakking

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. Neem contact op met de dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

1 Bluetooth®-luidspreker

1 laadkabel (USB Type C / USB Type A)

1 AUX kabel (3,5 mm stekker)

1 gebruiksaanwijzing

1 Snelgids

## ● Beschrijving onderdelen

Raadpleeg de uitklapbare pagina.

1 Aansluitkap

2 LED (batterijlaadindicator)


3 USB Type C-ingangsaansluiting voor opladen

4 3,5 mm AUX-IN-stekker

5 Luidspreker

6 LED (Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN-indicator)


7  AAN/UIT-knop

8  TWS/Bluetooth-knop

9  PartyPlay-knop

10 Knop  (Afspelen/Pauzeren)

11 Knop  (Volume verlagen / Vorige)

12 Knop  (Volume verhogen / Volgende)

13 USB-kabel (Type A naar Type C)

14 3,5 mm AUX-kabel

15 Snelstartgids

16 Gebruiksaanwijzing

## ● Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| USB-C-ingang:                               | 5 V , 2000 mA   |
| Batterijvoeding:                            | 1 x 3,7 V oplaadbare lithium-ion batterij met 5000 mAh, 18,5Wh<br>(Batterij kan niet vervangen worden)                |
| Muziek uitvoer<br>Standaard voor draadloos: | 2 x 10W RMS<br>Bluetooth® 5.3   |
| Frequentieband:                             | 2400 MHz- 2483,5 MHz  |
| Bluetooth-bereik:                           | Ca. 10 m  |
| Max. zendvermogen:                          | < 20 mW   |
| Oplaadpoort:                                | USB Type C  |
| AUX-in stekker:                             | Aansluiting van 3,5 mm  |
| Afmetingen:                                 | ca. 196 x 86 x 82 mm (B x D x H)  |
| Gewicht:                                    | ongeveer 830 g  |
| IP-beschermingsklasse:                      | IPX7  |
| Bedrijfstijd:                               | ca. 12 uur muziek afspelen<br>(op gemiddeld volume)   |
| Laadtijd:                                   | Ongeveer 4 uur  |
| Bluetooth®-protocollen:                     | AVRCP (bedient de belangrijkste audiofuncties via de mobiele telefoon op afstand ), A2DP (draadloze audiotransmissie) |



## Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor het gebruiken van het product. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. Lees voor het gebruik van het product alle veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen! Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook alle documenten mee!

### **GEVAAR!**

#### ■ **LEVENSGEVAAR EN RISICO VOOR ONGELUKKEN VOOR KINDEREN!**

### **GEVAAR!**

- **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Verpakkingsmateriaal (d.w.z. folie of polystyreen) mag niet worden gebruikt om mee te spelen. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het product en de betrokken gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Onderhoud en reiniging mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.


### **WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!**

- Werp het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Open nooit de behuizing van het product omdat er een explosiegevaar bestaat! Het product bevat geen interne onderdelen die onderhoud behoeven.
- Het product mag niet worden opgeladen op een PC of notebook.

### **WAARSCHUWING!**

#### **Draadloze interferentie?**

Schakel het product uit in vliegtuigen, ziekenhuizen, onderhoudsruimtes, of in de nabijheid van medische elektronische systemen. De overgebrachte draadloze signalen kunnen de werking van gevoelige elektronica beïnvloeden. Houd het product ten minste 20 cm uit de buurt van pacemakers of implanteerbare cardioverter-defibrillatoren, omdat de elektromagnetische straling de werking van pacemakers kan beïnvloeden. De afgegeven radiogolven kunnen interferentie veroorzaken in gehoorapparaten. Plaats het product niet in de buurt van brandbare gassen of mogelijk explosieve gebieden (zoals schilderwerkplaatsen) met de draadloze componenten ingeschakeld, omdat de afgegeven radiogolven explosies en brand kunnen veroorzaken.

 **OPMERKING:** Bij gebruik van het product wordt aanbevolen dat ALLE kabels (USB / AUX) minder dan 3 meter lang zijn om elke vorm van storing te voorkomen.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Veiligheidsinstructies voor ingebouwde oplaadbare batterijen**

- Het product mag niet afgedekt zijn tijdens het laden.
- Als er vloeistoffen uit het product lekken, moeten deze niet in contact komen met de huid, de ogen of de slijmvliezen, in verband met gevaar voor chemische brandwonden. Er moeten geschikte veiligheidshandschoenen worden gebruikt.

- Als de huid, de ogen of de slijmvliezen in contact zijn gekomen met de vloeistof, moeten de betreffende plekken met water worden gewassen en moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
- Houd u aan de gebruiksbeperkingen en -verboden voor producten met batterijen in situaties die gevaarlijk kunnen zijn, zoals benzinstations, luchthavens, ziekenhuizen, enz.



### **DRAAG BESCHERMENDE**

**HANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/oplaadbare accu's kunnen brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Draag altijd geschikte beschermende handschoenen als een dergelijk geval optreedt.

### **⚠ LET OP! GEVAAR VAN SCHADE**

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De oplaadbare batterij kan niet worden vervangen.
- Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet meer als schade aan het product of de laadkabel is vastgesteld.
- Als u iets ongewoons opmerkt tijdens het gebruik (bijv. ongewoon geluid, vreemde geur of rook), schakel het product dan onmiddellijk uit en maak alle kabels los. Gebruik het product niet meer.
- De oplaadbare batterij van het product mag alleen worden opgeladen in een droge omgeving omdat het product niet is beschermd tegen spatwater wanneer de aansluitkap **1** voor USB C-laadaansluiting **3** open is gelaten. Let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de lader.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water wanneer de kap open is.
- Plotselinge temperatuurwijzigingen kunnen condensatie binnen het product veroorzaken. Laat het product in dat geval enige tijd acclimatiseren voordat u het weer gebruikt.
- Plaats geen brandende kaarsen of open vuur op of bij het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven!
- Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Laat het product op een warme dag niet achter in een voertuig. Hoge temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare schade aan het product, en kunnen in sommige gevallen zelfs leiden tot ontbranding ervan.

## **⚠ LET OP!**

Het bereik van de radiogolven is afhankelijk van de omgeving. In het geval van draadloze gegevensoverdracht kan niet worden uitgesloten dat ongeautoriseerde derden de gegevens ontvangen. OWIM GmbH & Co KG is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio's en tv's als gevolg van ongeautoriseerde modificatie van het apparaat. OWIM GmbH & Co KG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van of vervangen door kabels en apparaten die niet door OWIM worden gedistribueerd. De gebruiker van het apparaat is volledig verantwoordelijk voor het corrigeren van interferentie veroorzaakt door dergelijke ongeautoriseerde modificaties van het apparaat, evenals door vervanging van dergelijke apparaten.

## **● Voorafgaand aan het gebruik**

- Controleer voor het gebruik of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is.
- Plaats het product op een vlakke, egale ondergrond voor gebruik.

## **● Bezig met laden**

- De ingebouwde oplaadbare batterij moet voor het eerste gebruik worden opgeladen.

**i** **OPMERKING:** Dit product mag niet worden opgeladen via de USB-poort van notebooks enz. Alleen een geschikte USB-voeding mag worden gebruikt voor het opladen van de batterij.

- Wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij leeg is, klinkt 30 min voordat de luidspreker wordt uitgeschakeld automatisch een geluidssignaal en knippert de LED **2** rood. Laad de oplaadbare batterij op om schade aan de oplaadbare batterij te vermijden.
- Als de geïntegreerde batterij leeg is, wordt u geïnformeerd door een signaaltoon en de LED knippert ongeveer 30 minuten rood voordat de luidspreker automatisch wordt uitgeschakeld. U moet de batterij dan zo spoedig mogelijk opladen.
- Afhankelijk van het volume en de leeftijd van de batterij is de gebruiksduur van het product ongeveer 12 uur muziek indien volledig opgeladen.
- Steek de USB-C-stekker van de laadkabel **13** in de USB-C-oplaadpoort **3** van het product. Steek de USB-stekker van de laadkabel **13** in de USB-poort van een USB-adapter (niet meegeleverd).




**i OPMERKING:** De LED 2 zal rood oplichten tijdens het laden en dan uitschakelen als de batterij volledig opgeladen is. De oplaadtijd voor een lege batterij bedraagt ca. 4 uur.

**i OPMERKING:** Het product kan tijdens het laden worden gebruikt. Dit zal echter op zijn minst een verdubbeling van de oplaadtijd tot gevolg hebben.

- Zodra het opladen is voltooid, verwijdt u de USB-C-aansluiting van de laadkabel 13 uit het product.

## ● Gebruik van het product

- Houd de  knop 7 ingedrukt totdat de LED 6 langzaam wit knippert en een signaaltoonreeks klinkt. Het product zal nu proberen verbinding te maken met het afspeelapparaat (bijv. smartphone of computer).

## ● Omschrijving van de LED-indicatoren




| In-/uitschakelen | Status               | LED-kleur  |
|------------------|----------------------|--|
| Inschakelen      | Inschakelen          | LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> knippert eenmaal per seconde wit   |
|                  | Bluetooth-verbinding | Bluetooth-koppelmodus: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> knippert wit eenmaal per seconde<br>Bluetooth gekoppeld: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> knippert ongeveer om de 5 seconden wit |
|                  | TWS-aansluiting      | Primaire TWS-eenheid: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> knippert ongeveer om de 5 seconden wit<br>Secundaire TWS-eenheid: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> continu wit                    |
|                  | PartyPlay-verbinding | Primaire eenheid: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> continu wit<br>Secundaire eenheid: LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> ademt wit   |
|                  | AUX-aansluiting      | LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> continu groen  |
|                  | Bezig met laden      | LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> continu rood. Het rode lampje gaat uit wanneer laden voltooid is   |
|                  | Batterij bijna leeg  | LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> knippert rood  |
| Uitschakelen     | Bezig met laden      | LED <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> continu rood, en vervolgens gaat het rode lampje uit wanneer opladen gereed is   |

## ● **Maken van een Bluetooth®-verbinding:**

- Verwijder alle stekkers uit de AUX-ingang **4** voordat u een Bluetooth®-verbinding probeert te maken.
- Schakel het afspeelapparaat in en zorg ervoor dat de Bluetooth®-modus aan staat.
- Houd op het product de knop **8** 2 seconden ingedrukt tot de LED **6** wit knippert en er een signaaltoon klinkt. Het product zal nu proberen verbinding te maken met het afspeelapparaat (bijv. smartphone of computer).
- De productidentificatie op het afspeelapparaat zal "RHYTHM GO" zijn. Op het afspeelapparaat moet u de verbinding "ACCEPTEREN". Let op de vereisten van de software op het afspeelapparaat.
- Wanneer de verbinding is gemaakt, knippert het LED-lampje **6** om de 5 seconden eenmaal wit.
- Het maximale bereik van de verbinding is ca. 10 m, maar dit kan door de geometrie van de ruimte (obstructie van meubilair, wanden, etc.) worden gereduceerd.
- Het afspeelapparaat moet Bluetooth® standard 5.3 ondersteunen, anders kunt u wellicht niet alle functies gebruiken.

## ● **Functies van de knoppen**

- Start een afspeellijst op uw afspeelapparaat.
- Het product heeft 6 knoppen en deze hebben de volgende functies:

| <b>Knop</b>   | <b>Functie</b>  |
|---|---|
|  | - Druk hierop om het apparaat AAN of UIT te zetten.   |
|  | - Kort indrukken tijdens het afspelen om te pauzeren of voort te zetten.  |
|  | - In gekoppelde modus houdt u ongeveer 2 seconden ingedrukt om te wijzigen naar koppelmodus zodat een ander communicatie-apparaat verbinding kan maken. |

| Knop  | Functie   |
|---|---|
|    | <p><b>TWS-modus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk kort voor het koppelen van twee luidsprekers (zelfde model) voordat ze verbinding maken met een extern Bluetooth-afspeelapparaat. Als de verbinding met succes is uitgevoerd, hoort u een signaaltoon. De twee luidsprekers werken nu als stereo-luidsprekers.</li> <li>- Druk nogmaals kort op de knop om de huidige TWS-verbinding te verbreken, er zal een signaaltoon te horen zijn.</li> </ul>  |
|    | <p><b>PartyPlay-modus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Houd 2 seconden ingedrukt voor het koppelen van twee of meer met PartyPlay compatibele luidsprekers (verschillend model) voor een stereogeluid waarvoor tot 10 met PartyPlay compatibele luidsprekers kunnen worden verbonden. Als de verbinding met succes is uitgevoerd, hoort u een signaaltoon.</li> <li>- Houd nogmaals 2 seconden ingedrukt om de huidige verbinding te verbreken, er zal een signaaltoon te horen zijn.</li> </ul>                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk tijdens het afspelen kort op deze knop om het volume te verhogen, u zult een pieptoon horen wanneer het maximale volume is bereikt.</li> <li>- Houd tijdens het afspelen 2 seconden ingedrukt om naar de volgende titel in de afspeellijst te gaan.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk tijdens het afspelen kort om het volume te verlagen, één pieptoon zal klinken wanneer het minimale volume is bereikt.</li> <li>- Houd de knop ingedrukt tot het afspelen van de huidige track terugspringt naar het begin.</li> <li>- Dan moet de knop kort los worden gelaten en weer worden ingedrukt.</li> <li>- De vorige titel in de lijst zal starten.</li> </ul> <p><b>i OPMERKING:</b> Hangt af van de afspeltoepassing (app), naar vorige titel gaan kan enigszins afwijken.</p> |

**i** **OPMERKING:** Wanneer u het volume op het product wijzigt, verandert ook het volume op het afspeelapparaat. Deze volume-synchronisatiefunctie is afhankelijk van het besturingssysteem en het merk van uw afspeelapparaat.

## ● Verbinden via de AUX-in aansluiting

**i** **OPMERKING:** Muziek afspelen via de AUX-ingang **4** heeft een hogere prioriteit dan een Bluetooth®-verbinding.

- Wanneer de AUX-kabel **14** is aangesloten op de AUX-ingang **4**, wordt de draadloze Bluetooth®-verbinding verbroken. Het afspelen van de muziek is nu alleen nog maar op AUX-in geschakeld en de LED **6** brandt groen.
- Als het product uitgeschakeld staat, drukt u op de knop **7** tot het LED-signaal **6** groen wordt en er een signaaltoon wordt afgespeeld.
- Schakel het afspeelapparaat in en start het afspelen.
- Stel het hoogst mogelijk volume op het afspeelapparaat in. Pas het volume dan aan met de knoppen +/- **12** **11** op de luidspreker.

## ● Schakelen tussen AUX-ingang en Bluetooth®-verbindingen




- Om het afspelen van muziek via de Bluetooth®-verbinding te hervatten, haalt u de AUX-kabel **14** uit de AUX-in poort **4**. Het product zal dan zoeken naar het eerder gekoppelde afspeelapparaat (indien aanwezig) en de Bluetooth®-verbinding wordt automatisch hersteld.

## ● True Wireless Stereo TWS koppelen

**i** **OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer twee luidsprekers identiek zijn (zelfde modelnummer).

- Schakel beide luidspreker in en zorg ervoor dat ze allebei niet via Bluetooth® met een ander apparaat zijn verbonden. Op dit moment is geen van de luidsprekers actief gekoppeld met een afspeelapparaat.
- Druk op de knop **8** op een van de producten dat dan standaard als "primaire" apparaat wordt ingesteld. U zult een piepton horen. Wanneer de koppeling tussen beide producten met succes is uitgevoerd, stopt de LED **6** van het aangesloten "secundaire" apparaat met knipperen en klinkt er een reeks pieptonen.
- De LED **6** van het "primaire" apparaat zal nog steeds knipperen in afwachting van de koppeling met het afspeelapparaat. Wanneer het "primaire" apparaat met succes is gekoppeld met het afspeelapparaat, kunnen zowel

het "primaire" als het "secundaire" apparaat synchroon worden afgespeeld en bediend tijdens Bluetooth®-afspeelmodus.

- Druk nogmaals op de knop   om de TWS-koppeling te verbreken, de LED  op het aangesloten "secundaire" apparaat zal knipperen en er klinkt een signaaltoon.



**i** **OPMERKING:** Het product waarbij de knop   als eerst is ingedrukt, zal het "primaire" apparaat worden (in het linker audiokanaal), en het andere apparaat zal dan automatisch het "secundaire" apparaat worden (in het rechter audiokanaal).


## ● PartyPlay-functie

PartyPlay is een nieuwe functie waarmee u meer dan 2 luidsprekers samen kunt verbinden en tot een totaal van 10 luidsprekers om tegelijkertijd muziek af te spelen.

**i** **OPMERKING:** Alleen Bluetooth-luidsprekers van het SilverCrest-merk met deze PartyPlay-functie kunnen samenwerken.

**i** **OPMERKING:** Het product waarbij de PartyPlay-knop   als eerst is ingedrukt, zal het "primaire" apparaat worden, en het andere apparaat zal dan automatisch het "secundaire" of "aanvullende" apparaat worden. Het afspeelapparaat kan alleen worden bediend met het primaire apparaat.

Om te genieten van de PartyPlay-functie, kunt u meerdere met PartyPlay compatibele producten samen verbinden en tot 10 luidsprekers kunnen samen worden verbonden met gebruik van de PartyPlay-knop  .




**Step 1:** Schakel de luidspreker in die dan standaard wordt ingesteld als het "primaire" apparaat en dan eerst wordt verbonden met het afspeelapparaat via Bluetooth. Een pieptoon wordt gegeven en de LED  zal ongeveer om de 5 seconden wit knipperen bij een succesvolle verbinding.

**Step 2:** Houd de PartyPlay-knop   van het primaire apparaat 2 seconden ingedrukt tot de signaaltoon klinkt en de LED  blijft branden tijdens koppelen van PartyPlay.

**Step 3:** Druk kort op de PartyPlay-knop   van het tweede apparaat, en de LED  van de tweede luidspreker ademt wit en een signaaltoon klinkt bij succesvolle verbinding. U kunt nu synchroon bedienen tijdens Bluetooth-afspeelmodus.

- Voor het integreren van aanvullende luidsprekers, moet de PartyPlay-knop   eenmaal worden ingedrukt op de

aanvullende luidsprekers. Zorg ervoor dat alle luidsprekers binnen Bluetooth-bereik van ca. 10m zijn.

- Houd de PartyPlay-knop   nogmaals ingedrukt voor het verbreken van de PartyPlay-koppelverbinding; de LED  op de verbonden secundaire/aanvullende apparaten knippert en een signaaltoonreeks klinkt.

## ● Reinigen

- Schakel het product uit en trek alle kabels los voordat u gaat reinigen.
- Reinig de buitenkant van het product alleen met gebruik van een schone, droge doek om het product te reinigen en gebruik nooit corroderende vloeistoffen of schuurmiddelen. Gebruik een licht vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen.
- Bij het reinigen van de luidspreker moet de USB/AUX-IN-kap worden gesloten.)

## ● Opslag wanneer niet in gebruik

- Bewaar het product in een droge omgeving wanneer het niet in gebruik is. Bescherm het tegen stof en direct zonlicht. De oplaadbare batterij moet regelmatig worden opgeladen.

## ● Problemen oplossen

● = **Fout**

⊙ = Mogelijke oorzaak

○ = Actie

● = **Geen functies**

⊙ = Batterij leeg.

○ = Laad de batterij op zoals beschreven in het hoofdstuk "Opladen" van deze handleiding.

● **Geen Bluetooth® verbinding**

⊙ Storing in de werking van het product.

○ Koppel, indien nodig, de AUX kabel  los van de AUX-in poort .

○ Schakel het product uit en weer in en verhoog het volume.

⊙ Fout bij het afspeelapparaat.

○ Controleer of het product is gedetecteerd door het afspeelapparaat.

○ Controleer of het afspeelapparaat gedetecteerd is en verbindt met apparaten die Bluetooth® Standard 5.3 ondersteunen.

## ● **Geen afspelen van muziek via Bluetooth®**

- Storing in de werking van het product.
- Controleer om te kijken of de AUX-kabel **14** nog steeds is geplaatst in de AUX-ingang **4**, en verwijder het als dat zo is.
- Als het product ingeschakeld staat, schakel deze dan uit en weer aan.
- Druk op de knop **8** om een nieuwe verbinding met het afspeelapparaat te maken.
- Verhoog het volume op het afspeelapparaat.

## ● **Er wordt geen muziek afgespeeld via de AUX-in aansluiting**

- Fout bij aansluiten van de AUX-kabel **14**
- Sluit de AUX-kabel **14** weer aan op het afspeelapparaat.
- Het volume op het afspeelapparaat of op het product is te laag en moet worden verhoogd.

## ● **Afvoer**

### **Verpakking:**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

### **Product:**



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

### **Deze afvoer is voor u gratis.**

Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.



Het product kan worden gerecycled, is onderhevig aan een uitgebreide fabrikant-verantwoordelijkheid en wordt afzonderlijk ingezameld.

De ingebouwde accu kan niet voor afvoer uitgebouwd worden. Geef het product compleet aan een inzamelpunt voor oude elektronica af.

## ● Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND dat het product BLUETOOTH®-LUIDSPREKER HG08534A, HG08534B, HG08534C, voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● Garantie en service

### ● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.



## ● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 397018\_2107) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

## ● Service

### **NL** Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)

### **BE** Service België

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

|   |        |    |
|---|--------|----|
| <b>Ostrzeżenia i zastosowane symbole</b> . . . . .                    | Strona | 76 |
| <b>Wstęp</b> . . . . .  | Strona | 77 |
| Przewidziane zastosowanie . . . . .                                   | Strona | 77 |
| Informacje na temat znaków towarowych . . . . .                       | Strona | 78 |
| Zakres dostawy . . . . .  | Strona | 78 |
| Opis części . . . . .   | Strona | 78 |
| Dane techniczne . . . . .   | Strona | 79 |
| <b>Bezpieczeństwo</b> . . . . .                                       | Strona | 79 |
| Instrukcje bezpiecznego dla wbudowanych ładowalnych baterii . . . . . | Strona | 81 |
| <b>Przed rozpoczęciem użytkowania</b> . . . . .                       | Strona | 82 |
| Ładowanie . . . . .   | Strona | 83 |
| <b>Używanie produktu</b> . . . . .                                    | Strona | 83 |
| Opis wskaźników LED . . . . .   | Strona | 84 |
| Nawiązywanie połączenia Bluetooth® . . . . .                          | Strona | 84 |
| Funkcje przycisków . . . . .  | Strona | 85 |
| Połączenie przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX) . . . . .               | Strona | 87 |
| Przełączanie pomiędzy połączeniami wejścia AUX i Bluetooth® . . . . . | Strona | 87 |
| Parowanie TWS (True Wireless Stereo) . . . . .                        | Strona | 87 |
| Funkcja PartyPlay . . . . .   | Strona | 88 |
| <b>Czyszczenie</b> . . . . .  | Strona | 89 |
| <b>Przechowywanie po zakończeniu użytkowania</b> . . . . .            | Strona | 89 |
| <b>Rozwiązywanie problemów</b> . . . . .                              | Strona | 89 |
| <b>Utylizacja</b> . . . . .   | Strona | 90 |
| <b>Uproszczoną deklarację zgodności UE</b> . . . . .                  | Strona | 91 |
| <b>Gwarancja i serwis</b> . . . . .                                   | Strona | 92 |
| Gwarancja . . . . .   | Strona | 92 |
| Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej . . . . .        | Strona | 92 |
| Serwis . . . . .  | Strona | 92 |

## Ostrzeżenia i zastosowane symbole

W instrukcjach obsługi, na opakowaniu i na produkcie, są stosowane następujące symbole i ostrzeżenia:



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ten symbol ze słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, oznacza wysoki poziom zagrożenia, które w razie wystąpienia, spowoduje poważne obrażenia lub śmierć.



**OSTRZEŻENIE!** Ten symbol ze słowem "OSTRZEŻENIE", wskazuje średniego poziomu zagrożenie, które, jeśli się nie uda go uniknąć, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



**PRZESTROGA!** Ten symbol ze słowem „PRZESTROGA” oznacza niskie ryzyko niebezpieczeństwa, które w razie wystąpienia może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami.



**UWAGA!** Ten symbol ze słowem „UWAGA” oznacza możliwość uszkodzenia mienia.



**UWAGA:** Ten symbol ze słowem „UWAGA” oznacza dodatkowe przydatne informacje.




Ten symbol obowiązku wykonania, oznacza konieczność założenia odpowiednich rękawic ochronnych! Wykonaj instrukcje tego ostrzeżenia, aby uniknąć obrażeń rąk spowodowanych obiektami lub kontaktem z gorącymi materiałami lub chemikaliami.



Ten symbol oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.



Ta ikona wskazuje pozycję ukrytego portu USB, który jest używany do ładowania wewnętrznej baterii.

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCEM!</b><br/>Ostrzeżenie z tym symbolem i tekstem „OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCEM” oznacza potencjalne zagrożenie wybuchem. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami i uszkodzeniem mienia. Należy stosować się do instrukcji zawartych w ostrzeżeniu, aby zapobiec poważnym obrażeniom, niebezpieczeństwu utraty życia lub uszkodzeniu mienia!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>Głośnik wysokotonowy może wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 m do 30 minut.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu.</p>   |

## GŁOŚNIK BLUETOOTH®

### ● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

### ● **Przewidziane zastosowanie**

Ten GŁOŚNIK BLUETOOTH® (określany tu jako “produkt”) jest urządzeniem elektroniki użytkowej. Jest używany do odtwarzania materiału audio, który można odtworzyć przez Bluetooth lub po podłączeniu kablem z wtyczką typu jack.

Wszelkie inne warunki użytkowania są uznawane za niewłaściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania lub nieuprawnionych modyfikacji głośnika będą rozpatrywane jako bezpodstawne. Tego typu działania użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Produkt może być używany wyłącznie do użytku prywatnego i

nie może być wykorzystywany do zastosowań przemysłowych ani handlowych.

## ● Informacje na temat znaków towarowych

- USB® to zastrzeżony znak towarowy USB Implementers Forum, Inc.
- Znak słowny i logo Bluetooth Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe Bluetooth® SIG, Inc., a korzystanie z nich przez firmę OWIM GmbH & Co. KG jest objęte licencją.
- Znak towarowy i nazwa handlowa Silvercrest są własnością odpowiednich właścicieli.
- Pozostałe nazwy i produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

## ● Zakres dostawy

- Usuń z opakowania wszelkie materiały zabezpieczające i sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna. Skontaktuj się z dostawcą, jeśli części brakuje lub są uszkodzone.

1 Głośnik Bluetooth®

1 Kabel ładowania (USB Type C / USB Type A)

1 Kabel AUX (wtyczka 3,5 mm typu jack)

1 Instrukcja obsługi

1 Skrócona instrukcja obsługi

## ● Opis części

Należy zapoznać się z rozkładaną stroną.

1 Pokrywa złączy

2 Dioda LED (wskaźnik ładowania baterii)

3 Gniazdo wejścia ładowania USB Type C

4 3,5 mm gniazdo AUX-IN (WEJŚCIE AUX)

5 Głośnik

6 Dioda LED (Wskaźnik Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN (Wejście AUX))

7  Przycisk WŁ./WYŁ. zasilania

8  Przycisk TWS/ Bluetooth

9  Przycisk Partyplay

- 10 Przycisk ► (Odtwarzaj/Pauza)
- 11 Przycisk — (Zmniejszenie głośności/ Przejdź do tyłu)
- 12 Przycisk + (Zwiększenie głośności/Przejdź do przodu)
- 13 Kabel USB (Type A do Type C)
- 14 Kabel AUX 3,5 mm
- 15 Skrócona instrukcja obsługi
- 16 Instrukcja obsługi

## ● Dane techniczne

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Wejście USB-C:                       | 5 V, 2000 mA   |
| Zasilanie bateryjne:                 | 1 x ładowalna bateria litowo-jonowa 3,7 V o pojemności 5000 mAh, 18,5Wh (Bateria jest niewymienna)             |
| Wyjście muzyki:                      | 2 x 10W RMS  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej: | Bluetooth® 5.3   |
| Pasma częstotliwości:                | 2400 MHz - 2483,5 MHz  |
| Zasięg Bluetooth:                    | Okolo 10 m   |
| Maks. moc nadawania:                 | < 20 mW  |
| Gniazdo ładowania:                   | USB Type C   |
| Gniazdo wejścia AUX:                 | Wtyczka typu jack 3,5 mm   |
| Wymiary:                             | około 196 x 86 x 82 mm (S x G x W)   |
| Waga:                                | ok. 830 g  |
| Klasa ochronności IP:                | IPX7   |
| Czas pracy:                          | około 12 godzin odtwarzania muzyki (przy średnim poziomie głośności)   |
| Czas ładowania:                      | około 4 godzin   |
| Protokoły Bluetooth®:                | AVRCP (sterowane zdalnie przez telefon komórkowy, główne funkcje audio), A2DP (bezprzewodowa transmisja audio) |



## Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące obsługi produktu. Nieprawidłowe używanie może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenie mienia. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy poznać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania! W przypadku przekazywania tego produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą dokumentację!

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA I RYZYKO WYPADKU DOTYCZĄCE NIEMOWLĄT I DZIECI!**

## **⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

- **RYZYKO UDUSZENIA!** Materiał zabezpieczenia w opakowaniu (np. folia lub polistyren) nie może być używany do zabawy. Materiały opakowania powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci. Materiały opakowania to nie zabawka.
- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi produktu oraz zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

## **⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCHEM!**

- Produktu nie wolno wrzucać do ognia ani wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Nigdy nie należy pozostawiać otwartej obudowy produktu, ponieważ może to spowodować eksplozję! Wewnątrz produktu nie ma żadnych części wymagających konserwacji.
- Produktu nie należy ładować w komputerze PC lub notebooku.

## **⚠ OSTRZEŻENIE!**

### **Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej?**

Produkt należy wyłączać w samolotach, szpitalach, pomieszczeniach technicznych i w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Emitowane sygnały bezprzewodowe mogą wpływać na działanie czułych układów elektronicznych. Produkt powinien znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od rozruszników serca lub wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, ponieważ promieniowanie elektromagnetyczne może wpływać na działanie tych urządzeń. Rozchodzące się fale radiowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. Produktu z aktywnymi komponentami bezprzewodowymi nie wolno umieszczać w pobliżu miejsc, w których występują gazy łatwopalne lub które są zagrożone wybuchem (np. sklepy z farbami), ponieważ rozchodzące się fale radiowe mogą być przyczyną wybuchu lub pożaru.

**i UWAGA:** Podczas używania produktu, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń zaleca się, aby **WSZYSTKIE** kable (USB / AUX) miały długość poniżej 3 metrów.



## **OSTRZEŻENIE! Instrukcje bezpiecznego dla wbudowanych ładowalnych baterii**

- Podczas ładowania produktu nie należy przykrywać.
- Jeśli z produktu wycieknie płyn, nie może dostać się na skórę, do oczu lub do błon śluzowych, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Należy użyć odpowiednie rękawice ochronne.
- Jeżeli płyn dostanie się na skórę, do oczu lub do błon śluzowych, skażone miejsca należy przemyć wodą i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
- Należy stosować się do ograniczeń i zakazów dotyczących użytkowania produktów zasilanych bateryjnie w miejscach, w których mogłyby stanowić zagrożenie, np. na stacjach benzynowych, lotniskach, w szpitalach, itp.



**ZAŁÓŻ RĘKAWICE OCHRONNE!** Wyciek lub uszkodzenie baterii/akumulatorów może być przyczyną poparzeń w wyniku zetknięcia ze skórą. W takich przypadkach należy zawsze zakładać odpowiednie rękawice ochronne.

## **⚠ UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA**

- Produkt ten nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Akumulatora nie można wymieniać.
- Przed każdym użyciem produkt należy sprawdzić! W razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub kabla ładującego należy przestać korzystać z urządzenia!
- Po zauważeniu podczas użytkowania jakichkolwiek nienormalności (np. nienormalny dźwięk, dziwna woń lub dym), produkt należy natychmiast wyłączyć i odłączyć wszystkie kable. Produktu nie należy dalej używać.
- Akumulator produktu można ładować wyłącznie w suchych miejscach, ponieważ produkt nie jest zabezpieczony przed rozpryskami wody, po pozostawieniu otwartej pokrywy gniazda złączy **1** dla gniazda ładowania USB C **3**. Należy także przeczytać instrukcje użytkowania od producenta ładowarki.



- Produktu nie można narażać na kapanie lub spryskiwanie wodą, gdy jest otwarta pokrywa.
- Nagłe zmiany temperatury mogą być przyczyną kondensacji wewnątrz produktu. W takim przypadku, przed ponownym użyciem należy poczekać przez jakiś czas na aklimatyzację produktu.
- Na produkcie ani obok niego nie wolno umieszczać zapalonych świeczek ani źródeł otwartego ognia.
- Nie wolno używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery i inne urządzenia wytwarzające ciepło!
- Produktu nie można narażać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur.
- Produktu nie należy zostawiać w pojeździe w upalny dzień. Wysokie temperatury mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu, a w niektórych przypadkach nawet spowodować jego zapalenie.

### **⚠ UWAGA!**

Zasięg fal radiowych zależy od warunków środowiskowych. W przypadku bezprzewodowej transmisji danych nie można wykluczyć ich odbierania przez nieupoważnione strony trzecie. Firma OWIM GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami urządzenia. Firma OWIM GmbH & Co KG nie ponosi także odpowiedzialności za używanie lub wymienianie kabli i urządzeń, których dystrybucją nie zajmuje się firma OWIM. Użytkownik urządzenia jest w pełni odpowiedzialny za skorygowanie zakłóceń spowodowanych nieuprawnionymi modyfikacjami urządzenia, a także za wymianę tego typu urządzeń.

## **● Przed rozpoczęciem użytkowania**

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona!
- Do działania produkt należy umieścić na płaskiej, równej powierzchni.

## ● Ładowanie

- Zintegrowaną ładowalną baterię należy naładować przed pierwszym użyciem.

**i UWAGA:** Ten produkt nie może być ładowany przez port USB notebooka, itp. Do ładowania baterii można używać tylko odpowiedniego zasilacza USB.

- Przy rozładowaniu zintegrowanego akumulatora, na 30 min. przed automatycznym wyłączeniem głośnika, wygenerowany zostanie dźwiękowy sygnał powiadomienia i zacznie migać czerwone światło diody LED [2]. Akumulator należy naładować, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
- Jeżeli zintegrowana bateria zostanie rozładowana, około 30 min. przed automatycznym wyłączeniem głośnika, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwone światło diody LED. Należy wtedy jak najszybciej naładować baterię.
- W zależności od głośności i wieku baterii, czas działania produktu po pełnym naładowaniu wynosi około 12 godzin odtwarzania muzyki.
- Włóż wtyczkę USB-C kabla ładowania [13] do gniazda ładowania USB-C [3] produktu. Włóż wtyczkę USB kabla ładowania [13] do portu USB na adapterze USB (niedostarczany).

**i UWAGA:** Podczas ładowania dioda LED [2] będzie świecić czerwonym światłem, a po zakończeniu ładowania wyłączy się. Czas ładowania dla rozładowanej baterii wynosi około 4 godziny.

**i UWAGA:** Podczas ładowania produkt można używać. Jednakże, może to co najmniej podwoić czas ładowania.

- Po zakończeniu ładowania, należy odłączyć od produktu wtyczkę USB C kabla ładowania [13].

## ● Używanie produktu


- Naciśnij przycisk [7], aż zacznie migać białym światłem dioda LED [6] i wygenerowana zostanie sekwencja sygnałów dźwiękowych. Produkt spróbuje połączyć się z urządzeniem odtwarzania (np. smartfon lub komputer).

## ● Opis wskaźników LED

| WŁ./WYŁ. zasilania | Stan                      | Kolor diody LED  |
|--------------------|---------------------------|--|
| Wł. zasilanie      | Wł. zasilanie             | Miganie diody LED <b>6</b> białym światłem, raz na sekundę   |
|                    | Połączenie Bluetooth      | Tryb parowania Bluetooth: Miganie diody LED <b>6</b> białym światłem, raz na sekundę<br>Sparowane Bluetooth: Miganie diody LED <b>6</b> białym światłem, raz na około 5 sek. |
|                    | Połączenie TWS            | Główne urządzenie TWS: Miganie diody LED <b>6</b> białym światłem, co około 5 sek.<br>Drugie urządzenie TWS: Stałe, białe światło diody LED <b>6</b>                         |
|                    | Połączenie PartyPlay      | Urządzenie główne: Stałe, białe światło diody LED <b>6</b><br>Urządzenie drugie: oddychające, białe światło diody LED <b>6</b>   |
|                    | Połączenie AUX            | Stałe, zielone światło diody LED <b>6</b>  |
|                    | Ładowanie                 | Stałe, czerwone światło diody LED <b>2</b> , po zakończeniu ładowania czerwone światło wyłącza się   |
|                    | Słabe naładowanie baterii | Miganie czerwonego światła diody LED <b>2</b>  |
| WYŁ. zasilanie     | Ładowanie                 | Stałe, czerwone światło diody LED <b>2</b> , a po zakończeniu ładowania czerwone światło wyłącza się   |





## ● Nawiązywanie połączenia Bluetooth®:




- Przed próbą nawiązania połączenia Bluetooth®, odłącz wszystkie wtyczki z gniazda AUX-in (Wejście AUX) **4**.
- Włącz urządzenie odtwarzania i upewnij się, że jest włączony jego tryb Bluetooth®.
- Naciśnij na 2 sekundy przycisk **8** na produkcie, aż zacznie migać białym światłem dioda LED sygnału **6** i wygenerowana zostanie sekwencja sygnałów dźwiękowych. Produkt spróbuje połączyć się z urządzeniem odtwarzania (np. smartfon lub komputer).

- Identyfikator produktu na urządzeniu odtwarzania to "RHYTHM GO". "ZAAKCEPTUJ" połączenie na urządzeniu odtwarzania. Należy pamiętać o wymaganiach oprogramowania na urządzeniu odtwarzania.
- Po wykonaniu połączenia, dioda LED  będzie migać białym światłem, raz na 5 sekund.
- Maksymalny zasięg połączenia to około 10 m, ale może być mniejszy z powodu geometrii przestrzeni (zastępujące drogę meble, ściany, itd.).
- Urządzenie odtwarzania musi obsługiwać standard Bluetooth® 5.3, w przeciwnym razie, może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji.

## ● Funkcje przycisków

- Uruchom listę odtwarzania na urządzeniu odtwarzania.
- Produkt ma 6 przycisków, które służą do sterowania następującymi funkcjami:

| Przycisk  | Funkcja   |
|---|---|
|    | - Naciśnij w celu Wł. lub WYł. produktu.  |
|  | - Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu wstrzymania lub kontynuacji odtwarzania.   |
|  | - W trybie sparowania, naciśnij i przytrzymaj na około 2 sekundy w celu zmiany na tryb parowania, aby umożliwić połączenie innego urządzenia komunikacji.   |
|  | <p><b>Tryb TWS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naciśnij krótko, aby wykonać parowanie dwóch głośników (tego samego modelu), przed połączeniem z zewnętrznym urządzeniem odtwarzania Bluetooth. Po pomyślnym wykonaniu parowania wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. Dwa głośniki działają teraz, jako głośniki stereo.</li> <li>- Ponownie naciśnij krótko w celu przerwania bieżącego połączenia TWS, po czym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.</li> </ul> |

| Przycisk  | Funkcja  |
|---|--|
|    | <p><b>Tryb Party play:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w celu sparowania dwóch lub więcej głośników zgodnych z PartyPlay (Różne modele), aby odtwarzać dźwięk stereo, dla którego można podłączyć do 10 głośników zgodnych z PartyPlay. Po pomyślnym wykonaniu parowania wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy.</li> <li>- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w celu przerwania bieżącego połączenia, po czym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu zwiększenia głośności, po osiągnięciu maksymalnej głośności zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.</li> <li>- Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy podczas odtwarzania, aby przejść do przodu do następnego tytułu na liście odtwarzania.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu zmniejszenia głośności, po osiągnięciu minimalnej głośności zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.</li> <li>- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż odtwarzanie bieżącej ścieżki zostanie przeniesione z powrotem na początek.</li> <li>- Następnie zwolnij przycisk na krótko i przytrzymaj ponownie.</li> <li>- Nastąpi rozpoczęcie poprzedniego tytułu na liście.</li> </ul> <p><b>i UWAGA:</b> W zależności od aplikacji odtwarzania (App), operacja przechodzenia do poprzedniego tytułu może się nieco różnić.</p> |

**i UWAGA:** Po zmianie głośności na produkcie, zostanie także zmieniona głośność na urządzeniu odtwarzania. Ta funkcja synchronizacji głośności zależy od systemu operacyjnego i marki urządzenia odtwarzania.

## ● Połączenie przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX)

**i UWAGA:** Odtwarzanie muzyki przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX) [4] ma wyższy priorytet niż połączenie Bluetooth®.

- Po podłączeniu kabla AUX [14] do gniazda AUX-in (Wejście AUX) [4], zostanie rozłączone połączenie bezprzewodowe Bluetooth®. Odtwarzania muzyki zostanie teraz przełączone wyłącznie na wejście AUX i zaświeci się zielone światło diody LED [6].
- Jeśli produkt jest wyłączony, naciśnij przycisk [7], aż zacznie świecić białym światłem dioda LED sygnału [6] i wygenerowana zostanie sekwencja dźwięków sygnału.
- Włącz urządzenie odtwarzania i uruchom odtwarzanie.
- Ustaw na urządzeniu odtwarzania możliwie największą głośność. Następnie wyreguluj głośność przyciskami +/- [12] [11] na głośniku.

## ● Przełączanie pomiędzy połączeniami wejścia AUX i Bluetooth®




- W celu wznowienia odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth® należy odłączyć kabel AUX [14] od gniazda wejścia AUX [4]. Produkt następnie wyszuka poprzednio sparowane urządzenie (jeśli jest) i automatycznie ponownie nawiąże połączenie Bluetooth®.



## ● Parowanie TWS (True Wireless Stereo)

**i UWAGA:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy dwa głośniki są identyczne (ten sam numer modelu).

- Włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są połączone z innym urządzeniem przez Bluetooth®. W tym momencie, żaden z głośników nie jest aktywnie sprzężony z urządzeniem odtwarzania.
- Naciśnij przycisk [8] na jednym z produktów, który następnie zostanie domyślnie ustawiony jako urządzenie "główne". Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. Gdy parowanie pomiędzy obydwojema produktami zostało wykonane pomyślnie, dioda LED [6] podłączonego urządzenia "drugiego" przestanie migać i wygenerowana zostanie kolejna sekwencja dźwięków.
- Zacznie migać dioda LED [6] urządzenia "głównego", oczekując na wykonanie parowania z urządzeniem odtwarzania. Po pomyślnym wykonaniu parowania urządzenia "głównego" z urządzeniem odtwarzania,

można odtwarzać i synchronicznie sterować obydwoma urządzeniami "głównym" i "drugim" w trybie odtwarzania Bluetooth®.



- Ponownie naciśnij przycisk   w celu przerwania połączenia parowania TWS, zacznie migać dioda LED  na podłączonym urządzeniu "drugim" i wygenerowana zostanie sekwencja dźwięków sygnału.



**i UWAGA:** Produkt, którego przycisk   naciśnięty został pierwszy, stanie się urządzeniem "głównym" (w lewym kanale audio), a drugie urządzenie, zostanie domyślnym urządzeniem "drugim" (w prawym kanale audio).


## ● Funkcja PartyPlay




PartyPlay to nowa funkcja, która umożliwia połączenie razem więcej niż 2 głośników, gdzie w tym samym czasie można odtwarzać muzykę z maksymalnie 10 głośników.




**i UWAGA:** Z tą funkcją PartyPlay razem mogą działać tylko głośniki Bluetooth marki SilverCrest.

**i UWAGA:** Produkt, którego przycisk PartyPlay   został naciśnięty jako pierwszy, będzie urządzeniem "głównym", a kolejne urządzenie będzie domyślnie urządzeniem "drugim" lub "dodatkowym". Urządzeniem odtwarzania można sterować wyłącznie z urządzenia głównego.

Aby korzystać z funkcji Partyplay, można połączyć więcej produktów zgodnych z Partyplay i do 10 głośników z użyciem przycisku Partyplay  .




**Step1:** Włącz najpierw głośnik wysokotonowy, który zostanie następnie domyślnie ustawiony jako urządzenie "główne", a następnie połączony z urządzeniem odtwarzania przez Bluetooth. Zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia, dioda LED  zamiga, raz na około 5 sek.

**Step2:** Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk PartyPlay   urządzenia głównego, aż do wygenerowania sygnału dźwiękowego, a podczas parowania z PartyPlay, dioda LED  pozostanie włączona.

**Step3:** Naciśnij krótko przycisk PartyPlay   drugiego urządzenia, dioda LED  drugiego głośnika zacznie świecić oddychającym, białym światłem, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy. Podczas trybu odtwarzania Bluetooth można teraz sterować synchronicznie.

- W celu integracji dodatkowych głośników, należy raz nacisnąć przycisk Partyplay   ma dodatkowych

głośnikach. Należy się upewnić, że wszystkie głośniki znajdują się w zasięgu Bluetooth, około 10m.

- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Partyplay   w celu przerwania połączenia parowania Partyplay, zacznie migać dioda LED  na podłączonym drugim/ dodatkowym urządzeniu i wygenerowana zostanie sekwencja sygnału dźwiękowego.

## ● Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć produkt i usunąć wszystkie kable.
- Czyścić można jedynie zewnętrzne elementy produktu, używając czystej, suchej szmatki i nigdy nie należy stosować korozyjnych płynów/środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię. Uporczywe zabrudzenia można usuwać lekko zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
- Podczas czyszczenia głośnika, powinna zostać zamknięta pokrywa USB/AUX-IN (USB/Wejście AUX))

## ● Przechowywanie po zakończeniu użytkowania

- Gdy nie jest używany, produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Należy go zabezpieczyć przed kurzem i bezpośrednim światłem słonecznym. Ładowalna bateria wymaga regularnego ładowania.

## ● Rozwiązywanie problemów

### ● = Awaria

⊙ = Możliwa przyczyna

○ = Działanie



### ● = Brak funkcji

⊙ = Bateria rozładowana.

○ = Baterię należy rozładować zgodnie z opisem w części "Ładowanie" tych instrukcji.

### ● Brak połączenia Bluetooth®

⊙ Błąd działania produktu.

○ Jeśli to konieczne, odłącz kabel AUX  od gniazda wejścia AUX .


○ Wyłącz produkt i włącz ponownie produkt oraz zwiększ głośność.

⊙ Błąd urządzenia odtwarzania.



- Sprawdź czy produkt został wykryty przez urządzenie odtwarzania.
- Sprawdź, czy urządzenie odtwarzania zostało wykryte i podłączone do jakichkolwiek, innych urządzeń z Bluetooth® w standardzie 5.3.

### ● **Brak odtwarzania muzyki przez Bluetooth®**

- Błąd działania produktu.
- Sprawdź, czy kabel AUX 14 jest nadal włożony do gniazda AUX-in (Wejście AUX) 4, jeśli tak, wyjmij go.
- Jeśli produkt jest włączony, wyłącz i włącz go ponownie.
- Naciśnij przycisk  8, aby uruchomić nowe połączenie z urządzeniem odtwarzania.
- Zwiększ głośność na urządzeniu odtwarzania.

### ● **Brak odtwarzania muzyki poprzez połączenie wejścia AUX**

- Błąd podłączenia kabla AUX 14
- Podłącz ponownie kabel AUX 14 do urządzenia odtwarzania.
- Głośność w urządzeniu odtwarzania lub w produkcie jest ustawiona na zbyt niski poziom i należy ją zwiększyć.

## ● **Utylizacja**

### **Opakowanie:**

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.

### **Produkt:**



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

### **Ta utylizacja jest bezpłatna.**

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.



Produkt nadaje się do recyklingu, podlega poszerzonej odpowiedzialności producenta i jest osobno zbierany.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

### **● Uproszczoną deklarację zgodności UE**

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NIEMCY niniejszym oświadcza, że produkt GŁOŚNIK BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE oraz 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Gwarancja i serwis**

### ● **Gwarancja**

Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa.

Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.

Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu.

Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

### ● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 397018\_2107) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

### ● **Serwis**

 **Serwis Polska**

Tel.: 0080 0491 1946

E-Mail: [owim@lidl.pl](mailto:owim@lidl.pl)

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| <b>Použitá varování a symboly</b> .....                                  | Strana | 94  |
| <b>Úvod</b> .....  | Strana | 95  |
| Zamýšlené použití .....  | Strana | 95  |
| Oznámení o ochranných známkách .....                                     | Strana | 96  |
| Obsah dodávky .....  | Strana | 96  |
| Popis součástí .....   | Strana | 96  |
| Technické údaje .....  | Strana | 97  |
| <b>Bezpečnost</b> .....  | Strana | 97  |
| Bezpečnostní pokyny pro vestavěné nabíjecí baterie .....                 | Strana | 98  |
| <b>Před použitím</b> .....   | Strana | 100 |
| Nabíjení .....   | Strana | 100 |
| <b>Používání výrobku</b> .....   | Strana | 100 |
| Popis indikátorů LED .....   | Strana | 101 |
| Navázání připojení přes Bluetooth® .....                                 | Strana | 101 |
| Funkce tlačítek .....  | Strana | 102 |
| Připojení přes vstupní konektor AUX .....                                | Strana | 103 |
| Přepnutí mezi připojením přes vstup AUX a přes rozhraní Bluetooth® ..... | Strana | 104 |
| Párování funkce TWS (True Wireless Stereo) .....                         | Strana | 104 |
| Funkce PartyPlay .....   | Strana | 104 |
| <b>Čištění</b> .....   | Strana | 105 |
| <b>Skladování nepoužívaného produktu</b> .....                           | Strana | 105 |
| <b>Odstraňování potíží</b> .....   | Strana | 106 |
| <b>Zlikvidování</b> .....  | Strana | 107 |
| <b>Zjednodušené EU prohlášení o shodě</b> .....                          | Strana | 107 |
| <b>Záruka a servis</b> .....   | Strana | 108 |
| Záruka .....   | Strana | 108 |
| Postup v případě uplatňování záruky .....                                | Strana | 108 |
| Servis .....   | Strana | 108 |

## Použitá varování a symboly

V tomto návodu k použití, na obalu a na produktu jsou uvedeny následující symboly a varování:



**NEBEZPEČÍ!** Tento symbol společně se slovním označením „NEBEZPEČÍ“ poukazuje na okamžité ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k závažným poraněním, či dokonce smrti.



**VAROVÁNÍ!** Tento symbol společně se slovním označením „VAROVÁNÍ“ poukazuje na střední stupeň ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k závažným poraněním nebo smrti.



**UPOZORNĚNÍ!** Tento symbol společně se slovním označením „UPOZORNĚNÍ“ poukazuje na nízké ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k malému nebo střednímu poranění.



**POZOR!** Tento symbol společně se slovním označením „POZOR“ poukazuje na možné poškození majetku.



**POZNÁMKA:** Tento symbol společně se slovním označením „POZNÁMKA“ uvádí dodatečné užitečné informace.




Tato značka znamená, že máte použít vhodné ochranné rukavice! Dodržujte pokyny tohoto varování, aby nedošlo zranění rukou jinými předměty nebo kontaktem s horkými nebo chemickými materiály.



Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek je třeba používat podle pokynů.



Tato ikona označuje umístění skrytého portu USB, který se používá k nabíjení vnitřní baterie.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!</b> Výstraha doplněná touto značkou a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ označuje potenciální hrozbu výbuchu. Zanedbání tohoto varování může mít následek vážné nebo smrtelné zranění a potenciální škody na majetku. Dodržujte pokyny v tomto varování, abyste zabránili vážným zraněním, ohrožení života nebo škodám na majetku!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>Reproduktor dokáže odolat ponoření až do hloubky 1 m na maximální dobu 30 minut.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>Značka CE vyjadřuje soulad s příslušnými směrnici EU, které se vztahují na tento výrobek.</p>   |

## REPRODUKTOR BLUETOOTH®

### ● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

### ● Zamýšlené použití

Tento REPRODUKTOR BLUETOOTH® (dále pouze „výrobek“) je zařízení spotřební elektroniky. Slouží k přehrávání zvukového obsahu přes Bluetooth nebo kabel jack.

Jakékoli jiný způsob použití je považován za nevhodný. Na reklamace kvůli nevhodnému používání nebo neoprávněným úpravám reproduktoru se nebude vztahovat záruka. Takový způsob používání je na vaše vlastní riziko.

Tento výrobek není určen pro průmyslové nebo komerční využití, pouze pro soukromé použití.

## ● Oznámení o ochranných známkách

- USB® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth® SIG, Inc. a použití těchto značek společností OWIM GmbH & Co. KG je licencováno.
- Ochranná známka a obchodní název SilverCrest je majetkem příslušných vlastníků.
- Všechny ostatní názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

## ● Obsah dodávky

- Sejměte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na prodejce.

1 Reproduktor Bluetooth®

1 nabíjecí kabel (USB Type C / USB Type A)





1 kabel AUX (3,5mm zástrčka)

1 návod k obsluze

1 stručná příručka

## ● Popis součástí

Rozevřete přeloženou stránku.

- 1 Kryt konektoru
- 2 LED (indikátor nabíjení baterie)
- 3 Vstupní nabíjecí zásuvka USB Type C
- 4 Zásuvka 3,5 mm AUX-IN jack
- 5 Reproduktor
- 6 Indikátor LED (indikátor Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN)
- 7  Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ napájení
- 8  Tlačítko TWS/ Bluetooth
- 9  Tlačítko Partyplay
- 10 Tlačítko  (přehrát / pozastavit)
- 11 Tlačítko  (snížit hlasitost / přeskočit zpět)
- 12 Tlačítko  (zvýšit hlasitost / přeskočit vpřed)
- 13 Kabel USB (Type A na Type C)
- 14 Kabel AUX 3,5 mm
- 15 Stručná příručka
- 16 Návod k obsluze

## ● Technické údaje

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Vstup USB-C:                    | 5 V , 2000 mA  |
| Bateriový zdroj napájení:       | 1 x 3,7 V nabíjecí lithium-iontová baterie s kapacitou 5 000 mAh, 18,5 Wh (baterii nelze vyměnit.) |
| Hudební výkon:                  | 2 x 10 W RMS   |
| Standard bezdrátové komunikace: | Bluetooth® 5.3   |
| Frekvenční pásmo:               | 2400 MHz - 2483,5 MHz  |
| Dosah Bluetooth:                | cca 10 m   |
| Max. vysílací výkon:            | < 20 mW  |
| Nabíjecí konektor:              | USB Type C   |
| Vstupní konektor AUX:           | 3,5mm zástrčka   |
| Rozměry:                        | cca 196 x 86 x 82 mm (Š x H x V)   |
| Hmotnost:                       | přibližně 830 g  |
| Třída krytí IP:                 | IPX7   |
| Provozní doba:                  | přibližně 12 hodin přehrávání hudby (při střední hlasitosti)                                       |
| Doba nabíjení:                  | přibližně 4 hodiny   |
| Protokoly Bluetooth®:           | AVRCP (dálkové ovládání funkcí přes mobilní telefon), A2DP (bezdrátový přenos zvuku)               |



## Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se manipulace s výrobkem. Nevhodné používání může mít za následek zranění osob a škody na majetku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi bezpečnostními a provozními pokyny! Při předávání tohoto produktu další osobě rovněž předejte veškerou dokumentaci!

### **NEBEZPEČÍ!**

- **OHROŽENÍ ŽIVOTA A RIZIKO ZRANĚNÍ U BATOLAT A MALÝCH DĚTÍ!**

### **NEBEZPEČÍ!**

- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!** Obalový materiál (fólie nebo polystyren) není na hraní. Vždy uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Obalový materiál není na hraní.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento výrobek, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o



bezpečném používání výrobku a pokud porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Nedovolte dětem hrát si s tímto produktem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.


## **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**

- Tento produkt nevhazujte do ohně ani nevystavujte vysokým teplotám.
- V žádném případě neotevírejte plášť produktu – hrozí nebezpečí výbuchu! Uvnitř produktu nejsou žádné díly vyžadující údržbu.
- Tento výrobek nesmí být nabíjen z počítače nebo notebooku.

## **VAROVÁNÍ!**

### **Rušení bezdrátové komunikace?**

Výrobek vypínejte v letadlech, v nemocnicích, v servisních místnostech nebo v blízkosti lékařských elektronických systémů. Vysílané bezdrátové signály mohou negativně ovlivňovat fungování citlivé elektroniky. Toto zařízení udržujte alespoň 20 cm od kardiostimulátorů nebo implantovaných kardioverter-defibrilátorů, protože elektromagnetické pole může narušovat fungování kardiostimulátorů. Vysílané rádiové vlny mohou způsobit rušení naslouchadel. Toto zařízení neumísťujte v blízkosti hořlavých plynů nebo do míst s potenciálním nebezpečím výbuchu (například obchod s náterovými hmotami) se zapnutými bezdrátovými komponentami, protože vyzařované rádiové vlny mohou způsobit výbuch a požár.

 **POZNÁMKA:** Při používání výrobku se doporučuje, aby byly VŠECHNY kabely (USB/AUX) kratší než 3 metry, aby nedocházelo k rušení.

## **VAROVÁNÍ! Bezpečnostní pokyny pro vestavěné nabíjecí baterie**

- Výrobek nesmí být během nabíjení zakrytý.
- Pokud z výrobku vytéká tekutina, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Mohlo by dojít k chemickému popálení. Je nutné použít vhodné ochranné rukavice.
- Pokud došlo ke kontaktu tekutiny s pokožkou, očima nebo sliznicemi, je nutné zasažená místa omýt vodou a okamžitě vyhledat lékaře.
- Řiďte se předpisy k omezení použití resp. dodržujte zákazy použití produktů na baterie v místech se zvláštním ohrožením, jako např. u čerpacích stanic pohonných látek, v letadlech, nemocnicích, atd.



## **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!**

Vyteklé nebo poškozené baterie / nabíjecí baterie mohou při kontaktu způsobit popálení pokožky. Pokud k takovému případu dojde, vždy noste ochranné rukavice.

## **⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ**

- Tento produkt neobsahuje žádné součásti, které by si mohl uživatel opravit vlastními silami. Nabíjecí baterii nelze vyměnit.
- Před každým použitím produkt zkontrolujte! Pokud zjistíte poškození produktu nebo napájecího kabelu, přestaňte produkt používat!
- Pokud si všimnete čehokoli neobvyklého (například neobvyklého zvuku, podivného zápachu nebo kouře), ihned výrobek vypněte a odpojte všechny kabely. Výrobek dále nepoužívejte.
- Nabíjecí baterie výrobku musí být nabíjena jen v suchém prostředí, protože výrobek není chráněn před postříkáním vodou, když je kryt připojení **1** nabíjecího konektoru USB C **3** ponechán otevřený. Přečtěte si také pokyny k použití od výrobce nabíječky.
- Tento výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě, když je kryt otevřený.
- Náhlé změny teploty mohou způsobit kondenzování vody uvnitř produktu. V takovém případě nechte výrobek před dalším používáním nějakou dobu aklimatizovat.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti zapálené svíčky ani jiné zdroje otevřeného ohně.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů nebo jiných zařízení vyzařujících teplo!
- Tento výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Nenechávejte tento výrobek uvnitř vozidla v horku. Vysoké teploty mohou způsobit nevratné poškození výrobku a v některých případech dokonce jeho výbuch.

## **⚠ POZOR!**

Dosah rádiových vln se liší podle podmínek prostředí. V případě bezdrátového vysílání dat nelze vyloučit, že data nezachytí neoprávněné třetí strany. Společnost OWIM GmbH & Co KG nenese odpovědnost za rušení rádií nebo televizorů způsobené neoprávněnými úpravami výrobku. Společnost OWIM GmbH & Co KG dále nepřebírá žádnou odpovědnost za používání ani výměnu zařízení nebo kabelů, které nedistribuuje společnost OWIM. Uživatel zařízení je zcela odpovědný za odstranění

rušení způsobené neoprávněnou úpravou zařízení a také za výměnu těchto zařízení.

## ● Před použitím

- Před použitím ověřte, zda je obsah krabice úplný a nepoškozený!
- Před použitím položte výrobek na rovný povrch.

## ● Nabíjení

- Před prvním použitím je nutné nabít vestavěnou nabíjecí baterii.

**i POZNÁMKA:** Tento výrobek nelze nabíjet přes USB port notebooků apod. K nabíjení baterie lze použít pouze vhodný USB napájecí zdroj.

- Když se zabudovaná nabíjecí baterie vybití, před úplným vybitím se každých 30 minut ozve výstražný zvukový signál a indikátor LED **2** bliká červeně. Nabijte dobíjecí baterii, aby nedošlo k poškození dobíjecí baterie.
- Pokud je integrovaná baterie vybitá, budete informováni signálním tónem a LED bliká červeně cca. 30 minut, než se reproduktor automaticky vypne. Poté je třeba baterii co nejdříve dobít.
- V závislosti na hlasitosti přehrávání a stáří baterie je při úplném nabití baterie maximální doba provozu výrobku přibližně 12 hodin.
- Připojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu **13** k nabíjecímu konektoru USB-C **3** na výrobku. Připojte zástrčku USB **13** nabíjecího kabelu k portu USB na USB adaptéru (není součástí balení).

**i POZNÁMKA:** Indikátor LED **2** během nabíjení svítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne. Nabíjení zcela vybité baterie trvá asi 4 hodiny.












**i POZNÁMKA:** Během nabíjení lze výrobek používat. Doba nabíjení se tak ale minimálně zdvojnásobí.

- Po nabití odpojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu **13** od produktu.






## ● Používání výrobku

- Stiskněte a podržte tlačítko **7**, dokud indikátor LED **6** nezačne blikat bíle a neozve se sekvence zvukových signálů. Výrobek se nyní pokusí připojit k zařízení pro přehrávání (například chytrý telefon nebo počítač).

## ● Popis indikátorů LED

| Napájení ZAPNUTO/<br>VYPNUTO | Stav                 | Barva LED  |
|------------------------------|----------------------|--|
| Napájení ZAPNUTO             | Napájení ZAPNUTO     | Indikátor LED  blikne bíle jednou za sekundu  |
|                              | Připojení Bluetooth  | Režim párování Bluetooth:<br>Indikátor LED  blikne bíle jednou za sekundu<br>Bluetooth spárováno: Indikátor LED  bliká bíle přibližně každých 5 sekund |
|                              | TWS připojení        | Primární jednotka TWS: Indikátor LED  bliká bíle přibližně každých 5 sekund<br>Sekundární jednotka TWS: Indikátor LED  svítí bíle                      |
|                              | Připojení PartyPlay  | Primární jednotka: Indikátor LED  svítí bíle<br>Sekundární jednotka: indikátor LED  pulzuje bíle  |
|                              | AUX připojení        | Indikátor LED  svítí zeleně   |
|                              | Nabíjení             | Indikátor LED  svítí červeně, po dokončení nabíjení červený indikátor zhasne  |
|                              | Nízké napětí baterie | Indikátor LED  bliká červeně  |
| Napájení VYPNUTO             | Nabíjení             | Indikátor LED  svítí červeně, po dokončení nabíjení červený indikátor zhasne  |






## ● Navázání připojení přes Bluetooth®:

- Před navázáním připojení přes Bluetooth® odpojte všechny zástrčky od vstupního konektoru AUX .
- Zapněte zařízení pro přehrávání a ujistěte se, že je v něm zapnutá funkce Bluetooth®.
- Stiskněte a podržte tlačítko   po dobu 2 sekund, dokud indikátor LED  nezačne bíle blikat a neozve se sekvence zvukových signálů. Výrobek se nyní pokusí připojit k zařízení pro přehrávání (například chytrý telefon nebo počítač).
- Na zařízení pro přehrávání bude výrobek označen jako „RHYTHM GO“. Na zařízení pro přehrávání „PŘIJMĚTE“ připojení. Postupujte podle požadavků softwaru v zařízení pro přehrávání.
- Jakmile je spojení provedeno, indikátor LED  bíle blikne každých 5 sekund.

- Maximální dosah pro připojení je přibližně 10 metrů, ale v závislosti na prostředí (překážející nábytek, zdi apod.) může být dosah kratší.
- Zařízení pro přehrávání musí podporovat rozhraní Bluetooth® 5.3, jinak nebude možné používat všechny funkce.

## ● Funkce tlačítek

- Spusťte playlist na zařízení pro přehrávání.
- Výrobek obsahuje 6 tlačítek a ta ovládají následující funkce:

| Tlačítko  | Funkce  |
|---|---|
|    | - Stisknutím zapnete nebo vypnete výrobek.  |
|    | - Krátkým stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání nebo přehrávání obnovíte.  |
|   | - Ve spárovaném režimu můžete stisknutím a podržením přibližně 2 sekundy změnit režim párování, aby se mohlo připojit další komunikační zařízení.   |
|  | <p><b>Režim TWS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krátkým stisknutím spárujete dva reproduktory (stejného modelu) předtím, než se připojí k externímu přehrávacímu zařízení s funkcí Bluetooth. Po úspěšném spárování se ozve zvukový signál. Dva reproduktory nyní fungují jako stereofonní reproduktory.</li> <li>- Dalším krátkým stisknutím přerušíte aktuální připojení TWS. Ozve se zvukový signál.</li> </ul>            |
|  | <p><b>Režim PartyPlay:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund spárujete dva nebo více reproduktorů kompatibilních s PartyPlay (odlišný model) pro stereo zvuk, ke kterému lze připojit až 10 reproduktorů kompatibilních s PartyPlay. Po úspěšném spárování se ozve zvukový signál.</li> <li>- Dalším krátkým stisknutím přerušíte aktuální připojení TWS. Ozve se zvukový signál.</li> </ul> |

| Tlačítko | Funkce  |
|----------|---|
| +        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krátkým stisknutím během přehrávání zvýšíte hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti se ozve zvukový signál.</li> <li>- Stisknutím a podržením 2 sekundy během přehrávání přeskočíte vpřed na další titul v playlistu.</li> </ul>  |
| —        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krátkým stisknutím během přehrávání snížíte hlasitost. Při dosažení minimální hlasitosti se ozve zvukový signál.</li> <li>- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přeskočí přehrávání aktuální stopy na začátek.</li> <li>- Potom je třeba tlačítko krátce uvolnit a znovu stisknout.</li> <li>- Zahájí se přehrávání předchozí skladby v seznamu.</li> </ul> <p><b>i POZNÁMKA:</b> V závislosti na aplikaci pro přehrávání se postup přeskočení na předchozí skladbu může mírně lišit.</p> |

**i POZNÁMKA:** Když změňte hlasitost na výrobku, změní se i hlasitost v zařízení pro přehrávání. Tato synchronizace hlasitosti závisí na operačním systému a značce zařízení pro přehrávání.

## ● Připojení přes vstupní konektor AUX

**i POZNÁMKA:** Zvukový signál přijímaný přes vstupní konektor AUX 4 má vyšší prioritu než připojení Bluetooth®.



- Jakmile je k vstupnímu konektoru AUX 4 připojen kabel AUX 14, bezdrátové připojení Bluetooth® se odpojí. Přehrávání hudby se nyní přepne na vstup AUX a indikátor LED 6 se rozsvítí zeleně.
- Pokud je výrobek vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko 7, dokud indikátor LED 6 nebude svítit zeleně a neozve se sekvence zvukových signálů.
- Zapněte zařízení pro přehrávání a zahajte přehrávání.
- Na přehrávacím zařízení nastavte nejvyšší možnou hlasitost. Potom upravte hlasitost tlačítky +/- 12 11 na reproduktoru.


## ● Přepnutí mezi připojením přes vstup AUX a přes rozhraní Bluetooth®

- Pokud chcete obnovit přehrávání hudby přes připojení Bluetooth®, odpojte kabel AUX [14] od vstupního konektoru AUX [4]. Výrobek vyhledá dříve spárované zařízení pro přehrávání (pokud takové existuje) a automaticky znovu naváže připojení přes rozhraní Bluetooth®.

## ● Párování funkce TWS (True Wireless Stereo)

**i POZNÁMKA:** Tato funkce je dostupná pouze v případě, že jsou oba reproduktory totožné (stejně číslo modelu).


- Zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že ani jeden z nich není připojen k jinému zařízení přes Bluetooth®. V tuto chvíli není žádný z reproduktorů aktivně spojen s přehrávacím zařízením.
- Stiskněte tlačítko  [8] na jednom z výrobků, který dále bude fungovat jako „primární“ jednotka. Ozve se zvukový signál. Po úspěšném párování výrobků přestane indikátor LED [6] na připojené „sekundární“ jednotce blikat a zazní sekvence zvukových signálů.
- Indikátor LED [6] „primární“ jednotky bude nadále blikat a čekat na párování se zařízením pro přehrávání. Jakmile bude „primární“ jednotka úspěšně spárována se zařízením pro přehrávání, během přehrávání v režimu Bluetooth® budou využívány obě jednotky („primární“ i „sekundární“), které budou také společně ovládány.
- Dalším stisknutím tlačítka  [8] připojení TWS přerušíte. Indikátor LED [6] na „sekundární“ jednotce bude blikat a zazní sekvence zvukových signálů.

**i POZNÁMKA:** Výrobek, na kterém stisknete tlačítko  [8] nejdříve, se stane „primární“ jednotkou (levý zvukový kanál) a druhá jednotka tak bude automaticky „sekundární“ jednotka (pravý zvukový kanál).


## ● Funkce PartyPlay


PartyPlay je nová funkce, která umožňuje propojit více než 2 reproduktory dohromady a až 10 reproduktorů pro přehrávání hudby současně.



**i POZNÁMKA:** S funkcí PartyPlay dokáží spolupracovat pouze reproduktory Bluetooth značky SilverCrest.



**i POZNÁMKA:** Výrobek, u kterého bylo stisknuto tlačítko PartyPlay  [9] jako první, se stane „primární“ jednotkou a druhá jednotka se pak standardně stane „sekundární“ nebo




„doplňkovou“ jednotkou. Přehrávací zařízení lze ovládat pouze pomocí primárního zařízení.

Chcete-li si užít funkci Partyplay, můžete k sobě připojit více produktů kompatibilních s Partyplay a pomocí tlačítka PartyPlay  lze propojit až 10 reproduktorů.

**Step 1:** Zapněte reproduktor, který bude poté standardně nastaven jako „primární“ zařízení a poté nejprve připojen k přehrávacímu zařízení přes Bluetooth. Po úspěšném připojení se ozve pípnutí a indikátor LED  bude blikat bíle přibližně každých 5 sekund.

**Step 2:** Stiskněte a podržte na 2 sekundy tlačítka PartyPlay  na primárním zařízení, dokud nezazní signální tón a během párování PartyPlay svítí indikátor LED .

**Step 3:** Krátce stiskněte tlačítka PartyPlay  druhého zařízení. Po úspěšném připojení bude indikátor LED  druhého reproduktoru pulzovat bíle a zazní sekvence signálních tónů. Nyní můžete synchronizovaně ovládat v režimu přehrávání Bluetooth.

- Chcete-li integrovat další reproduktory, musíte na přidavných reproduktorech jednou stisknout tlačítka PartyPlay  . Ujistěte se, že všechny reproduktory musí být v dosahu Bluetooth přibližně 10 m.
- Dalším stisknutím a podržením tlačítka Partyplay  přerušíte párovací spojení Partyplay. Indikátor LED  na připojených sekundárních/dodatečných jednotkách bliká a zazní sekvence signálních tónů.

## ● Čištění

- Před čištěním vypněte výrobek a odpojte všechny kabely.
- Vnější povrch výrobku čistěte pouze čistým a suchým hadříkem a v žádném případě nepoužívejte korozivní tekutiny/abrazivní čisticí prostředky. K odstranění tuhé špíny použijte mírně navlhčený hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Při čištění reproduktoru musí být zavřený kryt USB/AUX-IN.)

## ● Skladování nepoužívaného produktu

- Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej na suchém místě. Chraňte jej před prachem a přímým slunečním světlem. Nabíjecí baterii je nutné pravidelně nabíjet.



## ● Odstraňování potíží

● = **Chyba**

⊙ = Možná příčina

○ = Krok

● = **Žádné funkce**

⊙ = Vybitá baterie.

○ = Nabijte baterii dle popisu v části „Nabíjení“ tohoto návodu.

### ● **Chybí připojení Bluetooth®**

⊙ Chyba při používání výrobku.

○ V případě potřeby odpojte kabel AUX [14] od vstupního konektoru AUX [4].

○ Vypněte a znovu zapněte výrobek a zvyšte hlasitost.

⊙ Chyba zařízení pro přehrávání.

○ Zkontrolujte, zda zařízení pro přehrávání detekovalo výrobek.

○ Zkontrolujte, zda zařízení pro přehrávání nenalezlo jiná zařízení s funkcí Bluetooth® 5.3 a nepřipojilo se k nim.

### ● **Nepřehrává se hudba přes připojení Bluetooth®**

⊙ Chyba při používání výrobku.

○ Zkontrolujte, zda není kabel AUX [14] stále připojen k vstupnímu konektoru AUX [4]. Pokud ano, odpojte jej.

○ Pokud je výrobek zapnutý, vypněte jej a znovu jej zapněte.

○ Stisknutím tlačítka  [8] navažte nové připojení se zařízením pro přehrávání.

○ Zvyšte hlasitost na zařízení pro přehrávání.

### ● **Nepřehrává se hudba při připojení přes vstup AUX**

⊙ Chybné připojení kabelu AUX [14]

○ Připojte kabel AUX [14] znovu k zařízení pro přehrávání.

○ Hlasitost na zařízení pro přehrávání nebo na výrobku je příliš nízká a je nutné ji zvýšit.

## ● Zlikvidování

### **Balení:**

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

### **Výrobek:**



Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů využitelných materiálů nebo speciálních provozů.

### **Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.**

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.



Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené zodpovědnosti výrobce a likviduje se odděleně.

Vestavěný akumulátor nelze k provedení likvidace do odpadu demontovat. Odevzdejte výrobek do sběrný pro staré elektronické přístroje.

## ● Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 74167 Neckarsulm, NĚMECKO prohlašuje, že výrobek REPRODUKTOR BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, odpovídá směrnicím 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Záruka a servis**

### ● **Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uchovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

### ● **Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 397018\_2107) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

### ● **Servis**

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800 600632

E-Mail: owim@lidl.cz

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| <b>Použité výstrahy a symboly</b> .....                                   | Strana | 110 |
| <b>Úvod</b> .....   | Strana | 111 |
| Určené použitie .....   | Strana | 111 |
| Informácie týkajúce sa ochranných známk .....                             | Strana | 112 |
| Obsah dodávky .....   | Strana | 112 |
| Popis jednotlivých častí .....  | Strana | 112 |
| Technické údaje .....   | Strana | 113 |
| <b>Bezpečnosť</b> .....   | Strana | 113 |
| Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vstavaných<br>nabíjateľných batérií ..... | Strana | 114 |
| <b>Pred použitím</b> .....  | Strana | 116 |
| Nabíjanie .....   | Strana | 116 |
| <b>Používanie výrobku</b> .....   | Strana | 117 |
| Popis LED indikátorov .....   | Strana | 117 |
| Zriadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth® .....                     | Strana | 117 |
| Funkcie tlačidiel .....   | Strana | 118 |
| Pripojenie prostredníctvom vstupného<br>konektora AUX .....               | Strana | 119 |
| Prepínanie medzi pripojením prostredníctvom<br>AUX-in a Bluetooth® .....  | Strana | 120 |
| Párovanie True Wireless Stereo TWS .....                                  | Strana | 120 |
| Funkcia PartyPlay .....   | Strana | 121 |
| <b>Čistenie</b> .....   | Strana | 122 |
| <b>Skladovanie počas nepoužívania výrobku</b> ..                          | Strana | 122 |
| <b>Riešenie problémov</b> .....   | Strana | 122 |
| <b>Likvidácia</b> .....   | Strana | 123 |
| <b>Zjednodušené EÚ vyhlásenie<br/>o zhode</b> .....                       | Strana | 124 |
| <b>Záruka a servis</b> .....  | Strana | 124 |
| Záruka .....  | Strana | 124 |
| Postup v prípade poškodenia v záruke .....                                | Strana | 125 |
| Servis .....  | Strana | 125 |

## Použité výstrahy a symboly

Nasledujúce symboly a výstrahy sa používajú v návode na používanie, na obale a na výrobku:



**NEBEZPEČENSTVO!** Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ znamená nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, povedie k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.



**VÝSTRAHA!** Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“ znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo viesť k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.



**UPOZORNENIE!** Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ znamená nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo viesť k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.



**POZOR!** Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ znamená možné poškodenie majetku.



**POZNÁMKA:** Tento symbol so signálnymi slovom „POZNÁMKA“ poskytuje ďalšie užitočné informácie.




Toto označenie povinnosti znamená používanie vhodných ochranných rukavíc! Dodržiavajte pokyny tejto výstrahy, aby nedošlo k zraneniam rúk spôsobeným predmetmi alebo kontaktom s horúcimi či chemickými materiálmi.



Tento symbol znamená, že pred používaním tohto výrobku si musíte prečítať návod na používanie.



Táto ikona uvádza polohu skrytého portu USB, ktorý sa používa na nabíjanie vnútornej batérie.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!</b><br/>         Výstraha s týmto symbolom a slovo „VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU“ znamená potenciálnu hrozbu výbuchu. Nedodržanie tejto výstrahy môže viesť k vážnym alebo smrteľným zraneniam a potenciálnemu poškodeniu majetku. Dodržiavajte pokyny v tejto výstraha, aby sa predišlo vážnym zraneniam, ohrozeniu života či poškodeniu majetku!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>Tento reproduktor dokáže odolať maximálnej hĺbke ponorenia do vody 1 m maximálne na 30 minút.</p>   |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>Značka CE uvádza zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.</p>  |

## REPRODUKTOR BLUETOOTH®

### ● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

### ● Určené použitie

Tento REPRODUKTOR S FUNKCIOU BLUETOOTH® (ďalej uvádzaný ako „výrobok“) je spotrebné elektronické zariadenie. Používa sa na prehrávanie zvukového materiálu, ktorý je možné prehrávať prostredníctvom Bluetooth alebo kábla s konektorom.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Na žiadne reklamácie vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo v dôsledku neoprávnenej úpravy reproduktora sa záruka nevzťahuje. Každé takéto použitie je na vaše vlastné riziko.

Tento výrobok sa smie používať len na súkromné účely a nie na priemyselné či komerčné účely.

## ● Informácie týkajúce sa ochranných znáмок







- USB® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou OWIM GmbH & Co. KG je na základe udelenej licencie.
- Ochranná známka a obchodný názov Silvercrest sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- Akékoľvek ďalšie názvy a výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

## ● Obsah dodávky

- Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. Kontaktujte predajcu, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené.
- 1 Reproduktor Bluetooth®
  - 1 Nabíjací kábel (USB typu C/USB typu A)
  - 1 Kábel AUX (3,5 mm kolíkový konektor)
  - 1 Návod na používanie
  - 1 Návod na rýchle spustenie

## ● Popis jednotlivých častí

Pozrite si rozkladaciu stranu.

- 1 Spojovací kryt
- 2 LED indikátor (indikátor nabíjania batérie)
- 3 Vstupná nabíjacia zásuvka USB typu C
- 4 3,5 mm vstupný konektor AUX-IN
- 5 Reproduktor
- 6 LED indikátor (indikátor Bluetooth/TWS/PartyPlay/AUX-IN)
- 7  Hlavný vypínač
- 8  Tlačidlo TWS/Bluetooth
- 9  Tlačidlo Partyplay
- 10 Tlačidlo  (Prehrávanie/pozastavenie prehrávania)
- 11 Tlačidlo  (Zníženie hlasitosti/preskočenie dozadu)
- 12 Tlačidlo  (Zvýšenie hlasitosti/preskočenie dopredu)
- 13 Kábel USB (typ A na jednom konci a typ C na druhom konci)
- 14 3,5 mm kábel AUX
- 15 Návod na rýchle spustenie

## ● Technické údaje

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Vstup USB-C:                      | 5 V , 2000 mA   |
| Napájanie z batérie:              | 1 x 3,7 V nabíjateľná lítium-iónová batéria s 5000 mAh, 18,5 Wh (batériu nie je možné vymeniť.)                           |
| Výstup hudby:                     | 2 x 10 W efektívna hodnota  |
| Štandard bezdrôtového pripojenia: | Bluetooth® 5.3  |
| Frekvenčné pásmo:                 | 2400 MHz - 2483.5 MHz   |
| Dosah Bluetooth:                  | približne 10 m  |
| Max. vysielaný výkon:             | < 20 mW   |
| Nabíjacia zásuvka:                | USB typu C  |
| Vstupný konektor AUX:             | 3,5 mm kolíkový konektor  |
| Rozmery:                          | približne 196 x 86 x 82 mm (š x h x v)  |
| Hmotnosť:                         | približne 830 g   |
| Trieda ochrany IP:                | IPX7  |
| Prevádzkový čas:                  | približne 12 hodín prehrávania hudby (pri strednej hlasitosti)  |
| Doba nabíjania:                   | Približne 4 hodiny  |
| Protokoly Bluetooth®:             | AVRCP (diaľkové ovládanie kľúčových zvukových funkcií prostredníctvom mobilného telefónu), A2DP (bezdrôtový prenos zvuku) |



## Bezpečnosť

Táto kapitola uvádza dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu majetku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými bezpečnostnými pokynmi a návodom na použitie! Pri odovzdávaní tohto výrobku iným osobám nezabudnite odovzdať aj všetky dokumenty!

### NEBEZPEČENSTVO!

- **OHROZENIE ŽIVOTA A RIZIKO NEHODY PRE DOJČATÁ A DETI!**

### NEBEZPEČENSTVO!

- **RIZIKO ZADUSENIA!** Baliaci materiál (t. j. fólia alebo polystyrén) by sa nemal používať na hranie. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa približovali k baliacemu materiálu. Baliaci materiál nie je hračka.



- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie ohľadom používania tohto výrobku bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s týmto výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.


### **VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!**

- Nehádzajte výrobok do ohňa a nevystavujte ho pôsobeniu vysokých teplôt.
- Nikdy neotvárajte kryt výrobku, keďže hrozí riziko výbuchu! Tento výrobok neobsahuje žiadne vnútorné časti, ktoré by vyžadovali údržbu.
- Výrobok sa nesmie nabíjať na stolovom počítači ani prenosnom počítači.

### **VÝSTRAHA!**

#### **Dochádza k rušeniu bezdrôtového pripojenia?**

Vypnite výrobok v lietadle, v nemocnici, služobnej miestnosti či blízko zdravotníckych elektronických systémov. Prenášané bezdrôtové signály by mohli mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť citlivej elektroniky. Výrobok uchovávajte minimálne 20 cm od kardiostimulátorov či implantačných šokových defibrilátorov, keďže elektromagnetické žiarenie môže narušiť funkčnosť kardiostimulátorov. Prenášané rádiové vlny by mohli spôsobiť rušenie načúvacích prístrojov. Neumiestňujte výrobok blízko horľavých plynov ani do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (napr. lakovne) so zapnutými bezdrôtovými komponentmi, keďže vysielané rádiové vlny môžu spôsobiť výbuch a vznik požiaru.

 **POZNÁMKA:** Pri použití výrobku sa odporúča, aby boli VŠETKY káble (USB/AUX) kratšie ako 3 metre, aby nedochádzalo k rušeniu.



### **VÝSTRAHA! Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vstavaných nabíjateľných batérií**

- Výrobok sa počas nabíjania nesmie zakrývať.
- Ak dôjde k úniku kvapalín z výrobku, nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, očami ani sliznicami, pretože hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami. Musia sa použiť zodpovedajúce ochranné rukavice.
- Ak sa pokožka, oči alebo sliznice dostali do kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesta sa musia vypláchnuť vodou a musí sa ihneď vyhľadať lekárska pomoc.

- Dodržiavajte obmedzenia a zákazy používania výrobkov používaných s batériou v situáciách, ktoré môžu byť nebezpečné, ako sú napríklad na benzínových čerpacích staniaciach, letiskách, nemocniciach atď.

- **POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!**



Batérie/nabíjateľné batérie s uniknutým elektrolytom alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. Vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ak sa takáto udalosť vyskytne.

### **⚠ POZOR! RIZIKO POŠKODENIA**

- Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Nabíjateľná batéria sa nedá vymeniť.
- Výrobok pred každým použitím skontrolujte! Výrobok prestaňte používať, ak sa zistí akékoľvek poškodenie výrobku alebo nabíjacieho kábla!
- Ak si počas používania všimnete niečo nezvyčajné (napr. nezvyčajný hluk, čudný zápach alebo dym), ihneď vypnite výrobok a odpojte káble. Výrobok ďalej nepoužívajte.
- Nabíjateľná batéria výrobku sa smie nabíjať len v suchom prostredí, keďže výrobok nie je chránený pred špliechajúcou vodou, keď sa spojovací kryt **1** pre nabíjaciu zásuvku USB C **3** ponechá otvorený. Vezmite tiež do úvahy návod na používanie od výrobcu nabíjačky.
- Výrobok nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapkajúcej ani špliechajúcej vody, keď je tento kryt otvorený.
- Náhle zmeny teploty môžu spôsobiť kondenzáciu vnútri výrobku. V takomto prípade nechajte výrobok, aby sa istý čas aklimatizoval pred jeho opätovným použitím.
- Neumiestňujte horiace sviece ani otvorený oheň na výrobok či vedľa výrobku.
- Výrobok nepoužívajte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo.
- Výrobok nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného svetla ani vysokej teploty.
- Nenechávajte výrobok vnútri vozidla počas horúceho dňa. Vysoká teplota môže spôsobiť nevratné poškodenie výrobku a v niektorých prípadoch dokonca aj jeho vznietenie.

### **⚠ POZOR!**

Dosah rádiových vln sa mení podľa podmienok prostredia. V prípade bezdrôtového prenosu dát sa nedá vylúčiť príjem dát neoprávnenými tretími stranami. Spoločnosť OWIM GmbH & Co KG nenesie žiadnu zodpovednosť za rušenie rozhlasových alebo televíznych prijímačov v dôsledku neoprávnenej úpravy zariadenia. Spoločnosť OWIM GmbH & Co KG nepreberá

žiadnu zodpovednosť za používanie alebo výmenu káblov a zariadení, ktoré nie sú distribuované spoločnosťou OWIM. Používateľ zariadenia je plne zodpovedný za odstránenie rušenia spôsobeného takouto neoprávnenou úpravou zariadenia, ako aj výmenu takýchto zariadení.

## ● **Pred použitím**

- Pred použitím overte, či je obsah balenia kompletný a nepoškodený!
- Na prevádzku umiestnite výrobok na vodorovný, plochý povrch.

## ● **Nabíjanie**

- Integrovaná nabíjateľná batéria sa pred prvým použitím musí nabiť.

**i** **POZNÁMKA:** Tento výrobok nie je možné nabíjať prostredníctvom portu USB prenosných počítačov atď. Na nabíjanie batérie sa smie použiť len vhodná jednotka napájania s rozhraním USB.


- Keď sa integrovaná nabíjateľná batéria vybijie, každých 30 minút sa bude ozývať výstražný signál pred automatickým vypnutím reproduktora a pred tým ako LED indikátor **2** začne blikať červenou farbou. Nabite nabíjateľnú batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Ak sa integrovaná batéria vybijie, bude vás o tom informovať signálny tón a blikanie LED indikátora červenou približne 30 minút pred automatickým vypnutím reproduktora. Potom by ste mali batériu čo najskôr nabiť.
- V závislosti od hlasitosti a veku batérie je prevádzková doba výrobku približne 12 hodín prehrávania hudby pri úplnom nabití.
- Pripojte zástrčku USB- C nabíjacieho kábla **13** k nabíjacej zásuvke USB- C **3** výrobku. Pripojte zástrčku USB nabíjacieho kábla **13** k portu USB na adaptéri USB (nie je súčasťou dodávky).

**i** **POZNÁMKA:** Počas nabíjania bude LED indikátor **2** svietiť červenou farbou a po dokončení nabíjania zhasne. Doba nabíjania vybitej batérie je približne 4 hodiny.

**i** **POZNÁMKA:** Výrobok sa počas nabíjania môže používať. V takomto prípade sa však doba nabíjania predĺži minimálne dvojnásobne.

- Po dokončení nabíjania odpojte zástrčku USB-C nabíjacieho kábla **13** od výrobku.


## ● Používanie výrobku

- Stlačte tlačidlo  **[7]** dovtedy, kým nezačne LED indikátor **[6]** blikať bielou farbou a nezve sa postupnosť signálnych tónov. Teraz sa výrobok pokúsi pripojiť k prehrávaciemu zariadeniu (napr. smartfón alebo počítač).


## ● Popis LED indikátorov

| Zapnutie/<br>vypnutie<br>napájania | Stav                                       | Farba LED indikátora   |
|------------------------------------|--|--|
| Zapnutie<br>napájania              | Zapnutie<br>napájania                      | LED indikátor <b>[6]</b> bliká raz za<br>sekundu bielou farbou   |
|                                    | Pripojenie<br>prostredníctvom<br>Bluetooth | Režim párovania prostredníctvom<br>Bluetooth: LED indikátor <b>[6]</b> bliká<br>bielou farbou raz za sekundu<br>Spárovanie prostredníctvom<br>Bluetooth: LED indikátor <b>[6]</b> bliká<br>bielou farbou približne každých<br>5 sekúnd |
|                                    | Pripojenie TWS                             | Primárna jednotka TWS: LED<br>indikátor <b>[6]</b> bliká približne<br>každých 5 sekúnd bielou farbou<br>Sekundárna jednotka TWS: LED<br>indikátor <b>[6]</b> svieti bielou farbou  |
|                                    | Pripojenie<br>PartyPlay                    | Primárna jednotka: LED indikátor<br><b>[6]</b> svieti bielou farbou<br>Sekundárna jednotka: LED<br>indikátor <b>[6]</b> dýcha bielou farbou  |
|                                    | Pripojenie AUX                             | LED indikátor <b>[6]</b> Svieti zelenou<br>farbou  |
|                                    | Nabíjanie                                  | LED indikátor <b>[2]</b> svieti červenou<br>farbou. Po dokončení nabíjania<br>červené svetlo zhasne  |
|                                    | Takmer vybitá<br>batéria                   | LED indikátor <b>[2]</b> bliká červenou<br>farbou  |
| Vypnutie<br>napájania              | Nabíjanie                                  | LED indikátor <b>[2]</b> svieti červenou<br>farbou a potom po dokončení<br>nabíjania červené svetlo zhasne   |

## ● Zriadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth®:





- Pred pokusom o zriadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth® odpojte všetky zástrčky od konektora AUX-in **[4]**.
- Zapnite prehrávacie zariadenie a uistite sa, že je zapnutý jeho režim Bluetooth®.
- Na výrobku na 2 sekundy stlačte tlačidlo  **[8]** dovtedy, kým nezačne blikať LED indikátor **[6]** bielou farbou a




neozve sa postupnosť signálnych tónov. Teraz sa výrobok pokúsi pripojiť k prehrávaciemu zariadeniu (napr. smartfón alebo počítač).

- Identifikácia výrobku na zariadení na prehrávanie bude „RHYTHM GO“. Na prehrávacom zariadení prijmite pripojenie pomocou možnosti „ACCEPT“. Vezmite do úvahy požiadavky na softvér v prehrávacom zariadení.
- Po uskutočnení pripojenia bude LED indikátor  blikat bielou farbou raz za 5 sekúnd.
- Maximálny dosah pripojenia je približne 10 m, ale môže sa skratiť v dôsledku geometrie daného priestoru (prekážajúci nábytok, steny atď.).
- Zariadenie na prehrávanie musí podporovať štandard Bluetooth® 5.3, pretože inak nebudete môcť používať všetky funkcie.

## ● Funkcie tlačidiel

- Spustíte zoznam na prehrávanie vo svojom prehrávacom zariadení.
- Výrobok má 6 tlačidiel a nimi sa ovládajú nasledujúce funkcie:

| Tlačidlo  | Funkcia  |
|---|--|
|  | - Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete výrobok.  |
|  | - Krátkym stlačením počas prehrávania pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.  |
|  | - V režime spárovania podržaním tlačidla približne na 2 sekundy vykonáte prechod do režimu párovania, aby bolo možné pripojiť ďalšie komunikačné zariadenie.   |
|  | <b>Režim TWS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Krátko stlačte tlačidlo na spárovanie dvoch reproduktorov (rovnaký model) pred ich pripojením k externému zariadeniu na prehrávanie s funkciou Bluetooth. Ak sa spárovanie vykonalo úspešne, ozve sa signálny tón. Teraz tieto dva reproduktory fungujú ako stereofónne reproduktory.</li><li>- Opätovným krátkym stlačením tlačidla prerušíte aktuálne pripojenie TWS, pričom sa ozve signálny tón.</li></ul> |

| Tlačidlo  | Funkcia  |
|---|--|
|    | <p><b>Režim Party play:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy spárujte dva alebo viac reproduktorov kompatibilných s funkciou PartyPlay (odlišný model) na získanie stereo zvuku, pre ktorý môžete pripojiť maximálne 10 reproduktorov kompatibilných s funkciou PartyPlay. Ak sa spárovanie vykonalo úspešne, ozve sa signálny tón.</li> <li>- Opätovným podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy prerušíte aktuálne pripojenie, pričom sa ozve signálny tón.</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krátkym stlačením počas prehrávania zvýšite hlasitosť, pričom po dosiahnutí maximálnej hlasitosti sa ozve jeden zvukový signál.</li> <li>- Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy počas prehrávania preskočíte dopredu na nasledujúci titul v zozname na prehrávanie.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krátkym stlačením počas prehrávania znížite hlasitosť, pričom po dosiahnutí minimálnej hlasitosti sa ozve jeden zvukový signál.</li> <li>- Podržte stlačené tlačidlo dovtedy, kým prehrávanie aktuálnej skladby nepreskočí späť na začiatok.</li> <li>- Potom sa musí tlačidlo krátko uvoľniť a znova podržať stlačené.</li> <li>- Spustí sa predchádzajúci titul v zozname.</li> </ul> <p><b>i POZNÁMKA:</b> V závislosti od aplikácie na prehrávanie (aplikácia) sa môže proces preskočenia na predchádzajúci titul mierne líšiť.</p> |

**i POZNÁMKA:** Keď zmeníte hlasitosť na výrobku, zmení sa aj hlasitosť na prehrávacom zariadení. Táto funkcia synchronizácie hlasitosti závisí od operačného systému a značky vášho prehrávacieho zariadenia.

## ● Pripojenie prostredníctvom vstupného konektora AUX

**i POZNÁMKA:** Prehrávanie hudby prostredníctvom konektora AUX-in **4** má vyššiu prioritu oproti pripojeniu prostredníctvom Bluetooth®.

- Po pripojení kábla AUX [14] do konektora AUX-in [4] sa bezdrôtové pripojenie prostredníctvom Bluetooth® odpojí. Prehrávanie hudby je teraz prepnuté len na vstup AUX a LED indikátor [6] bude svietiť zelenou farbou.
- Ak je výrobok vypnutý, stlačte tlačidlo [7] dovedy, kým sa signálny LED indikátor [6] nerozsvieti zelenou farbou a neozve sa postupnosť signálnych tónov.
- Zapnite prehrávacie zariadenie a spustite prehrávanie.
- Nastavte najvyššiu možnú hlasitosť na zariadení na prehrávanie. Potom nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/- [12] [11] na reproduktore.



## ● Prepínanie medzi pripojením prostredníctvom AUX-in a Bluetooth®

- Ak chcete obnoviť prehrávanie prostredníctvom pripojenia Bluetooth®, odpojte kábel AUX [14] od vstupného konektora AUX-in [4]. Potom výrobok vyhľadá naposledy spárované zariadenia (ak existuje) a automaticky znova zriadi pripojenie prostredníctvom Bluetooth®.

## ● Párovanie True Wireless Stereo TWS

**i POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď sú príslušné dva reproduktory identické (rovnaké číslo modelu).



- Zapnite oba reproduktory a uistite sa, že žiadny z nich nie je pripojený k inému zariadeniu prostredníctvom Bluetooth®. V tejto chvíli nie je žiadny z reproduktorov aktívne pripojený k zariadeniu na prehrávanie.
- Stlačte tlačidlo [8] na jednom z výrobkov, ktorý sa potom štandardne nastaví ako „primárne“ zariadenie. Ozve sa zvukový signál. Po úspešnom spárovaní oboch výrobkov prestane blikať LED indikátor [6] pripojeného „sekundárneho“ zariadenia a ozve sa postupnosť zvukových signálov.
- LED indikátor [6] „primárneho“ zariadenia bude aj naďalej blikať a čakať na spárovanie so zariadením na prehrávanie. Keď sa „primárne“ zariadenie úspešne spárovalo so zariadením na prehrávanie, „primárne“ aj „sekundárne“ zariadenie sa dá použiť na synchronne prehrávanie a ovládanie počas režimu prehrávania prostredníctvom Bluetooth®.
- Opätovným stlačením tlačidla [8] prerušíte pripojenie po spárovaní prostredníctvom TWS, pričom bude blikať LED indikátor [6] na pripojenom „sekundárnom“ zariadení a ozve sa postupnosť signálnych tónov.



**i POZNÁMKA:** Výrobok, na ktorom sa tlačidlo   stlačilo ako prvé, sa stane „primárnym“ zariadením (v ľavom zvukovom kanáli) a druhé zariadenie sa potom stane štandardne „sekundárnym“ zariadením (v pravom zvukovom kanáli).


## ● Funkcia PartyPlay




PartyPlay je nová funkcia, ktorá umožňuje spolu pripojiť viac ako 2 reproduktory a celkovo maximálne 10 reproduktorov na súčasné prehrávanie hudby.




**i POZNÁMKA:** Len reproduktory značky SilverCrest s funkciou Bluetooth a touto funkciou PartyPlay dokážu fungovať spolu.






**i POZNÁMKA:** Výrobok, na ktorom sa tlačidlo PartyPlay   stlačilo ako prvé, sa stane „primárnym“ zariadením a druhé zariadenie sa potom stane štandardne „sekundárnym“, respektíve „dodatočným“ zariadením. Zariadenie na prehrávanie je možné ovládať len pomocou primárneho zariadenia.

Ak chcete získať potešenie z funkcie Partyplay, môžete spolu pripojiť viac výrobkov kompatibilných s funkciou Partyplay a maximálne 10 reproduktorov pomocou tlačidla Partyplay  .

**Step1:** Zapnite reproduktor, ktorý sa potom štandardne nastaví ako „primárne“ zariadenie a potom sa ako prvý pripojí k zariadeniu na prehrávanie prostredníctvom Bluetooth. Po úspešnom pripojení sa ozve zvukový signál a LED indikátor  začne blikať bielou farbou približne každých 5 sekúnd.

**Step2:** Na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo PartyPlay   primárneho zariadenia dovtedy, kým sa neozve signálny tón a nezačne svietiť LED indikátor  počas párovania PartyPlay.

**Step3:** Krátko stlačte tlačidlo PartyPlay   druhého zariadenia a po úspešnom pripojení začne LED indikátor  druhého reproduktora dýchať bielou farbou a ozve sa signálny tón. Teraz môžete v režime prehrávania prostredníctvom Bluetooth vykonávať synchrónne ovládanie.

- Ak chcete zahrnúť ďalšie reproduktory, musíte na nich raz stlačiť tlačidlo Partyplay  . Dbajte na to, aby boli všetky reproduktory v dosahu Bluetooth približne 10 m.
- Opätovným podržaním stlačením tlačidla Partyplay   prerušíte pripojenie po spárovaní prostredníctvom Partyplay, pričom začne blikať LED indikátor  na pripojenom sekundárnom zariadení/dodatočných zariadeniach a ozve sa postupnosť signálnych tónov.



## ● Čistenie

- Pred čistením vypnite výrobok a odpojte všetky káble.
- Na čistenie vonkajšej časti výrobku používajte len čistú suchú handričku a nikdy nepoužívajte žiadne agresívne kvapaliny/abrazívne čistiace prostriedky. Na odstránenie ťažko odstrániteľného znečistenia použite mierne navlhčenú handričku a jemný čistiaci prostriedok.
- Pri čistení reproduktora by mal byť kryt USB/AUX-IN zatvorený.)

## ● Skladovanie počas nepoužívania výrobku

- Výrobok skladujte v suchom prostredí, keď sa nepoužíva. Chráňte ho pred prachom a priamym slnečným svetlom. Nabíjateľná batéria sa musí pravidelne nabíjať.

## ● Riešenie problémov

### ● = Porucha

⊙ = Možná príčina

○ = Nápravné opatrenie

### ● = Žiadne funkcie

⊙ = Batéria je vybitá.

○ = Nabite batériu podľa popisu v časti „Nabíjanie“ tohto návodu.

### ● Žiadne pripojenie prostredníctvom Bluetooth®

⊙ Chyba činnosti výrobku

○ Ak je to potrebné, odpojte kábel AUX [14] od vstupného konektora AUX-in [4].

○ Vypnite a znova zapnite výrobok a zvyšte hlasitosť.

⊙ Chyba prehrávacieho zariadenia.

○ Skontrolujte a zistite, či prehrávacie zariadenie rozpoznalo výrobok.


○ Skontrolujte a zistite, či prehrávacie zariadenie nenašlo a nepripojilo sa k nejakým iným zariadeniam so štandardom Bluetooth® 5.3.

### ● Žiadne prehrávanie hudby prostredníctvom Bluetooth®

⊙ Chyba činnosti výrobku

○ Skontrolujte a zistite, či nie je kábel AUX [14] aj naďalej pripojený ku konektoru AUX-in [4], ak je, odpojte ho.

○ Ak je výrobok zapnutý, vypnite ho a znova ho zapnite.

- Stlačením tlačidla  8 spustíte nové pripojenie k zariadeniu na prehrávanie.
- Zvýšte hlasitosť na prehrávacom zariadení.
- **Žiadne prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia k vstupnému konektoru AUX-in**
- Pri pripájaní kábla AUX sa vyskytla chyba 14
- Znova pripojte kábel AUX 14 k prehrávaciemu zariadeniu.
- Hlasitosť na prehrávacom zariadení alebo na výrobku je príliš nízka a musí sa zvýšiť.

## ● Likvidácia

### Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

### Výrobok:



Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

### Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.



Produkt je recyklovateľný, podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu a je osobitne zbieraný za účelom likvidácie.

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.

## ● Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO prehlasuje, že výrobok REPRODUKTOR BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, zodpovedá smerniciam 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● Záruka a servis

### ● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

## ● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 397018\_2107) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

## ● Servis

**SK Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158

E-pošta: [owim@lidl.sk](mailto:owim@lidl.sk)

|  |            |
|--|------------|
| <b>Advertencias y símbolos utilizados</b> . . . . .                                | Página 127 |
| <b>Introducción</b> . . . . .  | Página 128 |
| Uso previsto . . . . .   | Página 128 |
| Avisos relacionados con marcas comerciales . . . . .                               | Página 129 |
| Contenido del paquete . . . . .  | Página 129 |
| Descripción de las piezas . . . . .  | Página 129 |
| Datos técnicos . . . . .   | Página 130 |
| <b>Seguridad</b> . . . . .   | Página 130 |
| Instrucciones de seguridad para las baterías<br>recargables incorporadas . . . . . | Página 131 |
| <b>Antes del uso</b> . . . . .   | Página 133 |
| Cargando. . . . .  | Página 133 |
| <b>Utilizar el producto</b> . . . . .  | Página 134 |
| Descripción de los indicadores LED. . . . .  | Página 134 |
| Establecer una conexión Bluetooth® . . . . .                                       | Página 135 |
| Funciones de los botones. . . . .  | Página 135 |
| Conectar a través del conector Entrada AUX . . . . .                               | Página 137 |
| Cambiar entre las conexiones Entrada AUX y<br>Bluetooth® . . . . .                 | Página 137 |
| Asociación True Wireless Stereo (TWS) . . . . .                                    | Página 138 |
| Función PartyPlay. . . . .   | Página 138 |
| <b>Limpieza</b> . . . . .  | Página 139 |
| <b>Almacenamiento mientras no se utiliza<br/>el producto</b> . . . . .             | Página 139 |
| <b>Solucionar problemas</b> . . . . .  | Página 140 |
| <b>Eliminación</b> . . . . .   | Página 141 |
| <b>Declaración UE de<br/>conformidad simplificada</b> . . . . .                    | Página 141 |
| <b>Garantía y servicio</b> . . . . .   | Página 142 |
| Garantía. . . . .  | Página 142 |
| Tramitación de la garantía. . . . .  | Página 142 |
| Asistencia. . . . .  | Página 143 |

## Advertencias y símbolos utilizados

Los siguientes símbolos y advertencias se utilizan en las instrucciones de funcionamiento, en el embalaje y en el producto.



**¡PELIGRO!** Este símbolo con la palabra de señal "PELIGRO" indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará lesiones graves o, incluso, la muerte.



**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo con la palabra de señal "ADVERTENCIA" indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.



**¡PRECAUCIÓN!** Este símbolo con la palabra de señal "PRECAUCIÓN" indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



**¡ATENCIÓN!** Este símbolo con la palabra de señal "ATENCIÓN" indica un posible daño material.



**NOTA:** Este símbolo con la palabra de señal "NOTA" proporciona información útil adicional.




¡Esta señal obligatoria indica que se deben utilizar guantes de protección! Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones en las manos causadas por objetos o por contacto con materiales calientes o químicos.



Este símbolo significa que se deben tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este producto.



Este icono indica la posición del puerto USB oculto, que se utiliza para cargar la batería interna.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!</b><br/>Una advertencia con este símbolo y las palabras “¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!” indica que existe una amenaza potencial de explosión. Si no tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir lesiones personales graves o fatídicas y el equipo puede sufrir daños. ¡Siga las instrucciones que figuren en esta advertencia para evitar lesiones graves, peligros para la vida o daños materiales!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>El altavoz puede soportar una profundidad máxima de inmersión de 1 m en agua durante hasta 30 minutos.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.</p>   |

## ALTAVOZ BLUETOOTH®

### ● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

### ● Uso previsto

Este ALTAVOZ BLUETOOTH® (en adelante, denominado “producto”) es un dispositivo electrónico de consumo. Se utiliza para reproducir material de audio que se puede reproducir a través de Bluetooth o un cable con conector.

Cualquier otro uso se considera inapropiado. Todas las reclamaciones derivadas del uso inadecuado o debidas a una modificación no autorizada del altavoz se considerarán no cubiertas por la garantía. Cualquiera de esos usos es bajo su propia responsabilidad.

El producto solo se puede utilizar de forma privada y no para fines industriales o comerciales.

## ● Avisos relacionados con marcas comerciales

- USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- Los logotipos y la marca de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de OWIM GmbH & Co. KG está bajo licencia.
- La marca comercial Silvercrest y el nombre de marca pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Cualquier otro nombre y producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

## ● Contenido del paquete

- Retire todo el material de embalaje y compruebe que el contenido de dicho embalaje esté completo. Póngase en contacto con el distribuidor si faltan piezas o están dañadas.

1 altavoz Bluetooth®

1 cable de carga (USB Tipo C/USB Tipo A)







1 cable auxiliar (enchufe para conector de 3,5 mm)

1 instrucciones de uso

1 guía de inicio rápido

## ● Descripción de las piezas

Consulte la página plegada.

- 1 Tapa de conexiones
- 2 LED (indicador de carga de la batería)
- 3 Toma de carga de entrada USB Tipo C
- 4 Conector ENTRADA AUX de 3,5 mm
- 5 Altavoz
- 6 LED (indicador Bluetooth/TWS/PartyPlay/ENTRADA AUXILIAR)
- 7  Botón de ENCENDIDO y APAGADO
- 8  Botón TWS/Bluetooth
- 9  Botón Partyplay
- 10 Botón  (reproducir/pausar)
- 11 Botón  (bajar volumen/saltar hacia atrás)
- 12 Botón  (subir volumen/saltar hacia adelante)
- 13 Cable USB (Tipo A a Tipo C)
- 14 Cable AUX de 3,5 mm
- 15 Guía de inicio rápido
- 16 Instrucciones de uso



## ● Datos técnicos

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Entrada USB-C:               | 5 V , 2000 mA  |
| Alimentación con batería:    | 1 x batería de iones de litio recargable de 3,7 V con 5000 mAh y 18,5 Wh (la batería no se puede reemplazar).                      |
| Salida de música:            | 2 x 10 W RMS   |
| Estándar inalámbrico:        | Bluetooth® 5.3   |
| Banda de frecuencia:         | 2400 MHz-2483,5 MHz  |
| Alcance Bluetooth:           | 10 m aproximadamente   |
| Potencia máxima transmitida: | < 20 mW  |
| Toma de carga:               | USB Tipo C   |
| Conector Entrada AUX:        | Enchufe para conector de 3,5 mm  |
| Dimensiones:                 | 196 x 86 x 82 mm (AN x FO x AL) aproximadamente  |
| Peso:                        | Aproximadamente 830 g  |
| Clase de protección IP:      | IPX7   |
| Tiempo de funcionamiento:    | 12 horas de reproducción de música aproximadamente (con un volumen medio)  |
| Tiempo de carga:             | 4 horas aproximadamente  |
| Protocolos Bluetooth®:       | AVRCP (controla de forma remota las funciones de audio clave a través del teléfono móvil), A2DP (transmisión de audio inalámbrica) |



## Seguridad

Este capítulo proporciona información de seguridad importante para la manipulación del producto. El uso inadecuado puede dar lugar a lesiones personales y daños materiales. Antes de utilizar el producto, familiarícese con todas las instrucciones de seguridad y de uso. Cuando traspase este producto o a otras personas, ¡incluya también todo los documentos!

### ¡PELIGRO!

- **¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!**

### ¡PELIGRO!

- **¡RIESGO DE ASFIXIA!** El material de embalaje (película o poliestireno) no debe usarse para jugar. Mantenga siempre a los niños alejados del material de embalaje. El

material de embalaje no es un juguete.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o se les haya proporcionado instrucciones acerca del uso de producto de una forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.


### ¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!

- No arroje el producto al fuego y no lo exponga a temperaturas elevadas.
- ¡Nunca abra la carcasa del producto, ya que existe riesgo de explosión! En el interior del producto no hay piezas que requieran mantenimiento.
- El producto no se debe cargar en un equipo de sobremesa o portátil.

### ¡ADVERTENCIA!

#### ¿Hay interferencias inalámbricas?


Apague el producto en aviones, hospitales, salas de servicio o cerca de sistemas electrónicos médicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar a la funcionalidad de la electrónica sensible. Mantenga el producto alejado a una distancia mínima de 20 cm de marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables, ya que la radiación electromagnética puede afectar negativamente a la funcionalidad de los marcapasos. Las ondas de radio transmitidas podrían causar interferencia en los audífonos. No coloque el producto cerca de gases inflamables o áreas potencialmente explosivas (por ejemplo, tiendas de pintura) con los componentes inalámbricos activados, ya que las ondas de radio emitidas pueden causar explosiones e incendios.

 **NOTA:** Al utilizar el producto, se recomienda que TODOS los cables (USB/AUX) tengan menos de 3 metros de longitud para evitar cualquier interferencia.



### ¡ADVERTENCIA! Instrucciones de seguridad para las baterías recargables incorporadas

- Es posible que el producto no esté cubierto durante la carga.
- Si se salen líquidos del producto, estos no pueden entrar en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas; existe el peligro de quemaduras químicas. Deben utilizarse los guantes protectores correspondientes.

- Si la piel, los ojos o las membranas mucosas han entrado en contacto con el líquido, las manchas afectadas deben lavarse con agua y debe acudir a un médico de inmediato.
- Tenga en cuenta las prohibiciones y restricciones de uso relacionadas con los productos alimentados por batería en situaciones en las que pueden ser peligrosos, como en estaciones de servicio, aeropuertos, hospitales, etc.
-  **¡UTILIZAR GUANTES PROTECTORES!** Si las pilas o las pilas recargables presentan fugas o daños, se pueden producir quemaduras al entrar en contacto con la piel. Utilice guantes de protección adecuados en todo momento en tales casos.

### **⚠ ¡ATENCIÓN! RIESGO DE DAÑO**

- Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. La batería recargable no se puede reemplazar.
- ¡Compruebe el producto antes de cada uso! ¡Deje de utilizar el producto si detecta algún daño en el mismo o en el cable de carga!
- Si observa algo inusual durante el uso (por ejemplo, ruido inusual, olor extraño o humo), apague el producto inmediatamente y desconecte todos los cables. No utilice el producto nunca más.
- La batería recargable del producto solo debe cargarse en entornos secos, ya que dicho producto no está protegido contra salpicaduras de agua cuando la tapa de conexiones **1** para la toma de carga USB C **3** se deja abierta. Tenga en cuenta también las instrucciones de uso del fabricante del cargador.
- El producto no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua cuando la tapa está abierta.
- Los cambios súbitos de temperatura pueden provocar condensación en el producto. ¡En este caso, deje que el producto se aclimate durante algún tiempo antes de utilizarlo de nuevo!
- No coloque velas encendidas o fuego vivo encima o cerca del producto.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros dispositivos que emitan calor.
- El producto no debe exponerse a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- No deje el producto dentro de un vehículo en un día en el que las temperaturas sean muy elevadas. Las altas temperaturas pueden provocar daños irreversibles en el producto y, en algunos casos, incluso provocar una combustión.

## ¡ATENCIÓN!


El intervalo de las ondas de radio varía según las condiciones medioambientales. En el caso de una transmisión de datos inalámbrica, no se puede impedir que terceras partes no autorizada reciban datos. OWIM GmbH & Co KG no es responsable de la interferencia con radios o televisores debido a modificaciones no autorizadas del dispositivo. Además, OWIM GmbH & Co KG no asume ninguna responsabilidad por el uso o reemplazo de cables y dispositivos no distribuidos por OWIM. El usuario del dispositivo es el único responsable de corregir las interferencias causadas por tal modificación no autorizada de dicho dispositivo, así como de cambiar los dispositivos.





### ● **Antes del uso**



- ¡Antes de usar el producto, compruebe que el contenido del paquete está completo y sin daños!
- Para usar el producto, colóquelo siempre sobre una superficie nivelada y uniforme para el funcionamiento.

### ● **Cargando**

- Antes de utilizar la batería recargable por primera vez, debe cargarla.

 **NOTA:** Es posible que este producto no se cargue a través del puerto USB de equipos portátiles, etc. Solo se puede usar una fuente de alimentación USB adecuada para cargar la batería.

- Cuando la batería recargable integrada se agote, se emitirá una señal sonora de notificación 30 minutos antes de que el altavoz se apague automáticamente y el LED  parpadeará en rojo. Cargue la batería recargable para evitar daños en la batería recargable.
- Si la batería integrada está agotada, se le informará mediante un tono de señal y el LED parpadeará en rojo 30 minutos aproximadamente antes de que el altavoz se apague automáticamente. A continuación, debe recargar la batería tan pronto como pueda.
- Dependiendo del volumen y la antigüedad de la batería, el tiempo de funcionamiento del producto es de 12 horas aproximadamente de reproducción de música cuando está completamente cargado.
- Inserte el enchufe USB-C del cable de carga  en la toma de carga USB-C  del producto. Inserte el enchufe USB del cable de carga  en el puerto USB de un adaptador USB (no incluido en el ámbito de entrega).

 **NOTA:** El LED  se iluminará en rojo mientras se carga y luego se apagará una vez que se complete la carga. El tiempo de carga de una batería agotada es de unas 4 horas.

**i NOTA:** El producto se puede utilizar durante la carga. Sin embargo, en estas condiciones el tiempo de carga, como mínimo, se duplicará.

- Una vez completada la carga, retire el enchufe USB-C del cable de carga **13** del producto.

## ● **Utilizar el producto**


- Presione el botón **1** **7** hasta que el LED **6** parpadee en blanco y suene una secuencia de tonos de señal. El producto ahora intentará conectarse al dispositivo de reproducción (por ejemplo, un teléfono inteligente o un equipo).

## ● **Descripción de los indicadores LED**

| <b>ENCENDIDO/<br/>APAGADO</b> | <b>Estado</b>            | <b>Color del indicador LED</b>  |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| ENCENDIDO                     | ENCENDIDO                | El LED <b>6</b> parpadea una vez por segundo en blanco  |
|                               | Conexión Bluetooth       | Modo de asociación Bluetooth:<br>El LED <b>6</b> parpadea una vez por segundo en blanco<br>Bluetooth asociado: el LED <b>6</b> parpadea en blanco cada 5 segundos aproximadamente |
|                               | Conexión TWS             | Unidad principal TWS: el LED <b>6</b> parpadea en blanco cada 5 segundos aproximadamente<br>Unidad secundaria TWS: el LED <b>6</b> se ilumina en blanco permanentemente           |
|                               | Conexión PartyPlay       | Unidad principal: el LED <b>6</b> se ilumina en blanco permanentemente<br>Unidad secundaria: LED <b>6</b> intermitente en blanco  |
|                               | Conexión AUX             | El LED <b>6</b> se ilumina en verde permanentemente   |
|                               | Cargando                 | El LED <b>2</b> se ilumina en rojo permanentemente. La luz roja se apaga una vez completada a carga   |
|                               | Carga baja de la batería | El LED <b>2</b> parpadea en color rojo  |



| ENCENDIDO/<br>APAGADO | Estado   | Color del indicador LED  |
|-----------------------|----------|--|
| APAGADO               | Cargando | El LED <b>2</b> se ilumina en rojo permanentemente. A continuación, la luz roja se apaga una vez completada la carga |





## ● Establecer una conexión Bluetooth®


- Quite todos los enchufes del conector Entrada AUX **4** antes de intentar establecer una conexión Bluetooth®.
- Encienda el dispositivo de reproducción y asegúrese de que el modo Bluetooth® esté activado.
- En el producto, presione el botón  **8** durante 2 segundos hasta que el LED **6** parpadee en blanco y suene una secuencia de tonos de señal. El producto ahora intentará conectarse al dispositivo de reproducción (por ejemplo, un teléfono inteligente o un equipo).
- La identificación del producto del dispositivo de reproducción será "RHYTHM GO". En el dispositivo de reproducción, "ACEPTE" la conexión. Tenga en cuenta los requisitos del software en el dispositivo de reproducción.
- Una vez realizada la conexión, el LED **6** parpadea en blanco una vez cada 5 segundos.
- El intervalo máximo de la conexión es de aproximadamente 10 m, pero puede reducirse debido a la geometría del espacio (obstrucción de muebles, paredes, etc.).
- El dispositivo de reproducción debe ser compatible con el estándar 5.3 de Bluetooth®; de lo contrario, es posible que no pueda utilizar todas las funciones.

## ● Funciones de los botones

- Inicie una lista de reproducción en el dispositivo de reproducción.
- El producto tiene 6 botones y estos controlan las siguientes funciones:

| Botón   | Función   |
|---|---|
|  | - Presione este botón para ENCENDER y APAGAR el producto.   |
|  | - Presione este botón brevemente durante la reproducción para pausar o continuar la reproducción. |

| Botón   | Función  |
|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En modo de asociación, mantenga presionado este botón durante 2 segundos aproximadamente para cambiar al modo de asociación para permitir que otro dispositivo de comunicación se conecte.</li> </ul>   |
|    | <p><b>Modo TWS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presione brevemente este botón para asociar dos altavoces (mismo modelo) antes de que se conecten a un dispositivo de reproducción Bluetooth externo. Se escuchará un tono de señal si el emparejamiento se ha realizado correctamente. Los dos altavoces ahora funcionan como altavoces estéreo.</li> <li>- Presione este botón brevemente de nuevo para interrumpir la conexión TWS actual; se escuchará un tono de señal.</li> </ul>                               |
|  | <p><b>Modo PartyPlay:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manténgalo presionado durante 2 segundos para asociar dos o más altavoces compatibles con PartyPlay (diferentes modelos) para conseguir un sonido estéreo al que se pueden conectar hasta 10 altavoces compatibles con PartyPlay. Se escuchará un tono de señal si el emparejamiento se ha realizado correctamente.</li> <li>- Manténgalo presionado durante 2 segundos de nuevo para interrumpir la conexión actual; se escuchará un tono de señal.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presione este botón brevemente durante la reproducción para subir el volumen, sonará un pitido cuando se alcance el volumen máximo.</li> <li>- Mantenga presionado este botón durante 2 segundos durante la reproducción para pasar al siguiente título de la lista de reproducción.</li> </ul>   |

| Botón   | Función   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presione este botón brevemente durante la reproducción para bajar el volumen; sonará un pitido cuando se alcance el volumen máximo.</li> <li>- Mantenga presionado el botón hasta que la reproducción de la pista actual vuelva al principio.</li> <li>- A continuación, el botón debe soltarse brevemente y mantenerse presionado de nuevo.</li> <li>- Se iniciará el título anterior en la lista.</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NOTA:</b> En función de la aplicación de reproducción (aplicación), el salto al título anterior puede ser ligeramente diferente.</p> |

**i** **NOTA:** Cuando cambie el volumen del producto, el volumen del dispositivo de reproducción también cambiará. Esta función de sincronización de volumen depende del sistema operativo y la marca del dispositivo de reproducción.

## ● Conectar a través del conector Entrada AUX


**i** **NOTA:** La reproducción de música a través del conector Entrada AUX **4** tiene mayor prioridad sobre una conexión Bluetooth®.

- Una vez que el cable AUX **14** esté enchufado en el conector Entrada AUX **4**, la conexión inalámbrica Bluetooth® se desconectará. La reproducción de música ahora cambia a Entrada AUX solamente y el LED **6** se ilumina en verde.
- Si el producto está apagado, presione el botón **7** hasta que el LED de señal **6** se ilumine en verde y suene una secuencia de tonos de señal.
- Encienda el dispositivo de reproducción e inicie la reproducción.
- Establezca el volumen más alto posible en el dispositivo de reproducción. A continuación, ajuste el volumen con los botones +/- **12** **11** del altavoz.


## ● Cambiar entre las conexiones Entrada AUX y Bluetooth®






- Para reanudar la reproducción de música a través de la conexión Bluetooth®, desenchufe el cable AUX **14** del





conector Entrada AUX . A continuación, el producto buscará el dispositivo de reproducción previamente asociado (si lo hubiera) y restablecerá la conexión Bluetooth® automáticamente.

## ● Asociación True Wireless Stereo (TWS)

 **NOTA:** Esta función solo está disponible cuando los dos altavoces son idénticos (mismo número de modelo).



- Encienda ambos altavoces y asegúrese de que no estén conectados a otro dispositivo a través de Bluetooth®. En este momento, ninguno de los altavoces está acoplado activamente con un dispositivo de reproducción.
- Presione el botón  en uno de los productos que, por defecto, lo configurará como la unidad "principal". Sonará un pitido. Cuando el emparejamiento entre ambos productos se haya realizado correctamente, el LED  de la unidad "secundaria" conectada dejará de parpadear y sonará una secuencia de pitidos.
- El LED de la unidad "principal"  seguirá parpadearo a la espera de asociarse con el dispositivo de reproducción. Una vez que la unidad "principal" se haya asociado correctamente con el dispositivo de reproducción, tanto la unidad "principal" como la "secundaria" pueden reproducirse y controlarse sincrónicamente durante el modo de reproducción Bluetooth®.
- Presione el botón  de nuevo para romper la conexión de asociación TWS; el LED  de la unidad "secundaria" conectada parpadeará y sonará una secuencia de tono de señal.


 **NOTA:** El producto en el que se presionó el botón  primero se convertirá en la unidad "principal" (en el canal de audio izquierdo), y la otra unidad se convertirá por defecto en la unidad "secundaria" (en el canal de audio derecho).


## ● Función PartyPlay



PartyPlay es una nueva función que le permite conectar más de 2 altavoces juntos y hasta un total de 10 altavoces para reproducir música al mismo tiempo.



 **NOTA:** Solo los altavoces Bluetooth de la marca SilverCrest con esta función PartyPlay pueden funcionar juntos.




 **NOTA:** El producto en el que se presionó el botón PartyPlay  primero se convertirá en la unidad "principal" y la otra unidad se convertirá de forma predeterminada en la unidad "secundaria" o "adicional". El dispositivo de reproducción solo se puede controlar con el dispositivo principal.

Para disfrutar de la función Partyplay, puede conectar más productos compatibles con Partyplay juntos y hasta 10 altavoces se pueden conectar juntos mediante el botón Partyplay .

**Step1:** Encienda un altavoz que posteriormente se establecerá de forma predeterminada como el dispositivo "principal" y después se conectará primero al dispositivo de reproducción a través de Bluetooth. Se emitirá un pitido y el LED  parpadeará en blanco cada 5 segundos aproximadamente una vez conectado correctamente.

**Step2:** Mantenga presionado el botón PartyPlay  del dispositivo principal durante 2 segundos hasta que suene el tono de señal y el LED  permanezca encendido durante el emparejamiento PartyPlay.

**Step3:** Presione brevemente el botón PartyPlay  del segundo dispositivo; el LED  del segundo altavoz se iluminará intermitentemente en blanco y se emitirá un tono de señal una vez que se haya conectado correctamente. Ahora puede realizar un control sincrónico durante el modo de reproducción de Bluetooth.

- Para integrar altavoces adicionales, se debe presionar una vez el botón Partyplay  de los altavoces adicionales. Asegúrese de que todos los altavoces estén dentro del alcance Bluetooth de aproximadamente 10 m.
- Mantenga presionado el botón Partyplay  de nuevo para interrumpir la conexión de asociación Partyplay. El LED  en las unidades secundarias o adicionales conectadas parpadeará y sonará una secuencia de tonos de señal.

## ● Limpieza

- Apague el producto y quite todos los cables antes de limpiarlo.
- Limpie solamente el exterior del producto con un paño limpio y seco para limpiar el producto y nunca use líquidos corrosivos o agentes de limpieza abrasivos. Use un paño ligeramente humedecido y un agente de limpieza suave para eliminar la suciedad persistente.
- Cuando limpie el altavoz, la cubierta USB/ENTRADA AUX debe estar cerrada).

## ● Almacenamiento mientras no se utiliza el producto

- Almacene el producto en un ambiente seco cuando no esté en uso. Protéjalo del polvo y la luz solar directa. Es necesario cargar la batería recargable periódicamente.

## ● Solucionar problemas

● = **Error**

⊙ = Causa posible

○ = Acción

● = **No hay funciones**

⊙ = Batería agotada.

○ = Recargue la batería como se describe en la sección "Carga" de estas instrucciones.

● **No hay conexión Bluetooth®**

⊙ Error al usar el producto.

○ Si es necesario, desenchufe el cable AUX **14** del conector Entrada AUX **4**.

○ Apague el producto, vuelva a encenderlo y suba el volumen.

⊙ Error en el dispositivo de reproducción.

○ Compruebe si el dispositivo de reproducción detectó el producto.


○ Compruebe si el dispositivo de reproducción ha detectado y se ha conectado a otros dispositivos con Bluetooth® Standard 5.3.

● **No hay reproducción de música a través de Bluetooth®**

⊙ Error al usar el producto.

○ Compruebe si el cable AUX **14** sigue insertado en el conector Entrada AUX **4**. Si lo está, retírelo.

○ Si el producto está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.

○ Presione el botón  **8** para iniciar una nueva conexión con el dispositivo de reproducción.

○ Suba el volumen del dispositivo de reproducción.

● **No se reproduce música a través de la conexión Entrada AUX**

⊙ Error al conectar el cable AUX **14**

○ Vuelva a conectar el cable AUX **14** al dispositivo de reproducción.

○ El volumen del dispositivo de reproducción o del producto es demasiado bajo y debe subirse.

## ● Eliminación

### **Embalaje:**

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

### **Výrobok:**



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

### **Esta gestión no le supondrá ningún gasto.**

Contribuya a proteger el medio ambiente y deseche los productos adecuadamente.



El producto es reciclable, está sujeto a la responsabilidad ampliada del productor y se recoge por separado.

La batería integrada no puede desmontarse para su desecho. Entregue el producto completo en un punto de recogida de equipos electrónicos.

## ● Declaración UE de conformidad simplificada

Por la presente, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrase 1, 74167 Neckarsulm, ALEMANIA, declara que el producto ALTAVOZ BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, es conforme con las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Garantía y servicio**

### ● **Garantía**

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, usted tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento se requerirá como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestra elección). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por ello, puedan considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

### ● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 397018\_2107) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

## ● Asistencia

### **ES** Asistencia en España

Tel.: 900 984948

E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>Brugte advarsler og symboler</b> .....                               | Side | 145 |
| <b>Indledning</b> .....   | Side | 146 |
| Tiltænkt brug .....   | Side | 146 |
| Bemærkning om varemærker .....  | Side | 147 |
| Leveringsomfang .....   | Side | 147 |
| Beskrivelse af delene .....   | Side | 147 |
| Tekniske data .....   | Side | 148 |
| <b>Sikkerhed</b> .....  | Side | 148 |
| Sikkerhedsinstruktioner for indbyggede<br>genopladelige batterier ..... | Side | 149 |
| <b>Inden brug</b> .....   | Side | 150 |
| Oplader .....   | Side | 151 |
| <b>Brug af produktet</b> .....  | Side | 151 |
| Beskrivelse af lysindikatorerne .....                                   | Side | 153 |
| Oprettelse af en Bluetooth®-forbindelse .....                           | Side | 153 |
| Knappernes funktioner .....   | Side | 153 |
| Tilslutning via AUX-in-stikket .....                                    | Side | 154 |
| Skift mellem forbindelserne AUX-in- og Bluetooth® ..                    | Side | 155 |
| True Wireless Stereo TWS-parring .....                                  | Side | 155 |
| PartyPlay-funktion .....  | Side | 155 |
| <b>Rengøring</b> .....  | Side | 156 |
| <b>Opbevaring, når enheden ikke bruges</b> ....                         | Side | 157 |
| <b>Fejlfinding</b> .....  | Side | 157 |
| <b>Bortskaffelse</b> .....  | Side | 158 |
| <b>Forenklet</b>  |      |     |
| <b>EU-overensstemmelseserklæring</b> .....                              | Side | 159 |
| <b>Garanti og service</b> .....   | Side | 159 |
| Garanti .....   | Side | 159 |
| Afvikling af garantisager .....   | Side | 160 |
| Service .....   | Side | 160 |

## Brugte advarsler og symboler

Følgende symboler og advarsler bruges i brugsvejledningerne, på emballagen og på produktet:



**FARE!** Dette symbol med ordet "FARE" indikerer en fare med et højt risikoniveau, som, hvis denne ikke undgås, vil medføre alvorlig skade eller dødsfald.



**ADVARSEL!** Dette symbol med ordet "ADVARSEL" indikerer en fare med en mellemstor risiko, som, hvis denne ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller dødsfald.



**FORSIGTIG!** Dette symbol med ordet "FORSIGTIG" indikerer en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis denne ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat skade.



**VIGTIGT!** Dette symbol med ordet "VIGTIGT" indikerer en mulig fare for skade af ejendom.



**BEMÆRK:** Dette symbol med ordet "BEMÆRK" betyder, at der er yderligere nyttige oplysninger.



Dette obligatoriske skilt angiver, at brugeren skal bruge passende beskytteshandsker! Følg instruktionerne i denne advarsel for, at undgå håndskader forårsaget af genstande eller kontakt med varme eller kemiske materialer.




Dette symbol betyder, at betjeningsvejledningen skal overholdes ved brug af produktet.



Dette ikon viser placeringen af den skjulte USB-port, som bruges til at oplade det indbyggede batteri.



|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!</b> En advarsel med dette symbol og ordet "ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE" angiver en potentiel fare for eksplosion. Manglende overholdelse af denne advarsel kan føre til alvorlige eller livsfarlige skader, og potentielle skade på ejendomme. Følg vejledningerne i denne advarsel, for at forhindre alvorlige skader, livsfare eller skade på ejendomme!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>Højtaler kan modstå en maksimal nedsænkingsdybde på 1 m vand i op til 30 minutter.</p>   |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet.</p>   |

## BLUETOOTH® -HØJTTALER

### ● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

### ● Tiltænkt brug

Denne BLUETOOTH® -HØJTTALER (herefter benævnt "produktet") er en elektronisk forbrugsvarer. Den er beregnet til, at afspille lyd via Bluetooth eller et lydkabel.

Enhver anden brug betragtes som forkert. Eventuelle krav som følge af forkert brug eller på grund af uautoriseret ændring af højttaleren, betragtes som uberettiget. Enhver sådan brug er på egen risiko.

Dette produkt må kun bruges privat. Det må ikke bruges til industrielle eller kommercielle formål.

## ● Bemærkning om varemærker







- USB® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc.
- Bluetooth® varemærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc., og OWIM GmbH & Co. KG bruger disse mærker under licens.
- Silvercrest-varemærket og handelsnavnet tilhører hver deres respektive ejere.
- Alle andre navne og produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

## ● Leveringsomfang

- Fjern alt emballagen, og kontroller indholdet i emballagen. Kontakt venligst forhandleren, hvis dele mangler eller er beskadiget.
- 1 Bluetooth® -højtaler
  - 1 Opladerkabel (USB Type-C/USB Type-A)
  - 1 AUX-kabel (3,5 mm lydстик)
  - 1 Brugsanvisning
  - 1 Startvejledning

## ● Beskrivelse af delene

Se venligst siden, der kan foldes ud.

- 1 Stikdæksel
- 2 LED (batteriopladningsindikator)
- 3 USB Type C-indgangsстик til opladning
- 4 3,5 mm AUX-IN-стик
- 5 Højtaler
- 6 LED (Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN-indikator)
- 7  Tænd/sluk-knap
- 8  TWS/Bluetooth-knap
- 9  Partyplay-knap
- 10  knap (Afspil/Pause)
- 11  knap (Skruer ned for lydstyrken/Springer tilbage)
- 12  knap (Skruer op for lydstyrken/Springer fremad)
- 13 USB-kabel (Type A til Type C)
- 14 3,5 mm AUX-kabel
- 15 Startvejledning
- 16 Brugsanvisning

## ● Tekniske data

|                           |  |
|---------------------------|--|
| USB-C-indgang:            | 5 V , 2000 mA  |
| Batteristrømforsyning:    | 1 x 3,7 V genopladeligt litium-ion-batteri med 5000 mAh, 18,5 Wh (batteriet kan ikke udskiftes). |
| Musikafspilning:          | 2 x 10 W RMS   |
| Trådløs standard:         | Bluetooth® 5.3   |
| Frekvensbånd:             | 2400 MHz- 2483,5 MHz   |
| Bluetooth-rækkevidde:     | Ca. 10 meter   |
| Maks. overførelseseffekt: | < 20 mW  |
| Opladningsstik:           | USB Type-C   |
| AUX-in-stik:              | 3,5 mm stik  |
| Mål:                      | Ca. 196 x 86 x 82 mm (B x D x H)   |
| Vægt:                     | Ca. 830 g  |
| IP-beskyttelsesklasse:    | IPX7   |
| Driftstid:                | Ca. 12 timer musikafspilning (på medium lydstyrke)   |
| Opladetid:                | Ca. 4 timer  |
| Bluetooth®-protokoller:   | AVRCP (fjernstyrer centrale lydfunktioner med mobiltelefonen), A2DP (trådløs lydtransmission)    |



## Sikkerhed

Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om håndtering af produktet. Forkert brug kan resultere i personskade og materielle skader. Før du bruger produktet, skal du gøre dig bekendt med alle sikkerhedsoplysninger og brugsinstruktionerne! Hvis dette produkt videregives til andre, skal alle dokumenterne følge med!

### **FARE!**

- **LIVSFARLIGT FOR SPÆDBØRN OG BØRN, OG RISIKO FOR ULYKKER!**

### **FARE!**

- **RISIKO FOR KVÆLNING!** Emballagen (dvs. film eller polystyren) må ikke bruges som legetøj. Hold altid børn væk fra emballagen. Emballagen er ikke legetøj.
- Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette produkt bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette produkt. Børn må ikke

udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.


## **ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!**

- Smid ikke produktet i en brand, og udsæt ikke produktet for høje temperaturer.
- Åbn aldrig produktets kabinet, da produktet kan eksplodere! Der er ingen dele i produktet, der skal vedligeholdes.
- Produktet må ikke oplades via en computer.

## **ADVARSEL!**


### **Trådløs interferens?**

Sluk produktet på fly, på hospitaler, i serviceværelser og i nærheden af elektroniske lægesystemer. De trådløse signaler kan påvirke følsom elektronik. Hold produktet mindst 20 cm fra pacemakere og implantierbare kardioverter-defibrillatorer, da den elektromagnetiske stråling kan påvirke pacemakerne. Radiobølgerne kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Placer ikke produktet i nærheden af brandfarlige gasser eller områder med eksplosionsfarlige stoffer (f.eks. butikker med maling) med de trådløse komponenter tændt, da radiobølgerne kan forårsage eksplosioner og brand.

 **BEMÆRK:** Når du bruger produktet, anbefales det, at ALLE kabler (USB/AUX) højst er 3 meter lange for, at undgå interferens.

## **ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner for indbyggede genopladelige batterier**

- Produktet må ikke tildækkes under opladning.
- Hvis produktet lækker væsker, må den ikke komme i kontakt med huden, øjnene eller slimhinderne. Der er fare for kemiske forbrændinger. Der skal bruges tilsvarende beskyttelseshandsker.
- Hvis huden, øjnene eller slimhinderne er kommet i kontakt med væsken, skal de pågældende områder vaskes med vand, og lægehjælp skal straks søges.
- Overhold brugsbegrænsningerne og brugsforbudene ved brug af batteridrevne produkter i situationer, der kan være farlige, som f.eks. på benzinstationer, lufthavne, hospitaler mv.

-  **BRUG BESKYTTELSESHANDSKER!** Lækkende eller ødelagte batterier/genopladelige batterier kan forårsage forbrændinger, hvis de kommer i kontakt med huden. Brug altid egnede beskyttelseshandsker, hvis en sådan hændelse skulle opstå.

## **⚠ VIGTIGT! RISIKO FOR SKADER**

- Dette produkt indeholder ikke dele, der kan betjenes af brugeren. Det genopladelige batteri kan ikke udskiftes.
- Kontroller produktet før hver brug! Hold op med, at bruge produktet, hvis du finder skader på produktet eller opladningskablet!
- Hvis du bemærker noget usædvanligt under brug (fx usædvanlig støj, mærkelig lugt eller røg), skal du straks slukke for produktet og afbryde alle kabler. Herefter må produktet ikke længere bruges.
- Produktets genopladelige batteri må kun oplades i tørre omgivelser, da det ikke er beskyttet mod stænkvand, når dækslet **1** til USB C-opladningsstikket **3** er åben. Læs også brugsanvisningerne fra producenten af opladeren.
- Produktet må ikke udsættes for stænk eller sprøjtende vand, når dækslet er åbent.
- Pludselige temperaturændringer kan medføre kondensering inde i produktet. Lad i dette tilfælde produktet tilpasse sig i et stykke tid, inden du bruger det igen.
- Placer ikke brændende stearinlys eller åben ild på eller ved siden af produktet.
- Produktet må ikke bruges i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer eller andre enheder, der udsender varme!
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Produktet må ikke efterlades i et køretøj på en varm dag. Produktet kan tage permanent skade af høje temperaturer, og i nogle tilfælde kan det endda gå i brand.

## **⚠ VIGTIGT!**

Radiobølgerne varierer afhængigt af miljøforholdene. I tilfælde af trådløs dataoverførsel kan det ikke udelukkes, at uautoriserede tredjeparter modtager dataene. OWIM GmbH & Co KG er ikke ansvarlig for interferens med radioer eller fjernsyn på grund af uautoriseret ændring af enheden. OWIM GmbH & Co KG påtager sig intet ansvar for brug eller udskiftning af kabler og enheder, der ikke distribueres af OWIM. Brugeren af enheden er fuldt ansvarlig for selv, at løse en eventuel interferens, der er forårsaget af en sådan uautoriseret ændring af enheden samt udskiftning af sådanne enheder.

## **● Inden brug**

- Før brug, skal du kontrollere, at pakkeindholdet er fuldstændigt og ubeskadiget!
- Anbring produktet på en jævn, jævn overflade til brug.

## ● Oplader

- Det indbyggede genopladelige batteri skal oplades før første brug.
- ⓘ **BEMÆRK:** Dette produkt må ikke oplades via USB-porten på en computer. Det må kun oplades med en passende USB-strømforsyningsenhed.

- Når det indbyggede genopladelige batteri er løbet tør for strøm, lyder en lyd i 30 minutter før højttaleren automatisk slukker og lysindikatoren **2** blinker rød. Oplad det genopladelige batteri, så det ikke beskadiges.
- Hvis det indbyggede batteri er brugt op, lyder en signaltone, og lysindikatoren blinker rødt i ca. 30 minutter, før højttaleren automatisk slukker. Herefter skal batteriet genoplades så hurtigt som muligt.
- Afhængig af lydstyrken og batteriets alder er produktets driftstid ca. 12 timers musikafspilning, når det er ladet helt op.
- Sæt USB C-stikket på opladerkablet **13** i USB C-opladningsstikket **3**. Sæt USB-stikket på opladerkablet **13** i USB-porten på en USB-adapter (medfølger ikke).

- ⓘ **BEMÆRK:** Lydindikatoren **2** lyser rødt under opladning, og den slukker, når batteriet er ladet helt op. Opladningstiden for et drænet batteri er ca. 4 timer.











- ⓘ **BEMÆRK:** Produktet kan godt bruges under opladning. Dette vil dog mindst fordoble opladningstiden.

- Når opladningen er færdig, skal du trække USB-C-stikket på opladningskabel **13** ud af produktet.





## ● Brug af produktet


- Hold knappen **7** nede indtil lysindikatoren **6** blinker hvid og en række toner lyder. Produktet forsøger nu at oprette forbindelse til afspilningsenheden (fx en telefon eller computer).

## ● Beskrivelse af lysindikatorerne

| Tænd/<br>sluk | Status                | Indikatorfarve   |
|---------------|-----------------------|--|
| Tænd          | Tænd                  | Lysindikatoren  blinker hvid én gang i sekundet   |
|               | Bluetooth-forbindelse | Bluetooth parringsfunktion: Lysindikatoren  blinker hvid én gang i sekundet. Bluetooth-enhederne er parret: Lysindikatoren  blinker hvid ca. hver 5. sekund. |
|               | TWS-tilslutning       | Den første TWS-enhed: Lysindikatoren  blinker hvid ca. hver 5. sekund<br>Den anden TWS-enhed: Lysindikatoren  lyser hvid                                     |
|               | PartyPlay-forbindelse | Den første enhed: Lysindikatoren  lyser hvid<br>Den anden enhed: Lysindikatoren  blinker langsomt hvid  |
|               | AUX-tilslutning       | Lysindikatoren  lyser grøn  |
|               | Oplader               | Lysindikatoren  lyser rød. Det røde lys går ud, når batteriet er ladet helt op  |
|               | Lavt batteriniveau    | Lysindikatoren  blinker rød   |
| Sluk          | Oplader               | Lysindikatoren  lyser rød. Det røde lys går ud, når batteriet er ladet helt op  |





## ● Oprettelse af en Bluetooth®-forbindelse:

- Fjern alle stik fra AUX-in-stikket  inden du forsøger at oprette en Bluetooth®-forbindelse.
- Tænd afspilningsenheden, og sørg for, at Bluetooth® er slået til på enheden.
- Hold knappen   nede i 2 sekunder, indtil lysindikatoren  blinker hvid og en række toner lyder. Produktet forsøger nu at oprette forbindelse til afspilningsenheden (fx en telefon eller computer).




- Produktidentifikationen på afspilningsenheden er "RHYTHM GO". På afspilningsenheden skal du "ACCEPTERE" forbindelsen. Vær opmærksom på kravene til softwaren på afspilningsenheden.
- Når forbindelsen er oprettet, blinker lysindikatoren  hvid hver 5. sekund.
- Forbindelsens maksimale rækkevidde er ca. 10 m, men dette kan reduceres af rummets geometri (blokering af møbler, vægge og lignende).
- Afspilningsenheden skal understøtte Bluetooth® standard 5.3, ellers kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne.

## ● Knappernes funktioner

- Start en playlist på din afspilningsenhed.
- Produktet har 6 knapper, og disse styrer følgende funktioner:

| Knap  | Funktion  |
|---|---|
|    | - Trykkes for, at tænde/slukke produktet.   |
|   | - Tryk under afspilning for, at sætte afspilningen på pause og fortsætte afspilningen.  |
|  | - Når enhederne er parret, skal du holde knappen nede i ca. 2 sekunder for, at skifte til parringsfunktionen, hvis andre enheder skal oprette forbindelse til produktet.  |
|  | <p><b>TWS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryk for at parre to højttalere (af samme model), før de opretter forbindelse til en ekstern Bluetooth®-afspilningsenhed. En signaltone høres, når parringen er blevet gennemført. De to højttalere fungerer nu som stereo-højttalere.</li> <li>- Tryk igen, for at afbryde den aktuelle TWS-forbindelse, hvorefter en signaltone lyder.</li> </ul> |








| Knap  | Funktion  |
|---|---|
|    | <p><b>Party play-funktion:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For at afspille lyden i stereo, skal du holde knappen nede i 2 sekunder for, at parre to eller flere PartyPlay-kompatible højttalere (forskellige modeller). Der kan forbindes op til 10 PartyPlay-kompatible højttalere på samme tid. En signaltone høres, når parringen er blevet gennemført.</li> <li>- Hold knappen nede igen i 2 sekunder for, at afbryde den aktuelle forbindelse, hvorefter en signaltone lyder.</li> </ul>            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryk under afspilning for, at skrue op for lydstyrken. Der lyder et bip, når der er skruet helt op for lydstyrken.</li> <li>- Hold knappen nede i 2 sekunder under afspilning for, at springe videre til den næste nummer på afspilningslisten.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryk under afspilning for, at skrue ned for lydstyrken. Der lyder et bip, når der er skruet helt ned for lydstyrken.</li> <li>- Hold knappen nede, indtil afspilning af det aktuelle nummer går tilbage til begyndelsen.</li> <li>- Slip derefter knappen kort og hold den nede igen.</li> <li>- Herefter starter det forrige nummer på listen.</li> </ul> <p><b>i BEMÆRK:</b> Hvordan man går videre til næste nummer afhænger af hvilken app, der bruges til afspilningen.</p> |

**i BEMÆRK:** Når du ændrer lydstyrken på produktet, ændres lydstyrken på afspilningsenheden også. Denne lydssynkroniseringsfunktion afhænger af operativsystemet og mærket på din afspilningsenhed.



## ● Tilslutning via AUX-in-stikket

**i BEMÆRK:** Musikafspilning via AUX-in-stikket **4** prioriteres over en Bluetooth®-forbindelse.


- Når AUX-kablet **14** sluttes til AUX-in-stikket **4**, afbrydes Bluetooth®-forbindelsen. Musikken afspilles nu kun via AUX-in og lysindikatoren **6** lyser grøn.






- Hvis produktet er slukket, skal du holde knappen   nede, indtil signalindikatoren  lyser grøn, og der lyder en række toner.
- Tænd afspilningsenheden og start afspilningen.
- Skru helt op for lydstyrken på afspilningsenheden. Juster derefter lydstyrken med +/- knapperne   på højttaleren.



## ● Skift mellem forbindelserne AUX-in- og Bluetooth®

- For at afspille musik via Bluetooth®-forbindelsen igen, skal du trække AUX-kablet  ud af AUX-in-stikket . Produktet søger derefter efter den tidligere parrede afspilningsenhed (hvis nogen), og genopretter automatisk bluetooth®-forbindelsen.

## ● True Wireless Stereo TWS-parring

 **BEMÆRK:** Denne funktion kan kun bruges, når de to højttalere er ens (samme modelnummer).



- Tænd for begge højttalere, og sørg for, at ingen af dem er forbundet til en anden enhed via Bluetooth®. Ingen af højttalerne er i øjeblikket forbundet til en afspilningsenhed.
- Tryk på knappen  på et af produkterne, som derefter sættes som hovedenheden. Der lyder et bip. Når produkterne er blevet parret, holder lysindikatoren  på den tilsluttede anden enhed op med at blinke, og der lyder en række biplyde.
- Lysindikatoren på hovedenheden  blinker stadig og venter på parring med afspilningsenheden. Når den "første" enhed er parret med afspilningsenheden, kan både den "første" enhed og den "anden" enhed afspilles og styres synkront på Bluetooth®-afspilningsfunktionen.
- Tryk på knappen  igen for, at afbryde TWS-parringsforbindelsen, hvorefter lysindikatoren  på den "anden" forbundne enhed blinker, og en række toner lyder.


 **BEMÆRK:** Det produkt, hvor knappen  først blev trykket på, bliver "hovedenheden" (i venstre lydkanal), og den anden enhed bliver derved som standard "anden enheden" (i højre lydkanal).



## ● PartyPlay-funktion



PartyPlay er en ny funktion, der giver dig mulighed for at forbinde mere end 2 højttalere på samme tid. Der kan forbindes op til 10 højttalere til musikafspilning.




**i BEMÆRK:** Dette kan kun gøres med SilverCrest Bluetooth-højttalere, der er udstyret med denne PartyPlay-funktion.

**i BEMÆRK:** Produktet, hvis Partyplay knappen , der først trykkes på, bliver den "første" enhed, og den anden enhed bliver automatisk den "anden" eller den "ekstra" enhed. Afspilningsenheden kan kun styres via den første enhed. For at bruge Partyplay-funktionen, kan du forbinde flere Partyplay-kompatible produkter på samme tid. Der kan forbindes til 10 højttalere på samme tid ved brug af Partyplay knappen .

**Step1:** Tænd for en højttaler, som derefter automatisk bliver den "første" enhed, og forbind den derefter til afspilningsenheden via Bluetooth. Produktet afspiller en biplyd og lysindikatoren  blinker hvid ca. hvert 5. sekund, når produktet er forbundet.

**Step2:** Hold Partyplay knappen  nede i 2 sekunder på den første enhed, indtil signaltonen afspilles og lysindikatoren  lyser under PartyPlay-parringen.

**Step3:** Tryk på Partyplay knappen  på den anden enhed, hvorefter lysindikatoren  på den anden højttaler blinker langsomt hvid, og en signaltone lyder, når den er forbundet. Enhederne kan nu styres på samme tid under Bluetooth-afspilningen.

- For at integrere flere højttalere, skal du trykke én gang på Partyplay knappen  på de ekstra højttalere. Sørg for, at alle højttalerne er inden for Bluetooth-rækkevidden på ca. 10 meter.
- Hold Partyplay knappen  nede igen for, at afbryde Partyplay-parringsforbindelsen, hvorefter lysindikatoren  på den forbundne anden/ekstra enheder blinker, og en række signaltoner lyder.

## ● Rengøring

- Sluk produktet og afbryd alle kabler inden rengøring.
- Rengør ydersiden af produktet med en ren, tør klud til rengøring af produktet og brug aldrig ætsende væsker/skrabpe rengøringsmidler. Brug en let fugtet klud og et mildt rengøringsmiddel til, at fjerne fastsiddende snavs.
- Når du rengør højttaleren, skal USB/AUX-IN-dækslet være lukket).

## ● Opbevaring, når enheden ikke bruges

- Opbevar produktet i et tørt miljø, når det ikke er i brug. Beskyt det mod støv og direkte sollys. Det genopladelige batteri skal oplades regelmæssigt.

## ● Fejlfinding

● = Fejl

⊙ = Mulig årsag

○ = Handling

### ● = Ingen funktioner

⊙ = Batteriet er løbet tør for strøm.

○ = Lad batteriet op som beskrevet i afsnittet "Opladning" i disse vejledninger.

### ● Ingen Bluetooth®-forbindelse

⊙ Fejl ved betjening af produktet.

○ Tag om nødvendigt AUX-kablet ud **14** af AUX-in-stikket **4**.

○ Sluk og tænd for produktet igen, og skru op for lydstyrken.

⊙ Fejl ved afspilning på enheden.

○ Kontroller, om produktet blev registreret af afspilningsenheden.

○ Kontroller og se om afspilningsenheden har registreret og oprette forbindelse til en anden enhed, der bruger Bluetooth® Standard 5.3.

### ● Ingen musikafspilning via Bluetooth®

⊙ Fejl ved betjening af produktet.

○ Se om AUX-kablet **14** er sat i AUX-in-stikket **4**. Hvis det er, ska du fjerne det.

○ Hvis produktet er tændt, skal du slukke og tænde det igen.

○ Hold knappen **8** nede, for at oprette en ny forbindelse til afspilningsenheden.

○ Skru op for lydstyrken på afspilningsenheden.

### ● Ingen musikafspilning via AUX-in-forbindelse

⊙ Fejl ved tilslutning af AUX-kablet **14**

○ Slut AUX-kablet **14** til afspilningsenheden igen.

○ Lydstyrken på afspilningsenheden eller på produktet er for lav og skal skrues op.

## ● **Bortskaffelse**

### **Emballage:**

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

### **Produkt:**



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

### **Bortskaffelsen er omkostningsfrit.**

Skån miljøet og bortskaf korrekt.



Produktet kan genanvendes, er omfattet af en udvidet produktgaranti og indsamles separat.

Det indbyggede genopladelige batteri kan ikke bygges ud til bortskaffelse. Aflever produktet samlet i opsamlingsstedet for brugt elektronik.

## ● **Forenklet EU- overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, TYSKLAND at produktet BLUETOOTH®-HØJTALER HG08534A, HG08534B, HG08534C, er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Garanti og service**

### ● **Garanti**

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

## ● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 397018\_2107) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

## ● Service

**DK Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: [owim@lidl.dk](mailto:owim@lidl.dk)

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| <b>Avvertenze e simboli impiegati</b> .....                                | Pagina | 162 |
| <b>Introduzione</b> .....  | Pagina | 163 |
| Usò consigliato .....  | Pagina | 163 |
| Avvisi sui marchi .....  | Pagina | 164 |
| Contenuto della confezione .....   | Pagina | 164 |
| Descrizione delle parti .....  | Pagina | 164 |
| Dati tecnici .....   | Pagina | 165 |
| <b>Sicurezza</b> .....   | Pagina | 165 |
| Istruzioni per la sicurezza delle batterie<br>ricaricabili integrate ..... | Pagina | 166 |
| <b>Prima dell'uso</b> .....  | Pagina | 168 |
| Carica .....   | Pagina | 168 |
| <b>Uso del prodotto</b> .....  | Pagina | 169 |
| Descrizione degli indicatori LED .....                                     | Pagina | 169 |
| Per stabilire una connessione Bluetooth® .....                             | Pagina | 169 |
| Funzioni dei tasti .....   | Pagina | 170 |
| Collegamento tramite il jack di ingresso AUX ...                           | Pagina | 171 |
| Commutazione tra collegamenti tramite ingresso<br>AUX e Bluetooth® .....   | Pagina | 172 |
| Associazione TWS (True Wireless Stereo) .....                              | Pagina | 172 |
| Funzione PartyPlay .....   | Pagina | 173 |
| <b>Pulizia</b> .....   | Pagina | 174 |
| <b>Conservazione durante il non utilizzo</b> ...                           | Pagina | 174 |
| <b>Risoluzione dei problemi</b> .....                                      | Pagina | 174 |
| <b>Smaltimento</b> .....   | Pagina | 175 |
| <b>Dichiarazione di conformità</b>   |        |     |
| <b>UE semplificata</b> .....   | Pagina | 176 |
| <b>Garanzia e assistenza</b> .....   | Pagina | 176 |
| Garanzia .....   | Pagina | 176 |
| Gestione dei casi in garanzia .....  | Pagina | 177 |
| Assistenza .....   | Pagina | 177 |



## Avvertenze e simboli impiegati

I seguenti simboli e le seguenti avvertenze vengono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sulla confezione e sul prodotto:



**PERICOLO!** Questo simbolo con la dicitura "PERICOLO" indica un pericolo con un livello alto di rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni gravi o la morte.



**AVVERTENZA!** Questo simbolo con la dicitura "AVVERTENZA" indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.



**ATTENZIONE!** Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica un pericolo con un livello basso di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni di entità minore o moderata.



**ATTENZIONE!** Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica possibili danni materiali.



**NOTA:** Questo simbolo con la dicitura "NOTA" fornisce ulteriori informazioni utili.




Questo segno obbligatorio indica di indossare guanti protettivi adeguati! Osservare le istruzioni di questa avvertenza per evitare lesioni alle mani causate da oggetti o contatto con materiali caldi o chimici.



Questo simbolo indica che si devono osservare le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo del prodotto.



Questa icona indica la posizione della porta USB nascosta, utilizzata per caricare la batteria interna.

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!</b></p> <p>Un'avvertenza con questo simbolo e la dicitura "AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE" indica il potenziale rischio di esplosione. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare lesioni gravi o mortali e potenziali danni materiali. Seguire le istruzioni di questa avvertenza per evitare lesioni gravi, pericolo di morte o danni materiali!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>L'altoparlante può sopportare una profondità di immersione massima di 1 m in acqua per un massimo di 30 minuti.</p>  |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>Il marchio CE indica la conformità con le rilevanti direttive UE applicabili a questo prodotto.</p>  |

## ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

### ● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

### ● Uso consigliato

L'ALTOPARLANTE BLUETOOTH® (di seguito denominato "Prodotto") è un dispositivo elettronico informatico. Viene utilizzato per riprodurre materiale audio che può essere riprodotto tramite Bluetooth o un cavo jack.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Ogni reclamo derivante da uso improprio o da modifiche non autorizzate dell'altoparlante sarà considerato non garantito. Ogni uso di questo tipo è a rischio dell'utente.

Il prodotto può essere utilizzato solo privatamente e non per scopi industriali e commerciali.

## ● Avvisi sui marchi







- USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.
- Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di OWIM GmbH & Co. KG è concesso su licenza.
- Il marchio e il nome commerciale Silvercrest appartengono ai rispettivi proprietari.
- Tutti gli altri nomi e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati appartenenti ai relativi proprietari.

## ● Contenuto della confezione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare la completezza del contenuto. Contattare il rivenditore in caso di parti mancanti o danneggiate.
- 1 Altoparlanti Bluetooth®
  - 1 Cavo di carica (USB tipo C / USB tipo A)
  - 1 Cavo AUX (jack da 3,5 mm)
  - 1 Istruzioni per l'uso
  - 1 Guida introduttiva

## ● Descrizione delle parti

Fare riferimento alla pagina pieghevole.

- 1 Coperchio del collegamento
- 2 LED (indicatore di carica della batteria)
- 3 Presa di carica in ingresso USB tipo C
- 4 Jack AUX-IN da 3,5 mm
- 5 Altoparlante
- 6 LED (indicatore Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN)
- 7  Tasto di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- 8  Tasto TWS/Bluetooth
- 9  Tasto PartyPlay
- 10 Tasto  (riproduzione/pausa)
- 11 Tasto  (diminuire il volume/saltare indietro)
- 12 Tasto  (aumentare il volume/saltare avanti)
- 13 Cavo USB (da tipo A a tipo C)
- 14 Cavo AUX da 3,5 mm
- 15 Guida introduttiva
- 16 Istruzioni per l'uso

## ● Dati tecnici

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ingresso USB-C:           | 5 V, 2000 mA  |
| Alimentazione a batteria: | 1 x batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V con 5000 mAh, 18,5 Wh (la batteria non è sostituibile)            |
| Uscita musica:            | 2 x 10W RMS   |
| Standard wireless:        | Bluetooth® 5.3  |
| Banda di frequenza:       | 2400 MHz–2483,5 MHz   |
| Gamma Bluetooth:          | Circa 10 m  |
| Max. potenza trasmessa:   | < 20 mW   |
| Presa di carica           | USB tipo C  |
| Jack di ingresso AUX:     | Spina jack da 3,5 mm  |
| Dimensioni:               | circa 196 x 86 x 82 mm (L x P x A)  |
| Peso:                     | circa 830 g   |
| Grado di protezione IP:   | IPX7  |
| Durata:                   | circa 12 ore di riproduzione musicale (a volume medio)  |
| Tempo di carica:          | circa 4 ore   |
| Protocolli Bluetooth®:    | AVRCP (controlla da remoto le principali funzioni audio tramite telefono cellulare), A2DP (trasmissione audio wireless) |



## Sicurezza

Questo capitolo fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per maneggiare il prodotto. L'uso improprio può provocare lesioni personali e danni materiali. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire familiarità con tutte le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso. Quando si passa questo prodotto ad altri, includere anche tutti i documenti!

### **PERICOLO!**

- **PERICOLO DI MORTE E RISCHIO DI INCIDENTI PER BAMBINI!**

### **PERICOLO!**

- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!** Non giocare mai con il materiale di imballaggio (ad esempio, pellicola o polistirolo). Tenere sempre i bambini lontano dal materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio non è un giocattolo.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o

mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, con la supervisione o l'istruzione per l'uso del prodotto in modo sicuro e comprendendo i rischi che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.


### **AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!**

- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo a temperature elevate.
- Non aprire mai l'alloggiamento del prodotto poiché esiste il rischio di esplosione! Il prodotto non dispone di parti interne che richiedono manutenzione.
- Il prodotto non deve essere caricato su PC o notebook.

### **AVVERTENZA!**

#### **Interferenze wireless?**

Spegnere il prodotto in aerei, ospedali, sale operatorie o nelle vicinanze di sistemi elettronici medici. I segnali wireless trasmessi possono influenzare il funzionamento di apparecchiature elettroniche sensibili. Tenere il prodotto ad almeno 20 cm da pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantati, poiché la funzionalità dei pacemaker può essere influenzata dalla radiazione elettromagnetica. Le onde radio emesse possono causare interferenze in caso di apparecchi acustici. Non posizionare il prodotto in prossimità di gas infiammabili o in atmosfere potenzialmente esplosive (ad es. nelle vernicerie) quando i componenti radio sono accesi, poiché le onde radio emesse possono provocare esplosioni o incendi.


 **NOTA:** Quando si utilizza il prodotto, si consiglia che tutti i cavi (USB/AUX) siano di lunghezza inferiore a 3 metri per evitare interferenze.





### **AVVERTENZA! Istruzioni per la sicurezza delle batterie ricaricabili integrate**

- Il prodotto potrebbe non essere coperto durante la carica.
- Se dal prodotto fuoriescono liquidi, questi potrebbero entrare in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, esiste il pericolo di ustioni chimiche. Usare guanti protettivi corrispondenti.
- Se la pelle, gli occhi o le mucose entrano in contatto con il liquido, tali parti devono essere lavate con acqua e si deve consultare immediatamente un medico.
- Osservare le restrizioni d'uso e i divieti d'uso per i prodotti a batteria in situazioni che potrebbero rivelarsi pericolose,

come nelle stazioni di servizio, negli aeroporti, negli ospedali, ecc.

-  **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Le batterie/batterie ricaricabili che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle. Indossare, quindi, guanti protettivi adatti.

### **⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI**

- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. La batteria ricaricabile non può essere sostituita.
- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo! Interrompere l'uso se vengono rilevati danni al prodotto o al cavo di carica!
- Se si nota qualcosa di insolito durante l'uso (ad es. rumore insolito, odore strano o fumo), spegnere immediatamente il prodotto e scollegare tutti i cavi. Non utilizzare più il prodotto.
- La batteria ricaricabile del prodotto deve essere caricata solo in ambienti asciutti poiché il prodotto non è protetto dagli schizzi d'acqua quando il coperchio del collegamento  per la presa di carica USB-C  viene lasciato aperto. Notare inoltre per istruzioni per l'uso del produttore del caricatore.
- Il prodotto non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua quando il coperchio è aperto.
- Variazioni improvvise di temperatura potrebbero causare condensa all'interno del prodotto. In tal caso, consentire al prodotto di acclimatarsi per un po' di tempo prima di riutilizzarlo.
- Non collocare candele accese o fiamme libere sopra o accanto al prodotto.
- Non usare il prodotto accanto a fonti di calore, quali radiatori o altri dispositivi che emettono calore!
- Il prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta o alle alte temperature.
- Non lasciare il prodotto all'interno di un veicolo in una giornata calda. Le temperature elevate possono causare danni irreversibili al prodotto e in alcuni casi addirittura provocarne la combustione.

### **⚠ ATTENZIONE!**

La portata delle onde radio dipende dalle condizioni ambientali. In caso di una trasmissione dati wireless, non può essere esclusa la ricezione dei dati da parte di terzi non autorizzati. La OWIM GmbH & Co KG non è responsabile di interferenze con apparecchi radio o televisivi causate da

interventi non autorizzati sul dispositivo. La OWIM GmbH & Co KG inoltre non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo o la sostituzione di cavi e dispositivi non distribuiti da OWIM. L'utente del dispositivo è il solo responsabile dell'eliminazione delle interferenze causate da tali modifiche non autorizzate del dispositivo, nonché della sostituzione di tali dispositivi.

## ● **Prima dell'uso**

- Prima dell'uso, verificare che il contenuto della confezione sia completo e non danneggiato!
- Collocare il prodotto su una superficie piana e uniforme per l'uso.

## ● **Carica**

- La batteria ricaricabile integrata deve essere caricata prima del primo utilizzo.

**i** **NOTA:** Questo prodotto non può essere caricato tramite la porta USB dei notebook ecc. Per caricare la batteria può essere utilizzato solo un alimentatore USB adatto.




- Quando la batteria ricaricabile integrata è scarica, viene emesso un segnale acustico di notifica ogni 30 min prima dello spegnimento automatico dell'altoparlante e il LED **2** lampeggia in rosso. Caricare la batteria ricaricabile per evitare danni alla batteria ricaricabile.
- Se la batteria integrata è scarica, viene emesso un segnale acustico di notifica e il LED lampeggia in rosso per circa 30 minuti prima che l'altoparlante si spenga automaticamente. Si deve ricaricare la batteria al più presto.
- A seconda del volume e dell'età della batteria, il tempo di funzionamento del prodotto è di circa 12 ore di riproduzione musicale quando è completamente carica.
- Inserire la spina USB C del cavo di carica **13** nella presa di carica USB-C **3** del prodotto. Inserire la spina USB del cavo di carica **13** nella porta USB di un adattatore USB (non incluso nella fornitura).

**i** **NOTA:** Il LED **2** si illumina di rosso durante la carica e poi si spegne una volta completata la carica. Il tempo di carica per una batteria scarica è di circa 4 ore.












**i** **NOTA:** Il prodotto può essere utilizzato durante la carica. Tuttavia, ciò raddoppia almeno il tempo di carica.

- Una volta completata la carica, rimuovere la spina USB-C del cavo di carica **13** dal prodotto.


## ● Uso del prodotto

- Premere il tasto   finché il LED  non lampeggia in bianco e viene emessa una sequenza di segnali acustici. Il prodotto tenta ora di connettersi al dispositivo di riproduzione (ad es. smartphone o computer).


## ● Descrizione degli indicatori LED

| Accensione/<br>spegnimento<br>(ON/OFF) | Stato                 | Colore LED   |
|--|-----------------------|--|
| Accensione                             | Accensione            | Il LED  lampeggia una volta al secondo in bianco  |
|  | Connessione Bluetooth | Modalità di associazione Bluetooth: Il LED  lampeggia in bianco una volta al secondo<br>Bluetooth associato: Il LED  lampeggia in bianco circa ogni 5 sec. |
|  | Collegamento TWS      | Unità primaria TWS: Il LED  lampeggia circa ogni 5 secondi in bianco<br>Unità secondaria TWS: LED  in bianco fisso  |
|  | Connessione PartyPlay | Unità primaria: LED  in bianco fisso<br>Unità secondaria: LED  lampeggiante in bianco  |
|  | Collegamento AUX      | LED  in verde fisso   |
|  | Carica                | LED  in rosso fisso. La spia rossa si spegne al termine della carica  |
|  | Batteria scarica      | LED  lampeggiante in rosso  |
| Spegnimento                            | Carica                | LED  rosso fisso, quindi la spia rossa si spegne al termine della carica  |

## ● Per stabilire una connessione Bluetooth®:





- Rimuovere tutte le spine dal jack di ingresso AUX  prima di tentare di stabilire una connessione Bluetooth®.
- Accendere il dispositivo di riproduzione e assicurarsi che la modalità Bluetooth® sia attiva.






- Sul prodotto, premere il tasto  **8** per 2 secondi finché il LED **6** non lampeggia in bianco e viene emessa una sequenza segnali acustici. Il prodotto tenta ora di connettersi al dispositivo di riproduzione (ad es. smartphone o computer).
- L'identificazione del prodotto sul dispositivo di riproduzione sarà "RHYTHM GO". Sul dispositivo di riproduzione, premere "ACCETTA" per accettare la connessione. Notare i requisiti del software sul dispositivo di riproduzione.
- Una volta stabilita la connessione, il LED **6** lampeggia in bianco una volta ogni 5 secondi.
- La portata massima della connessione è di circa 10 m, ma potrebbe ridursi a causa della geometria dello spazio (ostruzione di mobili, pareti, ecc.).
- Il dispositivo di riproduzione deve supportare lo standard Bluetooth® 5.3, altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni.

## ● Funzioni dei tasti


- Avviare una playlist sul dispositivo di riproduzione.
- Il prodotto ha 6 tasti che controllano le seguenti funzioni:

| Tasto   | Funzione  |
|---|---|
|  | - Premere per accendere o spegnere il prodotto.   |
|  | - Premere brevemente durante la riproduzione per interrompere o continuare la riproduzione.   |
|  | - In modalità di associazione, tenere premuto per circa 2 secondi per passare alla modalità di associazione per consentire la connessione di un altro dispositivo di comunicazione.   |
|  | <p><b>Modalità TWS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premere brevemente per associare due altoparlanti (stesso modello) prima della connessione ad un dispositivo di riproduzione Bluetooth esterno. Viene emesso un segnale acustico se l'associazione è stata eseguita correttamente. I due altoparlanti funzionano quindi come altoparlanti stereo.</li> <li>- Premendo di nuovo per interrompere la connessione TWS attuale, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul> |

| Tasto   | Funzione   |
|---|--|
|    | <p><b>Modalità PartyPlay:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenere premuto per 2 secondi per associare due o più altoparlanti compatibili PartyPlay (diverso modello) per un audio stereo per il quale è possibile collegare fino a 10 altoparlanti compatibili PartyPlay. Viene emesso un segnale acustico se l'associazione è stata eseguita correttamente.</li> <li>- Tenendolo di nuovo premuto per 2 secondi per interrompere la connessione attuale, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premendo brevemente durante la riproduzione per aumentare il volume, viene emesso un segnale acustico al raggiungimento del volume massimo.</li> <li>- Tenere premuto per 2 secondi durante la riproduzione per passare al titolo successivo nella playlist.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premendo brevemente durante la riproduzione per diminuire il volume, viene emesso un segnale acustico al raggiungimento del volume minimo.</li> <li>- Tenere premuto il tasto finché la riproduzione del brano attuale non torna all'inizio.</li> <li>- Quindi il tasto deve essere rilasciato brevemente e tenuto nuovamente premuto.</li> <li>- Inizia il titolo precedente nell'elenco.</li> </ul> <p><b>i NOTA:</b> A seconda dell'applicazione di riproduzione (App), l'operazione di salto al titolo precedente potrebbe differire leggermente.</p> |

**i NOTA:** Quando si modifica il volume sul prodotto, cambia anche il volume sul dispositivo di riproduzione. Questa funzione di sincronizzazione del volume dipende dal sistema operativo e dalla marca del dispositivo di riproduzione.

## ● Collegamento tramite il jack di ingresso AUX

**i NOTA:** La riproduzione musicale tramite il jack di ingresso AUX  ha una priorità più elevata rispetto alla connessione Bluetooth®.

- Una volta inserito il cavo AUX **14** nel jack di ingresso AUX **4**, la connessione wireless Bluetooth® viene disconnessa. La riproduzione musicale viene commutata solo sull'ingresso AUX e il LED **6** si illumina di verde.
- Se il prodotto è spento, il tasto **7** finché il LED del segnale **6** si illumina di verde e viene emessa una sequenza di segnali acustici.
- Accedere il dispositivo di riproduzione e avviare la riproduzione.
- Impostare il volume più alto possibile sul dispositivo di riproduzione. Quindi regolare il volume con i tasti +/- **12** **11** sull'altoparlante.




## ● Commutazione tra collegamenti tramite ingresso AUX e Bluetooth®




- Per riprendere la riproduzione musicale tramite collegamento Bluetooth®, scollegare il cavo AUX **14** dal jack di ingresso AUX **4**. Il prodotto cerca quindi il dispositivo di riproduzione precedentemente associato (se presente) e ristabilisce automaticamente la connessione Bluetooth®.

## ● Associazione TWS (True Wireless Stereo)

**i** **NOTA:** Questa funzione è disponibile solo quando i due altoparlanti sono identici (stesso numero di modello).


- Accendere entrambi gli altoparlanti e assicurarsi che non siano entrambi connessi a un altro dispositivo tramite Bluetooth®. In questo momento, nessuno degli altoparlanti è attivamente associato ad un dispositivo di riproduzione.
- Premere il tasto **8** su uno dei prodotti che, per impostazione predefinita, lo imposterà come unità "primaria". Viene emesso un segnale acustico. Quando l'associazione tra i due prodotti è stata eseguita correttamente, il LED **6** dell'unità "secondaria" connessa cessa di lampeggiare e viene emesso un segnale acustico.
- Il LED **6** dell'unità "primaria" continua a lampeggiare in attesa di associarsi con il dispositivo di riproduzione. Una volta correttamente associata l'unità "primaria" con il dispositivo di riproduzione, le unità "primaria" e "secondaria" possono essere riprodotte e controllate in modo sincrono durante la modalità di riproduzione Bluetooth®.




- Premendo nuovamente il tasto   per interrompere la connessione di associazione TWS, il LED  sull'unità "secondaria" connessa lampeggia e viene emessa una sequenza di segnali acustici.



 **NOTA:** Il prodotto su cui è stato premuto prima il tasto   diventa l'unità "primaria" (nel canale audio sinistro), mentre l'altra unità diventa automaticamente l'unità "secondaria" (nel canale audio destro).


## ● Funzione PartyPlay




PartyPlay è una nuova funzionalità che consente di connettere più di 2 altoparlanti insieme e fino a un totale di 10 altoparlanti per riprodurre musica contemporaneamente.




 **NOTA:** Solo gli altoparlanti Bluetooth con marchio SilverCrest con questa funzione PartyPlay possono funzionare insieme.



 **NOTA:** Il prodotto su cui è stato premuto prima il tasto PartyPlay   diventa l'unità "primaria", mentre l'altra unità diventa automaticamente l'unità "secondaria" o "aggiuntiva". Il dispositivo di riproduzione può essere controllato solo con il dispositivo primario.




Per utilizzare la funzione PartyPlay, è possibile collegare insieme più prodotti compatibili con PartyPlay e connettere insieme fino a 10 altoparlanti utilizzando il tasto PartyPlay  .

**Step 1:** Accendere un altoparlante che verrà quindi impostato automaticamente come dispositivo "primario", quindi connetterlo prima al dispositivo di riproduzione tramite Bluetooth. Viene emesso un segnale acustico e il LED  lampeggia in bianco circa ogni 5 secondi una volta connesso correttamente.

**Step 2:** Tenere premuto per 2 secondi il tasto PartyPlay   del dispositivo primario finché non viene emesso il segnale acustico e il LED  rimane acceso durante l'associazione PartyPlay.

**Step 3:** Premendo brevemente il tasto PartyPlay   del secondo dispositivo, il LED  del secondo altoparlante si illumina di bianco e viene emesso un segnale acustico una volta connesso correttamente. Ora è possibile controllare in modo sincrono durante la modalità di riproduzione Bluetooth.

- Per integrare altoparlanti aggiuntivi, è necessario premere una volta il tasto PartyPlay   sugli altoparlanti aggiuntivi. Assicurarsi che tutti gli altoparlanti siano entro la portata Bluetooth di circa 10 m.

- Tenendo nuovamente premuto il tasto PartyPlay   per interrompere la connessione di associazione PartyPlay, il LED  sulle unità secondaria/aggiuntiva connesse lampeggia e viene emessa una sequenza di segnali acustici.

## ● Pulizia

- Spegnerne il prodotto e rimuovere tutti i cavi prima della pulizia.
- Pulire l'esterno del prodotto utilizzando solo un panno pulito e asciutto per pulire il prodotto e non utilizzare mai liquidi corrosivi / detergenti abrasivi. Utilizzare un panno leggermente inumidito e un detergente neutro per rimuovere lo sporco ostinato.
- Per la pulizia dell'altoparlante, chiudere il coperchio USB/AUX-IN.)

## ● Conservazione durante il non utilizzo

- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto quando non è in uso. Proteggerlo dalla polvere e dalla luce solare diretta. La batteria ricaricabile deve essere caricata periodicamente.

## ● Risoluzione dei problemi


### ● = Guasto

 = Causa possibile

 = Azione




### ● = Nessuna funzione


 = Batteria scarica.

 = Ricaricare la batteria come descritto nella sezione "Carica" delle presenti istruzioni.


### ● Nessuna connessione Bluetooth®


 Errore durante il funzionamento del prodotto.

 Se necessario, scollegare il cavo AUX  dal jack di ingresso AUX .





 Spegnerne e riaccendere il prodotto, quindi aumentare il volume.

 Errore del dispositivo di riproduzione.



 Verificare se il prodotto è stato rilevato dal dispositivo di riproduzione.

 Verificare se il dispositivo di riproduzione ha rilevato e si è connesso ad un altro dispositivo con standard Bluetooth® 5.3.

## ● Nessuna riproduzione musicale tramite Bluetooth®

- Errore durante il funzionamento del prodotto.
- Verificare se il cavo AUX  è ancora inserito nel jack di ingresso AUX . In tal caso, rimuoverlo.
- Se il prodotto è acceso, spegnerlo e riaccenderlo.
- Premere il tasto   per avviare una nuova connessione al dispositivo di riproduzione.
- Aumentare il volume sul dispositivo di riproduzione.

## ● Nessuna riproduzione musicale tramite collegamento ingresso AUX

- Errore durante il collegamento del cavo AUX 
- Ricollegare il cavo AUX  al dispositivo di riproduzione.
- Il volume sul dispositivo di riproduzione o sul prodotto è troppo basso e deve essere aumentato.

## ● Smaltimento

### Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

### Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

### Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.



Il prodotto è riciclabile, è soggetto alla responsabilità estesa del produttore e va riciclato separatamente.

La batteria ricaricabile integrata non può essere rimossa per lo smaltimento. Consegnare l'intero prodotto presso un sito di raccolta per prodotti elettronici esausti.

## ● **Dichiarazione di conformità** **UE semplificata**

Il fabbricante, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA dichiara che il prodotto ALTOPARLANTE BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Garanzia e assistenza**

### ● **Garanzia**

Il prodotto è stato prodotto secondo severe direttive di qualità e controllato con premura prima della consegna. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore. Questi diritti legali non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Questo prodotto è garantito per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Il termine di garanzia ha inizio a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo documento servirà a documentare l'avvenuto acquisto.

Il prodotto da Lei acquistato dà diritto ad una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia decade nel caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione inadeguati.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

## ● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 397018\_2107) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

## ● **Assistenza**

**IT Assistenza Italia**

Tel.: 800 790789

E-Mail: [owim@lidl.it](mailto:owim@lidl.it)



|  |       |     |
|--|-------|-----|
| <b>Az anyagban szereplő figyelmeztetések és szimbólumok</b>              | Oldal | 179 |
| <b>Bevezető</b>  | Oldal | 180 |
| Alkalmazási terület  | Oldal | 180 |
| Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés                                      | Oldal | 181 |
| A csomag tartalma  | Oldal | 181 |
| Az alkatrészek leírása   | Oldal | 181 |
| Műszaki adatok   | Oldal | 182 |
| <b>Biztonság</b>   | Oldal | 182 |
| A beépített újratölthető akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások | Oldal | 183 |
| <b>Használat előtt</b>   | Oldal | 185 |
| Töltés   | Oldal | 185 |
| <b>A termék használata</b>   | Oldal | 186 |
| A LED jelzőfények leírása  | Oldal | 186 |
| Bluetooth®-kapcsolat létrehozása   | Oldal | 186 |
| A gombok funkciói  | Oldal | 187 |
| Csatlakoztatás az AUX-in jack aljzaton keresztül                         | Oldal | 188 |
| Váltás az AUX-in és Bluetooth®-kapcsolatok között                        | Oldal | 189 |
| True Wireless Stereo TWS-párosítás                                       | Oldal | 189 |
| PartyPlay-funkció  | Oldal | 190 |
| <b>Tisztítás</b>   | Oldal | 190 |
| <b>A használaton kívüli termék tárolása</b>                              | Oldal | 191 |
| <b>Hibaelhárítás</b>   | Oldal | 191 |
| <b>Mentesítés</b>  | Oldal | 192 |
| <b>Egyszerűsített EU-megfeleléségi nyilatkozat</b>                       | Oldal | 193 |
| <b>Garancia és szerviz</b>   | Oldal | 193 |
| Garancia   | Oldal | 193 |
| Garanciális ügyek lebonyolítása  | Oldal | 193 |
| Szerviz  | Oldal | 194 |

## Az anyagban szereplő figyelmeztetések és szimbólumok

A használati utasításban, a csomagoláson és magán a készüléken az alábbi szimbólumok és figyelmeztetések szerepelnek:



**VESZÉLY!** Ez a szimbólum a „VESZÉLY” jelzőszóval nagy kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülést vagy halált eredményez.



**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS” jelzőszóval közepes kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.



**VIGYÁZAT!** Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT” jelzőszóval kis kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, könnyű vagy közepes sérülést eredményezhet.



**FIGYELEM!** Ez a szimbólum a "FIGYELEM" jelzőszóval esetleges anyagi kárt jelöl.



**MEGJEGYZÉS:** Ez a szimbólum a „MEGJEGYZÉS” jelzőszóval kiegészítő, hasznos tájékoztatást nyújt.




Ez a kötelező jelzés megfelelő védőkesztyű viselésére vonatkozik! Tartsa be ennek a figyelmeztetésnek az utasításait, hogy elkerülje a tárgyak által okozott, illetve forró vagy vegyi anyagokkal való érintkezésből származó kézsérüléseket.



A szimbólum jelentése, hogy a kezelési utasításokat be kell tartani a termék használata előtt.



Ez az ikon jelzi a rejtett USB-aljzat helyzetét, amely a belső akkumulátor töltésére szolgál.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!</b><br/>A „FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!” szóval szereplő figyelmeztetés potenciális robbanásveszélyt jelöl. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérülést és potenciális anyagi kárt eredményezhet. Kövesse a figyelmeztetés utasításait, hogy elkerülhesse a súlyos sérülést, életveszélyt, illetve anyagi kárt!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>A hangszóró legfeljebb 1 m mélységű vízbe merülve 30 percig bírja a vízbe merülést.</p>   |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>A CE-jelzés a termékre vonatkozó releváns EU-irányelvek betartását jelöli.</p>  |

## BLUETOOTH®-HANGSZÓRÓ

### ● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

### ● Alkalmazási terület

Ez a BLUETOOTH®-HANGSZÓRÓ (a továbbiakban: „Termék”) szórakoztatóelektronikai eszköz. Bluetooth-on vagy jack-kábelen keresztül lejátszható hanganyagok lejátszására szolgál.

Minden más használat nem rendeltetésszerű. Minden, a hangszóró nem rendeltetésszerű használatából, illetve engedély nélküli módosításából eredő kárigény jogtalanak minősül. Az ilyen használat a saját kockázatára történik.

A terméket kizárólag magáncélú használatra tervezték, és nem ipari vagy kereskedelmi célokra.

## ● Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

- Az USB® a USB Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® szövedjegy és emblémák a Bluetooth® SIG, Inc. birtokában lévő bejegyzett védjegyek, és az OWIM GmbH & Co. KG engedéllyel használja ezeket.
- A Silvercrest védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.
- Minden egyéb név vagy termékmegnevezés a megfelelő tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye.







## ● A csomag tartalma

- Távolítson el minden csomagolóanyagot, és győződjön meg róla, hogy a csomagolás mindent tartalmaz. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén forduljon a kereskedőhöz.

- 1 Bluetooth® -Hangszóró
- 1 töltőkábel (USB Type C / USB Type A)
- 1 AUX kábel (3,5 mm-es jack csatlakozó)
- 1 db használati utasítás
- 1 gyors beüzemelési útmutató

## ● Az alkatrészek leírása

Lásd a kihajtható lapot.

- 1 Csatlakozófedél
- 2 LED (akkumulátortöltés jelzőfénye)
- 3 USB Type C bemeneti töltőaljzat
- 4 3,5 mm-es AUX-IN jack-aljzat
- 5 Hangszóró
- 6 LED (Bluetooth / TWS / PartyPlay / AUX-IN jelzőfény)
- 7  Főkapcsoló gomb
- 8  TWS/Bluetooth gomb
- 9  Partyplay gomb
- 10  gomb (Lejátszás / Szünet)
- 11  gomb (hangerő csökkentése / visszafelé ugrás)
- 12  gomb (hangerő növelése / előreugrás)
- 13 USB-kábel (Type-A - Type-C)
- 14 3,5 mm-es AUX-kábel
- 15 Gyors beüzemelési útmutató
- 16 Használati utasítás

## ● Műszaki adatok

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| USB-C bemenet:                      | 5 V, 2000 mA   |
| Az akkumulátor tápellátása:         | 1 x 3,7 V-os újratölthető lítium-ion akkumulátor 5000 mAh, 18,5 Wh teljesítménnyel (az akkumulátor nem cserélhető).          |
| Zenei kimenet:                      | 2 x 10 W RMS   |
| Vezeték nélküli szabvány:           | Bluetooth® 5.3   |
| Frekvenciasáv:                      | 2400 MHz-2483,5 MHz  |
| Bluetooth hatósugár:                | kb. 10 m   |
| Maximális kisugárzott teljesítmény: | < 20 mW  |
| Töltőaljzat:                        | USB Type C   |
| AUX-in jack aljzat:                 | 3,5 mm-es jack   |
| Méretek:                            | kb. 196 x 86 x 82 mm<br>(széles x mély x magas)  |
| Tömeg:                              | Hozzávetőleg 830 g   |
| IP-érintésvédelmi osztály           | IPX7   |
| Működési idő:                       | körülbelül 12 óra zenelejátszás (közepes hangerőn)   |
| Töltési idő:                        | körülbelül 4 óra   |
| Bluetooth®-protokollok:             | AVRCP (a legfontosabb hangfunkciók mobiltelefonon keresztül, távolról történő vezérlése), A2DP (vezeték nélküli hangátvitel) |



## Biztonság

Ez a fejezet a termék használatához szükséges fontos biztonsági tudnivalókat tartalmazza. A helytelen használat személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. Ne feledje mellékeni az összes dokumentációt, ha a terméket harmadik félnek adjá át.

### **VESZÉLY!**

- **ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY GYERMEKEK SZÁMÁRA!**

### **VESZÉLY!**

- **FULLADÁSVESZÉLY!** A csomagolóanyagot (azaz a fóliát vagy a polisztírolt) nem szabad játékként használni. Mindig tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. A csomagolóanyag nem játékszer.

- Ezt a terméket 8. életévüket betöltött személyek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelik őket, vagy megfelelő utasításokkal látják el őket a termék biztonságos használatáról, és tudatában vannak az esetleges kockázatoknak. Gyermek nem játszhat a termékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.


### **FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!**

- Ne dobja a terméket tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Soha ne nyissa ki a termék burkolatát, mert robbanásveszély áll fenn! A terméknek nincs belső alkatrésze, amely karbantartást igényelne.
- A terméket nem szabad PC-ről vagy notebook számítógépről tölteni.

### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **Vezeték nélküli interferencia?**


Kapcsolja ki a terméket repülőgépek fedélzetén, kórházakban, szervizhelyiségekben, illetve orvostechikai elektronikus rendszerek közelében. A kisugárzott vezeték nélküli jelek befolyásolhatják az érzékeny elektronikai rendszerek működését. A terméket legalább 20 cm távolságban tartsa a szívritmusszabályozóktól és a beültethető kardioverter defibrillátoroktól, mivel az elektromágneses sugárzás befolyásolhatja a pacemakerek működését. A kisugárzott rádióhullámok zavart okozhatnak a hallókészülékek működésében. Ne helyezze a terméket gyúlékony gázok vagy robbanásveszélyes területek (pl. festőműhelyek) közelébe bekapcsolt vezeték nélküli funkcióval, mivel a kisugárzott rádióhullámok robbanást és tüzet okozhatnak.

 **MEGJEGYZÉS:** A termék használata esetén az interferencia elkerülése érdekében ajánlott, hogy az **ÖSSZES** kábel (USB / AUX) hossza legfeljebb 3 méter legyen.



### **FIGYELMEZTETÉS! A beépített újratölthető akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások**

- A terméket töltés közben nem szabad lefedni.
- Ha folyadék szivárog a termékből, akkor ügyeljen rá, hogy az ne érintkezzen bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával, mert kémiai égési sérülést okozhat. Megfelelő védőkesztyűt kell használni.

- Ha a folyadék bőrhöz, szemhez vagy nyálkahártyához ér, akkor az érintett részeket vízzel le kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Vegye figyelembe az akkumulátorral működő termékek használatával kapcsolatos korlátozásokat és tiltásokat olyan helyzetekben, amelyek veszélyt hordoznak magukban, például töltőállomások, repülőterek, kórházak stb. területén.
-  **VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A szivárgó vagy sérült elemek / tölthető akkumulátorok bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetben viseljen megfelelő védőkesztyűt.

## **⚠ FIGYELEM! KÁR KOCKÁZATA**

- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Az újratölthető akkumulátor nem cserélhető.
- Használat előtt ellenőrizze a terméket! Ne használja tovább, ha sérülés jeleit veszi észre a terméken vagy a töltőkábelen!
- Ha használat közben bármi szokatlant észlel (pl. szokatlan zajt, furcsa szagot vagy füstöt), azonnal kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az összes kábelt. Ne használja tovább a terméket.
- A termék újratölthető akkumulátorát csak száraz környezetben szabad tölteni, mivel nem védett a fröccsenő vízzel szemben, ha az **1** csatlakozófedelelet az **3** USB-C töltőaljzathoz nyitva hagyja. Kérjük, vegye figyelembe a töltő gyártójának használati utasítását is.
- A terméket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő víznek kiténni, ha a fedél nyitva van.
- A hirtelen hőmérsékletváltozás páralecsapódást okozhat a termék belsejében. Ilyen esetben hagyja a terméket egy ideig alkalmazkodni a hőmérséklethez, mielőtt újból használná.
- Ne helyezzen égő gyertyát vagy nyílt lángot a termékre vagy a termék közelébe.
- Ne használja a terméket hőforrások, például radiátorok vagy egyéb hő sugárzó berendezések közelében.
- A terméket nem szabad kiténni közvetlen napsugárzásnak magas hőmérséklet.
- Forró napon ne hagyja a terméket a járműben. A magas hőmérséklet visszafordíthatatlan károkat okozhat a termékben, sőt, egyes esetekben akár tüzet is okozhat.

## **⚠ FIGYELEM!**

A rádióhullámok hatósugara a környezeti jellemzőktől függően változik. Vezeték nélküli adatátvitel esetén nem zárható ki, hogy illetéktelenek fogadják az adatokat. Az OWIM GmbH & Co

KG nem felelős az eszköz engedély nélküli módosítása esetén rádió- és televíziókészülékekben fellépő zavarokért. Az OWIM GmbH & Co KG továbbá nem vállal felelősséget a nem az OWIM által forgalmazott kábelek és eszközök használata vagy cseréje esetén. Az eszköz felhasználója teljes mértékben felelős az eszköz engedély nélküli módosítása vagy eszközök cseréje által okozott zavar megszüntetéséért.

## ● **Használat előtt**

- Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a csomag tartalma hiánytalan és ép!
- A terméket vízszintes, egyenletes felületre helyezve működtesse.

## ● **Töltés**

- A beépített újratölthető akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni.

**i MEGJEGYZÉS:** Ez a termék nem tölthető a notebookok stb. USB-aljzatán keresztül. Az akkumulátor töltésére csak megfelelő USB-tápfeszültség adapter használható.

- Ha a beépített újratölthető akkumulátor lemerül, akkor 30 perccel a hangszóró kikapcsolódása vége előtt hangjelzés hallható, és a LED **2** vörösén villog. Töltse fel az újratölthető akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.
- Ha a beépített akkumulátor lemerül, akkor a hangszóró automatikus kikapcsolása előtt kb. 30 perccel egy hangjelzéssel és a LED piros villogással tájékoztatja Önt. Ezután a lehető leghamarabb töltse fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor kapacitásától és korától függően a termék üzemideje teljesen feltöltött állapotban kb. 12 óra zenelejátszás.
- Illessze a töltőkábel **13** USB-C dugóját a termék USB-C töltőaljzatába **3**. Csatlakoztassa a töltőkábel **13** USB-csatlakozóját egy USB-adapter USB-portjába (nem tartozék).




**i MEGJEGYZÉS:** A LED **2** töltés közben vörösén világít, majd kikapcsol, ha a töltés befejeződött. A lemerült akkumulátor töltési ideje körülbelül 4 óra.

**i MEGJEGYZÉS:** A termék töltés közben használható. Ez azonban legalább a duplájára növeli a töltési időt.












- A töltés befejeztével húzza ki a termékből a töltőkábel **13** USB-C-dugóját.







## ● **A termék használata**

- Nyomja meg a  gombot , amíg a LED  jelzőfény elkezd fehéren villogni és elhangzik a hangjelzés. A termék ekkor megpróbál csatlakozni a lejátszóeszközhöz (pl. okostelefon vagy számítógép).


## ● **A LED jelzőfények leírása**

| Tápfeszültség BE/KI       | Állapot                          | LED színe  |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Tápfeszültség bekapcsolva | Tápfeszültség bekapcsolva        | A  LED másodpercenként egyszer fehéren felvillan  |
|                           | Bluetooth kapcsolat              | Bluetooth párosítás-mód: A  LED másodpercenként egyszer fehéren felvillan.<br>Bluetooth-párosítás: A  LED kb. 5 másodpercenként fehéren felvillan. |
|                           | TWS-kapcsolat                    | TWS elsődleges egység: A  LED kb. 5 másodpercenként fehéren felvillan.<br>TWS másodlagos egység: A  LED fehéren világít.                           |
|                           | PartyPlay-kapcsolat              | Elsődleges egység: A  LED fehéren világít.<br>Másodlagos egység: a  LED lélegző fehér   |
|                           | AUX-kapcsolat                    | A  LED folyamatos zöld fényel világít.  |
|                           | Töltés                           | A  LED vörös fényel világít. A töltés befejezése után kialszik a vörös fény.  |
|                           | Alacsony töltöttségű akkumulátor | A  LED vörösén villog.  |
| Tápfeszültség kikapcsolva | Töltés                           | A  LED vörös fényel világít. A töltés befejezése után kialszik a vörös fény.  |

## ● **Bluetooth®-kapcsolat létrehozása:**



- Mielőtt megpróbálna Bluetooth®-kapcsolatot létrehozni, húzzon ki minden csatlakozót az AUX-in jack-aljzatból .
- Kapcsolja be a lejátszóeszközt, és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth®üzemmód be van kapcsolva rajta.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a terméken a  gombot  2 másodpercig, amíg a LED  jelzőfény elkezd fehéren villogni és elhangzik a hangjelzés. A termék ekkor




megpróbál csatlakozni a lejátszóeszközhöz (pl. okostelefon vagy számítógép).

- A termék „RHYTHM GO” néven azonosítható a lejátszóeszközön. A lejátszóeszközön fogadja el a kapcsolatot („ACCEPT”). Vegye figyelembe a lejátszóeszköz szoftverének követelményeit.
- A kapcsolat létesítésekor a  LED 5 másodpercenként fehér színnel felvillan.
- A kapcsolat maximális hatótávja kb. 10 m, de ez csökkenhet a tér körülményei miatt (bútorok, falak stb. általi akadályok).
- A lejátszóeszköznek támogatnia kell a Bluetooth® 5.3-as szabványt, különben nem biztos, hogy képes lesz minden funkció használatára.

## ● A gombok funkciói

- Lejátszási lista indítása a lejátszóeszközön.
- A termék 6 gombbal rendelkezik, és ezek a következő funkciókat vezérlik:

| Gomb  | Funkció  |
|---|--|
|   | - Nyomja meg a gombot a termék be-, illetve kikapcsolásához.   |
|  | - Lejátszás közben nyomja meg röviden a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.  |
|  | - Párosított üzemmódban tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig, hogy párosítási módba váltson, és egy másik kommunikációs eszköz csatlakozhasson.   |
|  | <b>TWS-üzemmód:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rövid ideig nyomja meg két (egyező típusú) hangszóró párosításhoz, mielőtt egy külső Bluetooth lejátszóeszközt csatlakozna. Sikeres párosítás esetén hangjelzés hallható. A két hangszóró mostantól sztereó hangszóróként működik.</li><li>- Nyomja meg ismét röviden a gombot az aktuális TWS-kapcsolat megszakításához. Ekkor hangjelzés hallható.</li></ul> |

| Gomb  | Funkció  |
|---|--|
|    | <p><b>Party play-üzemmód:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy két vagy több PartyPlay-kompatibilis hangszórót (különböző típus) párosítson a sztereó hangzás érdekében, amelynek érdekében akár 10 PartyPlay-kompatibilis hangszórót is csatlakoztathat. Sikeres párosítás esetén hangjelzés hallható.</li> <li>- Nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig az aktuális kapcsolat megszakításához. Ekkor hangjelzés hallható.</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyomja meg röviden lejátszás közben a hangerő növeléséhez. A maximális hangerő elérését egy sípolás jelzi.</li> <li>- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig lejátszás közben a lejátszási lista következő számára történő ugráshoz.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyomja meg röviden lejátszás közben a hangerő csökkentéséhez. A minimális hangerő elérését egy sípolás jelzi.</li> <li>- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg az aktuális zeneszám lejátszása vissza nem ugrik az elejére.</li> <li>- Ezután a gombot rövid időre el kell engedni, majd ismét lenyomva kell tartani.</li> <li>- A listán az előző szám lejátszása elindul.</li> </ul> <p><b>i MEGJEGYZÉS:</b> A lejátszó alkalmazástól (App) függően az előző számra történő ugrás művelete némileg eltérhet.</p> |

**i MEGJEGYZÉS:** A hangerő terméken történő módosításával a lejátszóeszközön is megváltozik a hangerő. Ez a hangerő-szinkronizáló funkció a lejátszóeszköz operációs rendszerétől és márkájától függ.

## ● Csatlakoztatás az AUX-in jack aljzaton keresztül

**i MEGJEGYZÉS:** Az AUX-in jack aljzaton 4 keresztül történő zenelejátszás prioritást élvez a Bluetooth®-kapcsolattal szemben.

- Ha az AUX-kábelt **14** az AUX-in jack-aljzathoz **4** csatlakoztatja, akkor a Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat megszakad. A zenelejátszás most csak AUX-in bemenetre vált, és a LED **6** zölden világít.
- Ha a termék ki van kapcsolva, nyomja meg a **1** gombot **7**, amíg a LED **6** jelzőfény zölden nem kezd világítani, és hangjelzést nem hall.
- Kapcsolja be a lejátszóeszközt, és indítsa el a lejátszást.
- Állítsa be a lehető legnagyobb hangerőt a lejátszó eszközön. Ezután állítsa be a hangerőt a +/- gombokkal **12** **11** a hangszórón.

## ● Váltás az AUX-in és Bluetooth®-kapcsolatok között

- A zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül folytatásához húzza ki az AUX-in kábelt **14** az AUX-in aljzathoz **4**. A termék ezután megkeresi a korábban párosított lejátszóeszközt (ha van), és automatikusan helyreállítja a Bluetooth® kapcsolatot.

## ● True Wireless Stereo TWS-párosítás

**i** **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a két hangszóró azonos (azonos típuszám).





- Kapcsolja be mindkét hangszórót, és győződjön meg arról, hogy egyik sem csatlakozik más eszközhöz Bluetooth®-kapcsolaton. Jelenleg egyik hangszóró sincs aktívan összekapcsolva egy lejátszóeszközzel.
- Nyomja meg a **8** gombot **8** az egyik terméken, és alapértelmezettként ez lesz a „elsődleges” egység. Egy sípolást fog hallani. Ha a két termék párosítása sikeresen megtörtént, a csatlakoztatott „másodlagos” egység LED-je **6** nem villog tovább, és hangjelzés hallható.
- A „elsődleges” egység LED-je **6** továbbra is villog, várva, hogy lejátszóeszközt párosítson. Miután az „elsődleges egységet” sikeresen párosította a lejátszóeszközzel, az „elsődleges” és a „másodlagos” készülék egyszerre vezérelhető és használható lejátszásra Bluetooth®-lejátszási módban.
- Nyomja meg ismét a **8** gombot **8** a TWS-párosítás megszakításához. Ekkor a csatlakoztatott „másodlagos” egységen lévő LED **6** villogni kezd, és hangjelzés hallható.


**i** **MEGJEGYZÉS:** Az a termék, amelyen először megnyomta a **8** gombot **8**, a „elsődleges” lesz (bal oldali hangcsatorna), a másik készülék pedig alapértelmezés szerint a „másodlagos” lesz (jobb oldali hangcsatorna).




## ● PartyPlay-funkció




A PartyPlay egy új funkció, amely lehetővé teszi, hogy 2-nél több hangszórót csatlakoztasson egymáshoz, és összesen akár 10 hangszóró egyidejű zenelejátszásához.






**i MEGJEGYZÉS:** Csak a SilverCrest márkájú és ezzel a PartyPlay funkcióval rendelkező Bluetooth-hangszórók működhetnek együtt.

**i MEGJEGYZÉS:** Az a termék, amelyen először megnyomta a PartyPlay  gombot , az „elsődleges” lesz, a másik készülék pedig alapértelmezés szerint a „másodlagos” lesz. A lejátszóeszköz csak az elsődleges eszközzel vezérelhető. A Partyplay funkció élvezetéhez több Partyplay-kompatibilis terméket csatlakoztathat egymáshoz, és akár 10 hangszóró is összekapcsolható a Partyplay  gomb  segítségével.

**Step1:** Kapcsoljon be egy hangszórót, amely alapértelmezés szerint „elsődleges” eszközként lesz beállítva, majd először Bluetooth-on keresztül csatlakozik a lejátszóeszközhöz. A sikeres csatlakoztatás után egy hangjelzés hallatszik, és a  LED kb. 5 másodpercenként fehéren felvillan.

**Step2:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az elsődleges készülék PartyPlay  gombját , amíg a hangjelzés megszólal és a  LED világít a PartyPlay párosítás során.

**Step3:** Nyomja meg röviden a PartyPlay  gombot  a második eszközön, a második hangszóró  LED-je fehér színben fog lélegezni, és a sikeres csatlakoztatás után egy hangjelzés fog megszólalni. Mostantól Bluetooth lejátszási módban szinkronban is vezérelhet.

- További hangszórók integrálásához a Partyplay  gombot  egyszer meg kell nyomni a további hangszórókon. Győződjön meg arról, hogy az összes hangszóró kb. 10 m-es Bluetooth hatótávolságon belül van.
- Nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a Partyplay  gombot  a Partyplay-párosítás megszakításához. Ekkor a csatlakoztatott másodlagos/további egységen lévő  LED villogni kezd, és hangjelzés hallható.

## ● Tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az összes kábelt.
- Kizárólag tiszta, száraz törlőkendővel történhet a termék külső tisztítása és soha ne használjon maró folyadékot / súroló hatású tisztítószeret a célra. A makacs

szennyeződések eltávolításához használjon egy enyhe tisztítószerrel megnedvesített törlőkendőt.

- A hangszóró tisztításakor az USB/AUX-IN fedelet le kell zárni.)

## ● **A használaton kívüli termék tárolása**

- A terméket száraz környezetben tárolja, ha nem használja. Védje a portól és a közvetlen napfénytől. Az újratölthető akkumulátort rendszeresen fel kell tölteni.

## ● **Hibaelhárítás**

### ● = **Hiba**

⊙ = Lehetséges ok

○ = Teendő

### ● = **Nem működik**

⊙ = Az akkumulátor lemerült.

○ = Töltse fel az akkumulátort a kézikönyv „Töltés” című részében leírtak szerint.

## ● **Nincs Bluetooth® kapcsolat**

⊙ A termék használatakor elkövetett hiba.

○ Szükség esetén húzza ki az AUX kábelt [14] az AUX-in jack aljzathoz [4].

○ Kapcsolja ki, majd ismét be a terméket, és növelje a hangerőt.

⊙ Lejátszóeszközzel kapcsolatos hiba.

○ Ellenőrizze, hogy a lejátszóeszköz észlelte-e a terméket.


○ Ellenőrizze, hogy a lejátszóeszköz észlelte-e a Bluetooth® 5.3 szabványt használó eszközt, és csatlakozik-e ahhoz.

## ● **Nem működik a zenelejátszás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül**

⊙ A termék használatakor elkövetett hiba.

○ Ellenőrizze, hogy az AUX-kábel [14] továbbra is csatlakozik-e az AUX-in aljzathoz [4], és ha igen, húzza ki.

○ Ha a termék be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd újra be.

○ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot [8] a lejátszóeszközhöz történő újracsatlakozáshoz.

○ Növelje a hangerőt a lejátszóeszközön.

## ● Nem működik a zenelejátszás az AUX-in csatlakozáson keresztül

- Az AUX-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva **14**
- Csatlakoztassa ismét az AUX-kábelt **14** a lejátszóeszközhöz.
- A hangerő a lejátszóeszközön vagy a terméken túl alacsony, és növelni kell.

## ● Mentesítés

### Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

### Termék:



A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségéről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

### A megsemmisítés díjmentes.

Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.



A termék újrahasznosítható, kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozik elkülönítve kell gyűjteni.

A beépített akkumulátort megsemmisítés céljából nem szabad kiszerezni. Adja le az egész terméket elektronikai hulladék gyűjtőhelyen.

## ● Egyszerűsített EU-megfelelési nyilatkozat

Az OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NÉMETORSZÁG kijelenti, hogy a termék BLUETOOTH®-HANGSZÓRÓ HG08534A, HG08534B, HG08534C, megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvek előírásainak.

Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● Garancia és szerviz

### ● Garancia

A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényének az igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tartották karban.

A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékrészekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.

### ● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 397018\_2107) a vásárlás tényének az igazolására.



Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

## ● Szerviz

### **Szerviz Magyarország**

Tel.: 06 80021536

E-mail: [owim@lidl.hu](mailto:owim@lidl.hu)

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| <b>Uporabljena opozorila in simboli</b> . . . . .               | Stran | 196 |
| <b>Uvod</b> . . . . .   | Stran | 197 |
| Namenska uporaba . . . . .                                      | Stran | 197 |
| Obvestila o blagovnih znamkah . . . . .                         | Stran | 198 |
| Obseg dobave . . . . .  | Stran | 198 |
| Opis delov . . . . .  | Stran | 198 |
| Tehnični podatki . . . . .                                      | Stran | 199 |
| <b>Varnost</b> . . . . .  | Stran | 199 |
| Varnostna navodila za vgrajene akumulatorske baterije . . . . . | Stran | 200 |
| <b>Pred uporabo</b> . . . . .                                   | Stran | 202 |
| Polnjenje . . . . .   | Stran | 202 |
| <b>Uporaba izdelka</b> . . . . .                                | Stran | 202 |
| Opis LED-indikatorjev . . . . .                                 | Stran | 203 |
| Vzpostavljanje povezave Bluetooth® . . . . .                    | Stran | 203 |
| Funkcije gumbov . . . . .                                       | Stran | 204 |
| Priklučitev prek priključka AUX-in . . . . .                    | Stran | 205 |
| Preklapljanje med povezavama AUX-in in Bluetooth® . . . . .     | Stran | 206 |
| Seznanjenje TWS (True Wireless Stereo) . . . . .                | Stran | 206 |
| Funkcija PartyPlay . . . . .                                    | Stran | 207 |
| <b>Čiščenje</b> . . . . .                                       | Stran | 207 |
| <b>Shranjevanje med neuporabo</b> . . . . .                     | Stran | 208 |
| <b>Odpravljanje težav</b> . . . . .                             | Stran | 208 |
| <b>Odstranjevanje</b> . . . . .                                 | Stran | 209 |
| <b>Poenostavljena izjava EU o skladnosti</b> . . . . .          | Stran | 209 |
| <b>Garancija in servis</b> . . . . .                            | Stran | 210 |
| Postopek pri uveljavljanju garancije . . . . .                  | Stran | 210 |
| Servis . . . . .  | Stran | 210 |
| Garancijski list . . . . .                                      | Stran | 210 |

## Uporabljena opozorila in simboli

Prikazani simboli so uporabljeni v navodilih za uporabo, na embalaži in na izdelku:



**NEVARNOST!** Ta simbol z opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila hudo telesno poškodbo ali smrt, če se ji ne izognete.



**OPOZORILO!** Ta simbol z opozorilno besedo »OPOZORILO« označuje nevarnost z zmerno stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.



**SVARILO!** Ta simbol z opozorilno besedo »SVARILO« označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila manjšo ali zmerno telesno poškodbo, če se ji ne izognete.



**POZOR!** Ta simbol z opozorilno besedo »POZOR« označuje morebitno materialno škodo.



**OPOMBA:** Ta simbol z opozorilno besedo »OPOMBA« navaja dodatne uporabne informacije.




Ta znak za obvezno dejanje označuje uporabo primernih zaščitnih rokavic. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite poškodbe rok zaradi predmetov oziroma stika z vročimi ali s kemičnimi materiali.



Ta simbol pomeni, da morate pred uporabo izdelka upoštevati navodila za delovanje.



Ta ikona kaže položaj skritih vrat USB, ki se uporabljajo za polnjenje notranje baterije.

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!</b><br/> Opozorilo s tem simbolom in besedo »OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE« označuje morebitno nevarnost eksplozije. Če tega opozorila ne upoštevate, lahko pride do hudih telesnih ali smrtnih poškodb in morebitne materialne škode. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite hude telesne poškodbe, nevarnost za življenje ali materialno škodo!</p> |
| <p><b>IPX7</b></p>  | <p>Zvočnik prenese do 30-minutno potopitev v največ 1 m globoko vodo.</p>   |
| <p><b>CE</b></p>  | <p>Oznaka CE označuje skladnost z relevantnimi direktivami EU, ki veljajo za ta izdelek.</p>  |

## ZVOČNIK BLUETOOTH®

### ● Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente.

### ● **Namenska uporaba**

Ta ZVOČNIK BLUETOOTH® (v nadaljevanju imenovan »izdelek«) je potrošniški elektronski izdelek. Uporablja se za predvajanje zvočnega gradiva, ki ga je mogoče predvajati prek povezave Bluetooth ali vtičnice za kabel.

Vsaka drugačna uporaba se obravnava kot neustrezna. Vsi jamstveni zahtevki, ki so posledica nepravilne uporabe ali nedovoljene predelave zvočnika, bodo zavrjeni. Za vsako takšno uporabo sami prevzimate tveganje.

Izdelek je namenjen izključno zasebni rabi in se ga ne sme uporabljati za industrijske ali komercialne namene.

## ● Obvestila o blagovnih znamkah

- USB® je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum, Inc.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc., družba OWIM GmbH & Co. KG pa vse te znamke uporablja skladno z licenco
- Blagovna znamka in trgovsko ime SilverCrest sta last njihovih ustreznih lastnikov.
- Vsa druga imena in izdelki so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamk njihovih ustreznih lastnikov.

## ● Obseg dobave

- Odstranite ves embalažni material in preverite, ali so v paketi vsi ustrezni elementi. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na prodajalca.

1 zvočnik Bluetooth®

1 napajalni kabel (USB-C/USB tipa A)







1 kabel AUX (3,5-milimetrski vtič)

1 navodila za uporabo

1 vodnik za hitri začetek

## ● Opis delov

Glejte stran, ki se razgrne.

- 1 Pokrov priključka
- 2 LED (indikator polnjenja baterije)
- 3 Vhodna vtičnica za polnjenje USB Type C
- 4 3,5 mm vtič AUX-IN
- 5 Zvočnik
- 6 LED (indikator Bluetooth /TWS/PartyPlay/AUX-IN)
- 7  Gumb za VKLOP/IZKLOP
- 8  Gumb TWS/ Bluetooth
- 9  Gumb Partyplay
- 10 Gumb  (predvajanje/začasna prekinitve)
- 11 Gumb  (znižanje glasnosti/prejšnja skladba)
- 12 Gumb  (povečanje glasnosti/naslednja skladba)
- 13 Kabel USB ( Type A v Type C)
- 14 Kabel za 3,5 mm AUX
- 15 Vodnik za hitri začetek
- 16 Navodila za uporabo

## ● Tehnični podatki

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vhod USB-C:              | 5 V, 2000 mA  |
| Napajanje z baterijo:    | 1 x 3,7-voltna akumulatorska litij-ionska baterija z zmogljivostjo 5000 mAh, 18,5 Wh (baterije ni mogoče zamenjati)           |
| Izhod za glasbo:         | 2 x 10 W RMS  |
| Brezžični standard:      | Bluetooth® 5.3  |
| Frekvenčni pas:          | 2400 MHz- 2483,5 MHz  |
| Doseg Bluetooth:         | pribl. 10 m   |
| Največja oddajna moč:    | < 20 mW   |
| Priključek za napajanje: | USB Type C  |
| Vtič AUX-in:             | 3,5-milimetrski vtič  |
| Mere:                    | pribl. 196 x 86 x 82 mm (Š x G x V)   |
| Teža:                    | približno 830 g   |
| Razred zaščite IP:       | IPX7  |
| Čas delovanja:           | pribl. 12 ur predvajanja glasbe (pri srednji stopnji glasnosti)   |
| Čas polnjenja:           | približno 4 ure   |
| Protokola Bluetooth®:    | AVRCP (za upravljanje ključnih funkcij zvoka na daljavo prek mobilnega telefona), A2DP (prenos zvoka prek brezžične povezave) |



## Varnost

V tem poglavju so pomembne varnostne informacije za uporabo izdelka. V primeru nepravilne uporabe lahko pride do telesne poškodbe in materialne škode. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi varnostnimi navodili in navodili za uporabo. Če izdelek predate drugim osebam, jim izročite tudi vse dokumente!

### NEVARNOST!

- **SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST NESREČE ZA DOJENČKE IN OTROKE!**

### NEVARNOST!

- **NEVARNOST ZADUŠITVE!** Embalažnega materiala (npr. folije ali polistirena) ne smete uporabljati za igro. Otrokom vedno preprečite stik z embalažnim materialom. Embalažni material ni igrača.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi oz. osebe brez primernih izkušenj ali znanja,

če so le-te pod nadzorom oz. so bile obveščene o pravilni uporabi izdelka ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci brez spremstva ne smejo čistiti aparata ali opravljati vzdrževalnih del.


### **OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!**

- Izdelka ne mečite v ogenj in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Nikoli ne odpirajte ohišja izdelka, saj obstaja nevarnost eksplozije. Ta izdelek ne vsebuje notranjih delov, ki zahtevajo vzdrževanje.
- Izdelka ni dovoljeno polniti prek osebnega ali prenosnega računalnika.

### **OPOZORILO!**

#### **Ali prihaja do brezžičnih motenj?**

Izdelek izklopite na letalih, v bolnišnicah, servisnih prostorih ali v bližini medicinskih elektronskih sistemov. Preneseni brezžični signali lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih naprav. Izdelek držite najmanj 20 cm stran od srčnih spodbujevalnikov ali vsadnih kardioverter defibrilatorjev, saj lahko elektromagnetno sevanje oslabi delovanje srčnih spodbujevalnikov. Preneseni radijski valovi lahko povzročijo motnje v slušnih aparatih. Izdelka ne postavljajte v bližino vnetljivih plinov ali v morebitno eksplozivna območja (npr. trgovine z barvami), če imajo vključene brezžične sestavne dele, saj lahko oddani radijski valovi povzročijo eksplozijo in požar.

 **OPOMBA:** Priporočamo, da so med uporabo izdelka VSI kabli (USB/AUX) krajši od 3 metrov, da preprečite morebitne motnje.



### **OPOZORILO! Varnostna navodila za vgrajene akumulatorske baterije**

- Izdelka med polnjenjem ne smete pokrivati.
- Če iz izdelka pušča tekočina, preprečite stik tekočine s kožo, očmi ali sluznico, saj lahko v nasprotnem primeru pride do kemičnih opeklin. Uporabiti morate ustrezne zaščitne rokavice.
- Če tekočina pride v stik s kožo, očmi ali sluznico, prizadete dele sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Upoštevajte omejitve glede uporabe in prepovedi uporabe baterijskih izdelkov v potencialno nevarnih okoljih, kot so bencinske postaje, letališča, bolnišnice itd.



■ **NOSITE ZAŠČITNE ROKAVICE!** Baterije/akumulatorske baterije, iz katerih pušča tekočina, ali poškodovane baterije/akumulatorske baterije lahko povzročijo opekline ob stiku s kožo. Če pride do takšnega dogodka, ves čas nosite primerne zaščitne rokavice.

### **⚠ POZOR! NEVARNOST POŠKODBE**

- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko popravlja uporabnik. Akumulatorske baterije ni mogoče zamenjati.
- Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Izdelka ne uporabljajte, če opazite na njem ali na napajalnem kablu kakršne koli poškodbe!
- Če med uporabo opazite kar koli nenavadnega (npr. nenavaden zvok, čuden vonj ali dim), takoj izklopite izdelek in izključite vse kable. Prenehajte uporabljati izdelek.
- Akumulatorsko baterijo izdelka lahko polnite le v suhih prostorih, saj ko je pokrov vtičnice **1** priključka za napajanje USB-C **3** odprt, baterija ni zaščitena pred brizganjem vode. Upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca polnilca.
- Ko je pokrov odprt, izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju vode.
- Nenadne spremembe temperature lahko povzročijo kondenzacijo v izdelku. V takem primeru pred ponovno uporabo počakajte nekaj časa, da se izdelek prilagodi okolju.
- Na izdelek ali v njegovo bližino ne odlagajte prižganih sveč ali odprtega ognja.
- Izdelka ne uporabljajte blizu virov toplote, kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Na vroč dan izdelka ne puščajte v vozilu. Visoke temperature lahko povzročijo nepopravljivo škodo na izdelku, v nekaterih primerih pa se lahko izdelek celo vžge.

### **⚠ POZOR!**

Doseg radijskih valov je odvisen od okoljskih pogojev. V primeru brezžičnega prenosa podatkov ni mogoče izključiti, da so podatke prejele nepooblaščen tretje osebe. Družba OWIM GmbH & Co KG ni odgovorna za motnje pri radiih in televizorjih zaradi nepooblaščen predelave izdelka. Družba OWIM GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo ali zamenjavo kablov in naprav, ki jih ne distribuira OWIM. Uporabnik naprave je v celoti odgovoren za odpravljanje



motenj, ki jih povzroči takšna nepooblaščen predelava naprave ter za zamenjavo takšnih naprav.

## ● Pred uporabo

- Pred uporabo preverite, ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana!
- Izdelek naj bo med uporabo na ravni in vodoravni površini.

## ● Polnjenje

- Vgrajeno akumulatorsko baterijo je treba pred prvo uporabo napolniti.

**i OPOMBA:** Tega izdelka ni mogoče polniti prek vhoda USB na prenosnih računalnikih itd. Za polnjenje baterije se lahko uporablja samo ustrezen napajalnik USB.

- Preden se vgrajena akumulatorska baterija izprazni, se 30 minut pred samodejnim izklopom zvočnika predvaja zvok obvestila, LED-indikator **2** pa utripa rdeče. Akumulatorsko baterijo napolnite, da se ne poškoduje.
- Če je vgrajena baterija popolnoma izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal, LED-indikator pa bo približno 30 minut pred samodejnim izklopom zvočnika utripal rdeče. Nato morate baterijo čim prej napolniti.
- Če je izdelek popolnoma napolnjen, ga lahko približno 12 ur uporabljate za predvajanje glasbe, kar je odvisno od glasnosti in starosti baterije.
- Vtič USB-C napajalnega kabla **13** vstavite v priključek za napajanje USB-C **3** na izdelku. Vtič USB napajalnega kabla **13** vstavite v priključek USB na napajalniku USB (ni priložen izdelku).

**i OPOMBA:** LED-indikator **2** med polnjenjem sveti rdeče in preneha svetiti, ko je izdelek napolnjen. Izpraznjena baterija se polni približno 4 ure.

**i OPOMBA:** Izdelka lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo čas polnjenja zaradi tega najmanj dvakrat daljši.

- Po končanem polnjenju odstranite vtič USB-C napajalnega kabla **13** iz izdelka.

## ● Uporaba izdelka

- Pritisnite gumb **7** in ga držite toliko časa, da začne LED-indikator **6** utripati belo in se predvaja zaporedje signalnih tonov. Izdelek bo zdaj poskusil vzpostaviti povezavo z napravo za predvajanje (npr. s pametnim telefonom ali z računalnikom).


## ● Opis LED-indikatorjev

| Vklop/<br>Izklop<br>napajanja | Stanje                       | Barva LED  |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Naprava je<br>prižgana        | Naprava je<br>prižgana       | LED-indikator <b>6</b> utripne belo<br>enkrat na sekundo   |
|                               | Povezava<br>Bluetooth        | Način seznanjenja Bluetooth:<br>LED-indikator <b>6</b> utripne belo<br>enkrat na sekundo<br>Bluetooth seznanjen: LED-<br>indikator <b>6</b> utripne belo pribl.<br>vsakih 5 sekund |
|                               | Povezava<br>TWS              | Glavna enota TWS: LED-<br>indikator <b>6</b> utripne belo pribl.<br>vsakih 5 sekund<br>Sekundarna enota TWS: LED-<br>indikator <b>6</b> sveti belo                                 |
|                               | Povezava<br>PartyPlay        | Glavna enota: LED-indikator <b>6</b><br>sveti belo<br>Sekundarna enota: LED-indikator<br><b>6</b> spreminja belo barvo   |
|                               | Povezava<br>AUX              | LED-indikator <b>6</b> sveti zeleno  |
|                               | Polnjenje                    | LED-indikator <b>2</b> sveti rdeče; ko<br>je polnjenje končano, se rdeča<br>lučka izklopi  |
|                               | Baterija je<br>skoraj prazna | LED-indikator <b>2</b> utripa rdeče  |
| Naprava je<br>izklopljena     | Polnjenje                    | LED-indikator <b>2</b> sveti rdeče;<br>nato se po končanem polnjenju<br>rdeča lučka izklopi  |

## ● Vzpostavljanje povezave Bluetooth®:





- Pred poskusom vzpostavljanja povezave Bluetooth® odstranite vse vtiče iz priključka AUX-in **4**.
- Vključite napravo za predvajanje in se prepričajte, da je v njej vklopljena povezava Bluetooth®.
- Na izdelku pritisnite gumb **8** in ga držite 2 sekundi, da začne LED-indikator **6** utripati belo in se predvaja zaporedje signalnih tonov. Izdelek bo zdaj poskusil vzpostaviti povezavo z napravo za predvajanje (npr. s pametnim telefonom ali z računalnikom).
- V napravi za predvajanje se prikaže identifikator izdelka »RHYTHM GO«. »SPREJMITÉ« povezavo v napravi za




predvajanje. Upoštevajte zahteve programske opreme v napravi za predvajanje.

- Ko je povezava vzpostavljena, LED-indikator  utripne enkrat belo vsakih 5 sekund.
- Največji doseg povezave je približno 10 m, ki pa je lahko tudi krajši zaradi geometrije prostora (pohištvo, zidovi itd., ki so ovira).
- Naprava za predvajanje mora podpirati standard Bluetooth® 5.3, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij.

## ● Funkcije gumbov

- Ustvarite seznam predvajanja v napravi za predvajanje.
- Na izdelku je 6 gumbov, s katerimi upravljate te funkcije:

| Gumb  | Funkcija  |
|---|---|
|    | - Pritisnite, da vklopite ali izklopite izdelek.  |
|   | - Med predvajanjem pritisnite, da začasno prekinete ali nadaljujete predvajanje.  |
|  | - V načinu vzpostavljene povezave pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb, če želite preiti v način vzpostavljanja povezave in se povezati z drugo napravo.   |
|  | <b>Način TWS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pritisnite na kratko, da seznanite oba zvočnika (istega modela), preden vzpostavita povezavo z zunanjo napravo za predvajanje Bluetooth®. V primeru uspešne seznanitve se predvaja signalni ton. Zvočnika sedaj delujeta kot stereo zvočnika.</li><li>- Znova pritisnite, da prekinete trenutno povezavo TWS. Predvaja se signalni ton.</li></ul> |

| Gumb  | Funkcija  |
|---|---|
|    | <p><b>Način PartyPlay:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pritisnite gumb in ga pridržite 2 sekundi, da seznanite dva ali več zvočnikov, združljivih s funkcijo PartyPlay (različni modeli), za stereo zvok, za katerega lahko povežete do 10 zvočnikov, združljivih s funkcijo PartyPlay. V primeru uspešne seznanitve se predvaja signalni ton.</li> <li>- Znova pritisnite in pridržite gumb za 2 sekundi, da prekinete trenutno povezavo. Sprosti se signalni ton.</li> </ul>                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Med predvajanjem pritisnite, da povečate glasnost. Ko dosežete najvišjo stopnjo glasnosti, boste slišali en pisk.</li> <li>- Med predvajanjem pritisnite in pridržite gumb 2 sekundi, da izberete naslednjo skladbo na seznamu za predvajanje.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Med predvajanjem pritisnite, da zmanjšate glasnost. Ko dosežete najnižjo stopnjo glasnosti, boste slišali en pisk.</li> <li>- Pritisnite in držite gumb, dokler se trenutna skladba ne začne predvajati od začetka.</li> <li>- Nato gumb izpustite in ponovno pridržite.</li> <li>- Predvajati se bo začela prejšnja skladba na seznamu.</li> </ul> <p><b>i OPOMBA:</b> Odvisno od aplikacije za predvajanje se lahko funkcija predvajanja prejšnje skladbe malce razlikuje.</p> |

**i OPOMBA:** Če glasnost spremenite v izdelku, se glasnost spremeni tudi v napravi za predvajanje. ta funkcija sinhronizacije glasnosti je odvisna od operacijskega sistema in blagovne znamke naprave za predvajanje.

## ● Priključitev prek priključka AUX-in

**i OPOMBA:** Predvajanje glasbe prek priključka AUX-in 4 ima višjo prednostno stopnjo kot predvajanje prek povezave Bluetooth®.

- Ko na priključek AUX-in 4 priključite kabel AUX 14, se brezžična povezava Bluetooth® prekine. Predvajanje glasbe

se preklopi samo na predvajanje prek priključka AUX-in, LED-indikator **6** pa začne svetiti zeleno.

- Če je izdelek izklopljen, pritisnite gumb **7** in ga držite toliko časa, da začne LED-indikator **6** svetiti zeleno in se predvaja zaporedje signalnih tonov.
- Vključite napravo za predvajanje in začnite predvajanje.
- Nastavite najvišjo možno glasnost na napravi za predvajanje. Nato z gumboma +/- **12** **11** nastavite glasnost na zvočniku.

## ● Preklapljanje med povezavama AUX-in in Bluetooth®

- Če želite nadaljevati predvajanje glasbe prek povezave Bluetooth®, izključite kabel AUX **14** iz priključka AUX-in **4**. Izdelek poišče že seznanjeno napravo za predvajanje (če obstaja) in samodejno znova vzpostavi povezavo Bluetooth®.

## ● Seznanjenje TWS (True Wireless Stereo)

**i OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo le, če uporabljate dva enaka zvočnika (enaka številka modela).



- Vključite oba zvočnika in se prepričajte, da nobeden od njiju nima vzpostavljene povezave z drugo napravo prek povezave Bluetooth®. Trenutno nobeden od zvočnikov ni aktivno povezan z napravo za predvajanje.
- Pritisnite gumb **8** na enem od izdelkov, ki bo nato privzeto nastavljen kot »glavna« enota. Predvajal se bo pisk. Po uspešnem seznanjanju obeh izdelkov LED-indikator **6** na povezani »sekundarni« enoti preneha utripati in predvaja se zaporedje piskov.
- LED-indikator **6** na »glavni« enoti še vedno utripa in čaka na seznanitev z napravo za predvajanje. Ko je »glavna« enota uspešno seznanjena z napravo za predvajanje, lahko glasbo predvajate prek »glavne« in »sekundarne« enote ter ju upravljate sinhrono v načinu predvajanja prek povezave Bluetooth®.
- Znova pritisnite gumb **8**, da prekinete povezavo za seznanjanje TWS. LED-indikator **6** na povezani »sekundarni« enoti začne utripati in predvaja se zaporedje signalnih tonov.


**i OPOMBA:** Izdelek, na katerem ste najprej pritisnili gumb **8**, postane »glavna« enota (na levem zvočnem kanalu), druga enota pa nato privzeto postane »sekundarna« enota (na desnem zvočnem kanalu).



## ● Funkcija PartyPlay



PartyPlay je nova funkcija, ki omogoča povezavo več kot dveh zvočnikov in skupno do 10 zvočnikov za hkratno predvajanje glasbe.




**i OPOMBA:** Samo zvočniki Bluetooth blagovne znamke SilverCrest s funkcijo PartyPlay lahko delujejo skupaj.

**i OPOMBA:** Izdelek, na katerem ste najprej pritisnili gumb PartyPlay , bo postal "glavna" enota, druga naprava pa bo privzeto postala "sekundarna" ali "dodatna" enota. Napravo za predvajanje lahko upravljate samo z glavno napravo. Če želite uživati v funkciji Partyplay, lahko povežete več izdelkov, združljivih s funkcijo Partyplay, z gumbom Partyplay  pa lahko povežete do 10 zvočnikov.

**Step 1:** Vključite zvočnik, ki bo privzeto nastavljen kot "glavna" naprava in nato prek povezave Bluetooth prvi povezan z napravo za predvajanje. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se oglasi zvočni signal in LED-indikator  utripne belo približno vsakih 5 sekund.

**Step 2:** Pritisnite in 2 sekundi držite gumb PartyPlay  na glavni enoti, dokler se ne sprosti signalni ton, LED-indikator  pa med seznanjanjem PartyPlay neprekinjeno sveti.

**Step 3:** Na kratko pritisnite gumb PartyPlay  na drugi napravi, LED-indikator  drugega zvočnika bo spreminjal belo barvo, po uspešno vzpostavljeni povezavi pa se bo sprostil zvočni signal. Med načinom predvajanja Bluetooth lahko zdaj nadzorujete sinhrono.

- Če želite vključiti dodatne zvočnike, morate na dodatnih zvočnikih enkrat pritisniti gumb Partyplay . Prepričajte se, da so vsi zvočniki v dosegu Bluetooth, ki znaša približno 10 m.
- Znova pritisnite in pridržite gumb Partyplay , da prekinete povezavo za seznanjanje Partyplay. LED-indikator  na povezani »sekundarni« enoti začne utripati in predvaja se zaporedje signalnih tonov.

## ● Čiščenje

- Pred čiščenjem izklopite izdelek in odstranite vse kable.
- Čistite le zunanost izdelka. Pri tem uporabljajte čisto in suho krpo, nikoli pa ne uporabljajte korozivnih tekočin/abrazivnih čistilnih sredstev. Trdovratno umazanijo odstranite s pomočjo navlažene krpe in blagega čistilnega sredstva.
- Med čiščenjem zvočnika mora biti pokrov USB/AUX-IN zaprt.

## ● **Shranjevanje med neuporabo**

- Kadar izdelka ne uporabljate, ga hranite v suhem okolju. Zaščitite ga pred prahom in neposredno sončno svetlobo. Akumulatorsko baterijo morate redno polniti.

## ● **Odpravljanje težav**

● = **napaka**

⊙ = možen vzrok

○ = dejanje

● = **nobena funkcija ni na voljo**

⊙ = baterija se je izpraznila

○ = napolnite baterijo v skladu z navodili v poglavju »Polnjenje« v tem priročniku

● **ni povezave Bluetooth®**

⊙ napaka pri upravljanju izdelka

○ Po potrebi izključite kabel AUX [14] iz priključka AUX-in [4].

○ Izklopite in znova izdelek ter povečate glasnost.

⊙ Napaka v napravi za predvajanje.

○ Preverite, ali je naprava za predvajanje zaznala izdelek.


○ Preverite, ali je naprava za predvajanje zaznala kakšno drugo napravo, ki podpira standard Bluetooth® 5.3 in vzpostavlja povezavo z njo.

● **Glasba se ne predvaja prek povezave Bluetooth®**

⊙ napaka pri upravljanju izdelka

○ Preverite, ali je kabel AUX [14] še vedno priključen na priključek AUX-in [4]. Če je, ga odstranite.

○ Če je izdelek vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.

○ Pritisnite gumb  [8], da začnete novo povezavo z napravo za predvajanje.

○ Povečajte glasnost v napravi za predvajanje.

● **Glasba se ne predvaja prek povezave AUX-in**

⊙ Napaka pri priključitvi kabla AUX [14]

○ Znova priključite kabel AUX [14] na napravo za predvajanje.

○ Glasnost v napravi za predvajanje ali izdelku je prenizka, zato jo morate povečati.

## ● Odstranjevanje

### Embalaža:

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.



Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1-7: umetne mas / 20-22: papir in karton / 80-98: vezni

materiali.

### Izdelek:



O možnostih odstranjevanja dotrajanih izdelkov povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Sosednji simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da napravo ureja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva pravi, da naprave ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjске odpadke, ampak jo je treba oddati v posebnih zbirnih mestih, centrih za reciklažo ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

### **To odstranjevanje je za vas brezplačno.**

Varujte okolje in napravo ustrezno odstranite.



Izdelek je mogoče reciklirati, podvržen je razširjeni garanciji proizvajalca in se zbira ločeno.

Vgrajenega akumulatorja za odstranjevanje ni mogoče demontirati. Izdelek v celoti oddajte na zbirališču za odpadno elektroniko.

## ● Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMČIJA pojasnjuje, da izdelek ZVOČNIK BLUETOOTH® HG08534A, HG08534B, HG08534C, ustreza direktivam 2014/53/EU in 2011/65/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.owim.com](http://www.owim.com)





## ● Garancija in servis

### ● Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 397018\_2107) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

### ● Servis

SI **Servis Slovenija**

Tel.: 00386 (0) 80 70 60

E-Mail: [owim@lidl.si](mailto:owim@lidl.si)



## **Pooblašчени serviser:**

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 70 60

### **Garancijski list**

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG08534A/ HG08534B/ HG08534C

Version: 07/2022