



LED FLOOR LAMP

GB IE NI

LED FLOOR LAMP

Operation and safety notes

DE AT CH

LED-STEHLAUCHTE


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NL BE


STAANDE LED-LAMP





Bedienings- en veiligheidsinstructies



IAN 487978_2404




GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	10
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	15

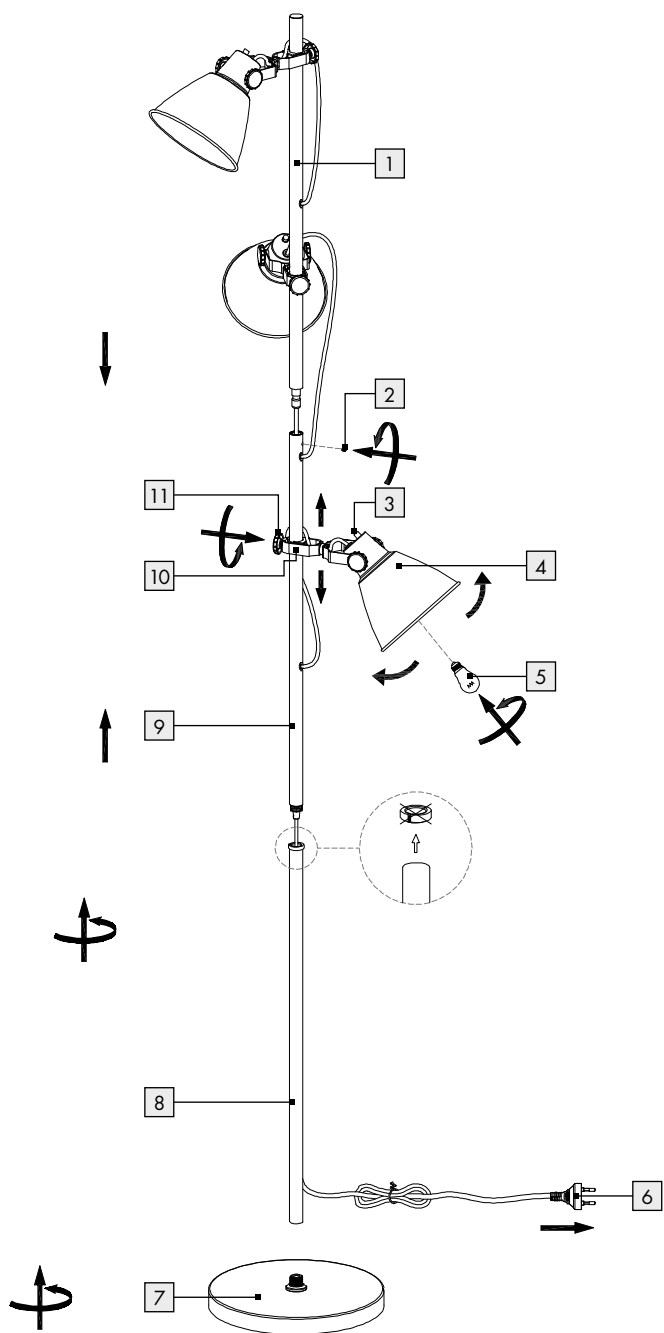

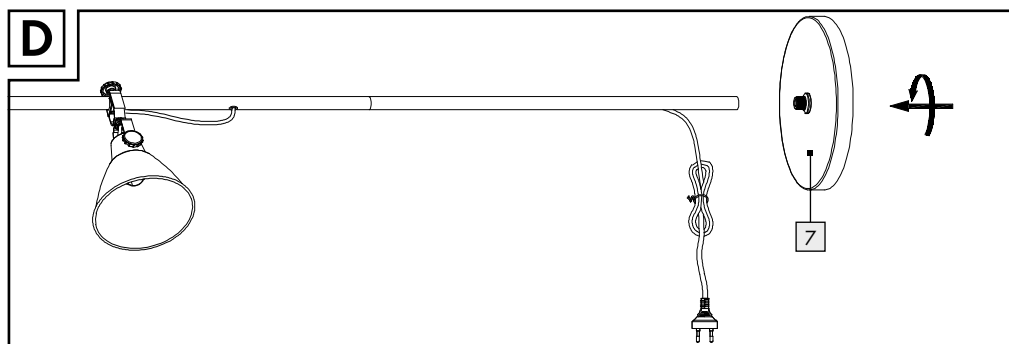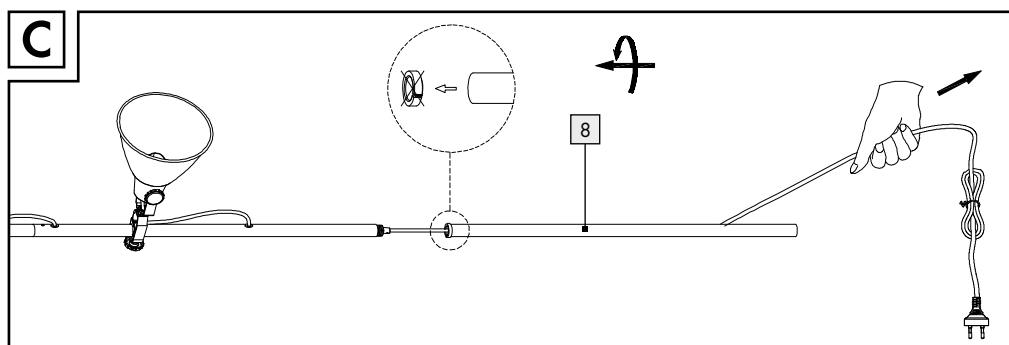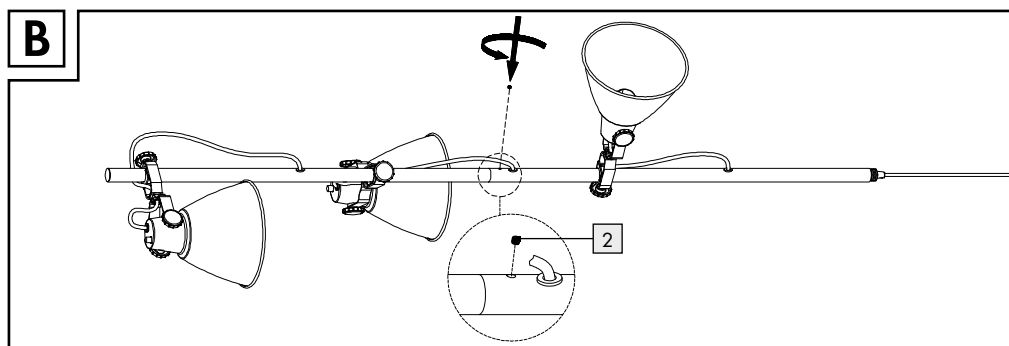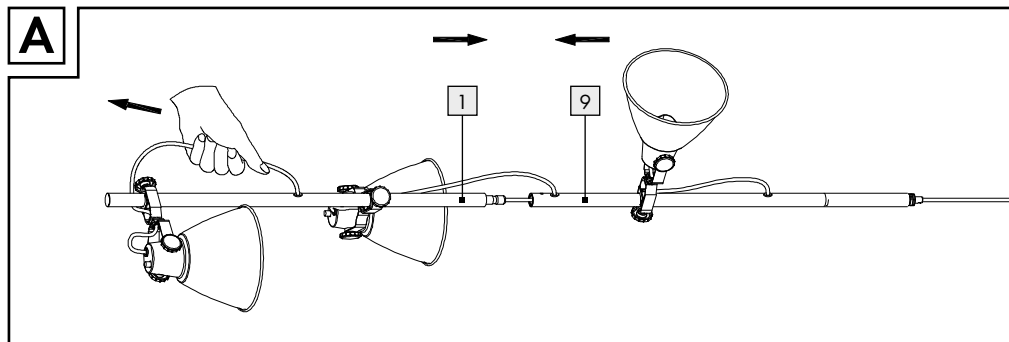

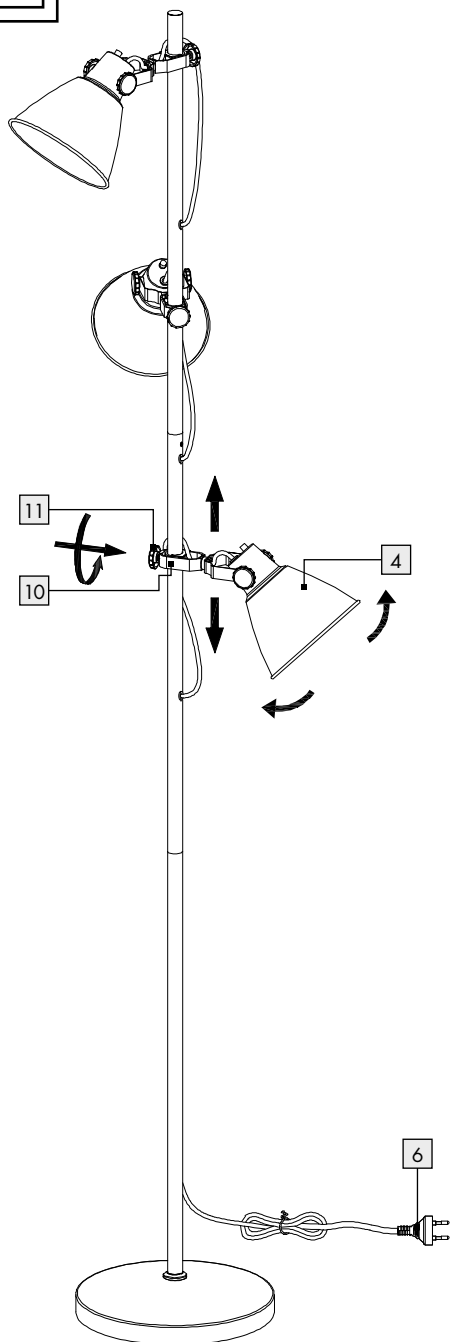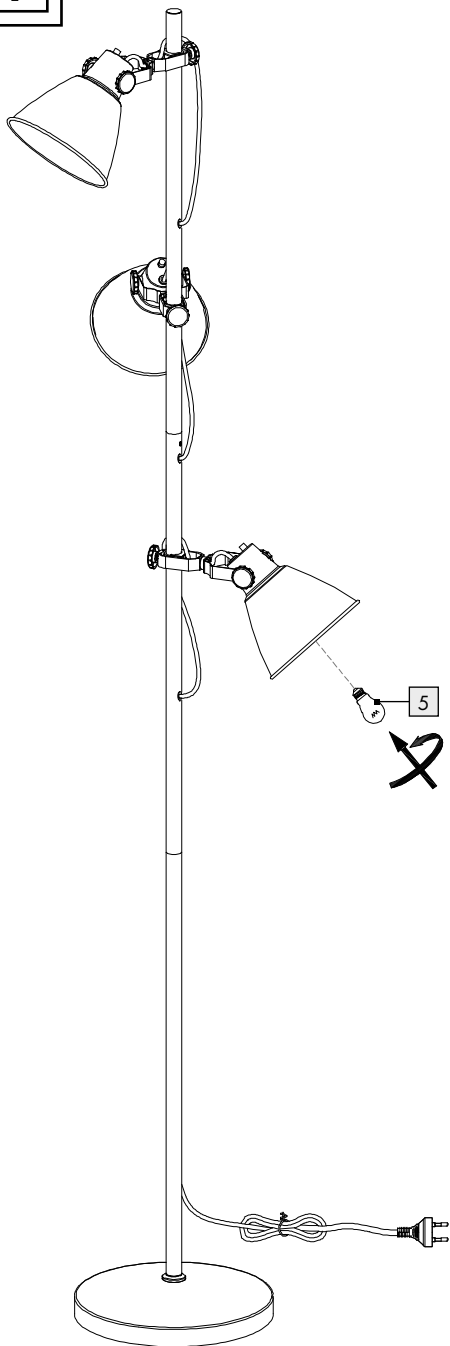E**F**

G

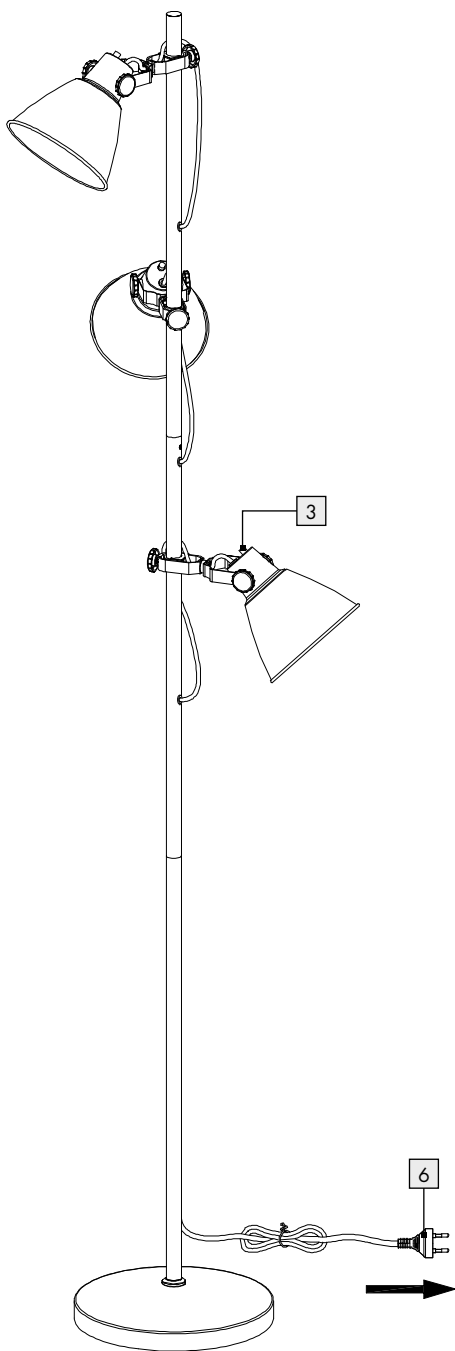

List of pictograms used..... Page 6

Introduction..... Page 6

 Intended use..... Page 6

 Description of parts..... Page 6

 Technical data..... Page 6

 Included items Page 6

Safety information..... Page 6

Before use..... Page 7

Installation..... Page 7

Replacing the bulb..... Page 8

Maintenance and cleaning..... Page 8

Disposal..... Page 8

Warranty..... Page 8

 Warranty claim procedure..... Page 9

 Service Page 9

List of pictograms used

	Alternating current/ voltage		Use indoors
	Protection Class II		This light is not suitable for external dimmers or electronic switches.
	Safety information Instructions for use		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

LED floor lamp

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is intended for use indoors only, in dry and enclosed rooms. The product is not intended to be used for commercial purposes.

● Description of parts

- 1 Stand (upper part)
- 2 Fixing screw
- 3 ON/OFF switch
- 4 Lamp shade
- 5 LED bulb
- 6 Mains plug
- 7 Stand base
- 8 Stand (lower part)
- 9 Stand (middle part)
- 10 Lamp head bracket
- 11 Thumb screw

● Technical data

LED floor lamp:

Operating voltage: 230 V~ 50 Hz
 Protection Class: II/□
 Lamp holder: 3 x E14, max. 7 W LED
 GS certified

This product contains a light source of energy efficiency class E.

LED bulb:

Model no.: HG12307
 Operating voltage: 230 V~ 50 Hz (4.2 W, 470 lm, 2700 K, Ra≥90, non dimmable, E14)

● Included items

1 LED floor lamp
 3 LED bulbs
 1 Operating instructions



Safety information

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

-  **⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material

represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.




This product is designed for use indoors only, in dry and enclosed rooms.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the product (230V~).
- Before connecting the product to the mains you should always check the product and the cable of the mains plug **[6]** for any damage. A damaged product represents the danger of death from electric shock.
- Do not use the product if you find any damage.
- Please consult a specialist electrician if you discover any damage or problems with the product, or for the performance of repairs to the product.
- Never open any of the electrical equipment or insert any objects into it. Such interventions represent the danger of death from electric shock.
- It is essential that the product does not come into contact with water or other liquids.
- Protect the cable of the mains plug **[6]** from sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Never use the product in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.



Use in dry locations only.

- Do not look directly into the light or its reflection. Do not aim the light directly at people. This could produce glare, leading to accidents.
- If direct or reflected light strikes your eyes, close them and move your head immediately out of the light.

⚠ CAUTION! DANGER OF BURN INJURIES! To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 min before touching it. The product can become very hot.

- The product becomes hot during operation. Allow the product to cool down before you touch it.
- The external flexible cable or cord of this product cannot be replaced; if the cord is damaged, the product shall be disposed of.
- The increased weight of LED bulbs may reduce the mechanical stability of certain luminaires and lampholders and may impair contact making and lamp retention.
- The LED bulb **[5]** is not dimmable.
- The LED bulb **[5]** can only be replaced by the same model or an LED bulb with a maximum output of 7W.

● Before use

Note: Remove all packaging materials from the product.

● Installation

Note: Remove the protection cap at the lower part of the stand **[8]** before installation (see. fig. C).

Set up the product as shown in the figures A–G:

- Place the parts of the product on a clean and flat surface.
- Hold the mains cable with your hand so that it does not twist when you connect the upper

part **1** to the middle part of the stand **9** (see fig. A).

- Insert the fixing screw **2** and tighten it firmly to fix the connection between the upper part **1** and the middle part of the stand **9** (see fig. B).
- Hold the mains cable with your hand again so that it does not twist when you connect the middle part **9** to the lower part of the stand **8** (see fig. C).
- Connect the stand base **7** to the lower part of the stand **8** by turning it tight (see fig. D).
- Place the product down with its stand base **7** supported on a flat and horizontal surface. Adjust the product to the lighting conditions by adjusting the lamp shade **4** (see fig. E).
- Insert an LED bulb **5** into the lamp holder of the product and screw it tight (see fig. F). Check again if it is properly installed.
- Insert the mains plug **6** into an ordinary domestic mains outlet socket (230V~) (see fig. G).
- Use the ON/OFF switch **3** to switch the product on or off.

Note: Let the product cool down before you touch it.

● Replacing the bulb

Note: To avoid burns, only change the LED bulb **5** when the mains plug **6** is disconnected from the mains and the LED bulb **5** has cooled down.

- Rotate the discarded LED bulb **5** anti-clockwise to remove it from the lamp holder.
- Insert a new LED bulb by rotating it clockwise.
- Insert the mains plug **6** into an ordinary domestic mains outlet socket.

The product is ready for use.

● Maintenance and cleaning

- Allow the product to cool down completely. Pull the mains plug **6** out of the mains socket.

⚠ CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! For electrical safety reasons do not

clean the product with water or other liquids and never immerse it in water.

- Only clean with a dry, lint-free cloth.
- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the product.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibre-board/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 487978_2404) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

NI Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 11
Inleiding	Pagina 11
Correct en doelmatig gebruik	Pagina 11
Beschrijving van de onderdelen	Pagina 11
Technische gegevens	Pagina 11
Omvang van de levering	Pagina 11
Veiligheidsinstructies	Pagina 11
Voor de ingebruikname	Pagina 12
Montage	Pagina 13
LED-verlichtingsmiddel vervangen	Pagina 13
Onderhoud en reiniging	Pagina 13
Afvoer	Pagina 13
Garantie	Pagina 14
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 14
Service	Pagina 14

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Wisselstroom/-spanning		Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
	Beschermingsklasse II		Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
	Veiligheidsinstructies Instructies		Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.

Staande LED-lamp

 Lampkophouder

 Vingerschroef

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Beschrijving van de onderdelen

-  Stang (bovenste deel)
-  Bevestigingsschroef
-  AAN/UIT-schakelaar
-  Lampenkap
-  LED-verlichtingsmiddel
-  Stekker
-  Voet
-  Stang (onderste deel)
-  Stang (middelste deel)

● Technische gegevens

Staande LED-lamp:

Bedrijfsspanning: 230V~ 50Hz
 Beschermingsklasse: II/
 Lampfitting: 3 x E14, max. 7W LED
 GS-gecertificeerd

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E.

LED-verlichtingsmiddel:

Modelnr.: HG12307
 Bedrijfsspanning: 230V~ 50Hz (4,2 W,
 470lm, 2700 K, Ra≥90,
 niet dimbaar, E14)

● Omvang van de levering

- 1 staande LED-lamp
- 3 LED-verlichtingsmiddel
- 1 gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER!

-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit product is geen speelgoed, het hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die ontstaan in de omgeving met het product.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als ze in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
-  Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.

Vermijd levensgevaar door een elektrische schok!

- Controleer voor het gebruik of de aanwezige netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het product (230 V~).
- Controleer het product en het netsnoer met stekker **[6]** altijd op eventuele beschadigingen voordat u het op het lichtnet aansluit. Een beschadigd product betekent levensgevaar door een elektrische schok.
- Gebruik het product niet als u enigerlei beschadigingen constateert.
- Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen met het product contact op met een electricien.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke handelingen bestaat levensgevaar door een elektrische schok.

- Vermijd altijd het contact van het product met water of andere vloeistoffen.
- Bescherm het netsnoer met stekker **[6]** tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Gebruik het product nooit in de directe omgeving van een badkuip, douche of zwembad.
-  Alleen in droge ruimtes gebruiken.
- Kijk niet in de directe of gereflecteerde LED-lichtstraal van het product. Richt de LED-lichtstraal van het product niet direct op personen. Dit kan tot verblinding leiden waardoor er ongelukken kunnen ontstaan.
- Als de directe of gereflecteerde LED-lichtstraal van het product in uw oog terechtkomt, sluit dan uw ogen bewust en draai uw hoofd onmiddellijk uit de LED-lichtstraal.

⚠ PAS OP! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en minstens 15 min. is afgekoeld voordat u het aanraakt. Het product kan een grote hitte ontwikkelen.

- Het product wordt heet tijdens het gebruik. Laat het product afkoelen voordat u het aanraakt.
- De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet het product worden weggegooid.
- Het hogere gewicht van LED-verlichtingsmiddelen kan de mechanische stabiliteit van bepaalde lampen en lamphouders verminderen en het contactvermogen en de levensduur van de lamp beïnvloeden.
- Het LED-verlichtingsmiddel **[5]** kan niet worden gedimd.
- Het LED-verlichtingsmiddel **[5]** kan alleen door hetzelfde model of door een LED-verlichtingsmiddel met een maximaal vermogen van 7 W worden vervangen.

● **Voor de ingebruikname**

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

● Montage

Opmerking: verwijder voor de montage de beschermkap op het onderste deel van de stang [8] (zie afb. C).

Zet het product neer zoals weergegeven in de afbeeldingen A–G.

- Leg de delen van het product op een nette en vlakke ondergrond.
- Houd het netsnoer stevig vast met uw hand zodat het niet verdraait wanneer u het bovenste deel [1] op het middelste deel van de stang [9] aansluit (zie afb. A).
- Plaats de bevestigingsschroef [2] en draai deze stevig vast om de verbinding tussen het bovenste deel [1] en het middelste deel van de stang [9] vast te zetten (zie afb. B).
- Houd het netsnoer weer met de hand vast zodat het niet verdraait wanneer u het middelste deel [9] op het onderste deel van de stang [8] aansluit (zie afb. C).
- Verbind de voet [7] met het onderste deel van de stang [8] door deze vast te draaien (zie afb. D).
- Plaats de voet [7] van het product op een vlakke en horizontale ondergrond. Pas het apparaat aan de lichtomstandigheden aan door de lampenkap [4] te verstellen (zie afb. E).
- Steek het LED-verlichtingsmiddel [5] in de fitting van het product en schroef deze vast (zie afb. F). Controleer of het er goed is ingezet.
- Steek de stekker [6] in een standaard huishoudelijk stopcontact (230 V~) (zie afb. G).
- Schakel het product in en uit met de AAN/UIT-schakelaar [3].

Opmerking: laat het product afkoelen voordat u het aanraakt.

● LED-verlichtingsmiddel vervangen

Opmerking: om brandwonden te voorkomen, vervangt u het LED-verlichtingsmiddel [5] alleen als de stekker [6] uit het stopcontact is gehaald en het LED-verlichtingsmiddel [5] is afgekoeld.

- Draai het uitgediende led-verlichtingsmiddel [5] tegen de klok in uit de lampfitting.
- Zet het nieuwe led-verlichtingsmiddel erin en draai het met de klok mee vast.
- Steek de stekker [6] in een gangbaar stopcontact.

Het product is nu klaar voor gebruik.

● Onderhoud en reiniging

- Laat het product volledig afkoelen. Trek de stekker [6] uit het stopcontact.
- ⚠ **PAS OP! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Vanwege de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of volledig in water worden ondergedompeld.
- Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, benzol of soortgelijke middelen. Deze kunnen het product beschadigen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde

depot of het gemeentelijke milieupark.
Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 487978_2404) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksom) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 16
Einleitung	Seite 16
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 16
Teilebeschreibung.....	Seite 16
Technische Daten.....	Seite 16
Lieferumfang.....	Seite 16
Sicherheitshinweise	Seite 17
Vor der Inbetriebnahme	Seite 18
Montage	Seite 18
LED-Leuchtmittel auswechseln	Seite 18
Wartung und Reinigung	Seite 18
Entsorgung	Seite 18
Garantie	Seite 19
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 19
Service.....	Seite 19

Legende der verwendeten Piktogramme

	Wechselstrom/-spannung		Nur für den Innenbereich geeignet
	Schutzklasse II		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

LED-Stehleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

-  Ständer (oberer Teil)
-  Befestigungsschraube
-  EIN-/AUS-Schalter
-  Lampenschirm
-  LED-Leuchtmittel
-  Netzstecker

-  Standfuß
-  Ständer (unterer Teil)
-  Ständer (mittlerer Teil)
-  Lampenkopfhalterung
-  Fingerschraube

● Technische Daten

LED-Stehleuchte:

Betriebsspannung: 230V~ 50Hz
 Schutzklasse: II/
 Lampenfassung: 3 x E14, max. 7W LED
 GS-zertifiziert

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

LED-Leuchtmittel:

Modell-Nr.: HG12307
 Betriebsspannung: 230V~ 50Hz (4,2 W,
 470 lm, 2700 K, Ra≥90,
 nicht dimmbar, E14)

● Lieferumfang

- 1 LED-Stehleuchte
- 3 LED-Leuchtmittel
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produktes übereinstimmt (230V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und das Netzkabel des Netzsteckers **[6]** auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes

Produkt bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Produkt an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Netzkabel des Netzsteckers **[6]** vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.



Nur in trockenen Räumlichkeiten verwenden.

- Blicken Sie nicht in den direkten oder reflektierten LED-Strahl des Produkts. Richten Sie den LED-Strahl des Produkts nicht direkt auf Personen. Dies könnte zu Blendungen führen, durch die Unfälle verursacht werden.
- Falls Sie der direkte oder reflektierte LED-Strahl des Produkts ins Auge trifft, schließen Sie die Augen bewusst und bewegen Sie den Kopf sofort aus dem LED-Strahl.

⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und mindestens 15 Min. abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann eine große Hitze entwickeln.

- Das Produkt wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Das externe flexible Kabel dieses Produkts kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das höhere Gewicht von LED-Leuchtmitteln kann die mechanische Stabilität bestimmter Beleuchtungen und Lampenhalter reduzieren und die

Kontaktfähigkeit und Nutzungsdauer der Lampe beeinträchtigen.

- Das LED-Leuchtmittel [5] ist nicht dimmbar.
- Das LED-Leuchtmittel [5] kann nur durch dasselbe Modell oder ein LED-Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 7W ersetzt werden.

● Vor der Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie vor der Montage die Schutzkappe am unteren Teil des Ständers [8] (siehe Abb. C).

Stellen Sie das Produkt wie in den Abbildungen A–G gezeigt auf:

- Legen Sie die Teile des Produkts auf eine saubere und ebene Fläche.
- Halten Sie das Netzkabel mit der Hand fest, damit es sich nicht verdreht, wenn Sie den oberen Teil [1] mit dem mittleren Teil des Ständers [9] verbinden (siehe Abb. A).
- Setzen Sie die Befestigungsschraube [2] ein und ziehen Sie sie fest an, um die Verbindung zwischen dem oberen Teil [1] und dem mittleren Teil des Ständers [9] zu fixieren (siehe Abb. B).
- Halten Sie das Netzkabel wieder mit der Hand fest, damit es sich nicht verdreht, wenn Sie den mittleren Teil [9] mit dem unteren Teil des Ständers [8] verbinden (siehe Abb. C).
- Verbinden Sie den Standfuß [7] mit dem unteren Teil des Ständers [8], indem Sie ihn festdrehen (siehe Abb. D).
- Stellen Sie den Standfuß [7] des Produktes auf eine ebene und horizontale Fläche. Passen Sie das Gerät durch Verstellen des Lampenschirms [4] an die Lichtverhältnisse an (siehe Abb. E).
- Setzen Sie das LED-Leuchtmittel [5] in die Lampenfassung des Produkts ein und schrauben Sie es fest (siehe Abb. F). Prüfen Sie, ob es richtig eingesetzt ist.

- Stecken Sie den Netzstecker [6] in eine handelsübliche Steckdose (230V~) (siehe Abb. G).
- Schalten Sie das Produkt mit dem EIN-/AUS-Schalter [3] ein und aus.

Hinweis: Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.

● LED-Leuchtmittel auswechseln

Hinweis: Um Verbrennungen zu vermeiden, wechseln Sie das LED-Leuchtmittel [5] nur, wenn der Netzstecker [6] vom Stromnetz getrennt und das LED-Leuchtmittel [5] abgekühlt ist.

- Drehen Sie das ausgediente LED-Leuchtmittel [5] gegen den Uhrzeigersinn aus der Lampenfassung.
- Setzen Sie das neue LED-Leuchtmittel ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Netzstecker [6] in eine handelsübliche Haushaltssteckdose.

Das Produkt ist nun betriebsbereit.

● Wartung und Reinigung

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker [6] aus der Steckdose.

⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche Stoffe. Sie könnten das Produkt beschädigen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattge-

gebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487978_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG12167A/HG12167B
Version: 09/2024

Last Information Update · Stand van de
informatie · Stand der Informationen: 07/2024
Ident.-No.: HG12167A/B072024-NL

IAN 487978_2404

