








PDF ONLINE  
www.lidl-service.com



**LOCHSÄGE PLS 145 A1**

DE AT CH  
**LOCHSÄGE**  
Bedienungsanleitung

IAN 341848\_1910

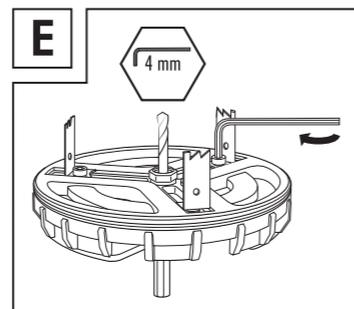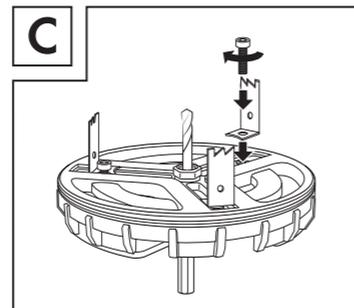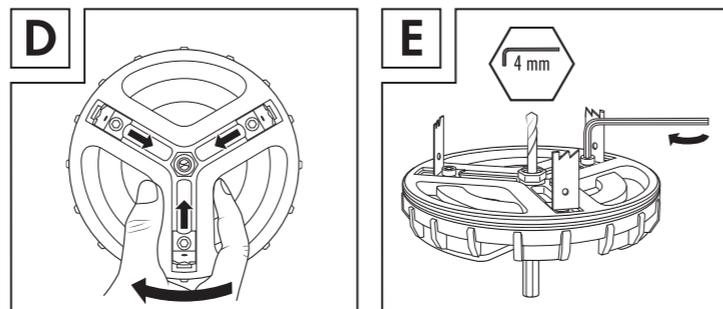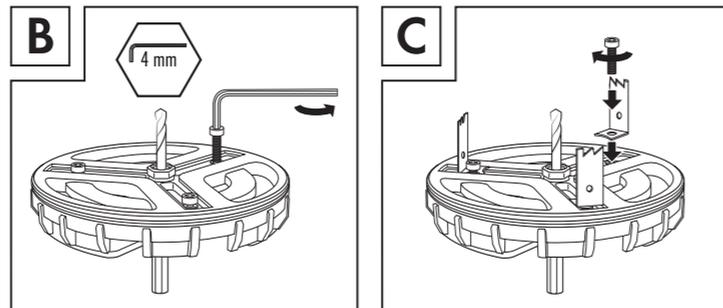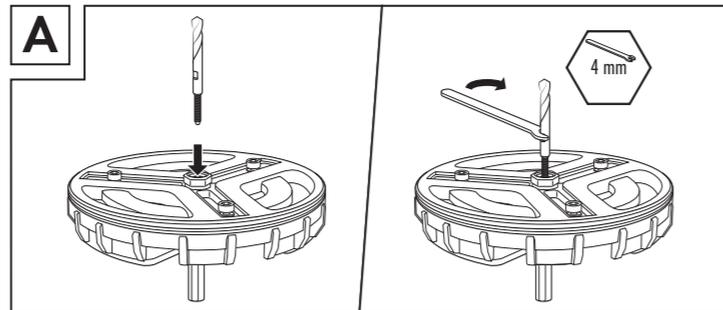

**Einführung**

 Herzlichen Glückwunsch!  
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist ausschließlich für Bohrungen in Gipskartonplatten, Spanplatten und Weichholz bis maximal 30 mm Dicke und einem Durchmesser zwischen 45 und 130 mm bestimmt. Bohrungen können z. B. für Rohrdurchführungen, Ventilationsinstalltionen, Hohllochbohrungen, Installationsdosen, Steckdosen oder Schalter vorgenommen werden.  
Die gewerbliche oder industrielle Verwendung ist nicht zulässig. Für nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird nicht gehaftet.  
Für Schäden, die von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, von Gewaltanwendung oder unautorisierter Modifikation herrühren, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

**Sicherheitshinweise**

- Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Produktes nur unter Aufsicht. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

- Kontrollieren Sie die Teile vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Verwenden Sie die Teile nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
-  Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, einen Atemschutz und einen Gehörschutz, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Bohrmaschine, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.
- Es besteht Verletzungsgefahr, bei der Montage und Verwendung, durch die freistehenden Zähne der Sägeschnitten!
- Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- Teile dürfen nicht auf Bohrmaschinen montiert werden, deren Drehzahl über der höchstzulässigen Drehzahl liegt.
-  Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt auch die Bedienungsanleitung der Bohrmaschine.
-  Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren in der Wand bzw. Decke keine Leitungen oder Profile von z. B. montierten Gipskartonplatten beschädigen.
-  Verwenden Sie beim Bohren den zweiten Handgriff der Bohrmaschine.
- Betreiben Sie die Bohrmaschine nur im Rechtslauf. Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein.
-  Stellen Sie ein sicheres Gerüst zum Bohren in Decken oder oberhalb der eigenen Erreichbarkeit auf. Bohren Sie nicht auf einer Leiter oder einem Stuhl.
- Vermeiden Sie schräge oder überlappende Bohrungen.
- Demontieren Sie das Produkt von der Bohrmaschine um die Schneidarme zu verstellen.
- Rostverfärbungen oder andere Anzeichen von chemischer oder mechanischer Veränderung an den Teilen können vorzeitiges Versagen der Teile verursachen.

**Lieferumfang**

- Lochsäge
- Zentrierbohrer
- 3 x Sägeschnitte
- Innensechskantschlüssel SW 4 mm
- Maulschlüssel SW 4 mm
- Diese Bedienungsanleitung

**HINWEIS**

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

**Montage**

- ◆ Schrauben Sie den Zentrierbohrer mit dem Maulschlüssel SW 4 mm in das Zentrierloch (siehe Abb. A).
- ◆ Lösen Sie die drei Schrauben vollständig von den Führungsschienen mit dem Innensechskantschlüssel SW 4 mm (siehe Abb. B).
- ◆ Setzen Sie die drei Sägeschnitten auf die Gewinde der Führungsschienen und schrauben Sie sie mit den drei Schrauben handfest (siehe Abb. C).
- ◆ Drehen Sie die Stellscheibe, um den Bohrdurchmesser einzustellen (siehe Abb. D).
- ◆ Ziehen Sie die Schrauben auf den Führungsschienen mit dem Innensechskantschlüssel SW 4 mm fest (siehe Abb. E).

## Verwendung

### HINWEIS

- ▶ Bevor Sie die Lochsäge verwenden, lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung der Bohrmaschine.
- ▶ Sie können Bohrungen bis maximal 30 mm Dicke und einem Durchmesser zwischen 45 und 130 mm durchführen.

Sie dürfen die Lochsäge nicht mit Bohrmaschinen verwenden, deren maximale Drehzahl unter den angegebenen Drehzahlen liegen:

Durchmesser in mm (∅)	Max. Umdrehungen pro Minute (rpm)
45-65	1200-1500
66-100	1000-1200
101-130	800-1000

### ⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker der Bohrmaschine, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.

- ◆ Spannen Sie die Lochsäge in das Bohrfutter der Bohrmaschine.
- ◆ Sichern Sie das zu bohrende Werkstück, falls es nicht fest montiert ist.
- ◆ Führen Sie eine Probebohrung durch, um den richtigen Bohrdurchmesser sicherzustellen.
- ◆ Bohren Sie das gewünschte Loch, nach Sicherstellung des richtigen Bohrdurchmessers, in das Werkstück.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker der Bohrmaschine nach Beendigung des Bohrvorgangs aus der Netzsteckdose.

## Reinigung und Aufbewahrung

### ⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker und demontieren das Produkt von der Bohrmaschine, bevor Sie es reinigen.

- ◆ Klopfen Sie den Bohrstaub nach jeder Verwendung aus. Verwenden Sie eine weiche und trockene Bürste zur Reinigung des Produkts, um ein dauerhaftes Einstellen des Bohrdurchmessers zu gewährleisten.
- ◆ Verwenden Sie Sprühöl, falls das Einstellen des Bohrdurchmessers schwergängig werden sollte.
- ◆ Legen Sie das Produkt an einen sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

## Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die geltenden Vorschriften.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:  
1-7: Kunststoffe,  
20-22: Papier und Pappe,  
80-98: Verbundstoffe

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)  
E-Mail: kompernass@lidl.de

### AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.at

### CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 341848\_1910

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
www.kompernass.com

Stand der Informationen: 04/2020  
Ident.-No.: PLS145A1-022020-2

IAN 341848\_1910

1