



CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER / AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON / ASPIRATEUR CYCLONIQUE SANS FIL SAS 24 A1

(GB)

CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER

Operating instructions

(FR) (BE)

ASPIRATEUR CYCLONIQUE SANS FIL

Mode d'emploi

(CZ)

AKU TYČOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ

Návod k obsluze

(SK)

AKU CYKLÓNOVÝ VYSÁVAČ

Návod na obsluhu

(DK)

BATTERIDREVEN CYKLON-STØVSUGER

Betjeningsvejledning

(HU)

CIKLON AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ

Használati utasítás

(DE) (AT) (BE)

AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

ACCU-STOFZUIGER CYCLOON

Gebruiksaanwijzing

(PL)

ODKURZACZ AKUMULATOROWY CYKLONOWY

Instrukcja obsługi

(ES)

ASPIRADOR CICLÓNICO RECARGABLE

Instrucciones de uso

(IT)

ASPIRAPOLVERE RICARICABILE


Istruzioni per l'uso

(PT)

ASPIRADOR SEM FIO ZYKLON

Manual de instruções

IAN 517265_2510



(GB)

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE AT BE)

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL BE)

Vouw vóór het lezen de beide pagina's met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(CZ)

Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(SK)

Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(DK)

Før du læser, vend begge siderne med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

(ES)

Antes de empezar a leer abra las dos páginas que contienen las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(IT)

Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


(HU)









Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.









(PT)

Antes de começar a ler abra as duas páginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	13
Français	Mode d'emploi	Page	27
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	41
Česky	Návod k obsluze	Strana	53
Polski	Instrukcja obsługi	Strona	65
Slovenčina	Návod na obsluhu	Strana	77
Español	Instrucciones de uso	Página	89
Dansk	Betjeningsvejledning	Side	101
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	113
Magyar	Használati utasítás	Oldal	127
Português	Manual de instruções	Página	139

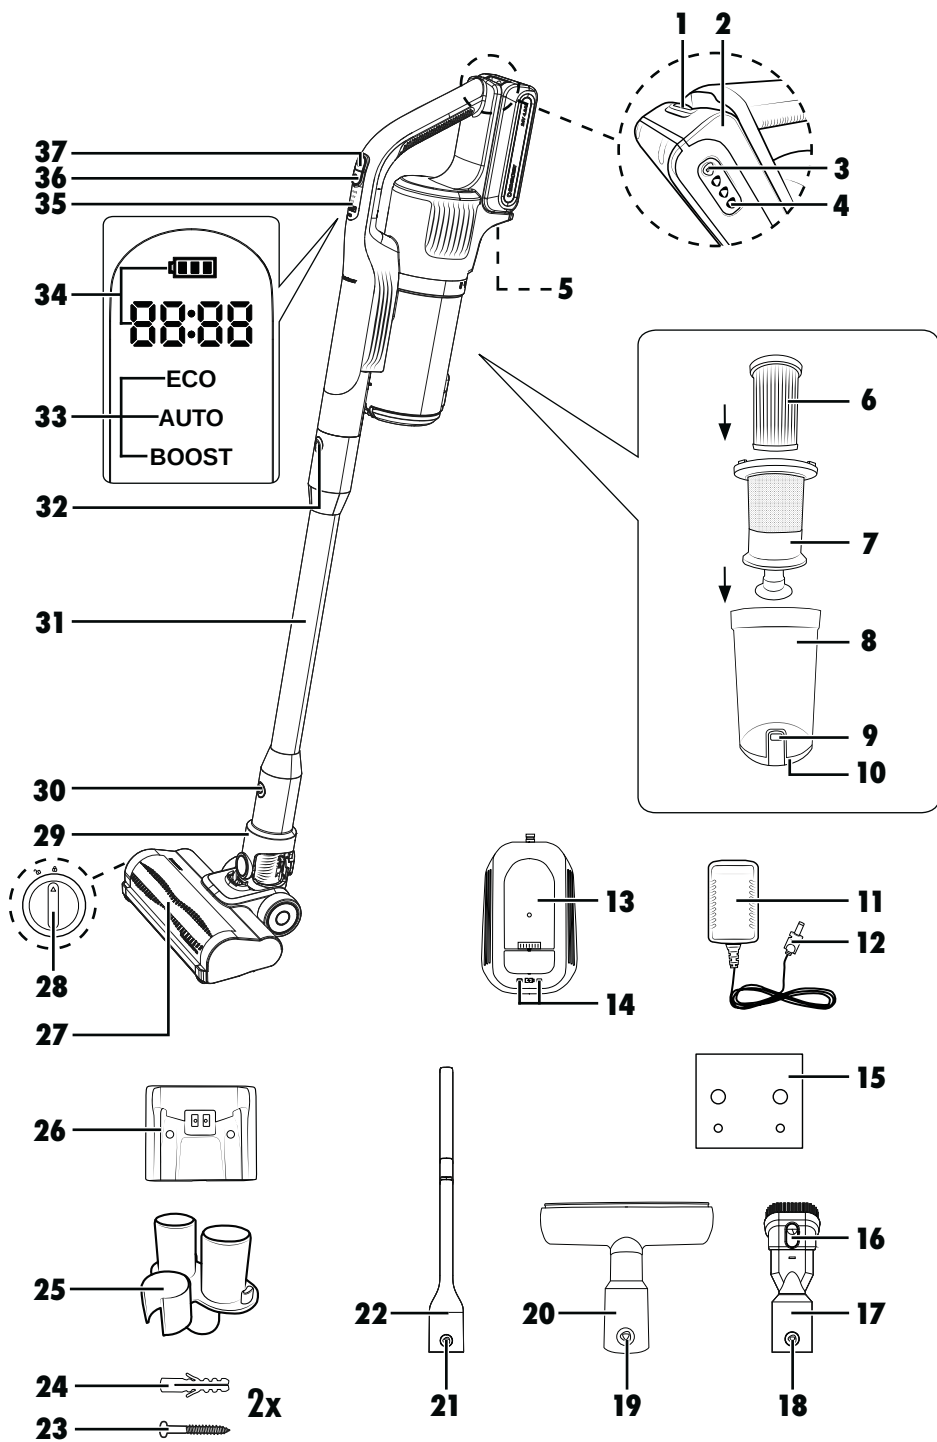

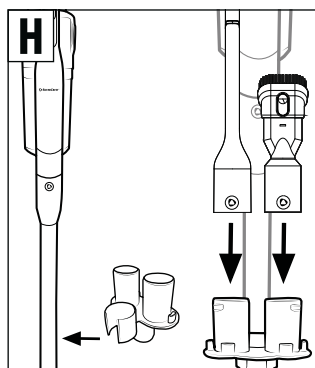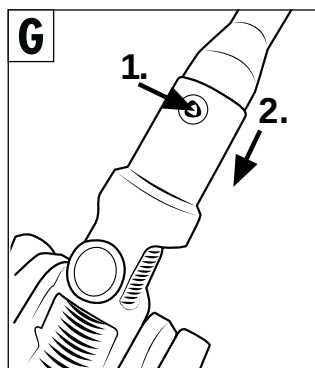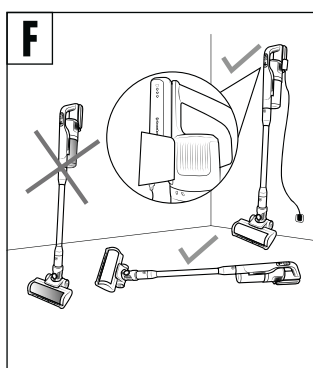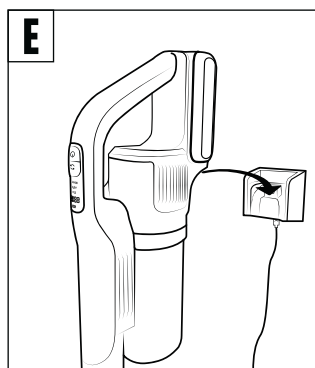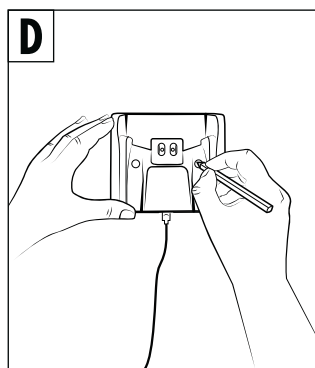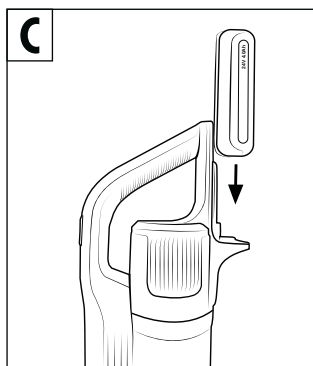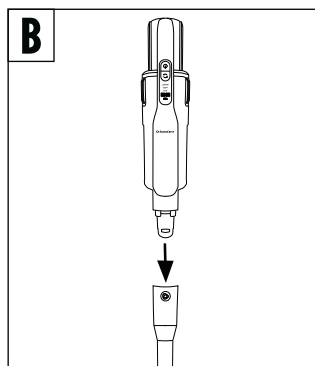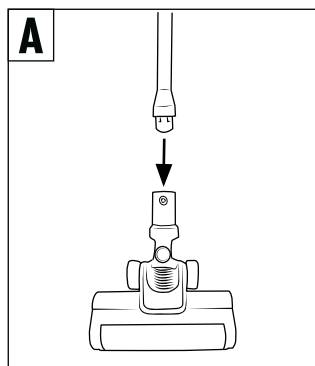

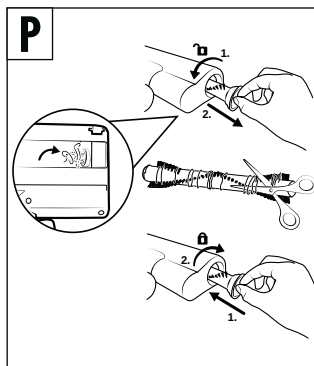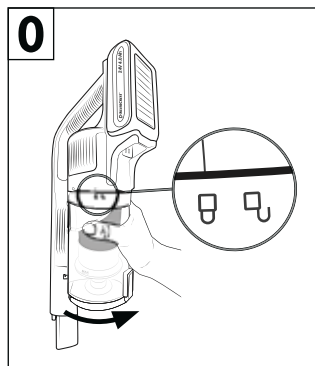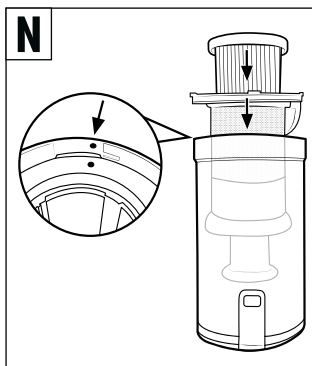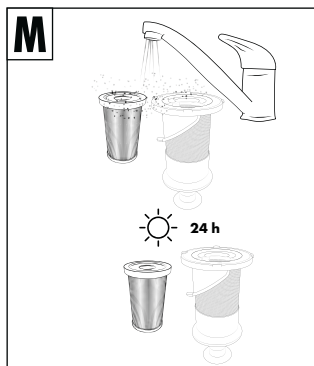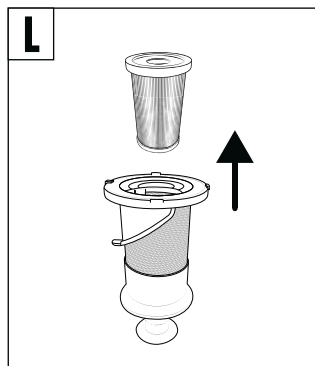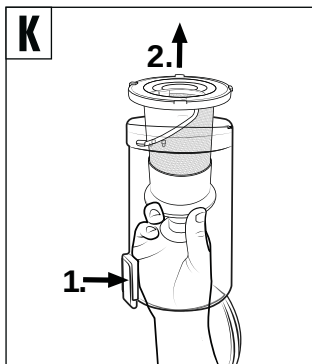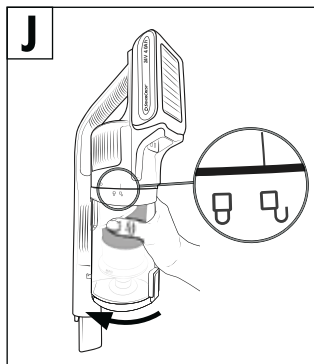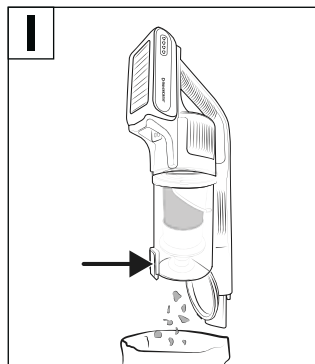

Contents

1. Intended use	2
2. Warnings and symbols used	2
3. Important safety instructions	3
4. Package contents and transport inspection	5
5. Appliance description	6
6. Technical data	6
7. Before first use	7
7.1. Setting up the appliance	7
7.2. Fitting the wall bracket	7
8. Getting started	7
8.1. Information about the battery	7
8.2. Charging the battery	8
9. Operation and use	8
9.1. Switching the appliance on	8
9.2. Selecting an operating mode	8
9.3. Dismantling the appliance	9
9.4. Using the accessories	9
9.5. Automatic switch-off	9
9.6. After use	9
10. Cleaning and maintenance	10
10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters	10
10.2. Cleaning the rotary brush	10
10.3. Cleaning the appliance	11
11. Storage	11
12. Disposal	11
12.1. Disposal of appliance and packaging	11
12.2. Disposal of batteries	11
13. Ordering replacement parts	12
14. Kompernass Handels GmbH warranty	12
14.1. Service	12
14.2. Importer	12

1. Intended use

The appliance may only be used for cleaning dry surfaces and for vacuuming dry material. Do not vacuum people or animals with this appliance. Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	Note: A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	Read the instructions. Note all instructions regarding safety and use before using the product. Please pass all product documentation on to any future owner.
	DC current/voltage
	AC current/voltage

	Use the device indoors only.
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.
	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.
	Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.
	The packaging contains paper and/or cardboard components.
	The packaging contains plastic and/or metal components.
	The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery.
	
	
	The product, packaging, and accompanying documentation are subject to Extended Producer Responsibility (EPR) in France and must be collected separately in accordance with applicable national sorting and disposal guidelines.

3. Important safety instructions

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Do not use the mains adapter if it has a damaged plug or cable.
- The mains adapter and the permanently affixed connection cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire mains adapter must be replaced with another of identical design.
- To prevent accidents, have defective plugs and/or power cables replaced immediately by an authorised specialist, our Customer Service or a similarly qualified person.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- Before switching on the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data for the appliance.
- Never touch the mains adapter or the appliance with wet or damp hands.
- Do not use the mains adapter with an extension cable; connect the mains adapter directly to a power socket.
- Do not charge or use the appliance outdoors.

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Do not use the appliance for vacuuming up water or other liquids.
- Do not use the appliance for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- Do not use the appliance for vacuuming up burning matches, glowing embers or cigarette butts.
- Do not use the appliance for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.

- Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
 - Take special care when using the appliance on stairs.
 - Protect the rechargeable battery from heat (for example, from continuous exposure to sunlight), fire, water and moisture. There is a risk of explosion.
 - Only charge the rechargeable battery using the chargers recommended by the manufacturer. Chargers are often designed for a particular type of rechargeable battery unit. There is a risk of fire if other types of rechargeable battery units are used.
 - Only use the appliance with the specified type of rechargeable battery unit. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire.
 - When they are not being used, store rechargeable battery units away from paper-clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could cause the contacts to be bridged. Short-circuiting the contacts of a rechargeable battery unit may result in heat damage or fire.
 - Fluids may leak out of rechargeable battery units if they are misused. If this happens, avoid contact with the fluid. If contact occurs, flush the affected area with water. Seek additional medical help if any of the fluid gets into your eyes. Escaping battery fluid may cause skin irritation or burns.
 - Do not use a damaged or modified battery. Damaged or modified batteries may behave unexpectedly and cause fires, explosions or pose a risk of injury.
 - Do not expose a battery to fire or excessively high temperatures. Fire or temperatures above 130°C may cause an explosion.
- ⚠ ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
 - The mains adapter may not be used for other purposes. Never carry the wall bracket or the mains adapter by the cable. Do not pull on the cable when you want to move the appliance.
 - Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.
 - Always be sure to keep the appliance away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
 - Make sure that the ventilation slits are never obstructed. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.

- Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- Do not use the appliance without the HEPA filter inserted.
- Do not use the mains adapter for a different product and do not attempt to charge this appliance with a different mains adapter. Use only the mains adapter supplied with this appliance (model SLG 24 800 A1-1).
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

4. Package contents and transport inspection

- 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
- 2) Remove all packaging materials and any films and labels.

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Cordless cyclone vacuum cleaner
- Suction pipe
- Floor nozzle
- Crevice nozzle (two-part)
- Upholstery nozzle
- 2-in-1 combination brush
- Wall bracket
- Accessories holder
- Installation materials (2 screws, 2 wall plugs, adhesive pad)
- Mains adapter
- Replaceable battery
- Battery charger
- Operating instructions

i Note



- Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, please contact the Service Hotline (see section 14.1. **Service**).

5. Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

- 1 Battery release button
- 2 Battery (replaceable)
- 3 Battery charge level button
- 4 Battery charge level indicator
- 5 Charging socket
- 6 HEPA filter
- 7 Stainless steel filter
- 8 Dirt container
- 9 Release button
- 10 Dirt container lid
- 11 Mains adapter
- 12 Barrel plug
- 13 Battery charger
- 14 Charging indicator LED (red/green)
- 15 Adhesive pad
- 16 Release button (for brush attachment of the 2-in-1 combination brush)
- 17 2-in-1 combination brush
- 18 Release button
- 19 Release button
- 20 Upholstery nozzle
- 21 Release button
- 22 Crevice nozzle
- 23 Screw
- 24 Wall plug
- 25 Accessories holder
- 26 Wall bracket
- 27 Rotary brush
- 28 Rotary brush release
- 29 Floor nozzle
- 30 Release button
- 31 Suction pipe
- 32 Release button
- 33 Operating mode indicator
- 34 Battery indicator
- 35 Display panel (battery indicator/operating mode)
- 36 Operating mode button  (ECO/AUTO/BOOST)
- 37 On/Off switch 

6. Technical data

Appliance	
Input voltage	27 V 
Input current	0.8 A
Power consumption	400 W (Floor nozzle 40 W)
Polarity	
Rechargeable battery	
Model	SA 24 4.0 A1
Capacity	4000 mAh/96 Wh
Rechargeable battery (lithium-ion)	24 V  6 cells, type 21700 61NR22/71
Running time on a full battery charge using the floor nozzle	ECO: approx. 42 minutes AUTO: approx. 24 minutes BOOST: approx. 10 minutes
Mains adapter	
Manufacturer	KOMPENASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY Registered court: Bochum District Court, Register number: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Input voltage	100-240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Output voltage	27.0 V 
Output current	0.8 A
Output power	21.6 W
Average efficiency in operation	86.7%
Efficiency at low load (10%)	82.7%
Power consumption at no load	0.1 W
Polarity	
Protection class	II /  (double insulation)
Input Power	26 W
Fuse	T2A 

Battery charger	
Model	SSLG 24 A1
Input voltage	220-240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Input Power	140 W
Output voltage	27.0 V ===
Output current	4.5 A
Output power	120 W
Fuse	

7. Before first use

7.1. Setting up the appliance

- ◆ Insert the suction pipe **(31)** into the floor nozzle **(29)** until it audibly clicks into place (see Fig. A).
- ◆ Fit the appliance onto the suction pipe until it audibly clicks into place (see Fig. B).
- ◆ Push the battery **(2)** into the appliance until it audibly clicks into place (see Fig. C).

7.2. Fitting the wall bracket

DANGER!

- Ensure that there are no power cables or other conduits or pipes in the wall at the location where you intend to drill the holes for the wall bracket **(26)**. Drilling into a current-carrying electric cable can be potentially fatal!
- ◆ Insert the barrel plug **(12)** of the mains adapter **(11)** into the wall bracket.
- ◆ Find a suitable mounting location for the wall bracket:
 - The wall bracket must be mounted with sufficient distance to the floor to ensure easy insertion and removal of the appliance from the wall bracket. Choose the height of the wall bracket so that the appliance rests on the floor when inserted into the wall bracket.
 - A mains socket must be accessible for the mains adapter.
- ◆ Use the wall bracket to mark the two drill holes in the wall (see Fig. D).
- ◆ Drill the marked holes with a 5 mm drill bit.
- ◆ Push the supplied wall plugs **(24)** into the drill holes.
- ◆ Screw on the wall bracket using the supplied screws **(23)**.

- ◆ Connect the mains adapter to a mains socket.

Note

- You can also attach the wall bracket using the supplied adhesive pad **(15)**. Ensure that the appliance maintains constant contact with the floor when it is in the wall bracket. However, for secure and stable mounting of the wall bracket, the use of the supplied screws and wall plugs is recommended.

8. Getting started

8.1. Information about the battery

Note

- This appliance can be operated with all rechargeable batteries from the 24 V Silvercrest series: SA 24 2.5 A1 - 2.5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4.0 Ah (see section 13. Ordering replacement parts).
- Before using the appliance for the first time, the battery **(2)** must be fully charged.
- ◆ You can check the charge level of the battery on the battery itself. To do this, press the battery charge level button **(3)**. Depending on the charge level, the battery charge level indicator **(4)** lights up as follows:
 -  Battery capacity > 70% to ≤ 100%
 -  Battery capacity > 20% to ≤ 70%
 -  Battery capacity ≤ 20%

Note

- The appliance is equipped with a temperature monitor to protect the battery. At high ambient temperatures, the charging process may be interrupted or the appliance may switch off automatically in rare cases:
 - The battery indicator **(34)** flashes at one second intervals during charging. The remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message E2. Charging is interrupted and automatically resumed as soon as the temperature of the appliance has dropped.
 - The battery indicator flashes five times at one second intervals during operation. The remaining runtime indicator on battery indicator displays the error message E2 for five seconds. Then the appliance switches off automatically. Allow the appliance to cool down for about 20-30 minutes before switching it on again.

8.2. Charging the battery

with wall bracket

- ◆ Place the appliance in the wall bracket **(26)** from above. The battery indicator **(34)** starts flashing and the charging process starts (see Fig. E).
- ◆ Once charging is complete, the battery indicator will light up completely . The battery indicator will automatically turn off after 2 minutes.

with battery charger

- ◆ Remove the battery **(2)** from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance**) and place it in the supplied battery charger **(13)**.
- ◆ Connect the battery charger to a mains socket. The charging indicator LED **(14)** of the battery charger lights up red and the charging process starts.
- ◆ Once charging is complete, the charging indicator LED on the battery charger will light up green. Remove the battery from the battery charger and insert it into the appliance.

Battery indicator states

The display panel **(35)** uses four different battery indicator states **(34)** to indicate the current charge status of the battery **(2)**:

-  The battery is fully charged.
-  The battery is about 50 % charged.
-  The battery is almost empty.
-  The battery is empty.

Note

- ▶ When the battery is almost empty, the battery indicator will flash every 2 seconds until the appliance switches off automatically. The remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message **E1** for five seconds. Then recharge the battery.
- ▶ If the remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message **E3** during charging, the battery is damaged. Then replace the battery (see section **13. Ordering replacement parts**).
- ▶ During operation, the battery indicator in the display panel also shows the remaining runtime in minutes and seconds.

9. Operation and use

ATTENTION!

- ▶ The suction openings of the appliance and the floor nozzle **(29)** and the suction pipe **(31)** must be free at all times and must not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.
- ▶ Make certain that the HEPA filter **(6)** is always inserted before using the appliance.
- ▶ Do not attempt to place the appliance upright when you want to put it down or take it out of your hand in the meantime. To do this, place the appliance in the wall bracket **(26)** or lay it on the floor. Due to its high centre of gravity, the appliance may otherwise tip over and be damaged and possibly damage other objects when tipping over (see Fig. F).

9.1. Switching the appliance on

- ◆ Remove the appliance from the wall bracket **(26)**.
- ◆ Press the On/Off switch  **(37)** to switch on the appliance. The display panel **(35)** displays the battery indicator **(34)** and the operating mode indicator **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Note

- ▶ The appliance always starts in operating mode **ECO** after being switched on.

9.2. Selecting an operating mode

The appliance has three different operating modes, each of which differs in terms of suction power and running time.

- ◆ Press the operating mode button  **(36)** to select the operating mode:

ECO

- For vacuuming hard floors, delicate carpets and rugs with low to medium soiling.
- The appliance consumes less battery power and the running time is therefore longer.
- Running time with fully charged battery approx. 42 minutes (with floor nozzle **(29)**).

AUTO

- For vacuuming hard floors and carpeting with light to medium soiling.
- The brush speed is automatically adjusted depending on the floor covering to optimise the running time.
- Running time with fully charged battery approx. 24 minutes (with floor nozzle).

BOOST

- For vacuuming hard floors and carpeting with heavy soiling.
- Due to the high suction power, the best suction result is achieved with a short running time.
- Running time with fully charged battery approx. 10 minutes (with floor nozzle).

9.3. Dismantling the appliance

Floor nozzle

- ◆ To remove the floor nozzle **(29)** from the suction pipe **(31)**, hold down the release button **(30)** and pull the suction pipe off the floor nozzle (see Fig. G).

Suction pipe

- ◆ To remove the suction pipe from the appliance, hold down the release button **(32)** and pull the suction pipe off the suction opening of the appliance.

Rechargeable battery

- ◆ To remove the battery **(2)** from the appliance, press and hold the battery release button **(1)** and pull the battery out of the appliance.

9.4. Using the accessories

Note

- ▶ You can use the accessories with or without the suction pipe **(31)** as required. To remove the suction pipe, see the section **9.3. Dismantling the appliance**.

The package contents include three different nozzles/brushes for different areas of application as accessories:

Crevice nozzle

- Use the crevice nozzle **(22)** to clean narrow, hard-to-reach places such as joints or corners.

2-in-1 combination brush

- The 2-in-1 combination brush **(17)** can be used as a wide nozzle or as a brush. Press and hold the release button **(16)** on the brush attachment and slide it forward or backward as needed. Use the 2-in-1 combination brush to vacuum drawers or storage compartments, for example, or to dust keyboards or delicate surfaces with the soft brush attachment.

Upholstery nozzle

- Use the upholstery nozzle **(20)** for vacuuming textile surfaces such as upholstered furniture, mattresses or car seats.
- ◆ Push the accessory onto the suction pipe or onto the suction opening of the appliance until it clicks into place. Make sure that the locking mechanism is in the correct position.
- ◆ To remove the accessory, press and hold the respective release button **(18/19/21)** on the accessory and pull the accessory off the suction pipe or the suction opening of the appliance.

9.5. Automatic switch-off

The appliance comes with an automatic switch-off function.

The floor nozzle will switch off automatically if the rotary brush **(27)** is blocked. The remaining runtime indicator of the battery indicator **(34)** shows **8888** and flashes every half second. The appliance will continue to vacuum in the meantime.

- ◆ Switch off the appliance and remove the blockage from the rotary brush.
- ◆ Switch the appliance back on. The floor nozzle runs normally again.

9.6. After use

- ◆ After use, press the On/Off switch  **(37)** to switch off the appliance. The display panel **(35)** goes out.
- ◆ Fasten the accessory holder **(25)** to the suction pipe **(31)** (see Fig. H).
- ◆ Remove accessories from the appliance and place them on the accessories holder for storage (see Fig. H).
- ◆ Place the appliance in the wall bracket **(26)**. Start charging when the battery **(2)** has only a small amount of charge  left.

10. Cleaning and maintenance

WARNING!

- Always switch off the appliance before cleaning it.

10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters

Note

- Empty the dirt container **(8)** and clean the stainless steel filter **(7)** and the HEPA filter **(6)** when the dirt container level reaches the **MAX** mark.
- If the HEPA filter becomes heavily soiled or clogged, the appliance switches off automatically. The operating mode indicator **(33)** flashes every half second.
- ◆ Hold the dirt container in a waste bin and press the release button **(9)**. The dirt container lid **(10)** opens and the contents are emptied into the waste bin (see Fig. I). Then close the dirt container lid.
- ◆ To remove the dirt container from the appliance, turn it towards the symbol  (open) until it can be detached from the appliance (see Fig. J).
- ◆ Remove the stainless steel filter from the dirt container by pressing the release button. Then slide the stainless steel filter out of the dirt container from below (see Fig. K).
- ◆ Remove the HEPA filter from the stainless steel filter by reaching into the opening of the HEPA filter and pulling it out of the stainless steel filter (see Fig. L).
- ◆ Rinse the HEPA filter and stainless steel filter under cold or lukewarm water. Allow the HEPA filter and stainless steel filter to air dry completely before putting them back into the dirt container (see Fig. M).

Note

- When cleaning the stainless steel filter, take care not to lose the rubber supports on the lower opening.
- ◆ Insert the stainless steel filter into the dirt container and push it all the way down. Pay attention to the different sized locks on the stainless steel filter. The stainless steel filter can only be inserted into the dirt container in one position due to these locks.

Note

- Do not turn the stainless steel filter while inserting it into the dirt container. Pay attention to the two markings on the stainless steel filter and on the dirt container to insert the stainless steel filter correctly (see Fig. N).
- ◆ Insert the HEPA filter into the stainless steel filter (see Fig. N).
- ◆ Put the dirt container back into the appliance and turn it in the direction of the symbol  (close) until it is firmly seated in the appliance (see Fig. O).

10.2. Cleaning the rotary brush

ATTENTION!

- Only use the appliance with the rotary brush **(27)** properly mounted.

Note

- Clean the rotary brush regularly to ensure proper operation of the appliance and avoid malfunctions.
- Let the rotary brush run idle for about 20 seconds to remove most of the hair and threads from the bristles of the rotary brush.
- ◆ Remove the floor nozzle **(29)** from the suction pipe **(31)** or from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance**).
- ◆ Unlock the rotary brush by sliding the rotary brush release **(28)** towards the symbol  (open). Pull the rotary brush out of the floor nozzle (see Fig. P).
- ◆ Use a scissor to cut any threads or hair along the bristles of the rotary brush. Remove threads and hair from the rotary brush. Do this regularly, at least once per week. Pay particular attention to the edges of the rotary brush. Also remove threads and hair from the drive shaft of the floor nozzle (see Fig. P).
- ◆ Insert the rotary brush back into the floor nozzle.
- ◆ Lock the rotary brush again by turning the rotary brush release towards the symbol  (see Fig. P).

10.3. Cleaning the appliance

DANGER!

- ▶ Disconnect the appliance from the mains before cleaning. There is a risk of electric shock!

ATTENTION!

- ▶ Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance.
- ▶ To avoid irreparable damage to the appliance, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
- ◆ Clean the appliance housing and the attachments with a slightly damp cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.
- ◆ Dry all parts thoroughly before using the appliance again or storing it.

11. Storage

ATTENTION!

- ▶ Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.
- ◆ Place the appliance on the wall bracket **(26)** when you are not using it.
- ◆ Attach the accessories holder **(25)** to the suction pipe **(31)** and place the accessory on the accessories holder for storage (see Fig. H).
- ◆ Store the appliance in a dust-free and dry location out of direct sunlight.

12. Disposal

12.1. Disposal of appliance and packaging



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an estab-

lished collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

Before returning an appliance, please remove any batteries that are not permanently enclosed within the old appliance as well as any light sources that can be removed without destroying the appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The packaging is made from material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

12.2. Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

13. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at www.kompernass.com.



Scan the QR code with your smart-phone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

Note

- ▶ If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- ▶ Always quote the article number (IAN) 517265_2510 in your order.
- ▶ Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

14. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase. If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 517265_2510 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

14.1. Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 517265_2510

14.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	14
2. Verwendete Warnhinweise und Symbole	14
3. Wichtige Sicherheitshinweise	15
4. Lieferumfang und Transportinspektion	17
5. Gerätebeschreibung	18
6. Technische Daten	18
7. Vor der ersten Inbetriebnahme	19
7.1. Montage des Gerätes	19
7.2. Montage der Wandhalterung	19
8. Inbetriebnahme	19
8.1. Informationen zum Akku	19
8.2. Akku laden	20
9. Bedienung und Betrieb	20
9.1. Gerät einschalten	20
9.2. Betriebsmodus wählen	20
9.3. Demontage des Gerätes	21
9.4. Zubehör verwenden	21
9.5. Abschaltautomatik	21
9.6. Nach dem Gebrauch	21
10. Reinigung und Wartung	22
10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen	22
10.2. Bürstenrolle reinigen	22
10.3. Gerät reinigen	23
11. Aufbewahrung	23
12. Entsorgung	23
12.1. Gerät und Verpackung entsorgen	23
12.2. Batterien/Akkus entsorgen	23
13. Ersatzteilbestellung	24
14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH	24
14.1. Service	25
14.2. Importeur	25

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zum Reinigen von trockenen Oberflächen und zum Saugen von trockenem Sauggut eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNING! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNING“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Anleitung lesen. Vor Benutzung des Produkts alle Bedien- und Sicherheitshinweise beachten. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aushändigen.

	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.
	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.
	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.
	Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.
	
	
	Das Produkt, die Verpackung und die beigelegten Unterlagen unterliegen in Frankreich der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und sind gemäß den geltenden nationalen Sortier- und Entsorgungsvorgaben getrennt zu sammeln.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit beschädigtem Stecker oder Anschlusskabel.
- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.

- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.
- Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Staub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.
- Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
- Laden Sie den Akku nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

❗ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Der Netzadapter darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie die Wandhalterung oder den Netzadapter niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät bewegen wollen.
- Fassen Sie immer den Netzstecker des Netzadapters an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.
- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (SLG 24 800 A1-1).
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.

4. Lieferumfang und Transportinspektion

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Staubsauger
- Saugrohr
- Bodendüse
- Fugendüse (zweiteilig)
- Polsterdüse
- 2-in-1 Kombibürste
- Wandhalterung
- Zubehörhalterung
- Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel, Klebepad)
- Netzadapter
- Austauschbarer Akku
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung

❗ Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel 14.1. Service).

5. Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- 1 Akku-Entriegelungstaste
- 2 Akku (austauschbar)
- 3 Taste Akkuzustand
- 4 Akku-Ladezustandsanzeige
- 5 Ladebuchse
- 6 HEPA-Filter
- 7 Edelstahlfilter
- 8 Schmutzbehälter
- 9 Entriegelungstaste
- 10 Schmutzbehälterdeckel
- 11 Netzadapter
- 12 Hohlstecker
- 13 Schnellladegerät
- 14 Ladekontroll-LED (rot/grün)
- 15 Klebepad
- 16 Verstelltaste (für Bürstenaufsatz der 2-in-1 Kombibürste)
- 17 2-in-1 Kombibürste
- 18 Entriegelungstaste
- 19 Entriegelungstaste
- 20 Polsterdüse
- 21 Entriegelungstaste
- 22 Fugendüse
- 23 Schraube
- 24 Dübel
- 25 Zubehörhalterung
- 26 Wandhalterung
- 27 Bürstenrolle
- 28 Bürstenrollenentriegelung
- 29 Bodendüse
- 30 Entriegelungstaste
- 31 Saugrohr
- 32 Entriegelungstaste
- 33 Betriebsmodusanzeige
- 34 Akkuanzeige
- 35 Anzeigepanel (Akkuanzeige/Betriebsmodus)
- 36 Taste Betriebsmodus  (ECO/AUTO/BOOST)
- 37 Ein-/Ausschalter 

6. Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	27 V 
Eingangsstrom	0,8 A
Leistungsaufnahme	400 W (Bodendüse 40 W)
Polarität	
Akku	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapazität	4000 mAh/96 Wh
Akku (Lithium-Ionen)	24 V  6 Zellen, Typ 21700 61NR22/71
Laufzeit bei voller Akkuladung mit Bodendüse	ECO: ca. 42 Minuten AUTO: ca. 24 Minuten BOOST: ca. 10 Minuten
Netzadapter	
Hersteller	KOMPENASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	SLG 24 800 A1-1
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	27,0 V 
Ausgangsstrom	0,8 A
Ausgangsleistung	21,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	86,7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Polarität	
Schutzklasse	II /  (doppeltisoliert)
Eingangsleistung	26 W
Sicherung	

Schnellladegerät	
Modell	SSLG 24 A1
Eingangsspannung	220-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Eingangsleistung	140 W
Ausgangsspannung	27,0 V ===
Ausgangsstrom	4,5 A
Ausgangsleistung	120 W
Sicherung	

7. Vor der ersten Inbetriebnahme

7.1. Montage des Gerätes

- ◆ Stecken Sie das Saugrohr **(31)** in die Bodendüse **(29)**, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. A).
- ◆ Stecken Sie das Gerät auf das Saugrohr, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. B).
- ◆ Schieben Sie den Akku **(2)** in das Gerät, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch im Gerät einrastet (siehe Abb. C).

7.2. Montage der Wandhalterung

GEFAHR!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für die Wandhalterung **(26)** bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!
- ◆ Stecken Sie den Hohlstecker **(12)** des Netzadapters **(11)** in die Wandhalterung.
- ◆ Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für die Wandhalterung:
 - Die Wandhalterung muss mit ausreichendem Abstand zum Boden montiert werden, um ein leichtes Einsetzen und Entnehmen des Gerätes aus der Wandhalterung zu gewährleisten. Wählen Sie die Höhe der Wandhalterung so, dass das Gerät auf dem Boden steht, wenn es in der Wandhalterung eingesetzt ist.
 - Eine Netzsteckdose muss für den Netzadapter erreichbar sein.

- ◆ Benutzen Sie die Wandhalterung zum Anzeichnen der zwei Bohrlöcher an der Wand (siehe Abb. D).
- ◆ Bohren Sie mit einem 5 mm-Bohrer die angezeichneten Löcher.
- ◆ Schieben Sie die mitgelieferten Dübel **(24)** in die Bohrlöcher.
- ◆ Schrauben Sie die Wandhalterung mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben **(23)** fest.
- ◆ Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

Hinweis

- ▶ Sie können die Wandhalterung auch mit Hilfe des mitgelieferten Klebepads **(15)** anbringen. Stellen Sie dabei sicher, dass das Gerät dauerhaft Bodenkontakt hat, wenn es sich in der Wandhalterung befindet. Für eine sichere und stabile Befestigung der Wandhalterung wird jedoch die Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Dübel empfohlen.

8. Inbetriebnahme

8.1. Informationen zum Akku

Hinweis

- ▶ Dieses Gerät kann mit allen Akkus der 24 V Silvercrest-Serie betrieben werden: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (siehe Kapitel 13. Ersatzteilbestellung).
- ▶ Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku **(2)** vollständig geladen werden.
- ◆ Sie können den Ladezustand des Akkus am Akku selbst überprüfen. Drücken Sie hierzu die Taste Akkuzustand **(3)**. Die Akku-Ladezustandsanzeige **(4)** leuchtet je nach Akkuladung wie folgt auf:

-  Akkukapazität >70 % bis ≤ 100 %
-  Akkukapazität >20 % bis ≤ 70 %
-  Akkukapazität ≤ 20 %

Hinweis

- ▶ Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz des Akkus ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:
 - Die Akkuanzeige **(34)** blinkt während des Ladevorgangs im Abstand von einer Sekunde auf. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt die Fehlermeldung **E2** an. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

- Die Akkuanzeige blinkt während des Betriebs im Abstand von einer Sekunde fünfmal auf. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt fünf Sekunden lang die Fehlermeldung **E2** an. Dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Lassen Sie das Gerät für ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

8.2. Akku laden

mit Wandhalterung

- ◆ Setzen Sie das Gerät von oben in die Wandhalterung (**26**) ein. Die Akkuanzeige (**34**) beginnt zu blinken und der Ladevorgang startet (siehe Abb. E).
- ◆ Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige vollständig . Die Akkuanzeige erlischt automatisch nach 2 Minuten.

mit Schnellladegerät

- ◆ Nehmen Sie den Akku (**2**) aus dem Gerät (siehe Kapitel 9.3. Demontage des Gerätes) und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Schnellladegerät (**13**).
- ◆ Schließen Sie das Schnellladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladekontroll-LED (**14**) des Schnellladegerätes leuchtet rot und der Ladevorgang startet.
- ◆ Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontroll-LED des Schnellladegerätes grün. Nehmen Sie den Akku aus dem Schnellladegerät und setzen Sie ihn in das Gerät.

Akkuanzeigen

Im Anzeigepanel (**35**) werden vier verschiedene Akkuanzeigen (**34**) verwendet, die den jeweiligen Ladestatus des Akkus (**2**) anzeigen:

 Der Akku ist voll geladen.

 Der Akku ist ca. 50% geladen.

 Der Akku hat nur noch eine geringe Restladung.

 Der Akku ist leer.

Hinweis

- Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige alle 2 Sekunden, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt fünf Sekunden lang die Fehlermeldung **E1** an. Laden Sie dann den Akku wieder auf.

- Wenn die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige während des Ladevorgangs die Fehlermeldung **E3** anzeigt, ist der Akku beschädigt. Ersetzen Sie dann den Akku (siehe Kapitel 13. Ersatzteilbestellung).
- Während des Betriebs zeigt die Akkuanzeige im Anzeigepanel auch die Restlaufzeit des Akkus in Minuten und Sekunden an.

9. Bedienung und Betrieb

ACHTUNG!

- Die Saugöffnungen des Gerätes und der Bodendüse (**29**) und das Saugrohr (**31**) müssen jederzeit frei sein und dürfen nicht verstopft werden. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.
- Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter (**6**) immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät aufrecht hinzustellen, wenn Sie es zwischenzeitlich abstellen oder aus der Hand legen wollen. Setzen Sie das Gerät dafür in die Wandhalterung (**26**) oder legen Sie es auf den Boden. Das Gerät kann ansonsten aufgrund seines hohen Schwerpunkts umkippen und beschädigt werden und unter Umständen beim Umkippen weitere Gegenstände beschädigen (siehe Abb. F).

9.1. Gerät einschalten

- ◆ Nehmen Sie das Gerät aus der Wandhalterung (**26**).
- ◆ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  (**37**), um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigepanel (**35**) zeigt die Akkuanzeige (**34**) und die Betriebsmodusanzeige (**33**) (ECO/AUTO/BOOST) an.

Hinweis

- Das Gerät startet nach dem Einschalten immer im Betriebsmodus ECO.

9.2. Betriebsmodus wählen

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Betriebsmodi, die sich jeweils hinsichtlich Saugleistung und Laufzeit unterscheiden.

- ◆ Drücken Sie die Taste Betriebsmodus  (**36**), um den Betriebsmodus zu wählen:

ECO

- Zum Saugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer bis mittelstarker Verschmutzung.

- Das Gerät verbraucht weniger Akkuleistung und die Laufzeit ist daher länger.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 42 Minuten (mit Bodendüse **(29)**).

AUTO

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei leichter bis mittelschwerer Verschmutzung.
- Die Bürstengeschwindigkeit wird in Abhängigkeit vom Bodenbelag automatisch angepasst, um die Laufzeit zu optimieren.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 24 Minuten (mit Bodendüse).

BOOST

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei starker Verschmutzung.
- Durch die hohe Saugleistung wird das beste Saugergebnis bei kurzer Laufzeit erzielt.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 10 Minuten (mit Bodendüse).

9.3. Demontage des Gerätes

Bodendüse

- ◆ Um die Bodendüse **(29)** vom Saugrohr **(31)** zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(30)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Bodendüse ab (siehe Abb. 6).

Saugrohr

- ◆ Um das Saugrohr vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(32)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Akku

- ◆ Um den Akku **(2)** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Akku-Entriegelungstaste **(1)** gedrückt und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät.

9.4. Zubehör verwenden

❗ Hinweis

- Sie können das Zubehör je nach Bedarf mit oder ohne Saugrohr **(31)** verwenden. Zum Entfernen des Saugrohrs siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**

Im Lieferumfang sind als Zubehör drei verschiedene Düsen/Bürsten für unterschiedliche Einsatzbereiche enthalten:

Fugendüse

- Verwenden Sie die Fugendüse **(22)**, um enge, schwer zu erreichende Stellen wie z. B. Fugen oder Ecken zu reinigen.

2-in-1 Kombibürste

- Die 2-in-1 Kombibürste **(17)** kann als breite Düse oder als Bürste verwendet werden. Halten Sie die Verstellaste **(16)** am Bürstenaufsatz gedrückt und schieben Sie ihn je nach Bedarf vor oder zurück. Verwenden Sie die 2-in-1 Kombibürste, um z. B. Schubladen oder Staufächer zu saugen oder um mit dem weichen Bürstenaufsatz Tastaturen oder empfindliche Oberflächen zu entstauben.

Polsterdüse

- Verwenden Sie die Polsterdüse **(20)** zum Saugen von Textiloberflächen wie z. B. Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.
- ◆ Schieben Sie das Zubehör auf das Saugrohr oder auf die Saugöffnung des Gerätes, bis es mit einem Klickgeräusch einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Verriegelung.
- ◆ Zum Entfernen des Zubehörs halten Sie die jeweilige Entriegelungstaste **(18/19/21)** am Zubehör gedrückt und ziehen Sie das Zubehör vom Saugrohr oder von der Saugöffnung des Gerätes ab.

9.5. Abschaltautomatik

Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Wenn die Bürstenrolle **(27)** blockiert wird, schaltet sich die Bodendüse automatisch aus. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige **(34)** zeigt **8888** an und blinkt im Abstand von einer halben Sekunde auf. Das Gerät saugt währenddessen weiter.

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle.
- ◆ Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Bodendüse läuft wieder normal.

9.6. Nach dem Gebrauch

- ◆ Drücken Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter  **(37)**, um das Gerät auszuschalten. Das Anzeigepanel **(35)** erlischt.
- ◆ Befestigen Sie die Zubehörhalterung **(25)** am Saugrohr **(31)** (siehe Abb. H).
- ◆ Entfernen Sie Zubehör vom Gerät und stecken Sie es zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung (siehe Abb. H).

- ◆ Setzen Sie das Gerät in die Wandhalterung **(26)**. Starten Sie den Ladevorgang, wenn der Akku **(2)** nur noch eine geringe Restladung  hat.

10. Reinigung und Wartung

WARNUNG!

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen

Hinweis

- Leeren Sie den Schmutzbehälter **(8)** und reinigen Sie den Edelstahlfilter **(7)** und den HEPA-Filter **(6)**, sobald der Füllstand des Schmutzbehälters die MAX-Markierung erreicht hat.
- Wenn der HEPA-Filter sehr stark verschmutzt bzw. verstopft ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Betriebsmodusanzeige **(33)** blinkt im Abstand von einer halben Sekunde auf.
- ◆ Halten Sie den Schmutzbehälter in einen Abfalleimer und drücken Sie die Entriegelungstaste **(9)**. Der Schmutzbehälterdeckel **(10)** öffnet sich und der Inhalt wird in den Abfalleimer entleert (siehe Abb. I). Schließen Sie anschließend den Schmutzbehälterdeckel.
- ◆ Um den Schmutzbehälter vom Gerät zu entfernen, drehen Sie ihn in Richtung des Symbols  (öffnen), bis er sich vom Gerät lösen lässt (siehe Abb. J).
- ◆ Entnehmen Sie den Edelstahlfilter aus dem Schmutzbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste drücken. Schieben Sie dann den Edelstahlfilter von unten aus dem Schmutzbehälter heraus (siehe Abb. K).
- ◆ Entnehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter, indem Sie in die Öffnung des HEPA-Filters greifen und diesen aus dem Edelstahlfilter herausziehen (siehe Abb. L).
- ◆ Spülen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus. Lassen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Schmutzbehälter einsetzen (siehe Abb. M).

Hinweis

- Achten Sie bei der Reinigung des Edelstahlfilters darauf, dass der Gummistutzen an der unteren Öffnung nicht verloren geht.
- ◆ Setzen Sie den Edelstahlfilter in den Schmutzbehälter ein und drücken Sie ihn ganz nach unten. Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Arretierungen am Edelstahlfilter. Der Edelstahlfilter kann durch diese Arretierungen nur in einer Position in den Schmutzbehälter eingesetzt werden.

Hinweis

- Drehen Sie den Edelstahlfilter nicht, wenn Sie ihn in den Schmutzbehälter einsetzen. Achten Sie auf die beiden Punktmarkierungen am Edelstahlfilter und am Schmutzbehälter, um den Edelstahlfilter richtig einzusetzen (siehe Abb. N).
- ◆ Setzen Sie den HEPA-Filter in den Edelstahlfilter ein (siehe Abb. N).
- ◆ Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder in das Gerät und drehen Sie ihn in Richtung des Symbols  (schließen), bis er fest im Gerät sitzt (siehe Abb. O).

10.2. Bürstenrolle reinigen

ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierter Bürstenrolle **(27)**.

Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie die Bürstenrolle ca. 20 Sekunden im Leerlauf laufen, um einen Großteil der Haare und Fäden von den Borsten der Bürstenrolle zu entfernen.
- ◆ Entfernen Sie die Bodendüse **(29)** vom Saugrohr **(31)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel 9.3. **Demontage des Gerätes**).
- ◆ Entriegeln Sie die Bürstenrolle, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(28)** in Richtung des Symbols  (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse heraus. (siehe Abb. P).
- ◆ Schneiden Sie Fäden und Haare entlang der Borsten der Bürstenrolle mit einer Schere durch. Entfernen Sie Fäden und Haare von der Bürstenrolle. Führen Sie diesen Vorgang

regelmäßig, mindestens einmal pro Woche durch. Achten Sie dabei besonders auf die Ränder der Bürstenrolle. Entfernen Sie auch Fäden und Haare von der Antriebswelle der Bodendüse (siehe Abb. P).

- ◆ Setzen Sie die Bürstenrolle in die Bodendüse ein.
- ◆ Verriegeln Sie die Bürstenrolle wieder indem Sie die Bürstenrollenentriegelung in Richtung des Symbols  (schließen) drehen. (siehe Abb. P).

10.3. Gerät reinigen

GEFAHR!

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- ◆ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- ◆ Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

11. Aufbewahrung

ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.
- ◆ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, setzen Sie es in die Wandhalterung (26).
- ◆ Befestigen Sie die Zubehörhalterung (25) am Saugrohr (31) und stecken Sie das Zubehör zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung (siehe Abb. H).
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

12. Entsorgung

12.1. Gerät und Verpackung entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

12.2. Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

13. Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

i Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 517265_2510 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 517265_2510 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

14.1. Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt.

Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

BE Service Belgien

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 517265_2510

14.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Table des matières

1. Utilisation conforme à l'usage prévu	28
2. Avertissements et symboles utilisés	28
3. Consignes de sécurité importantes	29
4. Matériel livré et inspection après transport	31
5. Description de l'appareil	32
6. Caractéristiques techniques	32
7. Avant la première mise en service	33
7.1. Montage de l'appareil	33
7.2. Montage du support mural	33
8. Mise en service	33
8.1. Informations relatives à la batterie	33
8.2. Recharger la batterie	34
9. Utilisation et fonctionnement	34
9.1. Mettre l'appareil en marche	34
9.2. Sélectionner le mode de fonctionnement	34
9.3. Démontage de l'appareil	35
9.4. Utiliser les accessoires	35
9.5. Coupure automatique	35
9.6. Après utilisation	35
10. Nettoyage et entretien	36
10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres	36
10.2. Nettoyer le rouleau brosse	36
10.3. Nettoyer l'appareil	37
11. Rangement	37
12. Recyclage	37
12.1. Recyclage de l'appareil et de l'emballage	37
12.2. Recyclage des piles/batteries	37
13. Commander des pièces de rechange	38
14. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)	38
15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)	39
16. Service après-vente	40
17. Importateur	40

1. Utilisation conforme à l’usage prévu

L’appareil doit être exclusivement utilisé pour nettoyer des surfaces sèches et pour aspirer des poussières sèches. Cet appareil n’est pas prévu pour aspirer sur des personnes ou des animaux. Toute utilisation autre ou modification de l’appareil est considérée comme non conforme et s’accompagne de risques d’accident non négligeables. Le fabricant n’endosse aucune responsabilité pour l’utilisation non conforme ou incorrecte de l’appareil. L’appareil n’est pas destiné à un usage professionnel.

2. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s’il y a lieu) dans le présent mode d’emploi, sur l’emballage et sur l’appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possible-ment dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : Une remarque comporte des infor-mations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Lire le mode d'emploi. Avant l'utilisation du produit, noter toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de cession du produit à un tiers, remettre également tous les documents.
	Courant/tension continu(e)

	Courant/tension alternatif(ive)
	Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs.
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !
	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.
	Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.
	L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.
	L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.
	
	Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions.
	FR Cet appareil, ses accessoires et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAG DE TRI
	FR Le produit, son emballage et la documentation qui l'accompagne relèvent, en France, de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et doivent être collectés séparément, conformément aux directives nationales en vigueur en matière de tri et d'élimination des déchets.

3. Consignes de sécurité importantes

DANGER ! **RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec une fiche ou un câble d'alimentation endommagé.
- L'adaptateur secteur et son cordon d'alimentation non détachable ne doivent pas être réparés. En cas de défaut, l'adaptateur secteur complet doit être remplacé par un adaptateur similaire.
- Faites immédiatement remplacer une fiche secteur ou un cordon d'alimentation endommagé(e) par des spécialistes agréés, le service après-vente ou par une autre personne qualifiée pour éviter tous risques.
- Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil vous-même. Toutes les interventions qui ne sont pas réalisées par une entreprise spécialisée peuvent entraîner des blessures.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil correspond à la tension du secteur.
- Ne manipulez pas l'adaptateur secteur ou bien l'appareil les mains humides ou mouillées.

- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec une rallonge, mais branchez l'adaptateur secteur directement dans une prise secteur.
- Ne pas charger ou utiliser cet appareil à l'extérieur.

AVERTISSEMENT ! **RISQUE DE BLESSURES !**

- Ne changez pas d'accessoires alors que l'appareil est en service.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets pointus ou des tessons de verre.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes en combustion, des cendres incandescentes ou des mégots de cigarettes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des produits chimiques, de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou toute autre particule analogue.
- L'appareil n'est pas adapté aux substances inflammables et explosives ou aux liquides chimiques et agressifs.
- Entrez l'appareil dans des locaux fermés. Pour éviter les accidents, conservez l'appareil dans un endroit sec après utilisation.
- Si l'appareil est soumis à des contraintes extrêmes, des fuites peuvent se produire au niveau des batteries. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, nettoyez immédiatement la zone concernée à l'eau claire et rincez abondamment. Consultez ensuite un médecin.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en aient compris les dangers.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
 - Soyez particulièrement prudent en utilisant l'aspirateur dans des escaliers.
 - Protégez la batterie de la chaleur, p. ex. aussi du rayonnement solaire continu, du feu, de l'eau et de l'humidité. Il y a risque d'explosion.
 - Charger la batterie uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur compatible pour certains types de batteries peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
 - N'utiliser l'appareil qu'avec les batteries prévues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
 - Tenir les batteries inutilisées à l'abri des agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres objets en métal susceptibles de court-circuiter les contacts. Un court-circuit entre les contacts des batteries peut provoquer des brûlures ou un incendie.
 - La batterie peut couler en cas d'usage incorrect. Éviter tout contact avec ce liquide. Laver à l'eau en cas de contact involontaire. En cas de contact du liquide avec les yeux, il faut en plus consulter un médecin. Le liquide qui s'écoule des batteries peut causer des irritations de la peau ou des brûlures.
 - Ne pas utiliser de batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent se comporter de manière imprévisible et entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
 - Ne jamais exposer une batterie au feu ou à des températures trop élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 °C peuvent entraîner une explosion.
- ⚠ ATTENTION !**
- RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !**
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
 - L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Ne portez jamais le support mural ou l'adaptateur secteur par le cordon. Ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil.
 - Toujours saisir la fiche secteur pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
 - Faites absolument attention à ne pas poser l'aspirateur près de chauffages, fours ou d'autres appareils ou surfaces brûlants.
 - Veillez à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées. Lorsque la circulation de l'air est gênée, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.

- Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions. Ne pas jeter la batterie au feu et ne pas l'exposer à des températures élevées. Risque d'explosion !
- N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir mis en place le filtre HEPA.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec un autre produit et n'essayez pas de charger cet appareil avec autre adaptateur secteur. Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil (modèle SLG 24 800 A1-1).
- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.
- Ne jamais recharger les piles non rechargeables.

4. Matériel livré et inspection après transport

- ◆ Sortez de l'emballage toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Enlevez tout le matériel d'emballage, les éventuels films et autocollants.

Le matériel livré comprend les éléments suivants (voir figures sur le volet dépliant) :

- Aspirateur
- Tube d'aspiration
- Suceur de sol
- Suceur plat (deux pièces)
- Embout meubles
- Brosse universelle 2 en 1
- Support mural
- Support d'accessoires
- Matériel de montage (2 vis, 2 chevilles, coussinet adhésif)
- Adaptateur secteur
- Batterie remplaçable
- Chargeur rapide
- Mode d'emploi

Remarque

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun défaut apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre 16. Service après-vente).

5. Description de l'appareil

(Figures : voir le volet dépliant)

- 1 Touche de déverrouillage de la batterie
- 2 Batterie (remplaçable)
- 3 Touche d'état de charge de la batterie
- 4 Indicateur du niveau de charge de la batterie
- 5 Port de recharge
- 6 Filtre HEPA
- 7 Filtre en acier inoxydable
- 8 Bac à poussière
- 9 Touche de déverrouillage
- 10 Couvercle du bac à poussière
- 11 Adaptateur secteur
- 12 Fiche creuse
- 13 Chargeur rapide
- 14 LED de contrôle de charge (rouge/verte)
- 15 Coussinet adhésif
- 16 Touche de réglage (pour embout brosse de la brosse universelle 2 en 1)
- 17 Brosse universelle 2 en 1
- 18 Touche de déverrouillage
- 19 Touche de déverrouillage
- 20 Embout meubles
- 21 Touche de déverrouillage
- 22 Suceur plat
- 23 Vis
- 24 Cheville
- 25 Support d'accessoires
- 26 Support mural
- 27 Rouleau brosse
- 28 Dispositif de déverrouillage du rouleau brosse
- 29 Suceur de sol
- 30 Touche de déverrouillage
- 31 Tube d'aspiration
- 32 Touche de déverrouillage
- 33 Indicateur du mode de fonctionnement
- 34 Indicateur de batterie
- 35 Écran d'affichage (indicateur de batterie/mode de fonctionnement)
- 36 Touche mode de fonctionnement  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Interrupteur Marche/Arrêt 

6. Caractéristiques techniques

Appareil	
Tension d'entrée	27,0 V 
Courant d'entrée	0,8 A
Puissance absorbée	400 W (Suceur de sol 40 W)
Polarité	 
Batterie	
Modèle	SA 24 4.0 A1
Capacité	4000 mAh/96 Wh
Batterie (lithium-ions)	24 V  6 cellules, type 21700 61NR22/71
Autonomie avec une batterie entièrement chargée et un suceur de sol	ECO : env. 42 minutes AUTO : env. 24 minutes BOOST : env. 10 minutes
Adaptateur secteur	
Fabricant	KOMPENASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE RCS Tribunal d'instance AG Bochum, Numéro d'enregistrement : HRB 4598
Modèle	SLG 24 800 A1-1
Tension d'entrée	100-240 V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	27,0 V 
Courant de sortie	0,8 A
Puissance de sortie	21,6 W
Rendement moyen en service	86,7 %
Rendement à faible charge (10 %)	82,7 %
Puissance absorbée hors charge	0,1 W
Polarité	 
Classe de protection	II /  (double isolation)
Alimentation d'entrée	26 W
Fusible	

Chargeur rapide	
Modèle	SSLG 24 A1
Tension d'entrée	220-240 V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Puissance d'entrée	140 W
Tension de sortie	27,0 V ===
Courant de sortie	4,5 A
Puissance de sortie	120 W
Fusible	T5A 

7. Avant la première mise en service

7.1. Montage de l'appareil

- ◆ Enfichez le tube d'aspiration **(31)** dans le suceur de sol **(29)** jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. A).
- ◆ Enfichez l'appareil sur le tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. B).
- ◆ Insérez la batterie **(2)** dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. C).

7.2. Montage du support mural

DANGER !

- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ou d'autres conduites ou tuyaux ne se trouvent dans le mur dans lequel vous avez l'intention de percer des trous pour fixer le support mural **(26)**. Il y a en effet danger de mort si vous percez une ligne électrique !
- ◆ Insérez la fiche creuse **(12)** de l'adaptateur secteur **(11)** dans le support mural.
- ◆ Cherchez un endroit adéquat où monter le support mural :
 - Le support mural doit être monté à une distance suffisante du sol pour garantir une mise en place et un retrait faciles de l'appareil hors du support mural. La hauteur optimale est d'env. 100 cm à partir du bord inférieur du support mural.
 - Il faut qu'une prise secteur soit facilement accessible pour l'adaptateur secteur.
- ◆ Utilisez le support mural pour marquer les deux trous à percer sur le mur (voir fig. D).

- ◆ Percez les trous marqués avec un foret de 5 mm.
- ◆ Placez les chevilles **(24)** fournies dans les trous.
- ◆ Vissez le support mural à l'aide des vis **(23)** fournies.
- ◆ Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

Remarque

- Vous pouvez également fixer le support mural à l'aide du coussinet adhésif fourni **(15)**. Veillez à ce que l'appareil reste en contact avec le sol lorsqu'il est fixé au support mural. Toutefois, pour une fixation sûre et stable, nous recommandons l'utilisation des vis et chevilles fournies.

8. Mise en service

8.1. Informations relatives à la batterie

Remarque

- L'appareil peut être utilisé avec toutes les batteries de la série Silvercrest 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (voir chapitre 13. Commander des pièces de rechange).
- Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, vous devez charger complètement la batterie **(2)**.
- ◆ Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie sur la batterie elle-même. Pour cela, appuyez sur la touche d'état de charge de la batterie **(3)**. L'indicateur du niveau de charge de la batterie **(4)** s'allume de la façon suivante en fonction de la charge de la batterie :

-  Capacité de la batterie entre > 70 % et ≤ 100 %
-  Capacité de la batterie entre > 20 % et ≤ 70 %
-  Capacité de la batterie ≤ 20 %

Remarque

- L'appareil est équipé d'une surveillance de température pour protéger la batterie. En présence de températures ambiantes élevées, une augmentation de température peut, dans de rares cas, provoquer une coupure de la recharge ou une extinction automatique de l'appareil :
 - L'indicateur de batterie **(34)** clignote à intervalles d'une seconde pendant la recharge. L'indicateur d'autonomie restante de la batterie affiche le message d'erreur E2. La recharge s'interrompt puis reprend automatiquement dès que la température de l'appareil est redescendue.

- L'indicateur de batterie clignote cinq fois à intervalles d'une seconde pendant le fonctionnement. L'indicateur d'autonomie restante de la batterie affiche le message d'erreur **E2** pendant cinq secondes. Ensuite, l'appareil s'éteint automatiquement. Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.

8.2. Recharger la batterie

avec support mural

- ◆ Placez l'appareil par le haut dans le support mural **(26)**. L'indicateur de batterie **(34)** se met à clignoter et la recharge débute (voir fig. E).
- ◆ À la fin de la recharge, l'indicateur de batterie est complètement allumé . L'indicateur de batterie s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

avec chargeur rapide

- ◆ Retirez la batterie **(2)** de l'appareil (voir chapitre 9.3. Démontage de l'appareil) et placez-la dans le chargeur rapide **(13)** fourni.
- ◆ Raccordez le chargeur rapide à une prise secteur. La LED de contrôle de charge **(14)** du chargeur rapide s'allume en rouge et la recharge commence.
- ◆ Une fois la charge terminée, la LED de contrôle de charge du chargeur rapide s'allume en vert. Retirez la batterie du chargeur rapide et insérez-la dans l'appareil.

Indicateurs de batterie

L'écran d'affichage **(35)** utilise quatre indicateurs de batterie **(34)** différents qui signalent l'état de charge respectif de la batterie **(2)** :

-  La batterie est entièrement chargée.
-  La batterie est chargée à environ 50 %.
-  La batterie ne présente plus qu'une faible charge résiduelle.
-  La batterie est déchargée.

Remarque

- Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie clignote toutes les 2 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement. L'indicateur d'autonomie restante de la batterie affiche le message d'erreur **E1** pendant cinq secondes. Rechargez alors la batterie.

- Si l'indicateur d'autonomie restante de la batterie affiche le message d'erreur **E3** pendant la charge, la batterie est endommagée. Remplacez-la (voir chapitre 13. Commander des pièces de rechange)
- Pendant le fonctionnement, l'indicateur de batterie situé sur le panneau d'affichage indique également l'autonomie restante de la batterie en minutes et en secondes.

9. Utilisation et fonctionnement

ATTENTION !

- Les orifices d'aspiration de l'appareil et du suceur de sol **(29)**, et le tube d'aspiration **(31)** doivent être dégagés à tout moment et ne doivent pas être obstrués. Les obstructions entraînent une surchauffe et endommagent le moteur.
- Assurez-vous que le filtre HEPA **(6)** est toujours correctement placé avant d'utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de déposer l'appareil à la verticale si vous voulez le poser de temps en temps ou ne plus l'avoir en main. Placez pour cela l'appareil dans le support mural **(26)** ou déposez-le sur le sol. L'appareil risque sinon de se renverser à cause de son centre de gravité élevé et d'être endommagé et, dans certaines circonstances, d'endommager d'autres objets en se renversant (voir fig. F).

9.1. Mettre l'appareil en marche

- ◆ Retirez l'appareil du support mural **(26)**.
- ◆ Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt  **(37)** pour mettre l'appareil en marche. L'écran d'affichage **(35)** affiche l'indicateur de batterie **(34)** et l'indicateur du mode de fonctionnement **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Remarque

- Après la mise en marche, l'appareil démarre toujours en mode de fonctionnement ECO.

9.2. Sélectionner le mode de fonctionnement

L'appareil dispose de trois modes de fonctionnement différents, qui se distinguent chacun par leur puissance d'aspiration et leur autonomie.

- ◆ Appuyez sur la touche mode de fonctionnement  **(36)** pour sélectionner le mode de fonctionnement :

ECO

- Pour aspirer les sols durs, les tapis et moquettes fragiles, peu à moyennement sales.

- L'appareil consomme moins d'énergie de la batterie et l'autonomie est donc plus longue.
- Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 42 min (avec suceur de sol **(29)**).

AUTO

- Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis faiblement à moyennement sales.
- La vitesse des brosses est automatiquement adaptée en fonction du revêtement de sol afin d'optimiser le temps de fonctionnement.
- Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 24 min (avec suceur de sol).

BOOST

- Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis très sales.
- La puissance d'aspiration élevée permet d'obtenir le meilleur résultat d'aspiration avec un temps de fonctionnement court.
- Autonomie avec une batterie complètement chargée environ 10 minutes (avec suceur de sol).

9.3. Démontage de l'appareil

Suceur de sol

- ◆ Pour retirer le suceur de sol **(29)** du tube d'aspiration **(31)**, maintenez la touche de déverrouillage **(30)** enfoncée et retirez le tube d'aspiration du suceur de sol (voir fig. G).

Tube d'aspiration

- ◆ Pour retirer le tube d'aspiration de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage **(32)** enfoncée et retirez le tube d'aspiration de l'orifice d'aspiration de l'appareil.

Batterie

- ◆ Pour retirer la batterie **(2)** de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage de la batterie **(1)** enfoncée et retirez la batterie de l'appareil.

9.4. Utiliser les accessoires

Remarque

- Vous pouvez utiliser les accessoires avec ou sans tube d'aspiration **(31)** si nécessaire. Pour retirer le tube d'aspiration, voir le chapitre 9.3. Démontage de l'appareil.

- Trois buses/brosses différentes pour divers domaines d'application sont fournies comme accessoires :

Suceur plat

- Utilisez le suceur plat **(22)** pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre, p. ex. les joints ou angles.

Brosse universelle 2 en 1

- La brosse universelle 2 en 1 **(17)** peut être utilisée comme suceur large ou comme brosse. Maintenez la touche de réglage **(16)** sur l'embout brosse enfoncée et faites-le glisser vers l'avant ou l'arrière selon les besoins. Utilisez la brosse universelle 2 en 1 pour aspirer par exemple des tiroirs ou compartiments de rangement ou pour dépoussiérer des claviers ou des surfaces fragiles avec l'embout brosse souple.

Embout meubles

- Utilisez l'embout meubles **(20)** pour aspirer des surfaces textiles, p. ex. des canapés, matelas ou sièges de voiture.
- ◆ Faites glisser l'accessoire sur le tube d'aspiration ou sur l'orifice d'aspiration de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic. Veillez ce faisant à respecter la bonne position du verrouillage.
- ◆ Pour retirer l'accessoire, maintenez la touche de déverrouillage **(18/19/21)** respective enfoncée sur l'accessoire correspondant et retirez l'accessoire du tube d'aspiration ou de l'orifice d'aspiration de l'appareil.

9.5. Coupure automatique

L'appareil est équipé d'une coupure automatique. Si le rouleau brosse **(27)** est bloqué, la buse de sol se désactive automatiquement. L'indicateur d'autonomie restante de la batterie **(34)** affiche **8888** et clignote toutes les demi-secondes. L'appareil continue à aspirer.

- ◆ Éteignez l'appareil et retirez le blocage du rouleau brosse.
- ◆ Remettez l'appareil en marche. Le rouleau brosse fonctionne à nouveau normalement.

9.6. Après utilisation

- ◆ Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt  **(37)** après l'utilisation pour éteindre l'appareil. L'écran d'affichage **(35)** s'éteint.
- ◆ Fixez le support d'accessoires **(25)** sur le tube d'aspiration **(31)** (voir fig. H).
- ◆ Retirez les accessoires de l'appareil et placez-les sur le support d'accessoires pour les ranger (voir fig. H).

- ◆ Introduisez l'aspirateur dans le support mural **(26)**. Lancez la recharge lorsque la batterie **(2)** ne présente plus qu'une faible charge résiduelle  .

10. Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT !

- Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage.

10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres

Remarque

- Videz le bac à poussière **(8)** et nettoyez le filtre en acier inoxydable **(7)** et le filtre HEPA **(6)** dès que le niveau de remplissage du bac à poussière a atteint le repère MAX.
- Si le filtre HEPA est très encrassé ou bouché, l'appareil s'éteint automatiquement. L'indicateur du mode de fonctionnement **(33)** clignote toutes les demi-secondes.
- ◆ Tenez le bac à poussière dans une poubelle et appuyez sur la touche de déverrouillage **(9)**. Le couvercle du bac à poussière **(10)** s'ouvre et son contenu est vidé dans la poubelle (voir fig. I). Fermez ensuite le couvercle du bac à poussière.
- ◆ Pour extraire le bac à poussière de l'appareil, tournez-le en direction du symbole  (ouvrir) jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil (voir fig. J).
- ◆ Retirez le filtre en acier inoxydable du bac à poussière en appuyant sur la touche de déverrouillage. Glissez ensuite le filtre en acier inoxydable hors du bac à poussière, par le bas (voir fig. K).
- ◆ Retirez le filtre HEPA du filtre en acier inoxydable, en saisissant l'ouverture du filtre HEPA et en le sortant du filtre en acier inoxydable (voir fig. L).
- ◆ Rincez le filtre HEPA et le filtre en acier inoxydable sous l'eau froide ou tiède. Laissez le filtre HEPA et le filtre en acier inoxydable sécher complètement à l'air avant de les replacer dans le bac à poussière (voir fig. M).

Remarque

- Lors du nettoyage du filtre en acier inoxydable, faites attention à ne pas perdre le petit tube en caoutchouc située sur l'ouverture inférieure.
- ◆ Insérez le filtre en acier inoxydable dans le bac à poussière et poussez-le jusqu'en bas. Notez que le filtre en acier inoxydable est doté de dispositifs d'arrêt de différentes

tailles. Le filtre en acier inoxydable ne s'insère dans le bac à poussière que dans une seule position du fait de ces dispositifs d'arrêt.

Remarque

- Ne tournez pas le filtre en acier inoxydable lorsque vous l'insérez dans le bac à poussière. Aidez-vous des deux repères placés sur le filtre en acier inoxydable et sur le bac à poussière pour insérer correctement le filtre en acier inoxydable (voir fig. N).
- ◆ Insérez le filtre HEPA dans le filtre en acier inoxydable (voir fig. N).
- ◆ Remettez le bac à poussière dans l'appareil et tournez-le en direction du symbole  (fermer) jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans l'appareil (voir fig. O).

10.2. Nettoyer le rouleau brosse

ATTENTION !

- N'utilisez l'appareil qu'avec un rouleau brosse **(27)** correctement monté.

Remarque

- Nettoyez régulièrement le rouleau brosse afin de garantir un fonctionnement conforme de l'appareil et d'éviter les pannes.
- Laissez tourner le rouleau brosse à vide pendant environ 20 secondes afin d'éliminer la plupart des cheveux et des fils coincés dans les poils du rouleau brosse.
- ◆ Retirez le suceur de sol **(29)** du tube d'aspiration **(31)** ou de l'appareil (voir chapitre 9.3. **Démontage de l'appareil**).
- ◆ Déverrouillez le rouleau brosse en tournant le dispositif de déverrouillage du rouleau brosse **(28)** vers le symbole  (ouvrir). Tirez le rouleau brosse hors du suceur de sol (voir fig. P).
- ◆ Coupez les fils et les cheveux le long des poils du rouleau brosse à l'aide de ciseaux. Retirez les fils et les cheveux du rouleau brosse. Effectuez cette opération régulièrement, au moins une fois par semaine. Portez une attention particulière aux bords du rouleau brosse. Retirez également les fils et cheveux de l'arbre d'entraînement du suceur de sol (voir fig. P).
- ◆ Insérez le rouleau brosse dans le suceur de sol.

- ◆ Verrouillez à nouveau le rouleau brosse en tournant le dispositif de déverrouillage du rouleau brosse vers le symbole  (voir fig. P).

10.3. Nettoyer l'appareil

DANGER !

- Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer. Il existe un risque d'électrocution !

ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, chimiques ou abrasifs. Ils attaquent la surface de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans ce dernier afin d'éviter tous dégâts irréparables.
- ◆ Nettoyez le boîtier de l'appareil et les accessoires avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de salissures tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux sur le chiffon.
- ◆ Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser à nouveau l'appareil ou de le ranger.

11. Rangement

ATTENTION !

- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.
- ◆ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, posez-le dans le support mural **(26)**
- ◆ Fixez le support pour accessoires **(25)** sur le tube d'aspiration **(31)** et pour ranger l'accessoire, enfichez-le sur le support pour accessoires (voir fig. H).
- ◆ Conservez l'appareil dans un endroit exempt de poussières et sec sans rayonnement solaire direct.

12. Recyclage

12.1. Recyclage de l'appareil et de l'emballage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour. Avant le retour, veillez retirer les piles ou batteries qui ne sont pas enfermées dans l'ancien appareil, ainsi que les lampes pouvant être retirées sans destruction et recyclez-les séparément. Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage. L'emballage est constitué de matériaux que vous pouvez éliminer par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

12.2. Recyclage des piles/batteries



Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rappelez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rappelez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

13. Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur www.kompernass.com.



Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette.

Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

i Remarque

- ▶ Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- ▶ Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) 517265_2510.
- ▶ Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

14. Garantie pour Kompernass

Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 517265_2510 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités. Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 517265_2510 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

16. Service après-vente

- (FR) Service France**
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompennass@lidl.fr
- (BE) Service Belgique**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompennass@lidl.be
- (CH) Service Suisse**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 517265_2510

17. Importateur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompennass.com

Inhoud

1. Gebruik in overeenstemming met bestemming	42
2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	42
3. Belangrijke veiligheidsvoorschriften	43
4. Inhoud van het pakket en inspectie na transport	45
5. Apparaatbeschrijving	45
6. Technische gegevens	46
7. Vóór de eerste ingebruikname	46
7.1. Het apparaat in elkaar zetten	46
7.2. Montage van de wandhouder	46
8. Ingebruikname	47
8.1. Informatie over de accu	47
8.2. Accu opladen	47
9. Bediening en gebruik	48
9.1. Apparaat inschakelen	48
9.2. Bedrijfsmodus kiezen	48
9.3. Demontage van het apparaat	48
9.4. Accessoires gebruiken	49
9.5. Automatische uitschakeling	49
9.6. Na gebruik	49
10. Reiniging en onderhoud	49
10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen	49
10.2. Borstelrol reinigen	50
10.3. Apparaat reinigen	50
11. Opbergen	50
12. Afvoeren	50
12.1. Apparaat en verpakking afvoeren	50
12.2. Batterijen/accu's afvoeren	51
13. Vervangingsonderdelen bestellen	51
14. Garantie van Kompernaß Handels GmbH	51
14.1. Service	52
14.2. Importeur	52

1. Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het reinigen van droge oppervlakken en voor het stofzuigen van droge materialen. Mensen of dieren mogen niet met dit apparaat worden gestofzuigd. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming of door een verkeerde bediening. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.

	Lees de gebruiksaanwijzing. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product gebruikt. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.
	Gelijkstroom/-spanning
	Wisselstroom/-spanning
	Apparaat alleen binnenshuis gebruiken.
	Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.
	Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!
	Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.
	Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.
	De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.
	De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.
	Het product bevat een lithiumionaccu of deze is bij het product meegeleverd.
	FR A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefaire-demarchets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR BAC DE TRI
	Het product, de verpakking en de bijgevoegde documenten vallen in Frankrijk onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en moeten worden gescheiden ingezameld volgens de geldende nationale voorschriften voor sortering en afvalverwerking.

3. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Gebruik de netvoedingsadapter niet als de stekker of het snoer beschadigd is.
- De netvoedingsadapter en het vast aangesloten aansluitsnoer mogen niet worden gerepareerd. In geval van een defect moet de volledige netvoedingsadapter worden vervangen door eenzelfde type.
- Laat beschadigde stekkers of snoeren onmiddellijk vervangen door geautoriseerd gespecialiseerd personeel, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om risico's te vermijden.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Open in geen geval zelf het apparaat. Ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, kunnen letsel tot gevolg hebben.
- Controleer vóór het inschakelen van het apparaat of de in de technische gegevens van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- Pak de netvoedingsadapter of het apparaat niet vast met natte of vochtige handen.
- Gebruik voor de netvoedingsadapter geen verlengsnoer, maar sluit hem rechtstreeks aan op een stopcontact.
- Laad of gebruik dit apparaat niet in de openlucht.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Verwissel de hulpstukken niet terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen of glasscherven.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van brandende lucifers, smeulende as of sigarettenpeuken.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van chemische producten, steengruis, gips, cement of andere vergelijkbare deeltjes.
- Het apparaat is niet geschikt voor ontvlambare en explosieve stoffen of chemische en agressieve vloeistoffen.
- Berg het apparaat altijd op in een afgesloten ruimte. Berg, om ongelukken te voorkomen, het apparaat na gebruik op een droge plek op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen de accucellen gaan lekken. Als accuvloeistof met de huid of de ogen in aanraking komt, dient de betreffende plek onmiddellijk met schoon water te worden uit- of afgespoeld. Raadpleeg een arts.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
 - Wees vooral voorzichtig wanneer u de stofzuiger op trappen gebruikt.
 - Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar.
 - Laad de accu uitsluitend op met een oplader die door de fabrikant wordt aanbevolen. Er bestaat brandgevaar als een oplader die voor een bepaald type accu's bestemd is, voor andere accu's wordt gebruikt.
 - Gebruik het apparaat alleen met de daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan leiden tot letsel en brandgevaar.
 - Houd een niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.
 - Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met accuvloeistof. Als u er per ongeluk mee in aanraking komt, afspoelen met water. Raadpleeg bovendien een arts als er vloeistof in de ogen komt. Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of brandwonden.
 - Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu. Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en brand, explosies of letselgevaar tot gevolg hebben.
 - Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Vuur en temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
- ❗ LET OP! MATERIËLE SCHADE!**
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
 - De netvoedingsadapter mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Draag de wandhouder of de netvoedingsadapter nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer wanneer u het apparaat wilt bewegen.
 - Pak altijd de stekker vast om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.
 - Let er altijd op dat u de stofzuiger niet naast verwarmingselementen, ovens of andere hete apparaten of oppervlakken neerzet.
 - Zorg dat de ventilatiesleuven altijd vrij van verstoppingen zijn. Een geblokkeerde luchtcirculatie kan oververhitting en beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
 - Het product bevat een lithium-ion-accu of deze is bij het product meegeleverd. Gooi de accu niet in het vuur en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
 - Gebruik de stofzuiger niet zonder HEPA-filter.
 - Gebruik de netvoedingsadapter niet voor een ander product en probeer niet het product met een andere netvoedingsadapter op te laden. Gebruik alleen de netvoedingsadapter die bij dit apparaat is meegeleverd (model SLG 24 800 A1-1).

- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op.

4. Inhoud van het pakket en inspectie na transport

- ◆ Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.
- ◆ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele folie en stickers van het apparaat.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen (afbeeldingen: zie uitvouwpagina):

- Stofzuiger
- Zuigbuis
- Vloerzuigmond
- Zuigmond voor spleten (tweedelig)
- Zuigmond voor kussens
- 2-in-1 combiborstel
- Wandhouder
- Accessoirehouder
- Montagemateriaal (2 schroeven, 2 pluggen, kleefpad)
- Netvoedingsadapter
- Verwisselbare accu
- Snellader
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen zichtbare schade is.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk 14.1. Service) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

5. Apparaatbeschrijving

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

- 1 Accu-ontgrendelknop
- 2 Accu (verwisselbaar)
- 3 Toets accutoestand
- 4 Indicatie laadtoestand accu
- 5 Oplaadaansluiting
- 6 HEPA-filter
- 7 RVS-filter
- 8 Vuilreservoir
- 9 Ontgrendelknop
- 10 Deksel vuilreservoir
- 11 Netvoedingsadapter
- 12 Gelijktroomstekker
- 13 Snellader
- 14 Controle-led voor opladen (rood/groen)
- 15 Kleefpad
- 16 Verstelknop (voor borstelopzetstuk van de 2-in-1 combiborstel)
- 17 2-in-1 combiborstel
- 18 Ontgrendelknop
- 19 Ontgrendelknop
- 20 Zuigmond voor kussens
- 21 Ontgrendelknop
- 22 Zuigmond voor spleten
- 23 Schroef
- 24 Plug
- 25 Accessoirehouder
- 26 Wandhouder
- 27 Borstelrol
- 28 Ontgrendeling borstelrol
- 29 Vloerzuigmond
- 30 Ontgrendelknop
- 31 Zuigbuis
- 32 Ontgrendelknop
- 33 Indicatie bedrijfsmodus
- 34 Accu-indicatie
- 35 Display (accu-indicatie/bedrijfsmodus)
- 36 Toets bedrijfsmodus  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Aan-uitknop 

6. Technische gegevens

Apparaat	
Ingangsspanning	27,0 V
Ingangsstroom	0,8 A
Opgenomen vermogen	400 W (Vloerborstel 40 W)
Polariteit	

Accu	
Model	SA 24 4.0 A1
Capaciteit	4000 mAh/96 Wh
Accu (lithium-ion)	24 V 6 cellen, type 21700 61NR22/71
Werktijd bij volle acculaad- ing met vloerzuigmond	ECO: ca. 42 minuten AUTO: ca. 24 minuten BOOST: ca. 10 minuten

Netvoedingsadapter	
Fabrikant	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND Kantoor van inschrijving AG Bochum, registratienummer: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Ingangsspanning	100-240 V ~
Frequentie ingangswissel- stroom	50-60 Hz
Uitgangsspanning	27,0 V
Uitgangsstroom	0,8 A
Uitgangsvermogen	21,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	86,7 %
Efficiëntie bij geringe belasting (10%)	82,7 %

Netvoedingsadapter	
Opgenomen vermogen onbelast	0,1 W
Polariteit	
Beschermingsklasse	II / (dubbel geïsoleerd)
Ingangsvermogen	26 W
Zekering	

Snellader	
Model	SSLG 24 A1
Ingangsspanning	220-240 V ~
Frequentie ingangswissel- stroom	50-60 Hz
Ingangsvermogen	140 W
Uitgangsspanning	27,0 V
Uitgangsstroom	4,5 A
Uitgangsvermogen	120 W
Zekering	

7. Vóór de eerste ingebruikname

7.1. Het apparaat in elkaar zetten

- ◆ Steek de zuigbuis (31) in de vloerborstel (29) tot deze hoorbaar in de vloerborstel vastklikt (zie afb. A).
- ◆ Steek het apparaat op de zuigbuis tot het hoorbaar vastklikt (zie afb. B).
- ◆ Schuif de accu (2) in het apparaat tot deze hoorbaar in het apparaat vastklikt (zie afb. C).

7.2. Montage van de wandhouder

GEVAAR!

- Let erop dat er achter de markeringen waarin u de gaten voor de wandhouder (26) wilt boren, geen stroomleidingen of andere leidingen of buizen lopen. Er bestaat levensgevaar als u in een stroomgeleidende leiding boort!
- ◆ Steek de gelijkstroomstekker (12) van de netvoedingsadapter (11) in de wandhouder.

- ◆ Zoek een geschikte montageplek voor de wandhouder:
 - De wandhouder moet op voldoende afstand van de vloer worden bevestigd om ervoor te zorgen dat het apparaat makkelijk in de wandhouder kan worden geplaatst en uit de wandhouder kan worden gehaald. De optimale hoogte is ongeveer 100 cm, gemeten vanaf de onderkant van de wandhouder.
 - Voor de netvoedingsadapter moet een stopcontact bereikbaar zijn.
- ◆ Gebruik de wandhouder om de twee boorgaten af te tekenen op de wand (zie afb. D).
- ◆ Boor met een boortje van 5 mm de gemarkeerde gaten.
- ◆ Steek de meegeleverde pluggen **(24)** in de boorgaten.
- ◆ Schroef de wandhouder met de meegeleverde schroeven **(23)** aan de wand vast.
- ◆ Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact.

Opmerking

- U kunt de wandhouder ook bevestigen met behulp van de meegeleverde kleefpad **(15)**. Zorg ervoor dat het apparaat contact met de vloer behoudt wanneer het in de wandhouder is geplaatst. Voor een veilige en stabiele bevestiging raden wij echter aan de meegeleverde schroeven en pluggen te gebruiken.

8. Ingebruikname

8.1. Informatie over de accu

Opmerking

- Dit apparaat kan worden gebruikt met alle accu's van de 24 V Silvercrest-serie: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah / SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (zie hoofdstuk 13. **Vervangingsonderdelen bestellen**).
- Voordat u de stofzuiger voor het eerst gebruikt, dient u de accu **(2)** volledig op te laden.
- ◆ U kunt de laadtoestand van de accu zelf controleren. Druk daarvoor op de toets Accutoestand **(3)**. De indicatie van de acculaadtoestand **(4)** brandt afhankelijk van de acculading als volgt:

-  Accucapaciteit >70% tot ≤ 100%
-  Accucapaciteit >20% tot ≤ 70%
-  Accucapaciteit ≤ 20%

Opmerking

- Het apparaat is uitgerust met een temperatuurbewaking ter bescherming van de accu. Bij hoge omgevingstemperaturen kan in zeldzame gevallen het oplaadproces worden onderbroken of het apparaat automatisch worden uitgeschakeld:
 - De accu-indicatie **(34)** knippert tijdens het opladen met tussenpozen van één seconde. De weergave van de resterende werktijd van de accu geeft de foutmelding **E2** aan. Het opladen wordt onderbroken en automatisch hervat zodra de temperatuur van het apparaat is gedaald.
 - De accu-indicatie knippert tijdens het gebruik vijf keer met tussenpozen van één seconde. De weergave van de resterende werktijd van de accu geeft vijf seconden lang de foutmelding **E2** aan. Daarna gaat het apparaat automatisch uit. Laat het apparaat ca. 20-30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt.

8.2. Accu opladen

met wandhouder

- ◆ Plaats het apparaat van boven af in de wandhouder **(26)**. De accu-indicatie **(34)** begint te knipperen en het opladen begint (zie afb. E).
- ◆ Na het opladen brandt de accu-indicatie volledig . De accu-indicatie gaat na 2 minuten automatisch uit.

met snellader

- ◆ Haal de accu **(2)** uit het apparaat (zie hoofdstuk 9.3. **Demontage van het apparaataraat**) en plaats hem in de meegeleverde snellader **(13)**.
- ◆ Sluit de snellader aan op een stopcontact. De controle-led voor opladen **(14)** van de snellader brandt rood en het opladen begint.
- ◆ Na het opladen brandt de controle-led voor opladen van de snellader groen. Haal de accu uit de snellader en plaats hem in het apparaat.

Accu-indicaties

Op het display **(35)** worden vier verschillende accu-indicaties **(34)** gebruikt, die de actuele oplaadstatus van de accu **(2)** aangeven:

-  De accu is volledig opgeladen.
-  De accu is ca. 50% opgeladen.
-  De accu heeft nog maar weinig resterende lading.
-  De accu is leeg.

Opmerking

- ▶ Wanneer de accu bijna leeg is, knippert de accu-indicatie om de 2 seconden, tot het apparaat automatisch uitgaat. De weergave van de resterende werktijd van de accu geeft vijf seconden lang de foutmelding E1 aan. Laad dan de accu weer op.
- ▶ Als weergave van de resterende werktijd van de accu de foutmelding E3 weergeeft tijdens het opladen, is de batterij beschadigd. Vervang de batterij (zie hoofdstuk 13. **Vervangingsonderdelen bestellen**)
- ▶ Tijdens het gebruik geeft de accu-indicatie op het display ook de resterende accu-duur in minuten en seconden aan.

9. Bediening en gebruik

LET OP!

- ▶ De zuigopeningen van het apparaat en de vloerzuigmond **(29)** en de zuigbuis **(31)** moeten altijd vrij en mogen niet verstopt zijn. Verstoppingen leiden tot oververhitting en beschadiging van de motor.
- ▶ Zorg dat het HEPA-filter **(6)** altijd is aangebracht voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- ▶ Probeer niet het apparaat rechtop te zetten als u het tussentijds wilt neerzetten of loslaten. Plaats het apparaat daarvoor in de wandhouder **(26)** of leg het op de vloer. Het apparaat kan anders door zijn hoge zwaartepunt omkiepen en beschadigd raken en mogelijk andere voorwerpen beschadigen wanneer het omkiept (zie afb. F).

9.1. Apparaat inschakelen

- ◆ Haal het apparaat uit de wandhouder **(26)**.
- ◆ Druk op de aan-uitknop  **(37)** om het apparaat in te schakelen. Op het display **(35)** staan de accu-indicatie **(34)** en de indicatie van de bedrijfsmodus **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Opmerking

- ▶ Het apparaat start na inschakeling altijd in de bedrijfsmodus ECO.

9.2. Bedrijfsmodus kiezen

Het apparaat heeft drie verschillende bedrijfsmodi, die verschillen qua zuigkracht en werktijd.

- ◆ Druk op de toets Bedrijfsmodus  **(36)** om de bedrijfsmodus te kiezen:

ECO

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, kwetsbare tapijten en vloerbedekkingen met lichte tot gemiddelde vervuiling.
- Het apparaat verbruikt minder accustroom en de gebruiksduur is dus langer.
- Werktijd bij volle acculading ca. 42 minuten (met vloerzuigmond) **(29)**.

AUTO

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, vloerbedekkingen en tapijten met lichte tot gemiddelde vervuiling.
- De borstelsnelheid wordt automatisch aangepast aan de vloerbedekking om de werktijd te optimaliseren.
- Werktijd bij volle acculading ca. 24 minuten (met vloerzuigmond).

BOOST

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, vloerbedekkingen en tapijten met sterke vervuiling.
- Door de hoge zuigkracht wordt het beste zuigresultaat bereikt, bij een korte werktijd.
- Werktijd bij volle acculading ca. 10 minuten (met vloerzuigmond).

9.3. Demontage van het apparaat

Vloerborstel

- ◆ Om de vloerborstel **(29)** van de zuigbuis **(31)** af te halen, houdt u de ontgrendelknop **(30)** ingedrukt en trekt u de zuigbuis van de vloerborstel af (zie afb. G).

Zuigbuis

- ◆ Om de zuigbuis van het apparaat te halen, houdt u de ontgrendelknop **(32)** ingedrukt en trekt u de zuigbuis van de zuigopening van het apparaat af.

Accu

- ◆ Om de accu **(2)** van het apparaat af te halen, houdt u de accu-ontgrendelknop **(1)** ingedrukt en trekt u de accu van het apparaat af.

9.4. Accessoires gebruiken

Opmerking

- U kunt de accessoires met of zonder zuigbuis **(31)** gebruiken. Zie voor verwijdering van de zuigbuis hoofdstuk 9.3.
- Demontage van het apparaat.**
- Drie verschillende mondstukken/borstels voor verschillende toepassingen worden als accessoire meegeleverd:

Zuigmond voor spleten

- Gebruik de zuigmond voor spleten **(22)** voor het reinigen van smalle, moeilijk te bereiken plekjes, zoals spleten of hoeken.

2-in-1 combiborstel

- De 2-in-1 combiborstel **(17)** kan als brede zuigmond of als borstel worden gebruikt. Houd de verstelknop **(16)** op het borstelopzetstuk ingedrukt en schuif het borstelopzetstuk naar behoefte naar voren of naar achteren. Gebruik de 2-in-1 combiborstel om bijvoorbeeld lades of opbergvakken te stofzuigen of om met het zachte borstelopzetstuk stof te verwijderen van toetsenborden of gevoelige oppervlakken.

Zuigmond voor kussens

- Gebruik de zuigmond voor kussens **(20)** voor het zuigen van textieloppervlakken zoals gestoffeerde meubelen, matrassen of autostoelen.
- ◆ Schuif het accessoire op de schuifbuis of op de zuigopening van het apparaat, tot het hoorbaar vastklikt. Let daarbij op de juiste stand van de vergrendeling.
- ◆ Om het accessoire te verwijderen, houdt u de ontgrendelknop **(18/19/21)** van het accessoire ingedrukt en trekt u het accessoire van de zuigbuis of de zuigopening van het apparaat af.

9.5. Automatische uitschakeling

Het apparaat is voorzien van een automatische uitschakeling. Wanneer de borstelrol **(27)** blokkeert, wordt de vloerzuigmond automatisch uitgeschakeld. De weergave van de resterende werktijd van de accu-indicatie **(34)** geeft **8888** aan en knippert met tussenpozen van een halve seconde. Het apparaat zuigt intussen verder.

- ◆ Schakel het apparaat uit en verwijder de blokkade van de borstelrol.
- ◆ Schakel het apparaat weer in. De borstelrol werkt weer normaal.

9.6. Na gebruik

- ◆ Druk na gebruik op de aan-uitknop  **(37)** om het apparaat uit te schakelen. Het display **(35)** gaat uit.
- ◆ Bevestig de accessoirehouder **(25)** op de zuigbuis **(31)** (zie afb. H).
- ◆ Haal een eventueel accessoire van het apparaat af en plaats het op de accessoirehouder om het op te bergen (zie afb. H).
- ◆ Plaats de stofzuiger in de wandhouder **(26)**. Start het opladen wanneer de accu **(2)** nog maar weinig resterende lading  heeft.

10. Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt.

10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen

Opmerking

- Leeg het vuilreservoir **(8)** en reinig het RVS-filter **(7)** en het HEPA-filter **(6)**, zodra het vulniveau van het vuilreservoir de MAX-markering heeft bereikt.
- Wanneer het HEPA-filter sterk vervuild is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De indicatie van de bedrijfsmodus **(33)** knippert met tussenpozen van een halve seconde.
- ◆ Houd het vuilreservoir in een afvalbak en druk op de ontgrendelknop **(9)**. Het deksel van het vuilreservoir **(10)** gaat open en de inhoud wordt in de afvalbak geleegd (zie afb. I). Sluit daarna het deksel van het vuilreservoir.
- ◆ Om het vuilreservoir van het apparaat te halen, draait u het in de richting van het symbool  (openen), tot het van het apparaat kan worden losgemaakt (zie afb. J).
- ◆ Haal het RVS-filter uit het vuilreservoir door op de ontgrendelknop te drukken. Schuif daarna het RVS-filter van onder af uit het vuilreservoir (zie afb. K).
- ◆ Haal het HEPA-filter uit het RVS-filter door in de opening van het HEPA-filter te grijpen en het uit het RVS-filter te trekken (zie afb. L).
- ◆ Spoel het HEPA-filter en het RVS-filter uit met koud of lauw water. Laat het HEPA-filter en het RVS-filter volledig opdrogen aan de lucht, voordat u ze terugzet in het vuilreservoir (zie afb. M).

Opmerking

- Let er bij het schoonmaken van het RVS-filter op dat de rubbersteun bij de onderste opening niet kwijtraakt.
- ◆ Plaats het RVS-filter in het vuilreservoir en druk het volledig omlaag. Let daarbij op de vergrendelingen met verschillend grootte op het RVS-filter. Het RVS-filter kan door deze vergrendelingen maar in één stand in het vuilreservoir worden geplaatst.

Opmerking

- Draai het RVS-filter niet wanneer u het in het vuilreservoir plaatst. Kijk naar de beide puntmarkeringen op het RVS-filter en het vuilreservoir om het RVS-filter correct te bevestigen (zie afb. N).
- ◆ Plaats het HEPA-filter in het RVS-filter (zie afb. N).
- ◆ Plaats het vuilreservoir terug in het apparaat en draai het in de richting van het symbool  (sluiten) tot het vastzit in het apparaat (zie afb. O).

10.2. Borstelrol reinigen

LET OP!

- Gebruik het apparaat alleen als de borstelrol **(27)** volgens de voorschriften is bevestigd.

Opmerking

- Reinig de borstelrol regelmatig om ervoor te zorgen dat het apparaat correct blijft werken en niet uitvalt.
- Laat de borstelrol ongeveer 20 seconden onbelast draaien om het grootste deel van de haren en draden van de borstelharen te verwijderen.
- ◆ Haal de vloerborstel **(29)** van de zuigbuis **(31)** resp. van het apparaat af (zie hoofdstuk 9.3. **Demontage van het apparaat**).
- ◆ Ontgrendel de borstelrol door de borstelrolontgrendeling **(28)** in de richting van het symbool  (openen) te draaien. Trek de borstelrol uit de vloerborstel (zie afb. P).
- ◆ Knip draden en haren langs de borstelharen van de borstelrol af met een schaar. Haal draden en haren uit de borstelrol. Voer deze procedure regelmatig uit, minstens één keer per week. Let daarbij vooral op de randen van de borstelrol. Verwijder ook draden en haar van de aandrijfas van de vloerborstel (zie afb. P).
- ◆ Plaats de borstelrol in de vloerborstel.
- ◆ Vergrendel de borstelrol weer door de borstelrolontgrendeling in de richting van het symbool  te draaien (zie afb. P).

10.3. Apparaat reinigen

GEVAAR!

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u het reinigt. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

LET OP!

- Gebruik geen agressieve, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. Deze tasten het oppervlak van het apparaat aan.
- Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen vocht in het apparaat binnendringt om onherstelbare schade aan het apparaat te voorkomen.
- ◆ Reinig de behuizing van het apparaat en de accessoires met een licht bevochtigde doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild afwasmiddel op de doek.
- ◆ Droog alle onderdelen grondig af alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken of op te bergen.

11. Opbergen

LET OP!

- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
- ◆ Wanneer u het apparaat niet gebruikt, plaatst u het in de wandhouder **(26)**.
- ◆ Bevestig de accessoirehouder **(25)** op de zuigbuis **(31)** en steek de accessoires op de accessoirehouder om ze op te bergen (zie afb. H).
- ◆ Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht op.

12. Afvoeren

12.1. Apparaat en verpakking afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Breng batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zitten, en lampen die kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, naar een apart inzamelpunt.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De verpakking bestaat uit materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvorschriften.

12.2. Batterijen/accu's afvoeren



Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

13. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op www.kompernass.com.



Scan de QR-code met uw smartphone/tablet.

Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

Opmerking

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) 517265_2510 op.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

14. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 517265_2510 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

14.1. Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 517265_2510

14.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUISSLAND

www.kompernass.com

Obsah

1. Použití v souladu s určením	54
2. Použitá výstražná upozornění a symboly	54
3. Důležitá bezpečnostní upozornění	55
4. Rozsah dodávky a kontrola po přepravě	57
5. Popis přístroje	57
6. Technické údaje	58
7. Před prvním uvedením do provozu	58
7.1. Montáž přístroje	58
7.2. Montáž nástěnného držáku	58
8. Uvedení do provozu	59
8.1. Informace k akumulátoru	59
8.2. Nabíjení akumulátoru	59
9. Obsluha a provoz	60
9.1. Zapnutí přístroje	60
9.2. Výběr provozního režimu	60
9.3. Demontáž přístroje	60
9.4. Použití příslušenství	60
9.5. Vypínací automatika	61
9.6. Po použití	61
10. Čištění a údržba	61
10.1. Vyprázdnění nádoby na nečistoty a čištění filtru	61
10.2. Čištění rotačního kartáče	62
10.3. Čištění přístroje	62
11. Skladování	62
12. Likvidace	63
12.1. Likvidace přístroje a obalu	63
12.2. Likvidace baterií	63
13. Objednávání náhradních dílů	63
14. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	63
14.1. Servis	64
14.2. Dovozce	64

1. Použití v souladu s určením

Přístroj se smí používat výhradně k čištění suchých povrchů a vysávání suchého materiálu. Prach z lidí a zvířat se nesmí tímto přístrojem vysávat. Jakékoli jiné použití nebo modifikace přístroje jsou považovány za použití v rozporu s určením a představují závažné nebezpečí zranění. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé použitím k jinému účelu nebo nesprávnou obsluhou. Přístroj není určen pro komerční použití.

2. Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrožící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	VÝSTRAHA! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRŇE! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRŇE“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.
	POZOR! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění: Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.
	Přečtěte si návod. Před použitím výrobku dbejte všech provozních a bezpečnostních pokynů. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním všechny podklady.
	Stejnoseměrný proud/napětí
	Střídavý proud/napětí

	Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Elektrický přístroj nevyhazujte do domovního odpadu!
	Obal poté odevzdejte k ekologické likvidaci.
	Při třídění odpadu dodržujte označení obalových materiálů: Jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1-7: plasty, 20-22: papír a lepenka, 80-98: kompozitní materiály.
	Výrobek je vybaven lithium-iontovým akumulátorem, resp. je k výrobku přibalen.
	Obal obsahuje papír a/nebo lepenku.
	Obal obsahuje plast a/nebo kov.
	
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedemondedechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	FR Tento výrobek, jeho obal a přiložená dokumentace podléhají ve Francii rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) a je třeba je třídit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy pro třídění a likvidaci odpadu.

3. Důležitá bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ!

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Přístroj před použitím zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- Nepoužívejte síťový adaptér s poškozeným konektorem nebo připojovacím kabelem.
- Síťový adaptér a napevno zapojený připojovací kabel nesmí být opravován. V případě záady je nutné vyměnit kompletní síťový adaptér za identický adaptér stejné konstrukce.
- Poškozenou síťovou zástrčku nebo síťový kabel nechte okamžitě vyměnit autorizovaným odborným personálem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo nebezpečí.
- Opravy nechte provádět pouze odbornou firmou. Za žádných okolností přístroj sami neotvírejte. Zásahy a opravy, které nebyly provedeny odbornou firmou, mohou vést ke zranění.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčte o tom, zda napětí uvedené v technických údajích přístroje odpovídá napětí ve vaší síti.
- Nedotýkejte se síťového adaptéru nebo přístroje mokřýma či vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte síťový adaptér s prodlužovacím kabelem – zastrčte jej přímo do elektrické zásuvky.
- Nenabíjejte, resp. nepoužívejte tento přístroj venku.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nevyměňujte díly příslušenství, dokud je přístroj v provozu.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání vody či jiných kapalin.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů nebo skleněných střepů.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořících zápalak, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání chemických produktů, kamenného prachu, sádry, cementu nebo jiných podobných částic.
- Přístroj není vhodný pro vysávání hořlavých a výbušných látek nebo chemických a agresivních kapalin.
- Přístroj uchovávejte vždy v uzavřených místnostech. Abyste zabránili nehodám, uchovávejte přístroj po použití na suchém místě.
- Za extrémních podmínek mohou akumulátorové články vytéct. Při zasažení očí nebo pokožky kapalinou musí být zasažené místo ihned vypláchnuto, resp. opláchnuto čistou vodou. Vyhledejte lékaře.
- Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Postupujte velmi opatrně, používáte-li vysavač na schodech.
 - Chraňte akumulátor před horkem, např. také před dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. U nabíječky, která je určena pro určitý typ akumulátorů, hrozí nebezpečí vzniku požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
 - Přístroj používejte pouze s k tomu určenými akumulátory. Při používání jiných akumulátorů může dojít ke zranění a požáru.
 - Nepoužívaný akumulátor udržujte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovových předmětů, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 - Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Zabraňte kontaktu s kapalinou akumulátoru. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 - Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou reagovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
 - Akumulátor nevystavujte ohni nebo příliš vysokým teplotám. Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.
- ❗ POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!**
- Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
 - Síťový adaptér se nesmí používat pro jiné účely. Nástěnný držák nebo síťový adaptér nikdy nepřenášejte za kabel. Chcete-li přístroj přemístit, netahejte jej za kabel.
 - Pro odpojení přístroje od napájení uchopte vždy zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
 - Bezpodmínečně dbejte na to, abyste vysavač neodstavili vedle topných těles, pečících trub nebo jiných zahřátých spotřebičů či ploch.
 - Dbejte na to, aby větrací štěrby byly stále volné. Zablokovaný oběh vzduchu může vést k přehřátí a poškození přístroje.
 - Výrobek je vybaven lithium-iontovým akumulátorem, resp. je akumulátor k výrobku přibalen. Nevhazujte akumulátor do ohně a nevystavujte jej vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu!
 - Nepoužívejte vysavač bez nasazeného HEPA filtru.
 - Nepoužívejte síťový adaptér pro jiný výrobek a nepokoušejte se nabíjet tento přístroj jiným síťovým adaptérem. Používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem (model SLG 24 800 A1-1).

- Nikdy neskladujte přístroj ve vybitém stavu. Delší skladování ve vybitém stavu může vést k trvalému poškození akumulátoru. Pokud je přístroj delší dobu uskladněn, musí se pravidelně kontrolovat stav nabití akumulátoru. Optimální stav nabití je mezi 50 - 80 %.
- Nedobíjecí baterie nikdy znovu nenabíjejte.

4. Rozsah dodávky a kontrola po přepravě

- ◆ Vyměňte všechny části přístroje a návod k obsluze z balení.
- ◆ Odstraňte veškerý obalový materiál, případně ochranné fólie a nálepky.

Rozsah dodávky se skládá z následujících komponentů (obrázky viz výklopná strana):

- vysavač
- sací trubka
- podlahová hubice
- šěrbinová hubice (dvoudílná)
- hubice na čalounění
- kombinovaný kartáč 2v1
- nástěnný držák
- držák příslušenství
- montážní materiál (2 šrouby, 2 hmoždinky, lepicí podložka)
- síťový adaptér
- vyměnitelný akumulátor
- rychlonabíječka
- návod k obsluze

i Upozornění


- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a není viditelně poškozená.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola 14.1. Servis).

5. Popis přístroje


(zobrazení viz výklopná strana)

- 1 odjišťovací tlačítko akumulátoru
- 2 akumulátor (vyměnitelný)
- 3 tlačítko stavu nabití akumulátoru
- 4 ukazatel stavu nabití akumulátoru
- 5 nabíjecí zdírka
- 6 HEPA filtr
- 7 filtr z ušlechtilé oceli
- 8 nádoba na nečistoty
- 9 odjišťovací tlačítko
- 10 viko nádoby na nečistoty
- 11 síťový adaptér
- 12 dutý konektor
- 13 rychlonabíječka
- 14 LED kontrolka nabíjení (červená/zelená)
- 15 lepicí podložka
- 16 nastavovací tlačítko (pro kartáčový nástavec kombinovaného kartáče 2v1)
- 17 kombinovaný kartáč 2v1
- 18 odjišťovací tlačítko
- 19 odjišťovací tlačítko
- 20 hubice na čalounění
- 21 odjišťovací tlačítko
- 22 šěrbinová hubice
- 23 šroub
- 24 hmoždinka
- 25 držák příslušenství
- 26 nástěnný držák
- 27 rotační kartáč
- 28 odjištění rotačního kartáče
- 29 podlahová hubice
- 30 odjišťovací tlačítko
- 31 sací trubka
- 32 odjišťovací tlačítko
- 33 ukazatel provozního režimu
- 34 ukazatel akumulátoru
- 35 indikační panel (ukazatel akumulátoru / provozního režimu)
- 36 tlačítko provozního režimu  (Eco/Auto/Boost)
- 37 vypínač 

6. Technické údaje

Přístroj	
Vstupní napětí	27,0 V ===
Vstupní proud	0,8 A
Příkon	400 W (podlahová hubice 40 W)
Polarita	

Akumulátor	
Model	SA 24 4.0 A1
Kapacita	4000 mAh / 96 Wh
Akumulátor (lithium-iontový)	24 V === 6 článků, typ 21700 61NR22/71
Doba provozu při plně nabitém akumulátoru s podlahovou hubicí	ECO: cca 42 minut AUTO: cca 24 minut BOOST: cca 10 minut

Síťový adaptér	
Výrobce	KOMPERNASS Handels GmbH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NĚMECKO Registrační soud AG Bochum, registrační číslo: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Vstupní napětí	100-240 V ~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50-60 Hz
Výstupní napětí	27,0 V ===
Výstupní proud	0,8 A
Výstupní výkon	21,6 W
Průměrná účinnost v provozu	86,7 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	82,7 %
Příkon při nulovém zatížení	0,1 W
Polarita	

Síťový adaptér	
Třída ochrany	II /  (dvojítlá izolace)
Pojistka	26 W
Pojistka	

Rychlonabíječka	
Modell	SSLG 24 A1
Vstupní napětí	220-240 V ~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50-60 Hz
Vstupní výkon	140 W
Výstupní napětí	27,0 V ===
Výstupní proud	4,5 A
Výstupní výkon	120 W
Pojistka	

7. Před prvním uvedením do provozu

7.1. Montáž přístroje

- ♦ Zasuňte sací trubku **(31)** do podlahové hubice **(29)**, aby slyšitelně zaskočila na místo (viz obr. A).
- ♦ Nasuňte přístroj na sací trubku, aby slyšitelně zaskočil na místo (viz obr. B).
- ♦ Zasuňte akumulátor **(2)** do přístroje, aby slyšitelně zaskočil na své místo v přístroji (viz obr. C).

7.2. Montáž nástěnného držáku

NEBEZPEČÍ!

- Ujistěte se, zda se ve stěně, do které chcete navrtat díry pro nástěnný držák **(26)**, nenachází žádná elektrická vedení nebo jiná vedení či potrubí. Pokud navrtáte vedení pod proudem, hrozí ohrožení života!
- ♦ Zasuňte dutý konektor **(12)** síťového adaptéru **(11)** do nástěnného držáku.
- ♦ Najděte vhodné místo pro montáž nástěnného držáku:
 - Nástěnný držák musí být namontován v dostatečné vzdálenosti od podlahy, aby bylo zajištěno snadné vkládání a vyjímání přístroje z nástěnného držáku. Optimální výška činí cca 100 cm od spodní hrany nástěnného držáku.

- Pro síťový adaptér musí být k dispozici síťová zásuvka.
- ♦ Pomocí nástěnného držáku vyznačte na stěně dva vrtací otvory (viz obr. D).
- ♦ Pomocí 5mm vrtáku vyvrtejte vyznačené otvory.
- ♦ Zasuňte dodané hmoždinky **(24)** do vyvrtaných otvorů.
- ♦ Nástěnný držák přišroubujte pomocí příbalených šroubů **(23)**.
- ♦ Síťový adaptér zapojte do síťové zásuvky.

i Upozornění

- Nástěnný držák můžete také připevnit pomocí dodané lepicí podložky **(15)**. Ujistěte se, že zařízení v nástěnném držáku drží kontakt s podlahou. Pro bezpečné a stabilní upevnění však doporučujeme použít dodané šrouby a hmoždinky.

8. Uvedení do provozu

8.1. Informace k akumulátoru

i Upozornění

- Tento přístroj lze provozovat se všemi akumulátory řady Silvercrest 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (viz kapitola 13. **Objednávání náhradních dílů**).
- Než vysavač poprvé použijete, musí se akumulátor **(2)** zcela nabít.
- ♦ Stav nabití akumulátoru můžete zkontrolovat na samotném akumulátoru. K tomu stisknete tlačítko stavu nabití akumulátoru **(3)**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru **(4)** svítí v závislosti na nabití akumulátoru následovně:

-  Kapacita akumulátoru >70 % až ≤ 100 %
-  Kapacita akumulátoru >20 % až ≤ 70 %
-  Kapacita akumulátoru ≤ 20 %

i Upozornění

- Tento přístroj je vybaven sledováním teploty k ochraně akumulátoru. Při vysokých okolních teplotách může ve vzácných případech docházet k přerušení nabíjení, resp. k automatickému vypnutí přístroje:
 - Ukazatel akumulátoru **(34)** během nabíjení bliká v jednosekundových intervalech. Ukazatel zbývajících doby chodu ukazatele akumulátoru ukazuje chybové hlášení **E2**. Nabíjení se přeruší a opět automaticky zahájí, jakmile teplota přístroje klesne.
 - Ukazatel akumulátoru během provozu bliká v jednosekundových intervalech pětikrát. Ukazatel zbývajících

doby chodu ukazatele akumulátoru ukazuje pět sekund chybové hlášení **E2**. Poté se přístroj automaticky vypne. Nechte přístroj cca 20–30 minut vychladnout, než jej opět zapnete.

8.2. Nabíjení akumulátoru

s nástěnným držákem

- ♦ Zavěste přístroj shora do nástěnného držáku **(26)**. Ukazatel akumulátoru **(34)** začne blikat a zahájí se nabíjení (viz obr. E).
- ♦ Po dokončení nabíjení zcela svítí ukazatel akumulátoru . Ukazatel akumulátoru se automaticky vypne po 2 minutách.

s rychlonabíječkou

- ♦ Vyměňte akumulátor **(2)** z přístroje (viz kapitola 9.3. **Demontáž přístroje**) a vložte ho do dodané rychlonabíječky **(13)**.
- ♦ Připojte rychlonabíječku do zásuvky. LED kontrolka nabíjení **(14)** rychlonabíječky svítí červeně a spustí se nabíjení.
- ♦ Po dokončení nabíjení svítí LED kontrolka nabíjení rychlonabíječky zeleně. Vyměňte akumulátor z rychlonabíječky a vložte ho do přístroje.

Ukazatele akumulátoru

Na indikačním panelu **(35)** se používají čtyři různé ukazatele akumulátoru **(34)**, které zobrazují aktuální stav nabití akumulátoru **(2)**:

-  Akumulátor je zcela nabitý.
-  Akumulátor je nabitý z cca 50 %.
-  V akumulátoru je už jen nízká zbývajících kapacita.
-  Akumulátor je vybitý.

i Upozornění

- Pokud je akumulátor téměř vybitý, ukazatel akumulátoru bliká každé 2 sekundy, dokud se přístroj automaticky nevypne. Ukazatel zbývajících doby chodu ukazatele akumulátoru ukazuje pět sekund chybové hlášení **E1**. Akumulátor znovu nabíjte.
- Pokud ukazatel zbývajících doby chodu ukazatele akumulátoru ukazuje chybové hlášení **E3**, je baterie poškozená. Vyměňte akumulátor (viz kapitola 13. **Objednávání náhradních dílů**)

- Během provozu zobrazuje ukazatel akumulátoru na indikačním panelu také zbývající dobu chodu akumulátoru v minutách a sekundách.

9. Obsluha a provoz

! POZOR!

- Sací otvory přístroje a podlahové hubice **(29)** a sací trubky **(31)** musí být vždy volné a nesmí být ucpané. Ucpání vedou k přehřátí a poškození motoru.
- Dbejte na to, aby před použitím přístroje byl vždy nasazen HEPA filtr **(6)**.
- Nepokoušejte se stavět přístroj do svislé polohy, pokud jej chcete mezitím odložit nebo vzít z ruky. Za tímto účelem umístěte přístroj do nástěnného držáku **(26)** nebo jej položte na podlahu. Jinak by se přístroj mohl vzhledem ke svému vysoce položenému těžišti převrátit a poškodit, případně by mohl při převrácení poškodit jiné předměty (viz obr. F).

9.1. Zapnutí přístroje

- ◆ Vyjměte přístroj z nástěnného držáku **(26)**.
- ◆ Přístroj zapnete stisknutím vypínače  **(37)**. Na indikačním panelu **(35)** se zobrazuje ukazatel akumulátoru **(34)** a ukazatel provozního režimu **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

i Upozornění

- Přístroj se po zapnutí vždy spustí v provozním režimu ECO.

9.2. Výběr provozního režimu

Přístroj má tři různé provozní režimy, každý s jiným sacím výkonem a dobou provozu.

- ◆ Stisknutím tlačítka provozního režimu  **(36)** zvolte provozní režim:

ECO

- K vysávání tvrdých podlah, jemných koberců a kobercových podlah s malým až středním znečištěním.
- Přístroj odebírá z akumulátoru menší výkon a doba provozu je proto delší.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru je cca 42 minut (s podlahovou hubicí **(29)**).

AUTO

- Pro vysávání tvrdých podlah, kobercových podlah a koberců s lehkým až středním znečištěním.

- Rychlost kartáče se automaticky nastavuje v závislosti na podlahové krytině, aby se optimalizovala doba provozu.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru je cca 24 minut (s podlahovou hubicí).

BOOST

- Pro vysávání tvrdých a kobercových podlah a koberců se silným znečištěním.
- Díky vysokému sacímu výkonu je dosaženo nejlepšího výsledku vysávání při krátké době provozu.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru je cca 10 minut (s podlahovou hubicí).

9.3. Demontáž přístroje

Podlahová hubice

- ◆ Chcete-li sejmut podlahovou hubici **(29)** ze sací trubky **(31)**, podržte stisknuté odjišťovací tlačítko **(30)** a vytáhněte sací trubku z podlahové hubice (viz obr. G).

Sací trubka

- ◆ Chcete-li vyjmout sací trubku z přístroje, podržte stisknuté odjišťovací tlačítko **(32)** a vytáhněte sací trubku ze sacího otvoru přístroje.

Akumulátor

- ◆ Chcete-li vyjmout akumulátor **(2)** z přístroje, stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko akumulátoru **(1)** a vytáhněte akumulátor z přístroje.

9.4. Použití příslušenství

i Upozornění

- Příslušenství můžete podle potřeby používat se sací trubicou **(31)** nebo bez ní. Postup vyjmutí sací trubky viz kapitola 9.3. Demontáž přístroje.
- Součástí dodávky jsou jako příslušenství tři různé hubice/kartáče pro různé oblasti použití:

Štěrbínová hubice

- Štěrbínovou hubici **(22)** použijte k čištění a vysávání úzkých, těžce dosažitelných míst, např. spár nebo rohů.

Kombinovaný kartáč 2v1

- Kombinovaný kartáč 2v1 **(17)** lze použít jako širokou hubici nebo jako kartáč. Podržte stisknuté nastavovací tlačítko **(16)** na kartáčovém nástavci a posuňte jej dopředu nebo dozadu podle potřeby. Kombinovaný kartáč 2v1 použijte například k vysávání zásevek nebo úložných přihrádek nebo k vysávání prachu na klávesnicích či choulostivých površích pomocí měkkého kartáčového nástavce.

Hubice na čalounění

- Použijte hubici na čalounění **(20)** pro vysávání textilních povrchů, jako jsou např. čalounění nábytek, matrace nebo autosedačky.
- ♦ Nasuňte příslušenství na sací trubku nebo na sací otvor přístroje, aby slyšitelně zaskočilo na místě. Dbejte přitom na správnou polohu zajištění.
- ♦ Chcete-li příslušenství vyjmout, stiskněte a podržte stisknuté odjišťovací tlačítko **(18/19/21)** na příslušenství a poté příslušenství stáhněte ze sací trubky nebo ze sacího otvoru přístroje.

9.5. Vypínací automatika

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud se rotační kartáč **(27)** zablokuje, automaticky se vypne podlahová hubice. Ukazatel zbývajících doby chodu ukazuje stavu nabití akumulátoru **(34)** ukazuje **8888** a bliká v intervalu půl sekundy. Přístroj mezitím pokračuje ve vysávání.

- ♦ Vypněte přístroj a odstraňte blokování kartáčového válečku.
- ♦ Přístroj znovu zapněte. Rotační kartáč opět běží normálně.

9.6. Po použití

- ♦ Po použití přístroj vypněte stisknutím vypínače  **(37)**. Indikační panel **(35)** zhasne.
- ♦ Připevňte držák příslušenství **(25)** k sací trubce **(31)** (viz obr. H).
- ♦ Vyjměte příslušenství z přístroje a umístěte je pro uschování na držák příslušenství (viz obr. H).
- ♦ Umístěte vysavač do nástěnného držáku **(26)**. Začněte nabíjet, když má akumulátor **(2)** už jen nízkou zbývající kapacitu .

10. Čištění a údržba

⚠ VÝSTRAHA!

- Přístroj před každým čištěním vypněte.

10.1. Vyprázdnění nádoby na nečistoty a čištění filtru

i Upozornění

- Vyprázdněte nádobu na nečistoty **(8)** a vyčistěte filtr z ušlechtilé oceli **(7)** a HEPA filtr **(6)**, jakmile hladina v nádobě na nečistoty dosáhne značky MAX.
- Když je HEPA filtr velmi silně znečištěný, resp. ucpaný, přístroj se automaticky vypne. Ukazatel provozního režimu **(33)** bliká v intervalu půl sekundy.
- ♦ Podržte nádobu na nečistoty v odpadkovém koši a stiskněte odjišťovací tlačítko **(9)**. Víko nádoby na nečistoty **(10)** se otevře a obsah se vyprázdní do odpadkového koše (viz obr. I). Poté zavřete víko nádoby na nečistoty.
- ♦ Chcete-li nádobu na nečistoty vyjmout z přístroje, otočte ji ve směru symbolu  (otevřít), aby bylo možné ji od přístroje oddělit (viz obr. J).
- ♦ Vyjměte filtr z ušlechtilé oceli z nádoby na nečistoty stisknutím odjišťovacího tlačítka. Poté vysuňte filtr z ušlechtilé oceli zespod z nádoby na nečistoty (viz obr. K).
- ♦ Vyjměte HEPA filtr z filtru z ušlechtilé oceli tak, že sáhnete do otvoru HEPA filtru a filtr vytáhnete z filtru z ušlechtilé oceli (viz obr. L).
- ♦ HEPA filtr a filtr z ušlechtilé oceli opláchněte pod studenou nebo vlažnou vodou. HEPA filtr a filtr z ušlechtilé oceli nechte zcela vyschnout na vzduchu a až poté je opět vložte do nádoby na nečistoty (viz obr. M).

i Upozornění

- Při čištění filtru z ušlechtilé oceli dbejte na to, aby se pryžové hrdlo na spodním otvoru neztratilo.
- ♦ Vložte filtr z ušlechtilé oceli do nádoby na nečistoty a zatlačte jej zcela dolů. Dbejte přitom na různé velké aretace na filtru z ušlechtilé oceli. Filtr z ušlechtilé oceli lze do nádoby na nečistoty vložit díky těmto aretacím pouze v jedné poloze.

Upozornění

- ▶ Při vkládání filtru z ušlechtilé oceli do nádoby na nečistoty jej neotáčejte. Dbejte na obě bodové značky na filtru z ušlechtilé oceli a nádobě na nečistoty, abyste filtr z ušlechtilé oceli vložili správně (viz obr. N).
- ◆ HEPA filtr vložte do filtru z ušlechtilé oceli (viz obr. N).
- ◆ Nádobu na nečistoty vložte zpět do přístroje a otáčejte ji doleva ve směru symbolu  (zavřít), dokud nebude pevně sedět v přístroji (viz obr. O).

10.2. Čištění rotačního kartáče

POZOR!

- ▶ Přístroj používejte pouze s řádně namontovaným rotačním kartáčem **(27)**.

Upozornění

- ▶ Rotační kartáč pravidelně čistěte, abyste zajistili řádný provoz přístroje a zabránili výpadkům.
- ▶ Rotační kartáč nechte běžet cca 20 sekund naprázdno, abyste odstranili převážnou část chlupů a vláken ze štětín rotačního kartáče.
- ◆ Vyjměte podlahovou hubici **(29)** ze sací trubky **(31)** nebo přístroje (viz kapitola 9.3. **Demontáž přístroje**).
- ◆ Odjistěte rotační kartáč otočením odjistění rotačního kartáče **(28)** ve směru symbolu  (otevřít). Vytáhněte rotační kartáč z podlahové hubice (viz obr. P).
- ◆ Nůžkami odstříhněte vlákna a chlupy podél štětín rotačního kartáče. Odstraňte vlákna a chlupy z rotačního kartáče. Tento postup provádějte pravidelně, minimálně jednou týdně. Zvláštní pozornost věnujte okrajům rotačního kartáče. Odstraňte také vlákna a chlupy z hnacího hřídele podlahové hubice (viz obr. P).
- ◆ Vložte rotační kartáč do podlahové hubice.
- ◆ Zajistěte rotační kartáč opět otočením odjistění rotačního kartáče ve směru symbolu  (viz obr. P).

10.3. Čištění přístroje

NEBEZPEČÍ!

- ▶ Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POZOR!

- ▶ Nepoužívejte žádná abraziva, agresivní nebo chemické čisticí prostředky. Poškozují povrch přístroje.
- ▶ Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje, aby nedošlo k jeho neopravitelnému poškození.
- ◆ Kryt přístroje a příslušenství otřete lehké navlhčeným hadříkem. Při silnějším znečištění dejte na hadřík trochu jemného čistícího prostředku.
- ◆ Všechny součásti řádně vysušte, než budete přístroj opět používat nebo než jej uschováte.

11. Skladování

POZOR!

- ▶ Nikdy neskladujte přístroj ve vybitém stavu. Delší skladování ve vybitém stavu může vést k trvalému poškození akumulátoru. Pokud je přístroj delší dobu uskladněn, musí se pravidelně kontrolovat stav nabití akumulátoru. Optimální stav nabití je mezi 50 - 80 %.
- ◆ Když přístroj nepoužíváte, umístěte jej do nástěnného držáku **(26)**.
- ◆ Upevněte držák příslušenství **(25)** na sací trubce **(31)** a nasuňte příslušenství k uschování na držák příslušenství (viz obr. H).
- ◆ Přístroj uchovávejte v bezprašném a suchém místě bez přímého slunečního záření.

12. Likvidace

12.1. Likvidace přístroje a obalu



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento přístroj nesmí být po skončení životnosti likvidován společně s domovním odpadem. Přístroj musí být odevzdán v určených sběrných místech či

dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Před vrácením přístroje vymažte všechny osobní údaje.

Před vrácením vyjměte baterie nebo akumulátory, které nejsou pevnou součástí vysloužilého přístroje, a také lampy, které lze vymout bez jejich poškození, a odevzdejte je do odděleného sběru.

Obal se skládá z materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech.

Obal zlikvidujte ekologicky.

12.2. Likvidace baterií



S bateriemi/akumulátory je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem, a proto musí být ekologicky zlikvidovány odpovídajícími subjekty (prodejci, specializovaní prodejci, orgány veřejné správy, komerční firmy zabývající se likvidací odpadu). Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické těžké kovy.

Obsažené těžké kovy jsou označeny písmeny pod symbolem:

Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Nevyhazujte proto baterie/akumulátory do domovního odpadu, nýbrž je dopravte na sběrné místo tříděného odpadu.

Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.

13. Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese

www.kompennass.com.



Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

i Upozornění

- Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko.
- Při objednávání vždy uvádějte číslo výrobku (IAN) 517265_2510.
- Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

14. Záruka společnosti

Kompennass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi. Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opraveno nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 517265_2510 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

14.1. Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873 · E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 517265_2510

14.2. Dovoze

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	66
2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	66
3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa	67
4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie	69
5. Opis urządzenia	69
6. Dane techniczne	70
7. Przed pierwszym uruchomieniem	70
7.1. Montaż urządzenia	70
7.2. Montaż uchwyty ściennego	70
8. Uruchomienie	71
8.1. Informacje na temat akumulatora	71
8.2. Ładowanie akumulatora	71
9. Obsługa i użytkowanie	72
9.1. Włączanie urządzenia	72
9.2. Wybór trybu pracy	72
9.3. Demontaż urządzenia	72
9.4. Stosowanie akcesoriów	73
9.5. Wyłącznik automatyczny	73
9.6. Po użyciu	73
10. Czyszczenie i konserwacja	73
10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra	73
10.2. Czyszczenie włoka szczotkowego	74
10.3. Czyszczenie urządzenia	74
11. Przechowywanie	75
12. Utylizacja	75
12.1. Utylizacja urządzenia i opakowania	75
12.2. Utylizacja baterii	75
13. Zamawianie części zamiennych	75
14. Gwarancja Kompernaß Handels GmbH	76
14.1. Serwis	76
14.2. Importer	76

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia suchych powierzchni i odkurzania suchego materiału. Urządzenie nie nadaje się do usuwania zabrudzeń z powierzchni skóry ludzi i sierści zwierząt. Jakikolwiek inny rodzaj użycia lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	PRZESTROGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	Wskazówka: Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.

	Przeczytaj instrukcję. Przed użyciem produktu uwzględnij wszystkie wskazówki obsługi i bezpieczeństwa. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.
	Prąd/napięcie stałe
	Prąd/napięcie przemienne
	Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
	Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!
	Opakowanie utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
	Przestrzegaj oznaczenia materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów: są one oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.
	Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu.
	Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury.
	Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.
	
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE OU Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	FR Produkt, opakowanie oraz dołączona dokumentacja podlegają

we Francji zasadom rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) i należy je segregować zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi sortowania i utylizacji odpadów.

3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO! PORAZENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.
- Nie używaj zasilacza sieciowego z uszkodzoną wtyczką lub kablem przyłączeniowym.
- Nie wolno naprawiać zasilacza sieciowego i podłączonego do niego na stałe kabla przyłączeniowego. W razie uszkodzenia należy wymienić kompletny zasilacz sieciowy na nowy o takich samych parametrach. By uniknąć zagrożeń, zleć wymianę uszkodzonych wtyków sieciowych lub kabli zasilających wyłącznie autoryzowanemu specjalście, do serwisu lub innej podobnie wykwalifikowanej osobie.
- W razie potrzeby zleć naprawę specjalistycznemu warsztatowi. Nigdy nie wolno samemu otwierać obudowy. Wszelkie ingerencje dokonywane poza specjalistycznym warsztatem mogą być przyczyną obrażeń.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym w opisie technicznym urządzenia.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie używaj zasilacza sieciowego przyłączonego do przedłużacza, lecz przyłączaj go bezpośrednio do gniazda zasilania.
- Nie ładuj ani nie korzystaj z urządzenia na otwartej przestrzeni.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie wymieniaj akcesoriów w czasie pracy urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania ostrych przedmiotów ani odłamków szkła.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania płonących zapalek, tłącego się popiołu lub niedopałków papierosów.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania substancji chemicznych, pyłu kamiennego, gipsu, cementu lub podobnych cząsteczek.
- To urządzenie nie nadaje się do wciągania łatwopalnych i wybuchowych substancji, ani chemicznych i żrących płynów.
- Urządzenie przechowuj zawsze w zamkniętych pomieszczeniach. By uniknąć wypadków, po użyciu urządzenie schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
- W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub oczami dane miejsce należy niezwłocznie przemyć lub spłukać czystą wodą. Zgłosić się do lekarza.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
 - Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu odkurzacza na schodach.
 - Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu.
 - Akumulator ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta. Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe.
 - Używaj urządzenia tylko z przewidzianymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru.
 - Nieużywany akumulator przechowuj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogłyby powodować zwarcie styków. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 - W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatora może wydostać się z niego ciecz. Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dane miejsce wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia.
 - Nie wolno używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń.
 - Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch.
- (!) UWAGA! SZKODY MATERIALNE!**
- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
 - Nie używaj zasilacza sieciowego do innych celów. Nigdy nie przenoś uchwytu ściennego ani zasilacza sieciowego za kabel zasilający. Nie ciągnij za kabel zasilający urządzenia, jeśli chcesz je tylko przesunąć.
 - Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwytaj zawsze za wtyk sieciowy.
 - Pamiętaj koniecznie, aby nie odstawiać odkurzacza w pobliżu grzejników, pieców lub innych nagrzaných powierzchni.
 - Uważaj, aby otwory wentylacyjne nigdy nie były zasłonięte. Zablokowany obieg powietrza może być przyczyną przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
 - Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu. Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie narażaj go na działanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo eksplozji!
 - Nie używaj odkurzacza bez włożonego filtra HEPA.

- Nie używaj zasilacza sieciowego do innego produktu i nie próbuj ładować urządzenia za pomocą innego zasilacza sieciowego. Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do tego urządzenia (model SLG 24 800 A1-1).
- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.
- Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych.

4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie

- ◆ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
- ◆ Usuń wszelkie opakowania oraz folie i naklejki.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy (ilustracje - patrz rozkładana okładka):

- Odkurzacze
- Rura ssąca
- Dysza podłogowa
- Dysza szczelinowa (dwuczęściowa)
- Dysza do tapicerki
- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- Uchwyt ścienny
- Uchwyt akcesoriów
- Materiał montażowy (2 wkręty, 2 kołki, podkładka klejąca)
- Zasilacz sieciowy
- Wymienny akumulator
- Szybka ładowarka
- Instrukcja obsługi

i Wskazówka

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń.

- W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią serwisową (patrz rozdział 14.1. Serwis).


5. Opis urządzenia

(Rysunki, patrz rozkładana okładka)

- 1 Przycisk odblokowujący akumulator
- 2 Akumulator (wymienny)
- 3 Przycisk stanu naładowania akumulatora
- 4 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- 5 Gniazdo ładowania
- 6 Filtr HEPA
- 7 Filtr ze stali nierdzewnej
- 8 Pojemnik na zanieczyszczenia
- 9 Przycisk odblokowujący
- 10 Pokrywa pojemnika na zanieczyszczenia
- 11 Zasilacz sieciowy
- 12 Wtyk rurkowy
- 13 Szybka ładowarka
- 14 Dioda kontrolna ładowania (czerwona/zielona)
- 15 Podkładka klejąca
- 16 Przycisk regulacyjny (do nasady szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1)
- 17 Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- 18 Przycisk odblokowujący
- 19 Przycisk odblokowujący
- 20 Dysza do tapicerki
- 21 Przycisk odblokowujący
- 22 Dysza szczelinowa
- 23 Śruba
- 24 Kołek
- 25 Uchwyt akcesoriów
- 26 Uchwyt ścienny
- 27 Wałek szczotkowy
- 28 Pokrętko blokady wałka szczotkowego
- 29 Dysza podłogowa
- 30 Przycisk odblokowujący
- 31 Rura ssąca
- 32 Przycisk odblokowujący
- 33 Wskaźnik trybu pracy


- 34 Wskaźnik akumulatora
- 35 Panel wskaźnikowy (wskaźnik akumulatora / tryb pracy)
- 36 Przycisk trybu pracy  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Włacznik/wyłącznik 

6. Dane techniczne

Urządzenie	
Napięcie wejściowe	27,0 V 
Prąd wejściowy	0,8 A
Pobór mocy	400 W (Dysza podłogowa 40 W)
Biegunowość	

Akumulator	
Model	SA 24 4.0 A1
Pojemność	4000 mAh/96 Wh
Akumulator (litowo-jonowy)	24 V  6 ogniw, typ 21700 61NR22/71
Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze z dyszą podłogową	Eco: ok. 42 min AUTO: ok. 24 min Boost: ok. 10 min

Zasilacz sieciowy	
Producent	KOMPERNASS Handels GmbH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bochum, numer rejestrowy: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	27,0 V 
Prąd wyjściowy	0,8 A
Moc wyjściowa	21,6 W
Średnia wydajność podczas pracy	86,7 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	82,7 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W

Zasilacz sieciowy	
Biegunowość	
Klasa ochronności	II /  (podwójna izolacja)
Moc wejściowa	26 W
Bezpiecznik	

Szybka ładowarka	
Model	SSLG 24 A1
Napięcie wejściowe	220-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Moc wejściowa	140 W
Napięcie wyjściowe	27,0 V 
Prąd wyjściowy	4,5 A
Moc wyjściowa	120 W
Bezpiecznik	

7. Przed pierwszym uruchomieniem

7.1. Montaż urządzenia

- Włóż rurę ssącą **(31)** w dyszę podłogową **(29)**, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. A).
- Nałóż urządzenie na rurę ssącą, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. B).
- Wsuń akumulator **(2)** w urządzenie, aż zatrzaśnie się w urządzeniu ze słyszalnym kliknięciem (patrz rys. C).

7.2. Montaż uchwyty ściennego

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed przystąpieniem do wiercenia otworów na uchwyt ścienny **(26)** upewnij się, czy w ścianie nie biegą w tym miejscu przewody elektryczne ani żadne inne kable lub rury. Przewiercenie przewodu elektrycznego będącego pod napięciem grozi śmiercią!
- Włóż wtyk cylindryczny **(12)** zasilacza sieciowego **(11)** w uchwyt ścienny.

- ◆ Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwytu ściennego:
 - Uchwyt ścienny musi być zamontowany w odpowiedniej odległości od podłogi, aby zapewnić łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzenia z uchwytu ściennego. Optymalna wysokość wynosi ok. 100 cm mierząc od dolnej krawędzi uchwytu ściennego.
 - Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne w celu podłączenia zasilacza sieciowego.
- ◆ Użyj uchwytu ściennego, aby zaznaczyć na ścianie dwa otwory do wywiercenia (patrz rys. D).
- ◆ Za pomocą wiertła 5 mm wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- ◆ Włóż w wywiercone otwory dostarczone z urządzeniem kołki rozporowe **(24)**.
- ◆ Za pomocą dołączonych śrub **(23)** przykręć uchwyt ścienny.
- ◆ Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.

i Wskazówka

- Uchwyt ścienny można również przymocować za pomocą dołączonej podkładki klejącej **(15)**. Upewnij się, że urządzenie po zamontowaniu w uchwycie ściennym ma kontakt z podłogą. Aby zapewnić bezpieczny i stabilny montaż, zalecamy użycie dołączonych śrub i kołków rozporowych.

8. Uruchomienie

8.1. Informacje na temat akumulatora

i Wskazówka

- To urządzenie można użytkować ze wszystkimi akumulatorami z serii Silvercrest 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah / SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (patrz rozdział 13. **Zamawianie części zamiennych**).
- Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy całkowicie naładować akumulator **(2)**.
- ◆ Stan naładowania akumulatora można sprawdzić bezpośrednio na akumulatorze. Naciśnij w tym celu przycisk stanu akumulatora **(3)**. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora **(4)** świeci w zależności od naładowania akumulatora następująco:

- ○ ○ Pojemność akumulatora >70% do ≤ 100%
- ○ Pojemność akumulatora >20% do ≤ 70%
- Pojemność akumulatora ≤ 20%

i Wskazówka

- Urządzenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury w celu ochrony akumulatora. W rzadkich przypadkach wysoka temperatura otoczenia może spowodować przerwanie procesu ładowania lub automatyczne wyłączenie urządzenia:
 - W trakcie procesu ładowania wskaźnik akumulatora **(34)** miga w odstępach jednej sekundy. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E2**. Proces ładowania zostaje przerwany i wznowia się automatycznie, gdy tylko temperatura urządzenia spadnie.
 - Podczas pracy wskaźnik akumulatora zamiga pięciokrotnie w odstępach jednej sekundy. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E2** przez pięć sekund. Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.

8.2. Ładowanie akumulatora

z zastosowaniem uchwytu ściennego

- ◆ Włóż urządzenie od góry w uchwyt ścienny **(26)**. Wskaźnik akumulatora **(34)** zaczyna migać i rozpoczyna się proces ładowania (patrz rys. E).
- ◆ Po zakończeniu procesu ładowania wskaźnik akumulatora świeci całkowicie . Wskaźnik akumulatora zgaśnie automatycznie po 2 minutach.

z zastosowaniem szybkiej ładowarki

- ◆ W razie potrzeby wymij akumulator **(2)** z urządzenia (patrz rozdział 9.3. **Demontaż urządzenia**) i włóż go w dostarczoną szybką ładowarkę **(13)**.
- ◆ Podłącz szybką ładowarkę do gniazda zasilania. Dioda kontrolna naładowania **(14)** szybkiej ładowarki świeci się na czerwono i rozpoczyna się proces ładowania.
- ◆ Po zakończeniu procesu ładowania dioda kontrolna naładowania szybkiej ładowarki świeci na zielono. Wymij akumulator z szybkiej ładowarki i włóż w urządzenie.

Wskaźniki akumulatora

Na panelu wskaźnikowym **(35)** stosowane są cztery różne wskaźniki akumulatora **(34)**, wskazujące dany stan naładowania akumulatora **(2)**:

-  Akumulator jest w pełni naładowany.
-  Akumulator jest naładowany w ok. 50%.
-  Akumulator jest naładowany w niewielkim stopniu.
-  Akumulator jest rozładowany.

i Wskazówka

- ▶ Gdy akumulator jest prawie rozładowany, wskaźnik akumulatora miga co 2 sekundy, aż do automatycznego wyłączenia się urządzenia. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu E1 przez pięć sekund. Naładuj ponownie akumulator.
- ▶ Jeśli wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu E3 podczas ładowania, akumulator jest uszkodzony. Wymień akumulator (patrz rozdział 13. **Zamawianie części zamiennych**).
- ▶ W trakcie pracy wskaźnik akumulatora na panelu wskaźnika sygnalizuje również pozostały czas pracy akumulatora w minutach i sekundach.

9. Obsługa i użytkowanie

! UWAGA!

- ▶ Otwory ssące urządzenia i dysza podłogowa **(29)** oraz rura ssąca **(31)** muszą być zawsze drożne i nie mogą być zatkane. Zatkanie prowadzi do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.
- ▶ Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że filtr HEPA **(6)** jest założony.
- ▶ Nie próbuj stawiać urządzenia pionowo, jeśli chcesz go na chwilę wyłączyć lub odłożyć. W tym celu należy umieścić urządzenie w uchwycie ściennym **(26)** lub położyć je na podłodze. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i ulec uszkodzeniu ze względu na wysoko położony środek ciężkości, a także uszkodzić inne przedmioty (patrz rys. F).

9.1. Włączanie urządzenia

- ♦ Wyjmij urządzenie z uchwytu ściennego **(26)**.
- ♦ Naciśnij włącznik/wyłącznik  **(37)**, aby włączyć urządzenie. Na panelu wskaźnikowym **(35)** pojawia się wskaźnik akumulatora **(34)** oraz wskaźnik trybu pracy **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

i Wskazówka

- ▶ Po włączeniu urządzenia zawsze uruchamia się w trybie pracy ECO.

9.2. Wybór trybu pracy

Urządzenie posiada trzy różne tryby pracy, z których każdy różni się mocą ssania i czasem pracy.

- ♦ Naciśnij przycisk trybu pracy  **(36)**, aby wybrać tryb pracy:

ECO

- Do odkurzania twardych podłóg, delikatnych wykładzin i dywanów o niewielkim lub średnim stopniu zabrudzenia.
- Urządzenie zużywa mniej energii z akumulatora, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 42 minut (z dyszą podłogową **(29)**).

AUTO

- Do odkurzania twardych podłóg i dywanów z lekkimi i średnimi zabrudzeniami.
- Prędkość szczotki jest automatycznie regulowana w zależności od powierzchni podłogi, aby zoptymalizować czas pracy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 24 minut (z dyszą podłogową).

BOOST

- Do odkurzania mocno zabrudzonych wykładzin twardych oraz dywanowych i dywanów.
- Ze względu na wysoką moc ssania, najlepsze rezultaty odkurzania uzyskuje się przy krótkim czasie pracy.
- Czas pracy (przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 10 minut (z dyszą podłogową).

9.3. Demontaż urządzenia

Dysza podłogowa

- ♦ Aby wyjąć dyszę podłogową **(29)** z rury ssącej **(31)**, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(30)** i wyciągnij rurę ssącą z dyszy podłogowej (patrz rys. G).

Rura ssąca

- ♦ Aby wyjąć rurę ssącą z urządzenia, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(32)** i wyciągnij rurę ssącą z otworu ssącego urządzenia.

Akumulator

- ◆ Aby wyjąć akumulator **(2)** z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący akumulator **(1)** i wyjmij akumulator z urządzenia.

9.4. Stosowanie akcesoriów

Wskazówka

- ▶ W zależności od potrzeb można używać akcesoriów z rurą ssącą **(31)** lub bez niej. Zdejmowanie rury ssącej opisano w rozdziale 9.3. Demontaż urządzenia.
- W zestawie znajdują się trzy różne dysze/szczotki do różnych obszarów zastosowań:

Dysza szczelinowa

- Dyszy szczelinowej **(22)** używaj do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc np. szczelin, fug lub narożników.

Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1

- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1 **(17)** może być używana jako szeroka dysza lub szczotka. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacyjny **(16)** na nasadce szczotkowej i przesunij ją do przodu lub do tyłu w zależności od potrzeb. Szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1 można używać na przykład do odkurzania szuflad lub schowków, a także do odkurzania klawiatur lub delikatnych powierzchni za pomocą nasadki z miękką szczotką.

Dysza do tapicerki

- Użyj dyszy do tapicerki **(20)** do odsysania powierzchni tekstylnych, np. mebli z tapicerką, materacy lub foteli samochodowych.
- ◆ Nasuń wybrane akcesorium na rurę ssącą lub na otwór ssący urządzenia, aż zatrzaśnie się z kliknięciem na swoim miejscu. Upewnij się przy tym, czy blokada znajduje się w prawidłowym położeniu.
- ◆ Aby wyjąć akcesorium, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk odblokowujący **(18/19/21)** na akcesorium, a następnie wyciągnij akcesorium z rury ssącej lub z otworu ssącego urządzenia.

9.5. Wylłącznik automatyczny

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wylłącznik. Jeśli wałek szczotkowy **(27)** zostanie zablokowany, dysza podłogowa wylłączy się automatycznie. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora **(34)** sygnalizuje **8888** i miga co pół sekundy. Urządzenie nadal odkurza w tym czasie.

- ◆ Wylłącz urządzenie i usuń blokadę wałka szczotkowego.
- ◆ Włącz urządzenie ponownie. Wałek szczotkowy działa znowu normalnie.

9.6. Po użyciu

- ◆ Po użyciu naciśnij wylłącznik/wylłącznik  **(37)**, by wylłączyć urządzenie. Panel wskaźnikowy **(35)** gaśnie.
- ◆ Zamocuj uchwyt na akcesoria **(25)** na rurze ssącej **(31)** (patrz rys. H).
- ◆ Wyjmij akcesoria z urządzenia i umieść je w uchwycie na akcesoria, aby je przechować (patrz rys. H).
- ◆ Umieść odkurzacz w uchwycie ściennym **(26)**. Rozpocznij ładowanie, gdy akumulator **(2)** jest prawie rozładowany .

10. Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed każdym czyszczeniem należy zawsze wylłączyć urządzenie.

10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra

Wskazówka

- ▶ Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia **(8)** i oczyść filtr ze stali nierdzewnej **(7)** oraz filtr HEPA **(6)**, gdy poziom napełnienia pojemnika na zanieczyszczenia osiągnie znak **MAX**.
- ▶ Gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub zatłoczony, urządzenie wylłączy się automatycznie. Wskazanie trybu pracy **(33)** miga co pół sekundy.
- ◆ Umieść pojemnik na zanieczyszczenia w koszu na śmieci i naciśnij przycisk odblokowujący **(9)**. Pokrywka pojemnika na zanieczyszczenia **(10)** otworzy się, a zawartość pojemnika opróżni się do kosza na śmieci (patrz rys. I). Następnie zamknij pokrywkę pojemnika na zanieczyszczenia.

- ◆ Aby wyjąć pojemnik na zanieczyszczenia z urządzenia, obróć go w kierunku symbolu  (otwieranie) do momentu, w którym będzie można go odłączyć od urządzenia (patrz rys. J).
- ◆ Naciśnij przycisk odblokowujący i wyjmij filtr ze stali nierdzewnej z pojemnika na zanieczyszczenia. Następnie wysuń filtr ze stali nierdzewnej od dołu z pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. K).
- ◆ Wyjmij filtr HEPA z filtra ze stali nierdzewnej, chwytając za otwór filtra HEPA i wyciągając go z filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. L).
- ◆ Wypłucz filtr HEPA oraz filtr ze stali nierdzewnej w zimnej lub letniej wodzie. Pozostaw filtr HEPA i filtr ze stali nierdzewnej do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ich ponownym włożeniem do pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. M).

Wskazówka

- Podczas czyszczenia filtra ze stali nierdzewnej uważaj, aby nie zgubić gumowego króćca z dolnego otworu.
- ◆ Włóż filtr ze stali nierdzewnej do pojemnika na zanieczyszczenia i dociśnij go do końca w dół. Zwróć przy tym uwagę na różne rozmiary zaczepów na filtrze ze stali nierdzewnej. Ze względu na te zaczepy filtr ze stali nierdzewnej można włożyć do pojemnika na zanieczyszczenia tylko w jednej pozycji.

Wskazówka

- Nie obracaj filtra ze stali nierdzewnej podczas wkładania go do pojemnika na zanieczyszczenia. Zwróć również uwagę na dwa oznaczenia punktowe na filtrze ze stali nierdzewnej oraz na pojemniku na zanieczyszczenia, aby prawidłowo włożyć filtr ze stali nierdzewnej (patrz rys. N).
- ◆ Włóż filtr HEPA do filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. N).
- ◆ Włóż ponownie pojemnik na zanieczyszczenia do urządzenia i obróć go w kierunku symbolu  (zamknięcie), aż zostanie pewnie zamocowany w urządzeniu (patrz rys. O).

10.2. Czyszczenie wałka szczotkowego

UWAGA!

- Używaj urządzenia wyłącznie z prawidłowo zamontowanym wałkiem szczotkowym (27).

Wskazówka

- Regularnie czyść wałek szczotkowy, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uniknąć awarii.
- Pozostaw wałek szczotkowy pracujący ok. 20 sekund na biegu jałowym, aby usunąć większą część włosów i nic z włosa rolki szczotkowej.
- ◆ Zdejmij dyszę podłogową (29) z rury ssącej (31) lub z urządzenia (patrz rozdział 9.3. Demontaż urządzenia).
- ◆ Odblokuj wałek szczotkowy, obracając pokrętko blokady wałka szczotkowego (28) w kierunku symbolu  (otwieranie). Wyciągnij wałek szczotkowy z dyszy podłogowej. (patrz rys. P).
- ◆ Przetnij nożyczkami zaplątane nitki i włosy wzdłuż włosa wałka szczotkowego. Usuń nitki i włosy z wałka szczotkowego. Wykonuj ten zabieg regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Zwróć przy tym szczególną uwagę na krawędzie wałka szczotkowego. Usuń również nitki i włosy z wałka napędowego dyszy podłogowej (patrz rys. P).
- ◆ Włóż wałek szczotkowy w dyszę podłogową.
- ◆ Zablokuj wałek szczotkowy, obracając pokrętko blokady wałka szczotkowego w kierunku symbolu  (patrz rys. P).

10.3. Czyszczenie urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

UWAGA!

- Do czyszczenia nie stosuj żadnych żrących, chemicznych ani szorujących środków czyszczących. Powodują one zniszczenie powierzchni urządzenia.
- Podczas czyszczenia uważaj, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- ◆ Obudowę urządzenia i akcesoria czyść lekko wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia przyschniętych zabrudzeń dodaj na szmatkę delikatnego środka do mycia naczyń.
- ◆ Przed ponownym użyciem lub przed schowaniem urządzenia zaczekaj, aż po myciu całkowicie wyschnie.

11. Przechowywanie

! UWAGA!

- ▶ Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.
- ◆ Gdy urządzenie nie jest używane, umieść je w uchwycie ściennym **(26)**.
- ◆ Zamocuj uchwyt akcesoriów **(25)** na rurze ssącej **(31)** i w celu przechowywania załóż akcesoria na uchwyt akcesoriów (patrz rys. H).
- ◆ Przechowuj urządzenie w niezapyłonym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

12. Utylizacja

12.1. Utylizacja urządzenia i opakowania



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji tego urządzenia nie wolno go utylizować z odpadami domowymi.

Urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, zakładów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Przed zwrotem należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Przed zwrotem wyjmij baterie lub akumulatory, które nie wchodzą w skład zużytego urządzenia oraz lampy, które można wyjąć bez niszczenia i przekaz je do oddzielnego punktu zbiórki.

Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów i można je oddać w lokalnych punktach recyklingu.

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

12.2. Utylizacja baterii



Baterie/akumulatory należy traktować jako odpady specjalne i w związku z tym należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska przez odpowiednie podmioty (sprzedawców, wyspecjalizowanych sprzedawców, publiczne podmioty komunalne, komercyjne firmy zajmujące się utylizacją odpadów). Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne metale ciężkie.

Zawarte w nich metale ciężkie są oznaczone literami pod symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego nie wolno wyrzucać baterii/akumulatorów do odpadów domowych, lecz oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym.

13. Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie **www.kompernass.com**.



Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

i Wskazówka

- ▶ W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- ▶ Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) 517265_2510.
- ▶ Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

14. Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przetłaczni-ków lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 517265_2510 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.

14.1. Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 517265_2510

14.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Obsah

1. Používanie v súlade s určeným účelom	78
2. Použitie výstražné upozornenia a symboly	78
3. Dôležité bezpečnostné upozornenia	79
4. Rozsah dodávky a kontrola po preprave	81
5. Opis prístroja	81
6. Technické údaje	82
7. Pred prvým uvedením do prevádzky	82
7.1. Montáž prístroja	82
7.2. Montáž držiaka na stenu	83
8. Uvedenie do prevádzky	83
8.1. Informácie o akumulátore	83
8.2. Nabíjanie akumulátora	83
9. Obsluha a prevádzka	84
9.1. Zapnutie prístroja	84
9.2. Voľba prevádzkového režimu	84
9.3. Demontáž prístroja	84
9.4. Používanie príslušenstva	85
9.5. Automatické vypnutie	85
9.6. Po použití	85
10. Čistenie a údržba	85
10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra	85
10.2. Čistenie rotačnej kefy	86
10.3. Čistenie prístroja	86
11. Uskladnenie	86
12. Likvidácia	86
12.1. Likvidácia prístroja a obalu	86
12.2. Likvidácia batérií	87
13. Objednávanie náhradných dielov	87
14. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	87
14.1. Servis	88
14.2. Dovožca	88

1. Používanie v súlade s určeným účelom

Prístroj sa smie používať iba na čistenie suchých povrchov a na vysávanie suchého materiálu. Tento prístroj sa nesmie používať na vysávanie ľudí ani zvierat. Akékoľvek iné používanie alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určením a prinášajú so sebou značné nebezpečenstvá úrazu. Výrobca neručí za škody, ktoré sú spôsobené používaním v rozpore s určením alebo nesprávnou obsluhou. Prístroj nie je určený na komerčné používanie.

2. Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.
	Upozornenie: Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Prečítajte si návod. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Prístroj používajte iba vo vnútorných priestoroch.
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Nevyhadzujte elektrické prístroje do komunálneho odpadu!
	Obal odovzdajte na ekologickú likvidáciu.
	Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalových materiálov: Sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1 - 7: plasty, 20 - 22: papier a lepenka, 80 - 98: kompozitné materiály.
	Výrobok je vybavený lítiovo-iónovým akumulátorom, resp. je akumulátor priložený k výrobku.
	Obal obsahuje zložky papiera a/alebo lepenky.
	Obal obsahuje zložky plastu a/alebo kovu.
	
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN ou A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	FR Tento výrobok, obal a priložený dokumentácia podliehajú vo Francúzsku rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) a musia sa zberovať oddelene v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o triedení a likvidácii odpadu.

3. Dôležité bezpečnostné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj viditeľne poškodený. Neuvádzajte do prevádzky poškodený prístroj ani prístroj, ktorý predtým spadol.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s poškodenou zástrčkou alebo poškodeným pripojovacím káblom.
- Sieťový adaptér a pevne pripojený pripojovací kábel sa nesmú opravovať. V prípade chyby sa musí vymeniť kompletný sieťový adaptér za konštrukčne rovnaký.
- Poškodenú sieťovú zástrčku alebo sieťový kábel dajte ihneď vymeniť autorizovaným odborným personálom, v zákazníckom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste predišli ohrozeniam.
- Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni. V žiadnom prípade nerozoberajte prístroj sami. Zásahy, ktoré nevykoná špecializovaný podnik, môžu spôsobiť úrazy.
- Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, či napätie uvedené v technických údajoch prístroja zodpovedá sieťovému napätiu.
- Nedotýkajte sa sieťového adaptéra alebo prístroja mokrými alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s predlžovacím káblom, ale sieťový adaptér zastrčte priamo do zásuvky.
- Prístroj nenabíjajte ani nepoužívajte na voľno priestranstve.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nevymieňajte žiadne príslušenstvo, keď je prístroj v prevádzke.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie ostrých predmetov alebo sklenených črepín.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horiacich zápaliek, tlejúceho popola alebo cigaretových ohorkov.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie chemických látok, kamenného prachu, sadry, cementu alebo iných podobných častíc.
- Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých a výbušných látok ani chemických alebo agresívnych tekutín.
- Prístroj vždy skladujte v uzavretých priestoroch. Aby sa zabránilo úrazom, prístroj po použití uschovajte na suchom mieste.
- Pri extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku elektrolytu z akumulátorových článkov. Pri kontakte tekutiny s pokožkou alebo pri vniknutí do očí je potrebné postihnuté miesto okamžite opláchnuť, príp. vypláchnuť čistou vodou. Vyhládajte lekára.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
 - Buďte obzvlášť opatrní, keď používate vysávač na schodoch.
 - Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred dlhšie trvajúcim slnečným žiarením, pred ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Akumulátor nabíjajte len nabíjačkami, ktoré odporúča výrobca. Pri nabíjačkách, ktoré sú vhodné pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak sa použijú s inými akumulátormi.
 - Prístroj používajte iba s určenými akumulátormi. Používanie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.
 - Nepoužívaný akumulátor nepribližujte ku kancelárskym sponkám, minciam, kľúčom, klincom, skrutkám alebo iným malým kovovým predmetom, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
 - Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte opláchnite príslušné miesto vodou. Ak sa kvapalina z akumulátora dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
 - Nepoužívajte poškodený ani upravený akumulátor. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a môžu spôsobiť požiar či výbuch alebo predstavovať nebezpečenstvo poranenia.
 - Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám. Oheň alebo teploty vyššie ako 130 °C môžu spôsobiť výbuch.
- ❗ POZOR! VECNÉ ŠKODY!**
- Používajte iba diely príslušenstva, ktoré odporúča výrobca.
 - Sieťový adaptér sa nesmie používať na iné účely. Nikdy nenoste držiak na stenu ani sieťový adaptér za kábel. Neťahajte za kábel, ak chcete pohybovať s prístrojom.
 - Ak chcete prístroj odpojiť od napájania elektrickým prúdom, tak vždy uchopte sieťový zástrčku.
 - Bezpodmienečne dbajte na to, aby ste neukladali vysávač vedľa ohrievacích telies, sporákov alebo iných zohriatych prístrojov alebo plôch.
 - Dbajte vždy na to, aby vetracie štrbiny zostali voľné. Blokována cirkulácia vzduchu môže viesť k prehriatiu a poškodeniu prístroja.
 - Výrobok je vybavený lítiovo-iónovým akumulátorom, resp. je priložený k výrobku. Akumulátor nehádzte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
 - Nepoužívajte vysávač bez nasadeného HEPA filtra.

- Sieťový adaptér nepoužívajte pre iný výrobok a neskúšajte nabíjať tento prístroj pomocou iného sieťového adaptéra. Používajte iba sieťový adaptér, ktorý bol dodaný spolu s týmto prístrojom (model SLG 24 800 A1-1).
- Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je medzi 50 - 80 %.
- Batérie, ktoré nie sú nabíjateľné, nikdy znova nenabíjajte.

4. Rozsah dodávky a kontrola po preprave

- ◆ Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na obsluhu.
- ◆ Odstráňte všetky obalové materiály, ako aj prípadné fólie a nálepky.

Rozsah dodávky pozostáva z nasledujúcich komponentov (obrázky pozri na roztváracíj strane):

- Vysávač
- Sacia trubica
- Podlahová hubica
- Štrbinová hubica (dvojdielna)
- Hubica na čalúnenie
- Kombinovaná kefa 2 v 1
- Držiak na stenu
- Držiak príslušenstva
- Montážny materiál (2 skrutky, 2 hmoždinky, lepiaca podložka)
- Sieťový adaptér
- Vymeniteľný akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Návod na obsluhu

i Upozornenie

- Skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.

- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu 14.1. Servis).


5. Opis prístroja

(obrázky sú na roztváracíj strane)

- 1 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
- 2 Akumulátor (vymeniteľný)
- 3 Tlačidlo stavu nabitia akumulátora
- 4 Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- 5 Nabíjacia zásuvka
- 6 Filter HEPA
- 7 Filter z ušľachtilej ocele
- 8 Nádoba na nečistoty
- 9 Uvoľňovacie tlačidlo
- 10 Veko nádoby na nečistoty
- 11 Sieťový adaptér
- 12 Konektor
- 13 Rýchlonabíjačka
- 14 LED kontrolka nabíjania (červená/zelená)
- 15 Lepiaca podložka
- 16 Nastavovacie tlačidlo (pre kefový nadstavec kombinovanej kefy 2 v 1)
- 17 Kombinovaná kefa 2 v 1
- 18 Uvoľňovacie tlačidlo
- 19 Uvoľňovacie tlačidlo
- 20 Hubica na čalúnenie
- 21 Uvoľňovacie tlačidlo
- 22 Štrbinová hubica
- 23 Skrutka
- 24 Hmoždinka
- 25 Držiak príslušenstva
- 26 Držiak na stenu
- 27 Rotačná kefa
- 28 Odblokovanie rotačnej kefy
- 29 Podlahová hubica
- 30 Uvoľňovacie tlačidlo
- 31 Sacia trubica
- 32 Uvoľňovacie tlačidlo
- 33 Indikácia prevádzkového režimu
- 34 Indikácia akumulátora


- 35** Displej (indikácia akumulátora/prevádzkový režim)
- 36** Tlačidlo prevádzkového režimu  (Eco/Auto/Boost)
- 37** Spínač ZAP/VYP 

6. Technické údaje

Prístroj	
Vstupné napätie	27,0 V ===
Vstupný prúd	0,8 A
Príkon	400 W (Podlahová hubica 40 W)
Polarita	

Akumulátor	
Model	SA 24 4.0 A1
Kapacita	4000 mAh/96 Wh
Akumulátor (lítiovo-iónový)	24 V === 6 článkov, typ 21700 61NR22/71
Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora s podlahovou hubicou	ECO: cca 42 minút AUTO: cca 24 minút BOOST: cca 10 minút

Sieťový adaptér	
Výrobca	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMECKO Registračný súd AG Bochum, registračné číslo: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Vstupné napätie	100 - 240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 - 60 Hz
Výstupné napätie	27,0 V ===
Výstupný prúd	0,8 A
Výstupný výkon	21,6 W

Sieťový adaptér	
Priemerná účinnosť v prevádzke	86,7 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	82,7 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,1 W
Polarita	
Trieda ochrany	II/□ (dvojitá izolácia)
Vstupný výkon	26 W
Poistka	

Rýchlonabíjačka	
Model	SSLG 24 A1
Vstupné napätie	220 - 240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 - 60 Hz
Príkon	140 W
Výstupné napätie	27,0 V ===
Výstupný prúd	4,5 A
Výstupný výkon	120 W
Poistka	

7. Pred prvým uvedením do prevádzky

7.1. Montáž prístroja

- ♦ Saciu trubicu **(31)** zasuňte do podlahovej hubice **(29)**, až počuteľne zaskočí s kliknutím (pozri obr. A).
- ♦ Prístroj nasuňte na saciu trubicu, až počuteľne zaskočí s kliknutím (pozri obr. A).
- ♦ Akumulátor **(2)** zasuňte do prístroja, až počuteľne zaskočí s kliknutím v prístroji (pozri obr. C).

7.2. Montáž držiaka na stenu

NEBEZPEČENSTVO!

- Uistite sa, či nie sú na miestach, kde chcete vŕtať diery pre držiak na stenu **(26)**, žiadne elektrické alebo iné vedenia či rúry. V prípade navŕtania vedenia pod napätím existuje nebezpečenstvo ohrozenia života!
- ♦ Zastrčte nástrčkový konektor **(12)** sieťového adaptéra **(11)** do držiaka na stenu.
- ♦ Vyhľadajte vhodné miesto na montáž držiaka na stenu:
 - Držiak na stenu musí byť namontovaný v dostatočnej vzdialenosti od podlahy, aby sa dal prístroj ľahko vložiť a vybrať z držiaka na stenu. Optimálna výška je cca 100 cm od spodnej hrany držiaka na stenu.
 - Sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná pre sieťový adaptér.
- ♦ Držiak na stenu použite na naznačenie dvoch vŕtaných otvorov na stene (pozri obr. D).
- ♦ Vrtákom s priemerom 5 mm vyvŕtajte naznačené otvory.
- ♦ Do vyvŕtaných otvorov zasunite dodané hmoždinky **(24)**.
- ♦ Držiak na stenu priskrutkujte pomocou dodaných skrutiek **(23)**.
- ♦ Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

Poznámka

- Nástenný držiak môžete pripevniť aj pomocou dodanej lepiacej podložky **(15)**. Uistite sa, že zariadenie počas umiestnenia na stene drží v kontakte s podlahou. Pre bezpečnú a stabilnú montáž však odporúčame použiť dodané skrutky a hmoždinky.

8. Uvedenie do prevádzky

8.1. Informácie o akumulátore

Poznámka

- Tento prístroj je možné používať so všetkými akumulátormi série 24 V Silvercrest: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (pozri kapitolu 13. **Objednávanie náhradných dielov**).
- Pred prvým použitím vysávača sa musí akumulátor **(2)** úplne nabiť.

- ♦ Stav nabíjania akumulátora môžete skontrolovať na samotnom akumulátore. Na tento účel stlačte tlačidlo stavu nabitia akumulátora **(3)**. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora **(4)** sa rozsvieti podľa nabitia akumulátora takto:

-  Kapacita akumulátora > 70 % až ≤ 100 %
-  Kapacita akumulátora > 20 % až ≤ 70 %
-  Kapacita akumulátora ≤ 20 %

Poznámka

- Prístroj je vybavený sledovaním teploty na ochranu akumulátora. Pri vysokých teplotách okolia môže v zriedkavých prípadoch dôjsť k prerušeniu nabíjania, resp. k automatickému vypnutiu prístroja:
 - Indikácia akumulátora **(34)** počas nabíjania bliká s odstupom jednej sekundy. Indikátor zvyšového času na indikácii akumulátora zobrazuje chybové hlásenie E2. Proces nabíjania sa preruší a automaticky sa znova spustí, hneď ako poklesne teplota prístroja.
 - Indikácia akumulátora počas prevádzky zabliká päťkrát s odstupom jednej sekundy. Indikátor zvyšového času na indikácii akumulátora zobrazuje päť sekúnd chybové hlásenie E2. Potom sa prístroj automaticky vypne. Nechajte prístroj cca 20 - 30 minút vychladnúť, skôr ako ho znova zapnete.

8.2. Nabíjanie akumulátora

s držiakom na stenu

- ♦ Zaveste prístroj zhora do držiaka na stenu **(26)**. Indikácia akumulátora **(34)** začne blikáť a spustí sa nabíjanie (pozri obr. E).
- ♦ Po ukončení nabíjania bude indikácia akumulátora trvalo svietiť . Indikácia akumulátora automaticky zhasne po 2 minútach.

s rýchlonabíjačkou

- ♦ Vyberte akumulátor **(2)** z prístroja (pozri časť **9.3. Demontáž prístroja**) a vložte ho do dodanej rýchlonabíjačky **(13)**.
- ♦ Zapojte rýchlonabíjačku do sieťovej zásuvky. LED kontrolka nabitia **(14)** rýchlonabíjačky svietí načerveno a spustí sa proces nabíjania.
- ♦ Po ukončení nabíjania bude LED kontrolka nabíjania rýchlonabíjačky svietiť nazeleno. Vyberte akumulátor z rýchlonabíjačky a vložte ho do prístroja.

Indikácie akumulátora

Na displeji **(35)** sa používajú štyri indikácie akumulátora **(34)**, ktoré signalizujú príslušný stav nabitia akumulátora **(2)**:

-  Akumulátor je úplne nabitý.
-  Akumulátor je nabitý na cca 50 %.
-  Akumulátor má ešte malé zvyškové nabitie.
-  Akumulátor je vybitý.

Upozornenie

- Ak je akumulátor takmer vybitý, bude indikácia akumulátora každé 2 sekundy blikať, kým sa prístroj automaticky nevypne. Indikátor zvyškového času na indikácii akumulátora zobrazuje päť sekúnd chybové hlásenie E1. Potom akumulátor znova nabíje.
- Ak indikátor zvyškového času na indikácii akumulátora zobrazuje chybové hlásenie E3, akumulátor je poškodený. Vymeňte akumulátor (pozri kapitolu 13. **Objednávanie náhradných dielov**).
- Počas prevádzky udáva indikácia akumulátora na displeji aj zvyškový čas chodu akumulátora v minútach a sekundách.

9. Obsluha a prevádzka

POZOR!

- Nasávacie otvory prístroja a podlahovej hubice **(29)** a sacia trubica **(31)** musia byť vždy voľné a nesmú sa upchať. Upchatie vedie k prehriatiu a poškodeniu motora.
- Dbajte na to, aby bol filter HEPA **(6)** vložený vždy skôr, ako začnete prístroj používať.
- Nepokúšajte sa prístroj postaviť do vertikálnej polohy, keď ho chcete dočasne odstaviť alebo odložiť z ruky. Prístroj na tento účel odložte do držiaka na stenu **(26)** alebo ho položte na podlahu. V opačnom prípade by sa prístroj mohol v dôsledku svojho vysokého ťažiska prevrátiť a poškodiť, prípadne by mohol poškodiť iné predmety (pozri obr. F).

9.1. Zapnutie prístroja

- ◆ Vyberte prístroj z držiaka na stenu **(26)**.
- ◆ Na zapnutie prístroja stlačte spínač ZAP/VYP  **(37)**. Na displeji **(35)** sa zobrazuje indikácia akumulátora **(34)** a indikácia prevádzkového režimu **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Upozornenie

- Prístroj sa po prvom zapnutí vždy spustí v prevádzkovom režime ECO.

9.2. Voľba prevádzkového režimu

Prístroj má tri prevádzkové režimy, ktoré sa líšia sacím výkonom a časom prevádzky.

- ◆ Stlačte tlačidlo prevádzkového režimu  **(36)** na zvolenie prevádzkového režimu:

ECO

- Na vysávanie tvrdých podláh, citlivých kobercov a kobercových podláh pri malom až stredne silnom znečistení.
- Je potrebný menší výkon akumulátora a čas prevádzky je preto dlhší.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 42 minút (s podlahovou hubicou **(29)**).

AUTO

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri ľahkom až stredne ťažkom znečistení.
- Rýchlosť kief sa automaticky prispôbi v závislosti od podlahovej krytiny, aby sa optimalizoval čas prevádzky.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 24 minút (s podlahovou hubicou).

BOOST

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri silnom znečistení.
- Vďaka vysokému saciemu výkonu sa dosiahne najlepší výsledok vysávania pri krátkom čase prevádzky.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 10 minút (s podlahovou hubicou).

9.3. Demontáž prístroja

Podlahová hubica

- ◆ Na odstránenie podlahovej hubice **(29)** zo sacej trubice **(31)** podržte uvoľňovacie tlačidlo **(30)** stlačené a vytiahnite saciu trubicu z podlahovej hubice s (pozri obr. G).

Sacia trubica

- ◆ Na odstránenie sacej trubice z prístroja podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo **(32)** a saciu trubicu vytiahnite z nasávacieho otvoru prístroja.

Akumulátor

- ♦ Na odstránenie akumulátora **(2)** z prístroja podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo akumulátora **(1)** a vytiahnite akumulátor z prístroja.

9.4. Používanie príslušenstva

Poznámka

- Príslušenstvo môžete používať podľa potreby s alebo bez sacej trubice **(31)**. Na odstránenie sacej trubice pozri kapitolu **9.3. Demontáž prístroja**.
- Súčasťou dodávky sú ako príslušenstvo tri hubice/kefy na rozličné použitie:

Štrbinová hubica

- Štrbinovú hubicu **(22)** používajte na čistenie úzkych, ťažko dostupných miest, ako sú škáry alebo rohy.

Kombinovaná kefa 2 v 1

- Kombinovaná kefa 2 v 1 **(17)** sa môže používať ako široká hubica alebo ako kefa. Podržte stlačené nastavovacie tlačidlo **(16)** na kefovom nastavci a podľa potreby ho posuňte dopredu alebo späť. Použite kombinovanú kefu 2 v 1, aby ste vysali napr. zásuvky či odkladacie priehradky alebo aby ste pomocou mäkkého kefového nastavca odstránili prach z klávesnice alebo citlivých povrchov.

Hubica na čalúnenie

- Hubicu na čalúnenie **(20)** používajte na vysávanie textilných povrchov, ako je čalúnený nábytok, matrace alebo autosedačky.
- ♦ Príslušenstvo nasuňte na saciu trubicu alebo nasávací otvor prístroja, až kým počuťne nezaskočí s kliknutím. Dbajte pritom na správnu polohu zablokovania.
- ♦ Na odobratie príslušenstva podržte uvoľňovacie tlačidlo **(18/19/21)** na príslušenstve stlačené a pritom vytiahnite príslušenstvo zo sacej trubice alebo nasávacieho otvoru prístroja.

9.5. Automatické vypnutie

Prístroj je vybavený systémom automatického vypnutia. Keď sa rotačná kefa **(27)** zablokuje, podlahová hubica sa automaticky vypne. Indikátor zvyškového času na indikácii akumulátora **(34)** zobrazuje **8888** a bliká v intervale pol sekundy. Prístroj zatiaľ vysáva ďalej.

- ♦ Prístroj vypnite a odstráňte príčinu zablokovania rotačnej kefy.

- ♦ Prístroj znova zapnite. Rotačná kefa už bude pracovať normálne.

9.6. Po použití

- ♦ Po použití stlačte spínač ZAP/VYP  **(37)**, aby ste vypli prístroj. Displej **(35)** zhasne.
- ♦ Upevnite držiak príslušenstva **(25)** na sacej trubici **(31)** (pozri obr. H).
- ♦ Odstráňte príslušenstvo z prístroja a na uloženie ho nasuňte na držiak príslušenstva (pozri obr. H).
- ♦ Vysávač nasadíte do držiaka na stenu **(26)**. Proces nabíjania spustíte, keď akumulátor **(2)** má ešte malé zvyškové nabitie .

10. Čistenie a údržba

VÝSTRAHA!

- Pred každým čistením vypnite prístroj.

10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra

Upozornenie

- Vyprázdnite nádobu na nečistoty **(8)** a vyčistite filter z ušľachtilej ocele **(7)** a filter HEPA **(6)**, hneď ako stato naplnenia nádoby na nečistoty dosiahne značku MAX.
- Keď je filter HEPA veľmi znečistený, prípadne upchatý, prístroj sa automaticky vypne. Indikácia prevádzkového režimu **(33)** bliká v intervale pol sekundy.
- ♦ Nádobu na nečistoty podržte v odpadkovom koši a stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(9)**. Veko nádoby na nečistoty **(10)** sa otvorí a obsah sa vyprázdni do odpadkového koša (pozri obr. I). Potom veko nádoby na nečistoty zatvorte.
- ♦ Na odobratie nádoby na nečistoty z prístroja otočte nádobu v smere symbolu  (otvoríť), až kým sa nebude dať uvoľniť z prístroja (pozri obr. J).
- ♦ Vyberte filter z ušľachtilej ocele z nádoby na nečistoty stlačením uvoľňovacieho tlačidla. Potom vysuňte filter z ušľachtilej ocele zdola z nádoby na nečistoty (pozri obr. K).
- ♦ Vyberte filter HEPA z filtra z ušľachtilej ocele tak, že siahnete do otvoru filtra HEPA a vytiahnete ho z filtra z ušľachtilej ocele (pozri obr. L).

- ♦ Filter HEPA a filter z ušľachtilej ocele vypláchnite studenou alebo vlažnou vodou. Filter HEPA a filter z ušľachtilej ocele nechajte úplne vysušiť na vzduchu, skôr ako ich znova vložíte do nádoby na nečistoty (pozri obr. M).

i Poznámka

- Pri čistení filtra z ušľachtilej ocele dbajte na to, aby sa nestratila gumová objímka na spodnom otvore.
- ♦ Filter z ušľachtilej ocele vložte do nádoby na nečistoty a zatlačte ho celkom nadol. Dávajte pritom pozor na rozdielne veľké aretácie na filtri z ušľachtilej ocele. Filter z ušľachtilej ocele sa môže cez tieto aretácie vložiť do nádoby na nečistoty iba v jednej polohe.

i Poznámka

- Filtr z ušľachtilej ocele neotáčajte, keď ho vkladáte do nádoby na nečistoty. Venujte pozornosť aj dvom bodovým značkám na filtri z ušľachtilej ocele a nádobe na nečistoty, aby ste filter z ušľachtilej ocele vložili správne (pozri obr. N).
- ♦ Filter HEPA vložte do filtra z ušľachtilej ocele (pozri obr. N).
- ♦ Nádobu na nečistoty vložte znova do prístroja a otočte ju v smere symbolu  (zatvoriť), až kým nebude pevne sedieť v prístroji (pozri obr. O).

10.2. Čistenie rotačnej kefy

! POZOR!

- Prístroj používajte len s riadne namontovanou rotačnou kefou (27).

i Poznámka

- Rotačnú kefu čistite pravidelne, aby ste zaistili správnu funkciu prístroja a predišli výpadkom.
- Nechajte rotačnú kefu bežať naprázdno cca 20 sekúnd, aby sa z jej štetín odstránila väčšina vlasov a vlákien.
- ♦ Odoberte podlahovú hubicu (29) zo sacej trubice (31), resp. z prístroja (pozri kapitolu 9.3. Demontáž prístroja).
- ♦ Odblokujte rotačnú kefu tak, že uvoľnenie rotačnej kefy (28) (otvoríte) otočíte v smere symbolu . Vytiahnite rotačnú kefu z podlahovej hubice. (pozri obr. P).
- ♦ Vlákna a vlasy pozdĺž štetín rotačnej kefy prestrihajte nožnicami. Odstráňte vlákna a vlasy z rotačnej kefy. Tento postup pravidelne opakujte, minimálne raz za týždeň. Prítom dbajte najmä na okraje rotačnej kefy. Odstráňte vlákna a vlasy hmočieho hriadeľa podlahovej hubice (pozri obr. P).

- ♦ Rotačnú kefu vložte do podlahovej hubice.
- ♦ Znova zablokuje rotačnú kefu otočením uvoľnenia rotačnej kefy v smere symbolu  (pozri obr. P).

10.3. Čistenie prístroja

! NEBEZPEČENSTVO!

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- ! POZOR!**
 - Nepoužívajte žiadne agresívne, chemické alebo drhúce čistiace prostriedky. Môžu porušiť povrch prístroja.
 - Zabezpečte, aby sa pri čistení do prístroja neodstala žiadna vlhkosť, aby sa tak zabránilo jeho neopraviteľnému poškodeniu.
- ♦ Teleso prístroja a príslušenstvo vyčistite mierne navlhčenou utierkou. V prípade silných nečistôt dajte na utierku jemný čistiaci prostriedok.
- ♦ Skôr než prístroj znovu použijete alebo odložíte, dôkladne vysušte všetky diely.

11. Uskladnenie

! POZOR!

- Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je medzi 50 – 80 %.
- ♦ Keď prístroj nepoužívate, umiestnite ho do držiaka na stenu (26).
- ♦ Upevnite držiak príslušenstva (25) na sacej trubici (31) a zastrčte príslušenstvo na uloženie do držiaka príslušenstva (pozri obr. H).
- ♦ Prístroj uložte na bezprašnom a suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

12. Likvidácia

12.1. Likvidácia prístroja a obalu



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že tento prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať ako bežný komunálny odpad. Prístroj je potrebné odovzdať na zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov. Pred vrátením vymažte všetky osobné údaje.

Pred vrátením vyberte batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú uzavreté v starom prístroji, ako aj žiarovky, ktoré je možné vybrať bez poškodenia, a odovzdajte ich na samostatný zber.

Obal je vyrobený z materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnych recyklačných strediskách.

Obal zlikvidujte ekologicky.

12.2. Likvidácia batérií



S batériami/akumulátormi sa musí zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom, a preto sa musia ekologicky zlikvidovať na zodpovedajúcich miestach (predajca, špecializovaný predajca, verejné miesta na zber odpadu, komerčné podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu). Batérie/akumulátory môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy.

Obsiahnuté ťažké kovy sa označujú písmenami uvedenými pod symbolom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Batérie/akumulátory preto neodhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na samostatný zber.

Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

13. Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na **www.kompernass.com**.



Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

i Upozornenie

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobku (IAN) 517265_2510.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

14. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení. Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobné chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybavení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sú v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 517265_2510 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.

14.1. Servis

SK Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 517265_2510

14.2. Dovoza

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Índice

1. Uso previsto	90
2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	90
3. Indicaciones importantes de seguridad	91
4. Volumen de suministro e inspección de transporte	93
5. Descripción del aparato	93
6. Características técnicas	94
7. Antes de la primera puesta en funcionamiento	94
7.1. Montaje del aparato	94
7.2. Montaje del soporte mural	94
8. Puesta en funcionamiento	95
8.1. Información sobre la batería	95
8.2. Carga de la batería	95
9. Manejo y funcionamiento	96
9.1. Encendido del aparato	96
9.2. Selección del modo de funcionamiento	96
9.3. Desmontaje del aparato	97
9.4. Uso de los accesorios	97
9.5. Desconexión automática	97
9.6. Después del uso	97
10. Limpieza y mantenimiento	97
10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros	97
10.2. Limpieza del rodillo de cepillos	98
10.3. Limpieza del aparato	98
11. Almacenamiento	99
12. Desecho	99
12.1. Desechar el aparato y el embalaje	99
12.2. Desecho de las pilas/baterías	99
13. Pedido de recambios	99
14. Garantía de Kompernass Handels GmbH	100
14.1. Asistencia técnica	100
14.2. Importador	100

1. Uso previsto

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la limpieza de superficies secas y para la aspiración de restos de suciedad secos. Este aparato no debe utilizarse para aspirar sobre personas o animales. La utilización del aparato para otros fines o su modificación se consideran contrarias al uso previsto y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de una utilización contraria al uso previsto o por un manejo inadecuado. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	Indicación: La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Lea las instrucciones. Antes de usar el producto, lea todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.
	Corriente/tensión continua

	Corriente/tensión alterna
	Este aparato solo es apto para su uso en interiores.
	Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.
	¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.
	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón.
	El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.
	Este producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él.
	FR Cet appareil, ses accessoires et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAG DE TUI
	FR El producto, el embalaje y la documentación adjunta están sujetos en Francia a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y deben recogerse de forma selectiva, de conformidad con las normas nacionales vigentes en materia de clasificación y eliminación de residuos.

3. Indicaciones importantes de seguridad

¡PELIGRO! ¡DESCARGA ELÉCTRICA!

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- No utilice el adaptador de red si el enchufe o el cable de conexión están dañados.
- El adaptador de red y el cable de conexión fijo no pueden repararse. Si se detecta algún defecto, debe sustituirse el adaptador de red completo por otro idéntico.
- Encargue la sustitución inmediata del enchufe o del cable de red dañado al personal especializado autorizado, al servicio de asistencia técnica o a una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Encargue las reparaciones exclusivamente a un taller especializado. No abra nunca el aparato. Existe riesgo de lesiones si se realizan alteraciones en el aparato por cuenta propia.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en las características técnicas del aparato se corresponda con la tensión de la red.
- No toque el adaptador de red ni el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- El adaptador de red no debe utilizarse con un cable alargador, sino que debe conectarse directamente a una toma eléctrica.
- No cargue ni utilice este aparato al aire libre.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice la aspiradora para aspirar agua u otros líquidos.
- No utilice la aspiradora para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- No utilice la aspiradora para aspirar cerillas encendidas, cenizas incandescentes o colillas.
- No utilice la aspiradora para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento u otras partículas similares.
- El aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivas ni para líquidos químicos y agresivos.
- Guarde siempre el aparato en estancias cerradas. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco después de su uso.
- En circunstancias extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, limpie o enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia y busque asistencia médica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.

- Tenga especial cuidado al utilizar la aspiradora sobre una escalera.
- Proteja la batería contra el calor, p. ej., también contra la radiación solar duradera, el fuego, el agua y la humedad. Existe peligro de explosión.
- Cargue la batería exclusivamente con los cargadores recomendados por el fabricante. El uso de un cargador con una batería que no le corresponde entraña peligro de incendios.
- Utilice el aparato sólo con las baterías previstas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones y peligro de incendios.
- Mantenga la batería que no utilice alejada de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal que puedan provocar un puenteado de los contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- Un uso incorrecto puede provocar una fuga de líquidos de la batería. Evite el contacto con dicho líquido. En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también asistencia médica. El líquido derramado de la batería puede causar irritaciones cutáneas o quemaduras.
- No utilice ninguna batería dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de forma imprevista y provocar incendios, explosiones o peligro de lesiones.
- No exponga la batería al fuego ni a altas temperaturas. El fuego o las temperaturas superiores a 130 °C pueden provocar una explosión.

❗ ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- El adaptador de red no debe utilizarse para otros fines. No transporte nunca el soporte mural ni el adaptador de red sujetándolos por el cable. No tire nunca del cable para mover el aparato.
- Desconecte siempre el aparato de la toma eléctrica asíéndolo por el propio enchufe.
- Evite colocar la aspiradora junto a radiadores, hornos o cualquier otro aparato o superficie que se caliente.
- Procure que las ranuras de ventilación estén siempre libres. Si el circuito de aire está bloqueado, puede provocarse un sobrecalentamiento y daños en el aparato.
- El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él. No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- No utilice la aspiradora sin el filtro HEPA montado.
- No utilice el adaptador de red para otro producto ni intente cargar este aparato con otro adaptador de red. Utilice exclusivamente el adaptador de red suministrado con este aparato (modelo SLG 24 800 A1-1).

- Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.
- No recargue nunca las pilas no recargables.

4. Volumen de suministro e inspección de transporte

- ◆ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- ◆ Retire todo el material de embalaje, así como las posibles láminas y adhesivos.

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes (consulte las ilustraciones de la página desplegable):

- Aspiradora
- Tubo de aspiración
- Boquilla para suelos
- Boquilla rinconera (dos piezas)
- Boquilla para tapicería
- Cepillo combinado 2 en 1
- Soporte mural
- Soporte para accesorios
- Material de montaje (2 tornillos, 2 tacos, adhesivo)
- Adaptador de red
- Batería intercambiable
- Cargador rápido
- Instrucciones de uso

Indicación


- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo 14.1. **Asistencia técnica**).

5. Descripción del aparato

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

- 1 Botón de desencastre de la batería
- 2 Batería (intercambiable)
- 3 Botón del nivel de carga de la batería
- 4 Indicador del nivel de carga de la batería
- 5 Conexión de carga
- 6 Filtro HEPA
- 7 Filtro de acero inoxidable
- 8 Depósito de suciedad
- 9 Botón de desencastre
- 10 Tapa del depósito de suciedad
- 11 Adaptador de red
- 12 Conector coaxial
- 13 Cargador rápido
- 14 Led de control de carga (rojo/verde)
- 15 Adhesivo
- 16 Botón de ajuste (para la boquilla con cepillo del cepillo combinado 2 en 1)
- 17 Cepillo combinado 2 en 1
- 18 Botón de desencastre
- 19 Botón de desencastre
- 20 Boquilla para tapicería
- 21 Botón de desencastre
- 22 Boquilla rinconera
- 23 Tornillo
- 24 Taco
- 25 Soporte para accesorios
- 26 Soporte mural
- 27 Rodillo de cepillos
- 28 Desencastre del rodillo de cepillos
- 29 Boquilla para suelos
- 30 Botón de desencastre
- 31 Tubo de aspiración
- 32 Botón de desencastre
- 33 Indicador del modo de funcionamiento
- 34 Indicador de la batería
- 35 Panel indicador (indicador de la batería/modo de funcionamiento)
- 36 Botón del modo de funcionamiento  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Interruptor de encendido/apagado 

6. Características técnicas

Aparato	
Tensión de entrada	27,0 V ===
Corriente de entrada	0,8 A
Consumo de potencia	400 W (Boquilla para suelos 40 W)
Polaridad	

Batería	
Modelo	SA 24 4.0 A1
Capacidad	4000 mAh/96 Wh
Batería (iones de litio)	24 V === 6 celdas, tipo 21700 61NR22/71
Autonomía con la batería completamente cargada y la boquilla para suelos	ECO: aprox. 42 minutos AUTO: aprox. 24 minutos BOOST: aprox. 10 minutos

Adaptador de red	
Fabricante	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA) Tribunal de registro: juzgado de primera instancia de Bochum, número de registro: HRB 4598
Modelo	SLG 24 800 A1-1
Tensión de entrada	100-240 V ~
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50-60 Hz
Tensión de salida	27,0 V ===
Corriente de salida	0,8 A
Potencia de salida	21,6 W
Eficiencia media en funcionamiento	86,7 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	82,7 %
Consumo de potencia sin carga	0,1 W
Polaridad	

Adaptador de red	
Clase de aislamiento	II /  (aislamiento doble)
Potencia de entrada	26 W
Fusible	

Cargador rápido	
Modelo	SSLG 24 A1
Tensión de entrada	220-240 V ~
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50-60 Hz
Potencia de entrada	140 W
Tensión de salida	27,0 V ===
Corriente de salida	4,5 A
Potencia de salida	120 W
Fusible	

7. Antes de la primera puesta en funcionamiento

7.1. Montaje del aparato

- ◆ Introduzca el tubo de aspiración **(31)** en la boquilla para suelos **(29)** hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. A).
- ◆ Monte el aparato en el tubo de aspiración hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. B).
- ◆ Monte la batería **(2)** en el aparato hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. C).

7.2. Montaje del soporte mural

 ¡PELIGRO!

- Asegúrese de que no haya cables eléctricos ni otros conductos o tuberías en la pared justo en el sitio donde desee taladrar los orificios para el soporte mural **(26)**. ¡Existe peligro de muerte si se taladra un cable eléctrico!
- ◆ Conecte el conector coaxial **(12)** del adaptador de red **(11)** en el soporte mural.

- ◆ Busque un lugar adecuado para montar el soporte mural:
 - El soporte mural debe montarse a suficiente distancia del suelo para facilitar la inserción y extracción del aparato del soporte mural. Una altura óptima sería de aprox. 100 cm desde el borde inferior del soporte mural hasta el suelo.
 - Debe haber una toma eléctrica fácilmente accesible para el adaptador de red.
- ◆ Utilice el soporte mural para marcar los dos orificios en la pared con un lápiz (consulte la fig. D).
- ◆ Taladre los orificios marcados con una broca de 5 mm.
- ◆ Inserte los tacos **(24)** suministrados en los taladros.
- ◆ Atornille el soporte mural a la pared con los tornillos **(23)** suministrados.
- ◆ Conecte el adaptador de red en una toma eléctrica.

i Indicación

- También puede fijar el soporte mural con el adhesivo incluido **(15)**. Asegúrese de que el aparato mantenga contacto con el suelo mientras esté en el soporte mural. Sin embargo, para un montaje seguro y estable, recomendamos utilizar los tornillos y tacos incluidos.

8. Puesta en funcionamiento

8.1. Información sobre la batería

i Indicación

- Este aparato puede ponerse en funcionamiento con todas las baterías de la serie de 24 V de Silvercrest: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (consulte el capítulo 13. Pedido de recambios).
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, debe cargarse completamente la batería **(2)**.
- ◆ Puede comprobar el nivel de carga de la batería en la propia batería. Para ello, pulse el botón del nivel de carga de la batería **(3)**. El indicador del nivel de carga de la batería **(4)** se ilumina de la manera siguiente según el nivel de carga:
 - ○ ○ Capacidad de la batería >70 % a ≤100 %
 - ○ Capacidad de la batería >20 % a ≤70 %
 - Capacidad de la batería ≤20 %

i Indicación

- Este aparato está equipado con un control de temperatura para proteger la batería. Si la temperatura ambiente es elevada, es posible que, en algunos casos poco frecuentes, se interrumpa el proceso de carga o el aparato se apague automáticamente:
 - El indicador de la batería **(34)** parpadea en intervalos de un segundo durante el proceso de carga. La indicación del tiempo de funcionamiento restante del indicador de la batería muestra el mensaje de error **E2**. El proceso de carga se interrumpe y vuelve a activarse automáticamente en cuanto se reduce la temperatura del aparato.
 - El indicador de la batería parpadea cinco veces en intervalos de un segundo durante el funcionamiento. La indicación del tiempo de funcionamiento restante del indicador de la batería muestra el mensaje de error **E2** durante cinco segundos. Una vez transcurridos, el aparato se apaga automáticamente. En tal caso, deje que el aparato se enfríe durante unos 20-30 minutos antes de volver a encenderlo.

8.2. Carga de la batería

Con soporte mural

- ◆ Coloque el aparato en el soporte mural **(26)** desde arriba. Tras esto, el indicador de la batería **(34)** comienza a parpadear y se inicia el proceso de carga (consulte la fig. E).
- ◆ Tras finalizar el proceso de carga, el indicador de la batería se ilumina completamente . Tras esto, el indicador de la batería se apagará automáticamente después de 2 minutos.

Con cargador rápido

- ◆ Retire la batería **(2)** del aparato (consulte el capítulo 9.3. Desmontaje del aparato) e insértela en el cargador rápido **(13)** suministrado.
- ◆ Conecte el cargador rápido a una toma eléctrica. El led de control de carga **(14)** del cargador rápido se ilumina en rojo y se inicia el proceso de carga.
- ◆ Tras finalizar el proceso de carga, el led de control de carga del cargador rápido se ilumina en verde. Retire la batería del cargador rápido e insértela en el aparato.

Indicaciones de la batería

En el panel indicador **(35)**, el indicador de la batería **(34)** utiliza cuatro indicaciones distintas para mostrar el correspondiente nivel de carga de la batería **(2)**:

-  La batería está totalmente cargada.
-  La batería está cargada al 50 % aprox.
-  La batería tiene poca carga residual.
-  La batería está descargada.

! Indicación

- ▶ Cuando la batería está casi descargada, el indicador de la batería parpadea cada 2 segundos hasta que el aparato se apaga automáticamente. La indicación del tiempo de funcionamiento restante del indicador de la batería muestra el mensaje de error **E1** durante cinco segundos. En tal caso, vuelva a cargar la batería.
- ▶ Si la indicación del tiempo de funcionamiento restante del indicador de la batería muestra el mensaje de error **E3** durante la carga, la batería está dañada. Reemplácela la batería (consulte el capítulo 13. **Pedido de recambios**).
- ▶ Durante el funcionamiento, el indicador de la batería del panel indicador también muestra el tiempo de funcionamiento restante en minutos y segundos.

9. Manejo y funcionamiento

! ¡ATENCIÓN!

- ▶ Los orificios de aspiración del aparato y de la boquilla para suelos **(29)**, así como el tubo de aspiración **(31)**, deben estar siempre libres y sin obstrucciones. Las obstrucciones provocan el sobrecalentamiento del motor, lo que puede ocasionar daños.
- ▶ Asegúrese de que el filtro HEPA **(6)** esté siempre colocado antes de utilizar el aparato.
- ▶ No intente colocar el aparato en posición vertical si desea dejarlo a un lado o saltarlo momentáneamente. Para ello, coloque el aparato en el soporte mural **(26)** o colóquelo en el suelo. De lo contrario, el aparato podría volcarse debido a su centro de gravedad elevado y sufrir daños, y en determinadas circunstancias podría dañar otros objetos al volcarse (véase la fig. F).

9.1. Encendido del aparato

- ◆ Extraiga el aparato del soporte mural **(26)**.
- ◆ Pulse el interruptor de encendido/apagado  **(37)** para encender el aparato. El panel indicador **(35)** muestra el indicador de la batería **(34)** y el indicador del modo de funcionamiento **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

i Indicación

- ▶ Tras encenderlo, el aparato se activa siempre en el modo de funcionamiento ECO.

9.2. Selección del modo de funcionamiento

El aparato dispone de tres modos de funcionamiento distintos que se diferencian entre sí por la potencia de aspiración y la duración del funcionamiento.

- ◆ Pulse el botón del modo de funcionamiento  **(36)** para seleccionar el modo de funcionamiento:

ECO

- Para aspirar suelos duros, alfombras delicadas y moquetas con un nivel de suciedad de bajo a medio.
- El aparato gasta menos batería, por lo que la duración es mayor.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 42 minutos (con la boquilla para suelos **(29)**).

AUTO

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con una suciedad de leve a moderada.
- La velocidad de los cepillos se adapta automáticamente al revestimiento del suelo para optimizar la duración del funcionamiento.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 24 minutos (con la boquilla para suelos).

BOOST

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con mucha suciedad.
- Debido a la alta potencia de aspiración, se alcanza el mejor resultado con un tiempo de funcionamiento corto.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 10 minutos (con la boquilla para suelos).

9.3. Desmontaje del aparato

Boquilla para suelos

- ◆ Para desmontar la boquilla para suelos (29) del tubo de aspiración (31), mantenga pulsado el botón de desencastre (30) y tire del tubo de aspiración para extraerlo de la boquilla para suelos (consulte la fig. G).

Tubo de aspiración

- ◆ Para desmontar el tubo de aspiración del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre (32) y tire del tubo de aspiración para extraerlo del orificio de aspiración del aparato.

Batería

- ◆ Para desmontar la batería (2) del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre de la batería (1) y tire de la batería para extraerla del aparato.

9.4. Uso de los accesorios

i Indicación

- Los accesorios pueden utilizarse con o sin el tubo de aspiración (31) según sea necesario. Para desmontar el tubo de aspiración, consulte el capítulo 9.3. **Desmontaje del aparato**.
- El volumen de suministro incluye tres boquillas/cepillos distintos para diferentes usos:

Boquilla rinconera

- Utilice la boquilla rinconera (22) para limpiar lugares estrechos y de difícil acceso, como juntas o esquinas.

Cepillo combinado 2 en 1

- El cepillo combinado 2 en 1 (17) puede utilizarse como boquilla ancha o como cepillo. Mantenga pulsado el botón de ajuste (16) del cabezal de cepillo y desplácelo hacia delante o hacia atrás según corresponda. Utilice el cepillo combinado 2 en 1 para, p. ej., aspirar cajones o compartimentos o para limpiar el polvo de teclados o superficies delicadas con el cabezal de cepillo suave.

Boquilla para tapicería

- Utilice la boquilla para tapicería (20) para aspirar superficies textiles como, p. ej., muebles tapizados, colchones o asientos del coche.
- ◆ Monte el accesorio en el tubo de aspiración o en el orificio de aspiración del aparato hasta que encastre con un chasquido. Para ello, asegúrese de que el encastre esté en la posición correcta.

- ◆ Para desmontar el accesorio, mantenga pulsado el botón de desencastre (18/19/21) correspondiente del accesorio y tire de este para extraerlo del tubo de aspiración o del orificio de aspiración del aparato.

9.5. Desconexión automática

Este aparato está equipado con un mecanismo de desconexión automática. Si el rodillo de cepillos (27) se bloquea, la boquilla para suelos se apagará automáticamente. La indicación del tiempo de funcionamiento restante del indicador de la batería (34) muestra 8888 y parpadea en intervalos de medio segundo. Mientras tanto, el aparato sigue aspirando.

- ◆ Apague el aparato y retire el bloqueo del rodillo del cepillo.
- ◆ Encienda de nuevo el aparato. El rodillo de cepillos funciona normal de nuevo.

9.6. Después del uso

- ◆ Tras finalizar la aspiración, pulse el interruptor de encendido/apagado  (37) para apagar el aparato. Tras esto, el panel indicador (35) se apaga.
- ◆ Fije el soporte para accesorios (25) en el tubo de aspiración (31) (consulte la fig. H).
- ◆ Desmonte el accesorio del aparato y colóquelo en el soporte para accesorios para guardarlo (consulte la fig. H).
- ◆ Coloque la aspiradora en el soporte mural (26). Inicie el proceso de carga cuando la batería (2) tenga ya poca carga residual .

10. Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Apague el aparato antes de cada limpieza.

10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros

i Indicación

- Vacíe el depósito de suciedad (8) y limpie el filtro de acero inoxidable (7) y el filtro HEPA (6) en cuanto el nivel de llenado del depósito de suciedad alcance la marca MAX.
- Cuando el filtro HEPA está muy sucio o atascado, el aparato se apaga automáticamente. El indicador del modo de funcionamiento (33) parpadea en intervalos de medio segundo.

- ◆ Sostenga el depósito de suciedad sobre el cubo de la basura y pulse el botón de desencastre **(9)**. Tras esto, se abre la tapa del depósito de suciedad **(10)** y el contenido cae al cubo de la basura (consulte la fig. I). A continuación, cierre la tapa del depósito de suciedad.
- ◆ Para desmontar el depósito de suciedad del aparato, gírelo hacia el símbolo  (abrir) hasta que pueda retirarse del aparato (consulte la fig. J).
- ◆ Pulse el botón de desencastre para retirar el filtro de acero inoxidable del depósito de suciedad. Tras esto, retire el filtro de acero inoxidable del depósito de suciedad deslizándolo desde abajo (consulte la fig. K).
- ◆ Para retirar el filtro HEPA del filtro de acero inoxidable, agarre el filtro HEPA por el orificio y extráigalo del filtro de acero inoxidable (consulte la fig. L).
- ◆ Enjuague el filtro HEPA y el filtro de acero inoxidable bajo agua fría o templada. Deje que el filtro HEPA y el filtro de acero inoxidable se sequen completamente antes de volver a montarlos en el depósito de suciedad (consulte la fig. M).

Indicación

- Durante la limpieza del filtro de acero inoxidable, asegúrese de no perder el conector de goma del orificio inferior.
- ◆ Inserte el filtro de acero inoxidable en el depósito de suciedad y presiónelo hasta el fondo. Para ello, observe los encastrados de diferente tamaño del filtro de acero inoxidable. El filtro de acero inoxidable solo puede insertarse en una posición en el depósito de suciedad según estos encastrados.

Indicación

- No gire el filtro de acero inoxidable mientras lo inserta en el depósito de suciedad. Observe también las dos marcas de puntos en el filtro de acero inoxidable y en el depósito de suciedad para colocar bien el filtro de acero inoxidable (consulte la fig. N).
- ◆ Inserte el filtro HEPA en el filtro de acero inoxidable (consulte la fig. N).
- ◆ Vuelva a colocar el depósito de suciedad en el aparato y gírelo hacia el símbolo  (cerrar) hasta que quede firmemente montado en el aparato (consulte la fig. O).

10.2. Limpieza del rodillo de cepillos

¡ATENCIÓN!

- Utilice el aparato exclusivamente con el rodillo de cepillos **(27)** montado correctamente.

Indicación

- Limpie regularmente el rodillo de cepillos para garantizar el funcionamiento correcto del aparato y evitar fallos.
- Deje el rodillo de cepillos funcionando al ralentí durante unos 20 segundos para eliminar la mayoría de los pelos e hilos de las cerdas del rodillo de cepillos.
- ◆ Desmonte la boquilla para suelos **(29)** del tubo de aspiración **(31)** o del aparato (consulte el capítulo 9.3. **Desmontaje del aparato**).
- ◆ Para desencastrar el rodillo de cepillos, gire el desencastre del rodillo de cepillos **(28)** hacia el símbolo  (abrir). Extraiga el rodillo de cepillos de la boquilla para suelos (consulte fig. P).
- ◆ Corte los hilos y pelos enganchados a lo largo de las cerdas del rodillo de cepillos con unas tijeras. Retire los hilos y pelos del rodillo de cepillos. Realice este procedimiento regularmente, como mínimo, una vez a la semana. Para ello, preste especial atención a los bordes del rodillo de cepillos. Retire también los hilos y pelos del eje de accionamiento de la boquilla para suelos (consulte la fig. P).
- ◆ Inserte el rodillo de cepillos en la boquilla para suelos.
- ◆ Para volver a encastrar el rodillo de cepillos, gire el desencastre del rodillo de cepillos hacia el símbolo  (consulte la fig. P).

10.3. Limpieza del aparato

¡PELIGRO!

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Riesgo de descarga eléctrica.

¡ATENCIÓN!

- No use productos de limpieza agresivos, químicos ni abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del aparato.
- Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el aparato para evitar daños irreparables.
- ◆ Limpie la carcasa del aparato y los accesorios con un paño ligeramente húmedo. En caso de suciedad persistente, añada al paño un producto de limpieza suave.
- ◆ Seque bien todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato o de guardarlo.

11. Almacenamiento

! ¡ATENCIÓN!

- ▶ Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.
- ◆ Cuando no utilice el aparato, colóquelo en el soporte mural **(26)**
- ◆ Fije el soporte para accesorios **(25)** en el tubo de aspiración **(31)** y coloque los accesorios en el soporte para accesorios para guardarlos (consulte la fig. H).
- ◆ Guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y sin radiación solar directa.

12. Desecho

12.1. Desechar el aparato y el embalaje



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Antes de entregar el aparato, retire las pilas o baterías que no estén encerradas en el aparato usado, así como las luces que puedan extraerse sin romperse, y reciclelas por separado.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

El embalaje consta de materiales que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

12.2. Desecho de las pilas/baterías



Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos. Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado. Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

13. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en **www.kompernass.com** de forma permanente.



Escanee el código QR con su smartphone/tableta.

Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

i Indicación

- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- ▶ Especifique siempre el número de artículo (IAN) 517265_2510 al realizar su pedido.
- ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

14. Garantía de

Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra. Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega. La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso. El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 517265_2510 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.

14.1. Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 517265_2510

14.2. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde	102
2. Anvendte advarsler og symboler	102
3. Vigtige sikkerhedsanvisninger	103
4. Pakkens indhold og kontrol efter transport	105
5. Beskrivelse af produktet	105
6. Tekniske data	106
7. Før første brug	106
7.1. Montering af produktet	106
7.2. Montering af vægholderen	106
8. Første brug	107
8.1. Informationer om det genopladelige batteri	107
8.2. Opladning af det genopladelige batteri	107
9. Betjening og funktion	108
9.1. Sådan tændes produktet	108
9.2. Valg af driftsindstilling	108
9.3. Afmontering af produktet	108
9.4. Anvendelse af tilbehør	108
9.5. Automatisk slukning	109
9.6. Efter brug	109
10. Rengøring og vedligeholdelse	109
10.1. Tømning af smudsbeholderen og rengøring af filtre	109
10.2. Rengøring af børsterullen	110
10.3. Rengøring af produktet	110
11. Opbevaring	110
12. Bortskaffelse	111
12.1. Bortskaffelse af produkt og emballage	111
12.2. Bortskaffelse af batterier	111
13. Bestilling af reservedele	111
14. Garanti for Kompnass Handels GmbH	111
14.1. Service	112
14.2. Importør	112

1. Anvendelsesområde

Produktet må kun bruges til rengøring af tørre overflader eller til støvsugning af tørt materiale. Dette produkt er ikke beregnet til at støvsuge mennesker eller dyr. Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet eller forkert betjening. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssigt brug.

2. Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	Bemærk: "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Læs vejledningen. Overhold alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Hvis produktet gives videre til andre, skal alle dokumenter følge med.
	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding

	Brug kun produktet inden døre.
	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
	Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffaldet!
 	Aflévér emballagen til miljømæssigt korrekt bortskaffelse.
	Vær opmærksom på markeringen af emballagematerialerne ved affaldssortering: De er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.
	Produktet indeholder et genopladeligt lithium-ion-batteri, eller også er batteriet vedlagt produktet.
  ES/PT	Emballagen indeholder dele af papir og/eller pap. Emballagen indeholder dele af plastik og/eller metal.
  	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGAZIN  A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil ! FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI FR  Produktet, emballagen og den medfølgende dokumentation er i Frankrig omfattet af udvidet producentansvar (EPR) og skal indsamles separat i overensstemmelse med de gældende nationale regler for sortering og bortskaffelse.

3. Vigtige sikkerhedsanvisninger

FARE! ELEKTRISK STØD!

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Brug ikke netadapteren, hvis stikket eller tilslutningsledningen er beskadiget.
- Netadapteren og den fast tilsluttede strømledning må ikke repareres. I tilfælde af defekter skal hele netadapteren udskiftes med en tilsvarende model.
- Hvis strømstikket eller ledningen er beskadiget, skal det/den straks udskiftes af en autoriseret reparatør, kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.
- Lad kun reparationer udføre af et specialværksted. Åbn aldrig selv produktet. Indgreb, som ikke er udført af et specialværksted, kan føre til personskader.
- Kontrollér at spændingen, som er angivet i de tekniske data til produktet, er i overensstemmelse med netspændingen, før du tænder produktet.
- Rør ikke ved netadapteren eller produktet med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke netadapteren sammen med en forlængerledning, men sæt netadapteren direkte i en stikkontakt.
- Oplad og brug aldrig produktet udendørs.

ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Udskift ikke tilbehørsdele, mens produktet er i brug.

- Brug ikke støvsugeren til opsugning af vand eller andre væsker.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af spidse genstande eller glasskår.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af brændende tændstikker, glødende aske eller cigaretskod.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af kemiske produkter, stenstøv, gips, cement eller andre lignende partikler.
- Produktet er ikke egnet til brændbare og eksplosive stoffer eller kemiske og aggressive væsker.
- Opbevar altid produktet i lukkede rum. Opbevar produktet et tørt sted efter brug for at undgå uheld.
- Under ekstreme forhold kan batterierne lække. Hvis væsken fra batterierne kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal det pågældende sted straks skylles med rent vand. Søg læge.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det.
- Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Vær meget forsigtig, når du bruger støvsugeren på trapper.

- Beskyt batteriet mod varme og f.eks. også mod vedvarende sollys, ild, vand og fugt. Der er fare for eksplosioner.
- Oplad kun batteriet med opladere, som producenten anbefaler. Hvis du bruger en oplader, der er beregnet til en bestemt type batterier, er der fare for brand, hvis den anvendes sammen med andre batterier.
- Brug kun produktet med de dertil beregnede batterier. Anvendelse af andre batterier kan medføre personskader og brandfare.
- Når batteriet ikke bruges, skal det holdes borte fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan forårsage kortslutning mellem kontakterne. Kortslutning mellem batteriets kontakter kan medføre forbrændinger og brand.
- Ved forkert anvendelse kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå kontakt med denne væske. Skyl efter med vand ved tilfældig kontakt. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du søge læge. Batterivæske, der løber ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger.
- Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan føre til uforudsigelig funktion samt til brand, eksplosioner eller risiko for personskader.
- Udsæt ikke batterier for ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosioner.

❗ OBS! MATERIELLE SKADER!

- Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten.
- Netadapteren må ikke bruges til andre formål. Bær aldrig vægholderen eller netadapteren i ledningen. Træk ikke i ledningen, hvis du vil flytte støvsugeren.
- Hold altid på stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Sørg altid for, at du ikke stiller støvsugeren ved siden af radiatorer, bageovne eller andre opvarmede apparater eller overflader.
- Sørg altid for, at ventilationsspalterne ikke er blokerede. En blokeret luftcirkulation kan medføre overophedning og skader på produktet.
- Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri, eller batteriet er vedlagt produktet. Smid ikke batteriet ind i levende ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer. Fare for eksplosion!
- Brug ikke støvsugeren, uden at HEPA-filteret er sat ind.
- Brug ikke netadapteren til andre produkter, og forsøg ikke at oplade produktet med en anden netadapter. Brug kun netadapteren, som leveres sammen med dette produkt (model SLG 24 800 A1-1).
- Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50 - 80%.

- Genoplad aldrig ikke-genopladelige batterier.

4. Pakkens indhold og kontrol efter transport

- ◆ Tag alle produktets dele samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- ◆ Fjern alle emballeringsmaterialer samt eventuel plastfilm og mærkater.

De leverede dele består af følgende komponenter (se billederne på klap-ud-siden):

- Støvsuger
- Sugerør
- Gulvmundstykke
- Fugemundstykke (todelt)
- Polstermundstykke
- 2-i-1 kombibørste
- Vægholder
- Holder til tilbehør
- Monteringsmateriale (2 skruer, 2 dyvler, klæbepude)
- Strømadapter
- Udskifteligt genopladeligt batteri
- Hurtigoplader
- Betjeningsvejledning

Bemærk


- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores servicehotline (se kapitlet 14.1. Service).

5. Beskrivelse af produktet


(Se billederne på udfoldningssiden)

- 1 Oplåsningsknap til det genopladelige batteri
- 2 Genopladeligt batteri (kan udskiftes)
- 3 Knap til batteritilstand
- 4 Batteriniveau-indikator
- 5 Ladestik
- 6 HEPA-filter
- 7 Filter af rustfrit stål
- 8 Smudsbeholder
- 9 Oplåsningsknap
- 10 Smudsbeholderdæksel
- 11 Strømadapter
- 12 Hulstik
- 13 Hurtigoplader
- 14 Ladekontrol-LED (rød/grøn)
- 15 Klæbepude
- 16 Indstillingsknap (til børsten til 2-i-1 kombibørsten)
- 17 2-i-1 kombibørste
- 18 Oplåsningsknap
- 19 Oplåsningsknap
- 20 Polstermundstykke
- 21 Oplåsningsknap
- 22 Fugemundstykke
- 23 Skruer
- 24 Dyvel
- 25 Holder til tilbehør
- 26 Vægholder
- 27 Børsterulle
- 28 Oplåsning til børsterullen
- 29 Gulvmundstykke
- 30 Oplåsningsknap
- 31 Sugerør
- 32 Oplåsningsknap
- 33 Driftsindstillings-visning
- 34 Batteriindikator
- 35 Visningspanel (batteriindikator/driftsindstilling)
- 36 Knap til driftsindstilling  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Tænd/sluk-knap 

6. Tekniske data

Produkt	
Indgangsspænding	27,0 V ===
Indgangsstrøm	0,8 A
Effektforbrug	400 W (Gulvmundstykke 40 W)
Polaritet	

Genopladeligt batteri	
Model	SA 24 4.0 A1
Kapacitet	4000 mAh/96 Wh
Batteri (Litium-ion)	24 V === 6 celler, type 21700 61NR22/71
Driftstid ved fuldt opladet batteri med gulvmundstykke	ECO: ca. 42 minutter AUTO: ca. 24 minutter BOOST: ca. 10 minutter

Netadapter	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND Handelsregister AG Bochum, registreringsnummer: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Indgangsspænding	100-240 V ~
Indgangs-vekselstrøms-frekvens	50-60 Hz
Udgangsspænding	27,0 V ===
Udgangsstrøm	0,8 A
Udgangseffekt	21,6 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	86,7 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	82,7 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand	0,1 W
Polaritet	
Beskyttelsesklasse	II /  (dobbeltisoleret)
Indgangsstrøm	26 W
Sikring	

Hurtigoplader	
Model	SSLG 24 A1
Indgangsspænding	220-240 V ~
Indgangsskifte-strømfrekvens	50-60 Hz
Indgangseffekt	140 W
Udgangsspænding	27,0 V ===
Udgangsstrøm	4,5 A
Udgangseffekt	120 W
Sikring	

7. Før første brug

7.1. Montering af produktet

- ◆ Sæt sugerøret **(31)** ind i gulvmundstykket **(29)**, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. A).
- ◆ Sæt produktet på sugerøret, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. B).
- ◆ Sæt batteriet **(2)** ind i produktet, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. C).

7.2. Montering af vægholderen

⚠ FARE!

- Sørg for, at der ikke er strømledninger eller andre ledninger eller rør i væggen, hvor du vil bore huller til vægholderen **(26)**. Det er livsfarligt, hvis du borer i en strømførende ledning!
- ◆ Sæt netadapterens **(11)** hulstik **(12)** ind i vægholderen.
- ◆ Find et velegnet monteringssted til vægholderen:
 - Vægholderen skal monteres med tilstrækkelig afstand til gulvet, så det er nemt at sætte produktet ind i vægholderen og tage det ud. Den optimale højde er ca. 100 cm målt fra vægholderens underkant.
 - Der skal være nem adgang til en stikkontakt til netadapteren.
- ◆ Brug vægholderen til markering af de to borehuller på væggen (se fig. D).
- ◆ Bør de markerede huller med et 5-mm-bor.
- ◆ Sæt de medfølgende dyvler **(24)** ind i borehullerne.
- ◆ Skru vægholderen på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer **(23)**.
- ◆ Sæt netadapteren ind i en stikkontakt.

i Bemærk

- Du kan også fastgøre vægholderen ved hjælp af den medfølgende klæbepude **(15)**. Sørg for, at produktet holder kontakten med gulvet, mens den er i vægholderen. For sikker og stabil montering anbefaler vi dog at bruge de medfølgende skruer og dyvlere.

8. Første brug

8.1. Informationer om det genopladelige batteri

i Bemærk

- Dette produkt kan bruges med alle genopladelige batterier fra 24 V Silvercrest-serien: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (se kapitel 13. **Bestilling af reservedele**).
- Før du bruger støvsugeren første gang, skal batteriet **(2)** oplades helt.
- ♦ Du kan selv kontrollere batteriets ladetilstand på batteriet. Tryk på knappen batteritilstand **(3)** for at kontrollere tilstanden. Symbolet for batteriets opladningstilstand **(4)** lyser på følgende måde afhængigt af opladningen:

 Batterikapacitet >70 % til ≤ 100 %

 Batterikapacitet >20 % til ≤ 70 %

 Batterikapacitet ≤ 20 %

i Bemærk

- Produktet er udstyret med en temperaturovervågning til beskyttelse af batteriet. Ved høje omgivelsestemperaturer kan opladningen af produktet i sjældne tilfælde blive afbrudt, eller produktet kan slukkes automatisk:
 - Batteriindikatoren **(34)** blinker med et interval på et sekund, når produktet oplades. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E2**. Opladningen afbrydes og genoptages automatisk, når produktets temperatur er faldet igen.
 - Batteriindikatoren blinker fem gange med et interval på et sekund, når produktet anvendes. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E2** i fem sekunder. Derefter slukkes produktet automatisk. Lad produktet køle af i ca. 20-30 minutter, før det tændes igen.

8.2. Opladning af det genopladelige batteri

med vægholder

- ♦ Sæt produktet ind i vægholderen **(26)** oppefra. Batteriindikatoren **(34)** begynder at blinke, og opladningen starter (se fig. E).
- ♦ Når opladningen er afsluttet, lyser batteriindikatoren permanent . Batteriindikatoren slukkes automatisk efter 2 minutter.

med hurtigoplader

- ♦ Tag det genopladelige batteri **(2)** ud af produktet (se kapitel 9.3. **Afmontering af produktet**) og sæt det ind i den medfølgende hurtigoplader **(13)**.
- ♦ Tilslut hurtigopladeren til en stikkontakt. Hurtigopladerens ladekontrol-LED **(14)** lyser rødt, og opladningen begynder.
- ♦ Når opladningen er afsluttet, lyser hurtigopladerens ladekontrol-LED grønt. Tag det genopladelige batteri ud af hurtigopladeren, og sæt det i produktet.

Batterivisninger

På visningspanelet **(35)** anvendes fire forskellige batterivisninger **(34)**, som angiver den respektive opladningsstatus for det genopladelige batteri **(2)**:

 Det genopladelige batteri er ladet helt op.

 Det genopladelige batteri er opladet ca. 50 %.

 Det genopladelige batteri har kun lidt strøm.

 Det genopladelige batteri er tomt.

i Bemærk

- Når det genopladelige batteri er næsten tomt, blinker batteriindikatoren hvert 2. sekund, indtil produktet slukkes automatisk. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E1** i fem sekunder. Oplad i så fald det genopladelige batteri igen.
- Hvis batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E3** under opladning, er batteriet beskadiget. Udskift batteriet (se kapitel 13. **Bestilling af reservedele**).
- Under drift viser batteriindikatoren i visningspanelet også det genopladelige batteris resterende driftstid i minutter og sekunder.

9. Betjening og funktion

❗ OBS!

- Sugeåbningerne på produktet samt gulvmundstykket **(29)** og sugerøret **(31)** skal altid være åbne og må ikke blokeres. Blokeringer medfører overophedning og skader motoren.
- Sørg for, at HEPA-filtreret **(6)** altid er sat i, før du bruger produktet.
- Forsøg ikke at stille produktet oprejst, hvis du ind imellem slukker det eller vil stille det fra dig. Sæt produktet i vægholderen **(26)**, eller læg det på gulvet. Ellers kan produktet vælte på grund af dets høje tyngdepunkt og blive beskadiget. I uheldige tilfælde kan det ødelægge andre genstande (se fig. F).

9.1. Sådan tændes produktet

- ◆ Tag produktet ud af vægholderen **(26)**.
- ◆ Tryk på tænd/sluk-knappen  **(37)** for at tænde for produktet. Visningspanelet **(35)** viser batteriindikatoren **(34)** og driftsindstillingen **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

i Bemærk

- Produktet starter altid i driftsindstillingen ECO, når det tændes.

9.2. Valg af driftsindstilling

Produktet har tre forskellige driftsindstillinger med hver deres sugesøgeeffekt og driftstid.

- ◆ Tryk på knappen driftsindstilling  **(36)** for at vælge driftsindstillingen:

ECO

- Til støvsugning af hårde gulve, følsomme tæpper og tæppegulve med lettere eller moderat tilsmudsning.
- Produktet behøver mindre batterieffekt, og driftstiden er derfor længere.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 42 minutter (med gulvmundstykke **(29)**).

AUTO

- Til støvsugning af hårde gulve og tæppegulve og tæpper med lettere til mellemkraftig tilsmudsning.
- Børstehastigheden tilpasses automatisk til gulvbelægningen, så driftstiden optimeres.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 24 minutter (med gulvmundstykke).

BOOST

- Til støvsugning af hårde gulve, tæppegulve og tæpper med kraftig tilsmudsning.
- På grund af den høje sugesøgeeffekt opnås det bedste sugeresultat med kort driftstid.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 10 minutter (med gulvmundstykke).

9.3. Afmontering af produktet

Gulvmundstykke

- ◆ For at fjerne gulvmundstykket **(29)** fra sugerøret **(31)** skal du trykke på oplåsningsknappen **(30)** og holde den nede og tage sugerøret ud af gulvmundstykket (se fig. G).

Sugerør

- ◆ For at fjerne sugerøret fra produktet skal du trykke på oplåsningsknappen **(32)** og holde den nede og tage sugerøret ud af produktets sugesøgeåbning.

Genopladeligt batteri

- ◆ For at fjerne batteriet **(2)** fra produktet, skal du trykke på oplåsningsknappen til batteriet **(1)** og tage batteriet ud af produktet.

9.4. Anvendelse af tilbehør

i Bemærk

- Du kan bruge tilbehøret med eller uden sugerør **(31)** efter ønske. Se i kapitel 9.3. Afmontering af produktet, hvordan du fjerner sugerøret.
- Tre forskellige mundstykker/børster til forskellige anvendelsesområder er inkluderet ved leveringen:

Fugemundstykke

- Brug fugemundstykket **(22)** til rengøring af snævre, svært tilgængelige steder som f.eks. fuger eller hjørner.

2-i-1 kombibørste

- 2-i-1-kombibørsten **(17)** kan bruges som bredt mundstykke eller som børste. Hold indstillingsknappen **(16)** på børsten nede, og skub børsten frem eller tilbage efter ønske. Brug 2-i-1 kombibørsten til støvsugning af f.eks. skuffer eller opbevaringsrum eller til støvsugning af tastaturer eller følsomme overflader med den bløde børste.

Polstermundstykke

- Brug polstermundstykket **(20)** til støvsugning af tekstiloverflader som f.eks. polstrede møbler, madrasser eller bilsæder.
- ◆ Sæt tilbehøret på sugerøret eller produktets sugeåbning, indtil det klikker hørbart på plads. Sørg for, at låsen er i den rigtige stilling.
- ◆ For at fjerne tilbehøret skal du trykke på den respektive oplåsningsknap **(18/19/21)** på tilbehøret og tage tilbehøret af sugerøret eller af produktets sugeåbning.

9.5. Automatisk slukning

Produktet er udstyret med en automatisk slukning. Hvis børsterullen **(27)** blokerer, slukkes gulvmundstykket automatisk. Den resterende driftstid på batteriindikatoren **(34)** viser **8888** og blinker med et interval på et halvt sekund. Produktet fortsætter med at støvsuge.

- ◆ Sluk for produktet, og fjern blokeringen fra børsterullen.
- ◆ Tænd for produktet igen. Børsterulle fungerer normalt igen.

9.6. Efter brug

- ◆ Tryk på tænd-/sluk-knappen  **(37)** for at slukke for produktet. Visningspanelet **(35)** slukkes.
- ◆ Fastgør tilbehørsholderen **(25)** på sugerøret **(31)** (se fig. H).
- ◆ Fjern tilbehøret fra produktet, og sæt det på tilbehørsholderen til opbevaring (se fig. H).
- ◆ Sæt støvsugeren ind i vægholderen **(26)**. Start opladningen, hvis batteriet **(2)** kun har en smule strøm tilbage



10. Rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL!

- Sluk altid for produktet før rengøring.

10.1. Tømning af smudsbeholderen og rengøring af filtre

i Bemærk

- Tøm smudsbeholderen **(8)**, og rengør filteret af rustfrit stål **(7)** og HEPA-filteret **(6)**, så snart smudsbeholderens niveau har nået MAX-markeringen.
- Hvis HEPA-filteret er meget snavset eller blokeret, slukkes produktet automatisk. Batteriindikatoren **(33)** blinker med et interval på et halvt sekund.
- ◆ Hold smudsbeholderen over en affaldsspand, og tryk på oplåsningsknappen **(9)**. Smudsbeholderdækslet **(10)** åbner sig, og indholdet falder ned i spanden (se fig. I). Luk derefter smudsbeholderdækslet.
- ◆ For at fjerne smudsbeholderen fra produktet skal du dreje den i retning af symbolet  (åbn), indtil den kan løsnes fra produktet (se fig. J).
- ◆ Tag filteret af rustfrit stål ud af smudsbeholderen ved at trykke på oplåsningsknappen. Skub så filteret af rustfrit stål ud af smudsbeholderen nedefra (se fig. K).
- ◆ Tag HEPA-filteret ud af filteret af rustfrit stål ved at holde i åbningen på HEPA-filteret og tage det ud af filteret af rustfrit stål (se fig. L).
- ◆ Skyl HEPA-filteret og filteret af rustfrit stål under koldt eller lunkent vand. Lad HEPA-filteret og filteret af rustfrit stål lufttørre fuldstændig, før du sætter dem ind i smudsbeholderen igen (se fig. M).

i Bemærk

- Sørg for ved rengøring af filteret af rustfrit stål, at gummistudsene på den nederste åbning ikke bliver væk.
- ◆ Sæt filteret af rustfrit stål ind i smudsbeholderen, og tryk det helt ned. Vær opmærksom på, at låsene på filteret af rustfrit stål har forskellige størrelser. Filteret af rustfrit stål kan kun sættes ind i én position i smudsbeholderen på grund af disse låse.

Bemærk

- Drej ikke filteret af rustfrit stål, når du sætter det ind i støvbeholderen. Vær også opmærksom på de to punktmarkeringer på filteret af rustfrit stål og støvbeholderen, så filteret af rustfrit stål sættes rigtigt ind (se fig. N).
- ◆ Sæt HEPA-filteret ind i filteret af rustfrit stål (se fig. N).
- ◆ Sæt smudsbeholderen ind i produktet igen, og drej den i retning af symbolet  (luk), indtil den sidder fast i produktet (se fig. O).

10.2. Rengøring af børsterullen

OBS!

- Brug kun produktet, når børsterullen **(27)** er monteret korrekt.

Bemærk

- Rengør regelmæssigt børsterullen for at sikre, at produktet fungerer perfekt og ikke afbrydes.
- Lad børsterullen køre i tomgang i ca. 20 sekunder, så de fleste hår og tråde fjernes fra børsterullens børster.
- ◆ Fjern gulvmundstykket **(29)** fra sugerøret **(31)** eller fra produktet (se kapitel 9.3. Afmontering af produktet).
- ◆ Lås børsterullen op ved at skubbe oplåsningen til børsteholderen **(28)** i retning af symbolet  (åbn). Tag børsterullen ud af gulvmundstykket (se fig. P).
- ◆ Klip trævler og hår langs børsterne til børsterullen igennem med en saks. Fjern trævler og hår fra børsterullen. Gør dette regelmæssigt og mindst en gang om ugen. Vær særligt opmærksom på børsterullens kanter. Fjern også trævler og hår fra gulvmundstykkets drivaksel (se fig. P).
- ◆ Sæt børsterullen ind i gulvmundstykket.
- ◆ Lås børsterullen igen ved at dreje oplåsningen til børsterullen i retning af symbolet  (se fig. P).

10.3. Rengøring af produktet

FARE!

- Frakobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring. Der er risiko for elektrisk stød!

OBS!

- Brug ikke stærke, kemiske eller skurende rengøringsmidler. De angriber produktets overflade.
- Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår skader, der ikke kan repareres igen.
- ◆ Rengør produktets kabinet og tilbehør med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel på kluden, hvis snarset sidder meget fast.
- ◆ Tør alle dele godt af, før du bruger produktet igen eller stiller den væk.

11. Opbevaring

OBS!

- Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50 - 80%.
- ◆ Sæt produktet ind i vægholderen **(26)**, når du ikke skal bruge det.
- ◆ Fastgør holderen til tilbehør **(25)** på sugerøret **(31)**, og sæt tilbehøret på holderen til tilbehør til opbevaring (se fig. H).
- ◆ Opbevar produktet på et støvfrit og tørt sted uden direkte sollys.

12. Bortskaffelse

12.1. Bortskaffelse af produkt og emballage



Symbolet med den overstregede affaldscontainer betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, når dets levetid er slut.

Produktet skal afleveres på de angivne indsamlingssteder, genbrugsstationer eller renovationsselskaber.

Du bedes slette alle personlige data før returneringen.

Før du returnerer produktet, skal eventuelle batterier eller akkumulatorer, der ikke er integreret i det gamle produkt, fjernes og bortskaffes separat. Det samme gælder for lamper, der kan fjernes uden at blive ødelagt.

Emballagen består af materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser.

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

12.2. Bortskaffelse af batterier



Batterier/genopladelige batterier skal behandles som specialaffald og skal derfor bortskaffes miljøvenligt på de relevante steder (forhandlere, specialforretninger, offentlige myndigheder, kommercielle affaldsvirksomheder). Batterier/genopladelige batterier kan indeholde giftige tungmetaller.

De indeholdte tungmetaller er mærket med bogstaver under symbolet: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Bortskaf derfor ikke batterier/genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet, men aflever dem til separat indsamling.

Aflever kun batterier/genopladede batterier, når de er afladet.

13. Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på www.kompernass.com.



Scan QR-koden med din smartphone/tablet.

Med denne QR-kode kommer du direkte til vores webside og kan se og bestille de tilgængelige reservedele.

Bemærk

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (IAN) 517265_2510, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

14. Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet. Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 517265_2510 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

14.1. Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 71 0005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 517265_2510

14.2. Importør

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Indice

1. Uso conforme	114
2. Avvertenze e simboli utilizzati	114
3. Indicazioni importanti relative alla sicurezza	115
4. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto	117
5. Descrizione dell'apparecchio	118
6. Dati tecnici	118
7. Prima della prima messa in funzione	119
7.1. Montaggio dell'apparecchio	119
7.2. Montaggio del supporto a parete	119
8. Messa in funzione	119
8.1. Informazioni sulla batteria	119
8.2. Caricamento della batteria	120
9. Utilizzo e funzionamento	120
9.1. Accensione dell'apparecchio	120
9.2. Selezione della modalità di funzionamento	121
9.3. Smontaggio dell'apparecchio	121
9.4. Utilizzo degli accessori	121
9.5. Dispositivo di spegnimento automatico	122
9.6. Dopo l'uso	122
10. Pulizia e manutenzione	122
10.1. Svuotamento del contenitore di raccolta dello sporco e pulizia del filtro	122
10.2. Pulizia del rullo a spazzola	123
10.3. Pulizia dell'apparecchio	123
11. Conservazione	123
12. Smaltimento	123
12.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio	123
12.2. Smaltimento delle pile	124
13. Ordinazione dei pezzi di ricambio	124
14. Garanzia della Kompernass Handels GmbH	124
14.1. Assistenza	125
14.2. Importatore	125

1. Uso conforme

L'apparecchio serve esclusivamente per pulire superfici asciutte e aspirare ovvero materiale asciutto. Non utilizzare l'apparecchio su animali o persone. Qualunque altro impiego e qualunque modifica dell'apparecchio sono da considerarsi non conformi alla destinazione d'uso e comportano il rischio di infortuni. La casa produttrice non è responsabile dei danni causati da un impiego non conforme alle regole o da un uso non corretto. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Nota: Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Leggere le istruzioni. Prima di utilizzare il prodotto, rispettare tutte le note relative all'uso e alla sicurezza. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la documentazione.

	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata
	Utilizzare il dispositivo solo al chiuso.
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.
	Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.
	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.
	L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
	Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio oppure la batteria è fornita insieme al prodotto.
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	Il prodotto, l'imballaggio e la documentazione allegata sono soggetti in Francia alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e devono essere raccolti separatamente in conformità con le norme nazionali vigenti in materia di raccolta differenziata e smaltimento.

3. Indicazioni importanti relative alla sicurezza

PERICOLO!

RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

- Prima dell'uso controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o nel caso in cui sia caduto.
- Non utilizzare l'alimentatore se la spina o il cavo di collegamento sono danneggiati.
- L'alimentatore e il cavo di collegamento a cui è fissato non possono essere riparati. In caso di guasto occorre sostituire l'intero alimentatore con uno equivalente.
- Per evitare rischi, fare sostituire immediatamente la spina o il cavo di alimentazione danneggiati da personale specializzato autorizzato, dal centro di assistenza clienti o da persone con qualifiche analoghe.
- Fare eseguire le riparazioni unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- Prima di accendere l'apparecchio controllare che la tensione riportata nei dati tecnici corrisponda alla tensione di rete esistente.
- Non toccare mai l'alimentatore o l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non usare l'alimentatore con un cavo di prolunga, bensì collegare l'alimentatore direttamente a una presa di corrente.
- Non caricare né usare l'apparecchio all'aperto.

AVVERTENZA! **PERICOLO DI LESIONI!**

- Non cambiare gli accessori ad apparecchio acceso.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti o pezzi di vetro.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi accesi, cenere incandescente o mozziconi di sigarette.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare prodotti chimici, polvere di pietra, gesso, cemento o sostanze analoghe.
- L'apparecchio non è indicato per materiali infiammabili ed esplosivi o liquidi chimici e aggressivi.
- Riporre l'apparecchio sempre in luoghi chiusi. Per evitare infortuni, dopo l'uso riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli occhi lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi ad un medico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
 - Adottare la massima cautela quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.
 - Proteggere la batteria dal calore, per es. anche da irradiazione solare permanente, fuoco, acqua e umidità. Sussiste il pericolo di esplosione.
 - Caricare la batteria solo con i caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria viene utilizzato con batterie diverse, vi è pericolo di incendio.
 - Utilizzare l'apparecchio solo con la batteria appositamente prevista. L'uso di batterie diverse può dare luogo a lesioni e al rischio di incendio.
 - Tenere la batteria non utilizzata lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altra minuteria in metallo, poiché tali oggetti potrebbero provocare un cortocircuito fra i contatti. Un cortocircuito fra i contatti della batteria può dare luogo a ustioni o incendio.
 - In caso di utilizzo errato potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. In caso di contatto accidentale sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria potrebbe provocare irritazioni cutanee o ustioni.
 - Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevisto e provocare incendi, esplosioni o pericolo di lesioni.
 - Non esporre la batteria al fuoco o ad alte temperature. Fuoco o temperature superiori a 130 °C possono provocare un'esplosione.
- ⚠ ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!**
- Usare solo accessori consigliati dal produttore.
 - L'alimentatore non deve essere utilizzato per altri scopi. Non trasportare mai il supporto a parete o l'alimentatore tenendoli dal cavo. Non spostare mai l'apparecchio maneggiandolo dal cavo.
 - Afferrare sempre la spina per disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente.
 - Non collocare mai l'aspirapolvere vicino a corpi riscaldanti, forni o altri apparecchi o superfici riscaldate.
 - Verificare sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. L'ostruzione alla circolazione dell'aria può dare luogo al surriscaldamento dell'apparecchio e provocare danni.
 - Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto. Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla a temperature elevate. Pericolo di esplosione!

- Non usare l'aspirapolvere senza aver prima inserito il filtro HEPA.
- Non usare l'alimentatore per altri prodotti e non cercare di ricaricare questo apparecchio con un altro alimentatore. Usare esclusivamente l'alimentatore compreso nella fornitura dell'apparecchio (modello SLG 24 800 A1-1).
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.
- Non ricaricare mai le pile non ricaricabili.

4. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto

- ◆ Rimuovere tutti i componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- ◆ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali pellicole e adesivi.

Il materiale in dotazione comprende i seguenti componenti (per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole):

- Aspirapolvere
- Tubo di aspirazione
- Bocchetta per pavimenti
- Bocchetta per giunti (in due parti)
- Bocchetta per imbottiture
- Spazzola combinata 2 in 1
- Supporto a parete
- Porta accessori
- Materiale di montaggio (2 viti, 2 tasselli, piastrina adesiva)
- Alimentatore
- Batteria sostituibile
- Caricabatteria rapido
- Manuale di istruzioni

Nota



- Controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo 14.1. Assistenza).

5. Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

- 1 Tasto di sblocco batteria
- 2 Batteria (sostituibile)
- 3 Tasto per il livello di carica della batteria
- 4 Indicatore del livello di carica della batteria
- 5 Presa di carica
- 6 Filtro HEPA
- 7 Filtro in acciaio inox
- 8 Contenitore di raccolta dello sporco
- 9 Tasto di sblocco
- 10 Coperchio del contenitore di raccolta dello sporco
- 11 Alimentatore
- 12 Spinotto cavo
- 13 Caricabatteria rapido
- 14 LED di controllo carica (rosso/verde)
- 15 Piastrina adesiva
- 16 Tasto di regolazione (per l'accessorio spazzola della spazzola combinata 2 in 1)
- 17 Spazzola combinata 2 in 1
- 18 Tasto di sblocco
- 19 Tasto di sblocco
- 20 Bocchetta per imbottiture
- 21 Tasto di sblocco
- 22 Bocchetta per giunti
- 23 Vite
- 24 Tassello
- 25 Porta accessori
- 26 Supporto a parete
- 27 Rullo a spazzola
- 28 Dispositivo di sblocco del rullo a spazzola
- 29 Bocchetta per pavimenti
- 30 Tasto di sblocco
- 31 Tubo di aspirazione
- 32 Tasto di sblocco
- 33 Indicatore della modalità di funzionamento
- 34 Indicatore della batteria
- 35 Pannello degli indicatori (indicatore della batteria/modalità di funzionamento)
- 36 Tasto modalità di funzionamento  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Interruttore ON/OFF 

6. Dati tecnici

Apparecchio	
Tensione di ingresso	27,0 V ===
Corrente di ingresso	0,8 A
Potenza assorbita	400 W (Bocchetta per pavimenti 40 W)
Polarità	
Batteria	
Modello	SA 24 4.0 A1
Capacità	4000 mAh/96 Wh
Batteria (ioni di litio)	24 V === 6 celle, tipo 21700 61NR22/71
Durata di funzionamento a batteria completamente carica con bocchetta per pavimenti	ECO: circa 42 minuti AUTO: circa 24 minuti BOOST: circa 10 minuti
Alimentatore	
Produttore	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA Registro delle imprese del tribunale di Bochum, numero di iscrizione: HRB 4598
Modello	SLG 24 800 A1-1
Tensione di ingresso	100-240 V ~
Frequenza corrente alter- nata d'ingresso	50-60 Hz
Tensione di uscita	27,0 V ===
Corrente di uscita	0,8 A
Potenza in uscita	21,6 W
Efficienza media durante il funzionamento	86,7 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	82,7 %
Assorbimento di potenza a vuoto	0,1 W
Polarità	

Alimentatore	
Classe di protezione	II /  (isolamento doppio)
Potenza in ingresso	26 W
Fusibile	

Caricabatteria rapido	
Modello	SSLG 24 A1
Tensione di ingresso	220-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50-60 Hz
Potenza di ingresso	140 W
Tensione di uscita	27,0 V ---
Corrente di uscita	4,5 A
Potenza di uscita	120 W
Fusibile	

7. Prima della prima messa in funzione

7.1. Montaggio dell'apparecchio

- ◆ Inserire il tubo di aspirazione **(31)** nella bocchetta per pavimenti **(29)** fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. A).
- ◆ Inserire l'apparecchio sul tubo di aspirazione fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. B).
- ◆ Infilare la batteria **(2)** nell'apparecchio finché non si innesta nell'apparecchio con un clic udibile (vedere fig. C).

7.2. Montaggio del supporto a parete

PERICOLO!

- Assicurarsi che nella parete non si trovino linee di corrente o di altro tipo, ovvero tubi, prima di praticare i fori per il supporto a parete **(26)**. La perforazione di una linea elettrica comporta il pericolo di morte!
- ◆ Inserire lo spinotto cavo **(12)** dell'alimentatore **(11)** nel supporto a parete.

- ◆ Cercare un punto di montaggio adeguato per il supporto a parete:
 - Il supporto a parete deve essere montato ad una distanza sufficiente dal pavimento per garantire un inserimento e una rimozione agevole dell'apparecchio dal supporto a parete. L'altezza ottimale è di circa 100 cm, misurati dal bordo inferiore del supporto a parete.
 - Deve essere possibile raggiungere una presa elettrica per l'alimentatore.
- ◆ Utilizzare il supporto a parete per tracciare i due fori sulla parete (vedere fig. D).
- ◆ Eseguire i fori precedentemente tracciati con una punta da 5 mm.
- ◆ Infilare i tasselli **(24)** forniti nei fori.
- ◆ Avvitare il supporto a parete alla parete con le viti **(23)** fornite.
- ◆ Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.

Nota

- È possibile fissare il supporto a parete anche utilizzando la piastrina adesiva **(15)** in dotazione. Assicurarsi che il apparecchio mantenga il contatto con il pavimento mentre è montato sul supporto a parete. Tuttavia, per un montaggio sicuro e stabile, si consiglia di utilizzare le viti e i tasselli in dotazione.

8. Messa in funzione

8.1. Informazioni sulla batteria

Nota

- Questo apparecchio può funzionare con tutte le batterie della serie Silvercrest da 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah / SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (vedere capitolo 13. Ordinazione dei pezzi di ricambio).
- Prima di usare l'aspirapolvere per la prima volta, caricare completamente la batteria **(2)**.
- ◆ È possibile verificare il livello di carica della batteria sulla batteria stessa. Per farlo premere il tasto per il livello di carica della batteria **(3)**. A seconda del livello di carica, l'indicatore del livello di carica della batteria **(4)** si illumina come segue:

-  Capacità della batteria da > 70% a ≤ 100%
-  Capacità della batteria da > 20% a ≤ 70%
-  Capacità della batteria ≤ 20%

Nota

- L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di monitoraggio della temperatura che protegge la batteria. In rari casi, l'aumento della temperatura ambiente può causare l'interruzione del processo di carica o uno spegnimento automatico dell'apparecchio:
 - Durante il processo di carica, l'indicatore della batteria **(34)** lampeggia a intervalli di un secondo. L'indicazione della durata residua dell'indicatore della batteria mostra il messaggio di errore **E2**. Il processo di carica si interrompe e riprende automaticamente non appena la temperatura dell'apparecchio si abbassa.
 - Durante il funzionamento, l'indicatore della batteria lampeggia cinque volte a intervalli di un secondo. L'indicazione della durata residua dell'indicatore della batteria mostra per cinque secondi il messaggio di errore **E2**. Poi l'apparecchio si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.

8.2. Caricamento della batteria

con supporto a parete

- ◆ Inserire l'apparecchio dall'alto nel supporto a parete **(26)**. L'indicatore della batteria **(34)** inizia a lampeggiare e il processo di carica si avvia (vedere fig. E).
- ◆ Al termine del processo di carica, l'indicatore della batteria si illumina completamente . L'indicatore della batteria si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

con caricabatteria rapido

- ◆ Togliere la batteria **(2)** dall'apparecchio (vedere il capitolo 9.3. Smontaggio dell'apparecchio) e inserirla nel caricabatteria rapido **(13)** fornito.
- ◆ Collegare il caricabatteria rapido a una presa di corrente. Il LED di controllo carica **(14)** del caricabatteria rapido si accende con luce rossa e il processo di carica inizia.
- ◆ Al termine del processo di carica, il LED di controllo carica del caricabatteria rapido si accende con luce verde. Togliere la batteria dal caricabatteria rapido e inserirla nell'apparecchio.

Indicatori della batteria

Sul pannello degli indicatori **(35)** compaiono quattro indicatori della batteria **(34)** che segnalano il corrispondente livello di carica della batteria **(2)**:

-  La batteria è completamente carica.
-  La batteria è carica per circa il 50%.
-  La batteria ha una carica residua bassa.
-  La batteria è scarica.

Nota

- Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore della batteria lampeggia ogni 2 secondi finché l'apparecchio non si spegne automaticamente. L'indicazione della durata residua dell'indicatore della batteria mostra per cinque secondi il messaggio di errore **E1**. Ricaricare la batteria.
- Se l'indicazione della durata residua dell'indicatore della batteria mostra il messaggio di errore **E3** durante la ricarica, la batteria è danneggiata. Sostituire la batteria (vedere capitolo 13. Ordinazione dei pezzi di ricambio).
- Durante il funzionamento, l'indicatore della batteria del pannello degli indicatori mostra anche la durata residua della batteria in minuti e secondi.

9. Utilizzo e funzionamento

ATTENZIONE!

- Le aperture di aspirazione dell'apparecchio e della bocchetta per pavimenti **(29)** nonché il tubo di aspirazione **(31)** devono essere sempre liberi e non ostruiti. Le ostruzioni causano surriscaldamento e danni al motore.
- Verificare che il filtro HEPA **(6)** sia sempre inserito prima di usare l'apparecchio.
- Non tentare di collocare l'apparecchio dritto quando si intende riporlo temporaneamente o posarlo. Collocarlo invece nel supporto a parete **(26)** oppure posarlo a terra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi a causa del suo alto baricentro e danneggiarsi e durante il ribaltamento potrebbe perfino danneggiare altri oggetti (vedere fig. F).

9.1. Accensione dell'apparecchio

- ◆ Togliere l'apparecchio dal supporto a parete **(26)**.
- ◆ Per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore on/off  **(37)**. Il pannello degli indicatori **(35)** mostra l'indicatore della batteria **(34)** e l'indicatore della modalità di funzionamento **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

i Nota

- All'accensione, l'apparecchio si avvia sempre nella modalità di funzionamento ECO.

9.2. Selezione della modalità di funzionamento

L'apparecchio dispone di tre modalità di funzionamento con potenza di aspirazione e durata di funzionamento diversi.

- ◆ Per selezionare la modalità di funzionamento premere il tasto della modalità di funzionamento  (36):

ECO

- Per aspirare pavimenti duri, tappeti delicati e moquette poco o mediamente sporchi.
- L'apparecchio consuma una potenza minore della batteria e quindi la durata di funzionamento è maggiore.
- La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 42 min (con bocchetta per pavimenti (29)).

AUTO

- Per aspirare pavimenti duri, moquette e tappeti poco o mediamente sporchi.
- La velocità della spazzola si adegua automaticamente al tipo di pavimento per ottimizzare il tempo di funzionamento.
- La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 24 min (con bocchetta per pavimenti).

BOOST

- Per aspirare pavimenti duri, moquette e tappeti molto sporchi.
- A causa dell'elevata potenza di aspirazione, si raggiunge il miglior risultato di aspirazione con un tempo di funzionamento breve.
- Durata di funzionamento a batteria completamente carica circa 10 minuti (con bocchetta per pavimenti).

9.3. Smontaggio dell'apparecchio

Bocchetta per pavimenti

- ◆ Per rimuovere la bocchetta per pavimenti (29) dal tubo di aspirazione (31), tenere premuto il tasto di sblocco (30) e sfilare il tubo di aspirazione dalla bocchetta per pavimenti (vedere fig. G).

Tubo di aspirazione

- ◆ Per rimuovere il tubo di aspirazione dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco (32) e sfilare il tubo di aspirazione dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio.

Batteria

- ◆ Per rimuovere la batteria (2) dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco batteria (1) e sfilare la batteria dall'apparecchio.

9.4. Utilizzo degli accessori

i Nota

- A seconda delle necessità, è possibile utilizzare gli accessori con o senza il tubo di aspirazione (31). Per la rimozione del tubo di aspirazione, vedere sezione 9.3. **Smontaggio dell'apparecchio**.
- La dotazione comprende tre diverse bocchette/spazzole adatte a varie applicazioni:

Bocchetta per giunti

- Utilizzare la bocchetta per giunti (22) per pulire punti stretti e difficili da raggiungere come fughe o angoli.

Spazzola combinata 2 in 1

- La spazzola combinata 2 in 1 (17) può essere utilizzata come bocchetta larga oppure come spazzola. Tenere premuto il tasto di regolazione (16) dell'accessorio spazzola per spostare l'accessorio spazzola in avanti o indietro, a seconda delle necessità. Utilizzare la spazzola combinata 2 in 1 per aspirare ad es. cassetti o scomparti oppure, con l'accessorio spazzola morbida, tastiere e superfici delicate.

Bocchetta per imbottiture

- Utilizzare la bocchetta per imbottiture (20) per aspirare superfici in tessuto come ad es. mobili imbottiti, materassi o sedili di auto.
- ◆ Inserire gli accessori sul tubo di aspirazione oppure sull'apertura di aspirazione dell'apparecchio fino a quando non si innestano in posizione con un clic. Durante l'operazione, assicurarsi che il dispositivo di blocco sia posizionato correttamente.
- ◆ Per rimuovere gli accessori, tenere premuto il rispettivo tasto di sblocco (18/19/21) dell'accessorio e sfilare l'accessorio dal tubo di aspirazione oppure dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio.

9.5. Dispositivo di spegnimento automatico

L'apparecchio è provvisto di un sistema di spegnimento automatico. Se il rullo a spazzola **(27)** si blocca, la bocchetta per pavimenti si spegne automaticamente. L'indicatore della durata residua della batteria **(34)** indica **8888** e lampeggia a intervalli di mezzo secondo. L'apparecchio continua comunque ad aspirare.

- ◆ Spegner l'apparecchio e rimuovere il blocco dal rullo a spazzola.
- ◆ Riaccendere l'apparecchio. Il rullo a spazzola funziona nuovamente in modo normale.

9.6. Dopo l'uso

- ◆ Dopo l'uso, premere l'interruttore di on/off  **(37)** per spegnere l'apparecchio. Il pannello degli indicatori **(35)** si spegne.
- ◆ Fissare il porta-accessori **(25)** al tubo di aspirazione **(31)** (vedere fig. H).
- ◆ Rimuovere gli accessori dall'apparecchio e infilarli nel porta-accessori per conservarli (vedere fig. H).
- ◆ Collocare l'aspirapolvere nel supporto a parete **(26)**. Iniziare il processo di carica solo quando la batteria **(2)** presenta una carica residua bassa .

10. Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA!

- Spegner l'apparecchio prima della pulizia.

10.1. Svuotamento del contenitore di raccolta dello sporco e pulizia del filtro

Nota

- Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco **(8)** e pulire il filtro in acciaio inox **(7)** e il filtro HEPA **(6)** non appena il contenitore di raccolta dello sporco si riempie fino al segno MAX.
- Se il filtro HEPA è molto sporco o è intasato, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'indicatore della modalità di funzionamento **(33)** lampeggia a intervalli di mezzo secondo.
- ◆ Sostenere il contenitore di raccolta dello sporco sopra una pattumiera e premere il tasto di sblocco **(9)**. Il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco **(10)** si apre e il contenuto viene svuotato nella pattumiera (vedere fig. I). Chiudere infine il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco.

- ◆ Per rimuovere il contenitore di raccolta dello sporco dall'apparecchio, ruotarlo in direzione del simbolo  (aprire), fino a quando non sarà possibile staccarlo dall'apparecchio (vedere fig. J).
- ◆ Togliere il filtro in acciaio inox dal contenitore di raccolta dello sporco premendo il tasto di sblocco. Poi estrarre il filtro in acciaio inox dal contenitore di raccolta dello sporco dal basso (vedere fig. K).
- ◆ Rimuovere il filtro HEPA dal filtro in acciaio inox afferrando il filtro HEPA dall'apertura e tirandolo fuori dal filtro in acciaio inox (vedere fig. L).
- ◆ Lavare il filtro HEPA e il filtro in acciaio inox con acqua fredda o tiepida. Lasciare asciugare completamente all'aria il filtro HEPA e il filtro in acciaio inox prima di inserirli nuovamente nel contenitore di raccolta dello sporco (vedere fig. M).

Nota

- Durante la pulizia del filtro in acciaio inox, fare attenzione a non perdere il supporto in gomma dell'apertura inferiore.
- ◆ Inserire il filtro in acciaio inox nel contenitore di raccolta dello sporco e spingerlo fino in fondo. Tenere conto dei due fermi di grandezza diversa presenti sul filtro in acciaio inox. Grazie a questi fermi, il filtro in acciaio inox può essere inserito nel contenitore di raccolta dello sporco solamente in una posizione.

Nota

- Non ruotare il filtro in acciaio inox quando lo si inserisce nel contenitore di raccolta dello sporco. Per inserire correttamente il filtro in acciaio inox, fare inoltre attenzione ai due segni di riferimento sul filtro in acciaio inox e sul contenitore di raccolta dello sporco (vedere fig. N).
- ◆ Inserire il filtro HEPA nel filtro in acciaio inox (vedere fig. N).
- ◆ Reinserire il contenitore di raccolta dello sporco nell'apparecchio e ruotarlo in direzione del simbolo  (chiudere) fino a quando non si innesta saldamente nell'apparecchio (vedere fig. O).

10.2. Pulizia del rullo a spazzola

! ATTENZIONE!

- Utilizzare l'apparecchio solo con il rullo a spazzola (27) montato correttamente.

i Nota

- Pulire regolarmente il rullo a spazzola per garantire un corretto funzionamento dell'apparecchio e per evitare guasti.
- Fare girare a vuoto il rullo a spazzola per circa 20 secondi per rimuovere la maggior parte dei fili e capelli dalle setole del rullo a spazzola.
- ◆ Rimuovere la bocchetta per pavimenti (29) dal tubo di aspirazione (31) o dall'apparecchio (vedere sezione 9.3. Smontaggio dell'apparecchio).
- ◆ Sbloccare il rullo a spazzola spostando lo sblocco del rullo a spazzola (28) con il dito verso il simbolo  (aprire). Estrarre il rullo a spazzola dalla bocchetta per pavimenti (vedere fig. P).
- ◆ Tagliare fili e capelli impigliati nelle setole del rullo a spazzola utilizzando delle forbici. Rimuovere fili e capelli dal rullo a spazzola. Svolgere questa operazione regolarmente, almeno una volta alla settimana, prestando particolare attenzione ai bordi del rullo a spazzola. Rimuovere fili e capelli anche dall'albero motore della bocchetta per pavimenti (vedere fig. P).
- ◆ Inserire il rullo a spazzola nella bocchetta per pavimenti.
- ◆ Bloccare nuovamente il rullo a spazzola spostando lo sblocco del rullo a spazzola verso il simbolo  (vedere fig. P).

10.3. Pulizia dell'apparecchio

! PERICOLO!

- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di pulirlo. Esiste il rischio di scossa elettrica!

! ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti chimici, abrasivi o aggressivi poiché aggrediscono la superficie dell'apparecchio.
- Per evitare l'irreparabile danneggiamento dell'apparecchio, assicurarsi che durante la pulizia non vi penetri umidità.
- ◆ Pulire l'alloggiamento e gli accessori dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente versare un po' di detergente delicato sul panno.
- ◆ Asciugare accuratamente tutte le parti prima di riutilizzare o conservare l'apparecchio.

11. Conservazione

! ATTENZIONE!

- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.
- ◆ Se non si utilizza l'apparecchio, inserirlo nel supporto a parete (26).
- ◆ Fissare il porta-accessori (25) al tubo di aspirazione (31) e inserire gli accessori per la conservazione nell'apposito porta-accessori (vedere fig. H).
- ◆ Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, senza irradiazione solare diretta.

12. Smaltimento

12.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a

punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non integrate nell'apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

L'imballaggio è costituito da materiali che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

12.2. Smaltimento delle pile



Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti

pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali).

Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

13. Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo www.kompernass.com.



Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

Nota

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 517265_2510.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

14. Garanzia della

Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto. Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato. Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 517265_2510 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.

14.1. Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompermass@lidl.it

IAN 517265_2510

14.2. Importatore

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompermass.com

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat	128
2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	128
3. Fontos biztonsági utasítások	129
4. A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése	131
5. A készülék leírása	131
6. Műszaki adatok	132
7. Az első üzembe helyezés előtt	132
7.1. A készülék összeszerelése	132
7.2. A fali tartó felszerelése	132
8. Üzembe helyezés	133
8.1. Az akkumulátorra vonatkozó információk	133
8.2. Akkumulátor töltése	133
9. Használat és működtetés	134
9.1. Készülék bekapcsolása	134
9.2. Üzem mód kiválasztása	134
9.3. A készülék szétszerelése	134
9.4. Tartozékok használata	134
9.5. Automatikus kikapcsolás	135
9.6. Használat után	135
10. Tisztítás és karbantartás	135
10.1. Szennytartály kiürítése és szűrők tisztítása	135
10.2. Kefehenger tisztítása	136
10.3. A készülék tisztítása	136
11. Tárolás	136
12. Ártalmatlanítás	136
12.1. A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása	136
12.2. Elemek ártalmatlanítása	137
13. Pótalkatrészek rendelése	137
14. A Kompernass Handels GmbH garanciája	137
14.1. Szervíz	138
14.2. Gyártja	138

1. Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak száraz felületek tisztítására és száraz anyagok felszívására szabad használni. Nem szabad emberre vagy állatra irányítani. A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Tudnivaló: Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
	Olvassa el az útmutatót. A termék használata előtt olvassa el az összes használati és biztonsági utasítást. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

	Egyenáram/-feszültség
	Váltakozóáram/-feszültség
	A készülék csak belső helyiségekben használható.
	Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.
	Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!
	Ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot környezetbarát módon.
	A hulladékok szétválogatásánál vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelölést: Ezek rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, amelyek jelentése a következő: 1-7: műanyagok, 20-22: papír és karton, 80-98: kompozit anyagok.
	A termék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ill. az a termékhez van mellékelve.
	A csomagolás papírból és/vagy kartonból lévő alkotóelemeket tartalmaz.
	A csomagolás műanyagból és/vagy fémből lévő alkotóelemeket tartalmaz.
	
	FR Cet appareil, ses accessoires et batterie se recyclent. Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil ! A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAG DE TRI
	FR A termék, a csomagolás és a mellékelt dokumentumok Franciaországban a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) hatálya alá tartoznak, és a hatályos nemzeti szelektív hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően külön kell gyűjteni őket.

3. Fontos biztonsági utasítások

VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- Ne használja a hálózati adaptert sérült csatlakozódugóval vagy csatlakozókábellel.
- A hálózati adaptert és a fixen csatlakoztatott csatlakozókábelt nem szabad javítani. Meghibásodás esetén a teljes hálózati adaptert ki kell cserélni egy azonos típusú adapterre.
- A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati csatlakozódugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki erre felhatalmazott szakemberrel, az ügyfélszolgálatlalt vagy hasonlóan képzett személlyel.
- Csak szakemberrel javíttassa a készüléket. Semmilyen körülmények között ne nyissa ki saját maga a készüléket. A nem szakember által végzett beavatkozások sérüléseket okozhatnak.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék műszaki adatai között feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Ne fogja meg a hálózati adaptert vagy a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a hálózati adaptert hosszabbító kábellel; csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a csatlakozóaljzatra.
- Ne töltsé, illetve ne használja a készüléket a szabadban.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne cseréljen tartozékokat a készülék működése közben.
- Ne használja a porszívót víz vagy más folyadékok felszívására.
- Ne használja a porszívót hegyes tárgyak vagy üvegcserepek felszívására.
- Ne használja a porszívót égő gyufa, parázs vagy cigarettacsikkek felszívására.
- Ne használja a porszívót vegyipari termékek, kőpor, gipsz, cement vagy hasonló részecskék felszívására.
- A készülék nem alkalmas gyúlékony és robbanékony anyagok vagy vegyszerek és maró hatású folyadékok felszívására.
- Mindig zárt helyiségekben tárolja a készüléket. A balesetek megelőzése érdekében tárolja a készüléket használat után száraz helyen.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor cellái szivároghatnak. Ha a folyadék bőrre vagy szembe kerül, azonnal öblítse ki, ill. öblítse le az érintett testrészt tiszta vízzel. Forduljon orvoshoz.
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

- Különösen legyen figyelmes, ha a porszívót lépcsőn használja.
 - Védje az akkumulátort magas hőtől, például tartós napsütéstől és tűztől, illetve víztől és nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.
 - Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkkel töltsse. Olyan töltő esetén, amely egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére alkalmas, tűzveszély áll fenn, ha másfajta akkumulátorral használják.
 - A készüléket csak a hozzá való akkumulátorokkal használja. Más akkumulátorok használata sérülést okozhat és tűzveszélyes.
 - A nem használt akkumulátort tartsa megfelelő távolságban gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat.
 - Helytelen alkalmazás esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Ne érjen hozzá. Ha véletlenül mégis hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. A kiszivárgó akkumulátor-folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.
 - Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
 - Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- ! FIGYELEM! ANYAGI KÁR!**
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
 - A hálózati adaptert nem szabad más célokra használni. Soha ne vigye a fali tartót vagy a hálózati adaptert a kábelnél fogva. Ne húzza a kábelt, ha mozgatni szeretné a készüléket.
 - Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg, ha a készüléket le akarja választani az áramellátásról.
 - Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a porszívót ne állítsa fűtőtest, tűzhely vagy más felhevült készülék vagy felület mellé.
 - Mindig ügyeljen arra, hogy szabadok legyenek a készülék szellőzőnyílásai. A levegőmozgás akadályoztatása esetén a készülék túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
 - A termék egy lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ill. az a termékhez van mellékelve. Ne dobja az akkumulátort tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Robbanásveszély áll fenn!
 - Ne használja a porszívót behelyezett HEPA szűrő nélkül.
 - Ne használja a hálózati adaptert más termékekhez és ne próbálja meg más hálózati adapterrel tölteni a készüléket. Csak a készülékkel együtt szállított hálózati adaptert használja. (SLG 24 800 A1-1 modell).

- Soha ne tárolja a készüléket lemerült állapotban. Ha hosszú ideig lemerült állapotban tárolja, az akkumulátor maradandó károsodásához vezethet. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor töltöttségi szintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Az optimális töltöttségi állapot 50% és 80% között van.
- Soha ne töltsön fel nem újratölthető elemeket.

4. A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése

- ◆ Vegye ki a csomagolásból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ◆ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, az esetleges fóliákat és címkéket.

A készüléket az alábbi komponensekkel szállítjuk (ábrákat lásd a kihajtható oldalon):

- porszívó
- szívócső
- padlótisztító szívófej
- réstisztító szívófej (kétrészes)
- kárpittisztító szívófej
- 2 az 1-ben kombinált kefe
- fali tartó
- tartozéktartó
- szerelési anyag (2 csavar, 2 tipli, öntapadó párna)
- hálózati adapter
- cserélhető akkumulátor
- gyorsöltő
- használati útmutató

i Tudnivaló

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 14.1. Szerviz fejezetet).

5. A készülék leírása

(ábrákat lásd a kihajtható oldalon)

- 1 akkumulátor-kireteszelő gomb
- 2 akkumulátor (cserélhető)
- 3 akkumulátor-állapotjelző gomb
- 4 akkumulátor-töltésszintjelző
- 5 töltőaljzat
- 6 HEPA szűrő
- 7 nemesacél szűrő
- 8 szennytartály
- 9 kireteszelő gomb
- 10 szennytartály fedele
- 11 hálózati adapter
- 12 tápcsatlakozó
- 13 gyorsöltő
- 14 töltésjelző LED (piros/zöld)
- 15 öntapadó párna
- 16 állítógomb (a 2 az 1-ben kombinált kefe kefefejéhez)
- 17 2 az 1-ben kombinált kefe
- 18 kireteszelő gomb
- 19 kireteszelő gomb
- 20 kárpittisztító szívófej
- 21 kireteszelő gomb
- 22 réstisztító szívófej
- 23 csavar
- 24 tipli
- 25 tartozéktartó
- 26 fali tartó
- 27 kefehenger
- 28 kefehenger-kireteszelő
- 29 padlótisztító szívófej
- 30 kireteszelő gomb
- 31 szívócső
- 32 kireteszelő gomb
- 33 üzemmód-kijelző
- 34 akkumulátor-kijelző
- 35 kijelző-panel (akkumulátor-kijelző/üzemmód)
- 36 üzemmód gomb  (Eco/Auto/Boost)
- 37 be-/kikapcsoló 

6. Műszaki adatok

Készülék	
Bemeneti feszültség	27,0 V ===
Bemeneti áram	0,8 A
Teljesítményfelvétel	400 W (padlótisztító szívófej 40 W)
Polaritás	

Akkumulátor	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapacitás	4000 mAh/96 Wh
Akkumulátor (litium-ion)	24 V === 6 cellás, 21700 típusú 61NR22/71
Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén padlótisztító szívófejjel	ECO: kb. 42 perc AUTO: kb. 24 perc BOOST: kb. 10 perc

Hálózati adapter	
Gyártó	KOMPENASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NÉMETORSZÁG Cégbíróság: Bochumi Járásbíróság, cégjegyzékszám: HRB 4598
Modell	SLG 24 800 A1-1
Bemeneti feszültség	100-240 V ~
Bemeneti váltóáram frekvencia	50-60 Hz
Kimeneti feszültség	27,0 V ===
Kimeneti áram	0,8 A
Kimeneti teljesítmény	21,6 W
Átlagos hatékonyság működés közben	86,7 %
Hatékonyság alacsony terhelés esetén (10%)	82,7 %
Teljesítményfelvétel nulla terhelés mellett	0,1 W
Polaritás	
Érintésvédelmi osztály	II / (dupla szigetelés)
Bemeneti teljesítmény	26 W

Hálózati adapter	
Biztosíték	

Gyorstöltő	
Típus	SSLG 24 A1
Bemeneti feszültség	220-240 V ~
Bemeneti váltóáram frekvenciája	50-60 Hz
Bemeneti teljesítmény	140 W
Kimeneti feszültség	27,0 V ===
Kimeneti áramerősség	4,5 A
Kimeneti teljesítmény	120 W
Biztosíték	

7. Az első üzembe helyezés előtt

7.1. A készülék összeszerelése

- ◆ Csúsztassa a szívócsövet **(31)** a padlótisztító szívófejbe **(29)** úgy, hogy egy kattánós hang kíséretében bekattanjon (lásd az A ábrát).
- ◆ Csatlakoztassa a készüléket a szívócsőre úgy, hogy egy kattánós hang kíséretében bekattanjon (lásd a B ábrát).
- ◆ Csúsztassa az akkumulátort **(2)** a készülékbe úgy, hogy egy kattánós hang kíséretében a készülékbe kattanjon (lásd a C ábrát).

7.2. A fali tartó felszerelése

⚠ VESZÉLY!

- Ellenőrizze, hogy a falban azon a helyen, ahová a fali tartóhoz **(26)** való lyukakat szeretné fúrni, nincsenek villanyvezetékek vagy másfajta vezetékek, illetve csövek. Életveszély áll fenn, ha belefúr egy áramot vezető vezetékbe!
- ◆ Csatlakoztassa a hálózati adapter **(11)** tápcsatlakozóját **(12)** a fali tartóba.
- ◆ Keressen megfelelő rögzítési helyet a fali tartó számára:
 - A fali tartót úgy kell felszerelni, hogy elegendő távolság legyen a padlótól, hogy a készülék könnyen behelyezhető és kivehető legyen a fali tartóból. Az optimális magasság kb. 100 cm a fali tartó alsó szélétől mérve.
 - Egy elérhető hálózati csatlakozóhoz kell lenni a hálózati adapter közelében.

- ◆ Használja a fali tartót a két furat falra történő felrajzolásához (lásd a D ábrát).
- ◆ Fúrja ki a kijelölt lyukakat egy 5 mm-es fúrószárral.
- ◆ Tolja be a mellékelt tipliket **(24)** a furatokba.
- ◆ Csavarozza fel a fali tartót a mellékelt csavarok **(23)** segítségével.
- ◆ Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati csatlakozóaljzatba.

i Tudnivaló

- ▶ A fali tartót a mellékelt öntapadó párnával **(15)** is rögzítheti. Győződjön meg róla, hogy a készülék a fali tartóban marad, és érintkezik a padlóval. A biztonságos és stabil rögzítéshez azonban a mellékelt csavarok és tiplik használatát javasoljuk.

8. Üzembe helyezés

8.1. Az akkumulátorra vonatkozó információk

i Tudnivaló

- ▶ Ez a készülék a 24 V-os Silvercrest sorozat összes akkumulátorával működterhető: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (lásd a 13. **Pótalkatrészek rendelése**).
- ▶ A porszívó első használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort **(2)**.
- ◆ Az akkumulátor töltöttségi szintjét az akkumulátoron ellenőrizheti. Ehhez nyomja meg az akkumulátor-állapotjelző gombot **(3)**. Az akkumulátor töltésszintjelző **(4)** az alábbiak szerint jelzi a töltöttséget:

 >70 % - ≤ 100 % kapacitás

 >20 % - ≤ 70 % kapacitás

 ≤ 20 % kapacitás

i Tudnivaló

- ▶ A készülék egy hőmérsékletérzékelővel van felszerelve az akkumulátor védelme céljából. Magas környezeti hőmérséklet esetén ritkán előfordulhat, hogy megszakad a töltési folyamat, ill. a készülék automatikusan kikapcsol:
 - Az akkumulátor-kijelző **(34)** töltés közben egy másodperces időközönként villog. Az akkumulátor-kijelző maradék üzemidő kijelzésének helyén az **E2** hibakód jelenik meg. A töltés leáll és automatikusan ismét folytatódik, amint a készülék hőmérséklete lecsökken.

- Az akkumulátor-kijelző működés közben egy másodperces időközönként ötször felvillan. Az akkumulátor-kijelző maradék üzemidő kijelzésének helyén az **E2** hibakód jelenik meg öt másodpercig. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Hagyja lehűlni a készüléket kb. 20-30 percig, mielőtt újra bekapcsolja.

8.2. Akkumulátor töltése

Fali tartó használatával

- ◆ Helyezze be a készüléket felülről a fali tartóba **(26)**. Az akkumulátor-kijelző **(34)** villogni kezd és elkezdődik a töltés (lásd az E ábrát).
- ◆ A töltési folyamat befejezése után az akkumulátor-kijelző teljesen világít . Az akkumulátor-kijelző 2 perc elteltével automatikusan kialszik.

Gyorstöltő használatával

- ◆ Vegye ki az akkumulátort **(2)** a készülékből (lásd a 7.1. **A készülék összeszerelése** fejezetben) és helyezze be a mellékelt akkumulátor gyorsöltőbe **(13)**.
- ◆ Csatlakoztassa a gyorsöltőt egy hálózati csatlakozóaljzatba. A gyorsöltő töltésszjelző LED-je **(14)** pirosan világít és elkezdődik a töltés.
- ◆ A töltési folyamat befejezése után a gyorsöltő töltésszjelző LED-je zölden világít. Vegye ki az akkumulátort a gyorsöltőből és helyezze be a készülékbe.

Akkumulátor-kijelzők

A kijelző-panelen **(35)** három különböző akkumulátor-kijelző **(34)** van, amelyek az akkumulátor **(2)** mindenkorai töltöttségi állapotát jelzik:

 Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

 Az akkumulátor töltöttsége kb. 50%.

 Az akkumulátorban nagyon kevés töltés maradt.

 Az akkumulátor lemerült.

i Tudnivaló

- ▶ Ha az akkumulátor majdnem lemerült, az akkumulátor-kijelző 2 másodpercenként villog, majd a készülék automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor-kijelző maradék üzemidő kijelzésének helyén az **E1** hibakód jelenik meg öt másodpercig. Töltse fel ismét az akkumulátort.

- ▶ Ha az akkumulátor-kijelző maradék üzemidő kijelzésének az E3 hibaüzenetet mutatja töltés közben, az akkumulátor sérült. Cserélje ki az akkumulátort (lásd a 13. Pótalkatrészek rendelése).
- ▶ Működés közben a kijelző-panelen lévő akkumulátor-kijelző a maradék üzemidőt is kijelzi percben és másodpercben.

9. Használat és működtetés

! FIGYELEM!

- ▶ A készülék és a padlótisztító szívófej (29) szívónyílásainak és a szívócsőnek (31) mindig szabadnak kell lenni és nem szabad eltömődni. Eltömődés esetén a motor túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a HEPA szűrő (6) mindig be legyen helyezve, mielőtt használja a készüléket.
- ▶ Ne próbálja meg függőlegesen leállítani a készüléket, ha rövid időre le szeretné helyezni vagy le szeretné tenni a kezéből. Tegye a készüléket a fali tartóba (26) vagy fektesse a padlóra. Ellenkező esetben a készülék a magason lévő súlypontja miatt felborulhat és kár keletkezhet benne, illetve bizonyos körülmények között más tárgyakban is kárt tehet, ha felborul (lásd az F ábrát).

9.1. Készülék bekapcsolása

- ◆ Vegye ki a készüléket a fali tartóból (26).
- ◆ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsolót  (37). A kijelző-panelen (35) megjelenik az akkumulátor-kijelző (34) és az üzemmód-kijelző (33) (ECO/AUTO/BOOST).

i Tudnivaló

- ▶ Bekapcsolás után a készülék mindig ECO üzemmódban indul el.

9.2. Üzemmód kiválasztása

A készülék három különböző üzemmóddal rendelkezik, amelyek szívóteljesítmény és üzemidő tekintetében különböznek egymástól.

- ◆ Az üzemmód kiválasztáshoz nyomja meg az üzemmód gombot  (36):

ECO

- Kemény padlók, kényes szőnyegek és padlószőnyegek porszívózásához, csekély, illetve közepesen erős szennyezettség esetén.
- A készülék kisebb akkumulátorteljesítménnyel működik, ezért a működési idő hosszabb.

- Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 42 perc (padlótisztító szívófejjel) (29).

AUTO

- Kissé, illetve közepesen szennyezett kemény padlók, padlószőnyegek és szőnyegek porszívózásához.
- A kefe sebessége a padlóburkolattól függően automatikusan beáll, hogy optimalizálja a működési időt.
- Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 24 perc (padlótisztító szívófejjel).

BOOST

- Kemény padlók, padlószőnyegek és szőnyegek porszívózásához erős szennyezettség esetén.
- A nagy szívóerő révén nagyon jó szívási eredmény érhető el rövid működési idő alatt.
- Teljesen feltöltött akkumulátorral az üzemidő kb. 10 perc (a padlótisztító szívófejjel).

9.3. A készülék szétszerelése

Padlótisztító szívófej

- ◆ A padlótisztító szívófej (29) szívócsőről (31) történő eltávolításához tartsa lenyomva a kireteszelő gombot (30) és húzza le a szívócsövet a szívófejről (lásd a G ábrát).

Szívócső

- ◆ A szívócső készülékről történő eltávolításához tartsa lenyomva a kireteszelő gombot (32) és húzza le a szívócsövet a készülék szívónyílásáról.

Akkumulátor

- ◆ Az akkumulátor (2) készülékből történő eltávolításához tartsa lenyomva az akkumulátor-kireteszelő gombot (1) és húzza ki az akkumulátort a készülékből.

9.4. Tartozékok használata

i Tudnivaló

- ▶ A tartozékokat használhatja szívócsővel (31) vagy anélkül. A szívócső eltávolításához lásd a 9.3. A készülék szétszerelése fejezetet.
- A csomagban három különböző szívófej/kefe található tartozékként különböző felhasználási területekhez:

Réstisztító szívófej

- A réstisztító szívófej (22) szűk vagy nehezen elérhető helyek, pl. rések vagy sarkok tisztításához használható.

2 az 1-ben kombinált kefe

- A 2 az 1-ben kombinált kefe **(17)** széles szívófejként vagy kefeként használható. Tartsa lenyomva a kefetartozékon lévő állítógombot **(16)** és igény szerint csúsztassa előre vagy hátra a kefetartozékokat. A 2 az 1-ben kombinált kefével pl. fiókokat vagy tárolórekeszeket porszívózhat, illetve a puha kefetartozékkal billentyűzeteket vagy érzékeny felületeket portalaníthat.

Kárpittisztító szívófej

- Textilfelületek, pl. kárpitozott bútorok, matracok vagy autóülések porszívózásához használja a kárpittisztító szívófejet **(20)**.
- ◆ Csúsztassa a tartozékokat a szívócsőre vagy a készülék szívónyílására, hogy egy kattánós hanggal bekattanjon. Ügyeljen a retesz helyes pozíciójára.
- ◆ A tartozékok eltávolításához tartsa lenyomva a megfelelő kireteszelő gombot **(18/19/21)**, majd húzza le a tartozékokat a szívócsőről vagy a készülék szívónyílásáról.

9.5. Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha a kefehenger **(27)** elakad, a padló tisztító szívófej automatikusan leáll. Az akkumulátor-kijelző **(34)** maradék üzemidő kijelzőjén a **8888** kijelzés jelenik meg és másfél másodpercenként felvillan. A készülék közben továbbra is porszívózik.

- ◆ Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a kefehenger elakadását.
- ◆ Kapcsolja be újra a készüléket. A kefehenger ismét normálisan működik.

9.6. Használat után

- ◆ Használat után a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsolót  **(37)**. A kijelzőpanel **(35)** kialszik.
- ◆ Rögzítse a tartozéktartót **(25)** a szívócsőre **(31)** (lásd az H ábrát).
- ◆ Vegye le a tartozékokat a készülékről és a tároláshoz helyezze a tartozéktartóra (lásd az H ábrát).
- ◆ Helyezze a porszívót a fali tartóba **(26)**. Indítsa el a töltést, ha az akkumulátorban **(2)** már csak kevés töltés maradt .

10. Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

10.1. Szennytartály kiürítése és szűrők tisztítása

i Tudnivaló

- Üritse ki a szennytartályt **(8)** és tisztítsa meg a nemesacél szűrőt **(7)** és a HEPA szűrőt **(6)**, amint a szennytartály töltöttségi szintje eléri a MAX jelölést.
- Ha a HEPA-szűrő nagyon erősen szennyezett vagy eltömődött, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor-kijelző **(33)** maradék üzemidő kijelzője másfél másodpercenként felvillan.
- ◆ Tartsa a szennytartályt egy hulladékgyűjtő fölé, majd nyomja meg a kireteszelő gombot **(9)**. A szennytartály fedele **(10)** kinyílik és a tartalma a hulladékgyűjtőbe ürül (lásd az I ábrát). Ezt követően zárja le a szennytartály fedelét.
- ◆ A szennytartály készülékből történő eltávolításához forgassa el a tartályt a  szimbólum (nyitás) irányába, hogy levehető legyen a készülékről (lásd az J ábrát).
- ◆ Vegye ki a nemesacél szűrőt a szennytartályból. Ehhez nyomja meg a kireteszelő gombot. Ezután tolja ki a nemesacél szűrőt alulról a szennytartályból (lásd az K ábrát).
- ◆ Vegye ki a HEPA szűrőt a nemesacél szűrőből. Ehhez nyúljon a HEPA szűrő nyílásba és húzza ki a szűrőt a nemesacél szűrőből (lásd az L ábrát).
- ◆ Öblítse át a HEPA szűrőt és a nemesacél szűrőt hideg vagy langyos víz alatt. Hagyja teljesen megszáradni a HEPA szűrőt és a nemesacél szűrőt a levegőn, mielőtt visszatesszi a szennytartályba (lásd az M ábrát).

i Tudnivaló

- A nemesacél szűrő tisztításánál ügyeljen arra, hogy az alsó nyíláson lévő gumicsatlakozó ne vesszen el.
- ◆ Helyezze be a nemesacél szűrőt a szennytartályba és nyomja le teljesen. Közben ügyeljen a nemesacél szűrő különböző méretű reteszére. A nemesacél szűrőt a retesz miatt csak egy pozícióban lehet behelyezni a szennytartályba.

i Tudnivaló

- ▶ Ne forgassa el a nemesacél szűrőt, amikor behelyezi azt a szennytartályba. Ügyeljen a nemesacél szűrőn és a szennytartályon lévő két pontjelölésre a nemesacél szűrő megfelelő behelyezéséhez (lásd a N ábrát).
- ◆ Helyezze be a HEPA szűrőt a nemesacél szűrőbe (lásd az N ábrát).
- ◆ Helyezze vissza a szennytartályt a készülékbe és forgassa el a  szimbólum (zár) irányába, hogy az stabilan rögzüljön a készülékben (lásd a O ábrát).

10.2. Kefehenger tisztítása

! FIGYELEM!

- ▶ A készüléket csak megfelelően felszerelt kefehengerrel **(27)** használja.

i Tudnivaló

- ▶ A készülék megfelelő működésének biztosítása és a meghibásodások megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a kefehengert.
- ▶ Működtesse a kefehengert kb. 20 másodpercig alapijáraton, hogy eltávolítsa a hajszálak és szövetszálak nagy részét a kefehenger sörtéiről.
- ◆ Vegye le a padlótisztító szívófejet **(29)** a szívócsőről **(31)**, ill. a készülékről (lásd a **9.3. A készülék szétszerelése** fejezetet).
- ◆ Reteszelje ki a kefehengert. Ehhez forgassa el a kefehenger-kireteszelőt **(28)** a  szimbólum irányába (nyit). Húzza ki a kefehengert a padlótisztító szívófejből (lásd az P ábrát).
- ◆ A kefehenger sörtéire csavarodott szálakat és hajszálakat egy ollóval vághatja le. Távolítsa el a szálakat és a hajszálakat a kefehengerről. Rendszeresen, legalább hetente egyszer végezze el ezt a műveletet. Különösen ügyeljen a kefehenger széleire. Távolítsa el a szálakat és a hajszálakat a padlótisztító szívófej hajtótengelyéről is (lásd az P ábrát).
- ◆ Helyezze be a kefehengert a padlótisztító szívófejbe.
- ◆ Reteszelje a kefehengert. Ehhez forgassa el a kefehenger-kireteszelőt a  szimbólum irányába (lásd az P ábrát).

10.3. A készülék tisztítása

⚠ VESZÉLY!

- ▶ A tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Áramütés veszélye áll fenn!

! FIGYELEM!

- ▶ Ne használjon maró hatású, vegyi vagy súroló tisztítószerket. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a készülékbe, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- ◆ A készülékházat és a tartozékokat enyhén benedvesített törülköendővel tisztítsa. Makacs szennyeződések esetén tegyen enyhe hatású tisztítószerrel a törülköendőre.
- ◆ Alaposan töröljön szárazra minden alkatrészt, mielőtt a készüléket ismét használja vagy elteszi.

11. Tárolás

! FIGYELEM!

- ▶ Soha ne tárolja a készüléket lemerült állapotban. Ha hosszú ideig lemerült állapotban tárolja, az akkumulátor maradandó károsodásához vezethet. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor töltöttségi szintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Az optimális töltöttségi állapot 50% és 80% között van.
- ◆ Ha nem használja a készüléket, tegye a fali tartóba **(26)**.
- ◆ Rögzítse a tartozéktartót **(25)** a szívócsőre **(31)** és dugja a tartozékot a tartozéktartóra a tároláshoz (siehe Abb H).
- ◆ Tárolja a készüléket pormentes és száraz helyen, közvetlen napfénytől távol.

12. Ártalmatlanítás

12.1. A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása



Az áthúzott kerek szeméttároló szimbóluma azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. A készüléket erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Visszaadás előtt kérjük törölje minden személyes adatát a készülékről.

A készülék visszaadása előtt kérjük, távolítsa el a hulladékká vált készülékben lévő elemeket vagy akkumulátorokat (amennyiben nem beépítettek), valamint a roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat, és ártalmatlanítsa azokat külön.

A csomagolás anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.

Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon.

12.2. Elemek ártalmatlanítása



Az akkumulátorokat/elemeket veszélyes hulladékként kell kezelni és ezért megfelelő helyeken (kereskedők, szakkereskedők, önkormányzati létesítmények, ipari hulladékkezelő vállalatok)

környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Az elemek/akkumulátorok mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak.

A bennük lévő nehézfémek jelölése betűkkel, a vegyjellel történik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért ne dobja az elemeket/akkumulátorokat a háztartási hulladékba, hanem vigye el külön gyűjtőhelyre.

Az elemeket/akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.

13. Pótalkatrészek rendelése

A termékhez bármikor kényelmesen rendelhet pótalkatrészeket a www.kompernass.com weboldalon.



Szkennelje be a QR-kódot az okostelefonjával/táblagéjével. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a weboldalunkra kerül, ahol megtekintheti és megrendelheti a rendelkezésre álló pótalkatrészeket.

Tudnivaló

- ▶ Ha probléma merül fel az online rendeléssel, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben.
- ▶ A rendeléshez mindig adja meg a cikkszámot (IAN) 517265_2510.
- ▶ Ne feledje, hogy nem minden országban lehetséges az alkatrészek interneten történő megrendelése.

14. A Kompernass Handels GmbH

garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges. Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garancia lejártá után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásának kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélészerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 517265_2510.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.

14.1. Szerviz

HU Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 517265_2510

14.2. Gyártja

KOMPERNASS HANDLS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Índice

1. Utilização correta	140
2. Indicações de aviso e símbolos utilizados	140
3. Instruções de segurança importantes	141
4. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte	143
5. Descrição do aparelho	144
6. Dados técnicos	144
7. Antes da primeira colocação em funcionamento	145
7.1. Montagem do aparelho	145
7.2. Montagem do suporte de parede	145
8. Colocação em funcionamento	145
8.1. Informações sobre o acumulador	145
8.2. Carregar o acumulador	146
9. Operação e funcionamento	146
9.1. Ligar o aparelho	146
9.2. Selecionar o modo de funcionamento	146
9.3. Desmontagem do aparelho	147
9.4. Utilizar os acessórios	147
9.5. Desativação automática	147
9.6. Após a utilização	147
10. Limpeza e manutenção	148
10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros	148
10.2. Limpar o rolo de escova	148
10.3. Limpar o aparelho	149
11. Armazenamento	149
12. Eliminação	149
12.1. Eliminação do aparelho e da embalagem	149
12.2. Eliminação das pilhas	149
13. Encomendar peças sobresselentes	149
14. Garantia da Kompernass Handels GmbH	150
14.1. Assistência Técnica	150
14.2. Importador	150

1. Utilização correta

O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de superfícies secas e para a aspiração de materiais secos. Não aspirar pessoas nem animais com este aparelho. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho é considerada incorreta e acarreta perigo de acidentes graves. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta ou operação indevida. O aparelho não é indicado para a utilização comercial.

2. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Ler as instruções. Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as instruções de operação e segurança. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

	Corrente/tensão contínua
	Corrente/tensão alternada
	Utilizar o aparelho apenas em espaços interiores.
	Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.
	Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!
	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.
	Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.
	A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.
	A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.
	O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de iões de lítio.
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	O produto, a embalagem e a documentação anexa estão sujeitos, em França, à responsabilidade alargada do produtor (EPR) e devem ser recolhidos separadamente, de acordo com as normas nacionais em vigor em matéria de triagem e eliminação.

3. Instruções de segurança importantes

PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Não utilize a fonte de alimentação com a ficha ou o cabo de ligação danificado.
- A fonte de alimentação e o cabo de ligação fixo não podem ser reparados. Em caso de avaria, a fonte de alimentação completa deve ser trocada por outra de construção idêntica.
- Fichas elétricas ou cabos de alimentação danificados devem ser imediatamente substituídos por técnicos devidamente autorizados, pelo Serviço de Assistência Técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar situações de perigo.
- As reparações devem ser efetuadas apenas por uma oficina qualificada. Nunca abra o aparelho, em circunstância alguma. Intervenções que não tenham sido realizadas por uma empresa especializada podem levar à ocorrência de ferimentos.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão mencionada nos dados técnicos do aparelho corresponde à tensão de alimentação.
- Não toque na fonte de alimentação ou no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilize a fonte de alimentação com uma extensão, ligue-a diretamente à tomada.
- Não carregue nem utilize este aparelho ao ar livre.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não mude de acessórios com o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para aspirar água ou outros líquidos.
- Não utilize o aspirador para aspirar objetos pontiagudos ou fragmentos de vidro.
- Não utilize o aspirador para aspirar fósforos a arder, cinzas em brasa ou beatas de cigarro acesas.
- Não utilize o aspirador para aspirar produtos químicos, pó de pedra, gesso, cimento ou outras partículas similares.
- O aparelho não é adequado para substâncias inflamáveis e explosivas ou para líquidos químicos e corrosivos.
- Guarde sempre o aparelho em espaços fechados. Para evitar acidentes, guarde o aparelho num local seco após a utilização.
- Em condições extremas pode ocorrer um derrame de líquido do acumulador. Em caso de contacto do líquido com a pele ou com os olhos, lave imediatamente a zona em questão com água limpa. Procure um médico.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes.

- As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
 - Tenha especial cuidado ao utilizar o aspirador em escadas.
 - Proteja o acumulador contra calor, bem como, p. ex., contra incidência solar prolongada, fogo, água e humidade. Perigo de explosão.
 - Carregue o acumulador apenas com carregadores recomendados pelo fabricante. Se um carregador adequado a um tipo específico de acumuladores for utilizado com outros acumuladores, existe perigo de incêndio.
 - Utilize o aparelho apenas com os acumuladores previstos. A utilização de outros acumuladores pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
 - Mantenha o acumulador que não está a ser utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal pequenos que possam causar um curto-circuito nos contactos. Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode levar à ocorrência de queimaduras ou incêndio.
 - Se o acumulador for utilizado de forma incorreta, é possível que verta líquido. Evite o contacto com este líquido. Em caso de contacto accidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionalmente assistência médica. O líquido vertido do acumulador pode provocar irritações ou queimaduras na pele.
 - Não utilize um acumulador danificado ou alterado. Acumuladores danificados ou alterados podem ter um comportamento imprevisível e causar incêndio, explosão ou perigo de ferimentos.
 - Não exponha um acumulador ao fogo ou a temperaturas demasiado elevadas. Fogo ou temperaturas superiores a 130 °C podem causar uma explosão.
- ⚠ ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!**
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
 - A fonte de alimentação não pode ser utilizada para outros fins. Nunca transporte o suporte de parede ou a fonte de alimentação pelo cabo. Não puxe pelo cabo quando desejar deslocar o aparelho.
 - Para desligar o aparelho da alimentação elétrica, agarre sempre na ficha da fonte de alimentação.
 - Certifique-se de que o aspirador não é colocado perto de aquecedores, fornos ou outros aparelhos ou superfícies aquecidos.
 - Certifique-se sempre de que as ranhuras de ventilação não ficam cobertas. Um circuito de ar bloqueado pode resultar no sobreaquecimento e na danificação do aparelho.
 - Não deite o acumulador para o lume e não o exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!

- Não utilize o aspirador sem o filtro HEPA colocado.
- Não utilize a fonte de alimentação noutro produto nem tente carregar este aparelho com outra fonte de alimentação. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho (SLG 24 800 A1-1).
- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50 e 80%.
- Nunca recarregue pilhas não recarregáveis.

4. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte

- ◆ Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da embalagem.
- ◆ Remova todos os materiais de embalagem e eventuais películas e autocolantes.

A embalagem inclui os seguintes componentes (figuras, ver página desdobrável):

- Aspirador
- Tubo de aspiração
- Bocal para chão
- Bocal para frestas (duas peças)
- Bocal para estofos
- Escova combinada 2 em 1
- Suporte de parede
- Suporte para acessórios
- Material de montagem (2 parafusos, 2 buchas, adesivo)
- Fonte de alimentação
- Acumulador substituível
- Carregador rápido
- Manual de instruções

Nota


- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- No caso de fornecimento incompleto ou danos resultantes de embalagem inadequada ou do transporte, contacte a linha permanente de Assistência Técnica (ver capítulo 14.1. Assistência Técnica).

5. Descrição do aparelho

(Figuras, ver página desdobrável)

- 1 Botão de desbloqueio do acumulador
- 2 Acumulador (substituível)
- 3 Botão de estado do acumulador
- 4 Indicador do estado de carga do acumulador
- 5 Entrada de carregamento
- 6 Filtro HEPA
- 7 Filtro de aço inoxidável
- 8 Depósito de resíduos
- 9 Botão de desbloqueio
- 10 Tampa do depósito de resíduos
- 11 Fonte de alimentação
- 12 Ficha fêmea
- 13 Carregador rápido
- 14 LED de controlo da carga (vermelho/verde)
- 15 Adesivo
- 16 Botão de ajuste (para acessório de escova combinada 2 em 1)
- 17 Escova combinada 2 em 1
- 18 Botão de desbloqueio
- 19 Botão de desbloqueio
- 20 Bocal para estofos
- 21 Botão de desbloqueio
- 22 Bocal para frestas
- 23 Parafuso
- 24 Bucha
- 25 Suporte para acessórios
- 26 Suporte de parede
- 27 Rolo de escova
- 28 Desbloqueio do rolo de escova
- 29 Bocal para chão
- 30 Botão de desbloqueio
- 31 Tubo de aspiração
- 32 Botão de desbloqueio
- 33 Indicador do modo de funcionamento
- 34 Indicador do acumulador
- 35 Pannel indicador (indicador do acumulador/ modo de funcionamento)
- 36 Botão de modo de funcionamento  (Eco/Auto/Boost)
- 37 Interruptor Ligar/desligar 

6. Dados técnicos

Aparelho	
Tensão de entrada	27,0 V ===
Corrente de entrada	0,8 A
Consumo de energia	400 W (Bocal para chão 40 W)
Polaridade	
Acumulador	
Modelo	SA 24 4.0 A1
Capacidade	4000 mAh/96 Wh
Acumulador (iões de lítio)	24 V === 6 células, tipo 21700 61NR22/71
Tempo de funcionamento com carga completa do acumulador com bocal para chão	ECO: aprox. 42 minutos AUTO: aprox. 24 minutos BOOST: aprox. 10 minutos
Fonte de alimentação	
Fabricante	Kompernass HANDELS GmbH, Burgstrasse 21, 44867 BOCHUM, Alemanha Tribunal de Registo AG de Bochum, número de registo: HRB 4598
Modelo	SLG 24 800 A1-1
Tensão de entrada	100-240 V ~
Frequência de corrente alternada de entrada	50-60 Hz
Tensão de saída	27,0 V ===
Corrente de saída	0,8 A
Potência de saída	21,6 W
Eficiência média em funcionamento	86,7 %
Eficiência com pouca carga (10%)	82,7 %
Consumo de energia sem carga	0,1 W
Polaridade	
Classe de proteção	II /  (isolamento duplo)
Potência de entrada	26 W
Fusível	

Carregador rápido	
Modelo	SSLG 24 A1
Tensão de entrada	220-240 V ~
Frequência da corrente alternada de entrada	50-60 Hz
Potência de entrada	140 W
Tensão de saída	27,0 V ===
Corrente de saída	4,5 A
Potência de saída	120 W
Fusível	T5A 

7. Antes da primeira colocação em funcionamento

7.1. Montagem do aparelho

- ◆ Introduza o tubo de aspiração **(31)** no bocal para chão **(29)**, encaixando-o até ouvir um estalido (ver fig. A).
- ◆ Introduza o aparelho no tubo de aspiração, encaixando-o até ouvir um estalido (ver fig. B).
- ◆ Coloque o acumulador **(2)** no aparelho, até encaixar no aparelho com um clique audível (ver fig. C).

7.2. Montagem do suporte de parede

PERIGO!

- Certifique-se de que não existe nenhum condutor de corrente ou outros condutores ou tubos na parede onde deseja fazer os furos para o suporte de parede **(26)**. Existe perigo de morte caso perfure um cabo elétrico!
- ◆ Introduza a ficha fêmea **(12)** da fonte de alimentação **(11)** no suporte de parede.
- ◆ Procure um local de montagem apropriado para o suporte de parede:
 - O suporte de parede tem de ser montado a uma distância suficiente do pavimento, a fim de permitir colocar e remover facilmente o aparelho do suporte de parede. A altura ideal é de aprox. 100 cm, medida a partir da aresta inferior do suporte de parede.
 - É necessário que exista uma tomada elétrica próxima da fonte de alimentação.
- ◆ Utilize o suporte de parede para marcar os dois furos na parede (ver fig. D).

- ◆ Perfure os orifícios previamente marcados, utilizando uma broca de 5 mm.
- ◆ Insira as buchas **(24)** fornecidas nos respetivos furos.
- ◆ Aparafuse o suporte de parede, com os parafusos **(23)** fornecidos.
- ◆ Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica.

Nota

- Também pode fixar o suporte de parede utilizando a adesivo fornecido **(15)**. Certifique-se de que o aparelho mantém o contacto com o chão enquanto estiver no suporte de parede. No entanto, para uma fixação segura e estável, recomendamos a utilização dos parafusos e buchas fornecidos.

8. Colocação em funcionamento

8.1. Informações sobre o acumulador

Nota

- Este aparelho pode ser operado com todos os acumuladores da série Silvercrest de 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah / SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (ver capítulo 13. **Encomendar peças sobresselentes**).
- Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, o acumulador **(2)** tem de ser carregado totalmente.
- ◆ Pode verificar o estado de carga do acumulador no próprio acumulador. Para tal, prima o botão do estado do acumulador **(3)**. O indicador do estado de carga do acumulador **(4)** acende-se, consoante a carga do acumulador, da seguinte forma:

-  Capacidade do acumulador >70% até ≤ 100%
-  Capacidade do acumulador >20% até ≤ 70%
-  Capacidade do acumulador ≤ 20%

Nota

- O aparelho está equipado com uma função de monitorização da temperatura para proteção do acumulador. A temperaturas ambiente elevadas pode ocorrer, em casos esporádicos, uma interrupção do processo de carregamento ou uma desativação automática do aparelho:
 - O indicador do acumulador **(34)** pisca durante o processo de carregamento a intervalos de um segundo. O indicador do tempo de autonomia restante do acumulador apresenta a mensagem de erro E2. O processo de carregamento será interrompido e automaticamente retomado assim que a temperatura do aparelho baixar.

- O indicador do acumulador pisca cinco vezes durante o funcionamento, a intervalos de um segundo. O indicador do tempo de autonomia restante do indicador do acumulador apresenta a mensagem de erro **E2** durante cinco segundos. Em seguida, o aparelho desliga-se automaticamente. Deixe o aparelho arrefecer durante aprox. 20-30 minutos antes de o voltar a ligar.

8.2. Carregar o acumulador

com suporte de parede

- ◆ Coloque o aparelho por cima no suporte de parede **(26)**. O indicador do acumulador **(34)** começa a piscar e o processo de carregamento é iniciado (ver fig. E).
- ◆ Após a conclusão do processo de carregamento, o indicador do acumulador fica totalmente aceso . O indicador do acumulador apaga-se automaticamente após 2 minutos.

com carregador rápido

- ◆ Retire o acumulador **(2)** do aparelho (ver capítulo **9.3. Desmontagem do aparelho**) e coloque-o no carregador rápido **(13)** fornecido.
- ◆ Ligue o carregador rápido a uma tomada elétrica. O LED de controlo de carga **(14)** do carregador rápido acende-se com a cor vermelha e o processo de carregamento é iniciado.
- ◆ Após a conclusão do processo de carregamento, o LED de controlo de carga do carregador rápido acende-se com a cor verde. Retire o acumulador do carregador rápido e coloque-o no aparelho.

Indicadores do acumulador

No painel indicador **(35)** são utilizados quatro indicadores do acumulador **(34)** diferentes, que indicam os respetivos estados de carga do acumulador **(2)**:

-  O acumulador está totalmente carregado.
-  O acumulador tem aprox. 50% de carga.
-  O acumulador já só tem uma pequena carga residual.
-  O acumulador está descarregado.

Nota

- Quando o acumulador estiver quase descarregado, o indicador do acumulador piscará a intervalos de 2 segundos até o aparelho se desligar automaticamente. O indicador do tempo de autonomia restante do indicador do acumulador apresenta a mensagem de erro **E1** durante cinco segundos. Volte então a carregar o acumulador.

- Se o indicador do tempo de autonomia restante do indicador do acumulador apresentar a mensagem de erro **E3** durante o carregamento, o acumulador está danificado. Substitua o acumulador (ver capítulo **13. Encomendar peças sobresselentes**).
- Durante o funcionamento, o indicador do acumulador no painel indicador apresenta também a autonomia restante do acumulador em minutos e segundos.

9. Operação e funcionamento

ATENÇÃO!

- As aberturas de sucção do aparelho e do bocal para chão **(29)** e o tubo de aspiração **(31)** têm de estar sempre desobstruídos e não podem ser tapados. As obstruções provocam sobreaquecimento e danos no motor.
- Certifique-se de que o filtro HEPA **(6)** está sempre colocado antes de utilizar o aparelho.
- Não tente colocar o aparelho na vertical quando deixar temporariamente de o utilizar ou o pretender largar. Nesse caso, coloque o aparelho no suporte de parede **(26)** ou assente-o no chão. Caso contrário, o aparelho poderá cair devido ao seu centro de gravidade elevado, sofrer danos e, eventualmente, danificar outros objetos ao cair (ver fig. F).

9.1. Ligar o aparelho

- ◆ Retire o aparelho do suporte de parede **(26)**.
- ◆ Pressione o interruptor Ligar/desligar  **(37)** para ligar o aparelho. O painel indicador **(35)** mostra o indicador do acumulador **(34)** e o indicador do modo de funcionamento **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Nota

- Após ser ligado, o aparelho fica sempre no modo de funcionamento ECO.

9.2. Selecionar o modo de funcionamento

O aparelho tem três modos de funcionamento, que divergem entre si em termos de potência de aspiração e tempo de funcionamento.

- ◆ Pressione o botão de modo de funcionamento  **(36)** para selecionar o modo de funcionamento pretendido:

ECO

- Para aspirar pavimentos rijos, tapetes e alcatifas sensíveis com um grau de sujidade reduzido a mediano.
- O aparelho consome menos bateria e, por conseguinte, funciona durante mais tempo.

- O tempo de funcionamento com carga completa é de aprox. 42 minutos (com bocal para chão **(29)**).

AUTO

- Para a aspiração de pavimentos duros e alcatifas, bem como de tapetes, em casos de sujidade ligeira a média.
- A velocidade da escova é ajustada automaticamente em função do tipo de pavimento, de modo a otimizar a autonomia.
- O tempo de funcionamento com carga completa é de aprox. 24 minutos (com bocal para chão).

BOOST

- Para aspirar pavimentos rijos e alcatifados, bem como tapetes, muito sujos.
- A elevada potência de aspiração permite obter o melhor resultado de aspiração em pouco tempo.
- Autonomia com o acumulador totalmente carregado: aprox. 10 minutos (com bocal para chão).

9.3. Desmontagem do aparelho

Bocal para chão

- ◆ Para remover o bocal para chão **(29)** do tubo de aspiração **(31)**, mantenha o botão de desbloqueio **(30)** pressionado e puxe o tubo de aspiração do bocal para chão (ver fig. G).

Tubo de aspiração

- ◆ Para remover o tubo de aspiração do aparelho, mantenha o botão de desbloqueio **(32)** pressionado e puxe o tubo de aspiração da abertura de sucção do aparelho.

Acumulador

- ◆ Para remover o acumulador **(2)** do aparelho, mantenha o botão de desbloqueio do acumulador **(1)** pressionado e puxe o acumulador para fora do aparelho.

9.4. Utilizar os acessórios

❗ Nota

- Pode utilizar os acessórios com ou sem tubo de aspiração **(31)**, conforme necessário. Para remover o tubo de aspiração, consulte o capítulo 9.3. **Desmontagem do aparelho.**
- Os acessórios fornecidos são três bocais/escovas diferentes, para diferentes áreas de aplicação:

Bocal para frestas

- Utilize o bocal para frestas **(22)** para limpar locais estreitos e de acesso difícil, como p. ex., juntas ou cantos.

Escova combinada 2 em 1

- A escova combinada 2 em 1 **(17)** pode ser utilizada como bocal largo ou como escova. Mantenha o botão de ajuste **(16)** no acessório de escova pressionado e desloque-o para a frente ou para trás, conforme necessário. Utilize a escova combinada 2 em 1 para, p. ex., aspirar gavetas ou compartimentos de arrumação ou para, com o acessório de escova macia, aspirar o pó de teclados ou superfícies delicadas.

Bocal para estofos

- Utilize o bocal para estofos **(20)** para a aspiração de superfícies têxteis, como, por exemplo, móveis estofados, colchões ou bancos de automóvel.
- ◆ Coloque o acessório no tubo de aspiração ou na abertura de aspiração do aparelho, encaixando-o até ouvir um estalido. Tenha atenção à posição correta do bloqueio.
- ◆ Para remover o acessório, mantenha o respetivo botão de desbloqueio **(18/19/21)** no acessório pressionado e puxe o acessório do tubo de aspiração ou da abertura de aspiração do aparelho.

9.5. Desativação automática

O aparelho está equipado com um sistema de desativação automática. Se o rolo de escova **(27)** bloquear, o bocal para chão desliga-se automaticamente. O indicador do tempo de autonomia restante do indicador do acumulador **(34)** apresenta a indicação **8888** e pisca a intervalos de meio segundo. Enquanto isso, o aparelho continua a aspirar.

- ◆ Desligue o aparelho e remova o bloqueio do rolo de escova.
- ◆ Volte a ligar o aparelho. O rolo de escova volta a funcionar normalmente.

9.6. Após a utilização

- ◆ Após a utilização, pressione o interruptor Ligar/desligar  **(37)** para desligar o aparelho. O painel indicador **(35)** apaga-se.
- ◆ Fixe o suporte para acessórios **(25)** no tubo de aspiração **(31)** (ver fig. H).
- ◆ Remova o acessório do aparelho e encaixe-o no suporte para acessórios para o guardar (ver fig. H).

- ◆ Coloque o aspirador no suporte de parede **(26)**. Inicie o processo de carregamento, se o acumulador **(2)** já tiver pouca carga .

10. Limpeza e manutenção

AVISO!

- Antes de cada limpeza, desligue o aparelho.

10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros

Nota

- Esvazie o depósito de resíduos **(8)** e limpe o filtro de aço inoxidável **(7)** e o filtro HEPA **(6)**, assim que o nível de enchimento do depósito de resíduos atingir a marcação MAX.
- Se o filtro HEPA estiver muito sujo ou obstruído, o aparelho desliga-se automaticamente. O indicador do modo de funcionamento **(33)** pisca a intervalos de meio segundo.
- ◆ Segure o depósito de resíduos sobre um caixote de lixo e pressione o botão de desbloqueio **(9)**. A tampa do depósito de resíduos **(10)** abre-se e o conteúdo deve ser esvaziado para o caixote do lixo (ver fig. I). Em seguida, feche a tampa do depósito de resíduos.
- ◆ Para retirar o depósito de resíduos do aparelho, rode-o no sentido do símbolo  (abrir), até ser possível soltá-lo do aparelho (ver fig. J).
- ◆ Remova o filtro de aço inoxidável do depósito de resíduos, pressionando o botão de desbloqueio. Retire depois o filtro de aço inoxidável para fora do depósito de resíduos a partir de baixo (ver fig. K).
- ◆ Retire o filtro HEPA do filtro de aço inoxidável, agarrando pela abertura existente no filtro HEPA e puxando-o para fora do filtro de aço inoxidável (ver fig. L).
- ◆ Lave o filtro HEPA e o filtro de aço inoxidável com água fria ou morna. Deixe o filtro HEPA e o filtro de aço inoxidável secar ao ar, antes de os voltar a colocar no depósito de resíduos (ver fig. M).

Nota

- Ao limpar o filtro de aço inoxidável, assegure-se de que não perde o bocal de borracha na abertura inferior.
- ◆ Coloque o filtro de aço inoxidável no depósito de resíduos e pressione-o completamente para baixo. Tenha atenção aos elementos de fixação de diferentes tamanhos existentes no filtro de aço inoxidável. Estes elementos de fixação só

permitem colocar o filtro de aço inoxidável numa determinada posição no depósito de resíduos.

Nota

- Não rode o filtro de aço inoxidável quando o colocar no depósito de resíduos. Preste atenção aos dois pontos marcados no filtro de aço inoxidável e no depósito de resíduos para inserir corretamente o filtro de aço inoxidável (ver fig. N).
- ◆ Coloque o filtro HEPA no filtro de aço inoxidável (ver fig. N).
- ◆ Volte a colocar o depósito de resíduos no aparelho e rode-o no sentido do símbolo  (fechar), até ficar bem fixo no aparelho (ver fig. O).

10.2. Limpar o rolo de escova

ATENÇÃO!

- Utilize o aparelho apenas com o rolo de escova **(27)** corretamente montado.

Nota

- Limpe o rolo de escova regularmente, a fim de garantir o bom funcionamento do aparelho e evitar falhas.
- Deixe o rolo de escova funcionar cerca de 20 segundos em vazio, para remover a maior parte dos cabelos e fios presos nas cerdas do rolo.
- ◆ Remova o bocal para chão **(29)** do tubo de aspiração **(31)** ou do aparelho (ver o capítulo 9.3. **Desmontagem do aparelho**).
- ◆ Desbloqueie o rolo de escova, deslocando o desbloqueio do rolo de escova **(28)** na direção do símbolo  (abrir). Retire o rolo de escova do bocal para chão (ver fig. P).
- ◆ Corte os fios e cabelos presos nas cerdas do rolo de escova, utilizando uma tesoura. Remova os fios e cabelos presentes no rolo de escova. Realize este processo regularmente, pelo menos, uma vez por semana. Tenha especialmente em atenção as margens do rolo de escova. Remova os fios e cabelos presentes no eixo de acionamento do bocal para chão (ver fig. P).
- ◆ Coloque o rolo de escova no bocal para chão.
- ◆ Bloqueie novamente o rolo de escova, deslocando o desbloqueio do rolo de escova na direção do símbolo  (ver fig. P).

10.3. Limpar o aparelho

⚠ PERIGO!

- ▶ Desligue o dispositivo da rede elétrica antes de limpar. Existe risco de choque elétrico!

⚠ ATENÇÃO!

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos, químicos ou abrasivos. Estes danificam a superfície do aparelho.
- ▶ Certifique-se de que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no aparelho, para evitar danos irreparáveis no mesmo.
- ◆ Limpe o corpo do aparelho e o acessório com um pano ligeiramente humedecido. Em caso de sujidade resistente, aplique um detergente suave no pano.
- ◆ Seque bem todas as peças antes de utilizar novamente ou armazenar o aparelho.

11. Armazenamento

⚠ ATENÇÃO!

- ▶ Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50 e 80%.
- ◆ Quando não estiver a utilizar o aparelho, coloque-o no suporte de parede (26).
- ◆ Fixe o suporte para acessórios (25) no tubo de aspiração (31) e coloque os acessórios no suporte para acessórios para o guardar (ver fig. H).
- ◆ Guarde o aparelho num local seco e sem pó, sem incidência direta de radiação solar.

12. Eliminação

12.1. Eliminação do aparelho e da embalagem



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Antes da devolução, remova as pilhas ou acumuladores que não estejam integrados no aparelho antigo, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas sem danificar o equipamento, e entregue estes componentes numa recolha separada.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A embalagem é composta por materiais e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

12.2. Eliminação das pilhas



As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais adequados (revedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos. Os metais pesados inclusos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva. Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

13. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em www.kompernass.com.



Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá diretamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

ⓘ Nota

- ▶ Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- ▶ Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) 517265_2510.
- ▶ Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

14. Garantia da

Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra. Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição. A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 517265_2510 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.

14.1. Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 517265_2510

14.2. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie

Stav informací · Stan informací · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information

Versione delle informazioni · Információk állása · Estado das informações: 01 / 2026 · Ident.-No.: SAS24A1-122025-1

IAN 517265_2510