

SCHÜSSELSET
BOWL SET
SALADIERS

DE AT CH SCHÜSSELSET

Kurzanleitung

GB IE BOWL SET

Quick Guide

FR BE SALADIERS

Guide de démarrage

NL BE KOMMENSET

Korte handleiding

PL ZESTAW MISEK

Skrócona instrukcja

CZ SADA MISEK

Stručný návod

SK SÚPRAVA MISIEK

Krátky návod

ES SET DE BOLES

Guía rápida

DK SKÅLESÆT

Kort vejledning

IT SET CIOTOLE

Brevi istruzioni

HU TÁLKÉSZLET

Rövid útmutató

SI KOMPLET SKLED

Kratka navodila



IAN 377080_2110



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Gebrauchsanweisung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 377080_2110 die vollständige Gebrauchsanweisung einsehen und herunterladen.
WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Artikels. Machen Sie sich vor der Benutzung des Artikels mit allen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte mit aus.

Lieferumfang

3 x Schüssel mit Deckel

1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Maße und Fassungsvermögen:

Größe S: ca. 19,5 x 9,4 cm (Ø x H) / 1,5 l

Größe M: ca. 22,8 x 11 cm (Ø x H) / 2,4 l

Größe L: ca. 25,8 x 12,4 cm (Ø x H) / 3,6 l

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
03/2022

Bestimmungsgemäße

Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.

Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.

Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine.

Der Artikel eignet sich für den Kühlschrank.

* Die Schüsseln sind ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.

** * Die Schüsseln sind ohne Deckel temperaturbeständig.



Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung.

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit einem entsprechenden Deckel.

Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. einen Fingerbreit unter dem Rand.

Hinweis: Der Deckel ist nicht auslaufsicher.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken

und sauber bei Raumtemperatur.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

This document is an abridged print version of the full instructions for use. By scanning the QR code you gain direct access to the Lidl service website (www.lidl-service.com), and by entering the product number (IAN) 377080_2110 you can look at the full instructions for use and download them.
WARNING! Adhere to the full instructions for use and the safety information in order to avoid personal injuries and damage to property. The quick guide is an inherent part of this product. Before using the product familiarise yourself with all usage and safety information. Keep the quick guide handy and pass it on along with all documents when handing over the product to third parties.

Package contents

3 x bowl with lid

1 x quick guide

Technical data

Dimensions and capacity:

Size S: approx. 19.5 x 9.4cm (Ø x H) / 1.5L

Size M: approx. 22.8 x 11 cm (Ø x H) / 2.4L

Size L: approx. 25.8 x 12.4cm (Ø x H) / 3.6L

Date of manufacture (month/year):
03/2022

Intended use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use.

The product is suitable for use with food.

The product is dishwasher safe.

The product is suitable for the refrigerator.

* The bowls are microwave safe once the lid is removed.

** * The dishes are temperature-resistant without lids.



Safety information

- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Use the oven gloves to remove items from the microwave.

Use

Clean the article carefully before using it for the first time. Fill the product with contents and use the product's original lid to seal in the contents.

Leave approx. one finger's worth of space between the contents and the product's rim.

Note: The lid is not leak-proof.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Ce document est une version imprimée abrégée de la notice d'utilisation complète. En scannant le code QR, vous serez directement redirigé(e) vers la page des services de Lidl (www.lidl-service.com) et vous pourrez consulter et télécharger la notice d'utilisation complète en saisissant le numéro d'article (IAN) 377080_2110.
ATTENTION ! Respectez bien toutes les indications de la notice d'utilisation et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage fait partie intégrante de cet article. Familiarisez-vous avec la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'article. Conservez bien ce guide de démarrage et si vous cédez l'article à un tiers, remettez-lui l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

3 bols avec couvercle

1 guide de démarrage

Caractéristiques techniques

Dimensions et capacité :

Dimensions S : env. 19,5 x 9,4 cm (Ø x h) / 1,5 l

Dimensions M : env. 22,8 x 11 cm (Ø x h) / 2,4 l

Dimensions L : env. 25,8 x 12,4 cm (Ø x h) / 3,6 l

Date de fabrication (mois/année) :
03/2022

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

L'article convient à des denrées alimentaires.

L'article est lavable au lave-vaisselle.

L'article est adapté pour le réfrigérateur.

* Les bols sans couvercle conviennent au micro-ondes.

** * Sans le couvercle, les saladiers résistent à la température.



Consignes de sécurité

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article lorsqu'il présente des dommages.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous retirez des plats du micro-ondes.

Utilisation

Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation. Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié.

Ne remplissez l'article qu'à une largeur d'env. la largeur du doigt sous le bord.

Remarque : le couvercle n'est pas étanche.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

GB/IE

GB/IE

FR/BE

FR/BE

Veiligheidstips

- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Het artikel is niet onbreekbaar. Gebruik het artikel niet als het beschadigd is.
- Gebruik ovenhandschoenen voor het uitnemen uit de magnetron.

Gebruik

Reinig het artikel zorgvuldig voor het eerste gebruik. Vul het artikel met inhoud en sluit het artikel af met het bijbehorende deksel.

Vul het artikel slechts tot ca. een vingerbreedte onder de rand.

Aanwijzing: het deksel is niet lekvrij.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Niniejszy dokument jest skróconą wersją drukowaną pełnej instrukcji użytkowania. Po zeskanowaniu kodu QR trafią Państwo bezpośrednio na stronę obsługi klienta Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 377080_2110 mogą Państwo przejrzeć i pobrać pełną instrukcję użytkowania.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych należy przestrzegać pełnej instrukcji użytkowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja jest częścią artykułu. Przed użyciem artykułu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. Skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu a w przypadku przekazania artykułu osobom trzecim należy dołączyć wszystkie dokumenty..

Zakres dostawy

3 x miseczka z pokrywką

1 x skrócona instrukcja

Dane techniczne

Wymiary i pojemność:

rozmiar S: ok. 19,5 x 9,4 cm (Ø x wys.) / 1,5 l

rozmiar M: ok. 22,8 x 11 cm (Ø x wys.) / 2,4 l

rozmiar L: ok. 25,8 x 12,4 cm (Ø x wys.) / 3,6 l

Data produkcji (miesiąc/rok):
03/2022

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku, a nie do użytku komercyjnego.

Produkt jest odpowiedni do kontaktu z żywnością.

Produkt nadaje się do mycia w zmywarce.

Artykuł nadaje się do przechowywania w lodówce.

* Miseczki bez pokrywek nadają się do podgrzewania w mikrofalii.

** * Miski bez pokrywek są odporne na działanie temperatury.



Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!
- Niniejszy artykuł nie jest odporny na złamania. Nie używać artykułu, jeśli jest uszkodzony.
- Do wyciągania rzeczy z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic kuchennych.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem artykuł należy starannie umyć. Napęlnić produkt i zamknąć go, używając odpowiedniej pokrywki.

Napęlnić produkt, zachowując odstęp od górnej krawędzi na szerokość ok. jednego palca.

Wskazówka: Pokrywka nie jest całkowicie szczelna.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

U tohoto dokumentu se jedná o zkrácené tiskové vydání úplného návodu k použití. Naskenováním QR-kódu se dostanete přímo na servisní stránku Lidlu (www.lidl-service.com) a vložením čísla výrobku (IAN) 377080_2110 si můžete prohlédnout a stáhnout úplný návod k použití.
VAROVÁNÍ! Respektujte úplný návod k použití a bezpečnostní pokyny, abyste vyloučili osobní i věcné škody. Stručný návod je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznámte se všemi instrukcemi k použití a s bezpečnostními pokyny. Stručný návod dobře uschovejte a při předání výrobku dále třetím osobám s ním předejte i všechny podklady.

Obsah balení

3 x mísa s víčkem

1 x stručný návod

Technické údaje

Rozměry a objem:

Velikost S: cca 19,5 x 9,4 cm (Ø x v) / 1,5 l

Velikost M: cca 22,8 x 11 cm (Ø x v) / 2,4 l

Velikost L: cca 25,8 x 12,4 cm (Ø x v) / 3,6 l

Datum výroby (měsíc/rok):
03/2022

Použití dle určení

Výrobek je určen jen pro soukromé účely a není určen pro komerční využití.

Výrobek je vhodný pro potraviny.

Výrobek je vhodný pro mytí v myčce nádobí.

Výrobek je vhodný do ledničky.

* Mísy bez víka jsou vhodné do mikrovlnné trouby.

** * Misky jsou teplotně odolné bez poklíčky..



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

03/2022

Delta-SportNr.: SC-10721, SC-10722, SC-10723

03/17/2022 / PM 3:22

IAN 377080_2110



NL/BE

NL/BE

PL

PL

CZ

CZ

Pri tomto dokumente sa jedná o skrátený výťahčok úplného návodu na používanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu lidlu (www.lidl-service.com) a zadanim čísla výrobku (IAN) 377080_2110 si môžete pozrieť a stiahnuť úplný návod na používanie. VÝSTRAHA! Aby ste zabránili zraneniam osôb a vecným škodám, dбайte na úplný návod na používanie a pokyny pre bezpečnosť. Krátky návod tvorí súčasť tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi pre používanie a bezpečnosť. Krátky návod dobre uschovajte a ak odovzdávate výrobok tretím osobám, odovzdajte im aj všetky podklady.

Rozsah dodávky

3 x miska s vekom
1 x krátky návod

Technické údaje

Rozmery objemu:

Veľkosť S: cca 19,5 x 9,4 cm (Ø x V) / 1,5 l

Veľkosť M: cca 22,8 x 11 cm (Ø x V) / 2,4 l

Veľkosť L: cca 25,8 x 12,4 cm (Ø x V) / 3,6 l

 Dátum výroby (mesiac/rok):
03/2022

Určené použitie

Tento výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na profesionálne použitie.


Výrobok je vhodný pre potraviny.

Výrobok je vhodný do umývačky riadu.

Výrobok je vhodný do chladničky.

* Misky sú vhodné bez veka do mikrovlnnej rúry.

** Misky bez vrchnáku sú odolné voči teplotám.

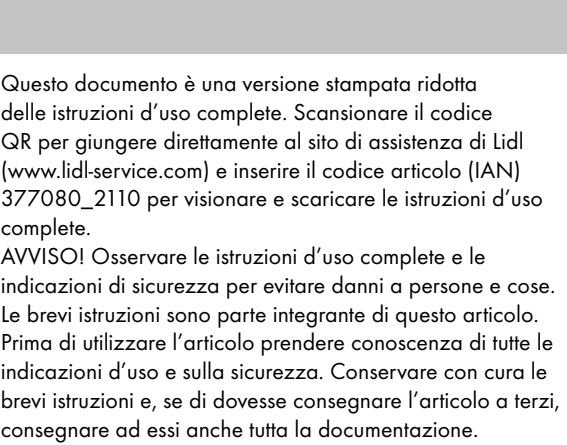

Contenuto della forniture
3 x scodella con coperchio
1 x brevi istruzioni

Dati tecnici

Misure e capacità:

Misura S: ca. 19,5 x 9,4 cm (Ø x A) / 1,5 l

Misura M: ca. 22,8 x 11 cm (Ø x A) / 2,4 l

Misura L: ca. 25,8 x 12,4 cm (Ø x A) / 3,6 l

 Data di produzione (mese/anno):
03/2022

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato e non a fini commerciali.

L'articolo è adatto ai generi alimentari.

L'articolo può essere lavato in lavastoviglie.

L'articolo può essere messi in frigorifero.

* Le scodelle possono essere utilizzate nel microonde senza coperchio.

** Le ciotole senza coperchio sono resistenti alla temperatura.



Bezpečnostné pokyny

- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!
- Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, keď je poškodený.

- Pri vyberaní z mikrovlnnej rúry používajte chňapky.

Použitie

Výrobok pred prvým použitím umyte. Naplňte výrobok obsahom a uzavrite výrobok primeraným vekom.

Naplňte výrobok pod okraj len na cca šírku prsta.

Upozornenie: Veko nie je utesnené voči vytekaníu.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužitíni skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Este documento es una copia impresa abreviada de las instrucciones de uso completas. Escaneando el código QR accederá directamente a la página de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) donde podrá consultar y descargar las instrucciones de uso completas indicando el número de artículo (IAN) 377080_2110. ¡AVISO! Tenga en cuenta las instrucciones de uso completas y las indicaciones de seguridad para evitar daños materiales y personales. Esta guía rápida forma parte de este artículo. Familiarícese con todas las indicaciones de seguridad y uso antes de usar el artículo. Guarde bien esta guía rápida y facilite toda la documentación si entrega el artículo a terceros.

Alcance de suministro

3 recipientes con tapa
1 guía rápida

Datos técnicos

Dimensiones y volumen:

Tamaño S: aprox. 19,5 x 9,4 cm (Ø x A) / 1,5 l

Tamaño M: aprox. 22,8 x 11 cm (Ø x A) / 2,4 l

Tamaño L: aprox. 25,8 x 12,4 cm (Ø x A) / 3,6 l

 Fecha de fabricación (mes/año):
03/2022

Uso previsto

El artículo es solo para uso doméstico y no está destinado a uso comercial.


El artículo es apto para alimentos.

El artículo es apto para el lavavajillas.

El artículo es apto para el frigorífico.

* Los recipientes sin tapa son aptos para el microondas.

** Los recipientes son resistentes a la temperatura sin tapa.

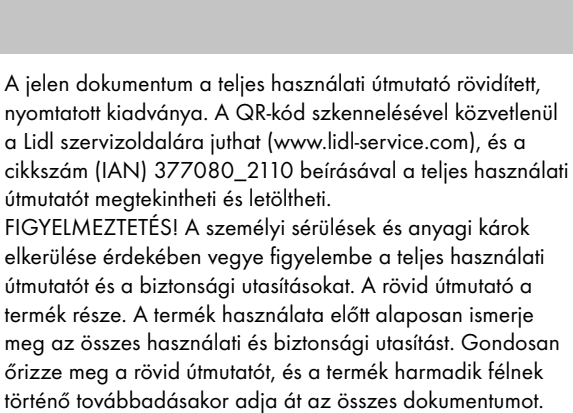

Csomag tartalma
3 x tál fedéllel
1 x rövid útmutató

Műszaki adatok

Méreték és úrtartalom:

S méret: kb. 19,5 x 9,4 cm (Ø x magas) / 1,5 l

M méret: kb. 22,8 x 11 cm (Ø x magas) / 2,4 l

L méret: kb. 25,8 x 12,4 cm (Ø x magas) / 3,6 l

 Gyártási dátum (hónap/év):
03/2022

Rendeltétésszerű használat

A terméket háztartási használatra terveztük, iparűzésszerű használatra nem alkalmas.

A termék használható élelmiszerhez.

A termék mosogatógépben tisztítható.

A termék betehető hűtőszekrénybe.

* A tálak fedelek nélkül mikrohullámú sütőben használhatók.

** A tálak fedő nélkül hőállóak.



Indicaciones de seguridad

- Compruebe antes de cada uso que el artículo no presenta daños ni desgaste. ¡Solo se permite usar el artículo si está en un estado óptimo!
- El artículo no es resistente a la rotura. No lo emplee si está dañado.

- Emplee guantes de horno para sacar los alimentos del microondas.

Utilización

Limpie el artículo con cuidado antes de usarlo por primera vez. Llene el artículo con el contenido y ciérrelo con la tapa correspondiente.


Llene el artículo hasta aprox. un dedo por debajo del borde.

Nota: La tapa no es hermética.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

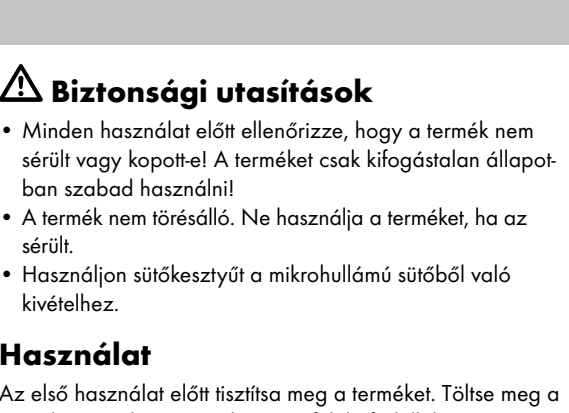

Használat
Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket. Töltsé meg a terméket, majd zárja azt le a megfelelő fedéllel. A terméket a felső éleltől legalább egy ujjnyi távolságig töltsé fel.
Megjegyzés: A fedél nem véd a kifolyás ellen.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja.

FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításához.

Ved dette dokument drejer det sig om en forkortet, trykt udgivelse af den komplette brugervejledning. Ved at scanne QR-koden kommer man direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com), og ved at indtaste artikelnnummeret (IAN) 377080_2110 kan den komplette brugervejledning ses og downloades. ADVARSEL! Overhold den komplette brugervejledning og sikkerhedsanvisningerne for at undgå personskader og materielle skader. Den korte vejledning er en del af denne artikel. Bliv fortrolig med alle brugs- og sikkerhedsanvisninger, før artiklen tages i brug. Opbevar den korte vejledning godt, og aflever alle dokumenter, hvis artiklen gives videre til tredjepart.

Leveringsomfang

3 x skål med låg
1 x kort vejledning

Tekniske data

Mål og størrelse:

Størrelse S: ca. 19,5 x 9,4 cm (Ø x H) / 1,5 l

Størrelse M: ca. 22,8 x 11 cm (Ø x H) / 2,4 l

Størrelse L: ca. 25,8 x 12,4 cm (Ø x H) / 3,6 l

 Fremstillingsdato (måned/år):
03/2022

BBestemmelsesmæssig brug

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug.

Produktet egner sig til levnedsmidler.

Produktet egner sig til opvaskemaskine.

Artiklen egner sig til køleskab.

* Skålene egner sig til mikrobølgeovn uden låg.

** Skålene er temperaturbestandige uden låg.



Ta dokument je skrajšana tiskana različica celotnih navodil za uporabo. S skeniranjem kode QR pridete neposredno na stran servisa Lidl (www.lidl-service.com) in z vnosom številke izdelka (IAN) 377080_2110 si lahko ogledate in prenesete celotna navodila za uporabo. OPOZORILO! Upoštevajte celotna navodila za uporabo in varnostne napotke, da se izognete telesnim poškodbam in materialni škodi. Kratka navodila so sestavni del tega izdelka. Pred uporabo izdelka se seznanim z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Kratka navodila dobro shranite in ob predaji izdelka tretjim osebam izročite vse dokumente.

Obseg dobave

3 x skleda s pokrovom
1 x kratka navodila

Tehnični podatki

Mere in prostornina:

Velikost S: pribl. 19,5 x 9,4 cm (Ø x V) / 1,5 l

Velikost M: pribl. 22,8 x 11 cm (Ø x V) / 2,4 l

Velikost L: pribl. 25,8 x 12,4 cm (Ø x V) / 3,6 l

 Datum izdelave (meseč/leto):
03/2022

Predvidena uporaba

Izdelek lahko uporabljate samo v zasebne in ne komercialne namene.

Izdelek je primeren za živila.

Izdelek je primeren pomivanje v pomivalnem stroju.

Izdelek je primeren za uporabo v hladilniku.

* Sklede so brez pokrova primerne za uporabo v mikrovalovni pečici.

** Sklede so temperaturno odporne brez pokrova.



Sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér artiklen for skader eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!
- Artiklen er ikke brudsikker. Brug ikke artiklen, hvis den er beskadiget.
- Brug ovnhandsker til at tage noget ud af mikrobølgeovnen.

Brug

Rengør artiklen grundigt før den første brug. Fyld produktet med indhold, og luk det med det tilhørende låg.


Fyld ikke produktet mere end til ca. en fingerbredde under kanten.

Bemærk: Låget er ikke lækagesikkert.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

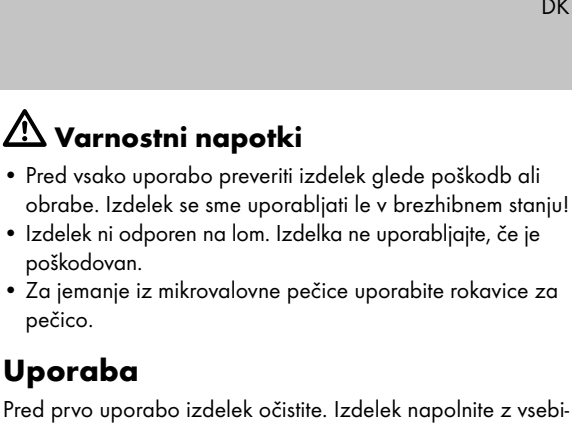

Varnostni napotki
• Pred vsako uporabo preveriti izdelek glede poškodb ali obrabe. Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju!
• Izdelek ni odporen na lom. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
• Za jemanje iz mikrovalovne pečice uporabite rakavice za pečico.

Uporaba

Pred prvo uporabo izdelek očistite. Izdelek napolnite z vsebino in ga zaprite z ustreznim pokrovom.

Izdelek napolnite do te mere, da je pod robom prostora še za pribl. en prst.

Napotek: Pokrov ni neprepusten.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.