



OUTDOOR SOLAR WALL LIGHTS / LED-SOLAR-AUSSENWANDLEUCHTEN / APPLIQUES MURALES SOLAIRES À LED

(GB) (IE) (NI) (MT)

OUTDOOR SOLAR WALL LIGHTS

Assembly, operating and safety instructions

(FR) (BE) (CH)

APPLIQUES MURALES SOLAIRES À LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH) (MT)

LAMPADA LED DA PARETI ESTERNE, A ENERGIA SOLARE

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(PT)

CANDEIROS SOLARES DE PAREDE EXTERIOR COM LED

Instruções de montagem, utilização e segurança

(DE) (AT) (BE) (CH)

LED-SOLAR-AUSSENWANDLEUCHTEN

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)

LED-BUITENLAMPEN OP ZONNE-ENERGIE

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

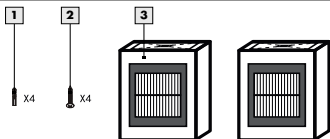
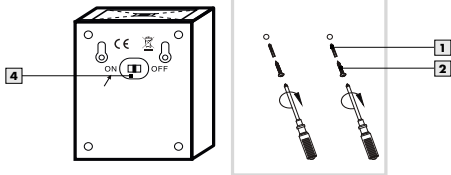

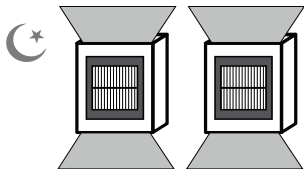
(ES)

APLIQUES SOLARES LED PARA EXTERIORES

Instrucciones de montaje, de uso y de seguridad

(DE) (AT) (CH) (FR) (ES)
(IT) (MT) (PT) (GB) (IE)
(NI) (BE) (NL)

IAN 514558_2510

A**B****C****D**

Explanation of the pictograms used

	Read the instructions!		Proper handling
A	Ampere	W	Watt (active power)
	DC voltage (power and voltage type)		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
	Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!		Risk of death and accidents for toddlers and children!
	Wear safety gloves!		Observe warning notices and safety instructions!
	Store away from children.	ta	highest design temperature/ambient temperature
	Corrugated cardboard		Cardboard
	Paper		Polyethylene terephthalate

 	Polyethylene (low density)	 lm	Luminous flux in lumen
	Not suitable as room lighting. This product is an outdoor light. The LED lamp is suitable for extreme temperatures down to -21 °C.		Protection class III - Protection from electric shock (shock currents) through safety extra-low voltage (<60 V DC)
 	The illuminant in this light fixture cannot be replaced.	 	Safety notes Instructions
	Colour temperature in Kelvin	Ra CRI	Colour rendering index
	IP rating (splash-proof)		Automatic switch-on at dusk and switch-off during the day.
LUX (lx)	Illuminance (Twilight sensor)	 	Battery charging using solar energy.
mA	Milliampere		

Outdoor Solar Wall Lights

Introduction



Please be sure to carefully read the complete operating instructions. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before commissioning, check that all parts are correctly fitted. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

Intended use

This product is suitable for outdoor use. This product is intended for use in private households only. This product is intended for normal operation.

Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

2 Outdoor Solar Wall Lights, Model 14179505L

4 Dowels

4 Screws

1 Assembly instructions and user manual

Parts description

1 Dowels

2 Screw

3 Lamp

4 ON/OFF switch

Technical data

Lamp:

Model no.:	14179505L
Operating voltage:	1.2 V ===
Rated power:	0.17 W
IP rating:	IP44
Charging time:	approx. 6 hours
Light duration with fully charged battery:	approx. 7 hours
Protection class:	III / 

Solar panel:

Output voltage:	2 V ===, max. 160 mA
-----------------	----------------------

Rechargeable battery:

Type:	Ni-MH AA
Ingredient:	Nickel metal hydride
Rated voltage:	1.2 V ===
Nominal capacity:	500 mAh

Safety



Safety notes

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We

assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

-  **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

⚠ RISK OF INJURY!

- Do not leave the lamp or the packaging material lying around. Plastic foils, bags, parts, etc. can become dangerous toys in the hands of children.

Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the lamp for any damage before each use. Never use your lamp if you notice any damage.

- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- This product does not contain any parts that need to be serviced by the customer.
- The light source of this product is not replaceable, when the luminaire has reached the end of its service life, the luminaire must be disposed of.
- The battery in this light is not replaceable. When the battery reaches the end of its service life, the entire light must be replaced.
- If you are not using the product, cleaning it or if a fault occurs, always switch the product off.



Prevent fire and injury hazards

- Do not look into the illuminant at a close distance during operation.
- Do not use an optical tool (e.g. magnifying glass) to look at the LEDs.
- Do not cover the lamp with cloths, curtains or other objects and keep away from other easily combustible materials. Ensure sufficient air circulation and distance around the lamp. Excessive heat development can lead to fire.
- Do not operate the product near any heat sources such as radiators or other appliances that emit heat!
- Do not throw the product into fire or expose it to high temperatures.



Safe working

- Mount the lamp so that it is protected from dirt and excessive heat.

- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and always use common sense. Do not use the lamp under any circumstances if you are not concentrated or feel unwell.
- Before use, familiarise yourself with all the instructions and illustrations in this manual and with the product itself.



Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries

-   **WARNING! KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!**

Ingestion may cause chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns may occur within 2 hours after ingestion. Seek medical attention immediately.

- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
-  **RISK OF EXPLOSION!** Never recharge disposable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and do not open them. The batteries might overheat, burn or burst.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not subject batteries to mechanical stress.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect the batteries/rechargeable batteries; do not put them on heaters or subject them to direct sunlight.

- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact of the battery acid with the skin, eyes and mucous membranes! Rinse the affected region immediately with clear water and contact a physician!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause caustic burns if they come into contact with the skin.

Wear suitable protective gloves.

Preparation

Required tools and material

The tools and materials specified are not included. This information and these values are non-binding and are only provided as a reference. The nature of the material is determined by the individual local conditions.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Pencil/marking tool | - Drilling machine |
| - Drill (ø 5 mm) | - Ladder |
| - Screwdriver (Phillips and slotted) | - Hammer |
| - Spirit level | - Measuring tape |

Prior to installation

- Be sure to pay attention to the type of the supporting surface, as the enclosed fastening material is not suitable for all types of walls. Inquire at the hardware store about the screws and wall plugs suitable for your type of supporting surface. The manufacturer accepts no liability for improper wall to wall plug connection and any damage caused as a result.

Mounting the lamp

Note: Select a location for the light where it is exposed to direct sunlight as far as possible. Any shading during the day can significantly impair charging. The light should not be located near other light sources such as street lamps or other lamps, as otherwise the LEDs cannot be switched on automatically.

Note: Orientation to the south is ideal. Choose an orientation with a slight deviation to the west rather than a slight deviation to the east.

- Remove all packaging materials and protective film from the lamp and its accessories before use.
- Measure the wall or mounting surface for the drill holes. Use a spirit level for precise alignment.
- Mark the distance between the mounting holes.
- Before drilling the mounting holes, make sure that no gas, water or power lines can be drilled into or damaged at the drilling site.
- Now drill the fixing holes (Ø 5 mm, depth 40 mm). Make sure that you do not damage any supply lines.
- Insert the dowels **(1)** into the drill holes. Use a hammer if necessary.
- Screw the enclosed screws **(2)** into the plugs **(1)** and allow them to protrude approx. 3 mm from the wall or mounting surface.
- Switch the ON/OFF switch **(4)** to the "ON" position.
- Attach the **(3)** light to the screws **(2)** using the mounting holes. Ensure correct fit.

Your lamp is now ready to use.

Charging the battery

- Switch the ON/OFF switch **(4)** to the "ON" position. To do this, remove the light from the screws **(2)** by pushing the light slightly upwards. The battery is charged when there is sufficient sunlight.

Note: The automatic switch-on of the light by the twilight sensor can affect the charging of the battery.

- Switch the ON/OFF switch **(4)** to the "OFF" position if you are not using the light for a longer period of time. The battery cannot be charged.

Start-up

- Switch the ON/OFF switch **(4)** to the "ON" position. The **(3)** luminaire contains a twilight sensor that switches the light on and off automatically.

The **(3)** light switches on as soon as the ambient light is $< 8 \text{ lx}$.

- Switch the ON/OFF switch **(4)** to the "OFF" position if you are not using the light for a longer period of time. The automatic switch-on of the lighting via the twilight sensor is now switched off.

Maintenance and cleaning

 **WARNING! DANGER TO LIFE DUE TO ELECTRIC SHOCK!**

Set the ON/OFF switch **(4)** to the "OFF" position.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

Error detection and elimination

Fault	Potential cause	Solution / troubleshooting
The light only has a short light duration or no function.	Have you removed all protective films?	Remove all protective film from the light.
	Solar cell is dirty.	Clean the solar cell.
	Is the ON/OFF switch in the "ON" position?	Set the ON/OFF switch to the "ON" position.
	Interference from other light sources.	Position the light in a location where no other light sources can shine on the light.
	The solar cell is not receiving enough solar energy to charge the battery due to an unfavourable location / cloudy weather / shading / the time of year.	Position the light in a sunny location or wait for sunny weather.
	In dark weather, the light illuminates during the day / at dusk.	Wait for sunny weather to check the function of the light.
	Is the battery charged?	Charge the battery by placing the light in the sun.
An LED is not working	The battery is not charging?	Contact customer service.
	Is the battery sufficiently charged?	Check the light with a charged battery.
	Is the battery new and fully charged?	It is not possible to replace an LED. Contact customer service.

Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibre-board / 80–98: composite materials.



The product including accessories and packaging materials can be recycled and are subject to an extended obligation of the manufacturer. Dispose of these separately in accordance with the depicted info-tri

(sorting information) for better waste management. The Triman logo is only valid in France.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

The built-in battery cannot be removed for disposal. Dispose of the entire product at a collection point for old electronics.

Defective or used batteries must be recycled in accordance with Regulation (EU) 2023/1542. Return batteries and/or the device to the collection points provided.

Environmental damage due to incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Batteries must not be disposed of in the household waste. They might contain toxic heavy metals and must be treated as toxic

waste. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Return spent batteries to a municipal collection point.

Warranty and service

Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event that a defect arises during the warranty period, please send the device to the listed service centre address, quoting the following model number: 14179505L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

Service address

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Free service number:

Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 514558_2510) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Declaration of conformity C €

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

Manufacturer

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere	W	Watt (Wirkleistung)
	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Schutzhandschuhe tragen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.	ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur
	Wellpappe		Pappe
	Papier		Polyethylenterephthalat

 	Polyethylen (geringe Dichte)	 lm	Lichtstrom in Lumen
	Nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Außenleuchte. Die LED-Lampe ist geeignet für extreme Temperaturen bis zu -21°C.		Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)
	Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Lichttemperatur in Kelvin	Ra CRI	Farbwiedergabeindex
	Schutzart (spritzwassergeschützt)		Automatisches Einschalten bei Dämmerung und Auschalten Tagsüber.
LUX (lx)	Beleuchtungsstärke (Dämmerungssensor)		Akkuladung durch Sonnenenergie.
mA	Milliampere		

LED-Solar-Außenwandleuchten

Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

2 LED-Solar-Außenwandleuchten, Modell 14179505L

4 Dübel

4 Schrauben

1 Montage- und Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Dübel

2 Schraube

3 Leuchte

4 EIN-/AUS-Schalter

Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14179505L
Betriebsspannung:	1,2 V ===
Nennleistung:	0,17 W
Schutzart:	IP44
Ladedauer:	ca. 6 Stunden
Leuchtdauer bei voller Akkuladung:	ca. 7 Stunden
Schutzklasse:	III / 

Solar Panel:

Ausgangsspannung:	2 V ===, max. 160 mA
-------------------	----------------------

Akku:

Typ:	Ni-MH AA
Inhaltsstoff:	Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:	1,2 V ===
Nennkapazität:	500 mAh



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar, wenn die Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Der Akku dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.

- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.



Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus



WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Vorbereitung

Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Bleistift/Markierwerkzeug | - Bohrmaschine |
| - Bohrer (ø 5 mm) | - Leiter |
| - Schraubendreher (Kreuz und Schlitz) | - Hammer |
| - Wasserwaage | - Maßband |

Vor der Installation

- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Leuchte montieren

Hinweis: Wählen Sie für die Leuchte einen Platz möglichst mit direkter Sonneneinstrahlung. Jegliche Beschattung während des Tages kann die Aufladung erheblich beeinträchtigen. Die Leuchte sollte sich nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen wie z.B. Straßenlaternen oder anderen Lampen befinden, da sonst die LEDs nicht automatisch eingeschaltet werden können.

Hinweis: Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden. Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen nach Westen als mit einer leichten Abweichung nach Osten.

- Entfernen Sie vor der Nutzung sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von der Leuchte und deren Zubehör.
- Vermessen Sie die Wand bzw. Montagefläche für die Bohrungen. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
- Markieren Sie den Abstand der Montagelöcher.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (Ø 5 mm, Tiefe 40mm). Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
- Stecken Sie die Dübel **(1)** in die Bohrlöcher. Nehmen Sie, falls notwendig, einen Hammer zur Hilfe.
- Drehen Sie die beigefügten Schrauben **(2)** in die Dübel **(1)** ein und lassen diese ca. 3 mm von der Wand bzw. Montagefläche abstehen.
- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter **(4)** auf Position „ON“.
- Befestigen Sie die Leuchte **(3)** mit den Montagelöchern an den Schrauben **(2)**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Akku aufladen

- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter **(4)** auf Position „ON“. Nehmen Sie hierzu die Leuchte von den Schrauben **(2)** ab, indem Sie die Leuchte

leicht nach oben schieben. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung wird der Akku aufgeladen.

Hinweis: Das automatische Einschalten der Leuchte durch den Dämmerungssensor, kann das Aufladen des Akkus beeinträchtigen.

- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter **(4)** auf die Position „OFF“, wenn Sie die Leuchte eine längere Zeit nicht benutzen. Der Akku kann nicht geladen werden.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter **(4)** auf Position „ON“. Die Leuchte **(3)** enthält einen Dämmerungssensor, der das Licht automatisch ein- und wieder ausschaltet.
Die Leuchte **(3)** schaltet sich ein, sobald das Umgebungslicht $< 8 \text{ lx}$ beträgt.
- Schalten Sie den EIN-/ AUS-Schalter **(4)** auf die Position „OFF“, wenn Sie die Leuchte eine längere Zeit nicht benutzen. Die automatische Einschaltung der Beleuchtung über den Dämmerungssensor ist nun ausgeschaltet.

Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter **(4)** auf die Position "OFF".

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Fehlererkennung und -beseitigung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung / Fehlerbeseitigung
Die Leuchte hat nur eine geringe Leuchtdauer oder keine Funktion.	Haben Sie sämtliche Schutzfolien entfernt?	Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien von der Leuchte.
	Solarzelle ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Solarzelle.
	Steht der EIN-/AUS-Schalter auf der Position „ON“?	Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf der Position „ON“.
	Störung durch andere Lichtquellen.	Positionieren Sie die Leuchte an einen Standort, wo keine anderen Lichtquellen auf die Leuchte scheinen können.
	Die Solarzelle empfängt nicht ausreichend Sonnenenergie wegen eines ungünstigen Standorts / trüber Witterung / Abschattung / der Jahreszeit, um den Akku zu laden.	Positionieren Sie die Leuchte an einen sonnigen Standort bzw. warten Sie sonniges Wetter ab.
	Bei dunkler Witterung leuchtet die Leuchte tagsüber / in der Dämmerung.	Warten Sie sonniges Wetter ab, um die Funktion der Leuchte zu prüfen.
	Ist der Akku aufgeladen?	Laden Sie den Akku auf, indem Sie die Leuchte in die Sonnte stellen.
	Der Akku wird nicht aufgeladen?	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Eine LED funktioniert nicht	Ist der Akku ausreichend geladen?	Prüfen Sie die Leuchte mit geladenem Akku.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung / Fehlerbeseitigung
	Der Akku ist neu und vollständig geladen?	Der Austausch einer LED ist nicht möglich. Wenden Sie sich an den Kundenservice.

Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung.

Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformationen) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt. Diese können giftige

Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammel-

stelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können negative Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie die Batteriepole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder hochwertige Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

Garantie und Service

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14179505L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Kostenlose Servicenummer:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 514558_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Konformitätserklärung C €

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

Légende des pictogrammes utilisés

	Veuillez lire les instructions !		Conduite à tenir
A	Ampères	W	Watt (puissance active)
	Tension continue (type de courant et de tension)		Veuillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales !
	Une élimination inappropriée des piles/batteries entraîne des effets néfastes sur l'environnement !		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !
	Portez des gants de protection !		Veuillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Tenir hors de portée des enfants.	ta	Plus haute température de référence / ambiante mesurée

	Carton ondulé		Carton
	Papier		Polyéthylène téréphthalate
	Polyéthylène (faible densité)		Flux lumineux en lumen
	N'est pas conçu pour l'éclairage des pièces. Ce produit est une lampe d'extérieur. La lampe LED est adaptée aux températures extrêmes (jusqu'à -21 °C).		Classe de protection III – protection contre les décharges électriques (dangereuses pour les personnes) grâce à une très basse tension de sécurité (<60 V DC)
	La source lumineuse de ce produit n'est pas interchangeable.		Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Température d'éclairage en kelvins		Indice de rendu de couleur
	Type de protection (protection contre les projections d'eau)		Allumage automatique à la tombée de la nuit et extinction la journée.

LUX (lx)	Intensité lumineuse (Capteur crépusculaire)		Chargement de la batterie par l'énergie solaire.
mA	Milliampères		

Appliques murales solaires à LED

Introduction



Veuillez lire attentivement et intégralement la notice d'utilisation. Cette notice fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes sur sa mise en service et son utilisation.

Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez que toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes quant à l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service. Veuillez conserver soigneusement cette notice et, le cas échéant, la transmettre à un tiers.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit est exclusivement destiné aux particuliers. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

2 Appliques murales solaires à LED, Modèle 14179505L

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 4 Chevilles | 4 Vis |
| 1 Notice de montage et d'utilisation | |

Descriptif des pièces

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1 Chevilles | 3 Luminaire |
| 2 Vis | 4 Interrupteur marche/arrêt |

Caractéristiques techniques

Luminaire:

- | | |
|---|---|
| N° de modèle: | 14179505L |
| Tension de service: | 1,2 V === |
| Puissance nominale: | 0,17 W |
| Indice de protection: | IP44 |
| Durée de charge: | env. 6 heures |
| Durée d'éclairage avec une batterie entièrement chargée : | env. 7 heures |
| Classe de protection: | III /  |

Panneau solaire:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Tension de sortie: | 2 V ===, max. 160 mA |
|--------------------|----------------------|

Batterie:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Type: | Ni-MH AA |
| Ingrédient: | Nickel-métal-hydrure |
| Tension nominale: | 1,2 V === |
| Capacité nominale: | 500 mAh |



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

RISQUE DE BLESSURES !

- Ne laissez pas traîner le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le luminaire n'est pas endommagé. N'utilisez jamais votre luminaire si vous constatez un quelconque dommage.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.
- La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable, lorsque le luminaire atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire doit être mis au rebut.
- La batterie de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la batterie a atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, que vous le nettoyez ou qu'un dysfonctionnement survient, éteignez toujours le produit.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Lorsqu'elle est allumée, ne regardez pas l'ampoule de près.

- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- Ne couvrez pas la lampe avec des tissus, rideaux ou d'autres objets et respectez une distance avec d'autres matériaux facilement inflammables. Veillez à une bonne circulation de l'air et à ce que l'espace autour de la lampe soit suffisant. Un dégagement de chaleur excessif peut entraîner un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.



Conduite à tenir

- Montez le luminaire de manière qu'il soit protégé de la poussière et d'un éventuel surchauffage.
- Soyez toujours vigilant ! Soyez toujours attentif à vos actions et agissez toujours avec bon sens. N'utilisez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Familiarisez-vous avec toutes les instructions et illustrations de ce manuel ainsi qu'avec le produit lui-même avant de l'utiliser.



Consignes de sécurité concernant les piles/batteries



AVERTISSEMENT ! TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation de tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans un intervalle de 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Refermez toujours complètement le compartiment à pile. Si le compartiment des piles n'est pas bien fermé, n'utilisez plus le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.



RISQUE D'EXPLOSION ! Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/batteries et/ou ne les ouvrez pas. Cela pourrait entraîner une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.

- Ne jetez jamais les piles/batteries au feu ou dans de l'eau.
- Ne soumettez les piles/batteries à aucune charge mécanique.

Risques de fuites des piles/batteries

- Évitez d'exposer les piles/batteries à des conditions et des températures extrêmes, comme à la chaleur d'un radiateur ou au rayonnement direct du soleil.
- Si des piles/batteries présentent des fuites, évitez tout contact des produits chimiques avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et contactez un médecin !



PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !

Le contact avec des piles/batteries endommagées ou présentant des fuites peut causer des brûlures cutanées. Par conséquent, portez des gants de protection adaptés.

Préparation

Outils et matériel nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il s'agit là de données et de valeurs indicatives vous permettant de vous orienter. Les caractéristiques du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Crayon à papier / outil de marquage | - Perceuse |
| - Foret (ø 5 mm) | - Échelle |
| - Tournevis (cruciforme et à fente) | - Marteau |
| - Niveau à bulle | - Mètre ruban |

Avant l'installation

- Vérifiez impérativement la nature du support, car le matériel de fixation fourni ne convient pas à tous les types de murs. Renseignez-vous en magasin sur les vis et chevilles adaptées à la nature du support. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'assemblage incorrect du support et des chevilles, ainsi que d'éventuels dommages qui en résulteraient.

Montage de la lampe

Remarque : Dans la mesure du possible, choisissez un emplacement d'installation directement exposé aux rayons du soleil. Toute ombre présente la journée peut affecter considérablement le chargement de la batterie. La lampe ne doit pas se trouver à proximité d'autres sources lumineuses telles que, par exemple, des réverbères ou d'autres éclairages, car les LED ne pourraient alors pas s'allumer automatiquement.

Remarque : Une orientation au sud est recommandée. Le cas échéant, choisissez plutôt une orientation légèrement vers l'ouest que vers l'est.

- Avant utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection de la lampe et de ses accessoires.
- Mesurez le mur ou la surface de montage pour procéder aux perçages. Utilisez un niveau à bulle pour une orientation précise.
- Marquez l'écartement entre les trous de montage.
- Avant de percer les trous de montage, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou d'électricité ne risque d'être percée ou endommagée dans la zone de perçage.
- Percez maintenant les trous de montage (Ø 5 mm, profondeur 40 mm). Veillez à n'endommager aucune conduite.
- Insérez les chevilles **(1)** dans les trous de perçage. Aidez-vous d'un marteau si nécessaire.
- Vissez les vis **(2)** fournies dans les chevilles **(1)** et laissez-les dépasser du mur ou de la surface de montage d'environ 3 mm.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « ON ».
- Fixez la lampe **(3)** à l'aide des vis **(2)** présentes dans les trous de montage. Veillez à son bon positionnement.

Votre lampe est désormais prête à l'emploi.

Charger la batterie

- Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « ON ». Pour ce faire, retirez la lampe des vis **(2)** en la poussant légèrement vers le haut. Si l'ensoleillement est suffisant, la batterie se recharge.

Remarque : L'allumage automatique de la lampe par le capteur crépusculaire peut affecter le chargement de la batterie.

- Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « OFF » lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. La batterie ne peut pas être chargée.

Mise en marche

- Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « ON ». La lampe **(3)** contient un capteur crépusculaire qui allume et éteint automatiquement la lampe.
La lampe **(3)** s'allume dès que la lumière ambiante est < 8 lx.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « OFF » lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. L'allumage automatique de la lampe par le capteur crépusculaire est alors désactivé.

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Placez l'interrupteur marche/arrêt **(4)** sur la position « OFF ».

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

Détection et correction des erreurs

Erreur	Cause possible	Solution / Correction des erreurs
La lampe ne fonctionne pas ou sa durée d'éclairage est faible.	Avez-vous retiré tous les films de protection ?	Retirez tous les films de protection de la lampe.
	La cellule solaire est encrassée.	Nettoyez la cellule solaire.
	L'interrupteur marche/arrêt est-il bien sur la position « ON » ?	Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « ON ».
	Perturbation par d'autres sources lumineuses.	Positionnez la lampe dans un endroit où aucune autre source lumineuse ne peut éclairer la lampe.
	La cellule solaire ne reçoit pas suffisamment d'énergie solaire pour charger la batterie en raison d'un emplacement défavorable / d'un temps maussade / de la présence d'ombre / de la période de l'année.	Positionnez la lampe dans un endroit ensoleillé ou attendez que le temps soit ensoleillé.
	Lorsque le temps est sombre, la lampe s'allume la journée / à la tombée de la nuit.	Attendez que le temps soit ensoleillé pour vérifier le bon fonctionnement de la lampe.
	La batterie est-elle chargée ?	Chargez la batterie en plaçant la lampe au soleil.

Erreur	Cause possible	Solution / Correction des erreurs
	La batterie ne se charge pas ?	Adressez-vous au service client.
Une LED ne fonctionne pas	La batterie est-elle suffisamment chargée ?	Vérifiez le fonctionnement de la lampe avec la batterie chargée.
	La batterie est neuve et complètement chargée ?	Le remplacement d'une LED est impossible. Adressez-vous au service client.

Mise au rebut



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

+ NOTICE



Le produit, y compris ses accessoires et les matériaux d'emballage, est recyclable et soumis à une responsabilité élargie du fabricant. Éliminez-le séparément, en suivant les informations de tri illustrées, pour un

meilleur traitement des déchets. Le logo Triman ne s'applique qu'à la France.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

La batterie intégrée ne peut pas être retirée pour être mise au rebut. Déposez le produit complet dans un point de collecte pour vieux appareils électroniques. Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au règlement (UE) 2023/1542. Déposez les piles et/ou l'appareil dans une infrastructure de collecte locale.

Dommages environnementaux en cas de mauvaise élimination des piles/batteries !



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent faire l'objet d'un traitement spécial. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Par conséquent, veuillez à déposer les batteries usagées dans un point de collecte local.

Garantie et service après-vente

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions

prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui dimi-

nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14179505L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

ALLEMAGNE

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

FR

Numero de service gratuit :

Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 514558_2510) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Déclaration de conformité C E

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees de instructies!		Zo handelt u correct
A	Ampère	W	Watt (nuttig vermogen)
	Gelijkspanning (stroom- en spannings-type)		Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Milieuvervuiling door onjuist afvoeren van batterijen/accu's!		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!
	Veiligheidshandschoenen dragen!		Waarschuings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Buiten het bereik van kinderen bewaren!	ta	hoogste nominale/omgevingstemperatuur
	Golfkarton		Karton
	Papier		Polyethyleentereftalaat

	Polyethyleen (geringe dichtheid)		Lichtstroom in Lumen
	Niet geschikt om een ruimte te verlichten. Bij dit product gaat het om een buitenlamp. De ledlamp is geschikt voor extreme temperaturen tot -21 °C.		Beschermingsklasse III - bescherming tegen elektrische schokken (gevaarlijke krachstromen) door beschermende extra-lage spanning (<60 V DC)
	De lichtbron van dit product is niet verwisselbaar.		Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen
	Lichttemperatuur in Kelvin	Ra CRI	Kleurweergave-index
	Beschermingsklasse (spatwaterdicht)		Automatisch inschakelen bij schemering en uitschakelen bij daglicht.
LUX (lx)	Verlichtingssterkte (Schemersensor)		Accu opladen met zonne-energie.
mA	Milliampère		

LED-buitenlampen op zonne-energie

Inleiding



Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Deze handleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen over de ingebruikname en de omgang ermee. Neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht. Controleer voor de ingebruikname of alle onderdelen goed zijn gemonteerd. Als u nog vragen hebt of u twijfelt hoe u met het apparaat moet omgaan, neem dan contact op met de verkoper of de klantenservice. Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef deze eventueel met het apparaat door aan een derde.

Correct gebruik

Dit product is geschikt voor gebruik buiten. Dit product is alleen bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Dit product is bestemd voor normaal gebruik.

Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

2 LED-buitenlampen op zonne-energie, Model 14179505L

4 Pluggen

4 Schroeven

1 Montage- en gebruikershandleiding

Beschrijving van de onderdelen

1 Pluggen

3 Lamp

2 Schroef

4 AAN-/UIT-schakelaar

Technische gegevens

Lamp:

Modelnr.:	14179505L
Gebruiksspanning:	1,2 V ===
Nominaal vermogen:	0,17 W
Beschermingsgraad:	IP44
Oplaadduur:	ca. 6 uur
Lichte duur met volledig opgeladen batterij:	ca. 7 uur
Beschermingsklasse:	III / 

Zonnepaneel:

Uitgangsspanning:	2 V ===, max. 160 mA
-------------------	----------------------

Accu:

Type:	Ni-MH AA
Ingrediënt:	Nikkelmetaalhydride
Nominale spanning:	1,2 V ===
Nominale capaciteit:	500 mAh

Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroor-

zaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp altijd op eventuele beschadigingen voordat u deze gebruikt. Gebruik de lamp nooit als er schade zichtbaar is.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.

- Dit product bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden onderhouden.
- De lichtbron van dit product is niet vervangbaar, wanneer de armatuur het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de armatuur worden weggegooid.
- De accu van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de accu het einde van de levensduur heeft bereikt, moet de gehele lamp worden vervangen.
- Als het product niet wordt gebruikt, als het wordt gereinigd of bij storingen moet het product altijd worden uitgeschakeld.



Vermijd brand- en letselgevaar

- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LEDs.
- Bedek de lamp niet met doeken, gordijnen of andere voorwerpen en houd deze uit de buurt van andere gemakkelijk brandbare materialen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en afstand rond de lamp. Overmatige warmteontwikkeling kan leiden tot brand.
- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte uitstralen!
- Gooi het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.



Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zodat deze tegen vervuiling en te sterke opwarming is beschermd.
- Wees altijd oplettend! Wees altijd voorzichtig en ga met verstand te werk. Gebruik de lamp niet als u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.
- Maak u voorafgaand aan het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze handleiding en met het product zelf.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

-   **WAARSCHUWING! BEWAAR BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!**
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood veroorzaken. Binnen 2 uur na het inslikken van een batterij kunnen ernstige brandwonden optreden. Raadpleeg direct een arts.
- Sluit het batterijvak altijd volledig. Als het batterijvak niet goed gesloten is, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
-  **ONTPLOFFINGSGEVAAR!** Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Maak geen kortsluiting met batterijen/accu's en probeer ze nooit te openen. Dit kan leiden tot oververhitting, brandgevaar en ontploffing.
- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's niet bloot aan mechanische belasting.

Risico op lekkage van batterijen/accu's

- Zorg dat de batterij/accu niet wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf, zoals verwarmingselementen of direct zonlicht.

- Bij lekkende batterijen/accu's mogen de huid, ogen en slijmvliezen niet in contact komen met de gelekte chemicaliën! Spoel direct met schoon water en neem contact op met een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

Lekkende batterijen/accu's geven bijtend zuur af en kunnen bij contact met de huid letsel veroorzaken. Draag daarom geschikte veiligheidshandschoenen.

Vorbereitung

Benodigd gereedschap en materiaal

Het genoemde gereedschap en materiaal wordt niet meegeleverd. Het gaat hierbij om niet-bindende informatie en waarden ter oriëntatie. De hoedanigheid van het materiaal is afhankelijk van de individuele omstandigheden ter plekke.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Potlood/markeergereedschap | - Boormachine |
| - Boortje (ø 5 mm) | - Ladder |
| - Schroevendraaier (kruis en sleuf) | - Hamer |
| - Waterpas | - Meetlint |

Voor de installatie

- Let beslist op de aard van de ondergrond, omdat het bijgevoegde bevestigingsmateriaal niet voor alle muursoorten geschikt is. Informeer in de winkel naar geschikte schroeven en pluggen voor de betreffende aard van de ondergrond. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van verkeerde pluggen in de muur.

Lamp monteren

Let op: kies voor de lamp een plek met zoveel mogelijk direct zonlicht. Als er gedurende de dag schaduw is, kan dit een negatieve invloed hebben op het opladen. De lamp mag ook niet worden bevestigd in de buurt van andere lichtbronnen (zoals straatlantaarns of andere lampen), omdat de leds anders niet automatisch kunnen worden ingeschakeld.

Let op: de lamp kan het beste richting het zuiden worden opgehangen. Kies daarbij eerder voor iets meer naar het westen dan voor iets meer naar het oosten.

- ☐ Verwijder voor het gebruik alle verpakkingsmaterialen en beschermfolie van de lamp en de accessoires.
- ☐ Meet de wand of het montagevlak op voor de boorgaten. Gebruik een waterpas, zodat de lamp goed recht hangt.
- ☐ Markeer de afstand van de montagegaten.
- ☐ Controleer voordat u begint met het boren van de bevestigingsgaten of zich op de te boren plekken geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen bevinden die daardoor beschadigd zouden kunnen raken.
- ☐ Boor nu de bevestigingsgaten (Ø 5 mm, diepte ca. 40 mm). Zorg ervoor dat u geen toevoerleiding beschadigt.
- ☐ Steek de pluggen **(1)** in de boorgaten. Gebruik zo nodig een hamer om je te helpen.
- ☐ Draai de meegeleverde schroeven **(2)** in de pluggen **(1)** en laat deze ca. 3 mm uit de wand of het montagevlak steken.
- ☐ Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "ON".
- ☐ Bevestig de lamp **(3)** met de montagegaten op de schroeven **(2)**. Controleer of deze goed vastzit.

Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

Accu opladen

- Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "ON". Haal hiervoor de lamp van de schroeven **(2)** door de lamp iets omhoog te schuiven. Als het zonlicht voldoende is, wordt de accu opgeladen.

Opmerking: Het automatisch inschakelen van de lamp door de schemersensor kan invloed hebben op het opladen van de accu.

- Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "OFF" als u de lamp langere tijd niet gebruikt. De batterij kan niet worden opgeladen.

Ingebruikname

- Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "ON". De lamp **(3)** heeft een schemersensor die het licht automatisch in- en weer uitschakelt. De lamp **(3)** wordt ingeschakeld zodra het omgevingslicht < 8 lux bedraagt.
- Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "OFF" als u de lamp langere tijd niet gebruikt. De automatische inschakeling via de schemersensor is nu uitgeschakeld.

Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Zet de AAN-/UIT-schakelaar **(4)** op de stand "OFF".

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

Herkennen en verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing/verhelpen storing
De lamp heeft een lage verlichtingsduur of werkt niet.	Heeft u alle beschermfolies verwijderd?	Verwijder alle beschermfolies van de lamp.
	De zonnecel is verontreinigd.	Reinig de zonnecel.
	Staat de AAN-/UIT-schakelaar op de stand "ON"?	Zet de AAN-/UIT-schakelaar op de stand "ON".
	Storing door andere lichtbronnen.	Zet de lamp op een plek waar er geen andere lichtbronnen op de lamp kunnen schijnen.
	De zonnecel krijgt niet voldoende zonne-energie door een ongunstige plek/somber weer/schaduw/het jaargetijde om de accu op te laden.	Zet de lamp op een zonnige plek of wacht op zonnig weer.
	Bij somber weer brandt de lamp overdag/in de schemer.	Wacht zonnig weer af om de werking van de lamp te controleren.
	Is de accu opgeladen?	Laad de accu op door de lamp in het zonlicht te zetten.
Een led werkt niet	Wordt de accu niet opgeladen?	Neem contact op met de klantenservice.
	Is de accu voldoende opgeladen?	Controleer de lamp met een opgeladen accu.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing/verhelpen storing
	Is de accu nieuw en volledig opgeladen?	Het is niet mogelijk om een led te vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

Afvoer



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afval-scheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Het product inclusief toebehoren en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar in overeenstemming met de Extended Producer Responsibility. Voor een verantwoorde afvalverwerking voert u deze gescheiden af,

volgens de afgebeelde afvalcategorieën. Het Triman-logo geldt uitsluitend voor Frankrijk.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie infor-

meren.

De ingebouwde batterij kan niet worden verwijderd. Gooi het hele product weg bij een inzamelpunt voor oude elektronica.

Defecte of gebruikte batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. Lever de batterijen en/of het apparaat in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Milieuschade door foutieve afvoer van batterijen/accu's!



Batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden ingezameld met het chemisch afval. De scheikundige symbolen van de betreffende zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever lege batterijen in bij een plaatselijk inzamelpunt voor chemisch afval.

Garantie en service

Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14179505L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Gratis servicenummer:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 514558_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.

Conformiteitsverklaring C €

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond.

Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Leggere le istruzioni!		Comportamento corretto
A	Ampere	W	Watt (potenza attiva)
	Tensione continua (tipo di corrente e tensione)		Smaltire l'imballaggio e il dispositivo in modo differenziato!
	Danni ambientali causati dallo smaltimento errato di batterie / pile!		Pericolo di vita e di lesioni per infanti e bambini!
	Indossare i guanti protettivi!		Rispettare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza!
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.	ta	Temperatura nominale / ambiente massima
	Cartone ondulato		Cartone
	Carta		Polietilene tereftalato

 	Polietilene (bassa densità)	 lm	Flusso luminoso in lumen
	Non adatta per l'illuminazione di ambienti. Questo prodotto è una lampada da esterno. La lampada a LED è indicata per temperature estreme fino a -21°C.		Classe di protezione III - Protezione da scossa elettrica (correnti interne pericolose) con bassa tensione di sicurezza (< 60 V DC)
	La sorgente luminosa di questo prodotto non è intercambiabile.		Istruzioni di sicurezza Istruzioni per il maneggiamento
	Temperatura della luce in Kelvin	Ra CRI	Indice di riproduzione del colore
 IP44	Classe di protezione (a prova di spruzzi)		Accensione automatica all'imbrunire e spegnimento di giorno.
LUX (lx)	Intensità di illuminazione (Sensore crepuscolare)		Ricarica della batteria con energia solare.
mA	Milliampere		

Lampada LED da pareti esterne, a energia solare

Introduzione



Leggere attentamente e completamente queste istruzioni per l'uso. Queste istruzioni fanno parte del prodotto e contengono note importanti per la messa in funzione e la manipolazione. Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza. Prima della messa in funzione, verificare che tutte le parti siano state montate correttamente. In caso di domande in materia di manipolazione del dispositivo, mettersi in contatto con il rivenditore di riferimento o con il servizio assistenza. Conservare queste istruzioni e darle a terzi in caso di cessione del prodotto.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Questo prodotto è indicato per le aree esterne. Questo prodotto è destinato solo per l'utilizzo domestico privato. Questo prodotto è destinato solo per il funzionamento normale.

Dotazione

Dopo aver sconsigliato il dispositivo, controllare sempre la completezza della dotazione e il suo stato.

2 Lampada LED da pareti esterne, a energia solare, Modello 14179505L

4 Tassello 4 Viti

1 Istruzioni per il montaggio e per l'uso

Descrizione dei pezzi

1 Tassello

2 Vite

3 Lampada

Dati tecnici

Lampada:

Modello n.:	14179505L
Tensione di esercizio:	1,2 V ===
Potenza nominale:	0,17 W
Tipo di protezione:	IP44
Durata della carica:	ca. 6 ore
Durata della luce con batteria completamente carica:	ca. 7 ore
Classe di protezione:	III / 

Pannello solare:

Tensione in uscita:	2 V ===, max. 160 mA
---------------------	----------------------

Pila:

Tipo:	Ni-MH AA
Ingrediente:	Idruro di nichel metallico
Tensione nominale:	1,2 V ===
Capacità nominale:	500 mAh

4 Interruttore ON/OFF



Istruzioni di sicurezza

I danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalidano la garanzia! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni indiretti! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni alle persone e alle cose causati dall'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o all'inosservanza delle istruzioni di sicurezza!



AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA E DI LESIONI PER INFANTI E BAMBINI!

Non permettere mai ai bambini di giocare da soli con il materiale da imballaggio. Pericolo di soffocamento a causa del materiale da imballaggio. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre i bambini a debita distanza dal prodotto.



Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini in età inferiori agli 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate, oppure da persone senza alcuna esperienza e conoscenza in materia senza adeguata supervisione. Inoltre, l'uso è sempre vietato a persone che non sono state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e non conoscono i pericoli a questo correlati. I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non possono essere svolte dai bambini senza adeguata supervisione.

PERICOLO DI LESIONI!

- Non lasciare mai in giro la lampada o il materiale da imballaggio. La pellicola protettiva / il sacchetto, la minuteria di plastica ecc. possono trasformarsi in giocattoli pericolosi per i bambini.



Evitare il pericolo di vita a causa delle scosse elettriche

- Prima dell'uso, verificare l'integrità della lampada. Non utilizzare la lampada in caso di presenza di danni evidenti.
- Non aprire mai nessuna delle apparecchiature elettriche né inserire oggetti al suo interno. Tali interventi comportano pericolo di morte per scossa elettrica.
- Il prodotto contiene alcun componente che può essere mantenuto dal consumatore.
- La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile; al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito.
- La batteria di questo prodotto non è sostituibile. Alla fine della vita di servizio della batteria dovrà essere sostituita tutta la lampada.
- Quando il prodotto non viene utilizzato, viene pulito o in caso di guasto, deve essere spento sempre spento.



Evitare il pericolo d'incendio o lesione

- Durante il funzionamento non rivolgere mai lo sguardo direttamente verso la sorgente luminosa da breve distanza.

- Non osservare i LED con uno strumento ottico (ad es. lente d'ingrandimento).
- Non coprire la lampada con panni, tende o altri oggetti e tenere a distanza di sicurezza da altri materiali facilmente infiammabili. Garantire una circolazione d'aria e una distanza sufficiente attorno alla lampada. Un eventuale surriscaldamento potrebbe causare un incendio.
- Non utilizzare mai il prodotto nelle immediate vicinanze di una fonte di calore, ad esempio un termosifone o altri dispositivi che dissipano calore!
- Non gettare mai il prodotto sul fuoco né esporlo mai ad alte temperature.



Comportamento corretto

- Montare la lampada in modo che si protetta dallo sporco e dal surriscaldamento.
- Siate sempre attenti! Fare sempre attenzione a ciò che si fa e agire sempre con cautela. Non utilizzare mai la lampada se non si è concentrati o non si sta bene.
- Familiarizzare con tutte le istruzioni e le illustrazioni in questo manuale e con il prodotto stesso prima dell'uso.



Istruzioni di sicurezza per le batterie

-   **AVVERTENZA! TENERE LE BATTERIE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI!**

L'ingestione può causare ustioni chimiche, la perforazione delle mucose e la morte. Entro 2 ore dall'ingestione si possono manifestare delle ustioni gravi. Consultare subito un medico.

- Chiudere sempre correttamente il vano batteria. Se il vano batterie non è ben chiuso, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.
-  **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non caricare mai le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai le batterie / pile né aprirle mai. Le conseguenze potrebbero essere surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Non esporre mai le batterie a sollecitazioni meccaniche.

Rischio di fuoriuscita del liquido della batteria

- Evitare di esporre le batterie / pile a condizioni e temperature estreme, ad es. radiatori / raggi diretti del sole.
- In caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie / pile, evitare sempre il contatto tra le sostanze chimiche e la pelle, gli occhi e le mucose! Lavare subito la parte interessata con acqua corrente e rivolgersi a un medico!
-  **INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI!**
Le batterie / pile da cui è fuoriuscito il loro contenuto possono causare ustioni cutanee in caso di contatto. In questo caso, indossare sempre dei guanti protettivi idonei.

Preparazione

Utensili e materiale necessari

Gli utensili e i materiali summenzionati non sono in dotazione. Si tratta di informazioni e valori non vincolanti per l'orientamento. La natura del materiale dipende dalle condizioni individuali in loco.

- Matita/Utensile per contrassegnare
- Punta da trapano (ø 5 mm)
- Cacciavite (a croce e a taglio)
- Livella a bolla
- Trapano
- Scala
- Martello
- Metro a nastro

Prima dell'installazione

- Assicurati di prestare attenzione alle condizioni della base, poiché il materiale di fissaggio fornito non è adatto a tutti i tipi di parete. Chiedi al tuo rivenditore le viti e i tasselli adatti al rispettivo supporto. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per un collegamento improprio del tassello a parete e per i danni che ne derivano.

Montaggio della lampada

Nota: per la lampada, selezionare un posto che sia possibilmente esposto ai raggi del sole. Qualsiasi ombra durante il giorno può influire in modo significativo sulla ricarica. La lampada non deve essere posizionata vicino ad altre fonti luminose come lampioni o altre lampade, altrimenti i LED non possono accendersi automaticamente.

Nota: ottimale è un orientamento verso sud. Selezionare un orientamento con una leggera deviazione verso ovest anziché una leggera deviazione verso est.

- Prima dell'uso rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le pellicole protettive dalla lampada e dai suoi accessori.
- Misurare la parete o la superficie di montaggio per individuare i fori. Utilizzare una livella a bolla per un allineamento accurato.
- Marcare la distanza dei fori di montaggio.

- Prima di praticare i fori di montaggio, assicurarsi che nessun tubo del gas, dell'acqua o dell'elettricità possa essere perforato o danneggiato nel luogo della perforazione.
- Praticare i fori di fissaggio (Ø 5 mm, profondità ca. 40 mm). Assicurarsi di non danneggiare nessuna tubazione.
- Inserire i tasselli **(1)** nei fori. Se necessario, aiutatevi con un martello.
- Avvitare le viti in dotazione **(2)** nei tasselli **(1)** e lasciarle sporgere di circa 3 mm dalla parete o dalla superficie di montaggio.
- Mettere l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "ON".
- Fissare la lampada **(3)** con i fori di montaggio con le viti **(2)**. Assicurarsi che il montaggio sia corretto.

La lampada è pronta per l'uso.

Ricarica della batteria

- Mettere l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "ON". A tale scopo, rimuovere la lampada dalle viti **(2)** spingendola leggermente verso l'alto. La batteria viene ricaricata quando la luce solare è sufficiente.
- Nota:** L'accensione automatica della lampada tramite il sensore crepuscolare può influenzare la ricarica della batteria.
- Portare l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "OFF" se la lampada non viene utilizzata per un lungo intervallo di tempo. La batteria non può essere caricata.

Messa in funzione

- Mettere l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "ON". La lampada **(3)** è dotata di un sensore crepuscolare che permette l'accensione e lo spegnimento automatico della luce.

La lampada **(3)** si accende quando la luce ambiente è < 8 lx.

- Portare l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "OFF" se la lampada non viene utilizzata per un lungo intervallo di tempo. L'accensione automatica dell'illuminazione tramite il sensore crepuscolare è ora disattivata.

Manutenzione e pulizia

AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA A CAUSA DELLE SCOSSE ELETTRICHE!

Mettere l'interruttore ON/OFF **(4)** in posizione "OFF".

- Non utilizzare alcun solvente, benzina o simile. La lampada potrebbe subire dei danni.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi.

Rilevamento ed eliminazione dei guasti

Guasto	Possibile causa	Soluzione / Eliminazione del guasto
La lampada ha un'autonomia bassa o non funziona.	Hai rimosso tutte le pellicole protettive?	Rimuovere tutte le pellicole protettive della lampada.
	La cella solare è sporca.	Pulire la cella solare.
	L'interruttore ON/OFF è in posizione "ON"?	Mettere l'interruttore ON/OFF in posizione "ON".
	Interferenza da altre fonti di luce.	Posizionare la lampada in un luogo in cui nessun'altra fonte di luce possa illuminarla.

Guasto	Possibile causa	Soluzione / Eliminazione del guasto
	La cella solare non riceve abbastanza energia solare per ricaricare la batteria a causa di una posizione sfavorevole/ tempo nuvoloso/ombra/ stagione.	Posizionare la lampada in un luogo soleggiato o attendere il bel tempo.
	In caso di condizioni meteo avverse, la lampada si accende di giorno / all'imbrunire.	Aspettare condizioni meteo migliori per verificare la funzione della lampada.
	La batteria è stata ricaricata?	Ricaricare la batteria posizionando la lampada rivolta verso il sole.
	La batteria non viene ricaricata?	Rivolgersi al servizio assistenza clienti.
Un LED non funziona	La batteria è sufficientemente carica?	Controllare la lampada con la batteria carica.
	La batteria è nuova e completamente carica?	Non è possibile sostituire un LED. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Smaltimento



Notare l'etichettatura dei materiali di imballaggio nella raccolta differenziata, questi sono contrassegnati da sigle (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastica/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



Il prodotto, i suoi accessori e il materiale da imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità allargata del fabbricante. Smaltire in modo differenziato, seguendo le informazioni stampate (informazioni sulla

differenziazione) per una migliore gestione dei rifiuti. Il logo Triman è valido solo in Francia.



Nell'interesse della protezione dell'ambiente, non gettare il prodotto nei rifiuti domestici quando ha esaurito la sua funzione, ma smaltirlo in modo professionale. Puoi saperne di più sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso la tua amministrazione

responsabile.

La batteria integrata non può essere rimossa per lo smaltimento. Smaltire l'intero prodotto presso un punto di raccolta per vecchi apparecchi elettronici.

Le batterie difettose o usate devono essere riciclate in conformità al Regolamento (UE) 2023/1542. Conferire le batterie e/o il dispositivo presso i centri di raccolta indicati.

Danni ambientali causati dallo smaltimento errato delle batterie/pile!



Non smaltire le batterie come comune rifiuto domestico. Le batterie possono contenere metalli pesanti tossici e quindi sono soggette allo smaltimento come rifiuto speciale. I simboli chimici per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Conferire pertanto le batterie solo presso i centri di raccolta del comune.

Garanzia e assistenza

Garanzia

Al momento dell'acquisto del presente dispositivo entra in vigore la garanzia di 36 mesi. Il dispositivo è stato prodotto a regola d'arte e sottoposto a un attento controllo di qualità. Nell'ambito della garanzia, il fabbricante si impegna a eliminare gratuitamente i difetti di materiale e produzione. Tuttavia, se vengono rilevati difetti durante il periodo di garanzia, inviare il dispositivo all'indirizzo di assistenza indicato, indicando il seguente numero di modello: 14179505L

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un uso improprio, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o dall'intervento di persone non autorizzate, nonché le parti soggette ad usura (es. lampade). Il periodo di garanzia non viene né prolungato né rinnovato dal servizio di garanzia.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Indirizzo del servizio assistenza

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Numero di servizio gratuito:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Per tutte le richieste tenere a portata di mano lo scontrino e il numero articolo (IAN 514558_2510) per attestare l'acquisto.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle norme europee e nazionali. La conformità è stata verificata. Le dichiarazioni e la documentazione sono state fornite dal fabbricante.

Fabbricante

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA

Leyenda de pictogramas utilizados

	¡Leer las instrucciones!		Cómo proceder de forma segura
A	Amperio	W	Vatio (potencia efectiva)
	Corriente continua (tipo de corriente y de tensión)		¡Deseche el embalaje y el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente!
	¡Daños medioambientales por eliminación incorrecta de pilas / baterías!		¡Peligro de muerte y de accidentes para bebés y niños!
	¡Llevar puestos guantes de protección!		¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!
	Mantener fuera del alcance de los niños.	ta	temperatura máxima de medición/ ambiental
	Cartón ondulado		Cartón

	Papel		Tereftalato de polietileno
	Polietileno (densidad baja)		Corriente de alumbrado en lumen
	No apto como iluminación de habitaciones. Este producto es una lámpara para exteriores. La lámpara LED es apta para temperaturas extremas de hasta -21°C.		Clase de protección III - protección de las descargas eléctricas (corrientes peligrosas) mediante tensión baja de protección (<60 V CC)
	La fuente de luz de este producto no es intercambiable.		Indicaciones de seguridad Instrucciones de manejo
	Temperatura de la luz en Kelvin		Índice de rendimiento en color
	Tipo de protección (a prueba de salpicaduras)		Encendido automático durante el crepúsculo y apagado durante el día.

LUX (lx)	Intensidad de la iluminación (Sensor crepuscular)		Carga de la batería con energía solar.
mA	Miliamperio		

Apliques solares led para exteriores

Introducción



Lea atentamente este manual de instrucciones completo. Este manual forma parte del producto y contiene instrucciones importantes para el manejo y la puesta en funcionamiento. Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de seguridad. Antes de la puesta en funcionamiento compruebe si todas las piezas están bien montadas. Si tiene alguna pregunta o no está seguro sobre cómo manejar el aparato, póngase en contacto con su vendedor o el punto de servicio. Conserve este manual cuidadosamente y entréguelo a terceros si fuera necesario.

Uso adecuado

Este producto es apto para el exterior. Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Este producto está diseñado para un funcionamiento normal.

Volumen de suministro

Compruebe siempre inmediatamente después de desembalar el producto la integridad del contenido y el perfecto estado del aparato.

2 Apliques solares led para exteriores, Modelo 14179505L

- 4 Tacos
1 Manual de instrucciones de montaje y manejo
- 4 Tornillos

Descripción de las piezas

- 1 Tacos
2 Tornillo
3 Lámpara
- 4 Interruptor de encendido y apagado

Características técnicas

Lámpara:

Nº de modelo:	14179505L
Tensión de funcionamiento:	1,2 V ===
Rendimiento nominal:	0,17 W
Tipo de protección:	IP44
Tiempo de carga:	aprox. 6 horas
Duración de la luz con la batería completamente cargada:	aprox. 7 horas
Clase de protección:	III / 

Panel solar:

Tensión de salida:	2 V ===, máx. 160 mA
--------------------	----------------------

Batería:

Tipo:	Ni-MH AA
Ingrediente:	Hidruro metálico de níquel

Tensión nominal: 1,2 V ===
Capacidad nominal: 500 mAh

Seguridad



Indicaciones de seguridad

¡El derecho de garantía quedará anulado en caso de producirse daños por no tener en cuenta estas instrucciones de uso! ¡No se asumirá responsabilidad alguna por daños indirectos! En caso de que el manejo inadecuado del producto o el incumplimiento de las indicaciones de seguridad provoquen daños materiales o personales, ¡no se asumirá ninguna responsabilidad!

■ **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTE PARA NIÑOS!**

No deje nunca a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes del peligro. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento nunca deben llevarse a cabo por niños sin la vigilancia de un adulto.

¡RIESGO DE LESIONES!

- No deje la lámpara o el material de embalaje desatendidos. Las bolsas, láminas, piezas de plástico, etc. podrían convertirse en juguetes peligrosos para los niños.



Cómo evitar el peligro de muerte por descarga eléctrica

- Compruebe si la lámpara presenta daños antes de cada uso. Si detecta algún desperfecto, no utilice la lámpara.
- Nunca abra el equipo eléctrico ni introduzca objetos en el mismo. Esto puede suponer peligro de muerte por descarga eléctrica.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda someter a mantenimiento.
- La fuente luminosa de este producto no es sustituible, cuando la luminaria haya llegado al final de su vida útil, deberá desecharse.
- La batería de esta lámpara no se puede sustituir. Cuando la batería haya llegado al final de su vida útil, deberá sustituir la lámpara completa.
- Desconecte siempre el producto si no va a utilizar el producto, lo va a limpiar o se produce una avería.



Cómo prevenir incendios y lesiones

- No mire la bombilla desde una distancia corta durante el funcionamiento.
- No observe los LED con un instrumento óptico (p. ej. una lupa).

- No cubra la lámpara con paños, cortinas u otros objetos y manténgala alejada de otros materiales fácilmente inflamables. Procure que haya una circulación de aire y una distancia adecuadas alrededor de la lámpara. Una acumulación excesiva de calor podría provocar un incendio.
- No ponga el producto en funcionamiento cerca de fuentes de calor como calefactores u otros aparatos que emitan calor.
- No tire el producto al fuego ni lo exponga a temperaturas elevadas.



Cómo proceder de forma segura

- Monte la lámpara de modo que esté protegida de la suciedad y de un calentamiento excesivo.
- ¡Manténgase siempre alerta! Preste siempre atención a lo que hace y use el sentido común. No utilice nunca la lámpara si está distraído/a o si se siente mal.
- Antes de utilizar este artículo, familiarícese con todas las instrucciones e imágenes de este manual, así como con el propio producto.



Indicaciones de seguridad para pilas o baterías



¡ADVERTENCIA! ¡GUARDE LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Su ingesta puede provocar quemaduras químicas, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en un espacio de 2 horas tras la ingesta. Acuda al médico de inmediato.

- Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no queda bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
-  **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** No cargue pilas no recargables bajo ningún concepto. No ponga las pilas / baterías en cortocircuito ni las abra. Esto podría provocar sobrecalentamiento, peligro de incendio o hacer que reventaran.
- No tire las pilas o baterías al agua o al fuego bajo ningún concepto.
- No exponga las pilas o baterías a ningún tipo de carga mecánica.

Riesgo de derrame de las pilas o baterías

- Evite las condiciones y las temperaturas extremas que pudieran afectar a las pilas / baterías, como p. ej. los radiadores o la radiación solar directa.
- ¡Si las pilas / baterías sufren derrames, impida que las sustancias químicas entren en contacto con la piel, los ojos o las mucosas!
¡Enjuague los puntos afectados de inmediato con agua limpia y acuda a un médico!
-  **¡USAR GUANTES DE PROTECCIÓN!**
Las pilas / baterías derramadas o dañadas pueden provocar abrasiones si entran en contacto con la piel. Emplee por ello guantes de protección adecuados en estos casos.

Preparativos

Herramientas y materiales necesarios

Las herramientas y los materiales mencionados no se incluyen en el volumen de suministro. Los valores y datos tratados son aproximados y meramente

orientativos. Los materiales necesarios dependerán de las circunstancias particulares de cada situación.

- | | |
|--|-----------------|
| - Lápiz/herramienta de marcado | - Taladradora |
| - Broca (ø 5 mm) | - Escalera |
| - Destornillador (de cruz y de ranura) | - Martillo |
| - Nivel de burbuja | - Cinta métrica |

Antes de la instalación

- Tenga siempre en cuenta la naturaleza de la base ya que el material de fijación adjunto no es apto para todos los tipos de paredes. Consulte en un establecimiento especializado los tornillos y tacos adecuados para las características de la base correspondiente. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños derivados de una unión incorrecta entre el taco y la pared.

Cómo montar la lámpara

Nota: elija para la lámpara, en la medida de lo posible, un lugar con radiación solar directa. Cualquier sombra durante el día puede perjudicar la carga considerablemente. La lámpara no debería colocarse cerca de otras fuentes de luz, como farolas u otras lámparas, ya que de lo contrario los LED no podrán encenderse automáticamente.

Nota: la orientación óptima es hacia el sur. Seleccione mejor una orientación con ligeras desviaciones hacia el oeste que con una ligera desviación hacia el este.

- Antes de usar la lámpara y sus accesorios, retire todos los materiales del envoltorio y los plásticos protectores.
- Mida la pared o, en su caso, la superficie de montaje para los taladros. Emplee un nivel de burbuja para conseguir una orientación exacta.

- Marque la distancia de los orificios de montaje.
- Antes de taladrar los orificios de fijación, asegúrese de que en el lugar que vaya a taladrar no haya ninguna tubería de gas o agua o cables eléctricos que puedan resultar dañados.
- Taladre los orificios de fijación ($\varnothing$ 5 mm, profundidad 40 mm). Asegúrese de no dañar ninguna línea de alimentación.
- Introduzca los tacos **(1)** en los orificios taladrados. Ayúdese con un martillo si es necesario.
- Enrosque los tornillos **(2)** adjuntos en los tacos **(1)** y déjelos sobresalir aprox. 3 mm de la pared o la superficie de montaje.
- Ponga el interruptor de encendido y apagado **(4)** en la posición "ON".
- Fije la lámpara **(3)** con los orificios de montaje en los tornillos **(2)**. Asegúrese de que el ajuste sea correcto.

Ya puede utilizar la lámpara.

Carga de la batería

- Ponga el interruptor de encendido y apagado **(4)** en la posición "ON". Para ello retire la lámpara de los tornillos **(2)** deslizando la lámpara ligeramente hacia arriba. La batería se carga si hay suficiente radiación solar.
Nota: El encendido automático de la lámpara mediante el sensor de crepúsculo puede perjudicar la carga de la batería.
- Ponga el interruptor de encendido y apagado **(4)** en la posición "OFF" si no va a usar la lámpara durante un periodo prolongado. La batería no se puede cargar.

Puesta en funcionamiento

- ☐ Ponga el interruptor de encendido y apagado **(4)** en la posición "ON". La lámpara **(3)** tiene un sensor de crepúsculo que enciende y vuelve a apagar la luz automáticamente.
La lámpara **(3)** se enciende en cuanto la luz ambiental es $< 8 \text{ lx}$.
- ☐ Ponga el interruptor de encendido y apagado **(4)** en la posición "OFF" si no va a usar la lámpara durante un periodo prolongado. El encendido automático de la iluminación mediante el sensor de crepúsculo está ahora apagado.

Mantenimiento y limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA!

Ajuste el interruptor de encendido y apagado **(4)** a la posición "OFF".

- No utilice disolventes, gasolina o similares, ya que la lámpara se dañaría.
- ☐ Limpie la lámpara únicamente con un paño seco y sin pelusas.

Detección y eliminación de fallos

Fallo	Causa posible	Solución / eliminación del fallo
La lámpara tiene una autonomía reducida o no funciona.	¿Ha retirado todas las láminas protectoras?	Quite todas las láminas protectoras de la lámpara.
	La célula solar está sucia.	Limpie la célula solar.

Fallo	Causa posible	Solución / eliminación del fallo
	¿Está el interruptor de encendido y apagado en la posición "ON"?	Ajuste el interruptor de encendido y apagado a la posición "ON".
	Interferencia de otras fuentes de luz.	Coloque la lámpara en un lugar donde no haya otras fuentes de luz que puedan brillar sobre la lámpara.
	La célula solar no recibe suficiente energía solar debido a estar en un lugar poco conveniente / tiempo nublado / sombra / la época del año para cargar la batería.	Coloque la lámpara en un lugar soleado o espere hasta que haga sol.
	Con tiempo muy oscuro la lámpara se enciende durante el día / con luz crepuscular.	Espere hasta que haga sol para comprobar el funcionamiento de la lámpara.
	¿Está la batería cargada?	Cargue la batería poniendo la lámpara en el sol.
	¿La batería no se carga?	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Un LED no funciona	¿Está la batería suficientemente cargada?	Compruebe la lámpara con la batería cargada.
	¿Es la batería nueva y está completamente cargada?	No es posible cambiar un LED. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Eliminación



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



NOTICE



Tanto el producto como los accesorios y los materiales de embalaje son reciclables y están sujetos a una responsabilidad ampliada del fabricante. Elimínelos por separado, siguiendo el Info-tri (información de

clasificación) ilustrado, para mejorar el tratamiento de los residuos. El logo Triman solo tiene validez en Francia.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus

horarios.

La batería incorporada no puede extraerse para su eliminación. Deseche todo el producto en un punto de recogida de aparatos electrónicos viejos.

Las pilas defectuosas o usadas deben reciclarse de acuerdo con el Reglamento (UE) 2023/1542. Entregue las pilas y / o el aparato en los puntos de recogida habilitados al efecto.

¡Daños medioambientales por eliminación incorrecta de pilas / baterías!



Las pilas no deben eliminarse con la basura doméstica. Estas pueden contener metales pesados tóxicos y deben tratarse como residuos peligrosos. Los símbolos químicos de los metales pesados son los siguientes: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Entregue por ello las pilas usadas en un punto recogida municipal.

Garantía y servicio técnico

Garantía

Este aparato goza de una garantía de 36 meses a partir del momento de la compra. Este aparato ha sido fabricado con mucho cuidado y ha sido sometido a precisos controles de calidad. Dentro del período de garantía, reparamos gratuitamente todos los defectos de los materiales o de fabricación. Si aún así detecta defectos durante el período de garantía, por favor, envíe el aparato a la dirección de servicio que figura indicando el siguiente número de modelo: 14179505L.

Están excluidos de la garantía los daños producidos por manejo incorrecto, no seguimiento del manual de instrucciones o manipulación del producto por parte de personas no autorizadas, así como las piezas de desgaste (p. ej. las bombillas). Si se hace uso de la garantía, no se prolongará ni renovará el período de garantía.

Dirección del servicio técnico

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

ALEMANIA

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

Correo electrónico: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

FR

Gratuita número de servicio:

Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 514558_2510) como justificante de compra.

Declaración de conformidad C E

Este producto cumple las exigencias de las directivas europeas y nacionales vigentes. Se ha comprobado la conformidad. El fabricante dispone de las declaraciones y documentos correspondientes.

Fabricante

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALEMANIA

Legenda dos pictogramas utilizados

	Leia as instruções!		Procedimento correto
A	Amperes	W	Watt (potência efetiva)
	Tensão CC (tipo de corrente e tensão)		Elimine a embalagem e o aparelho de forma ecológica!
	Danos ambientais devido à eliminação incorreta de pilhas/baterias!		Perigo de morte e de acidente para bebés e crianças!
	Utilize luvas de proteção!		Respeite as indicações de aviso e segurança!
	Manter fora do alcance das crianças.	ta	temperatura nominal / ambiente mais elevada
	Cartão canelado		Cartão
	Papel		Poli(tereftalato de etileno)

 	Polietileno (baixa densidade)		Fluxo luminoso em lúmen
	Não adequado para iluminação interior. Este produto é um candeeiro de exterior. A lâmpada LED é adequada para temperaturas extremas até -21 °C.		Classe de proteção III - proteção contra choque elétrico (corrente corporal perigosa) através de tensão extra baixa de segurança (< 60 V CC)
 	A fonte de luz deste produto não pode ser substituída.		Indicações de segurança Instruções
	Temperatura de luz em Kelvin	Ra CRI	Índice de restituição de cores
	Tipo de proteção (à prova de salpicos)		Liga-se automaticamente ao anoitecer e desliga-se durante o dia.
LUX (lx)	Iluminação (Sensor crepuscular)		O carregamento da bateria é efetuado através de energia solar.

Candeeiros solares de parede exterior com LED

Introdução



Leia este manual de instruções na íntegra e com atenção. Este manual faz parte do produto e contém notas importantes sobre a colocação em funcionamento e o manuseamento. Respeite sempre todas as indicações de segurança. Antes da colocação em funcionamento, verifique se todas as peças estão corretamente montadas. Em caso de dúvidas ou de incertezas quanto ao manuseamento do aparelho, contacte o seu revendedor ou centro de assistência técnica. Guarde este manual num local seguro e, se necessário, transmita-o a terceiros.

Utilização adequada

Este produto é adequado para utilização no exterior. Este produto destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares. Este produto destina-se a um funcionamento normal.

Material fornecido

Após desembalar o aparelho, verifique sempre o material fornecido quanto à integridade, bem como o estado do aparelho.

2 Candeeiros solares de parede exterior com LED, Modelo 14179505L

4 Buchas

4 Parafusos

1 Instruções de utilização e montagem

Descrição das peças

- | | | | |
|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 1 | Buchas | 3 | candeeiro |
| 2 | Parafuso | 4 | Interruptor de ligar/desligar |

Dados técnicos

candeeiro:

N.º do modelo:	14179505L
Tensão de funcionamento:	1,2 V ===
Potência nominal:	0,17 W
Tipo de proteção:	IP44
Tempo de carregamento:	aprox. 6 Horas
Tempo de iluminação com a bateria totalmente carregada:	aprox. 7 Horas
Classe de proteção:	III / 

Painel solar:

Tensão de saída:	2 V ===, máx. 160 mA
------------------	----------------------

Bateria:

Tipo:	Ni-MH AA
Componentes:	Hidreto metálico de níquel
Tensão nominal:	1,2 V ===
Capacidade nominal:	500 mAh



Indicações de segurança

Em caso de danos causados pela inobservância deste manual de instruções, perde-se o direito à garantia! Não assumimos a responsabilidade por danos subsequentes! Não nos responsabilizamos por danos materiais e pessoais, causados por um manuseamento incorreto ou pela inobservância das indicações de segurança!



AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTE PARA BEBÊS E CRIANÇAS!

Nunca deixe as crianças sem vigilância com o material da embalagem. Existe perigo de asfixia através do material de embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Mantenha as crianças sempre afastadas do produto.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou deficiências na experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou instruídas em relação ao uso seguro do aparelho e se compreenderem os perigos que daí possam resultar. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.

PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não deixe o candeeiro ou o material de embalagem espalhado de forma descuidada. As películas/sacos de plástico, peças de plástico etc. são perigosos para crianças.



Evite o perigo de morte por choque elétrico

- Antes de cada utilização, verifique o candeeiro quanto a eventuais danos. Não utilize o candeeiro caso seja detetado algum dano.
- Nunca abra qualquer dos equipamentos elétricos, nem insira quaisquer objetos nos mesmos. Isto significaria perigo de morte por choque elétrico.
- Este produto não contém quaisquer peças, cuja manutenção possa ser realizada pelo consumidor.
- A fonte de luz deste produto não é substituível, quando o candeeiro atingir o fim da sua vida útil, deve ser descartado.
- A bateria deste candeeiro não é substituível. Quando a bateria atingir o fim da respetiva vida útil, é necessário substituir todo o candeeiro.
- Desligue sempre o produto quando não estiver a utilizá-lo, durante a limpeza ou em caso de avaria.



Evite perigos de queimadura e de ferimento

- Durante o funcionamento, não olhar diretamente para a lâmpada a uma curta distância.
- Não olhe para os LED com um instrumento ótico (por ex., uma lupa).

- Não cubra o candeeiro com panos, cortinas ou outros objetos e mantenha-o afastado de outros materiais facilmente inflamáveis. Assegure-se de que há circulação de ar e distância suficiente à volta do candeeiro. O desenvolvimento de calor em excesso poderá levar a um incêndio.
- Não utilize o produto próximo de fontes de calor, tais como aquecedores ou outros aparelhos que emitam calor!
- Não coloque o produto em contacto com fogo nem o exponha a temperaturas elevadas.



Procedimento correto

- Monte o candeeiro de forma a que esteja protegido de sujidade e de calor excessivo.
- Esteja sempre atento! Preste sempre atenção à ação a realizar e aja sempre com bom senso. Nunca utilize o candeeiro se não estiver concentrado ou se não se sentir bem.
- Antes de utilizar, familiarize-se com todas as instruções e ilustrações deste manual e com o próprio produto.



Indicações de segurança para pilhas / baterias



AVISO! MANTENHA AS PILHAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!

A ingestão pode resultar em queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles ou morte. Podem ocorrer queimaduras graves até duas horas após a ingestão. Consulte imediatamente um médico.

- Feche sempre completamente o compartimento das pilhas. Se o compartimento das pilhas não estiver bem fechado, pare de utilizar o produto, retire as pilhas e mantenha-as afastadas das crianças.
-  **PERIGO DE EXPLOÇÃO!** Nunca recarregue pilhas não recarregáveis. Não provoque curtos-circuitos e/ou abra as pilhas/baterias. Isso pode resultar em aquecimento excessivo, risco de incêndio ou explosão.
- Nunca deite pilhas/baterias no fogo ou na água.
- Não sujeite as pilhas/baterias a qualquer esforço mecânico.

Risco de vazamento das pilhas/da bateria

- Evite condições e temperaturas extremas que possam afetar as pilhas/baterias, p. ex., em radiadores/sob luz solar direta.
- Se as pilhas/baterias vazarem, evite o contacto da pele, olhos e membranas mucosas com os produtos químicos! Lave as áreas afetadas imediatamente com água limpa e consulte um médico!
-  **UTILIZAR LUVAS DE PROTEÇÃO!** As pilhas/baterias com fugas ou danificadas podem causar queimaduras químicas se entrarem em contacto com a pele. Neste caso, portanto, utilize luvas de proteção adequadas.

Preparação

Ferramentas e material necessário

A ferramenta e os materiais mencionados não estão incluídos no fornecimento. Trata-se de indicações e valores de referência, não vinculativos, para referência. O estado do material depende das circunstâncias individuais do local.

- Lápis/ferramenta de marcação
- Broca (ø 5 mm)
- Chave de fendas (cruzada e ranhura)
- Nível de bolha de ar
- Perfuradora
- Condutores
- Martelo
- Fita métrica

Antes da instalação

- Certifique-se das condições do substrato, uma vez que o material de fixação fornecido não é adequado para todos os tipos de parede. Informe-se no comércio sobre os parafusos e buchas adequados para o respetivo estado do substrato. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade relativamente à colocação inadequada de buchas à parede e qualquer dano resultante.

Montar o candeeiro

Nota: Escolha um local para o candeeiro com a máxima exposição solar direta. Qualquer sombra durante o dia pode afetar significativamente o carregamento. O candeeiro não deve ser colocado perto de outras fontes de luz, como postes de iluminação ou outros candeeiros, caso contrário os LED não podem ligar automaticamente.

Nota: A orientação para sul é a ideal. Opte por uma orientação com uma ligeira inclinação para oeste em vez de para este.

- Antes da utilização, remova todo o material de embalagem e as películas protetoras do candeeiro e dos respetivos acessórios.
- Meça a parede ou a superfície de montagem para os furos. Utilize um nível de bolha de ar para um alinhamento preciso.
- Marque a distância entre os orifícios de montagem.

- ❑ Antes de efetuar os orifícios de montagem, certifique-se de que não existem tubos de gás, água ou eletricidade que possam ser perfurados ou danificados no local de perfuração.
- ❑ Perfure os orifícios de fixação ($\varnothing$ 5 mm, profundidade de 40 mm). Certifique-se de que não danifica os cabos de alimentação.
- ❑ Encaixe as buchas **(1)** nos orifícios de perfuração. Se necessário, utilize um martelo.
- ❑ Aperte os parafusos **(2)** fornecidos nas buchas **(1)** e deixe-os com uma saliência de cerca de 3 mm da parede ou da superfície de montagem.
- ❑ Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "ON".
- ❑ Fixe o candeeiro **(3)** aos parafusos **(2)** utilizando os orifícios de montagem. Certifique-se do encaixe correto.

O seu candeeiro está agora pronto para ser utilizado.

Carregar a bateria

- ❑ Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "ON". Para tal, retire o candeeiro dos parafusos **(2)**, empurrando-o ligeiramente para cima. A bateria será carregada com exposição solar suficiente.

Advertência: A ligação automática do candeeiro através do sensor crepuscular pode afetar o carregamento da bateria.

- ❑ Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "OFF" se não utilizar o candeeiro por um longo período de tempo. A bateria não pode ser carregada.

Colocação em funcionamento

- Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "ON". O candeeiro **(3)** possui um sensor crepuscular que liga e desliga a luz automaticamente.

O candeeiro **(3)** liga-se assim que a luz ambiente for < 8 lx.

- Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "OFF" se não utilizar o candeeiro por um longo período de tempo. A ligação automática da iluminação através do sensor crepuscular está agora desligada.

Manutenção e limpeza

AVISO! PERIGO DE MORTE DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO!

Coloque o interruptor de ligar/desligar **(4)** na posição "OFF".

- Não utilize solventes, gasolina ou produtos semelhantes. O candeeiro seria danificado.
- Para a limpeza, utilize apenas um pano seco, sem fios.

Deteção e correção de avarias

Avaria	Causa possível	Solução/resolução de problemas
O candeeiro tem um tempo de iluminação reduzido ou não funciona.	Removeu todas as películas de proteção?	Remova todas as películas de proteção do candeeiro.
	A célula solar está suja.	Limpe a célula solar.
	O interruptor de ligar/desligar está na posição "ON"?	Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "ON".

Avaria	Causa possível	Solução/resolução de problemas
	Interferência de outras fontes de luz.	Coloque o candeeiro num local onde outras fontes de luz não incidam sobre o mesmo.
	A célula solar não está a receber energia solar suficiente para carregar a bateria devido a uma localização desfavorável/condições meteorológicas adversas/sombras/estação do ano.	Coloque o candeeiro num local ensolarado ou aguarde por melhores condições meteorológicas.
	Em condições meteorológicas escuras, o candeeiro acende-se durante o dia/ao anoitecer.	Aguarde que fique sol para verificar o funcionamento do candeeiro.
	A bateria está carregada?	Carregue a bateria colocando o candeeiro ao sol.
	A bateria não carrega?	Contacte o serviço de assistência técnica.
Um LED não funciona	A bateria está suficientemente carregada?	Teste o candeeiro com a bateria carregada.
	A bateria é nova e está totalmente carregada?	Não é possível substituir um LED. Contacte o serviço de assistência técnica.

Eliminação



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos / 20–22: Papel e papelão / 80–98: Materiais compostos.



O produto, incluindo os acessórios e os materiais de embalagem são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade adicional do cliente. Elimine os mesmos separadamente de acordo com a infor-

mação de triagem para um melhor tratamento de resíduos. O logótipo Triman só é válido para a França.



Não deposite o seu produto utilizado no lixo doméstico, a favor da proteção ambiental, e elimine-o de forma adequada. Pode informar-se sobre os pontos de recolha e o seu horário de funcionamento junto ao seu município.

A pilha incorporada não pode ser retirada para ser eliminada. Eliminar todo o produto num ponto de recolha de aparelhos electrónicos usados.

As pilhas defeituosas ou usadas devem ser recicladas em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542. Devolva as pilhas e/ou o aparelho através dos meios de recolha previstos.

Danos ambientais devido à eliminação incorreta de pilhas/baterias recarregáveis!



As pilhas não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas a trata-

mento de resíduos perigosos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Por conseguinte, entregue as pilhas usadas num ponto de recolha municipal.

Garantia e assistência

Garantia

Recebe, no momento de compra deste aparelho, uma garantia de 36 meses. O aparelho foi fabricado cuidadosamente e submetido a um rígido controlo de qualidade. Dentro do período de garantia, reparamos gratuitamente todas as falhas de material ou de fabrico. Se, mesmo assim, surgirem eventuais defeitos durante o período de garantia, envie o aparelho para a morada da Assistência, indicando o seguinte Número do modelo: 14179505L.

Os danos causados por um manuseamento inadequado ou pela inobservância do manual de instruções ou uma intervenção por pessoal não autorizado, bem como as peças sujeitas a desgaste (como por ex. lâmpadas) estão excluídos da garantia.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Endereço da assistência

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALEMANHA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

FR

Número de serviço gratuito:
Tel.: 00800 / 27456637

IAN 514558_2510

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 514558_2510) como comprovativo da mesma.

Declaração de conformidade C E

Este produto cumpre os requisitos das diretivas em vigor a nível europeu e nacional. A conformidade foi comprovada. As respetivas declarações e os respetivos documentos encontram-se na posse do fabricante.

Fabricante

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALEMANHA



Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
DE-59872 Meschede
GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd, Lidl House,
14 Kingston Road, Surbiton, KT5 9NU



Last Information Update • Stand der Informationen • Version des informations • Stand
van de informatie • Versione delle informazioni • Estado de las informaciones • Estado
das informações: 01/2026

Ident.-No.: 14179505L 012026-1

