

## POZEMNÍ LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ

CZ

### POZEMNÍ LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny



## **POZEMNÍ LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ**

|                                                     |        |    |
|-----------------------------------------------------|--------|----|
| <b>Použitá výstražná upozornění a symboly</b> ..... | Strana | 4  |
| <b>Úvod</b> .....                                   | Strana | 5  |
| <b>Použití v souladu s určením</b> .....            | Strana | 5  |
| <b>Rozsah dodávky</b> .....                         | Strana | 5  |
| <b>Potřebujete</b> .....                            | Strana | 5  |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b> .....                    | Strana | 6  |
| <b>Popis dílů</b> .....                             | Strana | 8  |
| <b>Technické údaje</b> .....                        | Strana | 9  |
| Pokyny k ochranným značkám .....                    | Strana | 10 |
| <b>Montáž</b> .....                                 | Strana | 10 |
| Zemní bodec .....                                   | Strana | 10 |
| <b>Párování výrobku a mobilního zařízení</b> .....  | Strana | 12 |
| <b>Vytvořit skupinu výrobků</b> .....               | Strana | 12 |
| <b>Odstranit skupinu výrobků</b> .....              | Strana | 13 |
| <b>Odpojte výrobek od mobilního zařízení</b> .....  | Strana | 13 |
| <b>Zapnutí/vypnutí napájení</b> .....               | Strana | 13 |
| <b>Nastavení</b> .....                              | Strana | 13 |
| Barevná teplota / jas (Bílá) .....                  | Strana | 13 |
| Nastavení barev .....                               | Strana | 13 |
| Osvětlovací scénáře .....                           | Strana | 14 |
| Hudba .....                                         | Strana | 16 |
| <b>Nastavení času</b> .....                         | Strana | 17 |
| Odpočítávání .....                                  | Strana | 17 |
| Harmonogram .....                                   | Strana | 17 |
| <b>Rozšířené funkce</b> .....                       | Strana | 18 |
| <b>Směrnice o ochraně osobních údajů</b> .....      | Strana | 20 |
| <b>Provést/automatizace</b> .....                   | Strana | 20 |
| <b>Resetovat výrobek ručně (Reset)</b> .....        | Strana | 20 |
| <b>Čištění a péče</b> .....                         | Strana | 20 |
| Čištění .....                                       | Strana | 20 |
| Skladování .....                                    | Strana | 21 |
| <b>Odstraňování chyb</b> .....                      | Strana | 21 |
| <b>Zlikvidování</b> .....                           | Strana | 21 |
| <b>Záruka</b> .....                                 | Strana | 22 |
| Postup v případě uplatňování záruky .....           | Strana | 22 |
| <b>Servis</b> .....                                 | Strana | 22 |
| <b>Zjednodušené ES prohlášení o shodě</b> .....     | Strana | 23 |

## Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, stručném návodu, bezpečnostních pokynech a na obalu používána následující výstražná upozornění:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NEBEZPEČÍ!</b> Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.       |    | <b>OPATRNĚ!</b> Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění. |
|  | <b>VAROVÁNÍ!</b> Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt. |    | <b>VÝSTRAHA!</b> Tento symbol se signálním slovem „Výstraha“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |    | <b>UPOZORNĚNÍ:</b> Tento symbol se signálním slovem „Upozornění“ poskytuje další užitečné informace.                                                                             |
|  | Tlumiitelné pomocí aplikace                                                                                                                                                           |    | Bezpečnostní transformátor odolný vůči zkratování                                                                                                                                |
|  | Střídavý proud/napětí                                                                                                                                                                 |    | Polarita stejnosměrné připojky                                                                                                                                                   |
|  | Stejnoseměrný proud/napětí                                                                                                                                                            |    | Nezávislý řídicí přístroj svítidla                                                                                                                                               |
|  | <b>Ochranná třída II:</b><br>Napájecí adaptér má dvojitou izolaci.                                                                                                                    | <b>IP44</b>                                                                         | Odolný proti stříkající vodě (IP44)                                                                                                                                              |
| $t_a$                                                                            | Maximální teplota okolí                                                                                                                                                               |    | Světelný tok                                                                                                                                                                     |
| $t_c$                                                                            | Maximální nominální provozní teplota skříně předradného přístroje                                                                                                                     |   | Zigbee 3.0 bezdrátové technologie                                                                                                                                                |
| <b>SELV</b>                                                                      | Ochranné malé napětí<br>(Safety extra low voltage)                                                                                                                                    |  | Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.                                                                                                        |

## ● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

## ● Použití v souladu s určením

Tento pozemní LED světelný řetěz (dále nazývaný „výrobek“) se používá k efektivnímu osvětlení interiéru a exteriéru.

### Vhodné

Soukromé použití

### Nevhodné

Průmyslové/obchodní účely

Použití v tropických klimatických zónách

Jakékoliv jiné použití se považuje, že je v rozporu s jeho určením. Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití nebo neoprávněné změny na výrobku. Takové užívání je na vaše vlastní nebezpečí.



Ovládání a nastavování výrobku probíhá prostřednictvím aplikace

**Lidl Home.**

## ● Rozsah dodávky

Obr. A:

- 1 Pozemní LED světelný řetěz
- 1 LED ovládač
- 1 Síťový adaptér
- 5 Zemní bodce
- 1 Návod k rychlému startu
- 1 Bezpečnostní pokyny

## ● Potřebujete



Gateway

(K dispozici samostatně

Navštivte prosím webovou stránku Lidl pro další podrobnosti)



Router:

2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilní zařízení:

iOS 9.0 nebo vyšší

Android 5.0 nebo vyšší



## Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

### NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A BATOLATA!

- Nenechte děti nikdy hrát si bez dozoru s balicími materiály. Balicí materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Přístroj uchovávejte vždy mimo dosah dětí.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika.  
Děti si nesmí s výrobkem hrát.  
Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

### NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Děti mohou obsažené malé součásti spolknout (např. šrouby). Udržujte děti během montáže daleko od pracovní plochy.

### Vyhněte se nebezpečí smrti úrazem elektrickým proudem!

- Před použitím se ujistěte, zda napětí sítě, které je k dispozici, odpovídá požadovanému provoznímu napětí výrobku (220–240 V~).

### RIZIKO ZAKOPNUTÍ!


- Ujistěte se, že je napájecí vedení vedeno tak, že přes ně nikdo nemohl přejít ani zakopnout.
- Před připojením výrobku k síti, vždy zkontrolujte výrobek a síťový adaptér na poškození.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte, že je nějakým způsobem poškozen.
- Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohly být udržovány uživatelem.
- Výrobek používejte pouze s dodaným síťovým adaptérem (Model č. XY12LF-240050VH-ET MB-ST).  
Výrobek nesmí být používán s jinými napájecími adaptéry. Jinak propadnou všechny záruční nároky.
- Nikdy neotevírejte elektrické části a nezavádějte do nich cizí předměty.
- Chraňte všechny kabely před ostrými hranami, mechanickými zatíženími a horkými povrchy.
- Neinstalujte s pomocí ostrých upevňovacích prvků nebo hřebíků.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky nebo výrobku samotného mokřima rukama.
- Výrobek nesmí být elektricky připojen k jiné světelné sadě.
- Pokud výrobek po dlouhou dobu (např. o dovolené) není používán, oddělte jej od napájení.
- Máte-li dotazy týkající se výrobku nebo si nejste jisti nějakým aspektem, obraťte se na odborníka na elektrické přístroje.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Tento výrobek nesmí být používán, pokud nebyla řádně nainstalována těsnění.


- Ochrana podle IP44 je zajištěna pouze v souvislosti se zásuvkou IP44.
- Síťový adaptér spotřebovává i při vypnutém přístroji malé množství energie, dokud je síťová zástrčka připojena k zásuvce. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Oddělte výrobek před instalací, čištěním a jinými pracemi na výrobku vždy od napájení.
- Světelný zdroj, ovladač LED a síťový adaptér může vyměnit pouze specialista.
- Když se osvětlovací prostředky na konci své životnosti porouchají, musí být vyměněn celý výrobek.
- Výrobek je tlumitelný pomocí aplikace.
- Výrobek nemůže být ztlumen externími stmívači.
- Extrémně vysoké rychlosti změn světla mohou za určitých okolností vést u dětí nebo osob s anamnézou duševní choroby k poškození zraku.
- Vnější ohebný kabel nebo vedení tohoto svítidla nemohou být nahrazeny; je-li kabel poškozen, musí být svítidlo sešrotováno.

## ● Popis dílů


**A**

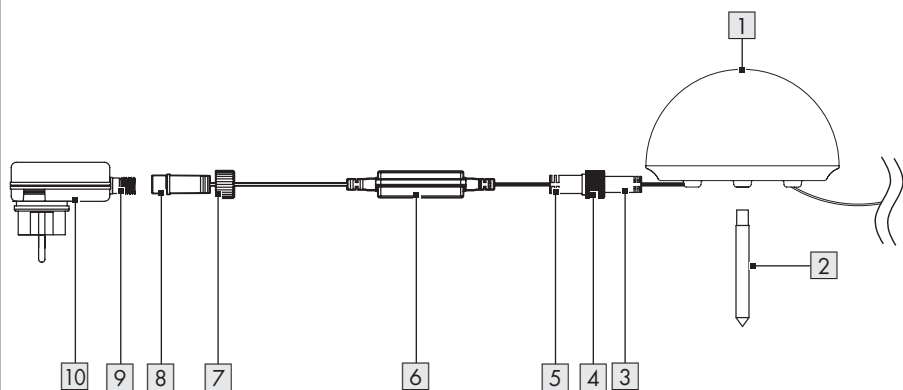

HG08383A

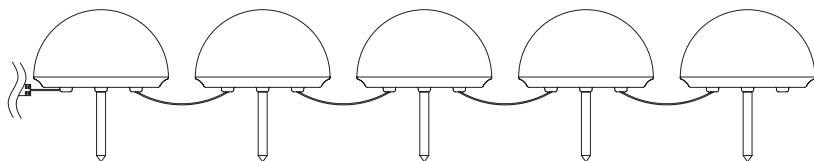

HG08383B

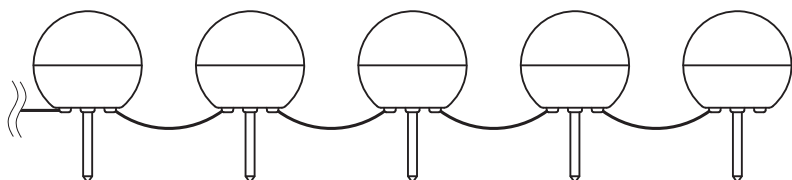

- |                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 LED                                       | 6 Ovladač LED                                  |
| 2 Zemní bodec                               | 7 Kloboučková matice (ovladač LED)             |
| 3 Zástrčka stejnosměrného proudu (svítidlo) | 8 Zástrčka stejnosměrného proudu (ovladač LED) |
| 4 Kloboučková matice (svítidlo)             | 9 Stejnoseměrná zásuvka (Síťový adaptér)       |
| 5 Stejnoseměrná přípojka (ovladač LED)      | 10 Síťový adaptér                              |



## ● Technické údaje

### Pozemní LED světelný řetěz

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní napětí/výkon                   | 24 V  , 7,7 W |
| Rozsah kmitočtu                        | 2405 až 2480 MHz                                                                               |
| Max. vysílací výkon                    | 13 dBm                                                                                         |
| Komunikační protokol                   | ZigBee 3.0                                                                                     |
| Oblast příjmu                          | cca 70 m (volný prostor)                                                                       |
| Rozměry svítitelny (bez zemního bodce) | HG08383A: 15 x 9,2 cm (Ø x V)<br>HG08383B: 12 x 11,2 cm (Ø x V)                                |
| Druh ochrany IP                        | IP44 (chráněn proti Stříkající vodě)                                                           |

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy F.

### Ovladač LED

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo modelu    | ST-ZIGBEE-01                                                                           |
| Vstupní napětí  | 24 V  |
| Vstupní proud   | 500 mA                                                                                 |
| Příkon          | 12 W                                                                                   |
| Druh ochrany IP | IP44 (chráněn proti Stříkající vodě)                                                   |

### Síťový adaptér

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo modelu      | XY12LF-240050VH-ET                                                                     |
| Vstupní napětí    | 220-240 V~                                                                             |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz                                                                               |
| Výstupní napětí   | 24 V  |
| Výstupní proud    | 0,5 A                                                                                  |
| Výstupní výkon    | 12 W                                                                                   |
| Ochranná třída    | II                                                                                     |
| Druh ochrany IP   | IP44 (chráněn proti Stříkající vodě)                                                   |

### Pozemní LED světelný řetěz + síťový adaptér

|                |     |
|----------------|-----|
| Celkový příkon | 8 W |
|----------------|-----|

## ● Pokyny k ochranným značkám


- iOS a Apple jsou registrované značky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. App Store je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play a Google Assistant \* jsou registrované obchodní značky společnosti Google Inc.
- Windows a Windows 7 / 8 / 10 / XP jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

- Zigbee je registrovaná ochranná známka společnosti The Zigbee Alliance.
- USB® je registrovaná obchodní známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Obchodní značka a obchodní název **Livarno Home** jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Všechny ostatní názvy a výrobky mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


\* Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.

## ● Montáž


### ● Zemní bodec

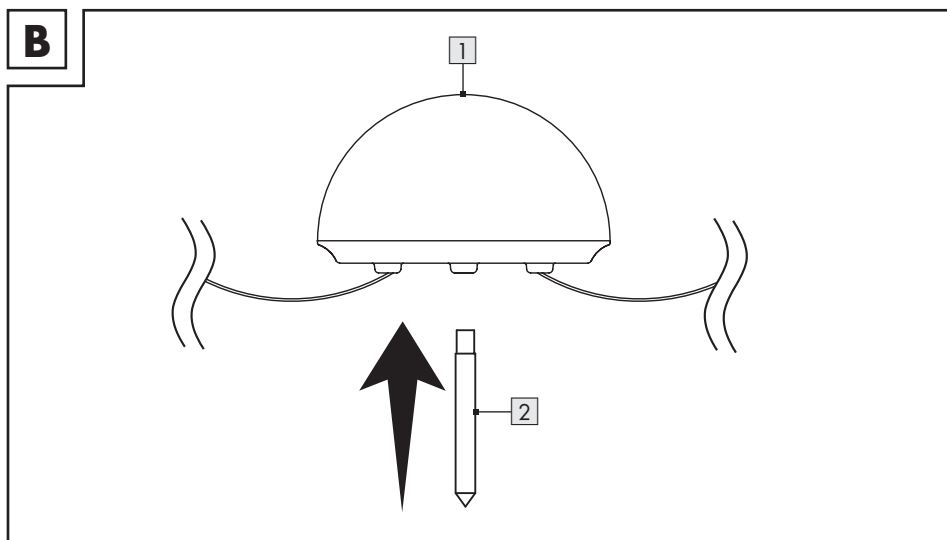

1. Spojte LED [1] se zemním bodcem [2]. (obr. B).

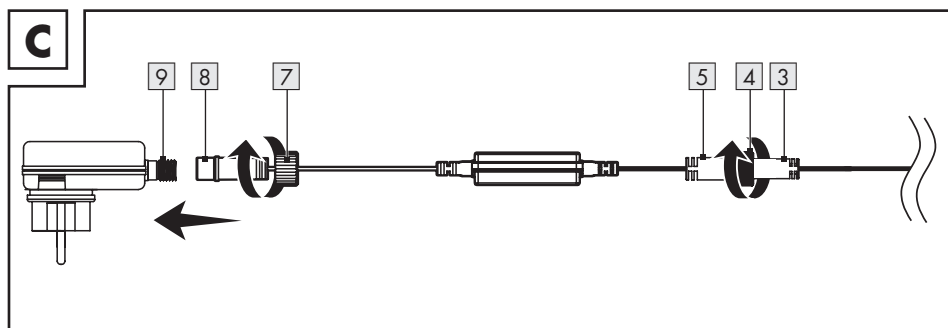

2. Spojte zástrčku stejnosměrného proudu [3] se stejnosměrnou zásuvkou [5]. Těsnění musí být správně nainstalována. Utáhněte kloboučkovou matici [4] ve směru hodinových ručiček (obr. C).
3. Spojte zástrčku stejnosměrného proudu [8] se stejnosměrnou zásuvkou [9]. Těsnění musí být správně nainstalována. Utáhněte kloboučkovou matici [7] ve směru hodinových ručiček (obr. C).

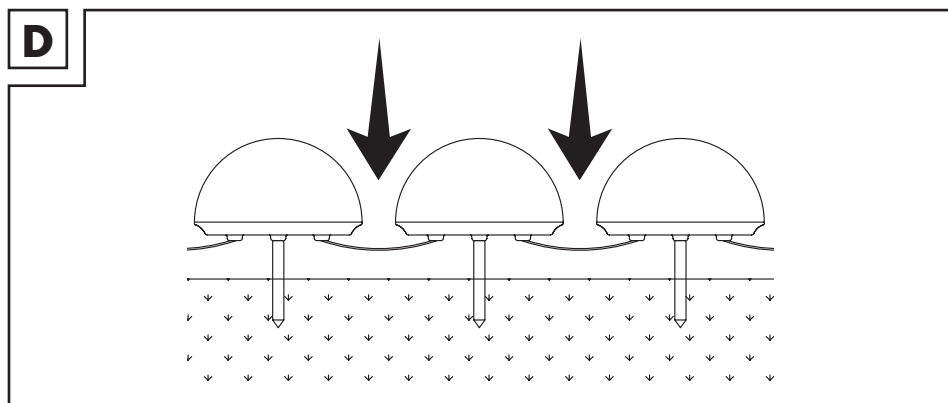

4. Umístěte výrobek na požadované místo. Zastrčte zemní bodec [2] do země (obr. D).
5. Zapojte síťový adaptér [10] do zásuvky.
6. Výrobek je zapnut a připraven k použití.

## ● Párování výrobku a mobilního zařízení

### ❗ UPOZORNĚNÍ:

- Všechny fotografie obrazovky jsou z verze systému iOS 13.3 aplikace (pokud není uvedeno jinak). Starší verze iOS mohou podléhat funkčním omezením.
- Androidová verze aplikace se řídí stejnými zásadami jako verze iOS; mohou existovat rozdíly mezi oběma platformami, jako např. mírně odlišné příkazy obrazovky nebo symboly.
- Aktualizace firmwaru může vést ke změnám funkčnosti aplikace.
- Aktualizovaný návod na obsluhu najdete zde:

Karta  **Já**:

Klepněte na **Návod na obsluhu**.

### Příprava

- Nainstalujte aplikaci **Lidl Home** a nastavte gateway (→ návod na obsluhu gatewaye).
1. Zapojte síťový adaptér USB  do zásuvky. LED  pomalu bliká. Připraveno pro spojení.

2. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.

3. Karta  **Doma**:

Klepněte na  (přidat další přístroje).

4. Vyberte kategorii: **Osvětlení**

5. Vyberte: Pozemní LED světelný řetěz

– iOS: **Světelný LED řetěz**

– Android: **Světelný LED řetěz**

6. Vyberte gateway.

❗ Je to nutné pouze v případě, že máte 2 nebo více gatewayů.

7. Postupujte podle pokynů aplikace.

8. Spojení je vytvořeno.

9. Pojmenovat výrobek:

Klepněte na  a zadejte jméno.

10. Klepněte na prostor určité stanoviště výrobku (vybraný prostor je zvýrazněn šedou barvou).

❗ Pokud by měl být připojen více než jeden výrobek: Můžete výrobek přejmenovat a definovat jeho stanoviště.

11. Klepněte na **Hotovo**.

12. Párování dokončeno.

13. Přejděte na domovskou obrazovku:

Klepněte na .

## ● Vytvořit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.

2. Karta  **Doma**:

Klepněte na jednu ze spojených LED žárovek.

3. Klepněte na  (vpravo nahoře).

4. Klepněte na **Vytvořit skupinu**.

5. Zvolit zařízení.

6. Klepněte na **Potvrdit**.

7. Zadejte název skupiny.

8. Klepněte na **Uložit**.

## ● Odstranit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta  **Doma** :  
Klepněte na skupinu, která se má odstranit.
3. Klepněte na  (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Rozpustit skupinu**.
5. Klepněte na **Potvrdit**.

## ● Odpojte výrobek od mobilního zařízení

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta  **Doma** :  
Klepněte na **Světelný LED řetěz**.
3. Klepněte na  (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Odstranit přístroj**.  
Vyberte:
  - **Oddělení**  
nebo
  - **Oddělte a vymažte všechna data**  
(→ „Rozšířené funkce“).
5. Klepněte na **Potvrdit**.

## ● Zapnutí/vypnutí napájení

- Klepněte na .

## ● Nastavení

### ● Barevná teplota / jas (Bílá)

Karta **Bílý** :

1. Hodnoty přizpůsobte 2 posuvníky.  
 : Barevná teplota  
(teple bílá až studeně bílá)  
 : Jas  
 : Aktuální nastavení

### ● Nastavení barev

Karta **Barva** :

1. Hodnoty přizpůsobte 3 posuvníky.  
 : Barevný odstín  
 : Barevný odstín  
 : Barevný kontrast  
 : Aktuální nastavení

## ● Osvětlovací scénáře

Karta **Scéna** :

1. Vyberte jeden z přednastavených osvětlovacích scénářů:

|      |       |              |         |
|------|-------|--------------|---------|
| Bílý | Barva | <b>Scéna</b> | Hudba   |
|      |       |              | Upravit |

| Jméno                                                                                               | Jas     | Jedno nastavení |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
|                                                                                                     |         | Teplota         | Barva                           |
|  <b>Noc</b>         | nízké   | teplé           | -                               |
|  <b>Čtení</b>       | vysoké  | neutrální bílá  | -                               |
|  <b>Práce</b>       | vysoké  | studené         | -                               |
|  <b>Volný čas</b>   | střední | neutrální bílá  | -                               |
|  <b>Jemný</b>     | vysoké  | -               | Zelená (pulzující světlo)       |
|  <b>Pestrý</b>    | vysoké  | -               | barvu měnící (blikající světlo) |
|  <b>Překrásný</b> | vysoké  | -               | barvu měnící (pulzující světlo) |

## Přizpůsobit scénáře osvětlení

1. Klepněte na jedno z log scén (např.: ).
2. Klepněte na **Upravit**.
3. Klepněte na standardní fotografii, abyste ji nahradili jinou.


Vyberte:

- **Vyfotografovat**  
(vyfotografovat)
- **Zvolte z adresáře**  
(vybrat z fotoarchivu)  
nebo
- **Přerušit**  
(přerušit náhradu fotografie)

❶ Požaduje se povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

4. **Název scény :**  
Pojmenovat scénář osvětlení.

5. Karta **Barva scény :**  
Klepněte na  a hodnoty nastavit pomocí posuvníku.

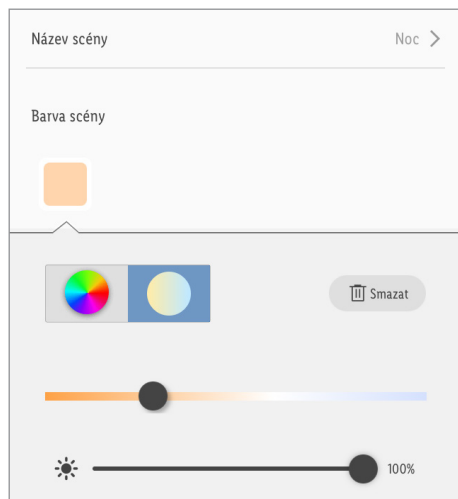

 = Barevné světlo

 = Bílé světlo

 = Jas

 = Barevný kontrast (barevné světlo)

6. Vyberte **Režim blikající barvy**.

| Režim blikající barvy |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Statická              |                                     |
| Blikání               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dýchat                |                                     |
| Dokončeno             |                                     |

**Statická** = Statické světlo

**Blikání** = \* Blikavé světlo


**Dýchat** = \* Pulsující světlo

**Hotovo** = Potvrdit výběr



\* **Rychlost blikání barvy :**

Nastavit rychlost blikání pomocí posuvníku.

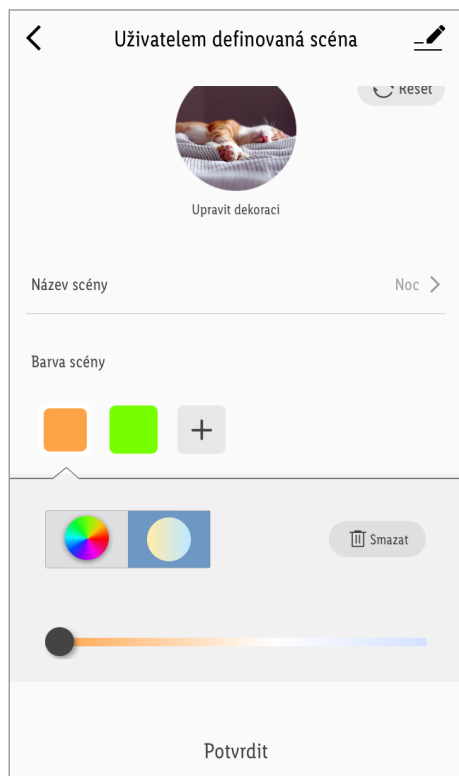

\* **Barva scény :**

– Přidat další barvy:

Klepněte na **+**.

– Smazat barvy:

Klepněte na **■**.

Klepněte na **Smazat**.

7. **Reset :**

Obnovit nastavení vybraných osvětlovacích scénářů.


8. **Potvrdit :**

Převzít nastavení.

## ● Hudba

Karta **Hudba :**

1. Klepněte na **Hudba**. Nastavení se aktivuje.

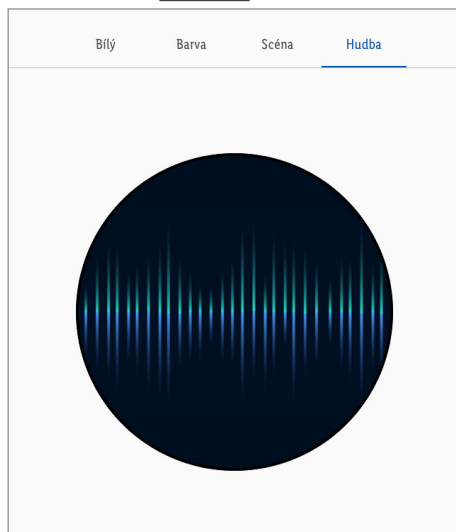

2. Výrobek se synchronizuje (přes mikrofon mobilního zařízení) s hudbou v okolí.

3. Odstín a jas se mění podle audio signálu.

❗ Je nutné povolení pro přístup aplikace k mikrofonu.



## ● **Nastavení času**

### ● **Odpočítávání**

① Výrobek po uplynutí odpočítávání automaticky zapne/vypne (tato funkce je k dispozici pouze pro jediný výrobek).

1. Klepněte na **Zbývajcí čas**.
2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minuta** (00 až 59).
3. Klepněte na **Potvrdit**.
4. Zbývajcí čas se zobrazuje vlevo dole.
5. Odpočítávání ukončit před dokončením:  
Klepněte na zbývajcí čas.  
Klepněte na .  
Odpočítávání deaktivováno.  
Klepněte na **Potvrdit**.

## ● **Harmonogram**

① Výrobek v závislosti na uživatelem definovaném harmonogramu automaticky zapnout/vypnout.

1. Klepněte na **Harmonogram**.
2. Klepněte na **Přidat**.
3. Nastavte přesný čas.
4. Volitelně: Klepněte na **Opakovat**.

Vyberte den (dny) v týdnu.

✓ = vybrané dny v týdnu

Zrušit výběr: Znovu naklepejte den v týdnu.

Výběr dokončen: Klepněte na .

5. Klepněte na **Upozornění**.

Vaše poznámky k tomuto harmonogramu.

Klepněte na **Uložit**.

6. **Vyrozumět** :

Klepněte na  pro aktivaci funkce.

7. Klepněte na **Přepnout**.

Vyberte:

– **Zap**

nebo

– **Vyp**

Výběr dokončen:

– iOS:

Klepněte na .

– Android:

Klepněte na **Hotovo**.

8. Klepněte na **Uložit**.

Akce se přidává do harmonogramu.

1. Akci deaktivovat:

Klepněte na .

2. Smazat akci:

– iOS:

Akci přesuňte doleva.

– Android:

Klepněte na a podržte.

Klepněte na **Smazat**.

3. V případě potřeby přidejte další akce.

## ● Rozšířené funkce

1. Klepněte na  (vpravo nahoře).

2. Klepněte na  >.

Vyberte:

– **Symbol** :

\* **Vyfotografovat**

nebo

\* **Vybrat z alba**

– **Jméno** :

Přejmenovat výrobek.

– **Stanoviště** :

Přiřadit výrobku místnost.

\*  Požaduje se povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

3. **Informace o přístroji** :

Určení virtuálního ID a časového pásma výrobku.

4. **Scénáře a automatizace** :

Vzít do úvahy Smart funkce/automatizaci výrobku.

## 5. **Hlášení offline :**

Bude odesláno hlášení, pokud je výrobek déle než 30 minut v režimu offline.

- Hlášení offline zapnuto:

Klepněte na .

- Hlášení offline vypnuto:

Klepněte na .

## 6. **Uvolnit přístroj :**

Sdílet přístup k výrobku s ostatními členy rodiny.

## 7. **Vytvořit skupinu :**

Přidejte výrobek do jedné skupiny, abyste synchronně ovládali všechny výrobky skupiny.

 = vybrané přístroje

Klepněte na **Potvrdit**.

Pojmenování skupiny.

Klepněte na **Uložit**.

Skupina se zobrazí na domovské obrazovce aplikace.

## 8. **FAQ :**

Prohledat často kladené dotazy k výrobku.

## 9. **Zkontrolujte aktualizaci firmwaru :**

Udání verze firmwaru modulu ZigBee.

## 10. **Odstranit přístroj :**

Vyberte:

### - **Oddělení**

Odstranit výrobek z aplikace. Data zůstanou uložena v paměti výrobku.

Tento postup uvádí výrobek zpět do režimu offline a spustí režim párování.

Chcete-li odstranit všechna data z výrobku a oblaku, přečtěte si následující bod.

### - **Oddělte a vymažte všechna data**

Reset na tovární nastavení.

Touto funkcí se vymažou všechna data z výrobku a v cloudu.

 Použijte tuto funkci při předání výrobku někomu dalšímu, při likvidaci nebo při vracení výrobci.

Zajistěte, aby byla všechna data odstraněna z přístroje a z cloudu. Řiďte se pokyny v aplikaci.

nebo

### - **Přerušit**

Přerušit odstraňování přístroje.

## ● Směrnice o ochraně osobních údajů

- Karta  **Já** :

### **Směrnice o ochraně osobních údajů :**

Naše kompletní směrnice o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

## ● Provést/automatizace

Aplikace nabízí možnost výrobek spolu s dalšími přístroji **smart Home** integrovat do uživatelských scénářů a automatických akcí.

- 1. Karta  **Smart** :

- 2. Vyberte:

- **Provést**

nebo

- **Automatizace**

- ❗ **UPOZORNĚNÍ:** Tyto funkce jsou podrobně popsány v návodu na obsluhu gatewaye.

Karta  **Já** :

Klepněte na **Návod na obsluhu**.

## ● Resetovat výrobek ručně (Reset)

1. 3x spojením/vytažením síťové zástrčky zapnout/vypnout.
2. Zapnutí. LED  bliká pomalu. Reset úspěšný.

- ❗ Tato funkce resetuje pouze data uložená lokálně ve výrobku. Chcete-li rovněž resetovat paměť cloudu, proveďte reset prostřednictvím aplikace (viz „Rozšířené funkce“,

**Oddělte a vymažte všechna data** ).

## ● Čištění a péče

### ● Čištění

#### **VAROVÁNÍ! Riziko úrazu**

**elektrickým proudem!** Při čištění nebo provozu nesmí být elektrické části ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte pod tekoucí vodou.

- Napájecí adaptér oddělte před čištěním od sítě.
- Výrobek nechte minimálně 5 minut chladnout.
- Výrobek a jeho příslušenství čistěte lehce navlhčeným hadříkem.
- Nedovolte, aby dovnitř výrobku pronikla voda nebo jiné kapaliny.
- K čištění výrobku a jeho příslušenství nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, agresivní roztoky nebo tvrdé kartáče.
- Nechte všechny části uschnout.

## ● Skladování

- Výrobek skladujte, když není používán, v původním obalu.
- Uchovávejte výrobek na suchém, pro děti nedostupném místě.

## ● Odstraňování chyb

| Problém                   | Příčina                                              | Řešení                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Výrobek není ovladatelný. | Vzdálenost mezi gatewayem a výrobkem je příliš velká | Změňte výrobek nebo gateway.   |
|                           | Stěny nebo překážky mezi gatewayem a výrobkem        |                                |
|                           | Žádný proud                                          | Zkontrolovat všechny přípojky. |

## ● Zlikvidování

- ① Před předáním výrobku někomu dalšímu, před likvidací nebo před vrácením výrobci zajistěte, aby byla z výrobku a z cloudu odstraněna všechna data.

Postupujte podle následující kapitoly:

„Rozšířené funkce“, položka nabídky:

### **Oddělte a vymažte všechna data**

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

## ● **Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

## ● **Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 397606\_2107) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

## ● **Servis**

**(CZ) Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: [owim@lidl.cz](mailto:owim@lidl.cz)

## ● **Zjednodušené ES prohlášení o shodě**

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,  
74167 Neckarsulm, NĚMECKO, prohlašujeme  
na vlastní zodpovědnost, že výrobek  
POZEMNÍ LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ HG08383A,  
HG08383B odpovídá směrnicím EU  
2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/125/ES.

Úplný text ES prohlášení o shodě najdete na  
následující internetové adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG08383A / HG08383B

Version: 02/2022

IAN 397606\_2107

