



BASKETBALLKORB

(DE) (AT) (CH)

BASKETBALLKORB

Gebrauchsanweisung

(IT) (CH)

CANESTRO DA BASKET

Istruzioni d'uso

(FR) (CH)



PANIER DE BASKETBALL






Notice d'utilisation




IAN 470702_2407

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

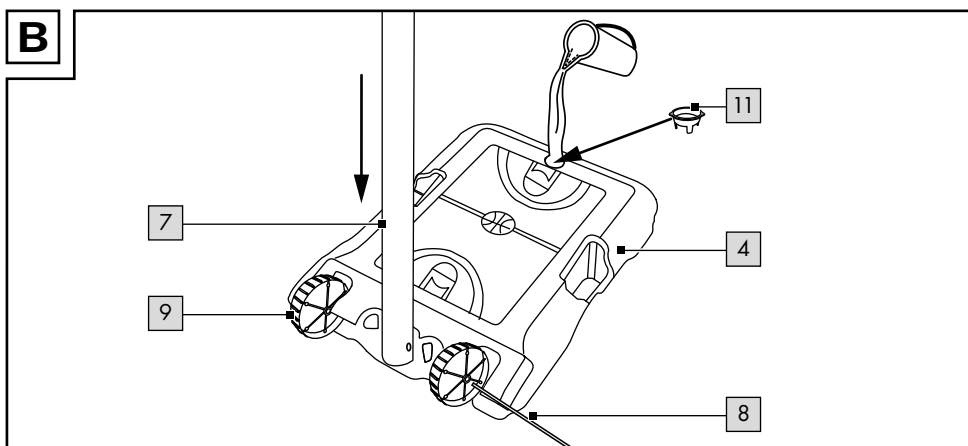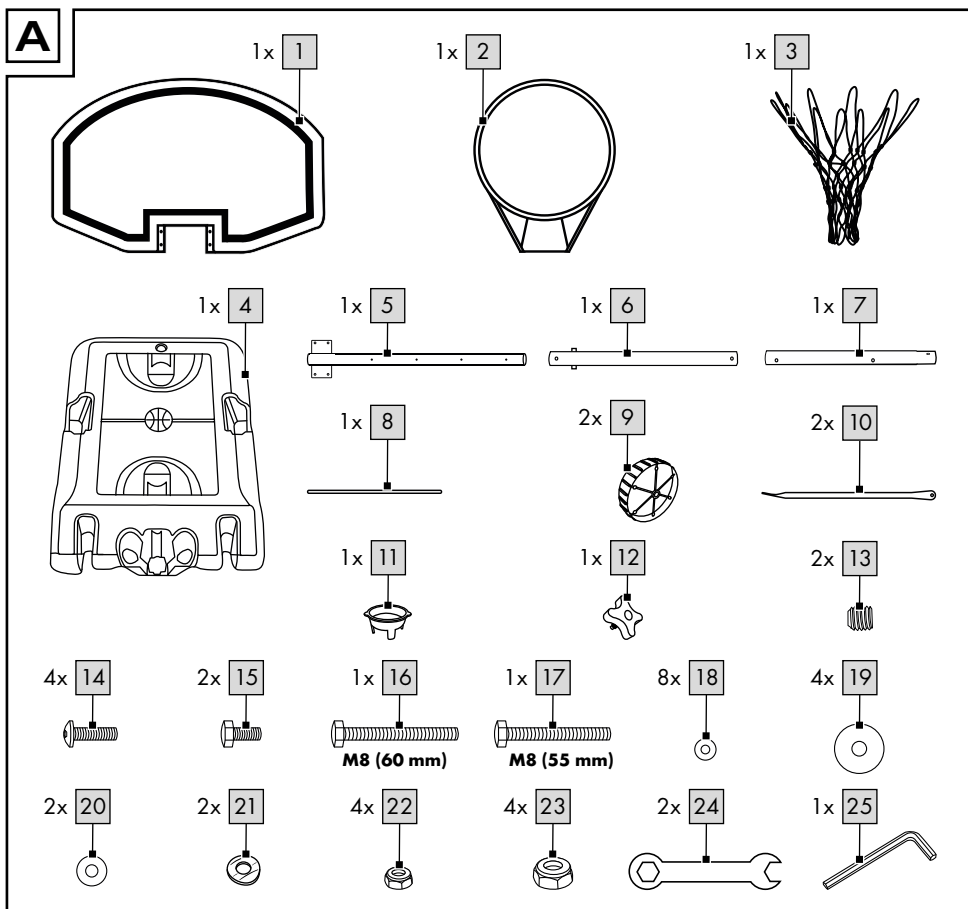

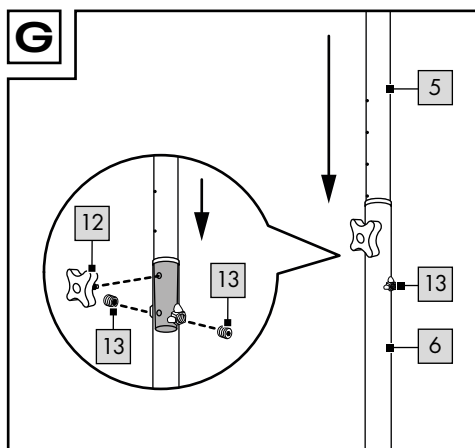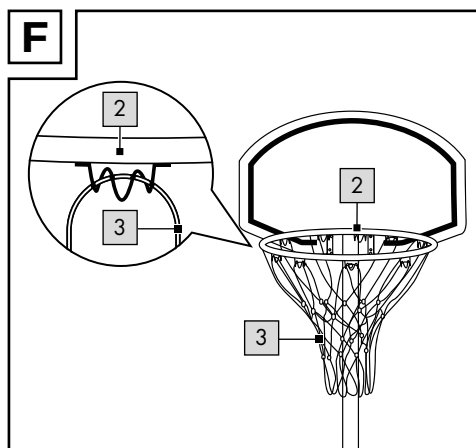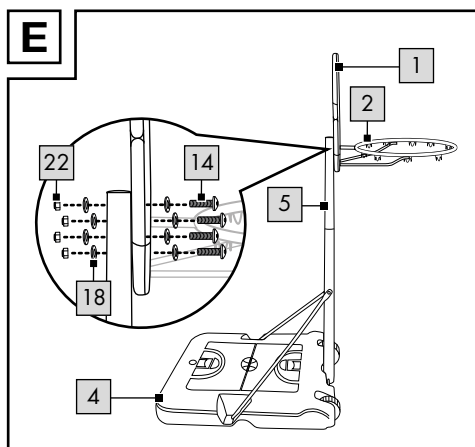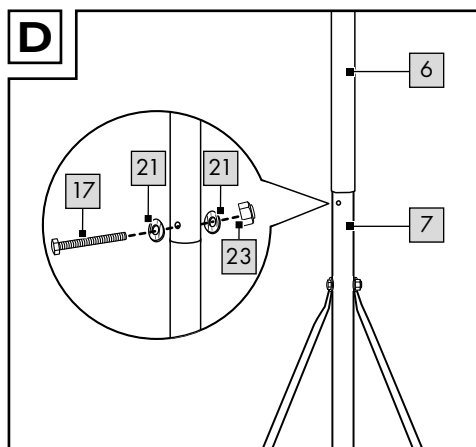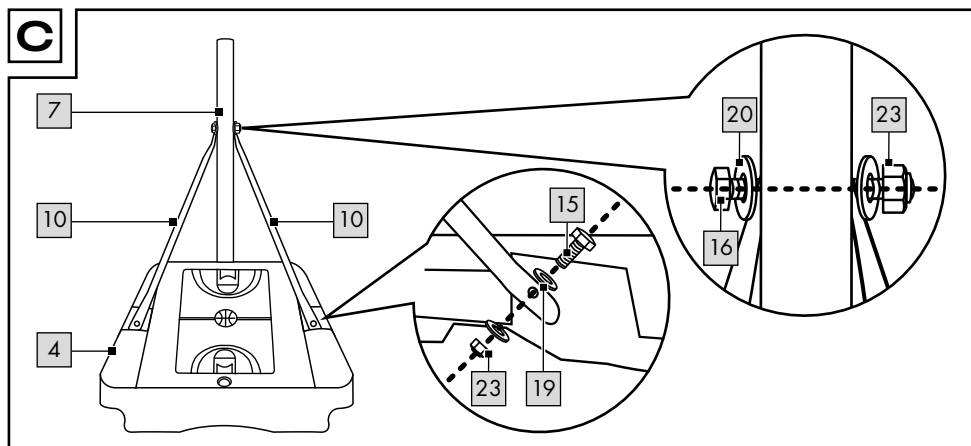

H

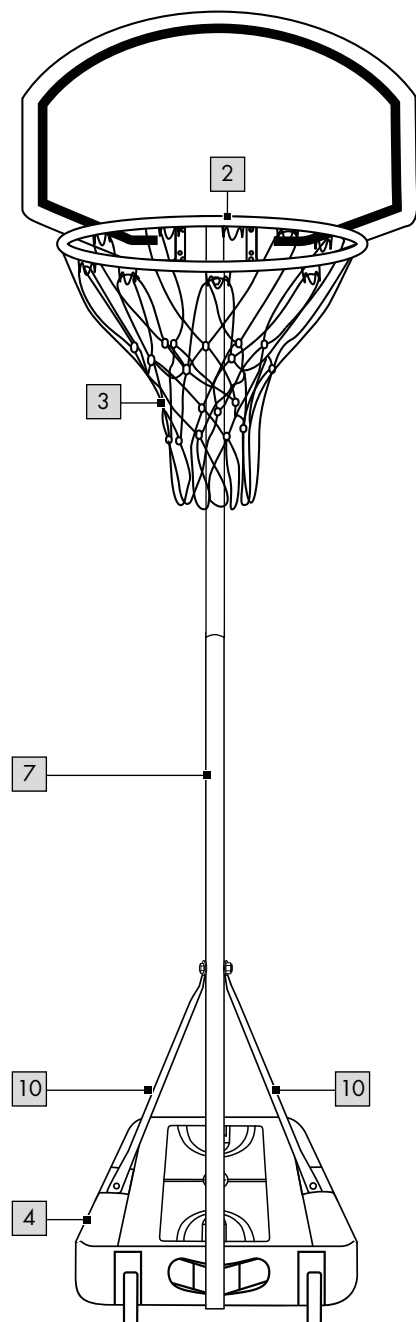

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden.
Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Basketballkorb, zerlegt (1-10)
- 1 x Montagematerial (11-23)
- 2 x Schraubenschlüssel (24)
- 1 x Innensechskantschlüssel (25)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße Standfuß:

ca. 55 x 12,7 x 75,3 cm (B x H x T)

Maße Brett:

ca. 71 x 45 x 2 cm (B x H x T)

Maße Ring:

ca. 42,5 cm (Ø)

Maße aufgebaut:

ca. 55 x 170–210 x 75 cm (B x H x T)

 Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieses Produkt mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2009/48/EG – Spielzeug-Richtlinie



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 12/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Artikel ist ein Spielzeug.

Der Artikel ist höhenverstellbar von 170 bis 210 cm.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Der Artikel ist für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Achtung. Altersempfehlung: ab 3 Jahren.
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor.
- Der Artikel muss während der Benutzung auf ebenem Grund platziert werden, ohne z. B. Hindernisse, Stolpersteine usw.
- Gefahr des Umkippens! Stabilisieren Sie den Artikel, indem Sie Wasser oder Sand in den Standfuß füllen.
- Achtung. Nicht auf den Artikel klettern.

- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran festhalten. Der Artikel ist nicht für hohe Belastungen ausgelegt. Hängen Sie keine Gegenstände an den Artikel.
- Tragen Sie keinen Schmuck, keine Schals o. ä., um ein Verhaken im Netz oder an anderen Teilen des Basketballkorbs zu verhindern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen.
- Verwenden Sie den Artikel nur bei guten Wetterbedingungen. Verwenden Sie den Artikel nicht bei Sturm, starkem Regen oder Gewitter.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Vermeidung von Sachschäden!

- Sichern Sie den Artikel bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind. Lagern Sie den Artikel in geschützten Räumen.

Montage

1. Befestigen Sie das untere Teilstück (7) des Mastes und die Rollen (9) am Standfuß (4) mithilfe der Achse (8) (Abb. B). Schieben Sie die Achse (8) dazu von unten seitlich in den Standfuß (4).
2. Befüllen Sie den Standfuß (4) komplett mit Wasser oder feinem Sand (Abb. B).
3. Verschließen Sie das Einfüllloch des Standfußes (4) mit dem Stöpsel (11).
4. Zum Stabilisieren des Mastes schrauben Sie die Metallstreben (10) links und rechts, wie in der Abb. C gezeigt, an den Mast.

Hinweis: Beginnen Sie direkt am Mast, um die Metallstreben (10) zu befestigen. Anschließend befestigen Sie die Metallstreben (10) an dem Standfuß (4).

5. Verbinden Sie das mittlere Teilstück (6) mit dem unteren Teilstück (7) des Mastes mit der Schraube (17), den Unterlegscheiben (21) und der Schraubenmutter (23) (Abb. D).
6. Stecken Sie die Schrauben (14) durch das obere Teilstück (5), das Brett (1) und den Ring (2) (Abb. E). Befestigen Sie die Komponenten mit den Schrauben (14), den Unterlegscheiben (17) und den Schraubenmutter (21).
7. Befestigen Sie das Netz (3) am Ring (2), wie in Abb. F gezeigt.
8. Stecken Sie das obere Teilstück (5) in das mittlere Teilstück (6) des Mastes und befestigen Sie es mit der Schraube (13) und der Feststellschraube (12).

Korbhöhe einstellen (Abb. G)

Der Artikel ist variabel in einer Höhe von 170 bis 210 cm einstellbar.

1. Lösen Sie die Feststellschraube (12) und die Schrauben (13).
2. Ziehen oder schieben Sie das obere Teilstück (5) des Mastes auf die gewünschte Höhe.
3. Führen Sie die Schrauben (13) in die Löcher des oberen Teilstückes (5) des Mastes ein und drehen Sie die Feststellschraube (12) fest.

Brett an der Wand montieren

Sie haben die Möglichkeit, den Basketballkorb ohne Mast und Standfuß zu verwenden. Montieren Sie das Brett (1) an den vorhandenen Löchern an einer geeigneten, stabilen Wand (bspw. Haus- oder Garagenwand).

Beachten Sie bei der Befestigung folgende Aspekte:

- Vergewissern Sie sich, dass keine Strom- oder Versorgungsleitungen in der Wand verlaufen, bevor Sie mit dem Bohren beginnen. Wählen Sie ggf. eine andere Stelle.
- Verwenden Sie geeignetes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Wandbefestigung. Informieren Sie sich im Fachhandel über die Wandbeschaffenheit und geeignete Dübel und Schrauben.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken, entleert und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 470702_2407

DE Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

1 panier de basketball, démonté (1 - 10)
1 matériel de montage (11 - 23)
2 clés de serrage (24)
1 clé hexagonale (25)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions du socle :
env. 55 x 12,7 x 75,3 cm (La x H x P)

Dimensions de la planche :
env. 71 x 45 x 2 cm (La x H x P)

Dimensions de la couronne :
env. 42,5 cm (Ø)

Dimensions (monté) :
env. 55 x 170 - 210 x 75 cm (La x H x P)

 Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :

2009/48/CE – Directive relative à la sécurité des jouets



Date de fabrication
(mois/année) : 12/2024

Utilisation conforme à sa destination

Cet article a été conçu pour une utilisation privée. L'article est un jouet. L'article est réglable en hauteur de 170 à 210 cm.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.



Risque de blessure !

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement. Petits éléments.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- L'article est destiné à une utilisation en extérieur.
- Attention. Âge conseillé : dès 3 ans.
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant de donner l'article aux enfants pour jouer.
- Les enfants ne peuvent jouer avec l'article que sous la surveillance d'adultes.
- Assemblage par un adulte requis.
- N'apportez aucune modification à l'article.
- Lors de l'utilisation, l'article doit être placé sur un sol plat, sans obstacles, trébuchements, etc.
- Risque de basculement ! Stabilisez l'article en remplissant le socle d'eau ou de sable.
- Attention. Ne pas monter sur l'article.
- L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne se hisse en utilisant l'article ou ne s'y accroche. L'article n'est pas conçu pour supporter des charges importantes. Ne suspendez aucun objet à l'article.

- Ne portez pas de bijoux, d'écharpe etc. afin d'éviter qu'ils ne s'accrochent dans le filet ou une autre partie du panier de basket.
- Contrôlez régulièrement la bonne fixation de tous les raccords vissés.
- Utilisez l'article uniquement lors de conditions météorologiques favorables. N'utilisez pas l'article pendant un orage, de fortes pluies ou une tempête.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

Éviter les dommages matériels !

- Sécurisez l'article en cas de conditions météorologiques extrêmes, en cas de vent fort par exemple. Stockez l'article dans des endroits protégés.

Montage

1. Fixez la partie inférieure (7) du mât et les roues (9) au socle (4) à l'aide de l'axe (8) (fig. B). Pour ce faire, faites coulisser l'axe (8) par bas et latéralement dans le socle (4).
2. Remplissez complètement le socle (4) d'eau ou de sable fin (fig. B).
3. Refermez le trou de remplissage du socle (4) avec le bouchon (11).
4. Pour stabiliser le mât, vissez les entretoises métalliques (10) à gauche et à droite du mât, comme illustré dans la fig. C.

Remarque : commencez par fixer les entretoises métalliques (10) directement sur le mât. Fixez ensuite les entretoises métalliques (10) au socle (4).

5. Raccordez la pièce intermédiaire (6) à la pièce inférieure (7) du mât avec la vis (17), les rondelles (21) et l'écrou (23) (fig. D).

6. Insérez les vis (14) à travers la partie supérieure (5), le panneau (1) et l'anneau (2) (fig. E). Fixez les composants avec les vis (14), les rondelles (17) et les écrous (21).
7. Fixez le filet (3) à l'anneau (2), comme illustré sur la fig. F.
8. Insérez la partie supérieure (5) dans la partie intermédiaire (6) du mât et fixez-le avec les vis (13) et la vis de blocage (12).

Réglage de la hauteur du panier (fig. G)

L'article est réglable en hauteur de 170 à 210 cm.

1. Desserrez bien la vis de blocage (12) et les vis (13).
2. Tirez ou faites coulisser la partie supérieure (5) du mât à la hauteur souhaitée.
3. Insérez les vis (13) dans les perçages de la pièce supérieure (5) du mât et serrez fermement la vis de blocage (12).

Monter le panneau au mur

Vous avez la possibilité d'utiliser le panier de basket sans mât ni socle. Montez le panneau (1) au niveau des trous pré-perçés sur un mur adapté, solide (par ex. mur de la maison ou du garage). Lors de la fixation, respectez les aspects suivants :

- Assurez-vous qu'aucun câble électrique ou conduite d'alimentation ne se trouve dans le mur avant de commencer à percer. Le cas échéant, choisissez un autre emplacement.
- Utilisez le matériel de montage (non compris dans l'étendue de la livraison) approprié pour le montage mural. Renseignez-vous auprès d'un revendeur spécialisé pour connaître la structure du mur et utiliser les chevilles et vis adaptées.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec, vide et propre à une température ambiante. Nettoyez uniquement avec de l'eau et un détergent doux et essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage. **IMPORTANT !** Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes.

La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 470702_2407



Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

1 x canestro da basket, smontato (1-10)

1 x materiale di montaggio (11-23)

2 x chiave inglese (24)

1 x chiave a brugola esagonale (25)

1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Misure del piede di supporto:

ca. 55 x 12,7 x 75,3 cm (l x A x P)

Misure tabellone:

ca. 71 x 45 x 2 cm (l x A x P)

Misure anello:

ca. 42,5 cm (Ø)

Misure montato:

ca. 55 x 170-210 x 75 cm (L x A x P)

CE Con la presente Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai seguenti requisiti di base e alle altre disposizioni vigenti:

2009/48/CE – Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli



Data di produzione
(mese/anno): 12/2024

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è stato sviluppato per l'uso privato. L'articolo è un giocattolo.

L'articolo è regolabile in altezza da 170 a 210 cm.

Indicazioni di sicurezza



Pericolo di morte!

- Non lasciare il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Sussiste il rischio di soffocamento.



Pericolo di lesioni!

- Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di soffocamento. Piccole parti.
- Avvertenza. Solo per uso domestico.
- L'articolo è destinato all'uso all'aperto.
- Avvertenza. Età consigliata: a partire dai 3 anni.
- Avvertenza. Tutti i materiali di imballaggio e di fissaggio non sono parte integrante del giocattolo e vanno rimossi per ragioni di sicurezza prima che l'articolo sia dato ai bambini affinché ci giochino.
- I bambini possono giocare con l'articolo solo sotto la supervisione degli adulti.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- Non apportare modifiche all'articolo.
- Durante l'utilizzo, posizionare l'articolo su una superficie piana, ad es. senza ostacoli, inciampi, ecc.
- Pericolo di ribaltamento! Stabilizzare l'articolo riempiendo di acqua o sabbia il piede di supporto.
- Avvertenza. Non arrampicarsi mai sull'articolo.

- L'articolo non è una struttura per arrampicarsi o per giocare. Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non usino l'articolo per sollevarsi né vi si aggrappino. L'articolo non è adatto per sopportare forti sollecitazioni. Non appendere alcun oggetto all'articolo.
- Non indossare gioielli, sciarpe o simili per evitare di restare agganciati alla rete o ad altre parti del canestro da basket.
- Controllare regolarmente che tutte le avvitature siano salde.
- Utilizzare l'articolo solo in condizioni meteorologiche buone. Non utilizzare l'articolo in caso di temporale, pioggia intensa o tempesta.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.

Evitare danni agli oggetti!

- Assicurare con cura l'articolo in condizioni meteo estreme, ad esempio in caso di vento forte. Conservare l'articolo in uno spazio ben riparato.

Montaggio

1. Fissare la parte inferiore (7) dell'asta e le rotelle (9) al piede di supporto (4) utilizzando l'asse (8) (fig. B). Spingere l'asse (8) da sotto lateralmente nel piede di supporto (4).
2. Riempire il piede di supporto (4) di acqua o sabbia fine (fig. B).
3. Chiudere il foro di riempimento del piede di supporto (4) con il tappo (11).
4. Per stabilizzare l'asta, avvitare i montanti metallici (10) a sinistra e a destra dell'asta, come mostrato nella fig. C.

Nota: iniziare a fissare i montanti metallici (10) direttamente sull'asta. Quindi fissare i montanti metallici (10) al piede di supporto (4).

5. Collegare la parte centrale (6) alla parte inferiore (7) dell'asta con la vite (17), le rondelle (21) e il dado (23) (fig. D).
6. Far passare le viti (14) attraverso la parte superiore (5), il tabellone (1) e l'anello (2) (fig. E). Fissare i componenti con le viti (14), le rondelle (17) e i dadi (21).
7. Fissare la rete (3) all'anello (2), come mostrato nella fig. F.
8. Inserire la parte superiore (5) nella parte centrale (6) dell'asta e fissarla con le viti (13) e la vite di tenuta (12).

Regolare l'altezza del canestro (fig. G)

L'articolo è regolabile in altezza da 170 a 210 cm.

1. Allentare la vite di tenuta (12) e le viti (13).
2. Tirare o spingere la parte superiore (5) dell'asta all'altezza desiderata.
3. Infilare le viti (13) nei fori della parte superiore (5) dell'asta e serrare la vite di tenuta (12).

Montaggio del tabellone a parete

È possibile usare il canestro da basket senza asta e piede di supporto. Usando i fori previsti, montare il tabellone (1) a una parete adatta e stabile (ad es. una parete della casa o del garage). Durante il fissaggio, prestare attenzione a quanto segue:

- Prima di iniziare a forare, assicurarsi che nella parete non passino cavi di corrente o alimentazione. In caso scegliere un altro posto.
- Utilizzare materiale adatto per il montaggio a parete (non incluso nel contenuto della fornitura). Informarsi nei negozi specializzati sulle caratteristiche della parete adatta allo scopo e su tasselli e viti adatti.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con acqua e un detergente delicato, quindi asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali.

Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai client finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione.

La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.


In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 470702_2407

 Assistenza Svizzera
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 ■ 22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport Nr.: BK-16050

11.15.2024 / AM 11:08

IAN 470702_2407