

KLAPP-CAMPINGSTUHL

DE AT CH

KLAPP-CAMPINGSTUHL

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

FR CH

CHAISE DE CAMPING PLIANTE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

SEDIA DA CAMPEGGIO PIEGHEVOLE




Istruzioni per l'uso e per la sicurezza



IAN 445233_2307

DE AT CH

DE/AT/CH	Klapp-Campingstuhl Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	4
FR/CH	Chaise de camping pliante Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	10
IT/CH	Sedia da campeggio pieghevole Istruzioni per l'uso e per la sicurezza	16

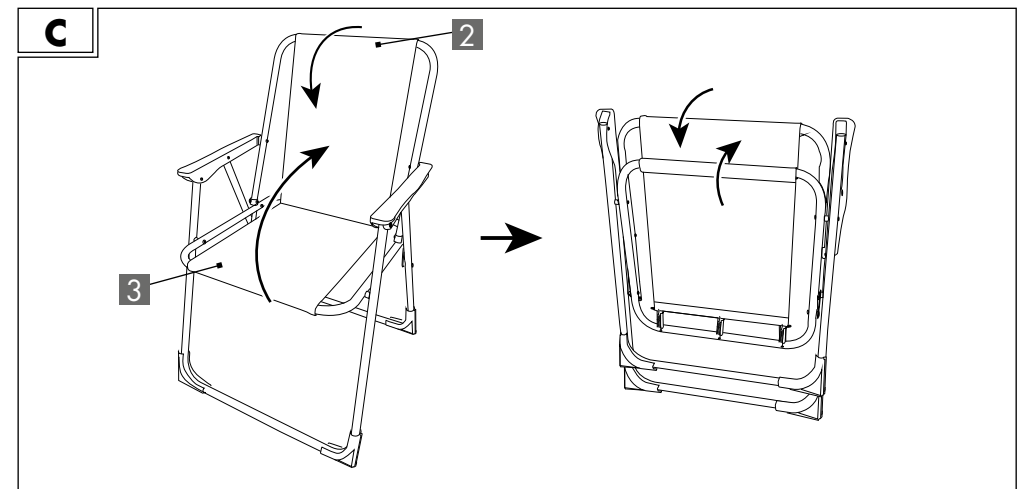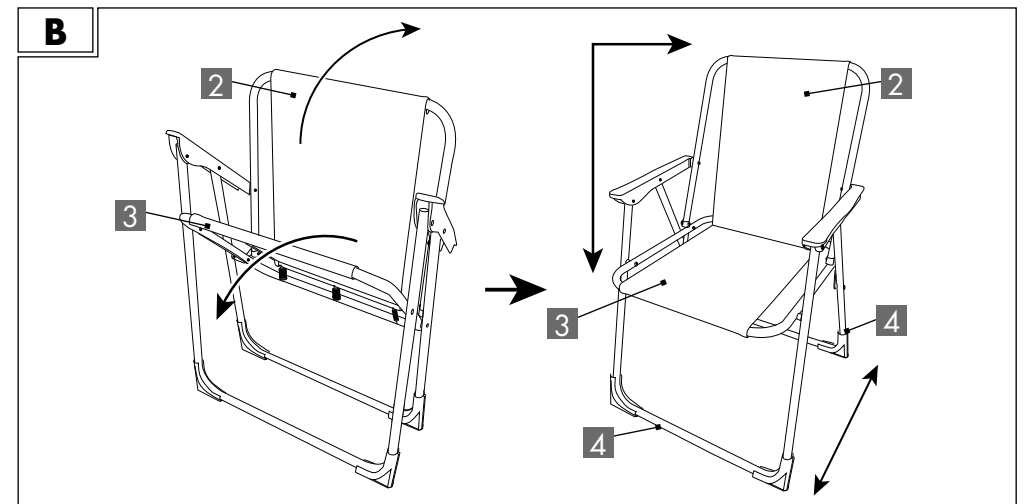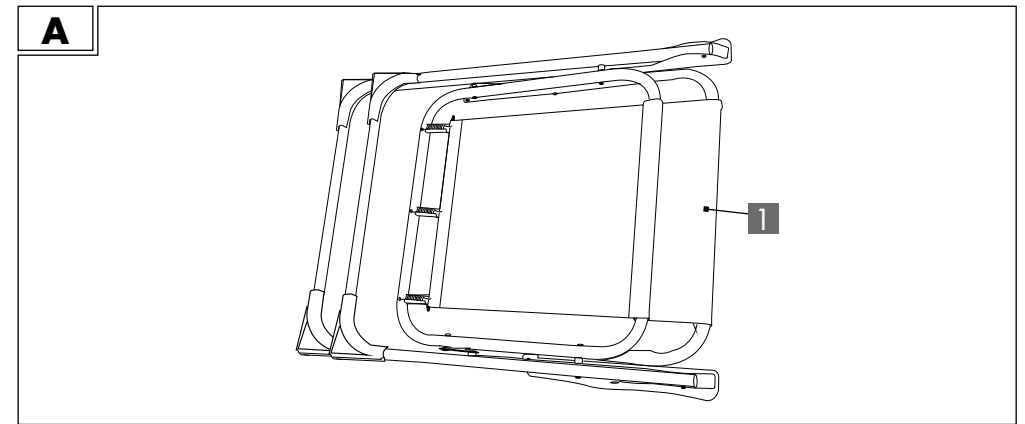



KLAPP-CAMPINGSTUHL Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung	4
2. Sicherheit	5
3. Lieferumfang (Abb. A)	5
4. Technische Daten	5
5. Sicherheitshinweise	5
6. Sicherheitshinweise	6
7. Gebrauch	6
8. Lagerung	6
9. Reinigungs- & Pflegehinweise	7
10. Entsorgung	7
11. Garantie	7
12. Inverkehrbringer	9
13. Serviceadresse	9

1. Einleitung Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für späteres Nachschlagen gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des

Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Im Folgenden wird der Klapp-Campingstuhl Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

! VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.



Dieses Symbol bezeichnet eine Identifikationsnummer für Produkte.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das maximale Belastungsgewicht.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist als Campingmöbel für den Außenbereich gedacht.

3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Klapp-Campingstuhl **1**
- 1x Gebrauchs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

4. Technische Daten

Typ: Klapp-Campingstuhl
IAN: 445233_2307
Tradix Art.-Nr.: 445233-23-A, -B
Maße (aufgeklappt – B x T x H):
ca. 52 x 52 x 81 cm
Sitzhöhe: ca. 42 cm
Packmaß (B x T x H):
ca. 52 x 4,5 x 73,5 cm
Max. Traglast: 110 kg
Produktionsdatum: 10/2023
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Verletzungs- und Erst- stickengefahr!



Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

! WARNUNG!

**Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Bezugsstoff eine Beschädigung aufweist.

6. Sicherheitshinweise

⚠️ **WARNUNG!**

Verletzungsgefahr!

- Achten Sie beim Auf- und Zuklappen des Produkts auf Ihre Finger. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschung.
- Es darf sich nur eine Person auf das Produkt setzen.
- Das Produkt ist keine Steighilfe. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Das Produkt könnte umkippen und Sie könnten sich verletzen.
- Belasten Sie das Produkt nur bis zur maximalen Belastbarkeit von 110 kg.
- Setzen Sie sich nur auf die Sitzfläche und niemals auf die Armlehnen. Das Produkt könnte umkippen und Sie könnten sich verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

7. Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Das Produkt ist im Lieferzustand fertig montiert.

Produkt aufklappen

Klappen Sie das Produkt, wie in **Abb. B** gezeigt, auseinander.

⚠️ **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr

Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne **2**, die Sitzfläche **3** und die Standrohre **4** komplett aufgeklappt sind, da das Produkt ansonsten instabil werden könnte. Bei Belastung könnte es umkippen oder zusammenklappen, wodurch Sie sich verletzen könnten.

Produkt zusammenklappen

Klappen Sie das Produkt, wie in **Abb. C** gezeigt, zusammen, bis das Produkt komplett zusammengeklappt ist.

8. Lagerung

Lagern Sie das Produkt trocken und sauber an einem vor Sonnenlicht geschützten, gut belüfteten und trockenen Ort.

9. Reinigungs- & Pflegehinweise

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!



- den Stizbezug nicht in der Waschmaschine waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bügeln oder chemisch reinigen
- nur mit einem feuchten Lappen reinigen
- benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden, sie können die Oberfläche beschädigen

10. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

11. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-

chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 445233_2307 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbü-

cher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 445233_2307 Ihre Anleitung öffnen.

12. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

13. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)
E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

10/2023
Tradix Art.-Nr.: 445233-23-A, -B

IAN 445233_2307



CHAISE DE CAMPING PLIANTE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

1. Introduction	10
2. Sécurité	11
3. Étendue de la livraison (Fig. A) ..	11
4. Caractéristiques techniques	11
5. Consignes de sécurité	11
6. Consignes de sécurité	12
7. Utilisation	12
8. Stockage.....	12
9. Consignes de nettoyage et d'en-	
tretien	12
10. Élimination	13
11. Garantie	13
12. Distributeur	15
13. Adresse du service.....	15

1. Introduction

Félicitations !

Vous avez acheté un produit de haute qualité. Avant la première utilisation, il convient de se familiariser avec le produit. Pour cela, lire attentivement la notice de Instructions d'utilisation et de sécurité. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les Instructions d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines Instructions d'utilisation et de sécurité. Conserver cette Instructions d'utilisation et de sécurité pour référence future. En cas de transmission du produit à des

tiers, leur remettre également tous les documents correspondants.

Le Chaise de camping pliante est désigné ci-après par produit.

Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ces instructions d'utilisation et de sécurité, sur le produit ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !


Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.



Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.



Ce symbole désigne un numéro d'identification pour les

produits.



Ce symbole indique le poids de charge maximal.



Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

2. Sécurité Utilisation conforme

L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

Le produit est destiné à être utilisé comme meuble de camping à l'extérieur.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)

1x Chaise de camping pliante **1**
1x Instructions d'utilisation et consignes de sécurité (sans Fig.)

4. Caractéristiques techniques

Type : Chaise de camping pliante
IAN : 445233_2307
N° Tradix : 445233-23-A, -B

Dimensions (dépliée - l x p x h) :
env. 52 x 52 x 81 cm
Hauteur d'assise : env. 42 cm
Dimensions pliée (l x p x h) :
env. 52 x 4,5 x 73,5 cm
Capacité de charge max. : 110 kg
Date de production : 10/2023
Garantie: 3 ans

5. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !



Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ! Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !

- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas le produit si le tissu de revêtement est endommagé.

6. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

- Faites attention à vos doigts lorsque vous ouvrez et fermez le produit. Un risque de blessures par écrasement.
- Une seule personne peut s'asseoir sur le produit.
- Le produit n'est pas une aide à l'escalade. Ne vous tenez pas sur le produit. Le produit pourrait se renverser et vous pourriez vous blesser.
- Ne chargez pas le produit au-delà de la capacité de charge maximale de 110 kg.
- Ne vous asseyez que sur l'assise et jamais sur les accoudoirs. Le produit pourrait se renverser et vous pourriez vous blesser.
- Assurez-vous que l'article est placé sur une surface stable et plane.

7. Utilisation

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées. Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Le produit est livré entièrement monté.

Dépliage du produit

Déplier le produit comme indiqué dans **Fig. B**

⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures

Veillez à ce que le dossier **2**, l'assise **3** et les montants **4** soient complètement dépliés, faute de quoi le produit pourrait devenir instable. En cas de charge, il pourrait se renverser ou se replier, ce qui pourrait vous blesser.

Pliage du produit

Replier le produit comme indiqué dans **Fig. C** jusqu'à ce que le produit soit complètement replié.

8. Stockage

Conservez le produit dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière du soleil et dans un endroit bien ventilé.

9. Consignes de nettoyage et d'entretien

REMARQUE !

Danger de dégât matériel !



- ne pas laver la taie d'oreiller en machine, ne pas la blanchir, ne pas la sécher au sèche-linge, ne pas la repasser ou la nettoyer à sec

- Nettoyer exclusivement avec un chiffon humide
- Utiliser uniquement un nettoyant un détergent doux
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs
- Ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des spatules ou similaires, ils peuvent endommager la surface

10. Élimination

Élimination de l'emballage



L'emballage et le mode d'emploi sont composés de matériaux respectueux de l'environnement que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux

Élimination du produit

Le produit peut être éliminé avec les déchets ménagers normaux.

Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

11. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent

contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.

En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie pré suppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit.

La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat

doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs ou le verre.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de

vos demandes, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 445233_2307) comme preuve d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.



Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et votre mode d'emploi peut

être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN 445233_2307).

12. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

13. Adresse du service

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)

E-Mail: tradix-fr@teknihall.com

E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

10/2023

Num d'art. Tradix : 445233-23-A, -B

IAN 445233_2307

IT CH

SEDIA DA CAMPEGGIO PIEGHEVOLE

Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

1. Introduzione.....	16
2. Sicurezza.....	17
3. Fornitura (Fig. A).....	17
4. Dati tecnici.....	17
5. Avvertenze di sicurezza	17
6. Istruzioni di sicurezza.....	18
7. Uso.....	18
8. Conservazione.....	18
9. Avvertenze sulla cura e la manutenzione.....	18
10. Smaltimento.....	19
11. Garanzia.....	19
12. Distributore	21
13. Indirizzo servizio assistenza	21

1. Introduzione Complimenti!

Ha deciso di acquistare un prodotto di elevata qualità. Prima della prima messa in funzione è necessario familiarizzare con le funzioni del prodotto. A tal fine si consiglia di leggere attentamente le seguenti Istruzioni per l'uso e per la sicurezza. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le istruzioni per l'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura queste istruzioni per il montaggio. In caso di cessione del prodotto a terzi si prega

di consegnare a questi anche tutta la documentazione.

Di seguito la Sedia pieghevole da campeggio è detta prodotto.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e avvertenze sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso e la sicurezza, sul prodotto o sulla confezione.

! AVVERTENZA!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio alto che se non viene evitato può causare la morte o una lesione grave.

! ATTENZIONE!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio basso che se non viene evitato può causare una lesione media o lieve.

NOTA!

Il presente termine di segnalazione indica possibili danni materiali o ti fornisce utili informazioni aggiuntive sull'uso.



Questo simbolo si riferisce ad ulteriori informazioni.



Questo simbolo indica un numero di identificazione per prodotti.



Questo simbolo fornisce informazioni sul peso massimo di carico.



Questo simboli informa sullo smaltimento della confezione e del prodotto.

2. Sicurezza Uso conforme

Il prodotto non è previsto per l'uso commerciale. Un utilizzo diverso o una modifica del prodotto sono da considerarsi come non conformi e possono causare rischi quali lesioni e danneggiamenti. Il distributore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

Il prodotto è indicato come arredo da campeggio per ambienti esterni.

3. Fornitura (Fig. A)

- 1x Sedia da campeggio pieghevole **1**
- 1x Istruzioni per l'uso e per la sicurezza (senza fig.)

4. Dati tecnici

Tipo: Sedia da campeggio pieghevole
IAN: 445233_2307
N. art. Tradix: 445233-23-A, -B
Dimensioni (aperta - L x P x A):
ca. 52 x 52 x 81 cm
Altezza di seduta: ca. 42 cm

Dimensioni da chiusa (L x P x A):
ca. 52 x 4,5 x 73,5 cm
Portata max.: 110 kg
Data di produzione: 10/2023
Garanzia: 3 anni

5. Avvertenze di sicurezza

! AVVERTENZA!

Rischio di lesioni e soffocamento!



Nel caso in cui die bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!

- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.
- Conservare il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata die bambini.

! AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Esiste il pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti.
- Riparazioni eseguite in modo improprio possono comportare considerevoli rischi per l'utente.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi

che il prodotto non sia danneggiato.

- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui il tessuto di rivestimento risulti essere danneggiato.

6. Istruzioni di sicurezza

! AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

- Durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto, prestare attenzione alle dita. Sussiste il pericolo di lesioni per schiacciamento.
- Sul prodotto può sedersi una sola persona.
- Il prodotto non è una pedana su cui salire. Non salire sul prodotto. Il prodotto si potrebbe ribaltare e potreste ferirvi.
- Caricare il prodotto solo fino al carico max. consentito di 110 kg.
- Sedersi solo sulla seduta e mai sui braccioli. Il prodotto si potrebbe ribaltare e potreste ferirvi.
- Accertarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie resistente e piana.

7. Uso

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Verificare che tutte le parti siano complete e non danneggiate. In caso contrario, contattare l'indirizzo dell'assistenza indicato.

Alla consegna, il prodotto è già montato.

Aprire il prodotto

Aprire il prodotto, come illustrato nella **Fig. B**.

! ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

Accertarsi che lo schienale **2**, la seduta **3** ed i tubolari **4** siano completamente aperti, altrimenti il prodotto potrebbe diventare instabile. Quando è troppo carico, potrebbe ribaltarsi o ripiegarsi, causando lesioni personali.

Chiudere il prodotto

Richiudere il prodotto, come illustrato nella **Fig. C** fino a quando il prodotto è completamente richiuso.

8. Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, al riparo dai raggi solari, in un ambiente ben aerato ed asciutto.

9. Avvertenze sulla cura e la manutenzione

NOTA!

Pericolo di danni materiali!



- non lavare il rivestimento della seduta in lavatrice, non sbiancare, non asciugare nell'asciugatrice, non stirare o lavare a secco
- pulire solo con un panno umido
- utilizzare solo un detergente delicato
- non usare detergenti aggressivi o agenti chimici
- non utilizzare utensili a spigoli vivi come spatole o simili, possono danneggiare la superficie

10. Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono in materiale ecocompatibile e possono essere smaltiti presso i centri di riciclo locali.

Smaltimento del prodotto

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento del prodotto, contattate il vostro consiglio/comune locale o il vostro negozio Lidl.

11. Garanzia

Gentilissima cliente, egregio cliente, su questo prodotto viene offerta una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti, vi spettano dei diritti legali avverso il venditore del prodotto. Tali diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito enunciata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. Conservare con cura lo scontrino di cassa originale. Tale documento servirà a comprovare l'acquisto.

Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto, subentri un difetto del materiale o di fabbricazione, il prodotto verrà, a nostra discrezione, riparato gratuitamente o sostituito. La garanzia presuppone che entro il termine di tre anni venga esibito il prodotto difettoso unitamente allo scontrino di cassa e si descriva brevemente, per iscritto, in che cosa consista il difetto e quando sia subentrato.

Qualora il difetto sia coperto dalla nostra garanzia, riceverete il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia a decorrere un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti di garanzia previsti dalla legge

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla garanzia. Ciò vale anche per parti sostituite e riparate. Eventuali danni o difetti riscontrati già al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia le eventuali riparazioni sono a pagamento.

Portata della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto accuratamente secondo rigide linee guida di qualità e testato prima della consegna. La garanzia copre solo vizi sui materiali o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura che pertanto possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori o vetro.

La presente garanzia è da considerarsi nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso a regola d'arte del prodotto, devono essere rigorosamente rispettate tutte le istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso o azione sconsigliata nelle Istruzioni per l'uso deve essere evitata ad ogni costo. Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato e non commerciale. La garanzia si annulla in caso di uso improprio e non conforme, in caso di esercitazione di forza su di essa ed in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione,

lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Procedura in caso di diritto di garanzia

Al fine di garantire una rapida elaborazione della sua richiesta, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Come prova dell'acquisto, tenere a portata di mano lo scontrino ed il codice di articolo (IAN 445233_2307).
- Il codice di articolo è riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto, inciso sul prodotto, sul frontespizio delle Istruzioni o sull'adesivo sul retro o alla base del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o altri difetti, si prega di contattare telefonicamente o via e-mail il servizio di assistenza sottoindicato.
- È pertanto possibile inviare un prodotto rilevato come difettoso all'indirizzo postale a voi fornito, allegando la ricevuta di acquisto (scontrino) e l'indicazione di ciò che è il difetto, nonché da e quando si è verificato.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende

a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dal sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali, video e software di installazione.



Questo codice QR vi porta direttamente alla pagina di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) dove potrete aprire le vostre Istruzioni per l'uso inserendo il codice di articolo (IAN 445233_2307).

12. Distributore

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

13. Indirizzo servizio assistenza

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuito, da cellulare altra tariffa)
E-Mail: tradix-it@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

10/2023

N. art. Tradix: 445233-23-A, -B

IAN 445233_2307

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim
GERMANY

Serviceadresse:

TRADIX SERVICE-CENTER
Hotline: 00800 30012001

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni:

10/2023

Tradix Art.-Nr.: 445233-23-A, -B

IAN 445233_2307

1