



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

CARRY-ON BACKPACK

(GB)

CARRY-ON BACKPACK

Instructions for use

(CZ)

PŘÍRUČNÍ BATOH

Návod k použití

(DE) (AT) (CH)

HANDGEPÄCK-RUCKSACK

Gebrauchsanweisung

(SI)

NAHRBNIK ZA ROČNO PRTLJAGO

Navodilo za uporabo

(SK)


PRÍRUČNÁ BATOŽINA – RUKSAK






Návod na používanie

IAN 467336_2404

(GB) (SI) (CZ)
(SK) (DE) (AT) (CH)

A

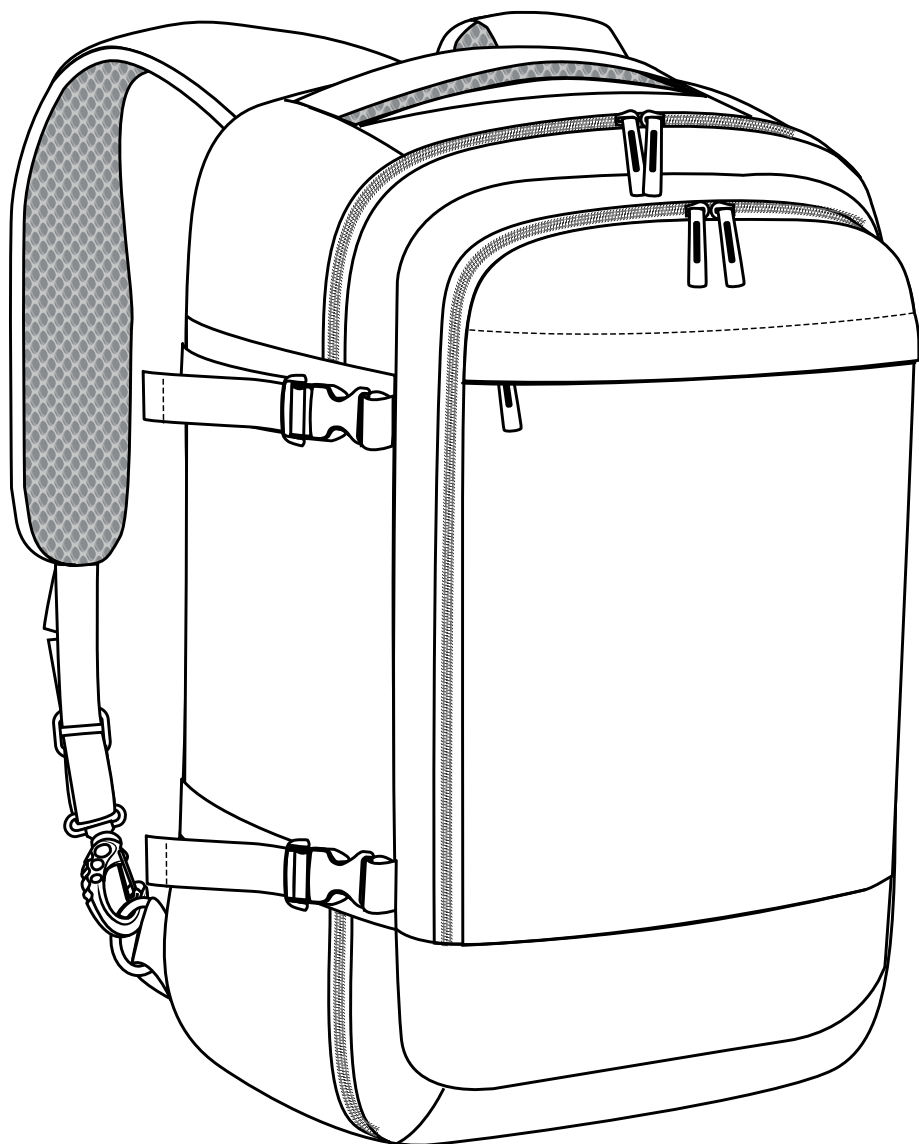

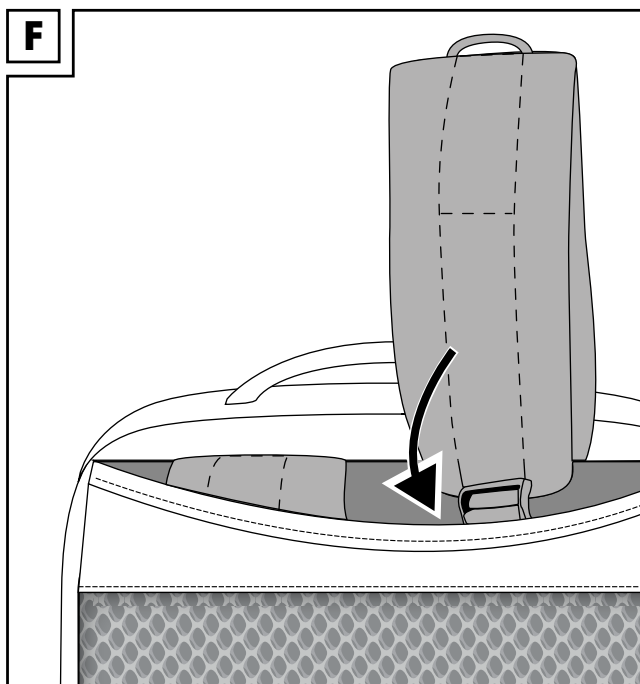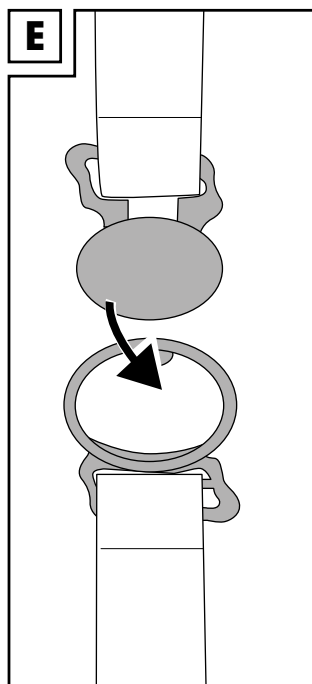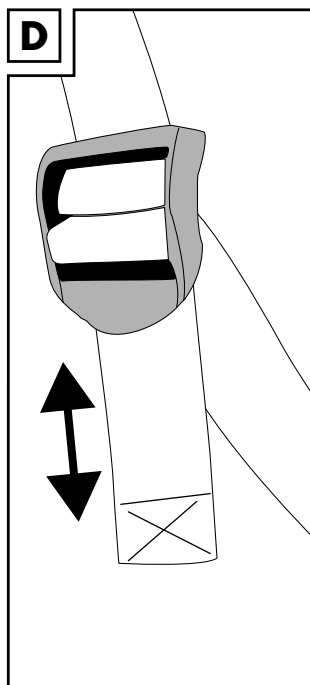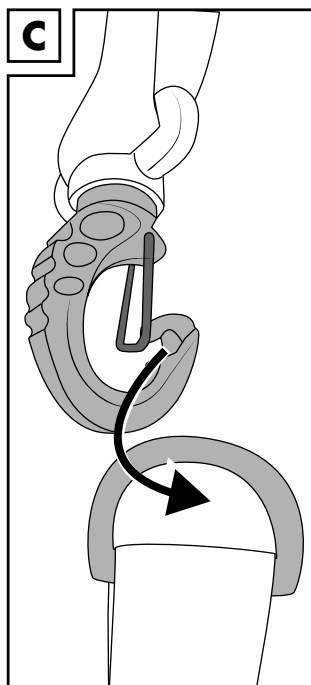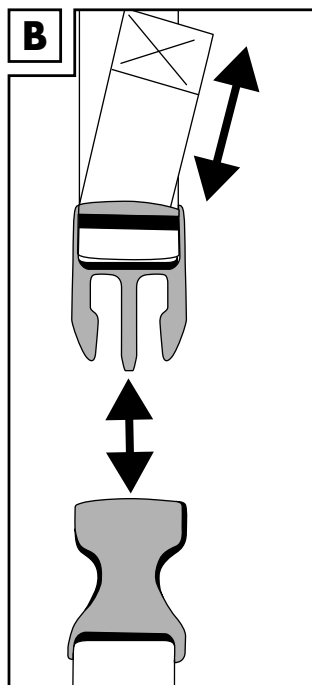

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

1 x carry-on backpack

1 x instructions for use

Technical data



Max. load capacity: 10kg

Volume/capacity: approx. 35l



Date of manufacture (month/year):
10/2024

Intended use

This product has been manufactured as a travel backpack with the maximum permissible size for carry-on luggage for private use and is not suitable for commercial purposes.

Note: Observe the individual regulations regarding dimensions and weight of carry-on luggage for your airline.

Safety information



Danger to life!

- Never leave children unattended with the packaging material. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Do not exceed the max. load capacity of 10kg.
- The product must not be used for carrying people or animals.



Prevention of material damage!

- Do not carry any unpackaged foodstuffs in this product.
- Do not leave wet items inside the product for an extended period of time.
- Do not fold the product up.
- Check the product for damage or wear before each use. The product must only be used if it is in perfect condition!

Use

1. Open and load the product up to max. 10kg.
2. Pack heavy items close to your body to stabilise the centre of gravity of the backpack.
3. Close all buckles (Fig. B) and hook the carabiners into the lower attachment rings (Fig. C).
4. Position the shoulder straps at the same height by pulling the straps (Fig. D).
5. Use the compression straps in the main compartment to secure clothing and other items (Fig. E).
6. When not in use, stow the shoulder straps behind the back padding (Fig. F) and carry the product using the carrying handles.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean with a damp cloth and then wipe dry.

IMPORTANT! Never clean with harsh cleaning agents.



Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

IAN: 467336_2404



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

Čestitamo!

Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.



V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

Vsebina paketa

- 1 x nahrbtnik za ročno prtljago
- 1 x navodila za uporabo

Tehnični podatki



Največja nosilnost: 10 kg

Prostornina/kapaciteta: pribl. 35 l



Datum izdelave (mesec/leto):
10/2024

Predvidena uporaba

Ta izdelek je bil zasnovan kot potovalni nahrbtnik z največjo dovoljeno velikostjo za ročno prtljago; namenjen je zasebni uporabi in ni primeren za komercialne namene.

Opomba: Upoštevajte posamezne določbe glede mer in teže ročne prtljage letalske družbe, s katero potujete.

Varnostna opozorila



Smrtna nevarnost!

- Otrok nikoli ne pustite brez nadzora z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve.



Nevarnost poškodb!

- Ne prekoračite največje nosilnosti 10 kg.
- Izdelka ni dovoljeno uporabljati za prenašanje oseb ali živali.



Preprečevanje materialne škode!

- V tem izdelku ne prevažajte nepakiranih živil.
- Mokrih predmetov ne puščajte dlje časa v nahrbtniku.
- Izdelka ne prepogibajte.
- Pred vsako uporabo preverite, ali so na izdelku vidne poškodbe ali obraba. Izdelek lahko uporabljate samo, če je v brezhibnem stanju!

Uporaba

1. Odprite nahrbtnik in vanj vložite največ 10 kg prtljage.
2. Težko prtljago namestite blizu telesa, da stabilizirate težišče nahrbtnika.
3. Zaprite vse zaponke (sl. B) in pritrdite karabine na spodnje pritrdilne obroče (sl. C).
4. S potegom trakov naravnajte naramnice na enako višino (sl. D).
5. Za pritrditev oblačil in drugih predmetov v glavnem predalu uporabite kompresijske trakove (sl. E).
6. Kadar nahrbtnika ne uporabljate, shranite naramnice za hrbtno blazino (sl. F) in izdelek nosite s pomočjo ročajev za prenašanje.

Shranjevanje, čiščenje

Kadar izdelka ne uporabljate, ga čistega in suhega hranite pri sobni temperaturi. Čistite ga le z vlažno krpo in nato obrišite do suhega. **POMEMBNO!** Izdelka nikoli ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi.



Napotki za odlaganje v smeti



Izdelek in embalažni material zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Embalažni material (kot so npr. vrečke iz folije) hranite izven dosega otrok. Druge informacije o odstranjevanju odsluženega izdelka med odpadke lahko dobite pri svoji občinski ali mestni upravi. Izdelek in embalažo zavrzite okolju prijazno.



Koda za recikliranje je namenjena označevanju različnih materialov za vrnitev v cikel recikliranja. Koda je sestavljena iz simbola recikliranja za cikel recikliranja in številke, ki označuje material.

IAN: 467336_2404

 Servis Slovenija
Tel.: 080 080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan z veliko skrbnostjo in pod stalno kontrolo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH zasebnim končnim kupcem od datuma nakupa (garancijskega obdobja) v skladu z naslednjimi določbami odobri triletno garancijo na to postavko. Garancija velja samo za napake v materialu in obdelavi. Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi običajni obrabi in jih je zato treba šteti za obrabljive dele (npr. baterije), in za lomljive dele, kot so npr. stikala ali deli iz stekla.

Zahtevki iz te garancije so izključeni, če je bil izdelek uporabljen nepravilno ali pretirano ali če ni bil uporabljen v okviru predvidenega namena ali predvidenega obsega uporabe ali če niso bile upoštevane specifikacije v navodilih za uporabo, razen če končni kupec lahko dokaže, da gre za napako v materialu ali izdelavi, ki ne temelji na eni od zgoraj navedenih okoliščin. Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo le v garancijskem roku ob predložitvi originalnega računa. Zato originalni račun shranite. Garancijski čas se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, zakonskega jamstva ali kulance ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele.

Pri morebitnih reklamacijah se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno številko za nujne primere ali stopite z nami v stik po elektronski pošti. Če obstaja garancijski primer, vam bomo izdelek po naši izbiri brezplačno popravili, zamenjali ali pa vam bomo povrnili kupnino. Druge pravice iz garancije ne obstajajo.

Ta garancija ne omejuje vaših zakonskih pravic, še posebej garancijskih zahtevkov do prodajalca.

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HAN-DELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevno izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga včasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravljajo nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtěte následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení

1 x příruční batoh

1 x návod k použití

Technické údaje



Max. nosnost: 10 kg

Objem/kapacita: cca 35 l



Datum výroby (měsíc/rok):
10/2024

Zamýšlené použití

Tento výrobek byl vyroben jako cestovní batoh s maximální povolenou velikostí pro příruční zavazadlo pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Poznámka: dodržujte individuální předpisy týkající se rozměrů a hmotnosti příručního zavazadla vaší letecké společnosti.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.



Nebezpečí zranění!

- Nepřekračujte maximální nosnost 10 kg.
- Výrobek nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.



Jak předejít poškození!

- V tomto výrobku nepřpravujte nebalené potraviny.
- V tomto výrobku nenechávejte mokré věci po delší dobu.
- Výrobek neskládejte.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený nebo opotřebený. Výrobek lze používat pouze v bezvadném stavu!

Použití

1. Otevřete a naplňte výrobek do maximální hmotnosti 10 kg.
2. Těžší předměty umístěte blízko k tělu, abyste stabilizovali těžiště batohu.
3. Zapněte všechny přezky (obr. B) a zahákněte karabiny do spodních upevňovacích kroužků (obr. C).
4. Nastavte ramenní popruhy do stejné výšky zatažením za pásy (obr. D).
5. Použijte kompresní popruhy v hlavní přihrádce k upevnění oblečení a dalších předmětů (obr. E).
6. Při nepoužívání uložte ramenní popruhy za zádomý polstr (obr. F) a přenášejte výrobek pomocí nosných rukojetí.

Skladování, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, vždy jej skladujte čistý a suchý při pokojové teplotě. Čistěte pouze vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha.

DŮLEŽITÉ! Nikdy nečistěte agresivními čisticími prostředky.



Pokyny k likvidaci



Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů.

Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti.

O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.



Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

IAN: 467336_2404



Servis Česko

Tel.: 800 143 873

E-Mail: deltasport@idl.cz

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, a proto je třeba je považovat za opotřebitelné díly (např. baterie), ani na křehké díly, jako jsou vypínače nebo díly ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamaci se prosím obračejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia

- 1 x cestovný batoh
- 1 x návod na použitie

Technické údaje



Max. nosnosť: 10 kg

Objem/kapacita: cca 35 l



Dátum výroby (mesiac/rok):
10/2024

Určené použitie

Tento výrobok bol vyrobený ako cestovný batoh s maximálnou povolenou veľkosťou pre príručnú batožinu na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Poznámka: Dodržiavajte individuálne ustanovenia týkajúce sa rozmerov a hmotnosti príručnej batožiny vašej leteckej spoločnosti.

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



Nebezpečenstvo zranenia!

- Neprekračujte maximálnu nosnosť 10 kg.
- Výrobok sa nesmie používať na prepravu osôb alebo zvierat.



Zabránenie vecným škodám!

- V tomto výrobku neprepravujte nezabalené potraviny.
- Nenechávajte mokré veci v produkte po dlhšiu dobu.
- Výrobok neskladajte.
- Pred každým použitím skontrolujte výrobok, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!

Použitie

1. Otvorte a naložte výrobok do max. 10 kg.
2. Ťažkú batožinu ukladajte blízko tela, aby ste stabilizovali ťažisko batohu.
3. Zapnite všetky pracký (obr. B) a zaháknite karabíny do spodných upevňovacích krúžkov (obr. C).
4. Umiestnite ramenné popruhy do rovnakej výšky potiahnutím remienkov (obr. D).
5. Použite kompresné popruhy v hlavnej priehradke na upevnenie oblečenia a iných predmetov (obr. E).
6. Pri nepoužívaní uložte ramenné popruhy za podušku chrbta (obr. F) a výrobok prenášajte pomocou rúkaví.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní vždy skladujte výrobok čistý a suchý pri izbovej teplote. Čistite ho len vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.

DÔLEŽITÉ! Nikdy nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami.



Pokyny k likvidácii



Výrobok a obalový materiál zlikvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisov. Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.



Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného používania (recykliácia). Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobrazenie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a preto sa považujú za diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. batérie) alebo krehké diely, ako sú spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplyvajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 467336_2404



Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-Mail: deltasport@lidl.sk

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Handgepäck-Rucksack
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Max. Ladekapazität: 10 kg

Volumen/Fassungsvermögen: ca. 35 l



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde als Reiserucksack mit der maximal zulässigen Größe für Handgepäckstücke für den privaten Gebrauch hergestellt und ist für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Hinweis: Beachten Sie die individuellen Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft für Maße und Gewicht des Handgepäckes.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Überschreiten Sie nicht die max. Ladekapazität von 10 kg.

- Der Artikel darf nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren verwendet werden.



Vermeidung von Sachschäden!

- Keine unverpackten Lebensmittel in diesem Artikel transportieren.
- Lassen Sie keine nassen Sachen über einen längeren Zeitraum in dem Artikel.
- Falten Sie den Artikel nicht zusammen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verwendung

1. Öffnen und beladen Sie den Artikel bis max. 10 kg.
2. Packen Sie schweres Gepäck nah am Körper, um den Schwerpunkt des Rucksacks zu stabilisieren.
3. Schließen Sie alle Steckschnallen (Abb. B) und haken Sie die Karabiner an den unteren Befestigungsringen ein (Abb. C).
4. Positionieren Sie die Schultergurte auf die gleiche Höhe durch Ziehen der Riemen (Abb. D).
5. Verwenden Sie die Kompressionsriemen im Hauptfach, um Kleidung und andere Gegenstände zu fixieren (Abb. E).
6. Verstauen Sie bei Nichtgebrauch die Schultergurte hinter dem Rückenpolster (Abb. F) und tragen Sie den Artikel mithilfe der Tragegriffe.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.



Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 467336_2404

(DE) Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport-Nr.: RS-15309, RS-15310

08.09.2024 / PM 3:27

IAN 467336_2404