



BASIC-HÄNGEMATTE

DE AT CH

BASIC-HÄNGEMATTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH


HAMAC BASIC

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité




IT CH

AMACA BASIC


Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza




DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	8
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	11

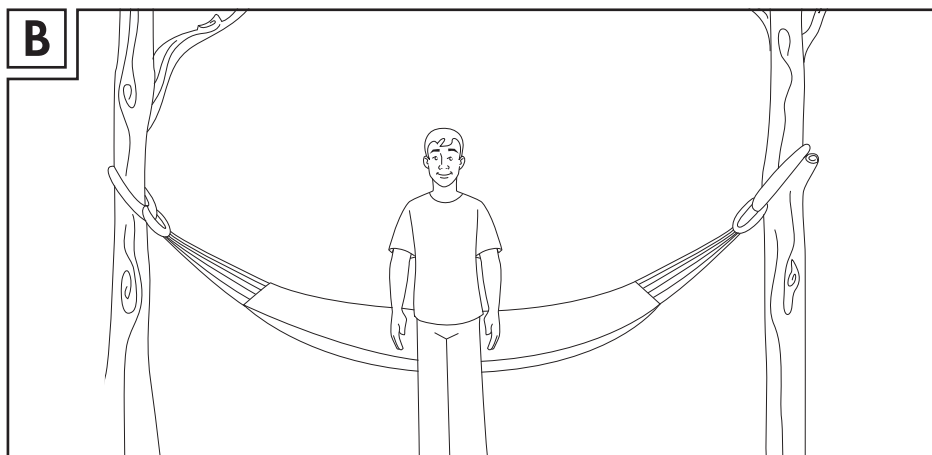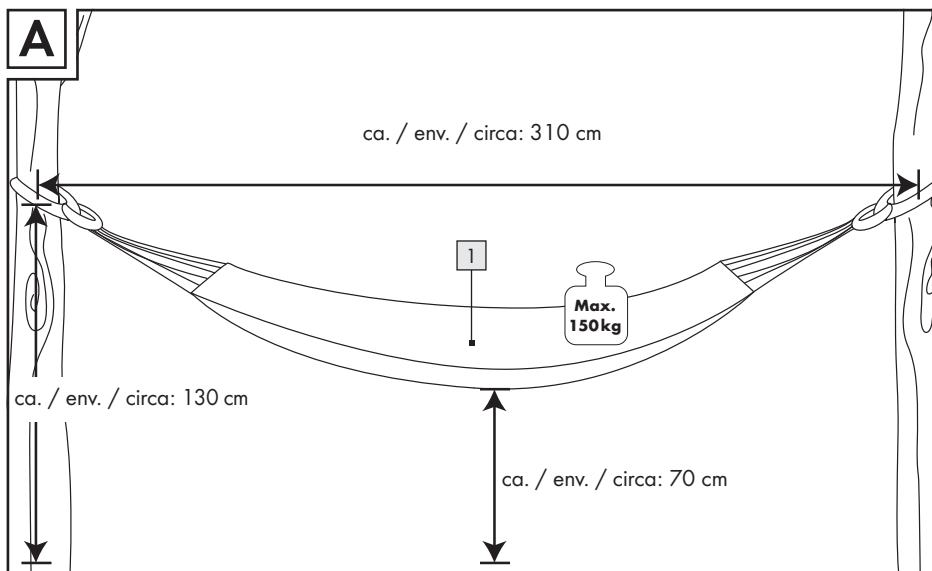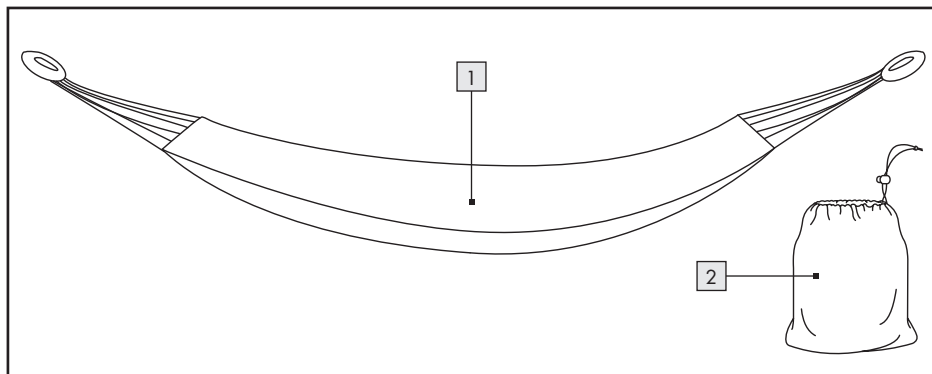


C

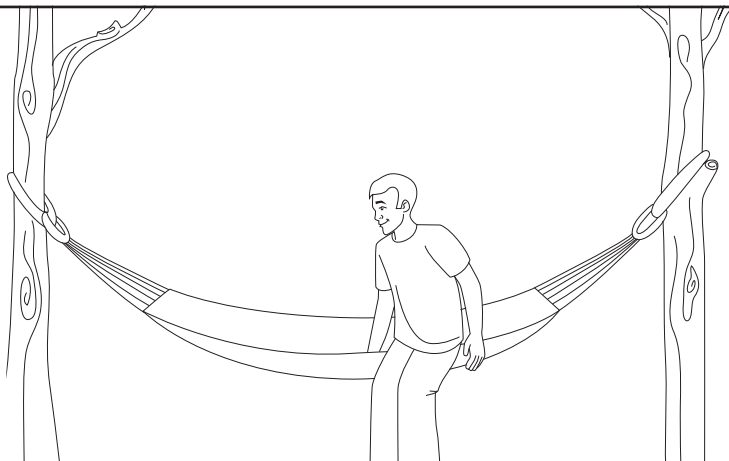

D

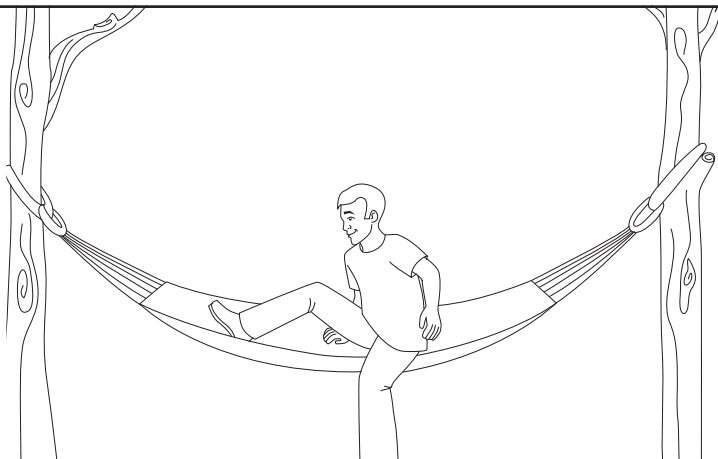

E

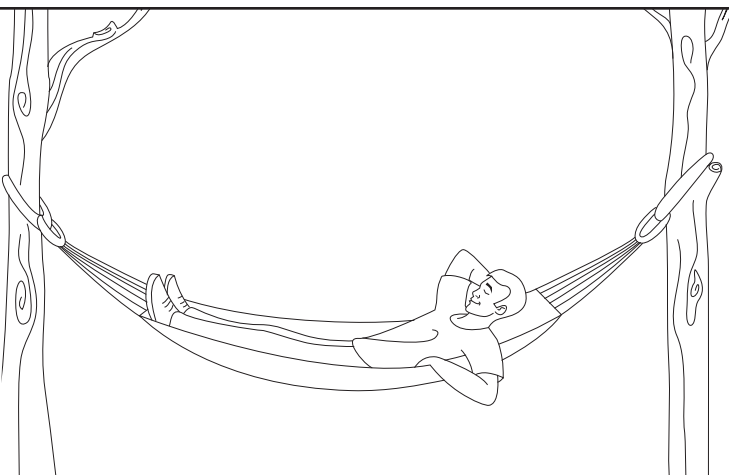

Legende der verwendeten Piktogramme

	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

BASIC-HÄNGEMATTE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Hängeliege ist als Liegefläche für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Sie hält eine Belastung von maximal 150 kg. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 1 x Hängematte
- 2 1 x Stofftasche

● Technische Daten

Max. Belastung:	150 kg
Maße:	ca. 310 x 100 cm (L x W)
Liegefläche:	ca. 200 x 100 cm (L x W)
Gewicht:	ca. 1 kg



Sicherheitshinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG
AUFBEWAHREN!**

- Verwenden Sie die Hängeliege nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen und führen Sie sie allein ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu.



**VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN
KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST
KEIN SPIELZEUG!**



**LEBENS- UND
UNFALLGEFAHREN FÜR
KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Erstickung. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Beachten Sie die zugelassene Höchstbelastung für eine sichere Anbringung.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände unter der Hängeliege ab.
- Das Produkt darf nicht auf / über harten Böden (z. B. Fliesen, Beton, Pflaster, ...) verwendet werden.
- Überprüfen Sie die Hängeliege vor jedem Gebrauch, ob sie korrekt befestigt ist sowie auf Verschleiß und Beschädigungen an den Reibflächen der Seile und an allen Verbindungsteilen. Benutzen Sie Ihre Hängeliege niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
- Die Hängeliege darf nicht benutzt werden, wenn der Bezug gerissen ist.
- Lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Ein- und Ausstieg aus der Hängeliege helfen.
- Benutzen Sie die Hängeliege auf keinen Fall als Schaukel. Maximaler Schwingbereich: 15 °!
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Setzen Sie sich oder springen Sie nicht ruckartig in die Hängeliege.

- Für Unfälle, die durch die unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen können, wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Montage sollte immer von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht als Schaukel, Kletterrahmen oder Fitnessgerät verwendet wird.
Stehen Sie nicht auf der Hängeliege, steigen Sie nicht zuerst mit den Füßen ein und stecken Sie Ihren Kopf nicht durch die Aufhängungsseile.

● **Montage**

Hinweis: Die Hängeliege darf nur von Erwachsenen montiert werden. Gefahr bei falscher Montage.

- Verwenden Sie zum Aufhängen nur für dieses Produkt geeignete Gestelle oder Aufhängevorrichtungen.
- Achten Sie darauf, dass die Aufhängevorrichtungen korrekt angebracht wurden und überprüfen Sie diese regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.
- Sie können dieses Produkt auch mit Seilen an zwei Bäumen bzw. Balken sowie mit Haken an zwei Wänden befestigen.
- Die Stricke dürfen nicht verdreht oder verknotet sein. Dies könnte zu einer übermäßigen Belastung einzelner Stricke führen.

Hinweis: Das Material dehnt sich bei Belastung um 5 bis 10 % aus. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie das Produkt aufhängen.

- Bringen Sie die Haltestricke in einer Höhe von ca. 130 cm an. Die beiden Befestigungspunkte sollten ca. 310 cm auseinander liegen. Dann befindet sich das Produkt in einer Höhe von ca. 70 cm über dem Boden.
- Wenn die Bäume oder Wände, an denen das Produkt befestigt werden soll, weiter als 310 cm auseinander liegen, kann es mit der Hilfe von Stricken oder Ketten verlängert werden. In diesem Fall müssen die Befestigungspunkte entsprechend höher gewählt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Aufhängeösen links und rechts auf derselben Höhe sind.
- Ist der Durchhängepunkt, also der tiefste Punkt, der Hängematte auf Höhe Ihrer Knie, haben Sie die richtige Aufhängehöhe gefunden.

● **Gebrauch**

WICHTIG!

- Lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Ein- und Ausstieg aus der Hängeliege helfen, um das Risiko des Herausfallens zu minimieren.
- Überprüfen Sie stets vor jedem Gebrauch, dass die Hängeliege richtig aufgehängt worden ist.

Ein- und Aussteigen aus der Hängeliege ohne die Hilfe einer zweiten Person:

1. Stehen Sie mittig vor der Hängeliege (siehe Abb. B).
2. Halten Sie mit einer Hand auf der Hängeliege das Gleichgewicht (siehe Abb. C).
3. Setzen Sie sich vorsichtig zuerst mit einem Bein auf die Hängeliege und halten Sie mit einer Hand das Gleichgewicht (siehe Abb. D).
4. Legen Sie sich langsam auf die Hängeliege (siehe Abb. E). Begeben Sie sich stets in eine für Sie angenehme Liegeposition.

● **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie die Hängeliege nur mit warmem Wasser.
- Schützen Sie die Hängeliege vor extremen Wittereinflüssen.
- Schützen Sie die Hängeliege vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung.

● **Aufbewahrung**

Nach Gebrauch kann die gereinigte und trockene Hängeliege zusammengerollt in einer Aufbewahrungstasche oder in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

- Lassen Sie die Hängeliege unbedingt vor dem Verstauen trocknen.
- Bewahren Sie die Hängeliege an einem luftigen, trockenen und kühlen Ort auf.
- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen.

Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 471079_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@idl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@idl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@idl.ch

Légende des pictogrammes utilisés

	Consignes de sécurité
	Instructions de manipulation

HAMAC BASIC

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce hamac, fabriqué pour s'y allonger, convient à des adultes et adolescents âgés de plus de 12 ans. Il supporte une charge maximale de 150 kg. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique privé, il n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

● Description des pièces

- 1x Hamac
- 1x Sac en tissu

● Données techniques

Charge maximale : 150 kg
Dimensions : env. 310 x 100 cm (L x l)
Surface du hamac : env. 200 x 100 cm (L x l)
Poids : env. 1 kg



Consignes de sécurité

AVANT TOUTE UTILISATION, PRIÈRE DE LIRE LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI !
VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI !

- N'utilisez le hamac qu'avec les pièces décrites dans ce mode d'emploi et destinez-le uniquement à l'usage auquel il est destiné.

⚠ PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES ! À CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET !

-  **RISQUES MORTELS ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES**

ENFANTS ! Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage et le produit. Dans le cas contraire, il y a risque de mort par étouffement. Maintenez toujours le produit hors de la portée d'enfants.

- Respectez la charge maximale autorisée pour obtenir une fixation sûre.
- **RISQUE DE BLESSURES !** Ne placez pas d'objets durs ou pointus sous le hamac.
- Le produit ne doit pas être utilisé sur des/au-dessus de sols durs (par ex. carrelage, béton, pavés...).
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le hamac est correctement fixé et qu'il n'y a pas d'usure ou de dégâts sur les surfaces de frottement des cordes et sur toutes les pièces de raccords. Si vous découvrez le moindre dégât, n'utilisez plus le hamac.
- Le hamac ne doit pas être utilisé si la toile est déchirée.
- Demandez à une deuxième personne de vous aider à monter et à descendre du hamac.
- N'utilisez en aucun cas le hamac comme balançoire. Angle de balancement maximal : 15°!
- **RISQUE DE BLESSURES !** Ne vous asseyez pas brusquement sur le hamac ou ne vous élancez pas brutalement vers l'arrière pour en sortir.

- Pour les accidents provoqués par une mauvaise manipulation et le non-respect de ces consignes de sécurité, aucune responsabilité n'est assumée.
- Le montage devrait être toujours effectué par des adultes.
- Veuillez vous assurer que l'article n'est pas utilisé comme balançoire, objet d'escalade ou appareil de fitness.
Ne vous tenez pas debout sur le hamac, ne montez pas en premier avec vos pieds et ne passez pas votre tête dans les cordes de suspension.

● **Montage**

Remarque : Le hamac ne doit être monté que par des adultes. Danger en cas de montage incorrect.

- Choisissez pour le suspendre seulement des endroits qui conviennent à ce produit ou des dispositifs de suspension adaptés.
- Veillez à ce que les dispositifs de suspension soient correctement installés et vérifiez régulièrement qu'ils ne présentent pas de signes d'usure. Remplacez-les si nécessaire.
- Vous pouvez également fixer ce produit à deux arbres ou poutres à l'aide de cordes ou à deux murs à l'aide de crochets.
- Les cordes ne doivent pas être tordues ou nouées. Cela pourrait entraîner une charge excessive sur certains endroits des cordes.

Remarque : Le matériau s'étire de 5 à 10 % sous l'effet de la charge. Tenez-en compte lorsque vous aurez à suspendre le produit.

- Fixez les cordes de maintien à une hauteur d'environ 130 cm. Les deux points de fixation doivent être distants d'environ 310 cm. Le produit se trouvera alors à une hauteur d'environ 70 cm du sol.
- Si les arbres ou les murs sur lesquels le produit doit être fixé sont distants de plus de 310 cm, la distance peut être couverte à l'aide de cordes ou de chaînes. Dans ce cas, les points de fixation doivent donc être choisis plus haut.
- Assurez-vous que les œilletons de suspension à gauche comme à droite sont à la même hauteur.

- Si le point de suspension, c'est-à-dire le point le plus bas, du hamac est à la hauteur de vos genoux, vous avez trouvé la bonne hauteur d'installation.

● **Utilisation**

IMPORTANT !

- Afin de minimiser le risque de chute, demandez à une deuxième personne de vous aider à monter et à descendre du hamac.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que le hamac a été correctement installé et suspendu.

Monter et descendre du hamac sans l'aide d'une deuxième personne :

1. Tenez-vous au milieu devant le hamac (voir ill. B).
2. Gardez votre équilibre en positionnant une main sur le hamac (voir ill. C).
3. Placez-vous prudemment, d'abord avec une jambe sur le hamac et maintenez l'équilibre avec une main (voir ill. D).
4. Allongez-vous lentement sur le hamac (voir ill. E). Placez-vous toujours dans une position couchée qui sera confortable pour vous.

● **Nettoyage et entretien**

- Nettoyez le hamac uniquement à l'eau chaude.
- Protégez le hamac des fortes intempéries.
- Protégez le hamac d'une exposition directe et permanente aux rayons du soleil.

● **Rangement**

Après utilisation, le hamac nettoyé et sec peut être rangé enroulé dans un sac ou dans son emballage d'origine.

- Cependant, laissez impérativement sécher le hamac avant de le ranger.
- Conservez le hamac dans un endroit aéré, sec et frais.
- **ATTENTION !** À conserver hors de la portée de tout feu !

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 471079_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Legenda Dei Pittogrammi Utilizzati

	Istruzioni di sicurezza
	Istruzioni

AMACA BASIC

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

Questo lettino sospeso è adatto come superficie di appoggio per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni. Può sopportare un carico massimo di 150 kg. L'utilizzo prodotto è previsto solo per uso personale, e non è idoneo per uso commerciale.

● Descrizione dei componenti

- 1 x Amaca
- 2 1 x Borsa in tessuto

● Dati tecnici

Carico massimo: 150 kg
Dimensioni: circa 310 x 100 cm (L x P)
Superficie di appoggio: circa 200 x 100 cm (L x P)
Peso: ca. 1 kg



Istruzioni di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO! CONSERVARE CON CURA IL MANUALE DI ISTRUZIONI!

- Utilizzare il lettino sospeso solo con i componenti descritti in queste istruzioni e solo per lo scopo previsto.



CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI! TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. QUESTO ARTICOLO NON È UN GIOCATTOLO!



PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI! Non lasciare mai i bambini senza supervisione in

presenza del materiale di imballaggio e del prodotto. In caso contrario, sussiste il pericolo di morte per soffocamento. Tenere i bambini sempre lontani dal prodotto.

- Rispettare il carico massimo approvato per un fissaggio sicuro.
- **PERICOLO DI LESIONI!** Non collocare oggetti duri o appuntiti sotto il lettino sospeso.
- Il prodotto non deve essere utilizzato su / sopra pavimenti duri (ad es. piastrelle, calcestruzzo, pavimentazione, ...).
- Prima di ogni utilizzo, verificare il corretto fissaggio del lettino sospeso e l'assenza di usura e danni alle superfici di attrito delle funi e a tutte le parti di collegamento. Non utilizzare mai il lettino sospeso se si notano danni.
- Il lettino sospeso non deve essere utilizzato se il rivestimento è strappato.
- Farsi aiutare da una seconda persona a salire e scendere dal lettino sospeso.
- Non utilizzare mai il lettino sospeso come altalena. Gamma massima di oscillazione: 15 °!
- **PERICOLO DI LESIONI!** Non sedersi o saltare sul lettino sospeso in modo brusco.

- Si declina ogni responsabilità per gli incidenti che possono verificarsi a causa di un uso improprio e della mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza.
- Il montaggio deve essere sempre eseguito da persone adulte.
- Assicurarsi che l'articolo non venga utilizzato come altalena, struttura per arrampicata o attrezzatura per il fitness.
Non stare in piedi sul lettino sospeso, non salire prima con i piedi e non far passare la testa attraverso le corde di sospensione.

● **Montaggio**

Indicazione: Il lettino sospeso può essere montato solo dagli adulti. Pericolo in caso di montaggio errato.

- Per la sospensione, utilizzare solo telai o dispositivi di sospensione adatti a questo prodotto.
- Assicurarsi che i dispositivi di sospensione siano stati montati correttamente e controllare regolarmente che non presentino segni di usura. Se necessario, sostituirli.
- È inoltre possibile fissare il prodotto a due alberi o travi con corde e a due pareti con ganci.
- Le corde non devono essere attorcigliate o annodate. Ciò potrebbe comportare una sollecitazione eccessiva delle singole corde.
Indicazione: Il materiale si espande del 5-10 % sotto carico. Tenerne conto quando si appende il prodotto.
- Fissare le corde di supporto a un'altezza di circa 130 cm. I due punti di fissaggio devono essere distanti circa 310 cm. Quindi il prodotto si trova ad un'altezza di circa 70 cm dal pavimento.
- Se gli alberi o le pareti a cui il prodotto va fissato sono più distanti di 310 cm, è possibile allungarlo con l'aiuto di corde o catene. In questo caso, i punti di fissaggio devono essere scelti corrispondentemente più alti.
- Assicurarsi che gli occhielli di sospensione a sinistra e a destra siano alla stessa altezza.

- Se il punto di cedimento, cioè il punto più basso, dell'amaca si trova all'altezza delle proprie ginocchia, si è trovata la giusta altezza di sospensione.

● **Utilizzo**

IMPORTANTE!

- Farsi aiutare da una seconda persona a salire e scendere dal lettino sospeso per ridurre al minimo il rischio di caduta.
- Controllare sempre che il lettino sospeso sia stato appeso correttamente prima di ogni utilizzo.

Salire e scendere dal lettino sospeso senza l'aiuto di una seconda persona:

1. Posizionarsi al centro del lettino sospeso (vedi Fig. B).
2. Mantenere l'equilibrio sul lettino sospeso con una mano (vedi Fig. C).
3. Sedersi con cautela sul lettino sospeso prima con una gamba sola e mantenere l'equilibrio con una mano (vedi Fig. D).
4. Sdraiarsi lentamente sul lettino sospeso (vedi Fig. E). Assumere sempre una posizione di sdraio comoda per l'utente.

● **Pulizia e manutenzione**

- Pulire il lettino sospeso solo con acqua calda.
- Proteggere il lettino sospeso da condizioni atmosferiche estreme.
- Proteggere il lettino sospeso dalla luce solare diretta e permanente.

● **Conservazione**

Dopo l'uso, il lettino sospeso pulito e asciutto può essere riposto arrotolato in una borsa o nella confezione originale.

- Assicurarsi che il lettino sospeso si asciughi prima di riporlo.
- Conservare il lettino sospeso in un luogo arieggiato, asciutto e fresco.
- **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 471079_2407) come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06076A / HG06076B / HG06076D
Version: 12/2024

IAN 471079_2407