



DOPPELZONEN-HEIßLUFTFRITTEUSE SHFDD 2600 C2
DUAL BASKET AIR FRYER SHFDD 2600 C2
FRITEUSE À AIR CHAUD DOUBLE ZONE SHFDD 2600 C2

(DE) (AT) (CH) Bedienungsanleitung
DOPPELZONEN-HEIßLUFTFRITTEUSE

(GB) (IE) (NI) Operating instructions
DUAL BASKET AIR FRYER

(FR) (CH) (BE) Mode d'emploi
FRITEUSE À AIR CHAUD DOUBLE ZONE

(NL) (BE) Gebruiksaanwijzing
HETELUCHTFRITEUSE MET DUBBELE ZONES

(PL) Instrukcja obsługi
FRYTKOWNICA DWUSTREFOWA NA GORĄCE POWIETRZE

(CZ) Návod k obsluze
DVOUZÓNOVÁ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

(SK) Návod na obsluhu
DVOJZÓNOVÁ TEPOVZDUŠNÁ FRITÉZA

(ES) Instrucciones de servicio
FREIDORA DE AIRE CON DOBLE CESTA

(DK) Betjeningsvejledning
AIRFRYER MED 2 SKUFFER

(IT) (CH) Manuale di istruzioni per l'uso
FRIGGITRICE AD ARIA CALDA A DOPPIO CESTELLO

(HU) Kezelési útmutató
DUPLA ZÓNÁS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

(PT) Instruções de manejo
FRITADEIRA DE AR QUENTE COM DOIS COMPARTIMENTOS

For EU market:
HOYER Handel GmbH
 Kühnhöfe 12
 22761 Hamburg
 GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd
 Lidl House · 14 Kingston Road
 Surbiton · KT5 9NU

Stand der Informationen · Status of information · Version des information
 Stand van de informatie · Stan informacii · Stav informací
 Stav informácií · Estado de las informaciones · Informationernes stand
 Versione delle informazioni · Az információ kelte · Estado das informações:



02/2026 ID: SHFDD 2600 C2_26_V1.7



Deutsch.....	2
English	32
Français	58
Nederlands	90
Polski	118
Česky	146
Slovenčina	174
Español.....	202
Dansk	230
Italiano	258
Magyar.....	288
Português	318



**Übersicht / Overview / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Przegląd /
Přehled / Prehľad / Vista general / Oversigt / Panorâmica /
Áttekintés / Vista geral**

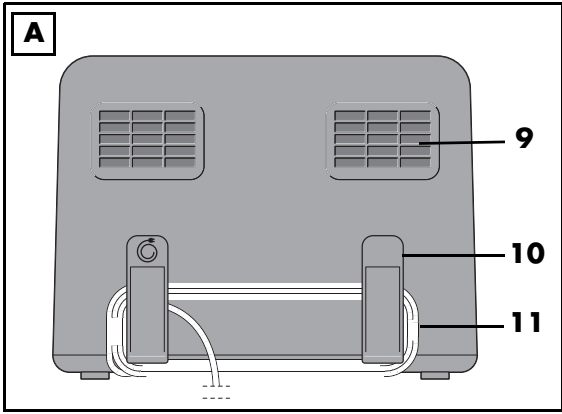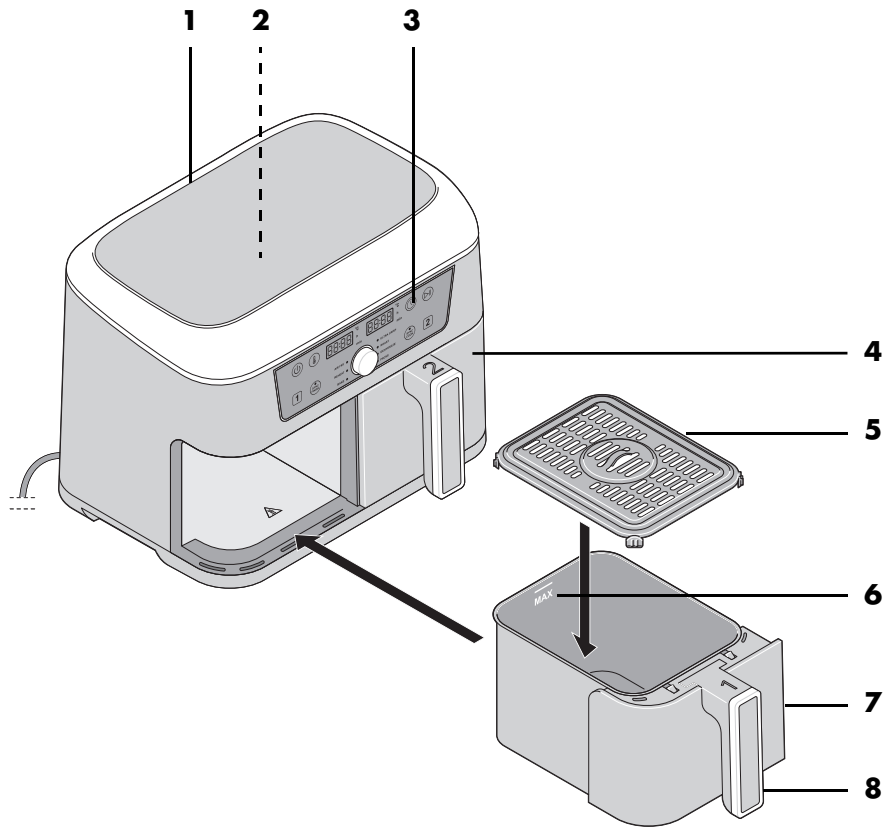

Inhalt

1. Übersicht	3
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3. Sicherheitshinweise	4
4. Lieferumfang	8
5. Inbetriebnahme	8
6. Bedienfeld und Display im Überblick	9
7. Kleines 1x1 des Frittierens	10
8. Bedienen	12
8.1 Stromanschluss	12
8.2 Ein-/Ausschalten	12
8.3 Auswahl des Frittierkorbes	12
8.4 Grundbedienung	13
8.5 Programme verwenden	14
8.6 Schnellstart	15
8.7 Garprozess unterbrechen	15
8.8 Die Funktion SYNC COOK	16
8.9 Die Funktion SYNC FINISH	17
8.10 Ende des Garprozesses	17
8.11 Die Programme im Überblick	18
8.12 Gartabelle	19
9. Rezepte	20
9.1 Zweierlei Pommes frites mit Kräuter-Mayonnaise	20
9.2 Marinierte Chickenwings mit TK-Pommes frites	20
9.3 Hackbällchen mit mediterranem Grillgemüse	21
9.4 Zucchini-Auberginen-Spieße	22
9.5 Gebackener Camembert mit Preiselbeeren	23
9.6 Lachs im Päckchen	23
9.7 Blumenkohlröschen mit Harissa	24
9.8 Knuspriger Rosenkohl mit Speck	24
9.9 Mini-Pizza mit Schinken und Rucola	25
9.10 Schokotörtchen mit flüssigem Kern	25
10. Reinigen	26
11. Aufbewahren	27
12. Entsorgen	27
13. Problemlösung	28
14. Technische Daten	28
15. Garantie der HOYER Handel GmbH	30

1. Übersicht

- 1 Gehäuse
- 2 Heizelement (an der Oberseite des Innenraumes)
- 3 Bedienfläche mit Anzeigen und Tasten
- 4 Frittierkorb ②
- 5 Einsatz
- 6 **MAX** Markierung für die maximale Füllhöhe des Frittierkorbes (3,5 Liter je Frittierkorb)
- 7 Frittierkorb ①
- 8 Griff des Frittierkorbes
- 9 Abluftöffnungen
- 10 Abstandhalter mit Kabelaufwicklung
- 11 Anschlussleitung mit Netzstecker

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Heißluftfritteuse.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- **Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.**
- **Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**
- **Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Informationen auf.**
- **Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Heißluftfritteuse!

Symbole am Gerät



Dieses Symbol warnt Sie vor dem Berühren der heißen Oberfläche.



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Heißluftfritteuse ist zum Garen von Lebensmitteln in heißer Luft bei einer Temperatur bis maximal 240 °C vorgesehen.

Die Heißluftfritteuse ist für den privaten Haushalt konzipiert. Die Heißluftfritteuse darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Die Heißluftfritteuse ist nicht geeignet, um Flüssigkeiten zu erwärmen.

3. Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ⊙ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
 - ⊙ Kinder, jünger als 8 Jahre, sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
 - ⊙ Bei Fehlanwendungen kann es zu Verletzungen kommen.
-  ⊙ Berühren Sie nicht die heißen Geräteteile, wie z. B. die Abluftöffnungen auf der Rückseite. Fassen Sie die Frittierkörbe nur am Griff an.
- ⊙ Während des Frittierens entweicht aus den Abluftöffnungen heißer Dampf. Fassen Sie nicht in den Dampf.
 - ⊙ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - ⊙ Die Heizelemente dürfen nicht feucht abgewischt werden.
 - ⊙ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
 - ⊙ Dieses Gerät ist ebenfalls dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise ...
 - ... in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - ... in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - ... von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - ... in Frühstückspensionen.
 - ⊙ Beachten Sie das Kapitel zur Reinigung (siehe „Reinigen“ auf Seite 26).



GEFAHR für Kinder!

- ⊙ Sorgen Sie dafür, dass Kinder die heiße Heißluftfritteuse niemals (z. B. am Netzkabel) herunterziehen können. Bei Verbrühungen besteht Lebensgefahr!
- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere!

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



GEFAHR für Vögel!

- ⊙ Vögel atmen schneller, verteilen die Luft anders in ihrem Körper und sind deutlich kleiner als Menschen. Deshalb kann es für Vögel sehr gefährlich sein, selbst kleinste Rauchmengen, die beim Betrieb dieses Gerätes entstehen, einzusatmen. Wenn Sie dieses Gerät benutzen, sollten Vögel in einen anderen Raum gebracht werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit!

- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- ⊙ Das Gerät, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

- ⊙ Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- ⊙ Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es von einer Fachwerkstatt überprüfen.
- ⊙ Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder die Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- ⊙ Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, muss es für die technischen Daten dieses Gerätes ausreichen.
- ⊙ Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an. Es könnte zu einer Überlastung kommen.
- ⊙ Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand auf diese treten, daran hängen bleiben oder darüber stolpern kann.
- ⊙ Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

- ⊙ Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- ⊙ Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- ⊙ Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nie an der Anschlussleitung ziehen.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - nach jedem Gebrauch
 - wenn eine Störung auftritt
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen
 - bevor Sie das Gerät reinigen
 - bei Gewitter
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.



GEFAHR - Brandgefahr!

- ⊙ Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- ⊙ Beaufsichtigen Sie die Heißluftfritteuse immer während des Betriebes. So erkennen Sie auftretende Probleme frühzeitig durch ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche.
- ⊙ Das Gerät niemals abdecken oder auf weichen Gegenständen (wie z. B. Handtüchern) abstellen.
- ⊙ Achten Sie auf einen Freiraum an allen Seiten und über dem Gerät.
- ⊙ Benutzen Sie die Heißluftfritteuse nicht direkt unter Oberschränken, Wandsteckdosen und nicht in der Nähe von Gardinen, Papier oder ähnlichen brennbaren Gegenständen.
- ⊙ Betreiben Sie die Heißluftfritteuse ausschließlich auf einer festen, ebenen, rutschfesten, trockenen und nicht brennbaren Arbeitsfläche, um zu verhindern, dass sie umkippt oder wegrutscht.



GEFAHR von Verletzungen durch Verbrennen!

- ⊙ Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes und des Innenraumes. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- ⊙ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- ⊙ Bewegen oder transportieren Sie die Heißluftfritteuse nicht, während diese eingeschaltet ist.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass die Speisen nicht die heißen Heizelemente an der Oberseite der Innenräume berühren und dort festkleben.
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

4. Lieferumfang

- 1 Heißluftfritteuse
- 2 Frittierkörbe **7/4** mit Einsätzen **5**
- 1 Bedienungsanleitung


5. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. **Insbesondere der Innenraum muss vollständig frei von Verpackungsresten, wie zum Beispiel Styroporkrümel, sein.**



GEFAHR - Brandgefahr!

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich die Abluftöffnungen **9** und der Abstandhalter **10**. Aus den Abluftöffnungen entweicht während des Betriebes heißer Dampf.

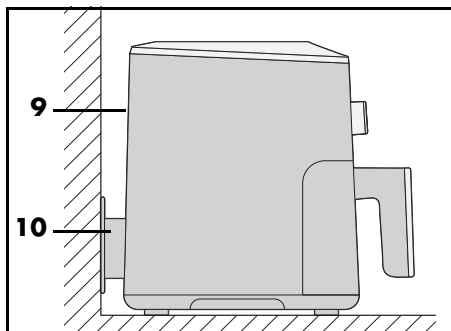


- ⊙ Verdecken Sie niemals die Abluftöffnungen **9**.
- ⊙ Benutzen Sie die Heißluftfritteuse nicht direkt unter Oberschränken, Wandsteckdosen und nicht in der Nähe von Gardinen, Papier oder ähnlichen brennbaren Gegenständen.
- ⊙ Achten Sie auf einen Freiraum an allen Seiten und über dem Gerät.

HINWEIS: Während des ersten Betriebes kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies liegt an Montagemitteln am Heizelement **2** und ist kein Produktfehler. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

- Ziehen Sie Schutzfolien und Klebestreifen vom Gerät ab, entfernen Sie allerdings nicht das Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.
- Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.

- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vor dem ersten Gebrauch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Unterlage.
- Stecken Sie den Netzstecker **11** in eine Steckdose, die den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Einschalten gut erreichbar sein.

6. Bedienfeld und Display im Überblick

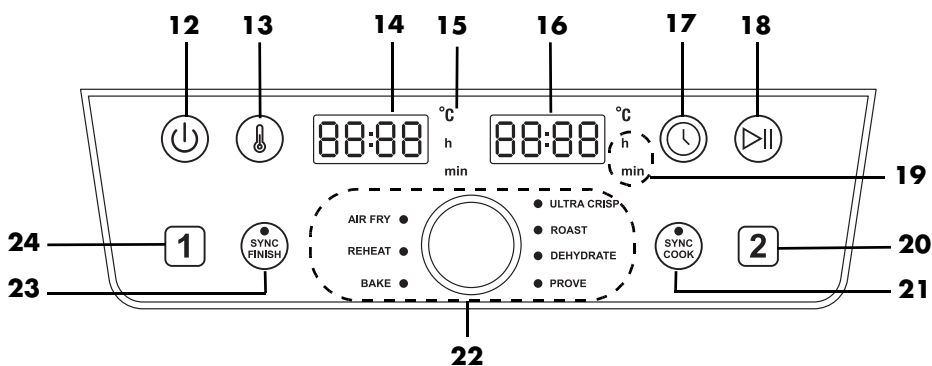

- 12** Taste: Ein/Aus
- 13** Taste: Temperatur
- 14** Display: Anzeige von z. B. Temperatur und Garzeit des Fritteuseinschräufes **1**
- 15 °C** bei beiden Körben: leuchtet wenn die Temperatur angezeigt wird
- 16** Display: Anzeige von z. B. Temperatur und Garzeit des Fritteuseinschräufes **2**
- 17** Taste: Zeit
- 18** Taste: Start/Pause

- 19 h min** bei beiden Körben: Zeitanzeige: in Minuten (min) und Stunden (h)
im Betrieb: Anzeige der Restlaufzeit
- 20**  Taste: Auswahl Frittierkorb 
- 21**  Taste/LED **SYNC COOK**: Beide Frittierkörbe arbeiten mit den gleichen Werten
- 22** Drehregler: Einstellen von Temperatur und Garzeit, Programmauswahl
AIR FRY (Frittieren)
REHEAT (Aufwärmen)
BAKE (Backen)
ULTRA CRISP (knusprige Oberflächen)
ROAST (Braten)
DEHYDRATE (Dörren)
PROVE (Teig gehen lassen)
- 23**  Taste/LED **SYNC FINISH**: Die Fertigstellung beider Frittierkörbe wird synchronisiert
- 24**  Taste: Auswahl Frittierkorb 

7. Kleines 1x1 des Frittierens

Vorbereitung der Lebensmittel

- Alle Lebensmittel müssen zum Frittieren möglichst trocken sein. Trocknen Sie das Frittiergut ab bzw. entfernen Sie bei gefrorenen Lebensmitteln das Eis.
- Bei Tiefkühlkost entfernen Sie so viel Wasser und Eis wie möglich, bevor Sie das Lebensmittel in die Heißluftfritteuse geben.
- Achten Sie bei panierten Lebensmitteln darauf, dass die Panade möglichst fest am Frittiergut sitzt.

Frittierzeit und -temperatur

- Für ein schmackhaftes und gesundes Ergebnis sollten Sie sich bei der Wahl der Temperatur und der Frittierzeit sehr genau an die Angaben auf der Verpackung halten.
- Frittieren Sie nur kleine Mengen auf einmal.
- Die Frittierkörbe **7/4** dürfen nicht mehr als bis zur Markierung **MAX 6** gefüllt werden.
- Acrylamid ist möglicherweise krebserregend. Um die Bildung von Acrylamid möglichst gering zu halten, vermeiden Sie eine zu starke Bräunung.

Für eine gleichmäßige Bräunung ^{1 2}

- ¹: Nach jeweils einem $\frac{1}{4}$ der Garzeit schütteln oder wenden, also 3x während der Garzeit.
 - ²: Nach der Hälfte der Garzeit schütteln oder wenden.
-

Wenn es bei den Lebensmitteln (z. B. bei Pommes frites oder Chicken-Nuggets) auf eine gleichmäßige Bräunung ankommt, müssen sie während des Frittiervorganges 1 - 3x geschüttelt werden.

1. Ziehen Sie die Frittierkörbe **7/4** am Griff **8** aus dem Gehäuse **1** und schütteln Sie die Zutaten. Achten Sie beim Schütteln darauf, dass z. B. die Pommes frites gut durchmischt werden und dabei die innen liegenden, ungaren Pommes frites nach außen gelangen. Das Gerät schaltet beim Herausnehmen der Frittierkörbe **7/4** automatisch ab.
2. Setzen Sie die Frittierkörbe **7/4** wieder in das Gerät ein. Das Gerät schaltet bis zum Ablauf der Garzeit automatisch wieder ein.

Backen

Teig darf auf **keinen Fall** direkt in die Frittierkörbe **7/4** gegeben werden. Nach dem Vorbereiten geben Sie den Teig in eine Backform oder eine andere hitzebeständige Form (z. B. Muffinförmchen). Diese stellen Sie dann mit dem Teig in die Frittierkörbe **7/4**.

Verpackungsinformationen

Wenn Sie auf der Verpackung von Tiefkühlware keine Garzeiten für Heißluftfritteusen finden, orientieren Sie sich an den Zeiten für Umluftherde.

8. Bedienen



GEFAHR von Verbrennungen!

- ⊙ Während des Betriebes können die Oberflächen des Gerätes heiß werden. Berühren Sie nicht die heißen Geräteteile, wie z. B. die Abluftöffnungen **9** auf der Rückseite.
- ⊙ Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen der Frittierkörbe **7/4**.
- ⊙ Während des Frittierens entweicht aus den Abluftöffnungen **9** heißer Dampf. Fassen Sie nicht in den Dampf.
- ⊙ Bewegen oder transportieren Sie die Heißluftfritteuse nicht, während diese eingeschaltet ist.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Das Gerät darf auf keinen Fall ohne die Frittierkörbe **7/4** betrieben werden!
-

8.1 Stromanschluss

- Wenn das Gerät aufgestellt ist, stecken Sie den Netzstecker **11** in eine Schutzkontaktsteckdose, die den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Einschalten gut erreichbar sein.

8.2 Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Taste Ein/Aus  **12**, um das Gerät aus dem Standby-Betrieb einzuschalten.
 - Ein kurzer Signalton ist zu hören und *HI* erscheint kurz im Display.
 - Die voreingestellte Temperatur **180 °C** wird in den Displays **14/16** angezeigt.
- Durch erneutes Drücken der Taste Ein/Aus  **12** kann das Gerät jederzeit in den Standby-Betrieb geschaltet werden. Dies funktioniert auch aus laufenden Programmen.
 - Ein kurzer Signalton ist zu hören und *bYE* erscheint kurz im Display.
 - Alle Leuchten des Displays erlöschen.
 - Der Ventilator stoppt.

8.3 Auswahl des Frittierkorbes

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus  **12**, um die Fritteuse einzuschalten.
 2. Durch Drücken der Taste  oder  wählen Sie den gewünschten Frittierkorb **7/4** aus. Das Symbol des ausgewählten Frittierkorbes blinkt.
-

HINWEIS: Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt, hört das Symbol für den ausgewählten Frittierkorb auf zu blinken. Drücken Sie in diesem Fall erneut die Taste  oder , um mit den Einstellungen fortzufahren.

8.4 Grundbedienung

Für die folgenden Punkte gilt:

- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Der Frittierkorb **7/4** wurde durch Drücken der Taste **1** oder **2** ausgewählt.

Programme aufrufen

- Drücken Sie den Drehregler **22** und drehen Sie ihn, bis die LED des gewünschten Programmes leuchtet - dann ist es ausgewählt.

Manuelles Kochen

- Sie können Temperatur und Garzeit direkt einstellen. Durch Drücken der Taste **⏸ 18** wird das Garen mit den eingestellten Werten gestartet.

Temperatur ändern

Die Temperatur kann in Schritten von 5 Grad zwischen 40 °C und 240 °C eingestellt werden.

In den Programmen kann die Temperatur nur eingeschränkt eingestellt werden. Die genauen Angaben zu den einstellbaren Bereichen entnehmen Sie der Tabelle mit den Programmen im Überblick (siehe „Die Programme im Überblick“ auf Seite 18).

- Drücken Sie die Taste **ⓘ 13**. Im Display **14** oder **16** blinkt die Temperatur.
- Drehen Sie den Drehregler **22**, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Das Blinken stoppt ca. 5 Sekunden nach dem Einstellen. Die neue Temperatur wurde übernommen.

HINWEIS: Bei einer Temperatur-Einstellung über 200 °C wird am Ende des Garprozesses automatisch die Abkühlfunktion aktiviert. **COOL** erscheint auf dem Display und der Ventilator läuft 1 Minute nach. Dieser Abkühlprozess kann nicht pausiert werden.

Zeit ändern

Die Garzeit kann in Schritten von 1 Minute zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden.

- Bei einer Temperatur-Einstellung über 200 °C bis zu 30 Minuten.
 - Im Programm **BAKE** von 1 Minute bis zu 4 Stunden.
 - Im Programm **DEHYDRATE** in Schritten von 15 Minuten von 1 Stunde bis zu 24 Stunden.
 - Im Programm **PROVE** in Schritten von 5 Minuten von 15 Minuten bis zu 4 Stunden.
- Drücken Sie die Taste **⌚ 17**. Im Display blinkt die Zeit.
 - Drehen Sie den Drehregler **22**, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Das Blinken stoppt ca. 5 Sekunden nach dem Einstellen. Die neue Zeit wurde übernommen.

HINWEIS: Nach ca. 5 Minuten ohne Bedienung schaltet sich das Gerät in den Standby-Zustand.

8.5 Programme verwenden

HINWEISE:

- Achten Sie darauf, dass die Speisen nicht das heiße Heizelement **2** an der Oberseite des Innenraumes berühren und dort festkleben.
- Außer im Programm **SYNC FINISH** können Sie die Temperatur und die Garzeit jederzeit verändern.
- Im Programm **AIR FRY** werden Sie alle 5 Minuten durch einen Signalton an das Wenden der Lebensmittel erinnert.
- Im Programm **ULTRA CRISP** erscheint am Ende des Programms **COOL** im Display. Der Ventilator läuft ca. 1 Minute weiter. Im Display sehen Sie **End**, 3 Signaltöne sind zu hören und das Gerät schaltet in den Standby.
- Während die **COOL** Funktion aktiv ist, ist die Taste  ohne Funktion.
- Um Wärmeverluste zu verhindern, sollte der Garvorgang erst gestartet werden, wenn beide Frittierkörbe **7/4** vollständig eingeschoben sind.
- Schalten Sie das Gerät für eine Programmwechsel durch Drücken der Taste Ein/Aus  **12** immer zuerst in den Standby-Betrieb und dann wieder ein.

Für einige Lebensmittel und Zubereitungsarten verfügt das Gerät über vorinstallierte Programme. Wenn Sie ein Programm wählen, können Sie zusätzlich jederzeit folgende Einstellungen vornehmen:

- Temperatur
- Garzeit
- Nach dem Aktivieren der Funktion **SYNC FINISH** können Sie die Temperatur und die Garzeit nicht verändern.

1. Bereiten Sie die Lebensmittel vor und geben diese in den Frittierkorb **7/4**.
2. Schieben Sie den Frittierkorb in das Gehäuse **1**.
3. Drücken Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus  **12**.
4. Wählen Sie durch Drücken der Taste  oder  den gewünschten Frittierkorb aus.
5. Drücken Sie den Drehregler **22**.
6. Drehen Sie den Drehregler, bis die LED neben dem gewünschten Programm leuchtet. In den Displays **14** oder **16** wird die Temperatur für das gewählte Programm angezeigt.

HINWEIS: Zum Ändern der Temperatur drücken Sie die Taste  **13**, zum Ändern der Zeit drücken Sie  **17**. Solange der entsprechende Wert im Display **3** blinkt, können Sie ihn durch Drehen des Drehreglers verändern. Nach dem Drehen warten Sie ca. 5 Sekunden. Die Anzeige hört auf zu blinken und der neue Wert ist übernommen.

7. Starten Sie den Garprozess durch Drücken der Taste Start/Pause  **18**. Das Programm wird gestartet.
 - In den Displays wird die Restlaufzeit angezeigt. Die Werte für die Temperatur und die Zeit können durch Drücken von  **13** oder  **17** während des laufenden Programmes verändert werden.

8.6 Schnellstart

1. Schalten Sie das Gerät aus dem Standby-Betrieb mit der Taste Ein/Aus  **12** ein.
2. Durch Drücken der Taste Start/Pause  **18** wird das Garen mit der voreingestellten Temperatur *180 °C* und der voreingestellten Garzeit *15 min* für beide Frittierkörbe gestartet.
3. Sollten Sie nur einen Frittierkorb verwenden wollen, drücken Sie vor dem Start die Taste  **1** oder  **2**.

HINWEISE:

- Wenn Sie eine Temperatur über 200 °C wählen, lässt sich die Zeit bis maximal 30 Minuten einstellen.
- Es erscheint am Ende des Programms *COOL* im Display. Der Ventilator läuft ca. 1 Minute weiter. Im Display sehen Sie *End*, 3 Signaltöne sind zu hören und das Gerät schaltet in den Standby.

8.7 Garprozess unterbrechen

HINWEIS: Eine zu lange Pause kann das Garergebnis sehr negativ beeinflussen.

Sie können den Garprozess jederzeit unterbrechen, z. B. um den Bräunungsgrad zu überprüfen.

1. Ziehen Sie den Frittierkorb **7/4** am Griff **8** aus dem Gehäuse **1**. Das Gerät schaltet beim Herausnehmen des Korbes automatisch ab.
 - Die Restlaufzeit blinkt.
 - Die LED neben dem gewählten Programm blinkt.
 - Der Ventilator stoppt, bis der Frittierkorb **7/4** wieder eingeschoben ist.
2. Setzen Sie den Frittierkorb wieder in das Gerät ein. Das Gerät schaltet bis zum Ablauf der Garzeit automatisch wieder ein.

oder

1. Drücken Sie kurz die Taste Start/Pause  **18**, um den Garprozess zu unterbrechen.
 - Die Restlaufzeit blinkt.
 - Die LED neben dem gewählten Programm blinkt.
 - Der Ventilator stoppt.
2. Drücken Sie die Taste Start/Pause  **18** erneut, um den Garprozess fortzuführen.
 - Die Restlaufzeit wird weiter heruntergezählt.
 - Der Ventilator läuft weiter.

8.8 Die Funktion **SYNC COOK**

Mit dieser Funktion können Sie größere Mengen mit der gleichen Garzeit und Temperatur in beiden Frittierkörben gleichzeitig zubereiten.

Die voreingestellte Temperatur und die Garzeit für beide Frittierkörbe betragen 180 °C und 15 Minuten. Sie können die eingestellten Werte ändern oder ein Programm wählen.

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die Fritteuse einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste **SYNC COOK**  **21**.
3. Stellen Sie durch Drücken der Taste  **13** die Temperatur und durch Drücken der Taste  **17** die Zeit ein.
oder
Wählen Sie durch Drücken und Drehen des Drehreglers eines der Programme aus.
4. Starten Sie den Kochvorgang durch Drücken der Taste Start/Pause  **18**.

Die eingestellten Werte werden auf beide Frittierkörbe angewendet.

- Die LED **SYNC COOK**  **21** leuchtet.
- Ggf. leuchtet die LED des ausgewählten Programmes.
- Die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Während des Garvorganges können sie auch zu einem Programm wechseln.

1. Drücken Sie während des Garvorganges die Taste Start/Pause  **18**.
2. Wählen Sie durch Drücken und Drehen des Drehreglers das gewünschte Programm aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause  **18**.

Beide Frittierkörbe arbeiten mit dem ausgewählten Programm weiter.

Sie können die Funktion **SYNC COOK** jederzeit abbrechen.

1. Drücken Sie während des Garvorganges erneut die Taste **SYNC COOK**  **21**.
 - Die LED  **21** erlischt.
 - Jedes Programm, das vor dem Drücken der Taste  **21** nicht abgeschlossen wurde, wird für beide Frittierkörbe fortgesetzt.
2. Wählen Sie ggf. durch Drücken von  **1** oder  **2** einen Frittierkorb aus.
3. Geben Sie nun die gewünschten neuen Werte für den Frittierkorb ein.

Beide Frittierkörbe arbeiten separat mit den eingestellten Werten weiter.

HINWEIS: Sie können die Werte für die Temperatur und Garzeit während des Garvorganges jederzeit verändern.

8.9 Die Funktion **SYNC FINISH**

Sie können die Frittierkörbe **7/4** auch synchronisieren.

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus  **12**, um die Fritteuse einzuschalten.
 2. Drücken Sie die Taste , um den Frittierkorb **7** auszuwählen.
 3. Stellen Sie die Garzeit, die Temperatur oder durch Drücken und Drehen des Drehreglers ein Programm ein.
 4. Drücken Sie die Taste , um den Frittierkorb **4** auszuwählen.
 5. Stellen Sie die Garzeit, die Temperatur oder ein Programm ein.
 6. Drücken Sie die Taste **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Starten Sie den Garvorgang durch Drücken der Taste Start/Pause  **18**.
 - Die LED **SYNC FINISH**  **23** leuchtet.
 - Die Restlaufzeit wird im Display des arbeitenden Frittierkorbes angezeigt.
 - Im Display des noch nicht arbeitenden Frittierkorbes wird **HOLD** angezeigt.
- Der Garvorgang startet für beide Frittierkörbe mit den jeweiligen Einstellungen.
 - Zeit und Temperatur können nicht mehr angepasst werden.
 - Der Frittierkorb mit der kürzeren Garzeit endet ca. 15 Sekunden vor dem Frittierkorb mit der längeren Garzeit.
 - Haben beide Frittierkörbe die gleiche Garzeit, beginnt der erste Frittierkorb 15 Sekunden vor dem zweiten Frittierkorb mit dem Garprozess.

- Nach Ende der Garzeit jedes Frittierkorbes ertönen 3 Signaltöne. Am Ende der Garzeit beider Frittierkörbe erscheint kurz *End*. Danach schaltet das Gerät in den Standby-Betrieb.

8.10 Ende des Garprozesses

- Wenn das Programm bis zum Ende durchgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und in den Displays **14/16** erscheint *End*. Das Gerät schaltet in den Standby-Zustand.

HINWEIS: Bei einer Temperatur-Einstellung über 200 °C wird am Ende des Garprozesses automatisch die Abkühlfunktion aktiviert. **COOL** erscheint auf dem Display und der Ventilator läuft 1 Minute nach. Dieser Abkühlprozess kann nicht pausiert werden.

- Sie benötigen eine hitzebeständige Unterlage für den Frittierkorb **7/4** sowie einen Teller oder eine Schüssel (ggf. vorgewärmt).
 - Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker **11**.
1. Ziehen Sie den Frittierkorb **7/4** am Griff **8** aus dem Gehäuse **1**. Stellen Sie ihn auf die hitzebeständige Unterlage.
 2. Geben Sie die Speisen auf den vorbereiteten Teller / in die vorbereitete Schüssel.
 3. Lassen Sie das Gerät und das Zubehör abkühlen, bevor Sie dieses reinigen.

HINWEIS: Sollte z. B. der Bräunungsgrad Ihrem Wunsch noch nicht entsprechen, können Sie den Garprozess manuell verändern. Schieben Sie den gefüllten Frittierkorb **7/4** wieder in das Gehäuse **1** und starten Sie den Garprozess erneut. Überprüfen Sie nach ein paar Minuten den Bräunungsgrad. Ziehen Sie dazu einfach den Frittierkorb **7/4** am Griff **8** aus dem Gehäuse **1**.

8.11 Die Programme im Überblick

- Die folgende Tabelle gibt grundlegende Einstellhilfen für die angegebenen Lebensmittel.

Programm	Verwendung	voreingestellte Temperatur (einstellbarer Bereich)	voreingestellte Zeit (einstellbarer Bereich)
AIR FRY	Gefrorene Pommes frites ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 Min. (1 – 60 Min.)
REHEAT	Aufwärmen	200 °C (60 – 200 °C)	15 Min. (1 – 60 Min.)
BAKE	Muffins, Kuchen und Backwaren	150 °C (60 – 200 °C)	18 Min. (1 Min. – 4 Std.)
ULTRA CRISP	für sehr knusprige Lebensmittel	240 °C	10 Min. ³ (1 – 30 Min.)
ROAST	Steaks, Kotelettes	200 °C (60 – 200 °C)	20 Min. (1 – 60 Min.)
DEHYDRATE	Lebensmittel dehydrieren / trocknen (Pflaumen / Apfelspalten)	60 °C (60 – 90 °C)	2 Stunden (1 Std. – 24 Std.)
PROVE	Hefeteig ruhen/gehen lassen	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 Min. (15 Min. – 4 Std.)

8.12 Gartabelle

- Die Temperatur- und Zeitangaben in der Gartabelle sind Richtwerte. Abhängig von der Beschaffenheit, der Größe und der Menge der Lebensmittel sowie Ihrem Geschmack können Temperatur und Zeit abweichen.

Gargut	°C	Minuten	optimale Menge je Korb	maximale Menge je Korb
Pommes ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Hähnchenkeulen ²	200	30	450 g	750 g
Gemüse ²	150	25	400 g	750 g
Aufbackbrötchen ²	180	8	2 Stück	3 Stück
Muffins	150	18	2 Stück	4 Stück
Lachsfilet	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Shrimps ³	240	8	250 g	500 g

Die hochgestellten Ziffern ^{1, 2, 3} bedeuten:

¹: Alle 5 Minuten schütteln oder wenden.

²: Nach der Hälfte der Garzeit schütteln oder wenden.

³: Am Ende des Garprozesses wird automatisch die Abkühlfunktion für 1 Minute aktiviert. COOL erscheint im Display.

9. Rezepte

9.1 Zweierlei Pommes frites mit Kräuter-Mayonnaise

Zutaten für 4 Portionen

Zutaten für die Mayonnaise

1	Ei
1 Teelöffel	Senf
125 ml	Sonnenblumenöl
1 Teelöffel	fein gehackte Petersilie
1 Teelöffel	fein gehackter Korb
1 Teelöffel	Zitronensaft
	Salz, Pfeffer

Zutaten für die Pommes frites

250 g	Süßkartoffeln
250 g	festkochende Kartoffeln
2 Esslöffel	Sonnenblumenöl
	Salz

Zubereitung

1. Für die Kräuter-Mayonnaise Ei und Senf in einen hohen Becher geben und mit einem Stabmixer durchmischen.
2. Während des Mixens Öl in einem dünnen Strahl hinzugießen, bis eine cremige homogene Masse entsteht.
3. Kräuter hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
4. Die Kartoffeln und die Süßkartoffeln schälen, waschen und trocken tupfen.
5. Kartoffeln und Süßkartoffeln in etwa 1 cm dicke Stäbchen schneiden und jede Sorte jeweils in einer Schüssel mit 1 Esslöffel Öl vermischen.

6. Die Pommes frites in die Fritteuse geben.
7. Beide Sorten Pommes frites parallel mit den gleichen Werten frittieren.
8. Die Funktion **SYNC COOK** aktivieren.
Jetzt müssen die Werte nur einmal eingestellt werden und beide Sorten Pommes frites sind gleichzeitig fertig.
9. Die Werte **25 Minuten** und **200 °C** einstellen und den Frittiervorgang starten.
10. **Nach 15 Minuten** die Temperatur **auf 180 °C** reduzieren und die Pommes frites durchschütteln.
11. Die Pommes frites salzen und mit der Kräuter-Mayonnaise servieren.

9.2 Marinierte Chicken-wings mit TK-Pommes frites

Zutaten für 2 Personen

Zutaten

250 g	TK-Pommes frites
Ca. 8	Hähnchenflügel

Zutaten für die Marinade

6 Esslöffel	Sonnenblumen- oder Rapsöl
6 Esslöffel	Sweet'n Hot Chili-Soße
4 Esslöffel	Tomatenketchup
4 Esslöffel	Essig
1 - 2 Teelöffel	Salz
1 - 2 Teelöffel	Paprika
1 - 2 Teelöffel	Chiliflocken

Zubereitung

1. Alle Zutaten der Marinade in einer großen Schüssel vermischen.
2. Die Hähnchenflügel in die Schüssel geben, mit der Marinade vermengen und ca. 1 Stunde in der Marinade ziehen lassen.
3. Die Hähnchenflügel nebeneinander auf den Einsatz von **Frittierkorb 1** legen und die Werte **15 Minuten** und **190 °C** einstellen.
4. 250 g TK-Pommes frites in den **Frittierkorb 2** geben und **200 °C** und **20 Minuten** einstellen.
5. Die Funktion **SYNC FINISH** aktivieren und den Frittiervorgang starten.
Jetzt werden die Garvorgänge so synchronisiert, dass beide Frittierkörbe zeitgleich fertig sind.
6. Jeweils nach der Hälfte der Garzeit die Zutaten durchmischen/wenden, damit diese gleichmäßig garen.
7. Am Ende der Garzeit die Hähnchenflügel und die Pommes frites prüfen und beides entnehmen, wenn diese gut sind.

9.3 Hackbällchen mit mediterranem Grillgemüse

Zutaten für 2 Personen

Zutaten für die Marinade

2 Esslöffel	Oliveöl
1	Knoblauchzehe
½ Teelöffel	Rosmarin
½ Teelöffel	Oregano
½ Teelöffel	Majoran
	Salz, Pfeffer

Zutaten für das Grillgemüse

1	kleine Zucchini
1	kleine rote Paprika
1	Zwiebel
150 g	Cherrytomaten

Zutaten für die Hackbällchen

250 g	Rinderhack
½	kleine rote Zwiebel
	Oliveöl
3 Stängel	glatte Petersilie
1	Eigelb
1 Esslöffel	Semmelbrösel
	Paprikapulver (rosenscharf)
	Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Knoblauchzehe schälen und fein hacken.
2. Alle Zutaten der Marinade in einer Schüssel vermengen.
3. Das Gemüse waschen und putzen.
4. Die Zucchini und die Paprika in mundgerechte Stücke schneiden.
5. Die Cherrytomaten halbieren.
6. Die Zwiebel in Spalten schneiden.
7. Das Gemüse zu der Marinade geben und alles gründlich durchmischen. Das Gemüse marinieren

lassen, während die Hackbällchen vorbereitet werden.

8. Für die Hackbällchen die rote Zwiebel schälen, fein hacken und in etwas Olivenöl glasig dünsten.
9. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen fein hacken.
10. Das Hackfleisch mit den vorbereiteten Zwiebelwürfeln, der gehackten Petersilie, dem verquirlten Eigelb und den Semmelbröseln zu einer gleichmäßigen Masse verkneten und nach Geschmack würzen.
11. Mit nassen Händen kleine, gleichmäßige Bällchen aus der Hackmasse formen.
12. Die Hackbällchen auf den Einsatz von **Frittierkorb 1** legen.
180 °C und **ca. 15 Minuten** einstellen.
13. Das marinierte Gemüse einmal durchmischen und in den **Frittierkorb 2** geben. **180 °C** und **ca. 20 Minuten** einstellen.
14. Die Funktion **SYNC FINISH** aktivieren und den Frittiervorgang starten.
Jetzt werden die Garvorgänge so synchronisiert, dass beide Frittierkörbe zeitgleich fertig sind.
15. Jeweils nach der Hälfte der Garzeit die Zutaten durchmischen/wenden, damit sie gleichmäßig garen.
16. Am Ende der Garzeit die Hackfleischbällchen und das Gemüse prüfen und beides entnehmen, wenn diese gar sind.

TIPP: Die Frittierzeiten hängen von der Größe der Hackbällchen bzw. der Gemüsestückchen ab.

9.4 Zucchini-Auberginen-Spieße

Zutaten für 4 Portionen

HINWEIS: Die maximale Füllhöhe beachten! Eventuell sind 2 Frittierränge notwendig.

Zutaten

½ Teelöffel	Pfeffer
½ Teelöffel	Piment
½ Teelöffel	Koriander
½ Teelöffel	getrockneter Thymian
½ Teelöffel	getrockneter Oregano
1 Teelöffel	Salz
50 ml	Olivenöl
2	Auberginen
2	Zucchini
2	Zwiebeln
	Holzspieße

Zubereitung

1. Kräuter, Gewürze und Öl in einer Schüssel vermischen.
2. Zucchini und Auberginen in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebeln vierteln.
3. Das Gemüse in die Gewürz-Öl-Mischung geben.
4. Das Gemüse abwechselnd auf die Spieße stecken.
5. Die Spieße bei **200 °C für 15 Minuten** garen.
6. Nach der Hälfte der Garzeit die Spieße wenden.

9.5 Gebackener Camembert mit Preiselbeeren

Zutaten für 4 Portionen

HINWEIS: Zu Beginn prüfen, ob die 4 Camemberts im Ganzen nebeneinander in den Frittierkorb passen. Falls nicht, die Camemberts in 2 Frittiergängen verarbeiten.

Zutaten

4	Camemberts (je bis 150 g)
2	Eier
2 Esslöffel	Sahne
6 Esslöffel	Semmelbrösel
4 Esslöffel	Preiselbeeren aus dem Glas
	Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Eier mit der Sahne verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen.
2. Die Semmelbrösel in einen tiefen Teller geben.
3. Den gekühlten Camembert (ganz oder in Vierteln) durch die Ei-Masse ziehen und anschließend in den Semmelbröseln wälzen, bis die Parade den Käse fest umhüllt.
4. Die Camembert-Stücke bei **200 °C ca. 5 - 10 Minuten** goldbraun ausbacken.
5. Den Camembert mit etwas Preiselbeeren servieren.

9.6 Lachs im Päckchen

Zutaten für 2 Portionen

Zutaten

250 g	festkochende Kartoffeln
100 g	frischer Spinat
1	Schalotte
1	Knoblauchzehe
1 Esslöffel	Olivensöl
300 g	Lachsfilet (ohne Haut)
1	Petersilienzweig
1	Basilikumzweig
1 Esslöffel	Kapern
2 Esslöffel	weiche Butter
1	unbehandelte Limette
	Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Kartoffeln schälen, waschen und in kochendem Salzwasser garen. Danach die Kartoffeln abgießen und in dünne Scheiben schneiden.
2. Den Spinat putzen, waschen gut abtropfen lassen.
3. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden. Mit dem Öl in einem Topf glasig dünsten.
4. Den Spinat dazugeben und kurz mitdünsten, bis die Blätter zusammenfallen. Anschließend den Topf vom Herd nehmen und zur Seite stellen.
5. Den Lachs abspülen, trocken tupfen und in zwei Stücke schneiden.
6. Petersilie und Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blättchen fein hacken.
7. Die Kapern abtropfen lassen und grob hacken.

8. Die Kapern und die gehackten Kräuter mit der Butter verkneten.
9. Die Limette heiß abwaschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden.
10. Zwei große Stücke Backpapier zu-
rechtlegen.
11. Die Kartoffelscheiben in die Mitte
legen und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Spinat und Lachs daraufset-
zen.
12. Die Kapernbutter in Flöckchen auf
den Lachs geben und diesen mit Li-
mettenscheiben belegen.
13. Das Papier über den Zutaten zu-
sammenfalten und an den Seiten
gut verschließen.
14. Die Päckchen nebeneinander lie-
gend **bei 200 °C ca. 20 Minu-
ten** garen.
15. Dann das Papier entfernen und das
Gericht sofort servieren.

9.7 Blumenkohlröschen mit Harissa

Zutaten für 2 Portionen

Zutaten

1	kleiner Blumenkohl
3 Esslöffel	Mehl
150 ml	Kokosmilch
1 ½ Teelöffel	Paprika edelsüß
½ Teelöffel	Knoblauchpulver
1 Esslöffel	Harissapaste (nach ge- wünschter Schärfe)
	Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Den Blumenkohl putzen und in klei-
ne Röschen teilen.
2. Die restlichen Zutaten zu einem
dickflüssigen, glatten Teig verrüh-
ren. Wenn der Teig zu dünnflüssig
ist, noch etwas Mehl dazugeben.
3. Die Blumenkohlröschen einzeln in
den Teig tauchen und überschüssi-
gen Teig gut abtropfen lassen.
4. Die panierten Blumenkohlröschen
portionsweise garen. Sie sollen
nicht zu eng liegen, damit sie
schön knusprig werden.
5. Die Temperatur auf **180 °C** und
die Garzeit auf **20 Minuten** ein-
stellen und den Frittiervorgang star-
ten.
6. Nach der Hälfte der Zeit die Blu-
menkohlröschen wenden.

TIPP: Dazu passt ein frischer Joghurt-
Dip.

9.8 Knuspriger Rosenkohl mit Speck

Zutaten für 2 Portionen

Zutaten

400 g	Rosenkohl
40 g	durchwachsener Speck
4	Knoblauchzehen
1 Esslöffel	Olivenöl
	Salz, Pfeffer

TIPP: Dieses Rezept schmeckt am bes-
ten mit frischem Rosenkohl, kann aber
auch mit tiefgekühltem Rosenkohl zube-
reitet werden. Dann die Röschen nicht
halbieren. Garzeit und Temperatur blei-
ben gleich.

Zubereitung

1. Den Rosenkohl putzen und die Röschen halbieren.
2. Den Speck in dünne Streifen schneiden.
3. Die ganzen Knoblauchzehen ungeschält lassen.
4. Alle Zutaten in einer Schüssel mischen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.
5. Alles **bei 180 °C ca. 15 - 20 Minuten** garen.
6. Nach der Hälfte der Zeit die Zutaten schütteln oder wenden.
7. Jede Portion mit 2 Knoblauchzehen servieren. Je nach Geschmack das Weiche aus den Knoblauchzehen herausdrücken und mit genießen.

9.9 Mini-Pizza mit Schinken und Rucola

Zutaten für 2 Portionen

Zutaten

1 Paket	Pizzateig
1 Dose	passierte Tomaten
200 g	Mozzarella
1 Bund	Rucola
100 g	Serrano-Schinken
	Oliveöl
	Salz, Pfeffer, Oregano

Zubereitung

1. Den Pizzateig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und Rechtecke ausschneiden, die umlaufend 1 cm kleiner sind als die Frittierkorb-Fläche.
2. Den Teig leicht mit einer Gabel einstechen.
3. Den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden.

4. Den Teig mit den passierten Tomaten bestreichen, mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen und mit den Mozzarellascheiben belegen.
5. Die Pizzastücke portionsweise **bei 180 °C ca. 7 Minuten** backen.
6. Den Serrano-Schinken auf den Stücken verteilen und diese noch einmal **3 - 5 Minuten** backen.
7. Wenn die Pizza am Rand leicht braun wird, die Stücke herausnehmen und den gewaschenen Rucola darüber verteilen.
8. Die Mini-Pizzen mit etwas Olivenöl beträufeln und servieren.

TIPP: Je nach Dicke des Teiges braucht die Pizza 1 - 2 Minuten länger oder kürzer.

9.10 Schokotörtchen mit flüssigem Kern

Zutaten für 8 Törtchen

HINWEIS: Zu Beginn prüfen, wie viele Muffin-Förmchen gleichzeitig in die Fritteuse passen.

Zutaten

75 g	dunkle Schokolade
3	Eier
75 g	Butter
75 g	Zucker
50 g	Mehl

Zubereitung

1. Die Schokolade hacken und im Wasserbad schmelzen lassen.
2. Butter hinzugeben und diese ebenfalls schmelzen lassen.
3. Eier und Zucker schaumig schlagen.

4. Mehl über die Eier-Zucker-Masse sieben und diese zu einem glatten Teig verrühren.
5. Die Schokoladen-Butter-Mischung unterheben.
6. Den Teig in die Muffin-Förmchen füllen.
7. Die Schokotörtchen im vorgeheizten Gerät **bei 180 °C ca. 5 - 6 Minuten** backen.
8. Die Schokotörtchen warm genießen.

10. Reinigen



GEFAHR von Verbrennungen!

- ⊙ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie dieses bewegen oder reinigen.



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Heißluftfritteuse reinigen.
- ⊙ Die Heißluftfritteuse darf nicht in Wasser getaucht werden.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass sich nach dem Abtrocknen noch Wassertropfen in Hohlräumen befinden können. Lassen Sie alle Teile vollständig an der Luft trocknen.

Zubehörteile

- Entfernen Sie grobe Lebensmittelreste.
- Frittierkorb **7/4** und Einsatz **5** können in der Spülmaschine gereinigt werden. Den Einsatz **5** nehmen Sie nach oben aus dem Frittierkorb **7/4** heraus. Achten Sie nach dem Reinigen beim Einsetzen darauf, dass die Wölbung des Einsatzes nach oben zeigt. Drücken Sie den Einsatz **5** herunter, bis er am Boden aufliegt.

HINWEIS: Sie können diese Teile auch von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel abwaschen. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach.

- Eingebrennte Speisereste weichen Sie vorher ein.
- Reinigen Sie den Frittierkorb **7/4** von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wegräumen oder erneut benutzen.

Gehäuse

- Wischen Sie das Gehäuse **1** von außen mit einem angefeuchteten Tuch mit wenig mildem Reinigungsmittel ab.
- Trocknen Sie mit einem Geschirrtuch nach.

Innenraum

1. Reinigen Sie den Innenraum mit einem weichen Schwamm, wenig Wasser und mildem Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mehrfach mit einem feuchten Mikrofasertuch nach, das Sie zwischendurch auswaschen und auswringen.
3. Trocknen Sie mit einem Geschirrtuch nach.

11. Aufbewahren

- Bevor Sie die Heißluftfritteuse wegräumen ...
... muss der Netzstecker **11** gezogen werden,
... das Gerät abgekühlt sein und
... müssen alle Teile vollständig getrocknet sein.
- **Bild A:** Wickeln Sie die Anschlussleitung **11** um die Kabelaufwicklung **10**.

12. Entsorgen

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.



Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

Gerät entsorgen in Deutschland

In Deutschland sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

13. Problemlösung

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR durch Stromschlag!

⊙ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	- Ist die Stromversorgung sichergestellt? - Überprüfen Sie den Anschluss.
Speisen nach der empfohlenen Zeit noch nicht fertig	- War die Menge zu groß oder die Stücke zu dick? - Waren Temperatur oder Garzeit zu niedrig eingestellt?
Starke Rauch- und Geruchsentwicklung	Befinden sich Lebensmittelreste am Heizelement 2, die beim Aufheizen verbrennen? Der Frittierkorb 7/4 darf nicht mehr als bis zur Markierung MAX 6 gefüllt werden.

14. Technische Daten

Modell:	SHFDD 2600 C2
Netzspannung:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	2600 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	≤ 0,5 W
In den Aus-Zustand wechseln:	< 20 Min.

Verwendete Symbole

	Schutzerdung
	G eprüfte S icherheit: Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform. Gilt nicht für die Schweiz.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Wechselspannung
	Das Symbol kennzeichnet Teile, die in der Spülmaschine gereinigt werden können.
	Es handelt sich um ein wiederverwertbares Produkt, das der erweiterten Herstellerverantwortung sowie der Abfalltrennung unterliegt.
	Mit der UKCA-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die Konformität für UK.
	Das Symbol kennzeichnet den Produkthersteller.

Technische Änderungen vorbehalten.

15. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre
Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen
gegen den Verkäufer des Produkts ge-
setzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen
Rechte werden durch unsere im Folgen-
den dargestellte Garantie nicht einge-
schränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf-
datum. Bitte bewahren Sie den Ori-
ginal-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage
wird als Nachweis für den Kauf benö-
tigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das
Produkt von uns – nach unserer Wahl –
für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus,
dass innerhalb der Dreijahresfrist das de-
fekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassen-
bon) vorgelegt und schriftlich kurz
beschrieben wird, worin der Mangel be-
steht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie
gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zurück. Mit Repa-
ratur oder Austausch des Produkts be-
ginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Ge-
währleistung nicht verlängert. Dies gilt
auch für ersetzte und reparierte Teile.
Eventuell schon beim Kauf vorhandene

Schäden und Mängel müssen sofort
nach dem Auspacken gemeldet werden.
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen-
de Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Quali-
tätsrichtlinien sorgfältig produziert und
vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.
Die Garantieleistung gilt für Material-
oder Fabrikationsfehler.

**Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, die nor-
maler Abnutzung ausgesetzt
sind und Beschädigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schal-
ter, Leuchtmittel oder andere Tei-
le, die aus Glas gefertigt sind.**

Diese Garantie verfällt, wenn das Pro-
dukt beschädigt, nicht sachgemäß be-
nutzt oder gewartet wurde. Für eine
sachgemäße Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung
aufgeführten Anweisungen genau ein-
zuhalten. Verwendungszwecke und
Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor de-
nen gewarnt wird, sind unbedingt zu
vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den priva-
ten und nicht für den gewerblichen Ge-
brauch bestimmt. Bei missbräuchlicher
und unsachgemäßer Behandlung, Ge-
waltanwendung und bei Eingriffen, die
nicht von unserem autorisierten Service-
Center vorgenommen wurden, erlischt
die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer
IAN: 525755_2510
und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) **525755_2510** Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Service-Center

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: hoyer@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: hoyer@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN: 525755_2510



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift **keine Serviceanschrift** ist. Kontaktieren Sie zunächst das genannte Service-Center.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
DEUTSCHLAND

Contents

1. Overview	33
2. Intended purpose	34
3. Safety information	34
4. Items supplied	37
5. How to use	38
6. Overview of operating panel and display	39
7. The basics of frying	40
8. Operation	41
8.1 Power connection	41
8.2 Switching on/off	41
8.3 Selecting the frying basket	41
8.4 Basic operation	42
8.5 Using Programs	43
8.6 Quick start	43
8.7 Interrupting the cooking process	44
8.8 The SYNC COOK function	44
8.9 The SYNC FINISH function	45
8.10 End of the cooking process	45
8.11 The programs at a glance	46
8.12 Cooking table	47
9. Recipes	48
9.1 Two kinds of French fries with herb mayonnaise	48
9.2 Marinated chicken wings with frozen French fries	48
9.3 Meatballs with Mediterranean grilled vegetables	49
9.4 Courgette and aubergine skewers	50
9.5 Baked Camembert with cranberries	50
9.6 Salmon parcel	51
9.7 Cauliflower florets with harissa	51
9.8 Crispy Brussels sprouts with bacon	52
9.9 Mini pizza with ham and rocket	52
9.10 Chocolate tartlets with a liquid core	53
10. Cleaning	53
11. Storage	54
12. Disposal	54
13. Trouble-shooting	54
14. Technical specifications	55
15. Warranty of the HOYER Handel GmbH	56

1. Overview

- 1 Housing
- 2 Heating element (at the top of the interior)
- 3 Operating panel with displays and buttons
- 4 Frying basket 
- 5 Assembly
- 6 **MAX** Marking for the maximum filling level of the frying basket
(3.5 litres per frying basket)
- 7 Frying basket 
- 8 Handle of the frying basket
- 9 Air outlets
- 10 Spacer with cable spool
- 11 Power cable with mains plug

Thank you for your trust! 2. Intended purpose

Congratulations on your new hot air fryer.

For safe handling of the product and in order to get to know the entire range of features:

- **Read these operating instructions thoroughly prior to initial use.**
- **Above all, observe the safety information!**
- **The device should only be used as described in these operating instructions.**
- **Keep this copy of the operating instructions for information purposes.**
- **If you pass the device on to someone else, please include this copy of the operating instructions. The operating instructions are a part of the product.**

We hope you enjoy using your new hot air fryer!

The hot air fryer is intended for the cooking of food in hot air at a temperature of up to max. 240 °C.

The hot air fryer is designed for private, domestic use. The hot air fryer must only be used indoors.

This device must not be used for commercial purposes.

Foreseeable misuse

The hot air fryer is not suitable for heating liquids.

3. Safety information

Warnings

If necessary, the following warnings are used in these operating instructions:



DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.

WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.

CAUTION: low risk: ignoring this warning may result in minor injuries or material damage.

NOTE: circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

Symbols on the device



This symbol warns you against touching the hot surface.



The food-safe material of devices with this symbol will not change the taste or smell of food.

Instructions for safe operation

- ⊙ This device can be used by children from the age of 8 and people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed in how to use this device safely and if they have understood the resulting dangers. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are older than 8 years and supervised.
- ⊙ Children under the age of 8 must be kept away from the device and the power cable.
- ⊙ Misuse may result in injuries.



- ⊙ Do not touch the hot parts of the device, such as the air outlets on the back. Only hold the frying baskets by the handle.
- ⊙ During frying, hot steam escapes from the air outlets. Be careful not to put your hands into the steam.
- ⊙ If the mains power cable of this device should become damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or a similarly qualified specialist, in order to avoid any hazards.
- ⊙ The heating element must not be wiped with a damp cloth.
- ⊙ This device is not intended to be operated using an external timer or a separate remote control system.
- ⊙ This device is equally intended for use in the home and in applications similar to the home, such as for example...
 - ... in kitchens for staff in shops, offices and other commercial settings;
 - ... on agricultural properties;
 - ... by customers in hotels, motels and other residential facilities;
 - ... in bed-and-breakfast establishments.
- ⊙ Please take note of the chapter on cleaning (see "Cleaning" on page 53).



DANGER for children!

- ⊙ Please make sure that the hot air fryer can never be pulled down (e.g. with the power cable) by children. In cases of scalding there is danger to life!
- ⊙ Packing materials are not children's toys. Children should not be allowed to play with the plastic bags. There is a risk of suffocation.



DANGER to and from pets and livestock!

- ⊙ Electrical devices can represent a danger to pets and livestock. In addition, animals can also cause damage to the device. For this reason you should keep animals away from electrical devices at all times.



DANGER for birds!

- ⊙ Birds breathe faster, distribute the air differently in their bodies and are significantly smaller than humans. For this reason, it may be dangerous for birds to inhale even the smallest smoke quantities, which develop while this device is in operation. When using this device, birds should be relocated into a different room.



DANGER! Risk of electric shock due to moisture!

- ⊙ Protect the device from moisture, water drops and water splashes.
- ⊙ The device, the power cable and the mains plug must not be immersed in water or any other liquids.
- ⊙ If liquid gets into the device, disconnect the mains plug immediately. Have the device checked before reusing.

- ⊙ If the device has fallen into water, pull out the mains plug immediately, and only then remove the device from the water. Do not use the device again, and have it checked by a specialist workshop.
- ⊙ Never touch the device with wet hands.



DANGER! Risk of electric shock!

- ⊙ Do not use the device if the device or the power cable has any visible damage, or if the device has previously been dropped.
- ⊙ If you use an extension cable, it must be sufficient for the technical specifications of this device.
- ⊙ Do not connect the device by using a multiple socket. By doing so the socket might be overloaded.
- ⊙ Lay the power cable such that no one can step on it, get caught on it, or trip over it.
- ⊙ Connect the mains plug only to a correctly installed, easily accessible wall socket with earthing contacts with voltage corresponding to the rating plate. The wall socket must still be easily accessible after connection.
- ⊙ Ensure that the power cable cannot be damaged by sharp edges or hot spots. Do not wrap the power cable around the device.
- ⊙ When setting up the device, make sure that the power cable is not trapped or crushed.
- ⊙ Even after it has been switched off, the device is not completely disconnected from the mains power supply. In order to fully disconnect it, pull out the mains plug.
- ⊙ To pull the mains plug out of the wall socket, always pull on the mains plug, and never on the power cable.

- ⊙ Pull the mains plug out of the wall socket:
 - after every use
 - when a malfunction occurs
 - when you are not using the device
 - before you clean the device
 - during thunderstorms
- ⊙ To avoid any risk, do not make modifications to the product. Repairs must be carried out by a specialist workshop or the Service Centre.



DANGER! - Fire hazard!

- ⊙ Never leave the device unattended while it is plugged in.
- ⊙ Never leave the hot air fryer unattended during operation. You will thus be able to detect possible problems early on due to unusual smells or noises.
- ⊙ Never cover the device or place it on soft objects (e.g. towels).
- ⊙ Make sure that there is free space on all sides and above the device.
- ⊙ Do not use the hot air fryer directly under wall units or wall sockets and not near to any curtains, paper or any similar flammable objects.
- ⊙ The hot air fryer should only be operated on a stable, flat, non-slip, dry and non-flammable work surface, in order to prevent it from tipping over or slipping away.



DANGER! Risk of injury through burning!

- ⊙ Do not touch the hot surfaces of the device or the interior. Use oven gloves or potholders.
- ⊙ Allow the device to cool down completely before you clean it or put it away.
- ⊙ Do not move or transport the hot air fryer while it is switched on.

WARNING! Risk of material damage!

- ⊙ Only use original accessories.
- ⊙ Never place the device on hot surfaces (e.g. hot plates) or near to heat sources or open fire.
- ⊙ Make sure that the food does not touch the hot heating elements on the top of the interior and stick to them.
- ⊙ Do not clean using sharp objects or abrasive cleaning agents.
- ⊙ The device is fitted with non-slip plastic feet. As furniture is coated with a variety of different varnishes and acrylics, and treated with different care products, it cannot be completely ruled out that some of these substances contain components that could damage and soften the plastic feet. If necessary, place a non-slip mat under the device.

4. Items supplied

- 1 hot air fryer
- 2 frying baskets **7/4** with assemblies **5**
- 1 copy of the operating instructions


5. How to use

- Remove all packing material. **The interior in particular must be completely free of packaging remains such as polystyrene particles.**



DANGER – Fire hazard!

On the back of the device you will find the air outlets **9** and the spacer **10**. Hot steam escapes from the air outlets during operation.

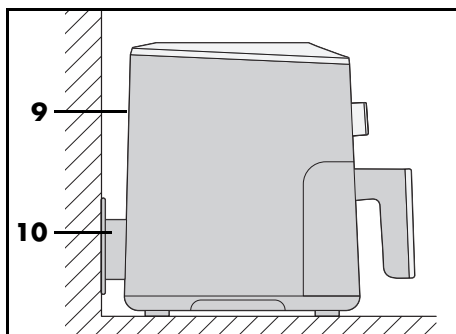


- ⊙ Never cover the air outlets **9**.
- ⊙ Do not use the hot air fryer directly under wall units or wall sockets and not near to any curtains, paper or any similar flammable objects.
- ⊙ Make sure that there is free space on all sides and above the device.

NOTE: when in operation for the first time, some smoke and odour may be generated by the device. This is due to the assembly materials used for the heating element **2** and is not a fault in the product. Ensure adequate ventilation.

- Remove protective films and adhesive strips from the device, but do not remove the rating plate on the underside of the device.
- Check that all accessories are present and undamaged.
- Clean the device and all accessories before using for the first time.
- Place the device on a dry, level, non-slip, heat-resistant mat.
- Insert the mains plug **11** into a wall socket corresponding to the specifications of the rating plate. The wall socket must also be easy to reach after switching on the device.

6. Overview of operating panel and display

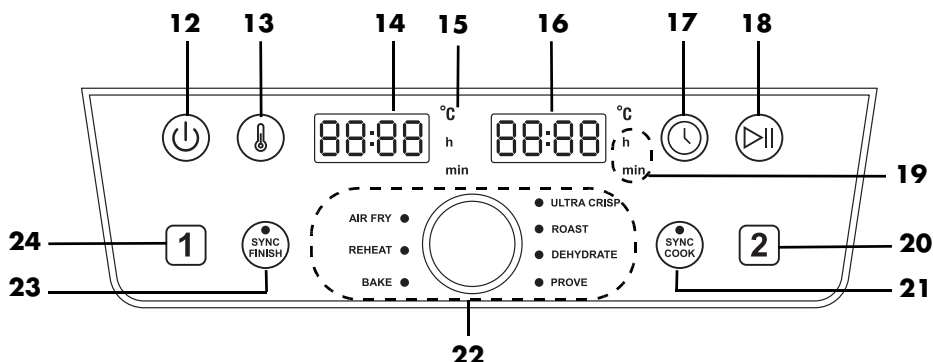

- 12 Button: On/Off
- 13 Button: temperature
- 14 Display: display of e.g. temperature and cooking time of the frying basket 1
- 15 °C for both baskets: lights up when the temperature is displayed
- 16 Display: display of e.g. temperature and cooking time of the frying basket 2
- 17 Button: time
- 18 Button: Start/Pause
- 19 h min for both baskets: time display: in minutes (min) and hours (h)
during operation: display of the remaining runtime
- 20 2 Button: frying basket selection 2
- 21 **SYNC COOK** button/LED: both frying baskets operate with the same values
- 22 Control dial: setting the temperature and cooking time, program selection
AIR FRY (frying)
REHEAT (reheating)
BAKE (baking)
ULTRA CRISP (crispy coatings)
ROAST (roasting)
DEHYDRATE (food dehydration)
PROVE (proving dough)
- 23 **SYNC FINISH** button/LED: the completion of both frying baskets will be synchronised
- 24 1 Button: frying basket selection 1

7. The basics of frying

Preparation of the food

- All food must be as dry as possible when used for frying. Dry the food to be fried and remove any ice from frozen food.
- When using deep-frozen food, remove as much water and ice as possible before you put the food into the hot air fryer.
- In case of breaded food, please make sure that the breading sticks as tightly as possible to the food to be fried.

Frying time and frying temperature

- For a tasty and healthy result, the information on the packaging should be observed very carefully when selecting the temperature and the frying time.
- Only small quantities should be fried at a time.
- The frying baskets **7/4** must not be filled more than the **MAX 6** marking.
- Acrylamide may be carcinogenic. In order to reduce the formation of acrylamide as much as possible, browning the food too much should be avoided.

For even browning ^{1 2}

- ¹: Shake or turn after every $\frac{1}{4}$ of the cooking time, i.e. 3 times during the cooking time.
²: Shake or turn halfway through the cooking time.

If the food (e.g. French fries or chicken nuggets) requires an even browning, give it 1 - 3 shakes during the frying process.

1. Pull the frying baskets **7/4** out of the housing **1** by the handle **8** and shake the ingredients. While shaking make sure that the French fries, for example, are being thoroughly mixed and that the still rawer ones at the basket centre will get to the outside. When the frying baskets **7/4** are removed the device automatically switches itself off.
2. Reinsert the frying baskets **7/4** into the device. The device switches on again automatically until the cooking time has expired.

Baking

Never put the dough directly into the frying baskets **7/4**. After preparing the dough put it into a baking tin or another heat-resistant pan (e.g. muffin liners). Then put the container holding the dough into the frying baskets **7/4**.

Package instructions

If on a package of deep-frozen food you don't find information regarding the cooking times for hot air fryers, observe the times given for convection ovens.

8. Operation



DANGER of burns!

- ⊙ During operation, the surfaces of the device may become hot. Do not touch the hot parts of the device, such as the air outlets **9** on the back.
- ⊙ Use oven gloves or potholders to handle the frying baskets **7/4**.
- ⊙ During frying, hot steam escapes from the air outlets **9**. Be careful not to put your hands into the steam.
- ⊙ Do not move or transport the hot air fryer while it is switched on.

WARNING! Risk of material damage!

- ⊙ The device must never be operated without the frying baskets **7/4**!
-

8.1 Power connection

- When the device is set up, plug the mains plug **11** into an earthed wall socket that corresponds to the specifications on the rating plate. The wall socket must also be easy to reach after switching on the device.

8.2 Switching on/off

- Press the On/Off button  **12** to switch on the device from standby mode.
 - A short acoustic signal can be heard and *HI* will appear briefly on the display.
 - The preset temperature of **180 °C** is shown on the displays **14/16**.
- The device can be switched to standby mode at any time by pressing the on/off button  **12** again. This also works during running programs.
 - A short acoustic signal can be heard and *bYE* will appear briefly on the display.
 - All lights on the display go out.
 - The fan stops.

8.3 Selecting the frying basket

1. Press the On/Off button  **12** to switch on the fryer.
2. Press the button  or  to select the desired frying basket **7/4**. The symbol of the selected frying basket flashes.

NOTE: if no button is pressed within 15 seconds, the symbol for the selected frying basket will stop flashing. In this case, press the button  or  again to continue with the settings.

8.4 Basic operation

The following applies:

- The device is switched on.
- The frying basket **7/4** was selected by pressing button **1** or **2**.

Accessing programs

- Press the control dial **22** and turn it until the LED for the desired program lights up — it is then selected.

Manual cooking

- You can set the temperature and cooking time directly. By pressing the button  **18**, cooking is started with the set value.

Changing the temperature

The temperature can be set in increments of 5 degrees between 40 °C and 240 °C.

The temperature can only be set to a limited extent in the programs. For the exact details regarding the adjustable ranges, please refer to the table with the program overview (see "The programs at a glance" on page 46).

- Press the button  **13**. The temperature flashes on the display **14** or **16**.
- Turn the control dial **22** until the desired temperature is displayed. The flashing stops approx. 5 seconds after adjustment. The new temperature has been set.

NOTE: if a temperature of over 200 °C has been set, the cooling function will automatically be activated at the end of the cooking process. **COOL** is shown on the display and the fan keeps running for 1 minute. This cooling process cannot be paused.

Changing the time

The cooking time can be set in increments of 1 minute between 1 and 60 minutes.

- When a temperature setting of above 200 °C is set, the cooking time can be set to up to 30 minutes.
 - From 1 minute up to 4 hours in the **BAKE** program.
 - From 1 hour to 24 hours in increments of 15 minutes in the **DEHYDRATE** program.
 - From 15 minutes to 4 hours in increments of 5 minutes in the **PROVE** program.
-
- Press the button  **17**. The time flashes on the display.
 - Turn the control dial **22** until the desired time is displayed. The flashing stops approx. 5 seconds after adjustment. The new time has been set.
-

NOTE: after approx. 5 minutes without operation, the device switches to standby mode.

8.5 Using Programs

NOTES:

- Make sure that the food will not touch the hot heating element **2** at the top of the interior and become stuck there.
 - Excluding the **SYNC FINISH** program, you can change the temperature and cooking time at any time.
 - In the **AIR FRY** program, you will be reminded every 5 minutes by an acoustic signal to turn the food.
 - In the **ULTRA CRISP** program, **COOL** appears on the display at the end of the program. The fan continues to run for approx. 1 minute. The display shows *End*, 3 acoustic signals can be heard, and the device switches to standby mode.
 - While the **COOL** function is active, the button  has no function.
 - To prevent heat loss, the cooking process should only be started when both frying baskets **7/4** are fully inserted.
 - When changing programs, always switch the device to standby mode first by pressing the On/Off button  **12** and then switch it on again.
-

The device has preset programs for certain foods and types of preparation. When you select a program, you can also carry out the following settings at any time:

- Temperature
 - Cooking time
 - After activating the **SYNC FINISH** function, you can no longer change the temperature or cooking time.
1. Prepare the food and place it in the frying basket **7/4**.
 2. Slide the frying basket into the housing **1**.
 3. Press the On/Off button  **12** to switch on.

4. Select the desired frying basket by pressing button  or .
 5. Press the control dial **22**.
 6. Turn the control dial until the LED next to the desired program lights up. The temperature for the selected program is shown in displays **14** or **16**.
-

NOTE: to change the temperature, press button  **13**; to change the time, press button  **17**. While the corresponding value is flashing in the display **3**, you can change it by turning the control dial. Wait approx. 5 seconds after turning. The display stops flashing and the new value is set.

7. Start the cooking process by pressing the Start/Pause button  **18**. The program is started.
 - The remaining runtime is shown on the displays. The values for temperature and time can be changed by pressing  **13** or  **17** while the program is running.

8.6 Quick start

1. Turn on the device from standby mode using the On/Off button  **12**.
 2. Press the Start/Pause button  **18** to start cooking at the preset temperature of **180 °C** and the preset cooking time of **15 min** for both frying baskets.
 3. If you only want to use one frying basket, press the button  or  before starting.
-

NOTES:

- If you select a temperature above **200 °C**, the time can be set to a maximum of 30 minutes.
 - At the end of the program, **COOL** appears on the display. The fan continues to run for approx. 1 minute. The display shows *End*, 3 acoustic signals can be heard, and the device switches to standby mode.
-

8.7 Interrupting the cooking process

NOTE: too long a pause can affect the quality of the cooking very negatively.

You can interrupt the cooking process at any time, e.g. to check the degree of browning.

1. Pull the frying basket **7/4** out of the housing **1** by the handle **8**. The device switches off automatically when the basket is removed.
 - The remaining runtime flashes.
 - The LED next to the selected program flashes.
 - The fan will stop until the frying basket **7/4** is reinserted.
2. Reinsert the frying basket into the device. The device switches on again automatically until the cooking time has expired.

or

1. Briefly press the Start/Pause button  **18** to pause the cooking process.
 - The remaining runtime flashes.
 - The LED next to the selected program flashes.
 - The fan stops.
2. Press the Start/Pause button  **18** again to continue the cooking process.
 - The remaining runtime continues to count down.
 - The fan continues to run.

8.8 The SYNC COOK function

This function allows you to prepare larger quantities with the same cooking time and temperature in both frying baskets at the same time.

The preset temperature and cooking time for both frying baskets are 180 °C and 15 minutes. You can change the set values or select a program.

1. Press the On/Off button  to switch on the fryer.
2. Press the **SYNC COOK** button  **21**.
3. Set the temperature by pressing button  **13** and set the time by pressing button  **17**.

or

Select one of the programs by pressing and turning the control dial.

4. Start the cooking process by pressing the Start/Pause button  **18**.

The set values are applied to both frying baskets.

- The LED **SYNC COOK**  **21** is lit.
- The LED for the selected program may light up.
- The remaining time is displayed.

NOTE: you can change the temperature and cooking time values at any time during the cooking process.

You can also switch to another program during the cooking process.

1. Press the Start/Pause button  **18** during the cooking process.
2. Select the desired program by pressing and turning the control dial.
3. Press the Start/Pause button  **18** again.

Both frying baskets continue to work with the selected program.

You can cancel the **SYNC COOK** function at any time.

1. Press the **SYNC COOK** button  **21** again during the cooking process.
 - The LED  **21** goes out.
 - Any program that has not been completed before the button  **21** is pressed will be continued for both frying baskets.
2. If necessary, select a frying basket by pressing **1** or **2**.

3. Now enter the desired new values for the frying basket.

Both frying baskets continue to operate separately with the set values.

8.9 The SYNC FINISH function

You can also synchronise the frying baskets **7/4**.

1. Press the On/Off button  **12** to switch on the fryer.
 2. Press the button  **1** to select the frying basket **7**.
 3. Set the cooking time and temperature or select a program by pressing and turning the control dial.
 4. Press the button  **2** to select the frying basket **4**.
 5. Set the cooking time, the temperature or a program.
 6. Press the **SYNC FINISH** button  **23**.
 7. Start the cooking process by pressing the Start/Pause button  **18**.
 - The LED **SYNC FINISH**  **23** is lit.
 - The remaining runtime is shown on the display of the active frying basket.
 - The display of the frying basket that is not yet active shows *HOLD*.
- The cooking process starts for both frying baskets using the respective settings.
 - The time and temperature can no longer be adjusted.
 - The frying basket with the shorter cooking time ends approx. 15 seconds before the frying basket with the longer cooking time.
 - If both frying baskets have the same cooking time, the first frying basket starts the cooking process 15 seconds before the second frying basket.
 - 3 acoustic signals sound at the end of the cooking time for each frying basket. At the end of the cooking time for both

frying baskets, *End* will appear briefly. The device then switches to standby mode.

8.10 End of the cooking process

- An audio signal sounds when the program has finished and *End* appears in the displays **14/16**. The device switches to standby.

NOTE: if a temperature of over 200 °C has been set, the cooling function will automatically be activated at the end of the cooking process. *COOL* is shown on the display and the fan keeps running for 1 minute. This cooling process cannot be paused.

- You will need a heat-resistant surface for the frying basket **7/4** and a plate or bowl (preheated if necessary).
 - To disconnect the device from the power supply pull the mains plug **11** after use.
1. Pull the frying basket **7/4** out of the housing **1** by the handle **8**. Place it on the heat-resistant surface.
 2. Place the food on the prepared plate / in the prepared bowl.
 3. Allow the device and accessories to cool down before cleaning them.

NOTE: if, for example, the degree of browning does not yet meet your requirements, you can adapt the cooking process manually. Push the filled frying basket **7/4** back into the housing **1** and restart the cooking process. Check the degree of browning after a few minutes. To do this, simply pull the frying basket **7/4** out of the housing **1** by the handle **8**.

8.11 The programs at a glance

- The following table provides basic settings advice for the specified foods.

Program	Use	Preset temperature (adjustable range)	Preset time (adjustable range)
AIR FRY	Frozen French fries ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min. (1 – 60 min.)
REHEAT	Reheating	200 °C (60 – 200 °C)	15 min. (1 – 60 min.)
BAKE	Muffins, cakes and baked goods	150 °C (60 – 200 °C)	18 min. (1 min. – 4 hrs.)
ULTRA CRISP	For very crispy foods	240 °C	10 min. ³ (1 – 30 min.)
ROAST	Steaks, chops	200 °C (60 – 200 °C)	20 min. (1 – 60 min.)
DEHYDRATE	Dehydrate / dry food (plums / apple slices)	60 °C (60 – 90 °C)	2 hours (1 hr. – 24 hrs.)
PROVE	Let the yeast dough rest/ prove	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min. (15 min. – 4 hrs.)

8.12 Cooking table

- The temperatures and cooking times specified in the cooking table are reference values. Depending on the quality, size and quantity of the food, and on your taste, you can vary the temperature and time.

Food to be cooked	°C	Minutes	Optimal amount per basket	Maximum amount per basket
French fries ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Chicken legs ²	200	30	450 g	750 g
Vegetables ²	150	25	400 g	750 g
Part baked bread roll ²	180	8	2 in total	3 in total
Muffins	150	18	2 in total	4 in total
Salmon fillet	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Shrimps ³	240	8	250 g	500 g

The superscript numbers ^{1, 2, 3} have the following meaning:

¹: Shake or turn every 5 minutes.

²: Shake or turn halfway through the cooking time.

³: The cooling function will be activated automatically for 1 minute after the end of the cooking process. *COOL* appears on the display.

9. Recipes

9.1 Two kinds of French fries with herb mayonnaise

Ingredients for 4 portions

Ingredients for the mayonnaise

1	egg
1 teaspoon	mustard
125 ml	sunflower oil
1 teaspoon	finely chopped parsley
1 teaspoon	finely chopped chervil
1 teaspoon	lemon juice
	Salt, pepper

Ingredients for the French fries

250 g	sweet potatoes
250 g	waxy potatoes
2 tablespoons	sunflower oil
	Salt

Preparation

1. To make the herb mayonnaise, place the egg and mustard in a tall bowl and blend with a hand blender.
2. While blending, slowly pour in the oil in a thin stream until a creamy, homogeneous mixture forms.
3. Add the herbs and season to taste with salt, pepper, and lemon juice.
4. Peel, wash and pat dry the potatoes and sweet potatoes.
5. Cut the potatoes and sweet potatoes into sticks about 1 cm thick and mix each type in a bowl with 1 tablespoon of oil.
6. Place the French fries in the deep fryer.
7. Fry both types of French fries at the same time with the same values.
8. Activate the **SYNC COOK** function. Now the values only need to be set once and both types of French fries are ready at the same time.

9. Set the values **25 minutes** and **200 °C** and start the frying process.
10. **After 15 minutes**, reduce the temperature to **180 °C** and shake the French fries thoroughly.
11. Salt the French fries and serve with the herb mayonnaise.

9.2 Marinated chicken wings with frozen French fries

Ingredients for 2 persons

Ingredients

250 g	frozen French fries
Approx. 8	chicken wings

Ingredients for the marinade

6 tablespoons	sunflower or rapeseed oil
6 tablespoons	sweet'n hot chili sauce
4 tablespoons	tomato ketchup
4 tablespoons	vinegar
1 - 2 teaspoons	salt
1 - 2 teaspoons	paprika
1 - 2 teaspoons	chili flakes

Preparation

1. Mix all the marinade ingredients in a large bowl.
2. Place the chicken wings in the bowl, mix with the marinade and leave to marinate for approx. 1 hour.
3. Place the chicken wings next to each other on the insert of **frying basket 1** and set the values **15 minutes** and **190 °C**.
4. Place 250 g French fries in **frying basket 2** and set **200 °C** and **20 minutes**.
5. Activate the **SYNC FINISH** function and start the frying process. The cooking processes are now synchronised to ensure that both frying baskets finish at the same time.

6. Halfway through the cooking time, mix/turn the ingredients so that they cook evenly.
7. At the end of the cooking time, check the chicken wings and French fries and remove both if they are good.

9.3 **Meatballs with Mediterranean grilled vegetables**

Ingredients for 2 persons

Ingredients for the marinade

2 tablespoons	olive oil
1	clove of garlic
½ teaspoon	rosemary
½ teaspoon	oregano
½ teaspoon	marjoram
	Salt, pepper

Ingredients for the grilled vegetables

1	small courgette
1	small red bell pepper
1	onion
150 g	cherry tomatoes

Ingredients for the meatballs

250 g	minced beef
½	small red onion
	Olive oil
3 stalks	flat-leaf parsley
1	egg yolk
1 tablespoon	breadcrumbs
	Hot paprika powder
	Salt, pepper

Preparation

1. Peel and finely chop the garlic clove.
2. Mix all the marinade ingredients together in a bowl.
3. Wash and clean the vegetables.
4. Cut the courgettes and bell peppers into bite-sized pieces.
5. Halve the cherry tomatoes.

6. Cut the onion into wedges.
7. Add the vegetables to the marinade and mix everything thoroughly. Leave the vegetables to marinate while you prepare the meatballs.
8. To make the meatballs, peel and finely chop the red onion and sauté in a little olive oil until translucent.
9. Wash the parsley, shake dry and finely chop the leaves.
10. Knead the minced meat with the prepared diced onion, the chopped parsley, the beaten egg yolk and the breadcrumbs to form an even mixture and season to taste.
11. With wet hands, form small, even balls from the mince mixture.
12. Place the meatballs on the insert of **frying basket 1**. Set **180 °C** and **approx. 15 minutes**.
13. Mix the marinated vegetables and place in **frying basket 2**. Set **180 °C** and **approx. 20 minutes**.
14. Activate the **SYNC FINISH** function and start the frying process. The cooking processes are now synchronised to ensure that both frying baskets finish at the same time.
15. Halfway through the cooking time, mix/turn the ingredients so that they cook evenly.
16. At the end of the cooking time, check the meatballs and vegetables and remove both if they are good.

TIP: the frying times depend on the size of the meatballs or vegetable pieces.

9.4 Courgette and aubergine skewers

Ingredients for 4 portions

NOTE: pay attention to the maximum filling level! It may be necessary to fry twice.

Ingredients

½ teaspoon	pepper
½ teaspoon	pimento
½ teaspoon	coriander
½ teaspoon	dried thyme
½ teaspoon	dried oregano
1 teaspoon	salt
50 ml	olive oil
2	aubergines
2	courgettes
2	onions
	Wooden skewers

Preparation

1. Mix the herbs, spices and oil in a bowl.
2. Cut the courgettes and aubergines into 2 cm thick slices. Quarter the onions.
3. Add the vegetables to the spice and oil mixture.
4. Alternate the vegetables on the skewers.
5. Cook the skewers at **200 °C for 15 minutes**.
6. Turn the skewers halfway through the cooking time.

9.5 Baked Camembert with cranberries

Ingredients for 4 portions

NOTE: firstly, check that the 4 Camemberts fit side by side in the frying basket. If not, fry the Camemberts in two separate batches.

Ingredients

4	Camemberts (up to 150 g each)
2	eggs
2 tablespoons	cream
6 tablespoons	breadcrumbs
4 tablespoons	cranberries from the jar
	Salt, pepper

Preparation

1. Beat the eggs with the cream and season with salt and pepper.
2. Place the breadcrumbs in a deep plate.
3. Dip the chilled Camembert (whole or quartered) into the egg mixture, then roll it in the breadcrumbs until the coating firmly encloses the cheese.
4. Bake the Camembert pieces at **200 °C for approx. 5 - 10 minutes** until golden brown.
5. Serve the Camembert with a spoonful of cranberries.

9.6 *Salmon parcel*

Ingredients for 2 portions

Ingredients

250 g	waxy potatoes
100 g	fresh spinach
1	shallot
1	clove of garlic
1 tablespoon	olive oil
300 g	salmon fillet (without skin)
1	parsley sprig
1	basil sprig
1 tablespoon	capers
2 tablespoons	soft butter
1	organic unwaxed lime
	Salt, pepper

Preparation

1. Peel the potatoes, wash them, and cook them in boiling salted water until tender. Then drain the potatoes and cut into thin slices.
2. Clean the spinach, wash and drain well.
3. Peel the shallots and garlic and dice them. Sauté in a pan with the oil until translucent.
4. Add the spinach and sauté briefly until the leaves collapse. Then remove the pot from the heat and set aside.
5. Rinse the salmon, pat dry and cut into two pieces.
6. Wash the parsley and basil, shake dry and finely chop the leaves.
7. Drain and roughly chop the capers.
8. Knead the capers and chopped herbs into the butter.
9. Rinse the lime in hot water, pat dry and cut into slices.
10. Prepare two large pieces of baking paper.
11. Place the potato slices in the centre and season with salt and pepper. Place the spinach and salmon on top.
12. Flake the caper butter onto the salmon and top with slices of lime.
13. Fold the paper over the ingredients and seal well at the sides.
14. Cook the parcels side by side at **200 °C for approx. 20 minutes**.
15. Then remove the paper and serve the dish immediately.

9.7 *Cauliflower florets with harissa*

Ingredients for 2 portions

Ingredients

1	small cauliflower
3 tablespoons	flour
150 ml	coconut milk
1 ½ teaspoon	sweet paprika
½ teaspoon	garlic powder
1 tablespoon	Harissa paste (according to desired spiciness)
	Salt, pepper

Preparation

1. Clean the cauliflower and divide into small florets.
2. Mix the remaining ingredients into a thick, smooth batter. If the batter is too thin, add a little more flour.
3. Dip the cauliflower florets individually in the batter and drain off any excess batter.
4. Cook the breaded cauliflower florets in batches. They should not be too close together to ensure they are nice and crispy.
5. Set the temperature to **180 °C** and the cooking time to **20 minutes** and start the frying process.
6. Turn the cauliflower florets halfway through cooking.

TIP: it goes well with a fresh yoghurt dip.

9.8 *Crispy Brussels sprouts with bacon*

Ingredients for 2 portions

Ingredients

400 g	Brussels sprouts
40 g	streaky bacon
4	cloves of garlic
1 tablespoon	olive oil
	Salt, pepper

TIP: this recipe tastes best with fresh Brussels sprouts, but can also be made with frozen Brussels sprouts. In this case, do not cut the florets in half. The cooking time and temperature remain the same.

Preparation

1. Clean the Brussels sprouts and cut the florets in half.
2. Cut the bacon into thin strips.
3. Leave the whole garlic cloves unpeeled.
4. Mix all the ingredients in a bowl and season with salt and pepper to taste.
5. Cook everything **at 180 °C for approx. 15 - 20 minutes**.
6. Shake or turn the ingredients halfway through.
7. Serve each portion with 2 cloves of garlic. Depending on your taste, squeeze the soft part out of the garlic cloves and enjoy.

9.9 *Mini pizza with ham and rocket*

Ingredients for 2 portions

Ingredients

1 packet	pizza dough
1 can	tomato passata
200 g	mozzarella
1 bunch	rocket
100 g	Serrano ham
	Olive oil
	Salt, pepper, oregano

Preparation

1. Roll out the pizza dough on a floured work surface and cut out rectangles that are 1 cm smaller all round than the surface of the frying basket.
2. Prick the dough lightly with a fork.
3. Cut the mozzarella into thin slices.
4. Spread the tomato purée on the dough, season with salt, pepper and oregano and top with the slices of mozzarella.
5. Bake the pizza slices in batches **at 180 °C for approx. 7 minutes**.
6. Spread the Serrano ham over the slices and bake for a further **3 - 5 minutes**.
7. When the pizza is slightly brown around the edges, remove the slices and sprinkle with the washed rocket.
8. Drizzle the mini pizzas with a little olive oil and serve.

TIP: depending on the thickness of the dough, the pizza will take 1 - 2 minutes longer or shorter.

9.10 Chocolate tartlets with a liquid core

Ingredients for 8 tartlets

NOTE: to start, check how many muffin moulds will fit in the deep fryer at the same time.

Ingredients

75 g	dark chocolate
3	eggs
75 g	butter
75 g	sugar
50 g	flour

Preparation

1. Chop the chocolate and melt in a bain-marie (water bath).
2. Add the butter and melt this too.
3. Whip the eggs and sugar until frothy.
4. Sieve the flour over the egg and sugar mixture and stir to form a smooth batter.
5. Fold in the chocolate and butter mixture.
6. Pour the batter into the muffin moulds.
7. Bake the chocolate tartlets in the pre-heated device **at 180 °C for approx. 5 - 6 minutes**.
8. Enjoy the chocolate tartlets warm.

10. Cleaning



DANGER of burns!

- ⊙ Let the device cool down before moving or cleaning it.



DANGER! Risk of electric shock!

- ⊙ Pull out the mains plug from the wall socket before cleaning the hot air fryer.
- ⊙ The hot air fryer must not be immersed in water.

WARNING! Risk of material damage!

- ⊙ Do not clean using sharp objects or abrasive cleaning agents.

NOTE: please note that water droplets may still be present in cavities after drying. Allow all parts to air dry completely.

Accessories

- Remove coarse food residues.
- Frying basket **7/4** and assembly **5** can be cleaned in the dishwasher. Remove the assembly **5** upwards from the frying basket **7/4**. When replacing after cleaning, ensure that the curve of the assembly is facing upwards. Press the assembly **5** down until it rests on the bottom.

NOTE: you can also clean these parts by hand with warm water and detergent. Then rinse thoroughly with clean water.

- Soak burnt-in food leftovers beforehand.
- Clean the frying basket **7/4** by hand with warm water and detergent. Then rinse thoroughly with clean water.
- Let all parts dry completely before you put them away or use the device again.

Housing

- Wipe the housing **1** from the outside with a damp cloth and a little cleaning agent.
- Dry with a tea towel.

Interior

1. Clean the interior with a soft sponge, a little water and cleaning agent.
2. Wipe several times with a damp microfibre cloth, which you wash and wring out from time to time.
3. Dry with a tea towel.

11. Storage

- Before putting the hot air fryer away, make sure that ...
 - ... the mains plug **11** has been pulled out,
 - ... the device has to have cooled down and
 - ... all parts are completely dry again.
- **Figure A:** wind the power cable **11** around the cable spool **10**.

12. Disposal

This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electric and electronic appliances.

This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.



Packaging

When disposing of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

13. Trouble-shooting

If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it yourself.



DANGER! Risk of electric shock!

- ⦿ Do not attempt to repair the device yourself under any circumstances.

Fault	Possible causes / actions
No function	• Has the device been connected to the power supply? • Check the connection.
Food not yet ready after the recommended time	• Was the quantity too large or the pieces too thick? • Was the temperature or cooking time set too low?
Formation of thick smoke and strong smell	• Are there food residues on the heating element 2 that can burn during heating? The frying basket 7/4 must not be filled more than the MAX 6 marking.

14. Technical specifications

Model:	SHFDD 2600 C2
Mains voltage:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Protection class:	I
Power rating:	2600 W
Power consumption in off mode:	≤ 0.5 W
Switch to off mode:	< 20 Min.

Symbols used

	Protective earth connection
	Geprüfte Sicherheit (certified safety): devices must comply with the generally acknowledged rules of technology and the German Product Safety Act (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG). (Not for UK)
	With the CE marking, HOYER Handel GmbH declares the conformity with EU guidelines.
	This symbol reminds you to dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.
	Recyclable materials are marked with the recycling symbol (3 arrows). The material can be specified by the recycling number in the centre (here: 21) and/or an abbreviation (here: PAP).
	AC voltage
	The symbol identifies parts that can be cleaned in the dishwasher.
	It is a recyclable product which is subject to an extended producer responsibility and for which the rules of waste separation apply.
	With the UKCA marking, HOYER Handel GmbH declares that the product is in conformity with the UKCA requirements.
	The symbol identifies the product manufacturer.

Subject to technical modifications.

15. Warranty of the **HOYER Handel GmbH**

Dear Customer,
your device is provided with a 3 year warranty starting with the purchase date. In the event of product defects, you are entitled to statutory rights against the vendor. These statutory rights are not restricted by our warranty presented in the following.

Warranty conditions

The warranty period starts with the purchase date. Please keep the original purchase receipt in a safe place. This document is required to verify the purchase.

If within three years from the purchase date of this product a material or factory defect occurs, the product will be repaired or replaced by us – at our discretion – free of charge to you, or the purchase price will be refunded. This warranty implies that within the period of three years the defective device and the purchase receipt are presented, including a brief written description of the defect and the time it occurred.

If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. No new warranty period starts with a repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not extended when the warranty has been claimed. This also applies to replaced and repaired parts. Any damages and defects already existing at the time of purchase must be reported immediately upon unpacking. Repairs arising after the expiration of the warranty period are subject to a charge.

Warranty coverage

The device was produced carefully according to strict quality guidelines and tested diligently prior to delivery.

The warranty applies to material or factory defects.

Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear and damages to fragile parts, e.g. switches, lamps or other parts manufactured from glass.

This warranty expires if the product is damaged, not used as intended or not serviced. For the proper operation of the product, all instructions listed in the operating instructions must be observed carefully. Any form of use and handling that is advised against in the operating instructions or warned against must always be avoided.

The product is only intended for private and not for commercial use. In the case of incorrect and improper treatment, use of force and interventions not performed by our authorised Service Centre, the warranty shall cease.

Handling in case of a warranty claim

In order to ensure prompt processing of your matter, please observe the following notes:

- Please keep the article number **IAN: 525755_2510** and the purchase receipt as a purchase verification for all inquiries.
- The article number can be found on the rating plate, an engraving, the title page of your instructions (in the bottom left), or as a label on the rear or underside of the device.
- If faulty operation or other defects occur, first contact the Service Centre listed in the following by **telephone** or **email**.
- Then, you are able to send a product reported as defective free of charge to the service address specified to you, including the purchase receipt and the information on the defect and when it occurred.

At www.lidl-service.com you can download this and many other manuals, product videos and installation software.



This QR code takes you directly to the Lidl Service website (www.lidl-service.com), where you can enter the article number (IAN) **525755_2510** to open your user instructions.



Service Centre

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: hoyer@lidl.co.uk

IE Service Ireland
Tel.: 1800 101010
E-Mail: hoyer@lidl.ie

MT Service Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: hoyer@lidl.com.mt

IAN: 525755_2510



Supplier

Please note that the following address is **no service address**. First contact the aforementioned Service Centre.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Sommaire

1. Aperçu de l'appareil	59
2. Utilisation conforme	60
3. Consignes de sécurité	60
4. Éléments livrés	63
5. Mise en service	64
6. Vue d'ensemble du panneau de commande et de l'écran	65
7. Les bases de la friture	66
8. Utilisation	67
8.1 Raccordement électrique	67
8.2 Mise en marche/arrêt	67
8.3 Sélection du panier à friture	67
8.4 Commandes de base	68
8.5 Utilisation des programmes	69
8.6 Démarrage rapide	70
8.7 Interrompre le processus de cuisson	70
8.8 La fonction SYNC COOK	71
8.9 La fonction SYNC FINISH	72
8.10 Fin du processus de cuisson	72
8.11 Vue d'ensemble des programmes	73
8.12 Tableau de cuisson	74
9. Recettes	75
9.1 Frites en deux façons et mayonnaise aux herbes	75
9.2 Ailes de poulet marinées et frites surgelées	75
9.3 Boulettes de viande aux légumes du soleil grillés	76
9.4 Brochettes courgette et aubergine	77
9.5 Camembert rôti aux airelles	77
9.6 Saumon en papillote	78
9.7 Fleurettes de chou-fleur à la harissa	79
9.8 Choux de Bruxelles croustillants au lard	79
9.9 Mini-pizzas au jambon et à la roquette	80
9.10 Petits fondants au chocolat à cœur coulant	80
10. Nettoyage	81
11. Rangement	81
12. Mise au rebut	82
13. Dépannage	82
14. Caractéristiques techniques	83
15. Garantie de HOYER Handel GmbH valable pour la France	84
16. Garantie de HOYER Handel GmbH valable pour la Belgique et la Suisse	87

1. Aperçu de l'appareil

- 1** Corps de la friteuse
- 2** Élément chauffant (sur la partie supérieure de l'intérieur de l'appareil)
- 3** Panneau de commande avec affichages et boutons
- 4** Panier à friture **2**
- 5** Insert
- 6 MAX** Repère du niveau de remplissage maximal du panier à friture (3,5 litres par panier à friture)
- 7** Panier à friture **1**
- 8** Poignée du panier à friture
- 9** Orifices d'échappement d'air
- 10** Écarteur avec enrouleur de câble
- 11** Câble de raccordement avec fiche secteur

Merci beaucoup pour votre confiance !

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle friteuse à air chaud.

Pour manipuler le produit en toute sécurité et vous familiariser avec le volume de livraison :

- **Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.**
- **Respectez en priorité les consignes de sécurité !**
- **L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce mode d'emploi.**
- **Conservez le présent mode d'emploi pour pouvoir le consulter par la suite.**
- **Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit.**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle friteuse à air chaud !

Symboles sur l'appareil



Ce symbole indique de ne pas toucher la surface brûlante.



Ce symbole indique que ces matériaux d'excellente qualité n'altèrent ni le goût ni l'odeur des aliments.

2. Utilisation conforme

La friteuse à air chaud est conçue pour cuire des aliments dans de l'air très chaud jusqu'à une température maximale de 240 °C.

La friteuse à air chaud est conçue pour un usage domestique. La friteuse à air chaud doit être utilisée uniquement à l'intérieur. Cet appareil ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles.

Utilisation impropre prévisible

La friteuse à air chaud n'est pas conçue pour réchauffer des liquides.

3. Consignes de sécurité

Avertissements

Les avertissements suivants sont utilisés, si nécessaire, dans le présent mode d'emploi :



DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.

ATTENTION : risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures légères ou entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : faits et particularités dont il faut tenir compte en manipulant l'appareil.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- ⊙ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni faire l'entretien de l'appareil sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés.
- ⊙ L'appareil et le câble de raccordement doivent être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ⊙ Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.



- ⊙ Ne touchez pas les parties très chaudes de l'appareil, comme les orifices d'échappement d'air sur la partie arrière. Ne prenez les paniers à friture que par la poignée.
- ⊙ De la vapeur très chaude s'échappe des orifices d'échappement d'air pendant la friture. Tenez vos mains éloignées de la vapeur.
- ⊙ Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service client ou une personne ayant une qualification similaire pour éviter les mises en danger.
- ⊙ N'essuyez pas les éléments chauffants avec un chiffon humide.
- ⊙ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- ⊙ Cet appareil est également destiné à une utilisation domestique et quasi domestique, par exemple...
 - ... dans des cuisines du personnel aménagées dans des magasins, des bureaux et d'autres locaux commerciaux ;
 - ... dans des propriétés agricoles ;
 - ... par des clients dans des hôtels, motels et d'autres logements ;
 - ... dans des pensions offrant le petit-déjeuner.
- ⊙ Pour le nettoyage, respectez les indications du chapitre Nettoyage (voir « Nettoyage » à la page 81).



DANGER pour les enfants !

- ⊙ Veillez à ce que les enfants ne puissent pas faire tomber la friteuse à air chaud très chaude (par ex. en tirant sur le câble d'alimentation). Les brûlures engendrées peuvent être mortelles !
- ⊙ Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets en plastique. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.



DANGER pour et provoqué par les animaux domestiques et d'élevage !

- ⊙ Les appareils électriques peuvent présenter des dangers pour les animaux domestiques et d'élevage. De plus, ceux-ci peuvent endommager l'appareil. Maintenez par conséquent les animaux éloignés des appareils électriques.



DANGER pour les oiseaux !

- ⊙ Les oiseaux respirent plus vite, l'air dans leurs corps est diffusé autrement que dans le corps humain et ils sont beaucoup plus petits que les hommes. C'est pourquoi il peut être très dangereux pour les oiseaux de respirer même de volumes de fumée minimes générés lors de l'utilisation de l'appareil. Lorsque vous utilisez l'appareil, des oiseaux doivent être déplacés dans une autre pièce.



DANGER ! Risque d'électrocution en raison de l'humidité !

- ⊙ Protégez l'appareil contre l'humidité, les gouttes et les projections d'eau.
- ⊙ L'appareil, le câble de raccordement et la fiche secteur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans un autre liquide.

- ⊙ Si du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler l'appareil avant de le remettre en service.
- ⊙ En cas de chute de l'appareil dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche secteur avant de retirer l'appareil. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil, faites-le contrôler par un atelier spécialisé.
- ⊙ N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.



DANGER ! Risque d'électrocution !

- ⊙ Ne mettez pas l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement présente des dommages visibles ou si l'appareil a subi une chute.
- ⊙ En cas d'utilisation d'une rallonge, celle-ci doit être adaptée aux caractéristiques techniques de cet appareil.
- ⊙ Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise. Cela pourrait entraîner une surcharge.
- ⊙ Disposez le câble de raccordement de façon que personne ne puisse marcher dessus, se prendre dedans ou trébucher.
- ⊙ Ne branchez la fiche secteur qu'à une prise de courant facilement accessible installée dans les règles, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique. Après avoir branché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible.
- ⊙ Évitez toute détérioration du câble de raccordement par des arêtes vives ou des surfaces brûlantes. N'enroulez pas le câble de raccordement autour de l'appareil.
- ⊙ Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble de raccordement ne soit ni coincé ni écrasé.

- ⊙ L'appareil n'est pas complètement isolé du secteur même après l'avoir éteint avec l'interrupteur marche/arrêt. Pour ce faire, débranchez la fiche secteur.
- ⊙ Pour débrancher la fiche secteur de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche secteur, jamais sur le câble de raccordement.
- ⊙ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant :
 - après chaque utilisation
 - lorsqu'une panne survient
 - quand vous n'utilisez pas l'appareil
 - avant de nettoyer l'appareil
 - en cas d'orage
- ⊙ Afin d'éviter tout risque d'accident, n'effectuez aucune modification au niveau de l'article. Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au centre de service.



DANGER ! Risque d'incendie !

- ⊙ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- ⊙ Surveillez toujours la friteuse à air chaud quand elle est en marche. Vous détecterez ainsi rapidement les problèmes éventuels en détectant des odeurs ou bruits inhabituels.
- ⊙ Ne couvrez jamais l'appareil et ne le posez jamais sur des objets mous (comme des serviettes de table).
- ⊙ Veillez à maintenir un espace libre sur tous les côtés et au-dessus de l'appareil.
- ⊙ N'utilisez pas la friteuse à air chaud directement en dessous des placards suspendus et prises murales ni à proximité de rideaux, papiers ou d'autres objets inflammables.
- ⊙ Faites fonctionner la friteuse à air chaud uniquement sur un plan de travail solide, plan, antidérapant, sec et non inflammable pour éviter qu'elle bascule ou glisse.



DANGER ! Risque de brûlures !

- ⊙ Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil et de l'intérieur de l'appareil. Utilisez des gants de cuisine ou des maniques.
- ⊙ Laissez complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- ⊙ Ne déplacez ou ne transportez pas la friteuse à air chaud lorsque celle-ci est allumée.

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !

- ⊙ Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- ⊙ Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces très chaudes (comme p. ex. des plaques de cuisson) ni à proximité de sources de chaleur ou d'un feu ouvert.
- ⊙ Veillez à ce que les aliments ne soient pas en contact avec les éléments chauffants brûlants (sur la partie supérieure de l'intérieur de l'appareil) et à ce qu'ils ne s'y collent pas.
- ⊙ N'utilisez pas de détergent agressif ou provoquant des rayures.
- ⊙ L'appareil est équipé de pieds en plastique antidérapants. Étant donné que les meubles sont recouverts d'une variété de laques et de matières synthétiques et sont traités avec différents produits d'entretien, il ne peut pas être totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des composants qui attaquent et ramollissent les pieds en plastique. Au besoin, placez un support antidérapant sous l'appareil.

4. Éléments livrés

- 1 friteuse à air chaud
- 2 paniers à friture **7/4** avec inserts **5**
- 1 mode d'emploi


5. Mise en service

- Enlevez tout le matériel d'emballage.
En particulier, l'intérieur de l'appareil doit être totalement exempt de restes d'emballage tels que des bouts de polystyrène.



DANGER ! Risque d'incendie !

Sur la partie arrière de l'appareil se situent les orifices d'échappement d'air **9** et l'écarteur **10**. De la vapeur chaude s'échappe des orifices d'échappement d'air pendant le fonctionnement.

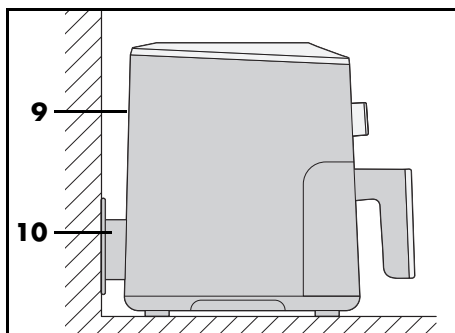


- ⊙ Ne couvrez jamais les orifices d'échappement d'air **9**.
- ⊙ N'utilisez pas la friteuse à air chaud directement en dessous des placards suspendus et prises murales ni à proximité de rideaux, papiers ou d'autres objets inflammables.
- ⊙ Veillez à maintenir un espace libre sur tous les côtés et au-dessus de l'appareil.

REMARQUE : lors de la première utilisation, un léger dégagement de fumée et d'odeur peut se produire. Cela est dû aux moyens de montage de l'élément chauffant **2**. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. Veillez à assurer une aération suffisante.

- Ôtez les films de protection et rubans adhésifs de l'appareil, mais n'enlevez pas la plaque signalétique qui se trouve en dessous de l'appareil.
- Vérifiez que tous les accessoires soient présents et en bon état.
- Nettoyez l'appareil et l'ensemble des accessoires avant la première utilisation.
- Posez l'appareil sur une surface sèche, plane, antidérapante et résistante à la chaleur.
- Branchez la fiche secteur **11** dans une prise de courant correspondant aux indications de la plaque signalétique. Après avoir allumé l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible.

6. Vue d'ensemble du panneau de commande et de l'écran

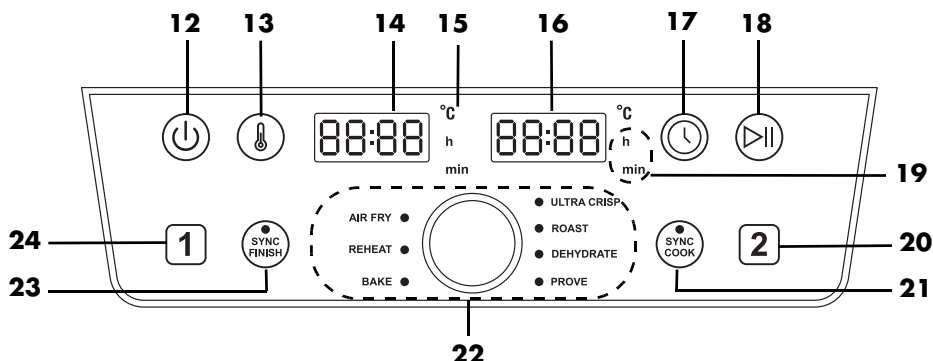

- 12 Bouton : Marche/Arrêt
- 13 Bouton : température
- 14 Écran : affichage, par exemple, de la température et du temps de cuisson du panier à friture **1**
- 15 °C Pour les deux paniers : s'allume lorsque la température est affichée
- 16 Écran : affichage, par exemple, de la température et du temps de cuisson du panier à friture **2**
- 17 Bouton : temps
- 18 Bouton : Démarrage/Pause
- 19 **h min** Pour les deux paniers : affichage de la durée : en minutes (min) et heures (h) en fonctionnement : affichage de la durée de fonctionnement restante
- 20 **2** Bouton : sélection du panier à friture **2**
- 21 Bouton/DEL **SYNC COOK** : les deux paniers à friture utilisent les mêmes valeurs
- 22 Bouton rotatif : réglage de la température et du temps de cuisson, sélection des programmes
AIR FRY (friture)
REHEAT (réchauffage)
BAKE (cuisson au four)
ULTRA CRISP (surfaces croustillantes)
ROAST (griller)
DEHYDRATE (séchage)
PROVE (levage de pâte)
- 23 Bouton/DEL **SYNC FINISH** : la fin des deux paniers à friture est synchronisée
- 24 **1** Bouton : sélection du panier à friture **1**

7. Les bases de la friture

Préparation des aliments

- Tous les aliments à frire doivent être aussi secs que possible. Séchez bien les aliments à frire et/ou éliminez la glace s'il s'agit d'aliments surgelés.
- Éliminez autant d'eau et de glace que possible des aliments surgelés avant de placer les aliments dans la friteuse à air chaud.
- Dans le cas d'aliments panés, veillez à ce que la panure adhère autant que possible aux aliments à frire.

Temps et température de friture

- Pour obtenir un résultat savoureux et sain, vous devez respecter très exactement les données imprimées sur l'emballage concernant la sélection de la température et du temps de friture.
- Cuisez toujours les aliments par petites portions.
- Les paniers à friture **7/4** ne doivent pas être remplis au-delà du repère **MAX 6**.
- L'acrylamide est potentiellement cancérigène. Pour limiter autant que possible la formation d'acrylamide, évitez un trop fort brunissement.

Pour un brunissement homogène ^{1 2}

-
- ¹ : Au bout d'environ $\frac{1}{4}$ du temps de cuisson, secouer ou retourner, soit 3x pendant le temps de cuisson.
- ² : Secouer ou retourner à mi-cuisson.
-

Si vous recherchez un brunissement homogène des aliments (p. ex. des frites ou des nuggets de poulet), vous devez les secouer 1 à 3 fois pendant la friture.

1. Sortez les paniers à friture **7/4** du corps de la friteuse **1** en les tenant par la poignée **8** et secouez les aliments. Lorsque vous les secouez, veillez par exemple à ce que les frites se mélangent bien et que les frites non cuites se trouvant vers l'intérieur parviennent vers l'extérieur. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque vous retirez les paniers à friture **7/4**.
2. Remplacez les paniers à friture **7/4** dans l'appareil. L'appareil se rallume automatiquement jusqu'à l'écoulement du temps de cuisson.

Cuisson au four

La pâte ne doit **en aucun cas** être versée directement dans les paniers à friture **7/4**.

Après la préparation, versez la pâte dans un moule à gâteau ou dans un autre moule résistant à la chaleur (p. ex. des petits moules à muffins). Ensuite, placez ces moules contenant la pâte dans les paniers à friture **7/4**.

Informations portées sur l'emballage

Si aucun temps de cuisson pour friteuses à air chaud n'est indiqué sur l'emballage des aliments surgelés, orientez-vous d'après les temps pour les fours à chaleur tournante.

8. Utilisation



DANGER ! Risque de brûlures !

- ⊙ Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes. Ne touchez pas les parties très chaudes de l'appareil, comme les orifices d'échappement d'air **9** sur la partie arrière.
- ⊙ Utilisez des gants de cuisine ou des maniques pour saisir les paniers à friture **7/4**.
- ⊙ De la vapeur très chaude s'échappe des orifices d'échappement d'air **9** pendant la friture. Tenez vos mains éloignées de la vapeur.
- ⊙ Ne déplacez ou ne transportez pas la friteuse à air chaud lorsque celle-ci est allumée.

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !

- ⊙ L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé sans les paniers à friture **7/4** !
-

8.1 Raccordement électrique

- Une fois l'appareil installé, branchez la fiche secteur **11** dans une prise de courant avec contact de protection correspondant aux indications de la plaque signalétique. Après avoir allumé l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible.

8.2 Mise en marche/arrêt

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  **12** pour mettre l'appareil en marche à partir du mode veille.
 - Un bref signal sonore retentit et *HI* s'affiche brièvement à l'écran.
 - La température prééglée **180 °C** s'affiche sur les écrans **14/16**.
- En appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt  **12**, l'appareil peut être commuté en mode veille à tout moment. Cela fonctionne aussi pendant des programmes en cours d'exécution.
 - Un bref signal sonore retentit et *bYE* s'affiche brièvement à l'écran.
 - Toutes les DEL de l'écran s'éteignent.
 - Le ventilateur s'arrête.

8.3 Sélection du panier à friture

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  **12** pour allumer la friteuse.
 2. Appuyez sur le bouton **1** ou **2** pour sélectionner le panier à friture **7/4** souhaité. Le symbole du panier à friture sélectionné clignote.
-

REMARQUE : si aucun bouton n'est actionné dans les 15 secondes, le symbole du panier à friture sélectionné cesse de clignoter. Dans ce cas, appuyez de nouveau sur le bouton **1** ou **2** pour poursuivre les réglages.

8.4 Commandes de base

Pour les points suivants, il s'applique ce qui suit :

- L'appareil est allumé.
- Le panier à friture **7/4** a été sélectionné en appuyant sur le bouton **1** ou **2**.

Appeler les programmes

- Appuyez sur le bouton rotatif **22** et tournez-le jusqu'à ce que la DEL du programme souhaité s'allume. Il est alors sélectionné.

Cuisine manuelle

- Vous pouvez régler directement la température et le temps de cuisson. En appuyant sur le bouton **18** la cuisson démarre avec les valeurs réglées.

Modifier la température

La température peut être réglée de 40 °C à 240 °C par paliers de 5 degrés.

Dans les programmes, la température ne peut être réglée que de manière limitée.

Vous trouverez des informations précises sur les plages réglables dans le tableau récapitulatif des programmes (voir « Vue d'ensemble des programmes » à la page 73).

- Appuyez sur le bouton **13**. À l'écran **14** ou **16**, l'affichage de la température clignote.
- Tournez le bouton rotatif **22** jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Le clignotement s'arrête environ 5 secondes après avoir terminé le réglage. La nouvelle température est appliquée.

REMARQUE : si le réglage de la température est supérieur à 200 °C, la fonction de refroidissement est automatiquement activée à la fin du processus de cuisson. **COOL** apparaît sur l'écran et le ventilateur continue de fonctionner pendant 1 minute. Ce processus de refroidissement ne peut pas être mis en pause.

Modifier le temps

Le temps de cuisson peut être réglé de 1 à 60 minutes par paliers d'une minute.

- Pour un réglage de température supérieur à 200 °C, le temps de cuisson est limité à 30 minutes.
 - Dans le programme **BAKE** de 1 minute à 4 heures.
 - Dans le programme **DEHYDRATE** de 1 heure à 24 heures par paliers de 15 minutes.
 - Dans le programme **PROVE** de 15 minutes à 4 heures par paliers de 5 minutes.
- Appuyez sur le bouton **17**. À l'écran, l'affichage du temps clignote.
 - Tournez le bouton rotatif **22** jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche. Le clignotement s'arrête environ 5 secondes après avoir terminé le réglage. Le nouveau temps est appliqué.

REMARQUE : après environ 5 minutes sans utilisation, l'appareil se met en mode veille.

8.5 Utilisation des programmes

REMARQUES :

- Veillez à ce que les aliments ne soient pas en contact avec l'élément chauffant **2** brûlant situé sur la partie supérieure de l'intérieur de l'appareil et à ce qu'ils ne s'y collent pas.
- En dehors du programme **SYNC FINISH**, la température et le temps de cuisson peuvent être modifiés à tout moment.
- Dans le programme **AIR FRY**, un signal sonore retentit toutes les 5 minutes pour vous rappeler de retourner les aliments.
- À la fin du programme **ULTRA CRISP**, **COOL** s'affiche à l'écran. Le ventilateur continue à fonctionner pendant env. 1 minute. L'écran affiche *End*, 3 signaux sonores retentissent et l'appareil se met en veille.
- Lorsque la fonction **COOL** est active, le bouton  est sans fonction.
- Pour éviter les pertes de chaleur, le processus de cuisson ne doit être démarré qu'une fois que les deux paniers à friture **7/4** sont entièrement insérés.
- Pour changer de programme, mettez toujours l'appareil en mode veille en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt  **12** avant de le rallumer.

L'appareil dispose de programmes pré-réglés pour certains aliments et modes de préparation. Lorsque vous sélectionnez un programme, vous pouvez également procéder à tout moment aux réglages suivants :

- température
 - temps de cuisson
 - Après avoir activé la fonction **SYNC FINISH**, la température et le temps de cuisson ne peuvent pas être modifiés.
1. Préparez les aliments et placez-les dans le panier à friture **7/4**.
 2. Insérez le panier à friture dans le corps de la friteuse **1**.
 3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  **12** pour la mise en marche.
 4. Appuyez sur le bouton  **1** ou  **2** pour sélectionner le panier à friture souhaité.
 5. Appuyez sur le bouton rotatif **22**.
 6. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que la DEL à côté du programme souhaité s'allume. Les écrans **14** et/ou **16** affichent la température pour le programme sélectionné.

REMARQUE : pour modifier la température, appuyez sur le bouton  **13**, pour modifier le temps, appuyez sur  **17**. Tant que la valeur correspondante clignote sur l'écran **3**, vous pouvez la modifier en tournant le bouton rotatif. Attendez environ 5 secondes après avoir tourné le bouton. L'affichage arrête de clignoter et la nouvelle valeur est appliquée.

7. Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton Démarrage/Pause  **18**. Le programme démarre.
 - Les écrans affichent la durée de fonctionnement restante. Les valeurs de température et le temps de cuisson peuvent être modifiées en appuyant sur  **13** ou  **17** lorsque le programme est en cours.

8.6 Démarrage rapide

1. Allumez l'appareil depuis le mode veille à l'aide du bouton Marche/Arrêt  **12**.
2. Quand vous appuyez sur le bouton Démarrage/Pause  **18**, la cuisson commence avec la température pré réglée **180 °C** et le temps de cuisson pré réglé **15 min** pour les deux paniers à friture.
3. Si vous ne souhaitez utiliser qu'un seul panier à friture, appuyez sur le bouton **1** ou **2** avant le démarrage.

REMARQUES :

- Lorsque vous sélectionnez une température supérieure à **200 °C**, la durée peut être réglée jusqu'à 30 minutes maximum.
- À la fin du programme, **COOL** s'affiche à l'écran. Le ventilateur continue à fonctionner pendant env. 1 minute. L'écran affiche **End**, 3 signaux sonores retentissent et l'appareil se met en veille.

8.7 Interrompre le processus de cuisson

REMARQUE : une pause trop longue peut avoir un impact négatif sur le résultat de la cuisson.

Le processus de cuisson peut à tout moment être interrompu, p. ex. pour contrôler le degré de brunissement.

1. Sortez le panier à friture **7/4** du corps de la friteuse **1** en le tenant par la poignée **8**. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque vous retirez le panier.
 - L'affichage de la durée de fonctionnement restante clignote.
 - La DEL à côté du programme sélectionné clignote.
 - Le ventilateur s'arrête jusqu'à ce que le panier à friture **7/4** soit à nouveau inséré.
2. Réinsérez le panier à friture dans l'appareil. L'appareil se rallume automatiquement jusqu'à l'écoulement du temps de cuisson.

ou

1. Appuyez brièvement sur le bouton Démarrage/Pause  **18** pour interrompre le processus de cuisson.
 - L'affichage de la durée de fonctionnement restante clignote.
 - La DEL à côté du programme sélectionné clignote.
 - Le ventilateur s'arrête.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton Démarrage/Pause  **18** pour poursuivre le processus de cuisson.
 - La durée de fonctionnement restante continue à s'écouler.
 - Le ventilateur continue de fonctionner.

8.8 La fonction SYNC COOK

Avec cette fonction, vous pouvez préparer simultanément de plus grandes quantités d'aliments dans les deux paniers à friture avec le même temps de cuisson et la même température.

La température préréglée et le temps de cuisson pour les deux paniers à friture sont de 180 °C et 15 minutes. Vous pouvez modifier les valeurs préréglées ou sélectionner un programme.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pour allumer la friteuse.
2. Appuyez sur le bouton **SYNC COOK**  **21**.
3. Réglez la température en appuyant sur le bouton  **13** et le temps en appuyant sur le bouton  **17**.
ou
Sélectionnez l'un des programmes en appuyant et tournant le bouton rotatif.
4. Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton Démarrage/Pause  **18**.

Les valeurs réglées sont utilisées pour les deux paniers à friture.

- La DEL **SYNC COOK**  **21** est allumée.
- Le cas échéant, la DEL du programme sélectionné est allumée.
- La durée de fonctionnement restante s'affiche.

REMARQUE : vous pouvez modifier les valeurs de température et de temps de cuisson à tout moment pendant le processus de cuisson.

Pendant le processus de cuisson, vous pouvez également sélectionner un programme.

1. Pendant le processus de cuisson, appuyez sur le bouton Démarrage/Pause  **18**.
2. Sélectionnez le programme souhaité en appuyant et tournant le bouton rotatif.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrage/Pause  **18**.

Les deux paniers à friture continuent de fonctionner avec le programme sélectionné.

Vous pouvez annuler la fonction **SYNC COOK** à tout moment.

1. Pendant le processus de cuisson, appuyez de nouveau sur le bouton **SYNC COOK**  **21**.
 - La DEL  **21** s'éteint.
 - Tout programme qui n'était pas terminé avant l'activation du bouton  **21** se poursuit pour les deux paniers à friture.
2. En cas de besoin, appuyez sur **1** ou **2** pour sélectionner un panier à friture.
3. Indiquez ensuite les nouvelles valeurs souhaitées pour le panier à friture.

Les deux paniers à friture continuent de fonctionner séparément avec les valeurs réglées.

8.9 La fonction SYNC FINISH

Vous pouvez également synchroniser les paniers à friture **7/4**.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  **12** pour allumer la friteuse.
 2. Appuyez sur le bouton  **1** pour sélectionner le panier à friture **7**.
 3. Réglez le temps de cuisson et la température ou sélectionnez l'un des programmes en appuyant et tournant le bouton rotatif.
 4. Appuyez sur le bouton  **2** pour sélectionner le panier à friture **4**.
 5. Réglez le temps de cuisson, la température ou sélectionnez un programme.
 6. Appuyez sur le bouton **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton Démarrage/Pause  **18**.
 - La DEL **SYNC FINISH**  **23** est allumé.
 - La durée de fonctionnement restante du panier à friture en fonctionnement s'affiche sur l'écran.
 - Sur l'écran du panier à friture non utilisé, **HOLD** est affiché.
- Le processus de cuisson démarre pour les deux paniers à friture avec les réglages correspondants.
 - Le temps et la température ne peuvent plus être modifiés.
 - Le panier à friture dont le temps de cuisson est le plus court s'arrête environ 15 secondes avant le panier à friture dont le temps de cuisson est le plus long.
 - Si les deux paniers à friture sont réglés sur le même temps de cuisson, le premier panier à friture commence le processus de cuisson 15 secondes avant le deuxième panier à friture.

- À la fin du temps de cuisson, chaque panier à friture émet 3 signaux sonores. À la fin du temps de cuisson des deux paniers à friture, l'écran affiche brièvement **End**. Ensuite, l'appareil passe en mode veille.

8.10 Fin du processus de cuisson

- Lorsque le programme est terminé, un signal sonore retentit et les écrans **14/16** affichent **End**. L'appareil passe en mode veille.

REMARQUE : si le réglage de la température est supérieur à 200 °C, la fonction de refroidissement est automatiquement activée à la fin du processus de cuisson. **COOL** apparaît sur l'écran et le ventilateur continue de fonctionner pendant 1 minute. Ce processus de refroidissement ne peut pas être mis en pause.

- Vous avez besoin d'une assiette ou d'un bol (éventuellement préchauffés) ainsi que d'un support résistant à la chaleur pour le panier à friture **7/4**.
 - Pour couper l'alimentation secteur de l'appareil, débranchez la fiche secteur **11** après utilisation.
1. Sortez le panier à friture **7/4** du corps de la friteuse **1** en le tenant par la poignée **8**. Posez-le sur le support résistant à la chaleur.
 2. Mettez les aliments dans l'assiette préparée / dans le bol préparé.
 3. Laissez refroidir l'appareil et l'accessoire avant de les nettoyer.

REMARQUE : si le degré de brunissement - p. ex. - ne vous convenait toujours pas, il est possible de modifier manuellement le processus de cuisson. Réinsérez le panier à friture **7/4** rempli dans le corps de la friteuse **1** et relancez le processus de cuisson. Contrôlez le degré de brunissement après quelques minutes. Pour cela, sortez simplement le panier à friture **7/4** du corps de la friteuse **1** en le tenant par la poignée **8**.

8.11 Vue d'ensemble des programmes

- Le tableau suivant fournit des aides au réglage essentielles pour les aliments indiqués.

Programme	Utilisation	Température préréglée (plage réglable)	Temps préréglé (plage réglable)
AIR FRY	Frites surgelées ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min (1 – 60 min)
REHEAT	Réchauffage	200 °C (60 – 200 °C)	15 min (1 – 60 min)
BAKE	Muffins, gâteaux et pâtisseries	150 °C (60 – 200 °C)	18 min (1 min – 4 h)
ULTRA CRISP	Pour des aliments très croustillants	240 °C	10 min ³ (1 – 30 min)
ROAST	Steaks, côtelettes	200 °C (60 – 200 °C)	20 min (1 – 60 min)
DEHYDRATE	Déshydrater / sécher des aliments (prunes / pommes)	60 °C (60 – 90 °C)	2 heures (1 h – 24 h)
PROVE	Laisser reposer/lever la pâte au levain	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min (15 min – 4 h)

8.12 Tableau de cuisson

- Les indications de températures et de temps de cuisson dans le tableau de cuisson sont données à titre indicatif. La température et le temps peuvent diverger en fonction des caractéristiques, de la taille et de la quantité des aliments ainsi que de vos préférences.

Aliments à cuire	°C	Minutes	Quantité optimale par panier	Quantité maximale par panier
Frites ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Cuisses de poulet ²	200	30	450 g	750 g
Légumes ²	150	25	400 g	750 g
Petits pains précuits ²	180	8	2 petits pains	3 petits pains
Muffins	150	18	2 petits pains	4 petits pains
Filet de saumon	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Crevettes ³	240	8	250 g	500 g

Les chiffres en exposant ^{1, 2, 3} signifient :

¹ :Secouer ou retourner toutes les 5 minutes.

² :Secouer ou retourner à mi-cuisson.

³ :À la fin du processus de cuisson, la fonction de refroidissement est automatiquement activée pendant 1 minute. *COOL* s'affiche à l'écran.

9. Recettes

9.1 Frites en deux façons et mayonnaise aux herbes

Ingrédients pour 4 portions

Ingrédients pour la mayonnaise

1	œuf
1 cuillère à café	de moutarde
125 ml	d'huile de tournesol
1 cuillère à café	de persil finement haché
1 cuillère à café	de cerfeuil finement haché
1 cuillère à café	de jus de citron
	Sel, poivre

Ingrédients pour les frites

250 g	de patates douces
250 g	de pommes de terre à chair ferme
2 cuillères à soupe	d'huile de tournesol
	Sel

Préparation

1. Pour la mayonnaise aux herbes, mettre l'œuf et la moutarde dans un gobelet haut et mixer avec un mixeur plongeant.
2. Pendant le mixage, ajouter l'huile en un mince filet jusqu'à obtenir une crème homogène.
3. Ajouter les herbes et assaisonner avec du sel, du poivre et du jus de citron.
4. Éplucher, laver et sécher les pommes de terre et les patates douces.
5. Couper les pommes de terre et les patates douces en bâtonnets d'environ 1 cm d'épaisseur, puis brasser les deux sortes de frites avec 1 cuillère à soupe d'huile dans des saladiers distincts.
6. Placer les frites dans la friteuse.

7. Faire frire les deux sortes de frites simultanément, avec le même temps de cuisson et la même température.
8. Activer la fonction **SYNC COOK**. Il suffit désormais de régler le temps de cuisson et la température une fois pour que les deux sortes de frites soient prêtes en même temps.
9. Régler le temps de cuisson sur **25 minutes** et la température sur **200 °C**, puis lancer la friture.
10. **Au bout de 15 minutes**, réduire la température à **180 °C** et secouer les frites.
11. Saler les frites et les servir avec la mayonnaise aux herbes.

9.2 Ailes de poulet marinées et frites surgelées

Ingrédients pour 2 personnes

Ingrédients

250 g	de frites surgelées
Env. 8	ailes de poulet

Ingrédients pour la marinade

6 cuillères à soupe	d'huile de tournesol ou de colza
6 cuillères à soupe	de sauce Sweet'n Hot Chili
4 cuillères à soupe	de ketchup
4 cuillères à soupe	de vinaigre
1 à 2 cuillères à café	de sel
1 à 2 cuillères à café	de paprika
1 à 2 cuillères à café	de piment en flocons

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade dans un grand saladier.
2. Ajouter les ailes de poulet dans le saladier, les mélanger à la marinade et les laisser reposer env. 1 heure dans la marinade.

- Placer les ailes de poulet côte à côte sur l'insert du **panier à friture 1**, puis régler le temps de cuisson sur **15 minutes** et la température sur **190 °C**.
- Mettre 250 g de frites surgelées dans le **panier à friture 2**, puis régler la température sur **200 °C** et le temps de cuisson sur **20 minutes**.
- Activer la fonction **SYNC FINISH** et lancer la friture.
Les processus de cuisson seront alors synchronisés, de sorte que les aliments des deux paniers à friture seront prêts en même temps.
- Mélanger ou retourner les ingrédients de chaque panier à friture à mi-cuisson pour que la cuisson soit homogène.
- Lorsque le temps de cuisson est écoulé, vérifier la cuisson des ailes de poulet et des frites et, si elle convient, retirer les ailes de poulet et les frites de la friteuse.

9.3 Boulettes de viande aux légumes du soleil grillés

Ingrédients pour 2 personnes

Ingrédients pour la marinade

2 cuillères à soupe	d'huile d'olive
1	gousse d'ail
½ cuillère à café	de romarin
½ cuillère à café	d'origan
½ cuillère à café	de marjolaine
	Sel, poivre

Ingrédients pour les légumes grillés

1	petite courgette
1	petit poivron rouge
1	oignon
150 g	de tomates cerises

Ingrédients pour les boulettes de viande

250 g	de haché de bœuf
½	petit oignon rouge
	Huile d'olive
3 tiges	de persil plat
1	jaune d'œuf
1 cuillère à soupe	de chapelure
	Paprika en poudre (piquant intermédiaire)
	Sel, poivre

Préparation

- Éplucher la gousse d'ail et la hacher finement.
- Mélanger tous les ingrédients de la marinade dans un saladier.
- Laver les légumes.
- Couper la courgette et le poivron en petits morceaux.
- Couper les tomates cerises en deux.
- Couper l'oignon en lamelles.
- Ajouter les légumes à la marinade et bien mélanger le tout. Laisser mariner les légumes pendant la préparation des boulettes de viande.
- Pour les boulettes de viande, éplucher l'oignon rouge, le hacher finement et le faire revenir dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
- Laver le persil, le secouer pour l'égoutter et hacher finement les feuilles.
- Mélanger la viande hachée avec les dés d'oignons revenus, le persil haché, le jaune d'œuf battu et la chapelure jusqu'à former une préparation homogène. Assaisonner au goût.
- Avec les mains mouillées, former de petites boulettes de taille homogène dans la préparation à base de viande hachée.
- Placer les boulettes de viande sur l'insert du **panier à friture 1**. Régler la température sur **180 °C** et le temps de cuisson sur **env. 15 minutes**.

13. Mélanger les légumes marinés et les mettre dans le **panier à friture 2**. Régler la température sur **180 °C** et le temps de cuisson sur **env. 20 minutes**.
14. Activer la fonction **SYNC FINISH** et lancer la friture.
Les processus de cuisson seront alors synchronisés, de sorte que les aliments des deux paniers à friture seront prêts en même temps.
15. Mélanger ou retourner les ingrédients de chaque panier à friture à mi-cuisson pour que la cuisson soit homogène.
16. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, vérifier la cuisson des boulettes de viande et des légumes et, si elle convient, retirer les boulettes de viande et les légumes de la friteuse.

ASTUCE : le temps de friture dépend de la taille des boulettes de viande et des morceaux de légumes.

9.4 Brochettes courgette et aubergine

Ingrédients pour 4 portions

REMARQUE : respecter le niveau de remplissage maximal. Il est possible que 2 fritures soient nécessaires.

Ingrédients

½ cuillère à café	de poivre
½ cuillère à café	de piment
½ cuillère à café	de coriandre
½ cuillère à café	de thym séché
½ cuillère à café	d'origan séché
1 cuillère à café	de sel
50 ml	d'huile d'olive
2	aubergines
2	courgettes
2	oignons
	Pics en bois

Préparation

1. Mélanger les herbes, les épices et l'huile dans un bol.
2. Couper les courgettes et les aubergines en rondelles de 2 cm d'épaisseur. Couper les oignons en quatre.
3. Ajouter les légumes au mélange d'épices et d'huile.
4. Former les brochettes en alternant les légumes.
5. Cuire les brochettes à **200 °C pendant 15 minutes**.
6. Retourner les brochettes à mi-cuisson.

9.5 Camembert rôti aux aïnelles

Ingrédients pour 4 portions

REMARQUE : vérifier, au début, si les 4 camemberts entiers tiennent côte à côte dans le panier à friture. Si ce n'est pas le cas, préparer les camemberts en 2 fritures.

Ingrédients

4	camemberts (maximum 150 g chacun)
2	œufs
2 cuillères à soupe	de crème
6 cuillères à soupe	de chapelure
4 cuillères à soupe	d'aïnelles en bocal
	Sel, poivre

Préparation

1. Battre les œufs avec la crème et assaisonner avec le sel et le poivre.
2. Verser la chapelure dans une assiette creuse.
3. Passer le camembert réfrigéré (entier ou coupé en quatre) dans la préparation aux œufs, puis dans la chapelure jusqu'à ce que la panure recouvre entièrement le fromage.

4. Faire cuire les morceaux de camembert à **200 °C pendant env. 5 à 10 minutes** jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
5. Servir le camembert avec quelques ail-elles.

9.6 Saumon en papillote

Ingrédients pour 2 portions

Ingrédients

250 g	de pommes de terre à chair ferme
100 g	d'épinards frais
1	échalote
1	gousse d'ail
1 cuillère à soupe	d'huile d'olive
300 g	de filet de saumon (sans peau)
1	branche de persil
1	branche de basilic
1 cuillère à soupe	de câpres
2 cuillères à soupe	de beurre ramolli
1	citron vert non traité
	Sel, poivre

Préparation

1. Éplucher les pommes de terre, les laver et les faire bouillir dans de l'eau salée. Ensuite, égoutter les pommes de terre, puis les découper en rondelles fines.
2. Rincer les épinards et bien les égoutter.
3. Éplucher l'échalote et l'ail, puis les découper en petits dés. Dans une casserole, les faire revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
4. Ajouter les épinards et les cuire brièvement jusqu'à ce que les feuilles se détachent. Retirer la casserole du feu et réserver.
5. Rincer le saumon, le tamponner pour le sécher et le couper en deux.

6. Laver le persil et le basilic, les secouer pour les égoutter et hacher finement les feuilles.
7. Égoutter les câpres et les hacher grossièrement.
8. Mélanger les câpres et les herbes hachées avec le beurre.
9. Laver le citron vert à l'eau chaude, le sécher et le découper en rondelles.
10. Préparer deux grands morceaux de papier cuisson.
11. Déposer les rondelles de pommes de terre au centre et les assaisonner avec le sel et le poivre. Déposer les épinards et le saumon dessus.
12. Répartir le beurre aux câpres en flocons sur le saumon et déposer les rondelles de citron vert dessus.
13. Replier le papier sur les ingrédients en refermant bien les côtés.
14. Disposer les papillotes côte à côte et les cuire à **200 °C pendant env. 20 minutes**.
15. Retirer le papier cuisson et servir aussitôt.

9.7 Fleurettes de chou-fleur à la harissa

Ingrédients pour 2 portions

Ingrédients

- | | |
|---------------------|---|
| 1 | petit chou-fleur |
| 3 cuillères à soupe | de farine |
| 150 ml | de lait de coco |
| 1 ½ cuillère à café | de paprika doux |
| ½ cuillère à café | de poudre d'ail |
| 1 cuillère à soupe | de pâte de harissa (à ajuster selon le degré de piquant souhaité) |
| | Sel, poivre |

Préparation

1. Laver le chou-fleur et le couper en petites fleurettes.
2. Mélanger les autres ingrédients afin d'obtenir une pâte lisse et épaisse. Si la pâte est trop liquide, ajouter un peu de farine.
3. Plonger chaque fleurette de chou-fleur dans la pâte et bien égoutter l'excédent de pâte.
4. Cuire les fleurettes de chou-fleur panées en plusieurs fournées. Pour que les fleurettes deviennent bien croustillantes, veiller à ne pas les placer trop près les unes des autres.
5. Régler la température sur **180 °C** et le temps de cuisson sur **20 minutes**, puis lancer la friture.
6. Retourner les fleurettes de chou-fleur à mi-cuisson.

ASTUCE : accompagner les fleurettes de chou-fleur d'une sauce au yaourt maison.

9.8 Choux de Bruxelles croustillants au lard

Ingrédients pour 2 portions

Ingrédients

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 400 g | de choux de Bruxelles |
| 40 g | de lard maigre |
| 4 | gousses d'ail |
| 1 cuillère à soupe | d'huile d'olive |
| | Sel, poivre |

ASTUCE : dans l'idéal, il vaut mieux utiliser des choux de Bruxelles frais pour cette recette, mais elle peut également être préparée avec des choux de Bruxelles surgelés. Dans ce cas, ne pas couper les choux de Bruxelles en deux. Le temps de cuisson et la température restent inchangés.

Préparation

1. Laver les choux de Bruxelles et les couper en deux.
2. Découper le lard en fines lamelles.
3. Ne pas éplucher ni couper les gousses d'ail.
4. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier et assaisonner au goût avec du sel et du poivre.
5. Cuire le tout à **180 °C pendant env. 15 à 20 minutes**.
6. Secouer ou retourner les ingrédients à mi-cuisson.
7. Servir chaque portion avec 2 gousses d'ail. Selon les goûts, écraser les gousses d'ail pour en extraire la pulpe et la mélanger au plat.

9.9 Mini-pizzas au jambon et à la roquette

Ingrédients pour 2 portions

Ingrédients

1 paquet	de pâte à pizza
1 boîte	de coulis de tomates
200 g	de mozzarella
1 bouquet	de roquette
100 g	de jambon Serrano
	Huile d'olive
	Sel, poivre, origan

Préparation

1. Dérouler la pâte à pizza sur un plan de travail fariné et y découper des rectangles en veillant à ce que leur longueur et leur largeur soient inférieures de 1 cm à celles du panier à friture.
2. Piquer délicatement la pâte avec une fourchette.
3. Couper la mozzarella en fines tranches.
4. Recouvrir la pâte de coulis de tomates, assaisonner avec du sel, du poivre et de l'origan, et garnir à l'aide des tranches de mozzarella.
5. Cuire les mini-pizzas en plusieurs fournées à **180 °C pendant env. 7 minutes**.
6. Répartir le jambon Serrano sur les pizzas et faire cuire à nouveau pendant **3 à 5 minutes**.
7. Dès que les pizzas sont dorées sur les côtés, les retirer et les garnir de roquette préalablement lavée.
8. Arroser les mini-pizzas d'un filet d'huile d'olive et servir.

ASTUCE : en fonction de l'épaisseur de la pâte, faire cuire les pizzas 1 à 2 minutes de plus ou de moins.

9.10 Petits fondants au chocolat à cœur coulant

Ingrédients pour 8 petits fondants

REMARQUE : vérifier, au début, combien de moules à muffins tiennent côte à côte dans la friteuse.

Ingrédients

75 g	de chocolat noir
3	œufs
75 g	de beurre
75 g	de sucre
50 g	de farine

Préparation

1. Hacher le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain-marie.
2. Ajouter le beurre et le faire fondre également.
3. Battre les œufs et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux.
4. Tamiser la farine au-dessus du mélange œufs-sucre et mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse.
5. Incorporer le mélange beurre-chocolat.
6. Verser la pâte dans les moules à muffins.
7. Dans l'appareil préchauffé, cuire les petits fondants au chocolat à **180 °C pendant env. 5 à 6 minutes**.
8. Les petits fondants au chocolat se dégustent chauds.

10. Nettoyage



DANGER ! Risque de brûlures !

- ⊙ Laissez refroidir l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.



DANGER ! Risque d'électrocution !

- ⊙ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant avant de nettoyer la friteuse à air chaud.
- ⊙ Il est interdit de plonger la friteuse à air chaud dans l'eau.

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !

- ⊙ N'utilisez pas de détergent agressif ou provoquant des rayures.

REMARQUE : veuillez noter qu'après le séchage, il peut encore y avoir des gouttes d'eau dans les cavités. Laissez sécher complètement toutes les pièces à l'air libre.

Accessoires

- Retirez les restes d'aliments grossiers.
- Le panier à friture **7/4** et l'insert **5** peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Poussez l'insert **5** vers le haut pour le sortir du panier à friture **7/4**. Après le nettoyage, lorsque vous remettez l'insert en place, veillez à ce que le côté bombé soit tourné vers le haut. Appuyez sur l'insert **5** jusqu'à ce qu'il touche le fond.

REMARQUE : ces pièces peuvent également être nettoyées à la main à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire.

- Faites préalablement tremper les restes d'aliments brûlés.
- Nettoyez le panier à friture **7/4** à la main à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire.
- Laissez toutes les pièces entièrement sécher avant de les ranger ou de les utiliser à nouveau.

Corps de la friteuse

- Essuyez l'extérieur du corps de la friteuse **1** avec un chiffon humide et une petite quantité de détergent doux.
- Séchez ensuite avec un torchon.

Intérieur de l'appareil

1. Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'une éponge douce, d'une petite quantité d'eau et d'un détergent doux.
2. Essuyez à plusieurs reprises avec un chiffon humide en microfibres à rincer et à essorer entre chaque essuyage.
3. Séchez ensuite avec un torchon.

11. Rangement

- Avant de ranger la friteuse à air chaud ...
... il faut débrancher la fiche secteur **11**,
... l'appareil doit être refroidi et
... toutes les pièces de la friteuse doivent être complètement séchées.
- **Figure A :** enroulez le câble de raccordement **11** autour de l'enrouleur de câble **10**.

12. Mise au rebut

Ce produit est soumis aux exigences de la directive 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle sur roues barrée signifie que, dans l'Union européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte chargé du recyclage des appareils électriques et électroniques.



Ce symbole de recyclage identifie p. ex. un objet ou des parties de matériaux comme étant recyclables. Le recyclage contribue à réduire l'utilisation de matières premières et à protéger l'environnement.



L'emballage et l'appareil doivent être éliminés conformément aux prescriptions environnementales de votre pays.

Seulement pour la France



MANUEL
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil
se recycle



À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit faire l'objet d'un tri sélectif.

Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

13. Dépannage

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, procédez dans un premier temps aux tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut-être seulement d'un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même.



DANGER ! Risque d'électrocution !

- ⊙ N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

Problème	Cause possible / solution
Ne fonctionne pas	• L'alimentation électrique est-elle établie correctement ? • Vérifiez le branchement.
Après écoulement du temps recommandé, les aliments ne sont toujours pas cuits	• La quantité d'aliments était-elle trop importante ou les morceaux trop épais ? • La température et le temps de cuisson réglés étaient-ils trop bas ?
Il y a un fort dégagement de fumée et d'odeur	• Des restes d'aliments brûlant lors du préchauffage se trouvent-ils sur l'élément chauffant 2 ? Il ne faut pas remplir le panier à friture 7/4 au-delà du repère MAX 6.

14. Caractéristiques techniques

Modèle :	SHFDD 2600 C2
Tension secteur :	220 – 240 V ~ 50 Hz
Classe de protection :	I
Puissance :	2 600 W
Puissance absorbée en mode éteint :	≤ 0,5 W
Passage en mode éteint :	< 20 min

Symboles utilisés

	Mise à la terre de protection
	Geprüfte Sicherheit (sécurité contrôlée): les appareils doivent satisfaire aux Règles techniques reconnues en vigueur et être conformes à la Loi sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG). Ne s'applique pas à la Suisse.
	Avec ce marquage CE, la société HOYER Handel GmbH déclare la conformité avec la réglementation de l'Union européenne.
	Ce symbole rappelle qu'il faut éliminer l'emballage en respectant l'environnement.
	Les matériaux recyclables sont marqués par le symbole du recyclage (3 flèches). Le matériau peut être spécifié par le numéro de recyclage au milieu (ici : 21) et/ou un sigle (ici : PAP).
	Tension alternative
	Le symbole représente les pièces pouvant être nettoyées au lave-vaisselle.
	Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit faire l'objet d'un tri sélectif.
	Avec ce marquage UKCA (UK Conformity Assessed) la société HOYER Handel GmbH déclare la conformité pour le Royaume-Uni.
	Ce symbole représente le fabricant du produit.

Sous réserves de modifications techniques.

15. Garantie de HOYER Handel GmbH valable pour la France

Chère cliente, cher client,
Vous obtenez pour cet appareil une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de défauts de ce produit, vous disposez de droits légaux contre le vendeur de ce produit. Ces droits ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Conditions de garantie

Le délai de garantie commence à la date d'achat. Conservez le ticket de caisse d'origine. Ce document sert de justificatif d'achat. Si au cours des trois années suivant la date d'achat, des défauts de matériel ou de fabrication apparaissent sur ce produit, celui-ci vous est, à notre discrétion, réparé ou remplacé gratuitement, ou le prix d'achat est remboursé. Les conditions pour faire valoir la garantie sont que l'appareil et la preuve d'achat (ticket de caisse) soient présentés dans un délai de trois ans et que le défaut ainsi que le moment où il est survenu soient brièvement décrits par écrit.

Si le défaut est couvert par notre garantie, nous vous renvoyons le produit réparé ou neuf. La réparation ou l'échange du produit ne constitue pas un nouveau commencement de période de la garantie.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Durée de garantie et requêtes légales pour vices de construction

La durée de garantie n'est pas prolongée par son application. Ceci est également valable sur les pièces réparées et remplacées. Les dommages et les vices déjà présents au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Après l'expiration de la garantie, les réparations à effectuer sont payantes.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des prescriptions de qualité rigoureuses et a été vérifié minutieusement avant livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

Déroulement en cas de garantie

Pour assurer un traitement rapide de votre demande, respectez les éléments suivants :

- Pour toute demande, tenez à disposition le numéro d'article **IAN : 525755_2510** et le ticket de caisse comme preuve d'achat.
- Vous trouverez les numéros d'article sur la plaque signalétique, une gravure, la page de titre de votre notice (en bas, à gauche) ou sur l'autocollant apposé à l'arrière ou sur le dessous de l'appareil.
- En cas d'erreur de fonctionnement ou autres pannes, contactez d'abord par **téléphone** ou par **e-Mail** le centre de service cité ci-dessous.

- Envoyez ensuite gratuitement à l'adresse de service qu'on vous a donnée le produit considéré comme défectueux en y joignant la preuve d'achat (ticket de caisse) et l'indication du défaut ainsi que du moment où il est survenu.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce mode d'emploi ainsi que ceux d'autres produits, des vidéos sur les produits et des logiciels d'installation.



Ce code QR vous permet d'accéder directement à la page du service client Lidl (www.lidl-service.com) et vous permet d'ouvrir votre mode d'emploi lorsque vous avez saisi le numéro d'article (IAN) **525755_2510**.



Centre de service

FR Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: hoyer@lidl.fr

IAN : 525755_2510



Fournisseur

Attention ! L'adresse suivante **n'est pas une adresse de service**. Contactez d'abord le centre de service cité plus haut.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
ALLEMAGNE

16. Garantie de HOYER Handel GmbH valable pour la Belgique et la Suisse

Chère cliente, cher client,

Vous obtenez pour cet appareil une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de défauts de ce produit, vous disposez de droits légaux contre le vendeur de ce produit. Ces droits ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.

Conditions de garantie

Le délai de garantie commence à la date d'achat. Conservez le ticket de caisse d'origine. Ce document sert de justificatif d'achat. Si au cours des trois années suivant la date d'achat, des défauts de matériel ou de fabrication apparaissent sur ce produit, celui-ci vous est, à notre discrétion, réparé ou remplacé gratuitement. Les conditions pour faire valoir la garantie sont que l'appareil et la preuve d'achat (ticket de caisse) soient présentés dans un délai de trois ans et que le défaut ainsi que le moment où il est survenu soient brièvement décrits par écrit.

Si le défaut est couvert par notre garantie, nous vous renvoyons le produit réparé ou neuf. La réparation ou l'échange du produit ne constitue pas un nouveau commencement de période de la garantie.

Durée de garantie et requêtes légalés pour vices de construction

La durée de garantie n'est pas prolongée par son application. Ceci est également valable sur les pièces réparées et remplacées. Les dommages et les vices déjà présents au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Après l'expiration de la garantie, les réparations à effectuer sont payantes.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des prescriptions de qualité rigoureuses et a été vérifié minutieusement avant livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

Déroulement en cas de garantie

Pour assurer un traitement rapide de votre demande, respectez les éléments suivants :

- Pour toute demande, tenez à disposition le numéro d'article **IAN : 525755_2510** et le ticket de caisse comme preuve d'achat.
- Vous trouverez les numéros d'article sur la plaque signalétique, une gravure, la page de titre de votre notice (en bas, à gauche) ou sur l'autocollant apposé à l'arrière ou sur le dessous de l'appareil.
- En cas d'erreur de fonctionnement ou autres pannes, contactez d'abord par **téléphone** ou par **e-Mail** le centre de service cité ci-dessous.

- Envoyez ensuite gratuitement à l'adresse de service qu'on vous a donnée le produit considéré comme défectueux en y joignant la preuve d'achat (ticket de caisse) et l'indication du défaut ainsi que du moment où il est survenu.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce mode d'emploi ainsi que ceux d'autres produits, des vidéos sur les produits et des logiciels d'installation.



Ce code QR vous permet d'accéder directement à la page du service client Lidl (www.lidl-service.com) et vous permet d'ouvrir votre mode d'emploi lorsque vous avez saisi le numéro d'article (IAN) **525755_2510**.



Centre de service

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: hoyer@lidl.be

CH Service Suisse

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN : 525755_2510



Fournisseur

Attention ! L'adresse suivante **n'est pas une adresse de service**. Contactez d'abord le centre de service cité plus haut.

HOYER Handel GmbH

Kühnehöfe 12

22761 Hamburg

ALLEMAGNE

Inhoud

1. Overzicht	91
2. Correct gebruik	92
3. Veiligheidsinstructies	92
4. Levering	95
5. Ingebruikname	96
6. Overzicht van het bedieningspaneel en display	97
7. Grondbeginselen van het frituren	98
8. Bedienen	99
8.1 Stroomaansluiting	99
8.2 In-/uitschakelen	99
8.3 Selectie van de frituurmand	99
8.4 Basisbediening	100
8.5 Programma's gebruiken	101
8.6 Snelstart	102
8.7 Gaarproces onderbreken	102
8.8 De functie SYNC COOK	103
8.9 De functie SYNC FINISH	104
8.10 Einde van het gaarproces	104
8.11 Een overzicht van de programma's	105
8.12 Gaartabel	106
9. Recepten	107
9.1 Twee bereidingen van patat frites met kruidenmayonaise	107
9.2 Gemarineerde kippenvleugels met diepgevroren patat frites	107
9.3 Gehaktballetjes met mediterrane groente	108
9.4 Spiesjes van courgette en aubergine	109
9.5 Gebakken camembert met veenbessen	109
9.6 Zalm in een pakje	110
9.7 Bloemkoolroosjes met harissa	110
9.8 Knapperige spruitjes met spek	111
9.9 Minipizza met ham en rucola	111
9.10 Chocoladetaartjes met zachte kern	112
10. Reinigen	112
11. Bewaren	113
12. Weggooien	113
13. Problemen oplossen	114
14. Technische gegevens	114
15. Garantie van HOYER Handel GmbH	115

1. Overzicht

- 1 Behuizing
- 2 Verwarmingselement (aan de bovenzijde van de binnenruimte)
- 3 Bedieningspaneel met weergaven en toetsen
- 4 Frituurmand 
- 5 Inzetstuk
- 6 **MAX** Markering voor de maximale vulhoogte van de frituurmand (3,5 liter per frituurmand)
- 7 Frituurmand 
- 8 Greep van de frituurmand
- 9 Afvoerluchtopeningen
- 10 Afstandhouder met kabelopwikkeling
- 11 Aansluitsnoer met stekker

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

We feliciteren u met uw nieuwe heteluchtfriteuse.

Om het product veilig te gebruiken en om alle functies van het apparaat te leren kennen:

- **Lees deze gebruiksaanwijzing vóór de eerste ingebruikname zorgvuldig door.**
- **Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht!**
- **Het apparaat mag alleen worden bediend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.**
- **Bewaar deze gebruiksaanwijzing om er later informatie uit te kunnen halen.**
- **Wanneer u het apparaat ooit aan iemand doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing bij te voegen. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product.**

We wensen u veel plezier met uw nieuwe heteluchtfriteuse!

2. Correct gebruik

De heteluchtfriteuse is bedoeld voor het garen van levensmiddelen in hete lucht bij een temperatuur tot maximaal 240 °C.

De heteluchtfriteuse is ontworpen voor particuliere huishoudens. De heteluchtfriteuse mag uitsluitend in binnenruimten worden gebruikt.

Dit apparaat mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voorzienbaar misbruik

De heteluchtfriteuse is niet geschikt om vloeistoffen op te warmen.

3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Indien nodig worden de volgende waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing gebruikt:



GEVAAR! Hoog risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan tot letsel leiden.

WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan verwondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.

LET OP: gering risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

AANWIJZING: toedrachten en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik van het apparaat moet worden gelet.

Symbolen op het apparaat



Dit symbool waarschuwt u voor het aanraken van het hete oppervlak.



Het symbool geeft aan dat hiermee gemarkeerde materialen de smaak noch de geur van levensmiddelen veranderen.

Instructies voor een veilig gebruik

- ⊙ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd en onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- ⊙ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en het aansluitsnoer.
- ⊙ Bij verkeerd gebruik kan men verwondingen oplopen.



- ⊙ Raak hete onderdelen van het apparaat, zoals bijv. de afvoerluchtopeningen aan de achterzijde, niet aan. Pak de frituurmanden alleen aan de greep vast.
- ⊙ Tijdens het frituren ontsnapt hete stoom uit de afvoerluchtopeningen. Vermijd contact met deze stoom.
- ⊙ Wanneer het netaansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant of diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te voorkomen.
- ⊙ De verwarmingselementen mogen niet met een vochtige doek worden afgenomen.
- ⊙ Dit apparaat is niet bedoeld om te gebruiken met een externe tijdschakelklok of een afzonderlijk op afstand bestuurbare systeem.
- ⊙ Dit apparaat is eveneens bestemd om te worden gebruikt in het huishouden en voor huishoudelijke toepassingen, zoals ...
 - ... in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële sectoren;
 - ... in landbouwbedrijven;
 - ... door gasten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen;
 - ... in ontbijtpensies.
- ⊙ Neem het hoofdstuk over de reiniging (zie "Reinigen" op pagina 112) in acht.



GEVAAR voor kinderen!

- ⊙ Zorg ervoor dat kinderen de hete hete-luchtfriteuse nooit naar beneden kunnen trekken (bijv. aan de stroomkabel). Bij brandwonden bestaat levensgevaar!
- ⊙ Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR voor en door huis- en gebruiksdieren!

- ⊙ Er kunnen gevaren voor huis- en gebruiksdieren van elektrische apparaten uitgaan. Verder kunnen dieren ook schade aan het apparaat veroorzaken. Houd dieren daarom altijd uit de buurt van elektrische apparaten.



GEVAAR voor vogels!

- ⊙ Vogels halen sneller adem, verdelen de lucht anders in hun lichaam en zijn duidelijk kleiner dan mensen. Daarom kan het voor vogels heel gevaarlijk zijn om zelfs zeer kleine hoeveelheden rook in te ademen die tijdens het gebruik van dit apparaat ontstaan. Wanneer u dit apparaat gebruikt, dient u vogels naar een andere kamer te brengen.



GEVAAR voor een elektrische schok door vocht!

- ⊙ Bescherm het apparaat tegen vocht, druppel- of spatwater.
- ⊙ Het apparaat, het aansluitsnoer en de stekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- ⊙ Wanneer er vloeistof in het apparaat terecht komt, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken. Laat het apparaat controleren, voordat u het weer in gebruik neemt.

- ⊙ Mocht het apparaat toch ooit in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat daarna pas uit het water. Gebruik het apparaat in dat geval niet meer, maar laat het door een gespecialiseerd bedrijf controleren.
- ⊙ Bedien het apparaat niet met natte handen.



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ⊙ Neem het apparaat niet in gebruik wanneer het apparaat of het aansluitsnoer zichtbare schade vertoont of wanneer het apparaat voorheen is gevallen.
- ⊙ Wanneer u een verlengkabel gebruikt, moet deze voldoende zijn voor de technische gegevens van dit apparaat.
- ⊙ Sluit het apparaat niet op een meervoudig stopcontact aan. Er kan overbelasting ontstaan.
- ⊙ Leg het aansluitsnoer zodanig neer dat niemand erop kan trappen, erachter blijft hangen of erover kan struikelen.
- ⊙ Stop de stekker alleen in een correct geïnstalleerd, goed toegankelijk stopcontact met randaarde, waarvan de spanning met de gegevens op het typeplaatje overeenkomt. Het stopcontact moet ook na het aansluiten verder goed toegankelijk blijven.
- ⊙ Let erop dat het aansluitsnoer niet door scherpe randen of hete plaatsen kan worden beschadigd. Wikkel het aansluitsnoer niet rond het apparaat.
- ⊙ Let er bij het neerzetten van het apparaat op dat het aansluitsnoer niet vastgeklemd of geplet wordt.
- ⊙ Het apparaat is na het uitschakelen nog niet geheel zonder stroom. Hiervoor moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
- ⊙ Om de stekker uit het stopcontact te trekken, moet u altijd aan de stekker trekken, nooit aan het aansluitsnoer.

- ⊙ Trek de stekker uit het stopcontact:
 - na elk gebruik
 - wanneer er zich een storing voordoet
 - wanneer u het apparaat niet gebruikt
 - voordat u het apparaat reinigt
 - bij onweer
- ⊙ Om gevaar te voorkomen, brengt u geen veranderingen aan het artikel aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerd bedrijf of in het service-center uitvoeren.



GEVAAR - Brandgevaar!

- ⊙ Laat het aangesloten apparaat nooit zonder toezicht achter.
- ⊙ Laat de heteluchtfriteuse tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Zo herkent u ongewone geuren of geluiden tijdig waardoor eventuele problemen voorkomen kunnen worden.
- ⊙ Dek het apparaat nooit af en leg het nooit op zachte voorwerpen (zoals bijv. handdoeken) neer.
- ⊙ Let op een vrije ruimte aan alle zijden en boven het apparaat.
- ⊙ Gebruik de heteluchtfriteuse niet direct onder bovenkasten, wandcontactdozen of in de buurt van gordijnen, papier en dergelijke brandbare voorwerpen.
- ⊙ Gebruik de heteluchtfriteuse uitsluitend op een vast, effen, antislip, droog en niet-brandbaar werkblad om te voorkomen dat ze omvalt of wegglijdt.



GEVAAR voor verwondingen door verbranden!

- ⊙ Raak de hete oppervlakken aan de buitentkant of in de binnenruimte van het apparaat niet aan. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.
- ⊙ Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u het reinigt of opbergt.
- ⊙ Beweeg of transporteer de heteluchtfriteuse nooit, terwijl deze ingeschakeld is.

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ⊙ Gebruik uitsluitend de originele accessoires.
- ⊙ Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken (bijv. fornuisplaten) of in de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- ⊙ Let erop dat de gerechten de hete verwarmingselementen aan de bovenzijde van de binnenruimtes niet aanraken en daar blijven vastplakken.
- ⊙ Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.
- ⊙ Het apparaat is voorzien van kunststof antislipvoeten. Omdat meubels zijn gecoat met een grote verscheidenheid van lakken en kunststoffen en worden behandeld met verschillende onderhoudsmiddelen, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de kunststof voeten aantasten en zacht maken. Leg indien nodig een antislipmatje onder het apparaat.

4. Levering

- 1 heteluchtfriteuse
- 2 frituurmanden **7/4** met inzetstukken **5**
- 1 handleiding


5. Ingebruikname

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal. **Met name de binnenruimte moet volledig vrij zijn van verpakkingsresten, zoals styroporkrui-mels.**



GEVAAR - Brandgevaar!

Aan de achterzijde van het apparaat bevinden zich de afvoerluchtopeningen **9** en de afstandhouder **10**. Tijdens het gebruik komt hete stoom uit de afvoerluchtopeningen.

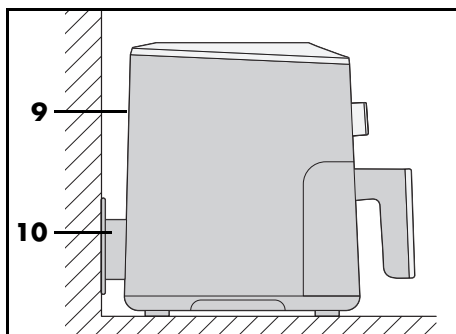


- ⊙ Dek de afvoerluchtopeningen **9** nooit af.
- ⊙ Gebruik de heteluchtfriteuse niet direct onder bovenkasten, wandcontactdozen of in de buurt van gordijnen, papier en dergelijke brandbare voorwerpen.
- ⊙ Let op een vrije ruimte aan alle zijden en boven het apparaat.

AANWIJZING: wanneer het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, kan er een lichte rook- en geurontwikkeling ontstaan. Dat is aan de montagemiddelen aan het verwarmingselement **2** te wijten en is geen productfout. Zorg voor voldoende ventilatie.

- Trek de beschermfolies en hechtstroken van het apparaat af, maar verwijder niet het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat.
- Controleer of alle accessoires voorhanden en onbeschadigd zijn.
- Reinig het apparaat en alle accessoires alvorens het voor de eerste keer te gebruiken.
- Plaats het apparaat op een droge, vlakke, antislip, hittebestendige ondergrond.
- Steek de stekker **11** in een stopcontact dat overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook na het inschakelen goed bereikbaar zijn.

6. Overzicht van het bedieningspaneel en display

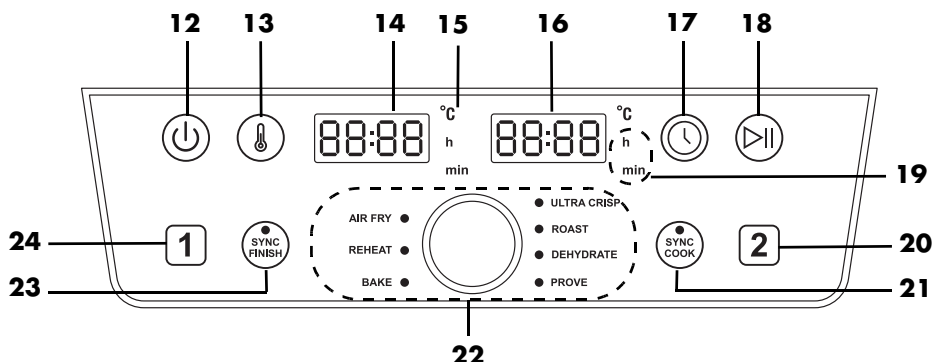

- 12 Toets: aan/uit
- 13 Toets: temperatuur
- 14 Display: weergave van bijv. temperatuur en gaartijd van de frituurmand ①
- 15 °C bij beide manden: brandt wanneer de temperatuur wordt weergegeven
- 16 Display: weergave van bijv. temperatuur en gaartijd van de frituurmand ②
- 17 Toets: tijd
- 18 Toets: start/pauze
- 19 h min bij beide manden: tijdweergave: in minuten (min) en uren (h)
in gebruik: weergave van de restlooptijd
- 20 ② Toets: selectie frituurmand ②
- 21 Toets/led **SYNC COOK**: beide frituurmanden werken met dezelfde waarden
- 22 Draairegelaar: instellen van temperatuur en gaartijd, programmeerkeuze
AIR FRY (frituren)
REHEAT (opwarmen)
BAKE (bakken)
ULTRA CRISP (knapperige oppervlakken)
ROAST (braden)
DEHYDRATE (drogen)
PROVE (deeg laten rijzen)
- 23 Toets/led **SYNC FINISH**: de bereiding in beide frituurmanden is gesynchroniseerd
- 24 ① Toets: selectie frituurmand ①

7. Grondbeginselen van het frituren

Vorbereiding van de levensmiddelen

- Alle levensmiddelen moeten voor het frituren zo droog mogelijk zijn. Droog de te frituren etenswaren goed af en verwijder het ijs bij bevroren levensmiddelen.
- Verwijder bij diepvriesvoeding zoveel water en ijs als mogelijk, voor u de levensmiddelen in de hete lucht fritusee doet.
- Zorg er bij gepaneerde levensmiddelen voor dat de paneermeelcoating zo goed mogelijk hecht aan de etenswaren.

Frituurtijd en -temperatuur

- Voor een lekker en gezond resultaat dient u zich bij de keuze van de temperatuur en de frituurtijd strikt aan de voorschriften op de verpakking te houden.
- Frituur altijd kleine hoeveelheden.
- De frituurmanden **7/4** mogen niet hoger dan de markering **MAX 6** worden gevuld.
- Acrylamide is mogelijk kankerverwekkend. Om de vorming van acrylamide zoveel mogelijk te beperken, dient u te sterke bruinkleuring te vermijden.

Voor een gelijkmatige bruining ^{1 2}

¹: Na steeds ¼ van de gaartijd schudden of draaien, d.w.z. 3x gedurende de gaartijd.

²: Na de helft van de gaartijd schudden of omdraaien.

Wanneer een gelijkmatige bruining belangrijk is (bijv. bij patat frites of kipnuggets), moeten de levensmiddelen tijdens het frituurproces 1 - 3x worden geschud.

1. Trek de frituurmanden **7/4** aan de greep **8** uit de behuizing **1** en schud de ingrediënten. Zorg er tijdens het schudden voor dat bijv. de patat frites goed gemengd worden en dat de binnenste, ongebakken patat frites aan de buitenkant terecht komen. Het apparaat schakelt bij het uitnemen van de frituurmanden **7/4** automatisch uit.
2. Plaats de frituurmanden **7/4** weer in het apparaat. Het apparaat schakelt automatisch weer in tot het aflopen van de gaartijd.

Bakken

Deeg mag **nooit** rechtstreeks in de frituurmanden **7/4** worden gedaan. Na de voorbereiding doet u het deeg of beslag in een bakvorm of een andere hittebestendige vorm (bijv. muffinvormpjes). Die plaatst u dan met het deeg in de frituurmanden **7/4**.

Verpakkingsgegevens

Wanneer u op de verpakking van diepvriesproducten geen gaartijden voor hete lucht frituses vindt, kunt u de tijden voor circulatieluchtovens gebruiken.

8. Bedienen



GEVAAR voor brandwonden!

- ⊙ Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat heet worden. Raak hete onderdelen van het apparaat, zoals bijv. de afvoerluchtopeningen **9** aan de achterzijde, niet aan.
- ⊙ Gebruik ovenwanten of pannenlappen om frituurmanden **7/4** vast te pakken.
- ⊙ Tijdens het frituren ontsnapt hete stoom uit de afvoerluchtopeningen **9**. Vermijd contact met deze stoom.
- ⊙ Beweeg of transporteer de heteluchtfriteuse nooit, terwijl deze ingeschakeld is.

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ⊙ Het apparaat mag nooit zonder de frituurmanden **7/4** worden gebruikt!
-

8.1 Stroomaansluiting

- Wanneer het apparaat is opgesteld, steekt u de stekker **11** in een stopcontact met aardingscontacten dat overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook na het inschakelen goed bereikbaar zijn.

8.2 In-/uitschakelen

- Druk op de aan/uit-toets  **12** om het apparaat vanuit stand-bymodus in te schakelen.
 - U hoort een kort geluidssignaal en *HI* verschijnt even op het display.
 - De vooraf ingestelde temperatuur **180 °C** wordt op het display **14/16** weergegeven.
- Door opnieuw op de aan/uit-toets  **12** te drukken, kunt u het apparaat op ieder moment in de stand-bymodus zetten. Dat functioneert ook uit lopende programma's.
 - U hoort een kort geluidssignaal en *bYE* verschijnt even op het display.
 - Alle lampjes op het display doven.
 - De ventilator stopt.

8.3 Selectie van de frituurmand

1. Druk op de aan/uit-toets  **12** om de friteuse in te schakelen.
2. Door het indrukken van de toets  **1** of  **2** kunt u de gewenste frituurmand **7/4** selecteren. Het symbool van de geselecteerde frituurmand knippert.

AANWIJZING: als er niet binnen 15 seconden op een toets wordt ingedrukt, stopt het symbool voor de geselecteerde frituurmand met knipperen. Druk in dit geval opnieuw op de toets  **1** of  **2** om met de instellingen verder te gaan.

8.4 Basisbediening

Voor de volgende punten geldt:

- Het apparaat is ingeschakeld.
- De frituurmand **7/4** is geselecteerd door op de toets **1** of **2** te drukken.

Programma starten

- Druk op de draairegelaar **22** en draai deze tot de led van het gewenste programma brandt - dan is het geselecteerd.

Handmatig koken

- U kunt de temperatuur en baktijd direct instellen. Door te drukken op de toets  **18** wordt het bakken met de ingestelde waarden gestart.

Temperatuur wijzigen

De temperatuur kan in stappen van 5 graden tussen 40 °C en 240 °C worden ingesteld.

De temperatuur kan in de programma's slechts in beperkte mate worden aangepast. Voor gedetailleerde informatie over de instelbare bereiken kunt u de tabel met het programmaoverzicht raadplegen (zie "Een overzicht van de programma's" op pagina 105).

- Druk op de toets  **13**. Op het display **14** of **16** knippert de temperatuur.
- Draai de draairegelaar **22** tot de gewenste temperatuur wordt weergegeven. Het knipperen stopt ongeveer 5 seconden nadat u de temperatuur heeft ingesteld. Het apparaat werkt naar de nieuwe temperatuur toe.

AANWIJZING: bij een temperatuurinstelling van meer dan 200 °C wordt aan het einde van het gaarproces de afkoelfunctie automatisch geactiveerd. **COOL** verschijnt op het display en de ventilator loopt 1 minuut na. Dit afkoelproces kan niet worden gepauzeerd.

Tijd wijzigen

De baktijd kan worden ingesteld van 1 tot 60 minuten in stappen van 1 minuut.

- Bij een temperatuurinstelling van meer dan 200 °C tot en met 30 minuten.
 - In het programma **BAKE** van 1 minuut tot en met 4 uur.
 - In het programma **DEHYDRATE** van 1 uur tot en met 24 uur in stappen van 15 minuten.
 - In het programma **PROVE** van 15 minuten tot en met 4 uur in stappen van 5 minuten.
- Druk op de toets  **17**. Op het display knippert de tijd.
 - Draai de draairegelaar **22** tot de gewenste tijd wordt weergegeven. Het knipperen stopt ongeveer 5 seconden nadat u de temperatuur heeft ingesteld. De nieuwe tijd wordt overgenomen.

AANWIJZING: na ca. 5 minuten zonder bediening gaat het apparaat naar de stand-bystand.

8.5 Programma's gebruiken

AANWIJZINGEN:

- Let erop dat de gerechten het hete verwarmingselement **2** aan de bovenzijde van de binnenruimte niet aanraken en daar blijven vastplakken.
 - Behalve in het programma **SYNC FINISH** kunt u de temperatuur en de gaartijd op elk moment wijzigen.
 - In het programma **AIR FRY** wordt u er elke 5 minuten door middel van een geluidssignaal aan herinnerd dat u de levensmiddelen moet keren.
 - In het programma **ULTRA CRISP** verschijnt aan het einde van het programma **COOL** op het display. De ventilator werkt ca. 1 minuut door. Op het display verschijnt *End*, er klinken 3 geluidssignalen en het apparaat schakelt over naar stand-by.
 - Zolang de functie **COOL** actief is, heeft de toets  geen functie.
 - Om warmteverliezen te voorkomen mag het garingsproces pas gestart worden als beide frituurmanden **7/4** volledig zijn geplaatst.
 - Als u het programma wilt wijzigen, schakelt u het apparaat altijd eerst naar de stand-bymodus en daarna weer in door de aan/uit-toets  **12** in te drukken.
-

Voor een aantal levensmiddelen en typen bereidingen beschikt het apparaat over vooraf ingestelde programma's. Wanneer u een programma kiest, kunt u bovendien altijd de volgende instellingen uitvoeren:

- Temperatuur
- Gaartijd
- Na het activeren van de functie **SYNC FINISH** kunt u de temperatuur en de gaartijd niet wijzigen.

1. Bereid de levensmiddelen voor en doe deze in de frituurmand **7/4**.
 2. Plaats de frituurmand in de behuizing **1**.
 3. Druk op de aan/uit-toets  **12** om het apparaat in te schakelen.
 4. Door het indrukken van de toets  **1** of  **2** kunt u de gewenste frituurmand selecteren.
 5. Druk op de draairegelaar **22**.
 6. Draai de draairegelaar tot de led naast het gewenste programma brandt. Op het display **14** of **16** wordt de temperatuur voor het gekozen programma weergegeven.
-

AANWIJZING: om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de toets  **13**, om de tijd te wijzigen drukt u op  **17**. Zolang de betreffende waarde in het display **3** knippert, kunt u deze aanpassen door de draairegelaar te draaien. Wacht ongeveer vijf seconden nadat u de juiste waarde heeft ingesteld. De weergave stopt dan met knipperen, waarna de nieuwe waarde is overgenomen.

7. Start het gaarproces door op de toets start/pauze  **18** te drukken. Het programma wordt gestart.
 - Op de displays wordt de restlooptijd weergegeven. De waarden voor de temperatuur en de tijd kunnen ook tijdens het lopende programma worden gewijzigd door op  **13** of  **17** te drukken.

8.6 Snelstart

1. Schakel het apparaat vanuit de stand-bymodus met de aan/uit-toets  **12** in.
2. Door te drukken op de toets start/pauze  **18** wordt het garen met de vooraf ingestelde temperatuur van *180 °C* en de vooraf ingestelde gaartijd van *15 min* voor beide frituurmanden gestart.
3. Als u slechts één frituurmand wilt gebruiken, drukt u voor de start op de toets  **1** of  **2**.

AANWIJZINGEN:

- Als u een temperatuur boven de *200 °C* selecteert, kan de tijd worden ingesteld op maximaal 30 minuten.
- Aan het einde van het programma verschijnt *COOL* op het display. De ventilator werkt ca. 1 minuut door. Op het display verschijnt *End*, er klinken 3 geluidssignalen en het apparaat schakelt over naar stand-by.

8.7 Gaarproces onderbreken

AANWIJZING: een te lange pauze kan namelijk een zeer negatieve invloed hebben op het gaarresultaat.

U kunt het gaarproces altijd onderbreken, bijv. om de mate van bruining te controleren.

1. Neem de frituurmand **7/4** aan de greep **8** uit de behuizing **1**. Het apparaat schakelt bij het uitnemen van de mand automatisch uit.
 - De restlooptijd knippert.
 - De led naast het gekozen programma knippert.
 - De ventilator stopt tot de frituurmand **7/4** weer is teruggeplaatst.
2. Plaats de frituurmand weer in het apparaat. Het apparaat schakelt automatisch weer in tot de gaartijd is afgelopen.

of

1. Druk kort op de toets start/pauze  **18** om het gaarproces te onderbreken.
 - De restlooptijd knippert.
 - De led naast het gekozen programma knippert.
 - De ventilator stopt.
2. Druk opnieuw op de toets start/pauze  **18** om het gaarproces voort te zetten.
 - De restlooptijd wordt verder afgeteld.
 - De ventilator loopt door.

8.8 De functie SYNC COOK

Met deze functie kunt u grotere hoeveelheden met dezelfde gaartijd en temperatuur in beide frituurmanden tegelijkertijd bereiden. Die vooraf ingestelde temperatuur en de gaartijd voor beide frituurmanden bedragen 180 °C en 15 minuten. U kunt de ingestelde waarden wijzigen of een programma kiezen.

1. Druk op de aan/uit-toets  om de frituuse in te schakelen.
2. Druk op de toets **SYNC COOK**  **21**.
3. Stel de temperatuur in door op de toets  **13** te drukken en stel de tijd in door op de toets  **17** te drukken.

of

Selecteer één van de programma's door op de draairegelaar te drukken en eraan te draaien.

4. Start het kookproces door op de toets start/pauze  **18** te drukken.

De ingestelde waarden worden op beide frituurmanden toegepast.

- De led **SYNC COOK**  **21** brandt.
- Eventueel brandt de led van het gekozen programma.
- De resterende tijd wordt weergegeven.

AANWIJZING: u kunt de waarden voor de temperatuur en de gaartijd gedurende het garingsproces op elk moment wijzigen.

Tijdens het garingsproces kunt u ook naar een programma overschakelen.

1. Druk tijdens het garingsproces op de toets start/pauze  **18**.
2. Selecteer het gewenste programma door op de draairegelaar te drukken en eraan te draaien.
3. Druk opnieuw op de toets start/pauze  **18**.

Beide frituurmanden blijven met het geselecteerde programma verder werken.

U kunt de functie **SYNC COOK** op elk moment afbreken.

1. Druk tijdens het garingsproces opnieuw op de toets **SYNC COOK**  **21**.
 - De led  **21** dooft.
 - Ieder programma dat vóór het indrukken van de toets  **21** niet is afgesloten, wordt voor beide frituurmanden voortgezet.
2. Selecteer evt. door het indrukken van **1** of **2** een frituurmand.
3. Voer nu de gewenste nieuwe waarden voor de frituurmand in.

Beide frituurmanden werken nu afzonderlijk met de ingestelde waarden verder.

8.9 De functie SYNC FINISH

U kunt de frituurmanden **7/4** ook synchroniseren.

1. Druk op de aan/uit-toets  **12** om de frituse in te schakelen.
2. Druk op de toets  om de frituurmand **7** te selecteren.
3. Stel de gaartijd, de temperatuur of door het drukken op en draaien aan de draairegelaar een programma in.
4. Druk op de toets  om de frituurmand **4** te selecteren.
5. Stel de gaartijd, de temperatuur of een programma in.
6. Druk op de toets **SYNC FINISH**



23.

7. Start het garingsproces door op de toets start/pauze  **18** te drukken.
 - De led **SYNC FINISH**  **23** brandt.
 - De restlooptijd wordt weergegeven op het display van de werkende frituurmand.
 - In het display van de nog niet in werking zijnde frituurmand wordt **HOLD** weergegeven.
- Het garingsproces start voor beide frituurmanden met de desbetreffende instellingen.
- Tijd en temperatuur kunnen niet meer worden aangepast.
- De frituurmand met de kortere gaartijd eindigt ongeveer 15 seconden vóór de frituurmand met de langere gaartijd.
- Als beide frituurmanden dezelfde gaartijd hebben, start de eerste frituurmand het gaarproces 15 seconden vóór de tweede frituurmand.
- Na afloop van de gaartijd van iedere frituurmand klinken er 3 geluidssignalen. Aan het einde van de gaartijd van beide frituurmanden verschijnt kort **End**. Daarna schakelt het apparaat naar de stand-bymodus.

8.10 Einde van het gaarproces

- Wanneer het programma tot aan het einde heeft gelopen, hoort u een geluidssignaal en op de displays **14/16** verschijnt **End**. Het apparaat schakelt in de stand-bymodus.

AANWIJZING: bij een temperatuurinstelling van meer dan 200 °C wordt aan het einde van het gaarproces de afkoelfunctie automatisch geactiveerd. **COOL** verschijnt op het display en de ventilator loopt 1 minuut na. Dit afkoelproces kan niet worden gepauzeerd.

- U hebt een hittebestendige ondergrond voor de frituurmand **7/4** nodig, en een bord of een schaal (evt. voorverwarmd).
 - Om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken, dient u na gebruik de stekker **11** uit het stopcontact te trekken.
1. Neem de frituurmand **7/4** aan de greep **8** uit de behuizing **1**. Plaats deze op de hittebestendige ondergrond.
 2. Doe de gerechten in het voorbereide bord/de voorbereide schaal.
 3. Laat het apparaat en de accessoires afkoelen voordat u deze reinigt.

AANWIJZING: als bijv. de mate van bruining nog niet voldoet aan uw wens, dan kunt u het gaarproces handmatig veranderen. Schuif de gevulde frituurmand **7/4** weer in de behuizing **1** en begin opnieuw met het gaarproces. Controleer de mate van bruining na een paar minuten. Neem hiervoor de frituurmand **7/4** aan de greep **8** uit de behuizing **1**.

8.11 Een overzicht van de programma's

- In de volgende tabel staan fundamentele instelhulpmiddelen voor de vermelde levensmiddelen.

Programma	Gebruik	Vooraf ingestelde temperatuur (instelbaar bereik)	Vooraf ingestelde tijd (instelbaar bereik)
AIR FRY	Bevroren patat frites ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min (1 – 60 min)
REHEAT	Opwarmen	200 °C (60 – 200 °C)	15 min (1 – 60 min)
BAKE	Muffins, gebak en bakproducten	150 °C (60 – 200 °C)	18 min (1 min – 4 uur)
ULTRA CRISP	Voor heel knapperige levensmiddelen	240 °C	10 min ³ (1 – 30 min)
ROAST	Biefstukken/koteletten	200 °C (60 – 200 °C)	20 min (1 – 60 min)
DEHYDRATE	Levensmiddelen dehydreren / drogen (pruimen / appel-partjes)	60 °C (60 – 90 °C)	2 uur (1 u – 24 u)
PROVE	Gistdeeg laten rusten/rijzen	75 °C (35 °C/75 °C)	45 min (15 min – 4 uur)

8.12 Gaartabel

- De gegevens voor temperaturen en tijden in de gaartabel zijn richtwaarden. Afhankelijk van de gesteldheid, de grootte en de hoeveelheid van de levensmiddelen, evenals hun smaak kunnen de temperatuur en tijd afwijken.

Te garen levensmiddel	°C	Minuten	Optimale hoeveelheid per mand	Maximale hoeveelheid per mand
Patates frites ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Kippenbouten ²	200	30	450 g	750 g
Groente ²	150	25	400 g	750 g
Afbakbroodjes ²	180	8	2 stuks	3 stuks
Muffins	150	18	2 stuks	4 stuks
Zalmfilet	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Garnalen ³	240	8	250 g	500 g

De verwijzingen ^{1, 2, 3} betekenen:

¹: Elke 5 minuten schudden of omdraaien.

²: Na de helft van de gaartijd schudden of omdraaien.

³: Aan het einde van het gaarproces wordt de afkoelfunctie gedurende 1 minuut automatisch geactiveerd. *COOL* verschijnt op het display.

9. Recepten

9.1 Twee bereidingen van patat frites met kruidenmayonaise

Ingrediënten voor 4 porties

Ingrediënten voor de mayonaise

1	ei
1 theelepel	mosterd
125 ml	zonnebloemolie
1 theelepel	fijngehakte peterselie
1 theelepel	fijngehakte kervel
1 theelepel	citroensap
	Zout, peper

Ingrediënten voor de patat frites

250 g	zoete aardappelen
250 g	vastkokende aardappelen
2 eetlepels	zonnebloemolie
	Zout

Bereiding

1. Voor de kruidenmayonaise een hoge beker met ei en mosterd vullen en met een staafmixer door elkaar mixen.
2. Tijdens het mixen de olie er langzaam bij gieten tot er een romig, homogeen mengsel ontstaat.
3. Kruiden toevoegen en op smaak brengen met zout, peper en citroensap.
4. De aardappelen en zoete aardappelen schillen, wassen en droogdeppen.
5. De aardappelen en zoete aardappelen in reepjes van ongeveer 1 cm dik snijden en elke soort afzonderlijk met 1 eetlepel olie in een schaal mengen.
6. De patat frites in de friteuse doen.
7. Beide soorten patat frites parallel met dezelfde waarden frituren.
8. De functie **SYNC COOK** activeren. Nu hoeven de waarden maar één keer ingesteld te worden en zijn beide soorten patat frites tegelijkertijd klaar.

9. De waarden **25 minuten** en **200 °C** instellen en starten met frituren.
10. **Na 15 minuten** de temperatuur **tot 180 °C** verlagen en de patat frites goed schudden.
11. De patat frites zouten en met de kruidenmayonaise serveren.

9.2 Gemarineerde kippenvleugels met diepgevroren patat frites

Ingrediënten voor 2 personen

Ingrediënten

250 g	diepgevroren patat frites
Ca. 8	kippenvleugels

Ingrediënten voor de marinade

6 eetlepels	zonnebloem- of koolzaadolie
6 eetlepels	Sweet'n Hot chilisaus
4 eetlepels	tomatenketchup
4 eetlepels	azijn
1 - 2 theelepels	zout
1 - 2 theelepels	paprika
1 - 2 theelepels	chilivlokken

Bereiding

1. Alle marinade-ingredienten in een grote schaal mengen.
2. De kippenvleugels in de schaal doen, de marinade erdoorheen mengen en ze ca. 1 uur in de marinade laten trekken.
3. De kippenvleugels naast elkaar op het inzetstuk van **frituurmand 1** leggen, de waarden **15 minuten** en **190 °C** instellen.
4. **Frituurmand 2** met 250 g diepgevroren patat frites vullen en **200 °C** en **20 minuten** instellen.
5. De functie **SYNC FINISH** activeren en starten met frituren. Beide garingsprocessen worden zodanig gesynchroniseerd dat beide frituurmanden tegelijkertijd klaar zijn.

6. De ingrediënten na de helft van de gaartijd door elkaar mengen of omkeren, zodat ze gelijkmatig garen.
7. De kippenvleugels en de patat frites aan het einde van de gaartijd controleren en beide uit de friteuse halen als ze goed zijn.

9.3 Gehaktballetjes met mediterrane groente

Ingrediënten voor 2 personen

Ingrediënten voor de marinade

2 eetlepels	olijfolie
1	teentje knoflook
½ theelepel	rozemarijn
½ theelepel	oregano
½ theelepel	marjolein
	Zout, peper

Ingrediënten voor de gegrilde groente

1	kleine courgette
1	kleine rode paprika
1	ui
150 g	cherrytomaatjes

Ingrediënten voor de gehaktballetjes

250 g	rundergehakt
½	kleine rode ui
	Olijfolie
3 stengels	gladde peterselie
1	eierdooier
1 eetlepel	paneermeel
	Paprikapoeder (pittig)
	Zout, peper

Bereiding

1. Teentje knoflook schillen en fijnhakken.
2. Alle marinade-ingrediënten in een schaal mengen.
3. De groente wassen en schoonmaken.
4. De courgette en paprika in stukken van geschikte grootte snijden.

5. De cherrytomaatjes halveren.
6. De ui in partjes snijden.
7. De groente aan de marinade toevoegen en alles goed door elkaar roeren. De groente laten marineren, terwijl de gehaktballetjes worden voorbereid.
8. Voor de gehaktballetjes de rode ui schillen, fijnhakken en in een beetje olijfolie glazig fruiten.
9. De peterselie wassen, droog schudden en de blaadjes fijnhakken.
10. Het gehakt met de voorbereide uiensnippers, de gehakte peterselie, de geklutste eierdooier en het paneermeel tot een gelijkmatige massa kneden en naar wens op smaak brengen.
11. Met natte handen kleine, gelijkmatige balletjes van de gehaktmassa vormen.
12. De gehaktballetjes op het inzetstuk van **frituurmand 1** leggen. **180 °C** en **ca. 15 minuten** instellen.
13. De gemarineerde groente één keer doormengen en in **frituurmand 2** leggen. **180 °C** en **ca. 20 minuten** instellen.
14. De functie **SYNC FINISH** activeren en starten met frituren.
Beide garingsprocessen worden zodanig gesynchroniseerd dat beide frituurmanden tegelijkertijd klaar zijn.
15. De ingrediënten na de helft van de gaartijd door elkaar mengen of omkeren, zodat ze gelijkmatig garen.
16. De gehaktballetjes en de groente aan het einde van de gaartijd controleren en uit de friteuse halen als ze goed zijn.

TIP: de frituurtijden hangen af van de grootte van de gehaktballetjes en de stukjes groente.

9.4 Spiesjes van courgette en aubergine

Ingrediënten voor 4 porties

AANWIJZING: op de maximale vulhoogte letten! Eventueel is 2 keer frituren nodig.

Ingrediënten

½ theelepel	peper
½ theelepel	piment
½ theelepel	koriander
½ theelepel	gedroogde tijm
½ theelepel	gedroogde oregano
1 theelepel	zout
50 ml	olijfolie
2	aubergines
2	courgettes
2	uien
	Houten spiesjes

Bereiding

1. De kruiden, specerijen en olie in een schaal mengen.
2. De courgettes en aubergines in 2 cm dikke plakjes snijden. De uien in vieren snijden.
3. De groenten toe aan het kruiden- en oliemengsel toevoegen.
4. De groenten afwisselend op de spiesjes steken.
5. De spiesjes gedurende **15 minuten op 200 °C garen**.
6. De spiesjes na de helft van de gaartijd keren.

9.5 Gebakken camembert met veenbessen

Ingrediënten voor 4 porties

AANWIJZING: aan het begin controleren of de 4 camemberts heel naast elkaar in het frituurmandje passen. Anders de camemberts in 2 keer frituren.

Ingrediënten

4	camemberts (elk tot maximaal 150 g)
2	eieren
2 eetlepels	slagroom
6 eetlepels	paneermeel
4 eetlepels	veenbessen uit een pot
	Zout, peper

Bereiding

1. De eieren loskloppen met de slagroom en op smaak brengen met peper en zout.
2. Het paneermeel in een diep bord doen.
3. De afgekoelde camembert (in zijn geheel of in vieren) door het eimengsel halen en deze vervolgens door het paneermeel rollen tot het paneermeel de kaas strak omhult.
4. De stukken camembert op **200 °C ca. 5 - 10 minuten** goudbruin uitbakken.
5. De camembert met wat veenbessen serveren.

9.6 Zalm in een pakje

Ingrediënten voor 2 porties

Ingrediënten

250 g	vastkokende aardappelen
100 g	verse spinazie
1	sjalot
1	teentje knoflook
1 eetlepel	olijfolie
300 g	zalmfilet (zonder huid)
1	takje peterselie
1	takje basilicum
1 eetlepel	kappertjes
2 eetlepels	zachte boter
1	onbehandelde limoen
	Zout, peper

Bereiding

1. De aardappelen schillen, wassen en in kokend gezouten water garen. De aardappelen daarna afgieten en in dunnen plakjes snijden.
2. De spinazie schoonmaken, wassen en goed laten uitlekken.
3. De sjalotjes en de knoflook schillen en in kleine dobbelstenen snijden. Beide met de olie in een pan fruiten tot ze glazig zijn.
4. De spinazie toevoegen en kort meebakken tot de bladeren slinken. Vervolgens de pan van het vuur halen en opzij zetten.
5. De zalm afspoelen, droogdeppen en in twee stukken snijden.
6. De peterselie en basilicum wassen, droog schudden en de blaadjes fijn hakken.
7. De kappertjes laten uitlekken en grof hakken.
8. De kappertjes en de gehakte kruiden met boter kneden.
9. De limoen met heet water wassen, droogdeppen en in plakjes snijden.
10. Twee grote stukken bakpapier neerleggen.

11. De aardappelschijfjes in het midden leggen en met peper en zout bestrooien. De spinazie en de zalm erop leggen.
12. De kappertjesboter in vlokken over de zalm verdelen en met schijfjes limoen beleggen.
13. Het papier over de ingrediënten vouwen en de zijanten goed sluiten.
14. De pakjes naast elkaar liggend **op 200 °C ca. 20 minuten** garen.
15. Vervolgens het papier verwijderen en het gerecht onmiddellijk serveren.

9.7 Bloemkoolroosjes met harissa

Ingrediënten voor 2 porties

Ingrediënten

1	kleine bloemkool
3 eetlepels	bloem
150 ml	kokosmelk
1 ½ theelepel	zoet paprikapoeder
½ theelepel	knoflookpoeder
1 eetlepel	harissapasta (met de gewenste pittigheid)
	Zout, peper

Bereiding

1. De bloemkool schoonmaken en in kleine roosjes verdelen.
2. De resterende ingrediënten mengen tot er een dik, glad deeg ontstaat. Nog wat bloem toevoegen als het deeg te dun is.
3. De bloemkoolroosjes één voor één door het deeg halen en overtollig deeg goed laten afleken.
4. De gepaneerde bloemkoolroosjes per portie garen. Ze mogen niet te dicht tegen elkaar aan liggen, zodat ze heerlijk knapperig worden.
5. De temperatuur op **180 °C** en de gaartijd op **20 minuten** instellen en met het frituurproces starten.

6. De bloemkoolroosjes na de helft van de tijd keren.

TIP: lekker met een frisse yoghurt dip.

9.8 Knapperige spruitjes met spek

Ingrediënten voor 2 porties

Ingrediënten

400 g	spruitjes
40 g	doorregen spek
4	teentjes knoflook
1 eetlepel	olijfolie
	Zout, peper

TIP: dit recept is het lekkerst met verse spruitjes, maar kan ook met diepgevroren spruitjes worden bereid. De spruitjes in dat geval niet halveren. Gaartijd en temperatuur blijven gelijk.

Bereiding

1. De spruitjes schoonmaken en ze halveren.
2. Het spek in dunne reepjes snijden.
3. De hele teentjes knoflook ongeschild laten.
4. Alle ingrediënten in een schaal mengen en op smaak brengen met zout en peper.
5. Alles **op 180 °C ca. 15 - 20 minuten** garen.
6. De ingrediënten na de helft van de tijd schudden of keren.
7. Elke portie met 2 teentjes knoflook serveren. Afhankelijk van uw smaak de zachte kern uit de teentjes knoflook drukken en serveren.

9.9 Minipizza met ham en rucola

Ingrediënten voor 2 porties

Ingrediënten

1 pak	pizzadeeg
1 blik	gezeefde tomaten
200 g	mozzarella
1 bosje	rucola
100 g	Serranoham
	Olijfolie
	Zout, peper en oregano

Bereiding

1. Het pizzadeeg uitrollen op een met bloem bestoven werkblad en rechthoeken uitsnijden die rondom 1 cm kleiner zijn dan het oppervlak van de frituurmand.
2. Lichtjes met een vork in het deeg prikken.
3. De mozzarella in dunne plakjes snijden.
4. Het deeg met gezeefde tomaten bestrijken, op smaak brengen met zout, peper en oregano en het deeg met plakjes mozzarella beleggen.
5. De pizzastukken in porties **op 180 °C gedurende ca. 7 minuten** bakken.
6. De Serranoham over de stukken verdelen en nog eens **3 - 5 minuten** bakken.
7. Wanneer de pizza aan de randen licht bruin wordt, de stukken verwijderen en de gewassen rucola erover verdelen.
8. De minipizza's met een beetje olijfolie besprenkelen en serveren.

TIP: al naargelang de dikte van het deeg heeft de pizza 1 - 2 minuten langer of korter nodig.

9.10 Chocoladetaartjes met zachte kern

Ingrediënten voor 8 taartjes

AANWIJZING: aan het begin controleren hoeveel muffinvormpjes er tegelijk in de frituse passen.

Ingrediënten

75 g	pure chocolade
3	eieren
75 g	boter
75 g	suiker
50 g	bloem

Bereiding

1. De chocolade in stukjes hakken en in het waterbad laten smelten.
2. Boter toevoegen en deze ook laten smelten.
3. De eieren en suiker schuimig kloppen.
4. Bloem door de ei-suiker-massa heen zeven en alles door elkaar roeren tot er een glad deeg ontstaat.
5. Het chocolade-botermengsel erdoorheen spatelen.
6. De muffinvormpjes met het deeg vullen.
7. De chocoladetaartjes in het voorverwarmde apparaat **op 180 °C ca. 5 - 6 minuten** bakken.
8. De chocoladetaartjes warm serveren.

10. Reinigen



GEVAAR voor brandwonden!

- ⊙ Laat het apparaat afkoelen voordat u dit verplaatst of reinigt.



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ⊙ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de heteluchtfrituse reinigt.
- ⊙ De heteluchtfrituse mag niet in water ondergedompeld worden.

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ⊙ Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.

AANWIJZING: let erop dat er na het afdrogen nog waterdruppels in holle ruimtes kunnen zitten. Laat alle onderdelen volledig aan de lucht drogen.

Accessoires

- Verwijder de grove levensmiddelenresten.
- Frituurmand **7/4** en inzetstuk **5** kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd. Het inzetstuk **5** drukt u uit de frituurmand **7/4** omhoog. Let er na het reinigen bij het terugzetten op dat de werving van het inzetstuk omhoog wijst. Druk het inzetstuk **5** naar beneden, totdat het op de bodem rust.

AANWIJZING: u kunt deze onderdelen ook met de hand met warm water en afwasmiddel afwassen. Spoel grondig met schoon water na.

- Week ingebrande voedselresten van tevoren in.
- Reinig de frituurmand **7/4** met de hand met warm water en afwasmiddel. Spoel grondig met schoon water na.

- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze opbergt of opnieuw gebruikt.

Behuizing

- Veeg de behuizing **1** aan de buitenzijde af met een bevochtigde doek met een beetje mild schoonmaakmiddel.
- Droog deze af met een theedoek.

Binnenruimte

1. Reinig de binnenruimte met een zachte spons, een beetje water en mild schoonmaakmiddel.
2. Wis meerdere keren met een vochtige microvezeldoek na, die u tussendoor uitspoelt en uitwringt.
3. Droog deze af met een theedoek.

11. Bewaren

- Voor u de heteluchtfriteuse opbergt ...
... moet de stekker **11** uit het stopcontact worden getrokken,
... moet het apparaat afgekoeld zijn; en
... moeten alle onderdelen volledig gedroogd zijn.
- **Afbeelding A:** wikkel het aansluit-snoer **11** rond de kabelopwikkeling **10**.

12. Weggooien

Dit product valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool van de doorgestreepte afvalton op wieltjes betekent dat het product in de



Europese Unie gescheiden moet worden weggegooid. Dat geldt voor het product en alle met dit symbool aangeduide accessoires. Aldus aangeduide producten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten bij een innamepunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven.

Dit recyclingsymbool markeert bijv. een voorwerp of materiaaldelen als waardevol voor de terugwinning. Recycling help het verbruik van grondstoffen te reduceren en het milieu te ontlasten.



Verpakking

Als u de verpakking wilt weggooien, houdt u dan aan de betreffende milieuvorschriften in uw land.

13. Problemen oplossen

Wanneer uw apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, doorloopt u eerst deze checklist. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen.



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ⊙ Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren.

14. Technische gegevens

Model:	SHFDD 2600 C2
Netspanning:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Vermogen:	2600 W
Verbruik in de uit-stand:	≤ 0,5 W
Naar de uit-stand gaan:	< 20 min.

Storing	Mogelijke oorzaken / maatregelen
Geen functie	• Is de stroomvoorziening gewaarborgd? • Controleer de aansluiting.
Gerechten na de aanbevo- len tijd nog niet klaar	• Was de hoeveelheid te groot of waren de stukken te dik? • Waren de temperatuur of de gaartijd te laag ingesteld?
Sterke rook- en geuront- wikkeling	• Zijn er levensmiddelres- ten aanwezig op het verwarmingselement 2 die bij het opwarmen verbranden? De frituur- mand 7/4 mag niet ho- ger dan de markering MAX 6 worden ge- vuld.

Gebruikte symbolen

	Veiligheidsaarde
	Geprüfte Sicherheit (geteste veiligheid): apparaten moeten aan de algemeen erkende regels van de techniek voldoen en zijn conform de Wet betreffende productveiligheid (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Met het CE-keurmerk verklaart HOYER Handel GmbH de EU-conformiteit.
	Dit symbool herinnert u eraan om de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg te gooien.
	Herbruikbare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool (3 pijlen). Het materiaal kan aan de hand van het recyclingnummer in het midden (hier: 21) en/of aan een afkorting (hier: PAP) worden gespecificeerd.
	Wisselspanning
	Het symbool markeert onderdelen die in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd.
	Dit is een recyclebaar product, waarop de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant, alsmede de afvalscheiding van toepassing zijn.
	Met de UKCA-markering verklaart HOYER Handel GmbH de conformiteit voor het Verenigd Koninkrijk.
	Het symbool markeert de productfabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.

15. Garantie van HOYER Handel GmbH

Geachte klant,

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de koopdatum. Wanneer dit product onvolkomenheden vertoont, heeft u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hiernavolgend beschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de koopdatum. Bewaar de originele kassabon goed. Deze bon is nodig als bewijs dat u het apparaat heeft gekocht.

Indien binnen drie jaar na de koopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keus – gratis voor u gerepareerd of vervangen, of ontvangt u de aankoopprijs retour. Deze garantie stelt als voorwaarde, dat het defecte apparaat en het koopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar wordt overlegd en dat er kort schriftelijk wordt beschreven, waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde product terug of u krijgt een nieuw exemplaar. Met reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken

De garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schades en onvolkomenheden die eventueel al bij de koop aanwezig waren, moeten direct na het uitpakken worden gemeld. Aan reparaties die zich voordoen na het verstrijken van de garantieperiode zijn kosten verbonden.

Omvang van de garantie

Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet gecontroleerd vóór levering. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.

Van de garantie uitgesloten zijn slijtonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, lichtbronnen of andere onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt, wanneer het product werd beschadigd of ondeskundig werd gebruikt of onderhouden. Voor een juist gebruik van het product moeten alle instructies die in de handleiding staan vermeld, nauwkeurig worden nageleefd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij een oneigenlijke of ondeskundige behandeling, bij gebruikmaking van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door ons erkende servicecenter, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle behandeling van uw verzoek te waarborgen, dient u de volgende aanwijzingen te volgen:

- Houd voor alle aanvragen het artikelnummer **IAN: 525755_2510** en de kassabon als bewijs voor de koop bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, ingegraveerd, op de titelpagina van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het apparaat.

- Wanneer zich functiestoringen of andere onvolkomenheden voordoen, neemt u eerst **telefonisch** of per **e-mail** contact op met het hierna genoemde servicecenter.
- Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de vermelding waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het serviceadres sturen dat u is meegedeeld.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog veel meer handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.



Met deze QR-code gaat u direct naar de Lidl-service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door middel van het invoeren van het artikelnummer (IAN) **525755_2510** uw handleiding openen.



Servicecenters

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: hoyer@lidl.nl

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: hoyer@lidl.be

IAN: 525755_2510



Leverancier

Let erop, dat het onderstaande adres **geen serviceadres** is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicecenter.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
DUITSLAND

Spis treści

1. Przegląd	119
2. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	120
3. Zasady bezpieczeństwa	120
4. Zakres dostawy	123
5. Uruchomienie	124
6. Panel obsługi i wyświetlacz	125
7. Krótka instrukcja smażenia przy użyciu frytkownicy	126
8. Obsługa	127
8.1 Podłączanie do prądu	127
8.2 Włączanie/wyłączanie	127
8.3 Wybór kosza frytkownicy	127
8.4 Podstawowa obsługa	128
8.5 Korzystanie z programów	129
8.6 Szybki start	130
8.7 Przerywanie procesu smażenia/pieczenia	130
8.8 Funkcja SYNC COOK	131
8.9 Funkcja SYNC FINISH	132
8.10 Koniec procesu smażenia	132
8.11 Lista dostępnych programów	133
8.12 Tabela smażenia/pieczenia	134
9. Przepisy	135
9.1 Dwa rodzaje frytek z majonezem ziołowym	135
9.2 Marynowane skrzydełka z kurczaka z mrożonymi frytkami	135
9.3 Pulpety z grillowanymi warzywami śródziemnomorskimi	136
9.4 Szaszłyki z cukinii i bakłażana	137
9.5 Pieczony camembert z żurawiną	137
9.6 Łosoś w papilotach	138
9.7 Różyczki kalafiora z harissą	138
9.8 Chrupiąca brukselka z boczkiem	139
9.9 Mini pizza z szynką i rukolą	139
9.10 Czekoladowe tartaletki z płynnym środkiem	140
10. Czyszczenie	140
11. Przechowywanie	141
12. Utylizacja	141
13. Rozwiązywanie problemów	142
14. Dane techniczne	142
15. Gwarancja firmy HOYER Handel GmbH	143

1. Przegląd

- 1 Obudowa
- 2 Element grzejny (w górnej części wewnętrznej komory)
- 3 Panel obsługi ze wskaźnikami i przyciskami
- 4 Kosz frytkownicy ②
- 5 Tacka
- 6 **MAX** Oznaczenie maksymalnego poziomu napełnienia kosza frytkownicy (3,5 l na kosz frytkownicy)
- 7 Kosz frytkownicy ①
- 8 Rączka kosza frytkownicy
- 9 Otwory wylotu powietrza
- 10 Element dystansowy z podstawą do nawijania przewodu
- 11 Przewód zasilający z wtyczką sieciową

Dziękujemy za Państwa zaufanie!

Gratulujemy zakupu nowej frytkownicy beztuszczowej.

Aby móc bezpiecznie korzystać z urządzenia i poznać cały zakres jego możliwości, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

- **Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.**
- **Przed wszystkim należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa!**
- **Urządzenie można obsługiwać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.**
- **Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego skorzystania z zawartych w niej informacji.**
- **W przypadku przekazania urządzenia innym osobom należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu.**

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z nowej frytkownicy beztuszczowej!

Symbole na urządzeniu



Ten symbol ostrzega przed dotykiem gorących powierzchni.



Ten symbol informuje, że wysokiej jakości materiały nie zmieniają smaku ani zapachu produktów spożywczych.

2. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Frytkownica jest przeznaczona do smażenia/pieczenia produktów spożywczych w gorącym powietrzu w temp. maks. 240°C.

Frytkownica jest przeznaczona do użytku domowego. Frytkownica może być używana wyłącznie w pomieszczeniach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.

Niewłaściwe użytkowanie

Frytkownica beztuszczowa nie jest przeznaczona do podgrzewania cieczy.

3. Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

W stosownych miejscach zamieszczono w niniejszej instrukcji obsługi następujące ostrzeżenia:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.

OSTROŻNIE: Niskie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA: Zagadnienia i cechy szczególne, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- ⊙ Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane przez inne osoby lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i pozostają pod nadzorem.
- ⊙ Urządzenie oraz przewód zasilający należy trzymać z dala od dzieci poniżej 8. roku życia.
- ⊙ Nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia.



- ⊙ Nie wolno dotykać gorących części urządzenia, np. otworów wylotu powietrza znajdujących się z tyłu urządzenia. Kosze frytkownicy trzymać tylko za rączkę.
- ⊙ Podczas smażenia z otworów wylotu powietrza wydostaje się gorąca para. Nie wkładać rąk w strumień pary.
- ⊙ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec powstaniu ewentualnych zagrożeń.
- ⊙ Nie należy czyścić na mokro elementów grzejnych.
- ⊙ Urządzenia nie wolno użytkować z zewnętrznym zegarem sterującym lub odrębnym systemem zdalnego sterowania.
- ⊙ Urządzenie jest również przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań, np.
 - ... w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach oraz innych miejscach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 - ... w gospodarstwach rolnych;
 - ... przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów oferujących noclegi;
 - ... w pensjonatach.
- ⊙ Należy stosować się do instrukcji zamieszczonych w rozdziale Czyszczenie (patrz „Czyszczenie” na stronie 140).



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci!

- ⊙ Gorącą frytkownicę należy zabezpieczyć w taki sposób, aby dzieci nie mogły jej ściągnąć (np. ciągnąc za przewód zasilający). W przypadku oparzeń istnieje zagrożenie życia!
- ⊙ Materiały opakowaniowe nie są przeznaczone do zabawy. Dzieciom nie wolno bawić się workami foliowymi. Istnieje ryzyko uduszenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla i ze strony zwierząt domowych oraz hodowlanych!

- ⊙ Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne dla zwierząt domowych i hodowlanych. Zwierzęta mogą również spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego powodu zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzeń elektrycznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla ptaków!

- ⊙ Ptaki są znacznie mniejsze od ludzi i oddychają szybciej, a powietrze jest rozprowadzane w ich organizmie w inny sposób. Z tego względu wdychanie nawet najmniejszych ilości dymu wydzielającego się podczas użytkowania urządzenia może być dla ptaków bardzo niebezpieczne. Na czas używania urządzenia należy przenieść ptaki do innego pomieszczenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem spowodowane wilgocią!

- ⊙ Urządzenie należy chronić przed wilgocią oraz kroplami wody.
- ⊙ Urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki sieciowej nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- ⊙ W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Przed ponownym włączeniem należy sprawdzić urządzenie.

- ⊙ Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, a dopiero później wyjąć urządzenie. W takim przypadku urządzenia nie wolno używać i należy oddać je do punktu serwisowego w celu sprawdzenia.
- ⊙ Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym!

- ⊙ Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli na urządzeniu lub na przewodzie zasilającym widoczne są uszkodzenia lub jeżeli urządzenie wcześniej upadło.
- ⊙ W przypadku korzystania z przedłużacza musi on odpowiadać parametrom technicznym urządzenia.
- ⊙ Nie podłączać urządzenia do listwy zasilającej. Może dojść do przecięcia.
- ⊙ Przewód zasilający należy układać w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ewentualnego nadeptnięcia, zaczepienia lub potknięcia.
- ⊙ Wtyczkę sieciową należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka z bolcami ochronnymi, którego napięcie jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- ⊙ Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami lub gorącymi elementami. Przewodu zasilającego nie wolno owijać wokół urządzenia.
- ⊙ Podczas ustawiania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie był zakleszczony ani zgnieciony.

- ⊙ Nawet po wyłączeniu urządzenie nie jest całkowicie odłączone od prądu. W tym celu należy wyjąć wtyczkę sieciową.
- ⊙ Przy wyciąganiu wtyczki sieciowej z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód zasilający.
- ⊙ Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka:
 - po każdym użyciu,
 - w przypadku wystąpienia usterki,
 - gdy urządzenie nie jest używane,
 - przed czyszczeniem urządzenia,
 - podczas burzy.
- ⊙ Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu ze względu na możliwe związane z tym zagrożenia. Naprawy zlecać tylko autoryzowanemu warsztatowi lub centrum serwisowemu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie pożarem!

- ⊙ Podłączonego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- ⊙ Należy zawsze nadzorować frytkownicę podczas eksploatacji. Dzięki temu po nietypowych zapachach lub dźwiękach będzie można szybko rozpoznać pojawiające się problemy.
- ⊙ Urządzenia nie wolno zakrywać ani ustawiać na miękkich przedmiotach (np. ręcznikach).
- ⊙ Ze wszystkich stron urządzenia należy pozostawić wolną przestrzeń.
- ⊙ Nie używać frytkownicy bezpośrednio pod szafkami wiszącymi, gniaздkami naściennymi oraz w pobliżu firan, papieru lub podobnych łatwopalnych przedmiotów.
- ⊙ Frytkownicy należy używać wyłącznie na stabilnej, równej, antypoślizgowej, suchej i niepalnej powierzchni roboczej, aby zapobiec przewróceniu lub zsunięciu się urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO obrażeń na skutek oparzenia!

- ⊙ Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia i komory wewnętrznej. Używać rękawic kuchennych lub łapek do garnków.
- ⊙ Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ⊙ Frytkownicy nie wolno przemieszczać ani transportować, jeżeli jest włączona.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- ⊙ Nigdy nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach (np. płytach kuchennych) ani w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- ⊙ Potrawy nie mogą dotykać gorących elementów grzejnych w górnej części komór wewnętrznych ani do nich przywierać.
- ⊙ Nie używać ostrych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- ⊙ Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe nóżki z tworzywa sztucznego. Ponieważ meble mogą być pokryte różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a do ich pielęgnacji używa się różnych środków, nie można wykluczyć, że niektóre z tych materiałów zawierają składniki mogące uszkodzić stopki z tworzywa sztucznego i spowodować ich rozmiękczenie. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.

4. Zakres dostawy

- 1 frytkownica beztłuszczowa
- 2 kosze frytkownicy **7/4** z tackami **5**
- 1 instrukcja obsługi


5. Uruchomienie

- Usunąć wszystkie materiały, w które opakowane jest urządzenie. **W szczególności w komorze wewnętrznej nie mogą znajdować się żadne resztki opakowań, np. kawałki styropianu.**



NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie pożarem!

Z tyłu urządzenia znajdują się otwory wylotu powietrza **9** i element dystansowy **10**. W trakcie pracy z otworów wylotu powietrza wydostaje się gorąca para.

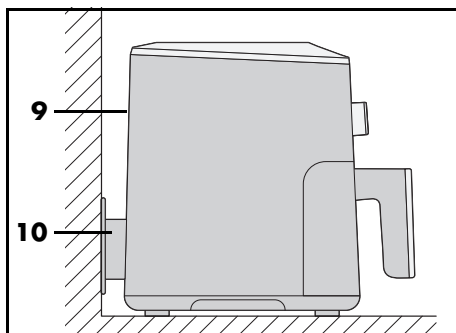


- ⊙ Nigdy nie zakrywać otworów wylotu powietrza **9**.
- ⊙ Nie używać frytkownicy bezpośrednio pod szafkami wiszącymi, gniazdkami ściennymi oraz w pobliżu firan, papieru lub podobnych łatwopalnych przedmiotów.
- ⊙ Ze wszystkich stron urządzenia należy pozostawić wolną przestrzeń.

WSKAZÓWKA: Podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się niewielka ilość dymu i charakterystyczny zapach. Przyczyną są środki montażowe zastosowane w elemencie grzejnym **2** i nie jest to wada produkcyjna. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

- Zdjąć z urządzenia folie ochronne i paski samoprzylepne, ale nie usuwać tabliczki znamionowej umieszczonej na spodzie urządzenia.
- Sprawdzić kompletność i stan wszystkich akcesoriów.
- Przed pierwszym użyciem wyczyścić urządzenie oraz wszystkie elementy wyposażenia.
- Ustawić urządzenie na suchej i równej podłodze antypoślizgowej odpornej na wysokie temperatury.
- Wtyczkę sieciową **11** włożyć do gniazdka, które odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po włączeniu urządzenia.

6. Panel obsługi i wyświetlacz

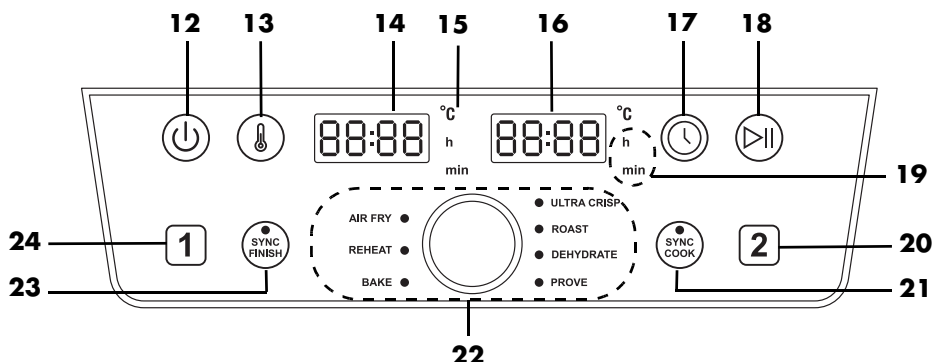

- 12 Przycisk: Włącz/wyłącz
- 13 Przycisk: Temperatura
- 14 Wyświetlacz: Wskazanie np. temperatury i czasu smażenia kosza frytkownicy ①
- 15 °C w obu koszach: świeci, gdy wyświetlana jest temperatura
- 16 Wyświetlacz: Wskazanie np. temperatury i czasu smażenia kosza frytkownicy ②
- 17 Przycisk: Czas
- 18 Przycisk: Start/pauza
- 19 h min w obu koszach: Wskazanie czasu: w minutach (min) i godzinach (h)
w trakcie eksploatacji: Wskazanie pozostałego czasu pracy
- 20 ② Przycisk: Wybór kosza frytkownicy ②
- 21 Przycisk / dioda LED **SYNC COOK**: Oba kosze frytkownicy mają ustawione te same wartości
- 22 Pokrętko: Ustawienie temperatury i czasu smażenia, wybór programu
AIR FRY (smażenie we frytkownicy)
REHEAT (odgrzewanie)
BAKE (pieczenie)
ULTRA CRISP (przygotowanie chrupiących z wierzchu produktów)
ROAST (smażenie)
DEHYDRATE (suszenie)
PROVE (wyrastanie ciasta)
- 23 Przycisk / dioda LED **SYNC FINISH**: Zakończenie procesu smażenia w obu koszach frytkownicy jest zsynchronizowane
- 24 ① Przycisk: Wybór kosza frytkownicy ①

7. Krótka instrukcja smażenia przy użyciu frytkownicy

Przygotowanie żywności

- Wszystkie produkty do przyrządzania we frytkownicy powinny być suche. Dobrze osuszyć potrawę przeznaczoną do smażenia lub usunąć lód z produktów mrożonych.
- W przypadku mrozonek przed ich włożeniem do frytkownicy należy usunąć jak najwięcej wody i lodu.
- Podczas smażenia produktów panierowanych należy pamiętać o tym, aby panierka możliwie ściśle przylegała do żywności.

Czas i temperatura smażenia

- W celu otrzymania smacznej i zdrowej potrawy należy dokładnie przestrzegać podanych na opakowaniu zaleceń dotyczących temperatury i czasu smażenia.
- Smażyć jednorazowo małe ilości.
- Poziom napętnienia kosza frytkownicy **7/4** nie powinien przekraczać oznaczenia **MAX 6**.
- Akrylamid może mieć działanie rakotwórcze. Aby zminimalizować możliwość wydzielania się akrylamidu, należy unikać nadmiernego zarumienienia potraw.

Aby uzyskać równomierne zarumienienie ^{1 2}

-
- ¹: Gdy minie $\frac{1}{4}$ czasu smażenia, wstrząsnąć lub obrócić potrawę, czyli czynność tę powtórzyć 3 razy w trakcie smażenia.
- ²: Gdy minie połowa czasu smażenia, wstrząsnąć lub obrócić.
-

W celu uzyskania równomiernego zarumienienia przyrządzanych produktów (np. frytek lub nuggetsów z kurczaka) należy wstrząsnąć nimi podczas smażenia 1–3 razy.

1. Wyciągnąć kosze frytkownicy **7/4** za rączkę **8** z obudowy **1** i potrząsnąć składnikami. Podczas potrząsania składniki, np. frytki, muszą się dobrze wymieszać, a te leżące w środku, surowe, muszą znaleźć się na zewnątrz. Po wyjęciu koszy frytkownicy **7/4** urządzenie wyłącza się automatycznie.
2. Włożyć kosze frytkownicy **7/4** z powrotem do urządzenia. Urządzenie włączy się automatycznie i pozostanie włączone, aż upłynie ustawiony czas smażenia.

Pieczenie

Surowego ciasta **nie wolno** wkładać bezpośrednio do koszy frytkownicy **7/4**. Po przygotowaniu ciasta włożyć je do formy do pieczenia lub innego żaroodpornego naczynia (np. foremki na babeczki). Następnie formę z ciastem włożyć do koszy frytkownicy **7/4**.

Informacje na opakowaniach

Jeśli na opakowaniu mrozonek nie ma podanego czasu przyrządzania w frytkownicy beztłuszczowych, należy kierować się czasem podanym dla piekarników z termoobiegiem.

8. Obsługa



NIEBEZPIECZEŃSTWO poparczenia!

- ⊙ Powierzchnie urządzenia mogą nagrzać się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących części urządzenia, np. otworów wylotu powietrza **9** znajdujących się z tyłu urządzenia.
- ⊙ Przy chwytaniu koszy frytkownicy **7/4** używać rękawic kuchennych lub tapek do garnków.
- ⊙ Podczas smażenia z otworów wylotu powietrza **9** wydostaje się gorąca para. Nie wkładać rąk w strumień pary.
- ⊙ Frytkownicy nie wolno przemieszczać ani transportować, jeżeli jest włączona.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ W żadnym wypadku urządzenie nie może pracować bez umieszczonych w środku koszy frytkownicy **7/4**!

8.1 Podłączanie do prądu

- Po przygotowaniu urządzenia włożyć wtyczkę sieciową **11** do gniazdka ze stykiem ochronnym, które odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po włączeniu urządzenia.

8.2 Włączanie/wyłączanie

- Nacisnąć przycisk Włącz/wyłącz  **12**, aby włączyć urządzenie i wyjść z trybu czuwania.
 - Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat *HI*.
 - Na wyświetlaczach **14/16** pojawi się ustawiona temperatura **180°C**.
- Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Włącz/wyłącz  **12** można w dowolnym momencie przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Działa to również w przypadku uruchomionych programów.
 - Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat *bYE*.
 - Wszystkie diody na wyświetlaczu zgasną.
 - Wentylator zatrzyma się.

8.3 Wybór kosza frytkownicy

1. Nacisnąć przycisk Włącz/wyłącz  **12**, aby uruchomić frytkownicę.
2. Poprzez naciśnięcie przycisku  **1** lub  **2** można wybrać odpowiedni kosz frytkownicy **7/4**. Symbol wybranego kosza frytkownicy miga.

WSKAZÓWKA: Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, symbol wybranego kosza frytkownicy przestanie migać. W takim przypadku ponownie nacisnąć przycisk  **1** lub  **2**, aby kontynuować ustawienia.

8.4 Podstawowa obsługa

W odniesieniu do poniższych punktów obowiązują następujące zasady:

- Urządzenie jest włączone.
- Poprzez naciśnięcie przycisku **1** lub **2** został wybrany odpowiedni kosz frytkownicy **7/4**.

Uruchamianie programów

- Wcisnąć i obracać pokrętkę **22**, aż zaświeci się dioda LED odpowiadająca wybranemu programowi – oznacza to, że program został wybrany.

Gotowanie ręczne

- Można bezpośrednio ustawić temperaturę i czas smażenia. Naciśnięcie przycisku **18** powoduje rozpoczęcie smażenia zgodnie z ustawionymi wartościami.

Zmiana temperatury

Temperaturę można ustawić w zakresie od 40°C do 240°C, w krokach co 5 stopni.

Po wybraniu programu ustawienie temperatury jest możliwe w ograniczonym zakresie. Dokładne informacje na temat zakresów ustawień podane są w tabeli z listą programów (patrz „Lista dostępnych programów” na stronie 133).

- Nacisnąć przycisk **13**. Na wyświetlaczu **14** lub **16** miga temperatura.
- Obracać pokrętkę **22**, aż wyświetli się żądana temperatura. Miganie zatrzymuje się po około 5 sekundach od ustawienia temperatury. Nowa temperatura została zastosowana.

WSKAZÓWKA: W przypadku ustawienia temperatury powyżej 200°C pod koniec procesu smażenia automatycznie włącza się funkcja chłodzenia. COOL pojawia się na wyświetlaczu, a wentylator pracuje jeszcze przez 1 minutę. Procesu chłodzenia nie można zatrzymać.

Zmiana czasu

Czas smażenia można ustawić w krokach co 1 minutę w zakresie od 1 do 60 minut.

- W przypadku ustawienia temperatury powyżej 200°C do 30 minut.
- W programie **BAKE** od 1 minuty do 4 godzin.
- W programie **DEHYDRATE** od 1 godziny do 24 godzin w krokach co 15 minut.
- W programie **PROVE** od 15 minut do 4 godzin w krokach co 5 minut.
- Nacisnąć przycisk **17**. Na wyświetlaczu miga czas.
- Obracać pokrętkę **22**, aż wyświetli się żądany czas. Miganie zatrzymuje się po około 5 sekundach od ustawienia temperatury. Nowy czas został zastosowany.

WSKAZÓWKA: Po około 5 minutach bezczynności urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

8.5 Korzystanie z programów

WSKAZÓWKI:

- Potrawy nie mogą dotykać gorącego elementu grzejnego **2** w górnej części komory wewnętrznej ani do niego przywierać.
- Z wyjątkiem programu **SYNC FINISH** temperaturę i czas smażenia można zmienić w dowolnym momencie.
- W programie **AIR FRY** rozlega się co 5 minut sygnał dźwiękowy, przypominający, aby obrócić produkty.
- W programie **ULTRA CRISP** po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się komunikat **COOL**. Wentylator pracuje jeszcze przez ok. 1 minutę. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **End**, rozlegają się 3 sygnały dźwiękowe i urządzenie przełącza się w tryb czuwania.
- Gdy włączona jest funkcja **COOL**, przycisk  nie ma przypisanej funkcji.
- Aby zapobiec utratom ciepła, proces smażenia należy rozpocząć dopiero po całkowitym włożeniu obu koszy frytkownicy **7/4**.
- W celu zmiany programu należy zawsze najpierw przełączyć urządzenie w tryb czuwania, naciskając przycisk **Włącz/wyłącz**  **12**, a następnie ponownie je włączyć.

Urządzenie wyposażone jest w domyślne programy dla niektórych produktów spożywczych i sposobów przyrządzania. Po wybraniu programu można również w dowolnym momencie wprowadzić następujące ustawienia:

- Temperatura
- Czas smażenia
- Po włączeniu funkcji **SYNC FINISH** zmiana temperatury i czasu smażenia nie jest możliwa.

1. Produkty spożywcze należy przygotować i umieścić w koszu frytkownicy **7/4**.
2. Wsunąć kosz frytkownicy do obudowy **1**.
3. Nacisnąć przycisk **Włącz/wyłącz**  **12**, aby włączyć urządzenie.
4. Poprzez naciśnięcie przycisku  **1** lub  **2** wybrać odpowiedni kosz frytkownicy.
5. Nacisnąć pokrętkę **22**.
6. Obracać pokrętkę, aż zaświeci się dioda LED obok wybranego programu. Na wyświetlaczu **14** lub **16** pojawi się temperatura dla wybranego programu.

WSKAZÓWKA: Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk  **13**, a żeby zmienić czas, należy nacisnąć przycisk  **17**. Dopóki odpowiednia wartość na wyświetlaczu **3** miga, można ją zmienić, obracając pokrętkę. Po obróceniu pokrętki należy odczekać ok. 5 sekund. Wyświetlacz przestaje migać, a nowa wartość zostaje przyjęta.

7. Rozpocząć proces smażenia, naciskając przycisk **Start/pauza**  **18**. Program zostanie uruchomiony.
 - Na wyświetlaczach wskazywany jest pozostały czas pracy. Wartości temperatury i czasu można zmieniać również podczas trwania programu, naciskając  **13** lub  **17**.

8.6 Szybki start

1. Włączyć urządzenie, wybudzając je z trybu czuwania przyciskiem Włącz/ wyłącz  **12**.
2. Poprzez wciśnięcie przycisku Start/pauza  **18** rozpocznie się smażenie w domyślnie ustawionej temperaturze 180°C i przez domyślnie ustawiony czas wynoszący 15 min dla obu koszy frytkownicy.
3. Jeżeli ma być użyty tylko jeden kosz frytkownicy, przed rozpoczęciem należy wcisnąć przycisk  lub .

WSKAZÓWKI:

- Po wybraniu temperatury powyżej 200°C można ustawić czas wynoszący maksymalnie 30 minut.
- Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się komunikat COOL. Wentylator pracuje jeszcze przez ok. 1 minutę. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat End, rozlegają się 3 sygnały dźwiękowe i urządzenie przełącza się w tryb czuwania.

8.7 Przerwanie procesu smażenia/pieczenia

WSKAZÓWKA: Zbyt długa przerwa może mieć bardzo niekorzystny wpływ na efekt smażenia.

W każdej chwili można przerwać proces smażenia/pieczenia, np. aby sprawdzić stopień zarumienienia.

1. Wyciągnąć kosz frytkownicy **7/4** za rączkę **8** z obudowy **1**. Po wyjęciu kosza urządzenie wyłącza się automatycznie.
 - Pozostały czas miga.
 - Dioda LED obok wybranego programu miga.
 - Wentylator zatrzymuje się do momentu ponownego wsunięcia kosza frytkownicy **7/4**.
2. Włożyć z powrotem kosz frytkownicy do urządzenia. Urządzenie włączy się automatycznie i pozostanie włączone, aż upłynie ustawiony czas smażenia.

albo

1. Nacisnąć krótko przycisk Start/pauza  **18**, aby przerwać proces smażenia.
 - Pozostały czas miga.
 - Dioda LED obok wybranego programu miga.
 - Wentylator zatrzymuje się.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Start/pauza  **18**, aby kontynuować proces smażenia.
 - Pozostały czas jest odliczany dalej.
 - Wentylator kontynuuje działanie.

8.8 Funkcja SYNC COOK

Funkcja ta umożliwia przygotowywanie większych ilości potraw w tym samym czasie i temperaturze w obu koszach frytkownicy jednocześnie.

Domyślnie ustawiona temperatura i czas smażenia dla obu koszy frytkownicy to 180°C i 15 minut. Można zmienić ustawione wartości lub wybrać program.

1. Nacisnąć przycisk Włącz/wyłącz , aby uruchomić frytkownicę.
2. Nacisnąć przycisk **SYNC COOK**  **21**.
3. Za pomocą przycisku  **13** ustawić temperaturę, a za pomocą przycisku  **17** ustawić czas.
albo
Naciskając i obracając pokrętkę, wybrać jeden z programów.
4. Uruchomić proces smażenia, naciskając przycisk Start/pauza  **18**.

Ustawione wartości będą obowiązywać dla obu koszy frytkownicy.

- Zaświeci się dioda LED **SYNC COOK**  **21**.
- lub dioda LED wybranego programu.
- Wyświetlany jest pozostały czas.

WSKAZÓWKA: Wartości temperatury i czasu smażenia można zmienić w dowolnym momencie podczas przygotowywania potrawy.

Podczas smażenia można również przełączyć urządzenie na inny program.

1. Nacisnąć przycisk Start/pauza  **18** podczas smażenia.
2. Naciskając i obracając pokrętkę, wybrać żądany program.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/pauza  **18**.

Oba kosze frytkownicy będą pracować dalej zgodnie z wybranym programem.

Funkcję **SYNC COOK** można przerwać w dowolnym momencie.

1. Nacisnąć ponownie przycisk **SYNC COOK**  **21** podczas smażenia.
 - Dioda LED  **21** zgaśnie.
 - Każdy program, który nie został zakończony przed naciśnięciem przycisku  **21**, będzie kontynuowany dla obu koszy frytkownicy.
2. Można wybrać dany kosz frytkownicy, naciskając **1** lub **2**.
3. Następnie należy wprowadzić nowe wartości dla danego kosza.

Oba kosze frytkownicy będą dalej pracować osobno zgodnie z ustawionymi wartościami.

8.9 Funkcja SYNC FINISH

Można również zsynchronizować kosze frytkownicy **7/4**.

1. Nacisnąć przycisk Włącz/wyłącz  **12**, aby uruchomić frytkownicę.
 2. Nacisnąć przycisk  **1**, aby wybrać dany kosz frytkownicy **7**.
 3. Ustawić czas smażenia, temperaturę lub, naciskając i obracając pokrętkę, program.
 4. Nacisnąć przycisk  **2**, aby wybrać dany kosz frytkownicy **4**.
 5. Ustawić czas smażenia, temperaturę lub program.
 6. Nacisnąć przycisk **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Uruchomić proces smażenia, naciskając przycisk Start/pauza  **18**.
 - Zaświeci się dioda LED **SYNC FINISH**  **23**.
 - Pozostały czas pokazywany jest na wyświetlaczu działającego kosza frytkownicy.
 - Na wyświetlaczu kosza frytkownicy, który jeszcze nie został uruchomiony, pojawia się komunikat **HOLD**.
- Proces smażenia rozpoczyna się dla obu koszy zgodnie z ustawieniami.
 - Czasu i temperatury nie można już regulować.
 - Kosz frytkownicy z krótszym czasem smażenia kończy pracę ok. 15 sekund przed koszem do smażenia z dłuższym czasem smażenia.
 - Jeśli oba kosze mają ustawiony taki sam czas smażenia, pierwszy kosz rozpocznie proces smażenia 15 sekund przed drugim koszem.
 - Po zakończeniu czasu smażenia dla każdego kosza rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe. Po zakończeniu czasu smażenia dla obu koszy wyświetlony zostanie na krótko komunikat **End**. Następnie urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

8.10 Koniec procesu smażenia

- Po wykonaniu programu do końca rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczach **14/16** pojawia się komunikat **End**. Urządzenie przełącza się w tryb czuwania.

WSKAZÓWKA: W przypadku ustawienia temperatury powyżej 200°C pod koniec procesu smażenia automatycznie włącza się funkcja chłodzenia. **COOL** pojawia się na wyświetlaczu, a wentylator pracuje jeszcze przez 1 minutę. Procesu chłodzenia nie można zatrzymać.

- Potrzebna jest żaroodporna podkładka pod kosz frytkownicy **7/4** oraz talerz lub miska (mogą być wcześniej podgrzane).
 - W celu całkowitego odłączenia od zasilania należy po użyciu wyjąć wtyczkę sieciową **11** z gniazdka.
1. Wyciągnąć kosz frytkownicy **7/4** za rączkę **8** z obudowy **1**. Postawić kosz na żaroodpornej podkładce.
 2. Umieścić potrawę na przygotowanym talerzu / w przygotowanej misce.
 3. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i akcesoriów należy odczekać, aż całkowicie ostygną.

WSKAZÓWKA: Jeśli np. stopień zarumienienia nie jest jeszcze zgodny z wymaganiami, można ręcznie zmienić ustawienia procesu smażenia. Wsunąć napelniony kosz frytkownicy **7/4** z powrotem do obudowy **1** i ponownie rozpocząć proces smażenia. Po kilku minutach sprawdzić stopień zarumienienia. W tym celu wyciągnąć po prostu kosz frytkownicy **7/4** za rączkę **8** z obudowy **1**.

8.11 Lista dostępnych programów

- Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje dotyczące ustawień dla podanych produktów spożywczych.

Program	Zastosowanie	Domyślnie ustawiona temperatura (dostępny zakres ustawień)	Domyślnie ustawiony czas (dostępny zakres ustawień)
AIR FRY	Frytki mrożone ¹	190°C (60–200°C)	30 min (1–60 min)
REHEAT	Podgrzewanie	200°C (60–200°C)	15 min (1–60 min)
BAKE	Babeczki, ciasta i wypieki	150°C (60–200°C)	18 min (od 1 min do 4 godz.)
ULTRA CRISP	Bardzo chrupiące produkty	240°C	10 min ³ (1–30 min)
ROAST	Steki, kotlety	200°C (60–200°C)	20 min (1–60 min)
DEHYDRATE	Dehydracja/suszenie żywności (śliwki / plasterki jabłka)	60°C (60–90°C)	2 godziny (od 1 do 24 godz.)
PROVE	Odstawianie/wyrastanie ciasta drożdżowego	75°C (35°C/75°C)	45 min (15 min – 4 godz.)

8.12 Tabela smażenia/pieczenia

- Informacje na temat temperatury i czasu w tabeli smażenia/pieczenia są wartościami orientacyjnymi. Temperatura i czas mogą się różnić w zależności od właściwości, rozmiaru i ilości produktów spożywczych oraz indywidualnych upodobań.

Przygotowany produkt	°C	Minuty	Optymalna ilość na kosz	Maksymalna ilość na kosz
Frytki ¹	190	25–30	500 g	640 g
Udka z kurczaka ²	200	30	450 g	750 g
Warzywa ²	150	25	400 g	750 g
Butki do wypieku ²	180	8	2 sztuki	3 sztuki
Babeczki	150	18	2 sztuki	4 sztuki
Filet z łososia	200	15	100 g	300 g
Stek ^{2,3}	240	5–15	150 g	450 g
Krewetki ³	240	8	250 g	500 g

Cyfry w indeksie górnym ^{1, 2, 3} oznaczają:

¹: Co 5 minut wstrząsnąć lub obrócić.

²: Gdy minie połowa czasu smażenia, wstrząsnąć lub obrócić.

³: Po zakończeniu procesu smażenia automatycznie włącza się funkcja chłodzenia na 1 minutę. COOL pojawia się na wyświetlaczu.

9. Przepisy

9.1 Dwa rodzaje frytek z majonezem ziołowym

Składniki na 4 porcje

Składniki na majonez

1	jajko
1 łyżeczka	musztardy
125 ml	oleju słonecznikowego
1 łyżeczka	drobno posiekanej natki pietruszki
1 łyżeczka	drobno posiekanej trybuli
1 łyżeczka	soku z cytryny
	sól, pieprz

Składniki na frytki

250 g	batatów
250 g	ziemniaków sałatkowych
2 łyżki	oleju słonecznikowego
	sól

Przygotowanie

1. Aby przygotować ziołowy majonez, umieścić żółtko i musztardę w wysokim naczyniu i wymieszać ręcznym blenderem.
2. Podczas miksowania dolewać olej cienkim strumieniem aż do uzyskania kremowej, jednородnej masy.
3. Dodać zioła i doprawić solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny.
4. Obrąć, umyć i osuszyć ziemniaki oraz bataty.
5. Pokroić ziemniaki i bataty w słupki o grubości około 1 cm i wymieszać każdy rodzaj w misce z 1 łyżką oleju.
6. Włożyć tak przygotowane frytki do frytkownicy.
7. Oba rodzaje frytek smażyć równolegle przy użyciu tych samych wartości.
8. Aktywować funkcję **SYNC COOK**. Teraz wystarczy tylko raz ustawić wartości, a oba rodzaje frytek będą gotowe w tym samym czasie.

9. Ustawić wartości na **25 minut** i **200°C**, a następnie rozpocząć smażenie.
10. **Po 15 minutach** zmniejszyć temperaturę do **180°C** i dokładnie wstrząsnąć frytkami.
11. Posolić frytki i podawać z majonezem ziołowym.

9.2 Marynowane skrzydełka z kurczaka z mrożonymi frytkami

Składniki dla dwóch osób

Składniki

250 g	mrożonych frytek
ok. 8	skrzydełek z kurczaka

Składniki na marynatę

6 łyżek	oleju słonecznikowego lub rzepakowego
6 łyżek	słodkiego ostrego sosu chili
4 łyżki	ketchupu
4 łyżki	octu
1–2 łyżeczki	solu
1–2 łyżeczki	papryki
1–2 łyżeczki	płatków chili

Przygotowanie

1. Wymieszać wszystkie składniki marynaty w dużej misce.
2. Włożyć skrzydełka kurczaka do miski, wymieszać z marynatą i pozostawić na około 1 godzinę, aby się zamarynowały.
3. Ułożyć skrzydełka obok siebie na wkładce **kosza frytkownicy 1** i ustawić **15 minut** i **190°C**.
4. Włożyć 250 g mrożonych frytek do **kosza frytkownicy 2** i ustawić **200°C** i **20 minut**.
5. Aktywować funkcję **SYNC FINISH i rozpocząć smażenie**. Teraz procesy smażenia są zsynchronizowane tak, aby zawartość obu koszy

- do smażenia była gotowa w tym samym czasie.
6. W połowie czasu smażenia wymieszać/przewrócić składniki, aby się równomiernie usmażyły.
 7. Po upływie czasu smażenia sprawdzić skrzydełka i frytki i wyjąć je, jeśli są już gotowe.

9.3 *Pulpety z grillowanymi warzywami śródziemnomorskimi*

Składniki dla dwóch osób

Składniki na marynatę

2 łyżki	oliwy z oliwek
1	ząbek czosnku
½ łyżeczki	rozmarynu
½ łyżeczki	oregano
½ łyżeczki	majeranku
	sól, pieprz

Składniki na grillowane warzywa

1	mała cukinia
1	mała czerwona papryka
1	cebula
150 g	pomidorków cherry

Składniki na pulpety

250 g	mielonej wołowiny
½	małej czerwonej cebuli
	oliwa z oliwek
3 pęczki	pietruszki
1	żółtko
1 łyżka	bułki tartej
	papryka w proszku (bardzo ostra)
	sól, pieprz

Przygotowanie

1. Obrąć ząbek czosnku i drobno posiekać.
2. Wymieszać wszystkie składniki marynaty w misce.

3. Umyć i oczyścić warzywa.
4. Cukinię i paprykę pokroić na kawałki wielkości kęsa.
5. Pokroić pomidorki cherry w połówki.
6. Cebulę pokroić w plasterki.
7. Dodać warzywa do marynaty i wszystko dokładnie wymieszać. Pozostawić warzywa w marynacie na czas przygotowywania pulpetów.
8. Aby przygotować pulpety, obrać czerwoną cebulę, drobno posiekać i podsmżyć do zeszklenia na niewielkiej ilości oliwy z oliwek.
9. Umyć pietruszkę, osuszyć i drobno posiekać.
10. Wymieszać mielone mięso z przygotowaną cebulą pokrojoną w kostkę, posiekaną pietruszką, ubitym żółtkiem i bułką tartą aż do uzyskania jednolitej masy, a następnie doprawić do smaku.
11. Zwilżonymi rękami uformować z mięsa mielonego małe, równe kulki.
12. Ułożyć pulpety na wkładce **kosza frytkownicy 1**. Ustawić **180°C i ok. 15 minut**.
13. Zamarynowane warzywa wymieszać i włożyć do **kosza frytkownicy 2**. Ustawić **180°C i ok. 20 minut**.
14. Aktywować funkcję **SYNC FINISH i rozpocząć smażenie**.
Teraz procesy smażenia są zsynchronizowane tak, aby zawartość obu koszy do smażenia była gotowa w tym samym czasie.
15. W połowie czasu smażenia wymieszać/przewrócić składniki, aby się równomiernie usmażyły.
16. Po upływie czasu smażenia sprawdzić pulpety i warzywa i wyjąć je, jeśli są już gotowe.

RADA: Czas smażenia zależy od wielkości pulpetów lub kawałków warzyw.

9.4 Szaszłyki z cukinii i bakłażana

Składniki na 4 porcje

WSKAZÓWKA: Przestrzegać maksymalnej wysokości napełnienia! Może być konieczne smażenie w dwóch partiach.

Składniki

½ łyżeczki	pieprzu
½ łyżeczki	ziela angielskiego
½ łyżeczki	kolendry
½ łyżeczki	suszonego tymianku
½ łyżeczki	suszonego oregano
1 łyżeczka	solu
50 ml	oliwy z oliwek
2	bakłażany
2	cukinie
2	cebule
	drewniany patyczek do szaszłyków

Przygotowanie

1. Wymieszać zioła, przyprawy i olej w misce.
2. Cukinie i bakłażany pokroić w plastry o grubości 2 cm. Cebule pokroić w ćwiartki.
3. Dodać warzywa do mieszanki przypraw i oleju.
4. Naprzemiennie nabijać warzywa na patyczki do szaszłyków.
5. Smażyć w temperaturze **200°C przez około 15 minut**.
6. Po upływie połowy czasu smażenia przewrócić szaszłyki.

9.5 Pieczony camembert z żurawiną

Składniki na 4 porcje

WSKAZÓWKA: Najpierw warto sprawdzić, czy można umieścić 4 camemberty w całości obok siebie w koszu frytkownicy. Jeśli nie, należy rozłożyć pieczenie camembertów na 2 cykle.

Składniki

4	sery camembert (do 150 g każdy)
2	jajka
2 łyżki	śmietany
6 łyżek	bułki tartej
4 łyżki	żurawiny ze stoika
	sól, pieprz

Przygotowanie

1. Roztrzepać jajka ze śmietaną oraz doprawić solą i pieprzem.
2. Wysypać bułkę tartą do głębokiego talerza.
3. Zamoczyć schłodzony camembert (w całości lub w ćwiartkach) w masie jajecznej, a następnie obtoczyć go w bułce tartej, aż panierka dokładnie pokryje ser.
4. Piec kawałki camemberta w temperaturze **200°C przez około 5–10 minut**, aż staną się złotobrązowe.
5. Camembert podawać z żurawiną.

9.6 Łosoś w papilotach

Składniki na 2 porcje

Składniki

250 g	ziemniaków szałatkowych
100 g	świeżego szpinaku
1	szalotka
1	ząbek czosnku
1 łyżka	oliwy z oliwek
300 g	filetu z łososa (bez skóry)
1	gałązka pietruszki
1	gałązka bazylii
1 łyżka	kaparów
2 łyżki	miękkiego masła
1	oczyszczona limonka
	sól, pieprz

Przygotowanie

1. Ziemniaki obrać i umyć, ugotować w osolonej wodzie. Następnie odcedzić ziemniaki i pokroić w cienkie plasterki.
2. Oczyszczyć i umyć szpinak, a następnie dobrze odsączyć.
3. Obrać szalotkę i czosnek, a następnie pokroić je w drobną kostkę. Podsmażyć w garnku na oleju aż do zeszklenia.
4. Dodać szpinak i krótko podsmażyć, aż liście się skurczą. Następnie zdjąć garnek z ognia i odstawić.
5. Opłukać łososa, osuszyć i pokroić na dwa kawałki.
6. Umyć pietruszkę i bazylię, osuszyć i drobno posiekać.
7. Odsączyć i grubo posiekać kapary.
8. Do masła dodać kapary i posiekane zioła.
9. Umyć limonkę w gorącej wodzie, osuszyć i pokroić w plasterki.
10. Przygotować dwa duże kawałki papieru do pieczenia.
11. Umieścić plastry ziemniaków na środku i doprawić solą i pieprzem. Na wierzchu ułożyć szpinak i łososa.

12. Łososa posmarować masłem kaparowym i udekorować plasterkami limonki.
13. Złożyć papier, dobrze uszczelnić po bokach, formując z niego papiloty.
14. Następnie umieścić je obok siebie w koszu frytkownicy i piec w temperaturze **200°C przez około 20 minut**.
15. Następnie usunąć papier i podać danie. Najlepiej smakuje na gorąco.

9.7 Różyczki kalafiora z harissą

Składniki na 2 porcje

Składniki

1	mały kalafior
3 łyżeczki	mąki
150 ml	mleka kokosowego
1 ½ łyżeczki	słodkiej papryki
½ łyżeczki	czosnku w proszku
1 łyżka	pasty harissa (w zależności od pożądanej ostrości)
	sól, pieprz

Przygotowanie

1. Umyć kalafior i podzielić go na małe różyczki.
2. Pozostałe składniki wymieszać na gęste, gładkie ciasto. Jeśli ciasto jest zbyt rzadkie, dodać trochę mąki.
3. Zanurzyć pojedynczo różyczki kalafiora w cieście i dobrze odsączyć nadmiar ciasta.
4. Smażyć porcjami panierowane różyczki kalafiora. Aby były odpowiednio chrupiące, podczas smażenia nie powinny być ułożone zbyt blisko siebie.
5. Ustawić temperaturę na **180°C**, a czas smażenia na **20 minut** i rozpocząć smażenie.
6. Po upływie połowy czasu przewrócić różyczki kalafiora.

RADA: Do różyczek pasuje świeży dip jogurtowy.

9.8 Chrupiąca brukselka z boczkiem

Składniki na 2 porcje

Składniki

400 g	brukselki
40 g	boczku z tłuszczem
4	ząbki czosnku
1 łyżka	oliwy z oliwek
	sól, pieprz

RADA: To danie najlepiej smakuje ze świeżą brukselką, ale można użyć również mrożonej brukselki. W przypadku mrożonej brukselki nie należy jej kroić w połówki. Czas smażenia i temperatura pozostają bez zmian.

Przygotowanie

1. Umyć brukselkę i przekroić różyczki na pół.
2. Pokroić boczek w cienkie paski.
3. Całe ząbki czosnku pozostawić nieobrane.
4. Wszystkie składniki wymieszać w misce oraz doprawić solą i pieprzem do smaku.
5. Piec w temperaturze **180°C przez około 15–20 minut**.
6. Po upływie połowy czasu potrząsnąć lub wymieszać składniki.
7. Podawać każdą porcję z 2 ząbkami czosnku. W zależności od upodobań wycisnąć miękki miąższ z ząbków czosnku i cieszyć się jego smakiem.

9.9 Mini pizza z szynką i rukolą

Składniki na 2 porcje

Składniki

1 opakowanie	ciasta na pizzę
1 puszka	passaty pomidorowej
200 g	mozzarelli
1 pęczek	rukoli
100 g	szynki Serrano
	oliwa z oliwek
	sól, pieprz, oregano

Przygotowanie

1. Rozwałkować ciasto na pizzę na posypanym mąką blacie i wyciąć prostokąty, które będą o 1 cm mniejsze niż powierzchnia kosza frytownicy.
2. Lekko nakłuć ciasto widelcem.
3. Pokroić mozzarellę na cienkie plasterki.
4. Posmarować ciasto passatą pomidorową, doprawić solą, pieprzem i oregano, a następnie ułożyć plastry mozzarelli.
5. Piec kawałki pizzy partiami w temperaturze **180°C przez około 7 minut**.
6. Rozłożyć szynkę serrano i piec przez kolejne **3–5 minut**.
7. Gdy pizza zacznie lekko brązowieć na brzegach, wyjąć plastry i posypać umytą rukolą.
8. Skropić minipizze odrobiną oliwy z oliwek i gotowe.

RADA: W zależności od grubości ciasta pieczenie pizzy potrwa 1–2 minuty dłużej lub krócej.

9.10 Czekoladowe tartaletki z płynnym środkiem

Składniki na 8 tartaetek

WSKAZÓWKA: Na początku sprawdzić, ile foremek do muffinek zmieści się jednocześnie we frytkownicy.

Składniki

75 g	ciemnej czekolady
3	jajka
75 g	masła
75 g	cukru
50 g	mąki

Przygotowanie

1. Posiekać czekoladę i rozpuścić ją w łąpieli wodnej.
2. Dodać masło i poczekać, aż się roztopi.
3. Ubić jajka z cukrem na pianę.
4. Przesiać mąkę do masy jajeczno-cukrowej i wymieszać, aż powstanie gładkie ciasto.
5. Delikatnie wymieszać z masłem i czekoladą.
6. Przełożyć ciasto do foremek na muffinki.
7. Piec muffinki w urządzeniu nagrzanym do temperatury **180°C przez około 5–6 minut**.
8. Czekoladowe muffinki najlepiej smakują na ciepło.

10. Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO poparzenia!

- ⊙ Przed przesunięciem lub czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym!

- ⊙ Przed przystąpieniem do czyszczenia frytkownicy beztłuszczowej należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- ⊙ Frytkownicy nie wolno zanurzać w wodzie.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ Nie używać ostrych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

WSKAZÓWKA: Należy pamiętać, że po osuszeniu urządzenia we wgłębieniach mogą pozostać krople wody. Pozostawić wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia.

Akcesoria

- Usunąć większe pozostałości produktów spożywczych.
- Kosz frytkownicy **7/4** i tackę **5** można myć w zmywarce do naczyń. Wyciągnąć do góry tackę **5** z kosza frytkownicy **7/4**. Przy wkładaniu tacki z powrotem po czyszczeniu upewnić się, że jej wypukła część jest skierowana do góry. Wcisnąć tackę **5** w dół tak, aby przylegała do dna.

WSKAZÓWKA: Części te można również umyć ręcznie ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń. Spłukać dokładnie czystą wodą.

- Przypalone resztki potraw należy wcześniej namoczyć.
- Wyczyścić kosz frytkownicy **7/4** ręcznie przy użyciu ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Słukać dokładnie czystą wodą.
- Odczekać do całkowitego wyschnięcia wszystkich elementów przed ich odłożeniem lub ponownym użyciem.

Obudowa

- Przetrzeć obudowę **1** z zewnątrz lekko wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do czyszczenia.
- Osuszyć ściereczką do naczyń.

Komora wewnętrzna

1. Przemyć komorę wewnętrzną miękką gąbką z niewielką ilością wody i łagodnym płynem do czyszczenia.
2. Kilka razy przetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofazy, którą należy co jakiś czas przepłukać i wykręcić.
3. Osuszyć ściereczką do naczyń.

11. Przechowywanie

- Przed schowaniem frytkownicy...
... należy wyciągnąć wtyczkę sieciową **11** z gniazdka,
... urządzenie musi ostygnąć i
... wszystkie elementy muszą dokładnie wyschnąć.
- **Rys. A:** Nawinąć przewód zasilający **11** wokół uchwytu do nawijania przewodu **10**.

12. Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz władze gminy, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pozwala uniknąć szkód dla zdrowia i środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Symbol recyklingu na produkcie oznacza, że produkt lub jego części mogą być poddane procesowi odzysku odpadów. Recykling pomaga zredukować zużycie surowców oraz odciążać środowisko naturalne.



Opakowanie

W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska w danym kraju.

13. Rozwiązywanie problemów

Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy sprawdzić poniższą listę. Może okazać się, że przyczyną jest niewielki problem, który użytkownik może rozwiązać samodzielnie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym!

- ⊙ W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

14. Dane techniczne

Model:	SHFDD 2600 C2
Napięcie sieciowe:	220–240 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	I
Moc:	2600 W
Pobór mocy w stanie wyłączenia:	≤0,5 W
Przejście do stanu wyłączenia:	<20 min.

Błąd	Możliwe przyczyny/ działania
Urządzenie nie działa	• Czy jest zapewnione zasilanie elektryczne? • Sprawdzić przewód zasilający.
Potrawa nie jest gotowa po upływie zalecanego czasu przygotowania	• Za duża ilość lub za grube kawałki? • Za niska temperatura lub za krótki czas smażenia?
Silne dymienie i intensywny zapach	• Czy na elemencie grzejnym 2 znajdują się resztki żywności, które przypalają się podczas nagrzewania? Poziom napełnienie kosza frytkownicy 7/4 nie powinien przekraczać oznaczenia MAX 6.

Użyte symbole

	Uziemienie ochronne
	Geprüfte Sicherheit (potwierdzone bezpieczeństwo): urządzenia muszą spełniać wymagania ogólnych zasad techniki i ustawy o bezpieczeństwie produktów (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Używając oznaczenia CE, firma HOYER Handel GmbH oświadcza, że produkt jest zgodny z wymogami UE.
	Symbol ten przypomina o utylizacji opakowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
	Symbolem recyklingu (3 strzałki) oznakowane są materiały nadające się do ponownego przetworzenia. Materiał można zidentyfikować na podstawie numeru recyklingowego w środku (tutaj: 21) i/lub skrótu (tutaj: PAP).
	Prąd przemienny
	Symbolem są oznaczone części, które mogą być myte w zmywarce.
	Jest to produkt nadający się do recyklingu, który podlega rozszerzonej odpowiedzialności producenta i segregacji odpadów.
	Używając oznaczenia UKCA, firma HOYER Handel GmbH oświadcza, że produkt jest zgodny z brytyjskimi wymogami.
	Symbol identyfikuje producenta produktu.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

15. Gwarancja firmy HOYER Handel GmbH

Drogi Kliencie,

Na niniejsze urządzenie jest udzielana 3 -letnia gwarancja obowiązująca od dnia jego zakupu. W przypadku usterek niniejszego produktu kupującemu przysługują wobec jego sprzedawcy stosowne ustawowe prawa gwarancyjne. Poniżej opisana gwarancja nie ogranicza tych ustawowych praw przysługujących kupującemu.

Warunki gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna w dniu zakupu produktu. Oryginał dokumentu zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ten dokument będzie potrzebny, jako potwierdzenie dokonanego zakupu.

Jeżeli w przeciągu trzech lat od daty zakupu niniejszego produktu pojawi usterka w produkcie lub usterka produkcyjna, to produkt, wg naszego wyboru, zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony.

Niniejsze świadczenie gwarancyjne zakłada, że uszkodzone urządzenie oraz dokument potwierdzający zakup (paragon kasowy) zostaną przedłożone w przeciągu trzech lat. Do urządzenia i dowodu zakupu należy dołączyć także krótki opis usterek oraz podać moment jej wystąpienia.

Jeżeli usterka jest objęta naszą gwarancją, to kupujący otrzyma z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres obowiązywania gwarancji i prawne roszczenia związane z wystąpieniem usterki

Świadczenie gwarancyjne nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji. To dotyczy także wymienionych i naprawionych części. Ewentualne stwierdzone przy zakupie uszkodzenia i usterki należy zgłosić na-

tychmiast po rozpakowaniu produktu.
Naprawy dokonywane po upływie okresu obowiązywania gwarancji płatne.

Zakres gwarancji

Urządzenie wyprodukowano zgodnie surowymi przepisami dotyczącymi jakości i dokładnie skontrolowano przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje zarówno usterki materiałowe, jak i usterki powstałe podczas produkcji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, które są narażone na normalne zużycie, oraz uszkodzeń części kruchych, np. włącznika, żarówki czy innych części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub serwisowania produktu. W celu zagwarantowania prawidłowego użytkowania produktu należy dokładnie stosować się do wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Należy bezwzględnie unikać sposobów użycia oraz działań, które się odradza lub przed którymi ostrzega się w instrukcji obsługi.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytkowania i nie jest przeznaczony do specjalistycznych zastosowań.

Gwarancja wygasa w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem i nieprawidłowego użytkowania, stosowania siły oraz w przypadku ingerencji w produkt, których nie przeprowadziło nasze autoryzowane centrum serwisowe.

Postępowanie w przypadku gwarancji

Aby zapewnić szybkie załatwienie zgłoszonego przypadku, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- W przypadku wszystkich zapytań należy mieć przygotowany numer artykułu **IAN: 525755_2510** oraz paragon kasowy potwierdzający dokonanie zakupu.
- Numery artykułów znajdują się na tabliczce znamionowej, w grawerowanych oznaczeniach, na stronie tytułowej instrukcji (na dole po lewej) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia usterek w działaniu lub pozostałych usterek należy w pierwszej kolejności skontaktować się **telefonicznie** lub za pomocą **poczty elektronicznej** z poniżej podanym centrum serwisowym.
- Następnie zarejestrowany jako uszkodzony produkt można przesłać nieodpłatnie wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon kasowy) i informacją opisującą usterkę i moment jej wystąpienia na podany kupującemu adres serwisu.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą instrukcję i wiele innych, filmów na temat produktów oraz odpowiednie oprogramowanie.



Posługując się tym kodem QR można przejść bezpośrednio do strony marki Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi, wprowadzając numer artykułu (IAN) **525755_2510**.



Centrum Serwisowe

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

E-Mail: hoyer@lidl.pl

IAN: 525755_2510



Dostawca

Należy pamiętać, że poniższy adres **nie jest adresem serwisu**. W pierwszej kolejności należy kontaktować się z podanym powyżej centrum serwisowym.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
NIEMCY

Obsah

1. Přehled	147
2. Použití k určenému účelu	148
3. Bezpečnostní pokyny	148
4. Obsah balení	151
5. Uvedení do provozu	152
6. Ovládací panel a displej	153
7. Základy fritování	154
8. Ovládání	155
8.1 Proudová přípojka	155
8.2 Zapnutí/vypnutí	155
8.3 Výběr fritovacího koše	155
8.4 Základní obsluha	156
8.5 Použití programů	157
8.6 Rychlé spuštění	158
8.7 Přerušení procesu přípravy	158
8.8 Funkce SYNC COOK	159
8.9 Funkce SYNC FINISH	160
8.10 Konec procesu přípravy	160
8.11 Přehled programů	161
8.12 Tabulka přípravy	162
9. Recepty	163
9.1 Dva druhy hranolek s bylinkovou majonézou	163
9.2 Marinovaná kuřecí křídla s mraženými hranolkami	163
9.3 Masové kuličky se středomořskou grilovanou zeleninou	164
9.4 Špízy s cuketou a lilkem	165
9.5 Smažený hermelín s brusinkami	165
9.6 Losos v balíčku	166
9.7 Květákové růžičky s harissou	166
9.8 Křupavá růžičková kapusta se slaninou	167
9.9 Mini pizza se šunkou a rukolou	167
9.10 Čokoládové dortíky s tekutou náplní	168
10. Čištění	168
11. Uložení	169
12. Likvidace	169
13. Řešení problémů	170
14. Technické údaje	170
15. Záruka společnosti HOYER Handel GmbH	171

1. Přehled

- 1 Kryt
- 2 Topný článek (na horní straně vnitřního prostoru)
- 3 Ovládací panel s ukazateli a tlačítky
- 4 Fritovací koš **2**
- 5 Nástavec
- 6 **MAX** Značka maximální výšky plnění fritovacího koše (3,5 litru pro každý fritovací koš)
- 7 Fritovací koš **1**
- 8 Rukojeť fritovacího koše
- 9 Větrací průduchy
- 10 Distanční držák s navíjením kabelu
- 11 Napájecí vedení se síťovou zástrčkou

Děkujeme za vaši důvěru!

Gratulujeme vám k vaší nové horkovzdušné fritéze.

Pro bezpečné zacházení s výrobkem a zachování celého rozsahu výkonu dbejte následujících pokynů:

- **Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.**
- **Především se řiďte bezpečnostními pokyny!**
- **Přístroj můžete obsluhovat jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.**
- **Ušchovejte si tento návod k použití pro pozdější potřebu.**
- **Budete-li přístroj předávat dalšímu uživateli, přiložte prosím tento návod k použití. Návod k použití je součástí výrobku.**

Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaší novou horkovzdušnou fritézou!

Symbols na přístroji



Tento symbol varuje před dotykem horkých povrchů.



Symbol udává, že takto označené materiály nemění chuť ani vůni potravin.

2. Použití k určenému účelu

Horkovzdušná fritéza je určena pro tepelnou úpravu potravin v horkém vzduchu při teplotě do 240 °C.

Horkovzdušná fritéza je určena pro domácí použití. Horkovzdušná fritéza se smí používat pouze ve vnitřních prostorách. Přístroj se nesmí používat pro komerční účely.

Předvídatelné nesprávné použití

Horkovzdušná fritéza není vhodná pro ohřívání tekutin.

3. Bezpečnostní pokyny

Výstražná upozornění

V případě potřeby jsou v tomto návodu k použití uvedena následující výstražná upozornění:



NEBEZPEČÍ! Vysoké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek poranění a ohrožení života.

VÝSTRAHA! Středně velké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek zranění nebo závažné věcné škody.

POZOR: Nízké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek lehká zranění nebo věcné škody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečnosti a zvláštnosti, které by měly být respektovány při zacházení s přístrojem.

Pokyny pro bezpečný provoz

- ⊙ Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a/nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
 - ⊙ Přístroj i napájecí vedení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - ⊙ Při chybném použití může dojít ke zranění.
-  ⊙ Nedotýkejte se horkých částí přístroje, jako jsou např. větrací průduchy na zadní straně. Fritovací koše berte pouze za rukojeť.
- ⊙ V průběhu fritování vystupuje z větracích průduchů horká pára. Nesahejte do páry.
 - ⊙ Pokud dojde k poškození napájecího vedení tohoto přístroje, musí ho vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
 - ⊙ Topné články se nesmí otírat vlhkou utěrkou.
 - ⊙ Tento přístroj není určen k použití s externími spínacími hodinami nebo odděleným systémem dálkového ovládání.
 - ⊙ Tento přístroj je rovněž určen k tomu, aby byl používán v domácnosti a tomu podobnému použití, jako například...
 - ... v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších komerčních prostor;
 - ... v zemědělských objektech;
 - ... zákaznický v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - ... v penzionech s ubytováním se snídaní.
 - ⊙ Dbejte pokynů v kapitole o čištění (viz „Čištění“ na straně 168).



NEBEZPEČÍ pro děti!

- ⊙ Dbejte na to, aby děti nemohly horkou horkovzdušnou fritézu nikdy stáhnout dolů (např. za síťový kabel). Opaření znamená ohrožení života!
- ⊙ Obalové materiály nejsou dětskými hračkami. Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky. Hrozí nebezpečí udušení.



NEBEZPEČÍ pro domácí a užitková zvířata i kvůli nim!

- ⊙ Elektrospořiče mohou představovat nebezpečí pro domácí a užitková zvířata. Kromě toho mohou zvířata způsobit škodu na přístroji. Zvířata proto vždy držte dál od elektrických spotřebičů.



NEBEZPEČÍ pro ptactvo!

- ⊙ Ptáci dýchají rychleji, rozdělují vzduch jinak ve svém těle a jsou výrazně menší než lidé. Proto může být pro ptáky velmi nebezpečné vdechnout i malé množství kouře, které během provozu tohoto přístroje vzniká. Pokud používáte tento přístroj, měli byste ptáky odnést do jiné místnosti.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti!

- ⊙ Přístroj chraňte před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou.
- ⊙ Přístroj, napájecí vedení a síťová zástrčka se nesmí vkládat do vody nebo jiných kapalin.
- ⊙ V případě, že se do přístroje dostane kapalina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným použitím nechejte přístroj zkontrolovat.

- ⊙ V případě, že přístroj přece jenom spadne do vody, okamžitě odpojte síťovou zástrčku, a až poté přístroj vytáhněte z vody. Přístroj v tomto případě již nepoužívejte, nechte ho překontrolovat ve specializované opravně.
- ⊙ Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem!

- ⊙ Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo napájecí vedení vykazují viditelné škody nebo pokud přístroj spadl na zem.
- ⊙ Pokud používáte prodlužovací kabel, musí odpovídat technickým údajům tohoto přístroje.
- ⊙ Nezapojujte přístroj do vícenásobné zásuvky. Mohlo by dojít k přetížení.
- ⊙ Napájecí vedení položte tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout, zaháknout se nebo zakopnout o něj.
- ⊙ Připojte síťovou zástrčku pouze k řádně nainstalované, snadno přístupné zásuvce s ochrannými kontakty, jejíž napětí odpovídá údajům na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapojení stále dobře přístupná.
- ⊙ Dbejte na to, aby se napájecí vedení nemohlo poškodit na ostrých hranách nebo horkých místech. Napájecí vedení neomotávejte kolem přístroje.
- ⊙ Při sestavování přístroje dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo prohmáknutí napájecího vedení.
- ⊙ Přístroj není ani po vypnutí zcela odpojen od sítě. Abyste ho odpojili, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ⊙ Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy táhněte za síťovou zástrčku, nikdy za napájecí vedení.
- ⊙ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky:
 - po každém použití
 - pokud došlo k poruše
 - pokud přístroj nepoužíváte
 - před čištěním přístroje
 - při bouřce

- ⊙ Abyste předešli nebezpečí, neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy mohou provádět jen specializované opravny, popř. servisní střediska.



NEBEZPEČÍ požáru!

- ⊙ Nikdy nenechávejte zapojený přístroj bez dohledu.
- ⊙ Dohlížejte na horkovzdušnou fritézu po celou dobu provozu. Zjistíte tak případné problémy včas podle nenormálních pachů nebo zvuků.
- ⊙ Přístroj nikdy nepřikrývejte nebo nepokládejte na měkké předměty (jako např. na ručníky).
- ⊙ Dbejte na volný prostor po všech stranách přístroje a nad ním.
- ⊙ Nepoužívejte horkovzdušnou fritézu přímo pod horními skříňkami, pod zásuvkami a v blízkosti záclon, papíru nebo podobných hořlavých předmětů.
- ⊙ Používejte horkovzdušnou fritézu výhradně na pevné, rovné, neklouzavé, suché a nehořlavé pracovní ploše, abyste zamezili jejímu převrácení nebo sklouznutí.



NEBEZPEČÍ zranění popálením!

- ⊙ Nedotýkejte se horkých povrchů přístroje a vnitřního prostoru. Používejte kuchyňské rukavice nebo chňapky.
- ⊙ Před čištěním nebo uložením přístroje ho nechte zcela vychladnout.
- ⊙ Když je horkovzdušná fritéza zapnutá, nepohybujte s ní a ani ji nepřenášejte.

VÝSTRAHA před věcnými škodami!

- ⊙ Používejte pouze originální příslušenství.
- ⊙ Nikdy nepokládejte přístroj na horké povrchy (např. plotnu) nebo do blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně.

- ⊙ Dbejte na to, aby se pokrmy nedotýkaly horkých topných článků na horní straně vnitřního prostoru a nepřilepily se tam.
- ⊙ Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ⊙ Přístroj je vybaven protiskluzovými plastovými nožkami. Vzhledem k tomu, že nábytek je povrchově upravován různými laky a plasty a ošetřován různými prostředky, nelze zcela vyloučit, že některé z těchto látek obsahují složky, které plastové nožky narušují a změkčují. V případě potřeby položte pod přístroj protiskluzovou podložku.

4. Obsah balení

- 1 horkovzdušná fritéza
- 2 fritovací koše **7/4** s nastavci **5**
- 1 návod k použití


5. Uvedení do provozu

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
Zejména vnitřní prostor musí být zcela zbaven zbytků obalů, např. polystyrenové drti.



NEBEZPEČÍ požáru!

Na zadní straně přístroje se nachází větrací průduchy **9** a distanční držák **10**. Z větracích průduchů uniká během provozu horká pára.

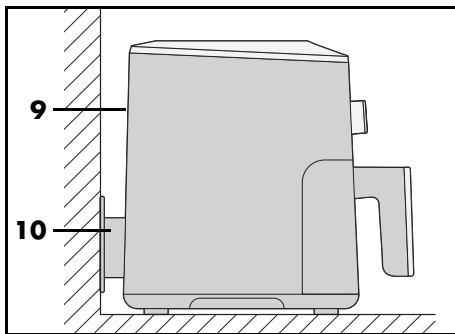


- ⊙ Větrací průduchy **9** nikdy nezakrývejte.
- ⊙ Nepoužívejte horkovzdušnou fritézu přímo pod horními skříňkami, pod zásuvkami a v blízkosti záclon, papíru nebo podobných hořlavých předmětů.
- ⊙ Dbejte na volný prostor po všech stranách přístroje a nad ním.

UPOZORNĚNÍ: Během prvního provozu může dojít k lehké tvorbě dýmu a zápachu. To je způsobeno montážními prostředky na topném článku **2** a není to chyba výrobku. Zajistěte dostatečné větrání.

- Stáhněte ochranné fólie a lepicí pásy z přístroje, neodstraňujte však výrobní štítek na spodní straně přístroje.
- Překontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly příslušenství a zda jsou nepoškozené.
- Před prvním použitím přístroj a všechny díly příslušenství vyčistěte.
- Postavte přístroj na suchou, rovnou, protiskluzovou, žáruvzdornou podložku.
- Síťovou zástrčku **11** zapojte do zásuvky, která odpovídá údajům na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapnutí stále dobře dosažitelná.

6. Ovládací panel a displej

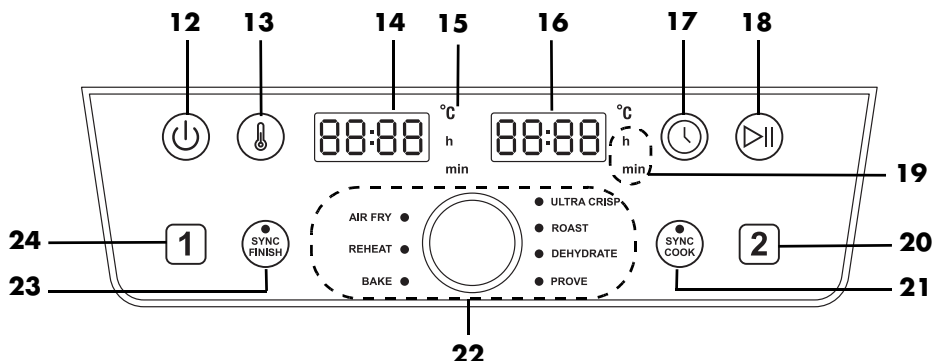

- 12** Tlačítko: zapnutí/vypnutí
- 13** Tlačítko: teplota
- 14** Displej: ukazatele např. teploty a doby přípravy pokrmu ve fritovacím koši **1**
- 15** °C U obou košů: svítí, jestliže se zobrazuje teplota
- 16** Displej: ukazatele např. teploty a doby přípravy pokrmu ve fritovacím koši **2**
- 17** Tlačítko: čas
- 18** Tlačítko: spuštění/zastavení
- 19** **h min** U obou košů: zobrazení času: v minutách (min) a hodinách (h)
během provozu: zobrazení zbývajících času
- 20** **2** Tlačítko: výběr fritovacího koše **2**
- 21** Tlačítko/LED **SYNC COOK**: Oba fritovací koše pracují se stejnými hodnotami
- 22** Otočný regulátor: nastavení teploty a doby přípravy, výběr programu
AIR FRY (fritování)
PREHEAT (ohřívání)
BAKE (pečení)
ULTRA CRISP (pro křupavý povrch)
ROAST (smažení)
DEHYDRATE (sušení)
PROVE (kynutí těsta)
- 23** Tlačítko/LED **SYNC FINISH**: Dokončení u obou fritovacích košů se synchroni-
zuje
- 24** **1** Tlačítko: výběr fritovacího koše **1**

7. Základy fritování

Příprava potravin

- Všechny potraviny musí být pro fritování co nejsušší. Potraviny k fritování osušte, popř. odstraňte led z mražených potravin.
- Před vložením zmražené potraviny do horkovzdušné fritézy odstraňte tolik vody a ledu, kolik je jen možné.
- U obalovaných potravin dbejte na to, aby trojobal na smaženém pokrmu dobře držel.

Doba a teplota fritování

- Pro chutný a zdravý výsledek byste se měli při volbě teploty a doby fritování přesně řídit pokyny na obalu.
- Fritujte najednou jen malá množství.
- Fritovací koše **7/4** nesmíte plnit výš než po značku **MAX 6**.
- Akrylamid je potenciálně karcinogenní. Abyste udrželi tvorbu akrylamidu na co nejnižší úrovni, vyhněte se příliš silnému zhnědnutí.

Pro rovnoměrné zhnědnutí ^{1 2}

¹: Po každé ¼ doby přípravy protřepejte nebo obraťte, tedy 3x během doby přípravy.

²: V polovině doby přípravy protřepejte nebo obraťte.

Pokud mají potraviny (např. hranolky nebo kuřecí nugety) rovnoměrně zhnědnout, musíte je během fritování 1–3x protřepat.

1. Vytáhněte fritovací koše **7/4** za rukojeť **8** z krytu **1** a přísady protřepejte. Dbejte přitom na to, aby se např. hranolky dobře promíchaly a aby se nedodělané hranolky ležící uvnitř dostaly také ven. Přístroj se při vytáhnutí fritovacích košů **7/4** automaticky vypne.
2. Vložte fritovací koše **7/4** opět do přístroje. Přístroj se automaticky opět zapne, a to až do uplynutí doby přípravy.

Pečení

Těsto se v **žádném případě** nesmí dostat přímo do fritovacích košů **7/4**. Připravené těsto dejte do formy na pečení nebo jiné záruvzdorné formy (např. formičky na muffiny). Ty poté vložte s těstem do fritovacích košů **7/4**.

Obalové informace

Pokud na obalu mražených potravin nenačnete dobu přípravy pro horkovzdušné fritézy, orientujte se podle časů pro trouby s horkovzdušným ohřevem.

8. Ovládání



NEBEZPEČÍ popálení!

- ⊙ Během provozu může být povrch přístroje horký. Nedotýkejte se horkých částí přístroje, jako jsou např. větrací průduchy **9** na zadní straně.
- ⊙ K uchopení fritovacích košů **7/4** použijte kuchyňské rukavice nebo chňapky.
- ⊙ V průběhu fritování vystupuje z větracích průduchů **9** horká pára. Nesahejte do páry.
- ⊙ Když je horkovzdušná fritéza zapnutá, nepohybujte s ní a ani ji nepřenášejte.

VÝSTRAHA před věcnými škodami!

- ⊙ Přístroj za žádných okolností nepoužívejte bez fritovacích košů **7/4**!

8.1 Proudová přípojka

- Když je přístroj sestaven, zapojte síťovou zástrčku **11** do zásuvky s ochranným kontaktem, která odpovídá údajům na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapnutí stále dobře dosažitelná.

8.2 Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  **12** pro přepnutí přístroje z pohotovostního režimu.
 - Ozve se krátký zvukový signál a na displeji se krátce zobrazí **H1**.
 - Přednastavená teplota **180 °C** se zobrazí na displejích **14/16**.
- Opětovným stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí  **12** lze přístroj kdykoli přepnout do pohotovostního režimu. Funguje to i u spuštěných programů.
 - Ozve se krátký zvukový signál a na displeji se krátce zobrazí **bYE**.
 - Všechny kontrolky na displeji zhasnou.
 - Ventilátor se zastaví.

8.3 Výběr fritovacího koše

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  **12** a zapněte fritézu.
2. Stisknutím tlačítka **1** nebo **2** zvolte požadovaný fritovací koš **7/4**. Symbol zvoleného fritovacího koše bliká.

UPOZORNĚNÍ: Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, symbol vybraného fritovacího koše přestane blikat. V tomto případě stiskněte znovu tlačítko **1** nebo **2** a pokračujte v nastavení.

8.4 Základní obsluha

Pro následující body platí:

- Přístroj je zapnutý.
- Fritovací koš **7/4** byl vybrán stisknutím tlačítka **1** nebo **2**.

Vyvolání programů

- Stiskněte otočný regulátor **22** a otáčejte s ním, dokud se nerozsvítí kontrolka LED požadovaného programu – ten je pak zvolen.

Manuální vaření

- Teplotu a dobu přípravy můžete nastavit přímo. Stisknutím tlačítka **18** se příprava pokrmu spustí s nastavenými hodnotami.

Změna teploty

Teplotu lze nastavit v krocích po 5 stupních v rozmezí 40 °C až 240 °C.

V programech lze teplotu nastavovat pouze omezeně. Přesné údaje o rozsahu nastavení najdete v tabulce s přehledem programů (viz „Přehled programů“ na straně 161).

- Stiskněte tlačítko **13**. Na displeji **14** nebo **16** bliká teplota.
- Otáčejte otočným regulátorem **22**, dokud se nezobrazí požadovaná teplota. Blikání se zastaví cca 5 sekund po nastavení. Nová teplota byla převzata.

UPOZORNĚNÍ: Při nastavení teploty nad 200 °C se na konci procesu přípravy automaticky aktivuje funkce ochlazování. Na displeji se zobrazí **COOL** a ventilátor běží ještě 1 minutu. Tento proces ochlazování nelze pozastavit.

Změna času

Dobu přípravy lze nastavit v krocích po 1 minutě v rozmezí od 1 do 60 minut.

- Při nastavení teploty nad 200 °C až 30 minut.
 - V programu **BAKE** od 1 minuty do 4 hodin.
 - V programu **DEHYDRATE** v krocích po 15 minutách od 1 hodiny do 24 hodin.
 - V programu **PROVE** v krocích po 5 minutách od 15 minut do 4 hodin.
- Stiskněte tlačítko **17**. Na displeji bliká čas.
 - Otáčejte otočným regulátorem **22**, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Blikání se zastaví cca 5 sekund po nastavení. Nový čas byl převzat.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj se cca po 5 minutách bez obsluhy přepne do pohotovostního režimu.

8.5 Použití programů

UPOZORNĚNÍ:

- Dbejte na to, aby se pokrmy nedotýkaly horkého topného článku **2** na horní straně vnitřního prostoru a nepřilepily se tam.
- Kromě programu **SYNC FINISH** můžete teplotu a dobu přípravy změnit kdykoliv.
- V programu **AIR FRY** vás každých 5 minut upozorní zvukový signál, že je třeba potraviny obrátit.
- V programu **ULTRA CRISP** se na konci programu na displeji zobrazí **COOL**. Ventilátor běží dál asi 1 minutu. Na displeji se zobrazí **End**, zazní 3 zvukové signály a přístroj přejde do pohotovostního režimu.
- Když je aktivní funkce **COOL**, je tlačítko  nefunkční.
- Pro zabránění tepelných ztrát by se měl proces přípravy spustit až tehdy, když jsou oba fritovací koše **7/4** kompletně zasunuté.
- Při změně programu přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí  **12** nejprve přepne do pohotovostního režimu a poté ho znovu zapne.

Pro některé potraviny a způsoby přípravy má přístroj přednastavené programy. Při výběru programu můžete kdykoli provést také následující nastavení:

- teplota
 - doba přípravy
 - Po aktivaci funkce **SYNC FINISH** nelze měnit teplotu a dobu přípravy.
1. Připravte si potraviny a vložte je do fritovacího koše **7/4**.
 2. Zasuňte fritovací koš do krytu **1** přístroje.
 3. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  **12**.
 4. Stisknutím tlačítka  **1** nebo  **2** zvolte požadovaný fritovací koš.
 5. Stiskněte otočný regulátor **22**.
 6. Otáčejte otočným regulátorem, dokud se nerozsvítí kontrolka LED požadovaného programu. Na displeji **14** nebo **16** se zobrazuje teplota zvoleného programu.

UPOZORNĚNÍ: Pro změnu teploty stiskněte tlačítko  **13**, pro změnu času stiskněte tlačítko  **17**. Dokud na displeji **3** bliká příslušná hodnota, můžete ji otáčením otočného regulátoru změnit. Po otočení počkejte cca 5 sekund. Ukazatel přestane blikat a nová hodnota je převzata.

7. Spustíte proces přípravy stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení  **18**. Program se spustí.
 - Na displejích se zobrazí zbývající doba chodu. Hodnoty času a teploty lze během probíhajícího programu měnit stisknutím tlačítka  **13** nebo  **17**.

8.6 Rychlé spuštění

1. Přepněte přístroj z pohotovostního režimu tlačítkem pro zapnutí/vypnutí  **12**.
2. Stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení  **18** se spustí příprava s přednastavenou teplotou 180 °C a přednastavenou dobou přípravy 15 min pro oba fritovací koše.
3. Pokud chcete použít jen jeden fritovací koš, stiskněte před spuštěním přístroje tlačítko  nebo .

UPOZORNĚNÍ:

- Pokud zvolíte teplotu vyšší než 200 °C, lze nastavit čas maximálně na 30 minut.
- Na konci programu se na displeji zobrazí COOL. Ventilátor běží dál asi 1 minutu. Na displeji se zobrazí End, zazní 3 zvukové signály a přístroj přejde do pohotovostního režimu.

8.7 Přerušení procesu přípravy

UPOZORNĚNÍ: Příliš dlouhá přestávka může mít velmi negativní vliv na výsledek přípravy.

Proces přípravy můžete kdykoliv přerušit, např. kvůli kontrole stupně zhnědnutí.

1. Vytáhněte fritovací koš **7/4** za rukojeť **8** z krytu **1**. Přístroj se automaticky vypne po vyjmutí koše.
 - Zbývající doba chodu bliká.
 - Kontrolka LED vedle zvoleného programu bliká.
 - Ventilátor se zastaví, dokud se fritovací koš **7/4** znovu nezasune.
2. Vložte fritovací koš znovu do přístroje. Přístroj se znovu automaticky zapne, dokud neuplyne doba přípravy pokrmu.

nebo

1. Pro přerušení procesu přípravy stiskněte krátce tlačítko pro spuštění/zastavení  **18**.
 - Zbývající doba chodu bliká.
 - Kontrolka LED vedle zvoleného programu bliká.
 - Ventilátor se zastaví.
2. Pro pokračování procesu přípravy stiskněte znovu tlačítko pro spuštění/zastavení  **18**.
 - Zbývající doba chodu se dále odpočítává.
 - Ventilátor dál běží.

8.8 Funkce SYNC COOK

Tato funkce umožňuje připravovat větší množství při stejné době přípravy a teplotě v obou fritovacích koších současně.

Přednastavená teplota a doba přípravy pro oba fritovací koše činí 180 °C a 15 minut. Můžete změnit nastavené hodnoty nebo vybrat program.

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ☺ a zapněte fritézu.
2. Stiskněte tlačítko **SYNC COOK**  **21**.
3. Nastavte teplotu stisknutím tlačítka  **13** a čas stisknutím tlačítka  **17**,
nebo
Stisknutím a otočením otočného regulátoru vyberte jeden z programů.
4. Spusťte proces vaření stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení  **18**.

Nastavené hodnoty se používají pro oba fritovací koše.

- Kontrolka LED **SYNC COOK**  **21** svítí.
- Případně se rozsvítí kontrolka LED zvoleného programu.
- Zbývajíc čas se zobrazuje na displeji.

UPOZORNĚNÍ: Během procesu přípravy můžete kdykoliv změnit teplotu a dobu přípravy.

Během procesu přípravy můžete také přepínat mezi programy.

1. Během procesu přípravy stiskněte tlačítko pro spuštění/zastavení  **18**.
2. Stisknutím a otočením otočného regulátoru vyberte požadovaný program.
3. Stiskněte opět tlačítko pro spuštění/zastavení  **18**.

Oba fritovací koše pokračují v práci s vybraným programem.

Funkci **SYNC COOK** můžete kdykoliv přerušit.

1. Během procesu přípravy opět stiskněte tlačítko **SYNC COOK**  **21**.
 - Kontrolka LED  **21** zhasne.
 - Každý program, který nebyl dokončen před stisknutím tlačítka  **21**, pokračuje pro oba fritovací koše.
2. Případně zvolte fritovací koš stisknutím  **1** nebo  **2**.
3. Nyní zadejte požadované nové hodnoty pro fritovací koš.

Oba fritovací koše pracují dále samostatně s nastavenými hodnotami.

8.9 Funkce SYNC FINISH

Fritovací koše **7/4** můžete i synchronizovat.

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ☺ **12** a zapněte fritézu.
 2. Stiskněte tlačítko **1** pro výběr fritovacího koše **7**.
 3. Nastavte dobu přípravy, teplotu nebo program stisknutím a otočením otočného regulátoru.
 4. Stiskněte tlačítko **2** pro výběr fritovacího koše **4**.
 5. Nastavte dobu přípravy, teplotu nebo program.
 6. Stiskněte tlačítko **SYNC FINISH** ☺ **23**.
 7. Spusťte proces přípravy stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení ☺ **18**.
 - Kontrolka LED **SYNC FINISH** ☺ **23** svítí.
 - Zbývajících dobu se zobrazuje na displeji pracujícího fritovacího koše.
 - Na displeji ještě nepracujícího fritovacího koše se zobrazí **HOLD**.
- Proces přípravy se spustí pro oba fritovací koše s příslušným nastavením.
 - Čas a teplotu již nelze upravit.
 - Fritovací koš s kratší dobou přípravy končí cca 15 sekund před fritovacím košem s delší dobou přípravy.
 - Pokud mají oba fritovací koše stejnou dobu přípravy, začíná první fritovací koš přípravu 15 sekund před druhým fritovacím košem.
 - Po uplynutí doby přípravy každého fritovacího koše zazní 3 zvukové signály. Na konci doby přípravy obou fritovacích košů se na displeji krátce zobrazí **End**. Poté se přístroj přepne do pohotovostního režimu.

8.10 Konec procesu přípravy

- Po dokončení programu zazní zvukový signál a na displejích **14/16** se zobrazí **End**. Přístroj přejde do pohotovostního režimu.

UPOZORNĚNÍ: Při nastavení teploty nad 200 °C se na konci procesu přípravy automaticky aktivuje funkce ochlazování. Na displeji se zobrazí **COOL** a ventilátor běží ještě 1 minutu. Tento proces ochlazování nelze pozastavit.

- Potřebujete žáruvzdornou podložku pro fritovací koš **7/4** a také talíř nebo misku (popř. nahřáté).
 - Pro odpojení přístroje ze sítě vytáhněte po použití síťovou zástrčku **11**.
1. Vytáhněte fritovací koš **7/4** za rukojeť **8** z krytu **1**. Postavte ho na žáruvzdornou podložku.
 2. Dejte pokrmu na připravený talíř / do připravené misky.
 3. Nechejte přístroj a příslušenství vychladnout předtím, než ho budete čistit.

UPOZORNĚNÍ: Neodpovídá-li např. stupeň zhnědnutí vašemu přání, můžete proces přípravy změnit manuálně. Zasuňte naplněný fritovací koš **7/4** opět do krytu **1** a znovu spusťte proces přípravy. Po několika minutách zkontrolujte stupeň zhnědnutí. Jednoduše vytáhněte fritovací koš **7/4** za rukojeť **8** z krytu **1**.

8.11 Přehled programů

- V následující tabulce jsou uvedeny informace o základním nastavení pro uvedené potraviny.

Program	Použití	Přednastavená teplota (nastavitelný rozsah)	Přednastavený čas (nastavitelný rozsah)
AIR FRY	Mražené hranolky ¹	190 °C (60–200 °C)	30 min. (1–60 min.)
REHEAT	Ohřívání	200 °C (60–200 °C)	15 min. (1–60 min.)
BAKE	Muffiny, moučníky a pečivo	150 °C (60–200 °C)	18 min. (1 min.–4 hod.)
ULTRA CRISP	Pro velmi křupavé potraviny	240 °C	10 min. ³ (1–30 min.)
ROAST	Steaky, kotlety	200 °C (60–200 °C)	20 min. (1–60 min.)
DEHYDRATE	Dehydratace/sušení potravin (švestky / plátky jablek)	60 °C (60–90 °C)	2 hodiny (1 hod.–24 hod.)
PROVE	Odpočívání/kynutí těsta	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min. (15 min.–4 hod.)

8.12 Tabulka přípravy

- Údaje o teplotě a čase v tabulce přípravy jsou orientační hodnoty. Teplota a čas se mohou lišit v závislosti na vlastnostech, velikosti a množství potravin a také podle vaší chuti.

Připravovaná potravina	°C	Minuty	Optimální množství pro každý fritovací koš	Maximální množství pro každý fritovací koš
Hranolky ¹	190	25–30	500 g	640 g
Kuřecí stehna ²	200	30	450 g	750 g
Zelenina ²	150	25	400 g	750 g
Rozpékané pečivo ²	180	8	2 kusy	3 kusy
Muffiny	150	18	2 kusy	4 kusy
Filet z lososa	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5–15	150 g	450 g
Krevety ³	240	8	250 g	500 g

Horní indexy ^{1, 2, 3} znamenají:

¹: Každých 5 minut protřepejte nebo obraťte.

²: V polovině doby přípravy protřepejte nebo obraťte.

³: Na konci procesu přípravy se automaticky aktivuje funkce chlazení na 1 minutu. Na displeji se zobrazí COOL.

9. Recepty

9.1 Dva druhy hranolek s bylinkovou majonézou

Suroviny na 4 porce

Suroviny na majonézu

1	vejce
1 lžička	hořčice
125 ml	slunečnicového oleje
1 lžička	jemně nasekané petrželky
1 lžička	jemně nasekaného křeblíku
1 lžička	citronové šťávy
	sůl, pepř

Suroviny na hranolky

250 g	batátů
250 g	brambor
2 lžíce	slunečnicového oleje
	sůl

Příprava

1. Pro bylinkovou majonézu vložte vejce s hořčicí do vysoké nádoby a krátce rozmixujte tyčovým mixérem.
2. Během mixování přilévejte tenkým proudem olej, dokud nevznikne krémová, homogenní směs.
3. Přidejte bylinky a dochutěte solí, pepřem a citronovou šťávou.
4. Brambory a batáty oloupejte, umyjte a osušte.
5. Brambory a batáty nakrájejte na tyčinky silné asi 1 cm a jednotlivé druhy smíchejte v misce s 1 lžící oleje.
6. Hranolky nasypejte do fritézy.
7. Oba druhy hranolek fritujte současně při stejných hodnotách.
8. Aktivujte funkci **SYNC COOK**. Nyní stačí nastavit hodnoty pouze jednou a oba druhy hranolek budou hotové současně.
9. Nastavte hodnoty **25 minut a 200 °C** a spusťte proces fritování.

10. **Po 15 minutách** snižte teplotu na **180 °C** a hranolky promíchejte.

11. Hranolky osolte a podávejte s bylinkovou majonézou.

9.2 Marinovaná kuřecí křídla s mraženými hranolkami

Suroviny pro 2 osoby

Suroviny

250 g	mražených hranolek
Asi 8	kuřecích křídel

Suroviny na marinádu

6 lžic	slunečnicového nebo řepkového oleje
6 lžic	Sweet'n Hot chilli omáčky
4 lžíce	kečupu
4 lžíce	octa
1–2 lžičky	solí
1–2 lžičky	papriky
1–2 lžičky	chilli vloček

Příprava

1. Všechny suroviny na marinádu smíchejte ve velké misce.
2. Kuřecí křídla vložte do misky, promíchejte s marinádou a nechte asi 1 hodinu marinovat.
3. Kuřecí křídla položte vedle sebe na vložku **fritovacího koše 1** a nastavte hodnoty **15 minut a 190 °C**.
4. Vložte 250 g mražených hranolek do **fritovacího koše 2** a nastavte teplotu na **200 °C** a dobu fritování na **20 minut**.
5. Aktivujte funkci **SYNC FINISH** a spusťte proces fritování. Nyní se procesy fritování synchronizují tak, aby byly oba fritovací koše hotové současně.
6. V polovině doby přípravy suroviny promíchejte/otočte, aby se rovnoměrně propekly.

7. Na konci doby přípravy zkontrolujte kuřecí křídla a hranolky a vyjměte je, pokud jsou hotové.

9.3 Masové kuličky se středomořskou grilovanou zeleninou

Suroviny pro 2 osoby

Suroviny na marinádu

2 lžíce	olivového oleje
1	stroužek česneku
½ lžičky	rozmarýnu
½ lžičky	oregana
½ lžičky	majoránky
	sůl, pepř

Suroviny na grilovanou zeleninu

1	malá cuketa
1	malá červená paprika
1	cibule
150 g	cherry rajčátek

Suroviny na masové kuličky

250 g	mletého hovězího masa
½	malé červené cibule
	olivový olej
3 stonky	hladkolisté petrželky
1	žloutek
1 lžíce	strouhanky
	mletá paprika (pálivá)
	sůl, pepř

Příprava

1. Stroužek česneku oloupejte a jemně nasekejte.
2. Všechny suroviny na marinádu smíchejte v misce.
3. Zeleninu omyjte a očistěte.
4. Cuketu a papriku nakrájejte na malé kousky.
5. Cherry rajčátka rozkrojte na polovinu.
6. Cibuli nakrájejte na plátky.
7. Zeleninu přidejte do marinády a vše důkladně promíchejte. Zeleninu nechte

marinovat a mezi tím připravte masové kuličky.

8. Červenou cibuli na masové kuličky nakrájejte najemno a osmahněte ji na olivovém oleji do zlatova.
9. Petrželku omyjte, osušte a listy nakrájejte nadrobno.
10. Mleté maso smíchejte s připravenou cibulkou, nasekanou petrželkou, rozšlehaným žloutkem a strouhankou v jednolitou směs a podle chuti dochutěte.
11. Mokrými rukama vytvarujte z mletého masa malé, rovnoměrné kuličky.
12. Masové kuličky naskládejte na vložku **fritovacího koše 1**. Nastavte **180 °C a cca 15 minut**.
13. Marinovanou zeleninu promíchejte a vložte do **fritovacího koše 2**. Nastavte **180 °C a cca 20 minut**.
14. Aktivujte funkci **SYNC FINISH** a spusťte proces fritování.
Nyní se procesy fritování synchronizují tak, aby byly oba fritovací koše hotové současně.
15. V polovině doby přípravy suroviny promíchejte/otočte, aby se rovnoměrně propekly.
16. Na konci doby přípravy zkontrolujte masové kuličky a zeleninu a vyjměte je, pokud jsou hotové.

TIP: Doba fritování závisí na velikosti masových kuliček nebo kousků zeleniny.

9.4 Špízy s cuketou a lilkem

Suroviny na 4 porce

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na maximální výšku náplně! Možná bude nutné fritovat ve dvou fázích.

Suroviny

½ lžičky	pepře
½ lžičky	nového koření
½ lžičky	koriandru
½ lžičky	sušeného tymiánu
½ lžičky	sušeného oregana
1 lžička	solí
50 ml	olivového oleje
2	lilky
2	cukety
2	cibule
	dřevěné špejle na špízy

Příprava

1. Smíchejte v míse bylinky, koření a olej.
2. Cukety a lilky nakrájejte na plátky o tloušťce 2 cm. Cibule nakrájená na čtvrtky.
3. Zeleninu přidejte do směsi koření a oleje.
4. Zeleninu střídavě napichujte na špejle.
5. Špízy připravujte **15 minut při teplotě 200 °C**.
6. V polovině doby špízy obraťte.

9.5 Smažený hermelín s brusinkami

Suroviny na 4 porce

UPOZORNĚNÍ: Hned na začátku zkontrolujte, zda můžete do fritovacího koše umístit 4 hermelíny vcelku vedle sebe. Pokud ne, zpracujte hermelíny ve 2 fritovacích fázích.

Suroviny

4	hermelíny (po 150 g)
2	vejce
2 lžíce	smetany
6 lžic	strouhanky
4 lžíce	brusinek ze sklenice
	sůl, pepř

Příprava

1. Vejce rozšlehejte se smetanou a dochutěte solí a pepřem.
2. Strouhanku dejte do hlubokého talíře.
3. Vychlazený hermelín (vcelku nebo na čtvrtky) obalte ve vaječné směsi a poté důkladně ze všech stran ve strouhance.
4. Kousky hermelínu fritujte přibližně **5–10 minut při teplotě 200 °C** dozlatova.
5. Hermelín podávejte s brusinkami.

9.6 Losos v balíčku

Suroviny na 2 porce

Suroviny

250 g	brambor
100 g	čerstvého špenátu
1	šalotka
1	stroužek česneku
1 lžíce	olivového oleje
300 g	filetů z lososa (bez kůže)
1	větvička petržele
1	větvička bazalky
1 lžíce	kapar
2 lžíce	měkkého másla
1	chemicky neošetřená limetka
	sůl, pepř

Příprava

1. Brambory oloupejte, omyjte, uvařte ve vroucí osolené vodě. Poté brambory scedte a nakrájejte na tenké plátky.
2. Očistěte a omyjte špenát a dobře ho osušte.
3. Šalotku a česnek oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Na oleji v pánvi restujte, dokud nezesklovatí.
4. Přidejte špenát a krátce orestujte, dokud se listy nezkroutí. Poté pánev stáhněte z ohně a odstavte.
5. Lososa opláchněte, osušte a rozkrojte na dva kusy.
6. Petrželku a bazalku omyjte, osušte a listy nakrájejte nadrobno.
7. Kapary nechte okapat a nasekejte nahrubo.
8. Kapary a nasekané bylinky promíchejte s máslem.
9. Limetku omyjte v horké vodě, osušte a nakrájejte na plátky.
10. Připravte si dva velké kusy pečicího papíru.
11. Doprostřed položte plátky brambor a dochuťte je solí a pepřem. Na ně dejte špenát a lososa.
12. Lososa potřete kaparovým máslem a obložte plátky limetky.

13. Papír přeložte přes ingredience a po stranách dobře utěsněte.
14. Balíčky položte vedle sebe a pečte **při teplotě 200 °C cca 20 minut**.
15. Potom odstraňte pečicí papír a pokrm ihned podávejte.

9.7 Květákové růžičky s harissou

Suroviny na 2 porce

Suroviny

1	malý květák
3 lžíce	oleje
150 ml	kokosového mléka
1 ½ lžičky	sladké papriky
½ lžičky	sušeného česneku
1 lžíce	harissově pasty (podle požadované pálivosti)
	sůl, pepř

Příprava

1. Květák očistěte a rozdělte na malé růžičky.
2. Zbylé suroviny smíchejte do hustého, hladkého těsta. Pokud je těsto příliš řídké, přidejte ještě trochu mouky.
3. Květákové růžičky jednotlivě namáčejte do těsta a přebytečné těsto nechte dobře okapat.
4. Obalené růžičky květáku připravujte po částech. Neměly by být příliš blízko u sebe, aby byly krásně křupavé.
5. Nastavte teplotu na **180 °C** a dobu přípravy na **20 minut** a spusťte proces fritování.
6. Po uplynutí poloviny doby přípravy květákové růžičky otočte.

TIP: Podávejte s čerstvým jogurtovým dipem.

9.8 Křupavá růžičková kapusta se slaninou

Suroviny na 2 porce

Suroviny

400 g	růžičkové kapusty
40 g	prorostlé slaniny
4	stroužky česneku
1 lžíce	olivového oleje
	sůl, pepř

TIP: Tento recept nejlépe chutná s čerstvou růžičkovou kapustou, ale lze ho připravit i s mraženou růžičkovou kapustou. V takém případě růžičky nerozkrajujte na poloviny. Doba přípravy a teplota zůstávají stejné.

Příprava

1. Růžičkovou kapustu očistěte a rozkrojte na půlky.
2. Slaninu nakrájejte na tenké proužky.
3. Celé stroužky česneku nechte neloupané.
4. Všechny suroviny smíchejte v misce a dochutěte solí a pepřem.
5. Vše připravujte **při teplotě 180 °C po dobu cca 15–20 minut**.
6. Po uplynutí poloviny doby přípravy suroviny protřepejte nebo promíchejte.
7. Každou porci podávejte se 2 stroužky česneku. Podle chuti vytlačte měkkou část z česnekových stroužků a vychutnejte si ji.

9.9 Mini pizza se šunkou a rukolou

Suroviny na 2 porce

Suroviny

1 balíček	těsta na pizzu
1 plechovka	pasírovaných rajčat
200 g	mozzarellly
1 svazek	rukoly
100 g	serrano šunky
	olivový olej
	sůl, pepř, oregano

Příprava

1. Těsto na pizzu rozválejte na pomoučené pracovní ploše a vykrojte obdélníky, které budou po obvodu o 1 cm menší než plocha fritovacího koše.
2. Těsto lehce propíchejte vidličkou.
3. Mozzarellu nakrájejte na tenké plátky.
4. Těsto potřete passírovanými rajčaty, dochutěte solí, pepřem a oreganem a obložte ho plátky mozzarellly.
5. Kousky pizzy připravujte po částech **při teplotě 180 °C cca 7 minut**.
6. Serrano šunku rozmístěte na kousky a pečte je ještě jednou **3–5 minut**.
7. Když pizza začne na okrajích mírně hnědnout, vyjměte kousky a posypte je omytou rukolou.
8. Mini pizzy pokapejte trochou olivového oleje a podávejte.

TIP: Podle tloušťky těsta potřebuje pizza o 1–2 minuty déle nebo méně.

9.10 Čokoládové dortíky s tekutou náplní

Suroviny na 8 dortíků

UPOZORNĚNÍ: Nejprve zkontrolujte, kolik formiček na muffiny se vejde najednou do fritézy.

Suroviny

75 g	tmavé čokolády
3	vejce
75 g	másla
75 g	cukru
50 g	mouky

Příprava

1. Čokoládu nasekejte a rozpustěte ve vodní lázni.
2. Přidejte máslo a nechte ho také rozpustit.
3. Vyšlehejte vejce s cukrem.
4. Do směsi vajec a cukru nasypete prosátou mouku a promíchejte ji do hladkého těsta.
5. Opatrně vmíchejte směs čokolády a másla.
6. Těsto nalijte do formiček na muffiny.
7. Čokoládové dortíky připravujte v přehřátém přístroji **při teplotě 180 °C cca 5–6 minut**.
8. Čokoládové dortíky podávejte teplé.

10. Čištění



NEBEZPEČÍ popálení!

- ⊙ Před manipulací s přístrojem nebo jeho čištěním nechte přístroj vychladnout.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem!

- ⊙ Před čištěním horkovzdušné fritézy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ⊙ Horkovzdušná fritéza se nesmí vkládat do vody.

VÝSTRAHA před věcnými škodami!

- ⊙ Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

UPOZORNĚNÍ: Berte na vědomí, že po uschnutí se mohou v dutinách přístroje ještě nacházet kapky vody. Všechny díly nechejte důkladně uschnout na vzduchu.

Díly příslušenství

- Odstraňte hrubé zbytky potravin.
- Fritovací koš **7/4** a nástavec **5** můžete mýt v myčce nádobí. Nástavec **5** vyjměte směrem nahoru z fritovacího koše **7/4**. Po vyčištění dbejte při vkládání na to, aby vyklenutí nástavce směřovalo nahoru. Stlačte nástavec **5** dolů, dokud nedosedne na dno.

UPOZORNĚNÍ: Tyto části můžete také umýt v ruce teplou vodou a čisticím prostředkem. Poté je pečlivě opláchněte čistou vodou.

- Připálené zbytky potravin předtím nechejte odmočit.
- Fritovací koš **7/4** umyjte ručně teplou vodou a čisticím prostředkem. Poté je pečlivě opláchněte čistou vodou.
- Než přístroj sklidíte nebo ho opět použijete, nechte všechny díly důkladně oschnout.

Kryt

- Otřete kryt **1** zvenku lehce navlhčenou utěrkou s trochou jemného čistícího prostředku.
- Vysušte utěrkou.

Vnitřní prostor

1. Vyčistěte vnitřní prostor měkkou houbičkou a vodou s jemným čistícím prostředkem.
2. Několikrát ho otřete vlhkou utěrkou z mikrovlákn, občas ji propláchněte a vyždímejte.
3. Vysušte utěrkou.

11. Uložení

- Předtím než horkovzdušnou fritézu sklidíte ...
 - ... musí být síťová zástrčka **11** odpojena,
 - ... musí být přístroj vychladlý a
 - ... všechny díly musí být úplně suché.
- **Obrázek A:** Napájecí vedení **11** navíňte okolo navíjení kabelu **10**.

12. Likvidace

Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek musí být v Evropské unii zavezen na místo sběru a třídění odpadu. To platí pro výrobek a všechny části příslušenství označené tímto symbolem. Označené výrobky nesmí být likvidovány společně s normálním domácím odpadem, ale musí být zavezeny na místa zabývající se recyklací elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol recyklace označuje např. předmět nebo kovové díly, které mohou být vráceny jako hodnotný materiál pro recyklaci. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin a odlehčuje životnímu prostředí.



Obal

Chcete-li obal zlikvidovat, řiďte se příslušnými předpisy k ochraně životního prostředí ve vaší zemi.

13. Řešení problémů

Pokud by váš přístroj nefungoval podle požadavků, projděte si nejdříve tento kontrolní seznam. Možná jde jen o malý problém, který můžete vyřešit sami.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem!

- ⊙ V žádném případě se nepokoušejte přístroj sami opravovat.

Chyba	Možné příčiny / opatření
Bez funkce	• Je zajištěno napájení elektrickým proudem? • Zkontrolujte připojení.
Pokrm není po doporučené době ještě hotový	• Bylo množství příliš velké nebo kousky příliš silné? • Byla nastavena příliš nízká teplota nebo doba přípravy?
Silná tvorba dýmu nebo zápachu	• Nachází se na topném článku 2 zbytky potravin, které se při zahřívání pálí? Fritovací koš 7/4 nesmíte plnit výš než po značku MAX 6.

14. Technické údaje

Model:	SHFDD 2600 C2
Síťové napětí:	220–240 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	I
Výkon:	2 600 W
Příkon ve vypnutém stavu:	≤ 0,5 W
Přepínání do vypnutého stavu:	< 20 min.

Použité symboly

	Ochranné uzemnění
	Geprüfte Sicherheit (testovaná bezpečnost): přístroje musí vyhovovat obecně uznávaným normám techniky a souhlasit se Zákonem o bezpečnosti výrobku (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Značka CE je prohlášením společnosti HOYER Handel GmbH o splnění požadavků podle směrnice EU.
	Tento symbol upozorňuje na to, aby byl obal ekologicky zlikvidován.
	Recyklovatelné materiály jsou označeny symbolem recyklace (3 šipky). Materiál lze specifikovat recyklačním číslem uprostřed (zde: 21) anebo zkratkou (zde: PAP).
	Střídavé napětí
	Symbol označuje díly, které lze mýt v myčce na nádobí.
	Jedná se o recyklovatelný produkt, který podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a také třídění odpadu.
	Značka UKCA je prohlášením společnosti HOYER Handel GmbH o splnění požadavků pro UK.
	Symbol označuje výrobce produktu.

Technické změny vyhrazeny.

15. Záruka společnosti HOYER Handel GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
na tento přístroj jste získali 3 letou záruku
od data nákupu. V případě vad tohoto výrobku
vám vůči prodávajícímu náleží zákonná práva.
Tato zákonná práva nejsou naší níže popsanou
zárukou omezena.

Podmínky záruky

Záruční lhůta začíná datem nákupu. Uschovejte
si prosím dobře originál účtenky. Tento podklad
bude vyžadován jako důkaz nákupu.

Vyskytne-li se během tří let od data koupě tohoto
výrobku chyba materiálu nebo výrobní chyba,
výrobek vám podle naší volby zdarma opravíme,
vyměníme nebo vám vrátíme částku odpovídající
kupní ceně. Předpokladem pro poskytnutí záruky
je to, že během tříleté lhůty bude předložen
defektní přístroj a doklad o nákupu (účtenka)
s krátkým popisem toho, v čem vada spočívá,
a kdy k ní došlo.

Pokud naše záruka kryje závadu, obdržíte
opravený nebo nový výrobek. Opravou nebo
výměnou výrobku nezačíná nová záruční lhůta.

Záruční lhůta a zákonné nároky na odstranění vady

Záruční lhůta se poskytnutím záruky neprodlužuje.
To platí také pro náhradní a opravené díly.
Případné škody a vady vyskytující se již při
nákupu musíte ihned po rozbalení přístroje
nahlásit. Po vypršení záruční lhůty jsou
případné opravy zpoplatněné.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných
směrnic pro kvalitu výrobku a před dodáním
byl svědomitě testován.

Záruka je poskytována pro chybu materiálu
a výrobní chybu.

Ze záruky jsou vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a poškození křehkých dílů, např. vypínačů, osvětlení nebo skleněných dílů.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek používán poškozený a nevhodně nebo tak byl udržován. Pro vhodné použití výrobku musíte přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k použití. Bezpodmínečně se musíte vyvarovat účelům použití a manipulaci, od kterých jste v návodu k použití zrazováni nebo před kterými jste varováni. Výrobek je určen pouze k soukromému, nikoliv komerčnímu použití. Při neoprávněném a nevhodném použití, použití síly a při zásadách, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká.

Průběh v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování vašeho požadavku dbejte prosím následujících pokynů:

- Připravte si prosím pro všechny dotazy číslo výrobku **IAN: 525755_2510** a účtenku jako důkaz nákupu.
- Číslo výrobku naleznete na výrobním štítku, na rytině, na titulní straně vašeho návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Objeví-li se chyby funkčnosti nebo jiné vady, kontaktujte nejdříve níže uvedené servisní středisko **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek považovaný za defektní můžete s příloženým dokladem o nákupu (účtenky) a uvedením, v čem spočívá závada, a kdy se objevila, zdarma zaslat na vám sdělenou adresu servisu.

Na www.lidl-service.com si můžete stáhnout tento a mnoho dalších manuálů, produktová videa a instalační software.



S tímto QR kódem se dostanete přímo na servisní stránku Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla výrobku (IAN) **525755_2510** otevřít váš návod k použití.



Servisní střediska

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: hoyer@lidl.cz

IAN: 525755_2510



Dodavatel

Respektujte prosím to, že níže uvedená adresa **není adresou servisu**. Nejdříve kontaktuje výše uvedené servisní středisko.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
NĚMECKO

Obsah

1. Prehľad	175
2. Účel použitia	176
3. Bezpečnostné pokyny	176
4. Obsah balenia	179
5. Uvedenie do prevádzky	180
6. Prehľad riadiaceho panela a displeja	181
7. Základy fritovania	182
8. Obsluha	183
8.1 Pripojenie k elektrickému prúdu	183
8.2 Zapnutie/vypnutie	183
8.3 Výber fritovacieho koša	183
8.4 Základné ovládanie	184
8.5 Používanie programov	185
8.6 Rýchly štart	186
8.7 Prerušenie procesu prípravy	186
8.8 Funkcia SYNC COOK	187
8.9 Funkcia SYNC FINISH	188
8.10 Koniec procesu prípravy	188
8.11 Prehľad programov	189
8.12 Tabuľka prípravy jedál	190
9. Recepty	191
9.1 Dva druhy hranolčekov s bylinkovou majonézou	191
9.2 Marinované kuracie krídla s mrazenými hranolčkami	191
9.3 Mäsové guľôčky so stredomorskou zeleninou	192
9.4 Špízy z cukety a baklažánu	193
9.5 Pečený camembert s brusnicami	193
9.6 Losos v obale	194
9.7 Karfiolové ružičky s harissou	194
9.8 Chrumkavý ružičkový kel so slaninou	195
9.9 Minipizza so šunkou a rukolou	195
9.10 Čokoládová tortička s tekutým stredom	196
10. Čistenie	196
11. Uskladnenie	197
12. Likvidácia	197
13. Riešenie problémov	198
14. Technické údaje	198
15. Záruka spoločnosti HOYER Handel GmbH	199

1. Prehľad

- 1 Kryt
- 2 Vyhrievací prvok (na hornej strane vnútorného priestoru)
- 3 Ovládacia plocha s indikátormi a tlačidlami
- 4 Fritovací kôš 
- 5 Nadstavec
- 6 **MAX** Značka pre maximálnu výšku hladiny naplnenia fritovacieho koša (3,5 litra na fritovací kôš)
- 7 Fritovací kôš 
- 8 Rúčka fritovacieho koša
- 9 Vetracie otvory
- 10 Dištančný držiak s navinutím kábla
- 11 Pripojovacie vedenie so zástrčkou

Srdečná vďaka za dôveru!

Gratulujeme vám k vašej novej teplovzdušnej fritéze.

Na bezpečné zaobchádzanie s výrobkom a oboznámenie sa s celým rozsahom výkonov:

- **Pred prvým uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.**
- **Bezpodmienečne sa riadte bezpečnostnými pokynmi!**
- **Prístroj sa smie používať len tak, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu.**
- **Tento návod na použitie si uschovejte, ak by ste neskôr potrebovali ďalšie informácie.**
- **Ak prístroj v budúcnosti odovzdáte ďalej, priložte k nemu aj tento návod na obsluhu. Návod na obsluhu je súčasťou produktu.**

Prajeme vám veľa radosť s vašou novou teplovzdušnou fritézou!

Symbols na prístroji



Tento symbol vás varuje pred dotknutím sa horúceho povrchu.



Symbol uvádza, že takto označené materiály nemenia chuť ani vôňu potravín.

2. Účel použitia

Teplovzdušná fritéza je určená na prípravu potravín v horúcom vzduchu pri maximálnej teplote 240 °C.

Teplovzdušná fritéza je koncipovaná na domáce používanie. Teplovzdušná fritéza sa smie používať len vo vnútorných priestoroch.

Tento prístroj sa nesmie používať na komerčné účely.

Predvídateľné nesprávne použitie

Teplovzdušná fritéza nie je vhodná na zahrievanie tekutín.

3. Bezpečnostné pokyny

Výstražné upozornenia

Pre prípad potreby sú v tomto návode na obsluhu uvedené nasledovné výstražné upozornenia:



NEBEZPEČENSTVO! Vysoké riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť ťažké poranenia a ohrozenie života.

VÝSTRAHA! Stredné riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť poranenia alebo závažné vecné škody.

POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť ľahké poranenia alebo vecné škody.

UPOZORNENIE: Faktory a osobitosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri používaní prístroja.

Pokyny pre bezpečnú prevádzku

- ⊙ Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili riziká, ktoré sú s jeho používaním spojené. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu prístroja len ak sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- ⊙ Deti mladšie ako 8 rokov by ste nemali púšťať do blízkosti prístroja a pripojovacieho vedenia.
- ⊙ V prípade nesprávneho použitia môžu nastať poranenia.



- ⊙ Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja, ako napr. vetracích otvorov na zadnej strane. Fritovacie koše uchopujte len za rúčku.
- ⊙ Počas fritovania uniká z vetracích otvorov horúca para. Nikdy nesiahajte do pary.
- ⊙ Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla tohto prístroja, kábel musí vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniam.
- ⊙ Vyhrievacie prvky sa nesmú utierať namokro.
- ⊙ Tento prístroj nie je určený na prevádzkovanie s externým časovačom alebo separátnym diaľkovým ovládacím systémom.
- ⊙ Tento prístroj je určený aj na použitie v domácnosti a na podobné použitia, ako napríklad...
 - ... v závodných kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných komerčných oblastiach;
 - ... na poľnohospodárskych farmách;
 - ... hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach;
 - ... v penziónoch s raňajkami.
- ⊙ Prečítajte si kapitolu Čistenie (pozri „Čistenie“ na strane 196).



NEBEZPEČENSTVO pre deti!

- ⊙ Zabezpečte, aby deti nikdy nemohli teplovzdušnú fritézu stiahnuť dolu (napr. za sieťový kábel). Obarenia predstavujú smrteľné nebezpečenstvo!
- ⊙ Obalový materiál nie je hračka. Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



NEBEZPEČENSTVO pre domáce a hospodárske zvieratá a nebezpečenstvo nimi spôsobené!

- ⊙ Elektrické prístroje môžu predstavovať nebezpečenstvo pre domáce a hospodárske zvieratá. Zároveň môžu zvieratá prístroj poškodiť. Preto im zabráňte priblížiť sa k elektrickým prístrojom.



NEBEZPEČENSTVO pre vtáky!

- ⊙ Vtáky dýchajú rýchlejšie, vzduch sa v ich tele rozvádza inak a sú podstatne menšie ako ľudia. Pre vtáky môže byť preto veľmi nebezpečné, ak vdýchnu čo i len najmenšie množstvo dymov, uvoľňujúcich sa pri prevádzke tohto prístroja. Ak používate tento prístroj, vtáky by ste mali preniesť do inej miestnosti.



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vlhkosti!

- ⊙ Prístroj chráňte pred vlhkosťou, kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou.
- ⊙ Prístroj, pripojovacie vedenie a zástrčka sa nesmú ponárať do vody alebo iných kvapalín.
- ⊙ Ak by sa do prístroja dostala kvapalina, okamžite vytiahnite zástrčku. Pred opätovným uvedením do prevádzky dajte prístroj skontrolovať.

- ⊙ Ak by aj napriek tomu prístroj niekedy spadol do vody, potom okamžite vytiahnite zástrčku a až následne vyberte prístroj von. V takom prípade prístroj viac nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať v odbornom servise.
- ⊙ Prístroj neobsluhujte s mokрыmi rukami.



NEBEZPEČENSTVO v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- ⊙ Prístroj nikdy neuvádzajte do prevádzky v prípade, že sú prístroj alebo pripojovacie vedenie viditeľne poškodené alebo ak vám predtým prístroj spadol.
- ⊙ Keď používate predlžovací kábel, musí spĺňať technické údaje tohto prístroja.
- ⊙ Prístroj zapájajte len do samotnej zásuvky, nie do zásuvky, do ktorej sa dajú zapojiť viaceré zariadenia. Mohlo by totiž dôjsť k preťaženiu.
- ⊙ Pripojovacie vedenie ved'te tak, aby naň nikto nemohol stúpiť, zachytiť sa oň alebo sa na ňom poškodiť.
- ⊙ Zástrčku pripájajte len do riadne nainštalovanej, dobre prístupnej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Zásuvka musí byť aj po pripojení naďalej dobre prístupná.
- ⊙ Dávajte pozor na to, aby sa pripojovacie vedenie nemohlo poškodiť na ostrých hranách alebo horúcich miestach. Pripojovacie vedenie neobtáčajte okolo prístroja.
- ⊙ Pri inštalácii prístroja dbajte na to, aby sa pripojovací kábel nezacvikoľ alebo nestlačil.
- ⊙ Prístroj nie je ani po vypnutí úplne odpojený od siete. Aby ste ho odpojili, vytiahnite zástrčku.
- ⊙ Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za pripojovacie vedenie.

- ⊙ Zástrčku vytiahnite zo zásuvky:
 - po každom použití,
 - v prípade poruchy,
 - ak prístroj nepoužívate,
 - pred čistením prístroja,
 - počas búrky.
- ⊙ Aby sa predišlo ohrozeniu, nevykonávajúte žiadne zmeny na výrobku. Opravy nechajte vykonávať len v odbornej opravovni, resp. v servisnom stredisku.



NEBEZPEČENSTVO požiaru!

- ⊙ Zapojený prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- ⊙ Počas prevádzky majte teplovzdušnú fritézu vždy pod dohľadom. Takto si problém môžete hneď všimnúť vďaka nezvyčajnému zápachu alebo zvuku.
- ⊙ Prístroj nikdy nezakrývajte, ani ho neumiestňujte na mäkké predmety (napr. utierky).
- ⊙ Zo všetkých strán okolo prístroja a nad ním udržiavajte voľný priestor.
- ⊙ Teplovzdušnú fritézu nikdy nepoužívajte priamo pod hornými skrinkami ani v blízkosti záclon, papiera ani podobných horľavých predmetov.
- ⊙ Teplovzdušnú fritézu prevádzkujte výhradne na pevnej, rovnej, nešmyklavej, suchej a nehorľavej podložke, čím zabránite, aby sa prevrhla alebo skĺzla.



NEBEZPEČENSTVO poranení popálením!

- ⊙ Nedotýkajte sa horúceho povrchov prístroja a vnútorného priestoru. Používajte rukavicu alebo lapky.
- ⊙ Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- ⊙ Keď je teplovzdušná fritéza zapnutá, nehybte ňou ani ju neprenášajte.

VÝSTRAHA pred vecnými škodami!

- ⊙ Používajte iba originálne príslušenstvo.
- ⊙ Prístroj nikdy nekladte na horúce povrchy (napr. platničky sporáka), ani do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- ⊙ Dbajte o to, aby sa jedlá nedotýkali horúceho vyhrievacích prvkov na hornej strane vnútorného priestoru a nenalepili sa tam.
- ⊙ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ⊙ Prístroj je vybavený protišmykovými plastovými nožičkami. Pretože povrchová úprava nábytku obsahuje rôzne laky a plasty a nábytok sa preto ošetruje rôznymi čistiacimi prostriedkami, nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré z týchto látok obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť a zmäkčiť plastové nožičky. V prípade potreby podložte pod prístroj protišmykovú podložku.

4. Obsah balenia

- 1 teplovzdušná fritéza
- 2 fritovacie koše **7/4** s nastavcami **5**
- 1 návod na obsluhu


5. Uvedenie do prevádzky

- Odstráňte všetok obalový materiál.
Zvlášť vnútorný priestor musí byť úplne zbavený zvyškov obalu, ako napríklad omrvínok styroporu.



NEBEZPEČENSTVO požiaru!

Na zadnej strane prístroja sa nachádzajú vetracie otvory **9** a dištančný držiak **10**. Z vetracích otvorov uniká počas prevádzky horúca para.

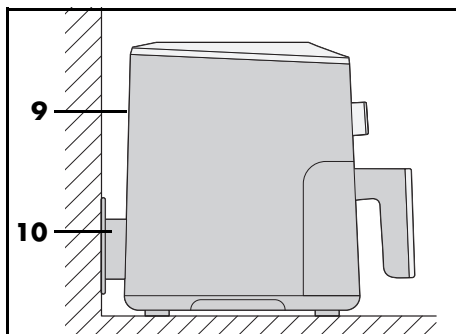


- ⊙ Vetracie otvory **9** nikdy nezakrývajte.
- ⊙ Teplovzdušnú fritézu nikdy nepoužívajte priamo pod hornými skrinkami ani v blízkosti záclon, papiera ani podobných horľavých predmetov.
- ⊙ Zo všetkých strán okolo prístroja a nad ním udržiavajte voľný priestor.

UPOZORNENIE: Počas prvej prevádzky sa môže vyskytnúť mierny zápach a hluk. Toto je spôsobené montážnymi prostriedkami na výhrevnom prvku **2** a nie je to chyba výrobu. Zabezpečte dostatočné vetranie.

- Z prístroja odstráňte ochranné fólie a lepiacu pásku, avšak neodstraňujte typový štítok na spodnej strane prístroja.
- Skontrolujte, či máte všetky diely príslušenstva a či nie sú poškodené.
- Pred prvým použitím prístroj a všetky diely príslušenstva vyčistite.
- Prístroj postavte na suchú, rovnú, nekľavú, teplovzdornú podložku.
- Zástrčku **11** zastrčte do zásuvky, ktorá zodpovedá údajom na typovom štítku. Zásuvka musí byť aj po zapnutí dobre prístupná.

6. Prehľad riadiaceho panela a displeja

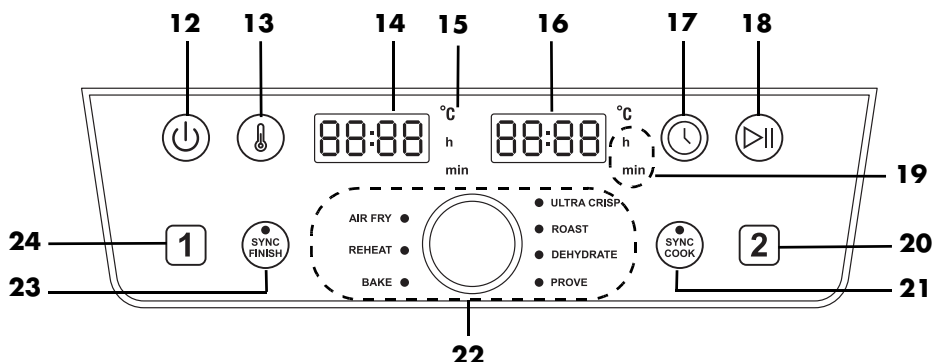

- 12 Tlačidlo: zapnutie/vypnutie
- 13 Tlačidlo: teplota
- 14 Displej: zobrazenie, napr. teplota a čas prípravy fritovacieho koša 1
- 15 °C Pri obidvoch košoch: svieti, keď sa zobrazuje teplota
- 16 Displej: zobrazenie, napr. teplota a čas prípravy fritovacieho koša 2
- 17 Tlačidlo: čas
- 18 Tlačidlo: štart/prestávka
- 19 **h min** Pri obidvoch košoch: Zobrazenie času: v minútach (min) a hodinách (h)
v prevádzke: zobrazenie zvyšnej doby chodu
- 20 2 Tlačidlo: Výber fritovacieho koša 2
- 21 Tlačidlo/LED **SYNC COOK**: obidva fritovacie koše pracujú s rovnakými hodnotami
- 22 Otočný regulátor: nastavenie hodnoty teploty a času prípravy, výber programu
AIR FRY (fritovanie)
REHEAT (zohrievanie)
BAKE (pečenie)
ULTRA CRISP (chrumkavé povrchy)
ROAST (vyprážanie)
DEHYDRATE (sušenie)
PROVE (kysnutie cesta)
- 23 Tlačidlo/LED **SYNC FINISH**: synchronizuje sa dokončenie obidvoch fritovacích košov
- 24 1 Tlačidlo: Výber fritovacieho koša 1

7. Základy fritovania

Príprava potravín

- Všetky potraviny musia byť na fritovanie podľa možnosti suché. Fritované potraviny osušte, resp. pri mrazených potravinách z nich odstráňte ľad.
- Pri hlbokomrazených potravinách odstráňte čo najviac vody a ľadu, skôr ako ich dáte do teplovzdušnej fritézy.
- Pri obalovaných potravinách dbajte na to, aby strúhanka čo najviac priliehala na potravinu.

Čas a teplota fritovania

- Na dosiahnutie chutného a zdravého výsledku by ste mali veľmi presne dodržiavať teplotu a čas fritovania uvedené na obale.
- Naraz fritujte len malé množstvá.
- Fritovacie koše **7/4** sa nesmú naplniť viac ako po značku **MAX 6**.
- Akrylamid môže byť karcinogénny. Aby sa akrylamid tvoril čo najmenej, vyvarujte sa prílišnému zhnednutiu.

Na rovnomerné zhnednutie^{1 2}

¹: Vždy po ¼ času prípravy pretrepte alebo obráťte, teda 3x počas času prípravy.

²: V polovici času prípravy pretrepte alebo otočte.

Ak si potraviny (napr. hranolčky alebo kuracie nugety) vyžadujú rovnomerné zhnednutie, musia sa počas fritovania 1 – 3x pretrepať.

1. Vytiahnite fritovacie koše **7/4** za rúčku **8** z krytu **1** a prísady pretrepte. Pri pretrepaní dbajte o to, aby sa napr. hranolčky dobre premiešali a pritom sa surové hranolčky ležiace vnútri dostali von. Prístroj sa pri vybratí fritovacích košov **7/4** automaticky vypne.
2. Znovu vložte fritovacie koše **7/4** do prístroja. Prístroj sa automaticky zapne až do uplynutia času prípravy.

Pečenie

Cesto sa **v žiadnom prípade** nesmie dávať priamo do fritovacích košov **7/4**. Po príprave dajte cesto do formy na pečenie alebo inej teplovzdornej formy (napr. formičky na muffiny). Túto potom s cestom postavte do fritovacích košov **7/4**.

Informácie na obale

Keď na obale hlbokomrazeného tovaru nenájdete informácie o dobách prípravy pre teplovzdušné fritézy, orientujte sa podľa časov pre teplovzdušnú rúru.

8. Obsluha



NEBEZPEČENSTVO popálenia!

- ⊙ Počas prevádzky môžu byť povrchy prístroja horúce. Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja, ako napr. vetracích otvorov **9** na zadnej strane.
- ⊙ Na uchopenie fritovacích košov **7/4** používajte rukavicu alebo lapky.
- ⊙ Počas fritovania uniká z vetracích otvorov **9** horúca para. Nikdy nesiahajte do pary.
- ⊙ Keď je teplovzdušná fritéza zapnutá, nehybte ňou ani ju neprenášajte.

VÝSTRAHA pred vecnými škodami!

- ⊙ Prístroj sa v žiadnom prípade nesmie prevádzkovať bez fritovacích košov **7/4**!
-

8.1 Pripojenie k elektrickému prúdu

- Keď je postavený, zastrčte zástrčku **11** do zásuvky s chráneným kontaktom, ktorá zodpovedá údajom na typovom štítku. Zásuvka musí byť aj po zapnutí dobre prístupná.

8.2 Zapnutie/vypnutie

- Na zapnutie prístroja z pohotovostného režimu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ☺ **12**.
 - Počúť krátky zvukový signál a na displeji sa na chvíľu zobrazí *HI*.
 - Predstavená teplota **180 °C** sa zobrazí na displejoch **14/16**.
- Opakovaným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ☺ **12** sa prístroj môže kedykoľvek prepnúť do pohotovostného režimu. Toto funguje aj pri prebiehajúcich programoch.
 - Počúť krátky zvukový signál a na displeji sa na chvíľu zobrazí *bYE*.
 - Zhasnú všetky svetlá displeja.
 - Ventilátor sa zastaví.

8.3 Výber fritovacieho koša

1. Na zapnutie fritézy stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ☺ **12**.
2. Stlačením tlačidla **1** alebo **2** vyberte požadovaný fritovací kôš **7/4**. Symbol zvoleného fritovacieho koša bliká.

UPOZORNENIE: Ak sa do 15 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, symbol zvoleného fritovacieho koša prestane blikáť. V takom prípade znovu stlačte tlačidlo **1** alebo **2**, aby ste mohli pokračovať s nastaveniami.

8.4 Základné ovládanie

Pre nasledujúce body platí:

- Prístroj je zapnutý.
- Bol vybratý fritovací kôš **7/4** stlačením tlačidla **1** alebo **2**.

Vyvolanie programov

- Stlačte otočný regulátor **22** a otáčajte, kým nebude svietiť LED požadovaného programu – potom je zvolený.

Manuálne varenie

- Teplotu a čas prípravy môžete nastaviť priamo. Stlačením tlačidla **18** sa spustí príprava s nastavenými hodnotami.

Zmena teploty

Teplotu je možné nastaviť po 5 stupňoch v rozsahu 40 až 240 °C.

Teplotu je možné v programoch nastaviť len obmedzene. Presné údaje o nastaviteľných rozsahoch nájdete v tabuľke s prehľadom programov (pozri „Prehľad programov“ na strane 189).

- Stlačte tlačidlo **13**. Na displeji **14** alebo **16** bliká teplota.
- Otáčajte otočný regulátor **22**, kým sa nezobrazí požadovaná teplota. Blikanie sa zastaví cca 5 sekúnd po nastavení. Nová teplota bola prevzatá.

UPOZORNENIE: Ak je teplota nastavená nad 200 °C, funkcia chladenia sa na konci procesu prípravy aktivuje automaticky. Na displeji sa zobrazí **COOL** a ventilátor beží ďalej 1 minútu. Tento proces chladenia nie je možné pozastaviť.

Zmena času

Čas prípravy môžete nastaviť po 1 minúte v rozsahu 1 až 60 minút.

- Ak je teplota nastavená nad 200 °C, do 30 minút.
 - V programe **BAKE** od 1 minúty do 4 hodín.
 - V programe **DEHYDRATE** po 15 minútach od 1 hodiny do 24 hodín.
 - V programe **PROVE** po 5 minútach od 15 minút do 4 hodín.
- Stlačte tlačidlo **17**. Na displeji bliká čas.
 - Otáčajte otočný regulátor **22**, kým sa nezobrazí požadovaný čas. Blikanie sa zastaví cca 5 sekúnd po nastavení. Nový čas bol prevzatý.

UPOZORNENIE: Asi 5 minút bez ovládania sa prístroj prepne do pohotovostného stavu.

8.5 Používanie programov

UPOZORNENIA:

- Dbajte o to, aby sa pokrmu nedotýkali vyhrievacie prvky **2** na hornej strane vnútorného priestoru a neprilepili sa tam.
- S výnimkou programu **SYNC FINISH** môžete kedykoľvek zmeniť teplotu a čas prípravy.
- V programe **AIR FRY** vás každých 5 minút upozorní zvukový signál, aby ste potraviny otočili.
- V programe **ULTRA CRISP** sa na konci programu zobrazí na displeji **COOL**. Ventilátor beží ďalej cca 1 minútu. Na displeji sa zobrazí **End**, zaznejú 3 zvukové signály a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
- Kým je aktívna funkcia **COOL**, tlačidlo  nefunguje.
- Aby sa predišlo strate tepla, proces prípravy by sa mal spustiť až vtedy, keď sú oba fritovacie koše **7/4** úplne zasunuté.
- Pri zmene programu vždy najskôr prepnite prístroj do pohotovostného režimu stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia  **12** a potom ho znovu zapnite.

Prístroj má pre niektoré potraviny a spôsoby prípravy prednastavené programy. Keď vyberiete program, môžete navyše kedykoľvek vykonať nasledujúce nastavenia:

- teplota
 - čas prípravy
 - Po aktivovaní funkcie **SYNC FINISH** nemôžete zmeniť teplotu a čas prípravy.
1. Pripravte si potraviny a dajte ich do fritovacieho koša **7/4**.
 2. Zasuňte fritovací kôš do krytu **1**.
 3. Na zapnutie stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia  **12**.
 4. Stlačením tlačidla  **1** alebo  **2** vyberte požadovaný fritovací kôš.
 5. Stlačte otočný regulátor **22**.
 6. Otáčajte otočný regulátor, kým nebude svietiť LED požadovaného programu. Na displejoch **14** alebo **16** sa zobrazuje teplota zvoleného programu.

UPOZORNENIE: Na zmenu teploty stlačte tlačidlo  **13**, na zmenu času stlačte  **17**. Kým príslušná hodnota bliká na displeji **3**, môžete ju zmeniť otočením otočného regulátora. Po otočení počkajte cca 5 sekúnd. Indikátor prestane blikáť a nová hodnota je prevzatá.

7. Proces prípravy spustíte stlačením tlačidla štart/prestávka  **18**. Program sa spustí.
 - Na displejoch sa zobrazuje zvyšná doba chodu. Hodnoty času a teploty je možné zmeniť aj počas prebiehajúceho programu stlačením  **13** alebo  **17**.

8.6 Rýchly štart

1. Prístroj zapnite z pohotovostného režimu tlačidlom zapnutia/vypnutia  **12**.
2. Stlačením tlačidla štart/prestávka  **18** sa spustí príprava s prednastavenou teplotou 180 °C a prednastaveným časom prípravy 15 min pre obidva fritovacie koše.
3. Ak chcete použiť len jeden fritovací kôš, stlačte pred spustením tlačidlo  **1** alebo  **2**.

UPOZORNENIA:

- Ak zvolíte teplotu nad 200 °C, čas je možné nastaviť maximálne na 30 minút.
- Na konci programu sa na displeji zobrazí *COOL*. Ventilátor beží ďalej cca 1 minútu. Na displeji sa zobrazí *End*, zaznejú 3 zvukové signály a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

8.7 Prerušenie procesu prípravy

UPOZORNENIE: Príliš dlhá prestávka môže veľmi negatívne ovplyvniť výsledok prípravy.

Proces prípravy môžete kedykoľvek prerušiť, napr. aby ste skontrolovali stupeň zhnednutia.

1. Vytiahnite fritovací kôš **7/4** za rúčku **8** z krytu **1**. Prístroj sa pri vybratí koša automaticky vypne.
 - Bliká zvyšná doba chodu.
 - Bliká LED vedľa zvoleného programu.
 - Ventilátor sa zastaví, kým nebude fritovací kôš **7/4** opäť zasunutý.
2. Znovu vložte fritovací kôš do prístroja. Prístroj sa automaticky zapne až do uplynutia času prípravy.

alebo

1. Na prerušenie procesu prípravy krátko stlačte tlačidlo štart/prestávka  **18**.
 - Bliká zvyšná doba chodu.
 - Bliká LED vedľa zvoleného programu.
 - Ventilátor sa zastaví.
2. Znovu stlačte tlačidlo štart/prestávka  **18** na pokračovanie v procese prípravy.
 - Zvyšná doba chodu sa opäť odpočítava.
 - Ventilátor ide ďalej.

8.8 Funkcia SYNC COOK

Pomocou tejto funkcie môžete v obidvoch fritovacích košoch súčasne pripravovať väčšie množstvá s rovnakým časom prípravy a rovnakou teplotou.

Prednastavená teplota a čas prípravy pre obidva fritovacie koše je 180 °C a 15 minút. Môžete zmeniť nastavené hodnoty alebo vybrať program.

1. Na zapnutie fritézy stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia .
2. Stlačte tlačidlo **SYNC COOK**  **21**.
3. Stlačením tlačidla  **13** nastavíte teplotu a stlačením tlačidla  **17** čas.

alebo

Vyberte niektorý z programov stlačením a otočením otočného regulátora.

4. Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart/prestávka  **18**.

Nastavené hodnoty sa použijú na obidva fritovacie koše.

- Svetí LED **SYNC COOK** .
- Prípadne svetí LED zvoleného programu.
- Zobrazuje sa zostávajúci čas.

UPOZORNENIE: Počas prípravy môžete kedykoľvek zmeniť hodnoty teploty a času prípravy.

Počas prípravy tiež môžete prepnúť na niektorý program.

1. Počas prípravy stlačte tlačidlo štart/prestávka  **18**.
2. Stlačením a otočením otočného regulátora vyberte požadovaný program.
3. Znovu stlačte tlačidlo štart/prestávka  **18**.

Obidva fritovacie koše pracujú ďalej so zvoleným programom.

Funkciu **SYNC COOK** môžete kedykoľvek prerušiť.

1. Počas prípravy stlačte znovu tlačidlo štart/prestávka **SYNC COOK**  **21**.
 - LED  **21** zhasne.
 - Každý program, ktorý nebol ukončený pred stlačením tlačidla  **21**, bude pokračovať pre obidva fritovacie koše.
2. Stlačením  alebo  vyberte fritovací kôš.
3. Teraz zadajte požadované nové hodnoty pre fritovací kôš.

Obidva fritovacie koše ďalej pracujú osobitne s nastavenými hodnotami.

8.9 Funkcia SYNC FINISH

Fritovacie koše **7/4** tiež môžete synchronizovať.

1. Na zapnutie fritézy stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia  **12**.
 2. Stlačte tlačidlo  na výber fritovacieho koša **7**.
 3. Nastavte čas prípravy, teplotu alebo program stlačením a otočením otočného regulátora.
 4. Stlačte tlačidlo  na výber fritovacieho koša **4**.
 5. Nastavte čas prípravy, teplotu alebo program.
 6. Stlačte tlačidlo **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Proces prípravy spustíte stlačením tlačidla štart/prestávka  **18**.
 - Svetí LED **SYNC FINISH** .
 - Na displeji aktívneho fritovacieho koša sa zobrazí zvyšná doba chodu.
 - Na displeji ešte neaktívneho fritovacieho koša sa zobrazí *HOLD*.
- Proces prípravy sa pre obidva fritovacie koše spustí s príslušnými nastaveniami.
 - Čas a teplota sa už nedajú prispôbiť.
 - Fritovací kôš s kratšou dobou prípravy skončí cca 15 sekúnd pre fritovacím kôšom s dlhšou dobou prípravy.
 - Ak majú oba fritovacie koše rovnaký čas prípravy, prvý fritovací kôš začne proces prípravy 15 sekúnd pred druhým fritovacím kôšom.
 - Po skončení času prípravy každého fritovacieho koša zaznejú 3 zvukové signály. Na konci času prípravy obidvoch fritovacích košov sa na chvíľu zobrazí *End*. Potom sa prístroj prepne do pohotovostného režimu.

8.10 Koniec procesu prípravy

- Keď sa program dostal až na koniec, zaznie akustický signál a na displejoch **14/16** sa zobrazí *End*. Prístroj sa prepne do pohotovostného stavu.

UPOZORNENIE: Ak je teplota nastavená nad 200 °C, funkcia chladenia sa na konci procesu prípravy aktivuje automaticky. Na displeji sa zobrazí *COOL* a ventilátor beží ďalej 1 minútu. Tento proces chladenia nie je možné pozastaviť.

- Potrebujete teplovzdornú podložku na fritovací kôš **7/4**, ako aj tanier alebo misu (môže byť predhriata).
 - Na odpojenie prístroja zo siete vytiahnite po použití zástrčku **11**.
1. Vytiahnite fritovací kôš **7/4** za rúčku **8** z krytu **1**. Postavte ho na teplovzdornú podložku.
 2. Pokrmu dajte na pripravený tanier/do pripravenej misy.
 3. Pred čistením nechajte prístroj a príslušenstvo úplne vychladnúť.

UPOZORNENIE: Ak by napríklad stupeň zhnednutia nezodpovedal vášmu želaniu, môžete proces prípravy manuálne zmeniť. Naplnený fritovací kôš **7/4** zasuniete znova do krytu **1** a znova spustíte proces prípravy. Po pár minútach skontrolujte stupeň zhnednutia. Pritom jednoducho vytiahnite fritovací kôš **7/4** za rúčku **8** z krytu **1**.

8.11 Prehľad programov

- Nasledujúca tabuľka uvádza základné nastavovacie pomôcky pre uvedené potraviny.

Program	Použitie	Prednastavená teplota (rozsah nastavenia)	Prednastavený čas (rozsah nastavenia)
AIR FRY	Mrazené hranolčky ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min (1 – 60 min)
REHEAT	Zohrievanie	200 °C (60 – 200 °C)	15 min (1 – 60 min)
BAKE	Muffiny, koláče a pečivo	150 °C (60 – 200 °C)	18 min (1 min – 4 h)
ULTRA CRISP	Pre veľmi chrumkavé potraviny	240 °C	10 min ³ (1 – 30 min)
ROAST	Steaky, kotlety	200 °C (60 – 200 °C)	20 min (1 – 60 min)
DEHYDRATE	Dehydratácia/sušenie potravín (slivky/plátky jablk)	60 °C (60 – 90 °C)	2 hodiny (1 h – 24 h)
PROVE	Nechajte kysnuté cesto odpočí- vať/kysnúť	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min (15 min – 4 h)

8.12 Tabuľka prípravy jedál

- Údaje o teplote a čase v tabuľke sú orientačné hodnoty. Teplota a čas sa môžu líšiť v závislosti od konzistencie, veľkosti a množstva potravín, ako aj od vašej chuti.

Pokrm	°C	Minúty	optimálne množstvo na kôš	maximálne množstvo na kôš
Hranolčky ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Kuracie stehná ²	200	30	450 g	750 g
Zelenina ²	150	25	400 g	750 g
Žemle na dopekane ²	180	8	2 kusy	3 kusy
Muffiny	150	18	2 kusy	4 kusy
Lososové filé	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Krevety ³	240	8	250 g	500 g

Horné indexové čísla ^{1, 2, 3} znamenajú:

¹: Každých 5 minút pretrepte alebo otočte.

²: V polovici času prípravy pretrepte alebo otočte.

³: Na konci procesu prípravy sa funkcia chladenia automaticky aktivuje na 1 minútu. Na displeji sa zobrazí COOL.

9. Recepty

9.1 Dva druhy hranolčiekov s bylinkovou majonézou

Prísady na 4 porcie

Prísady na majonézu

1	vajce
1 čajová lyžička	horčice
125 ml	snečnicového oleja
1 čajová lyžička	najemno nasekaného petržlenu
1 čajová lyžička	najemno nasekanej krkôšky
1 čajová lyžička	citrónovej šťavy
	Sol', čierne korenie

Prísady na hranolčiek

250 g	sladkých zemiakov
250 g	pevných zemiakov
2 lyžice	snečnicového oleja
	Sol'

Príprava

1. Na bylinkovú majonézu dáme vajce a horčicu do vysokej nádoby a rozmixujeme tyčovým mixérom.
2. Počas mixovania prilievame tenkým prúdom olej, kým nevznikne krémová homogénna hmota.
3. Pridáme bylinky a dochutíme soľou, korením a citrónovou šťavou.
4. Zemiaky a sladké zemiaky ošúpeme, umyjeme a osušíme.
5. Zemiaky a sladké zemiaky nakrájame na tyčinky hrubé asi 1 cm a každý druh zmiešame v jednej v miske s 1 lyžicou oleja.
6. Hranolčiek vložíme do fritézy.
7. Obidva druhy hranolčiekov fritujeme súčasne s rovnakými hodnotami.
8. Aktivujeme funkciu **SYNC COOK**. Teraz stačí nastaviť hodnoty iba raz a oba druhy hranolčiekov budú hotové súčasne.

9. Nastavíme hodnoty **25 minút** a **200 °C** a spustíme fritovanie.
10. **Po 15 minútach** znížime teplotu na **180 °C** a hranolčiek pretrepe.
11. Hranolčiek osolíme a podávame s bylinkovou majonézou.

9.2 Marinované kuracie krídla s mrazenými hranolčiekmi

Prísady pre 2 osoby

Prísady

250 g	mrazených hranolčiekov
Asi 8	kuracích krídel

Prísady na marinádu

6 lyžíc	snečnicového alebo repkového oleja
6 lyžíc	omáčky Sweet'n Hot Chili
4 lyžice	kečupu
4 lyžice	octu
1 – 2 lyžičky	solí
1 – 2 lyžičky	papriky
1 – 2 lyžičky	čili vložiek

Príprava

1. Všetky přísady na marinádu zmiešame vo veľkej miske.
2. Kuracie krídla dáme do misky, zmiešame s marinádou a necháme marinovať cca 1 hodinu.
3. Kuracie krídla položíme vedľa seba na nadstavec **fritovacieho koša 1** a nastavíme hodnoty **15 minút** a **190 °C**.
4. 250 g zmrazených hranolčiekov dáme do **fritovacieho koša 2** a nastavíme **200 °C** a **20 minút**.
5. Aktivujeme funkciu **SYNC FINISH** a spustíme fritovanie. Teraz sa procesy prípravy zosynchronizujú tak, aby boli obidva fritovacie koše hotové súčasne.

6. Vždy v polovici času prípravy prísady premiešame/otočíme, aby sa rovnomerne prepiekli.
7. Na konci času prípravy kuracie krídla a hranolčky skontrolujeme a ak sú v poriadku, vyberieme ich.

9.3 Mäsové gulôčky so stredomorskou zeleninou

Prísady pre 2 osoby

Prísady na marinádu

2 lyžice	olivového oleja
1	strúčik cesnaku
½ lyžičky	rozmarínu
½ lyžičky	oregana
½ lyžičky	rozmarínu
	Soľ, čierne korenie

Prísady na grilovanú zeleninu

1	malá cuketa
1	malá červená paprika
1	cibuľa
150 g	cherry paradajok

Prísady na mäsové gulôčky

250 g	mletej hovädziny
½	malej červenej cibule
	Olivový olej
3 stonky	hladkej petržlenovej vňate
1	žltok
1 lyžica	strúhanky
	Mletá paprika (štipľavá)
	Soľ, čierne korenie

Príprava

1. Strúčik cesnaku ošúpeme a najemno nasekáme.
2. Všetky prísady na marinádu zmiešame v miske.
3. Zeleninu umyjeme a očistíme.
4. Cuketu a papriku nakrájame na kúsky.

5. Cherry paradajky nekrájame na polovicu.
6. Cibuľu nakrájame na mesiačky.
7. Zeleninu dáme do marinády a všetko dôkladne premiešame. Kým pripravíme mäsové gulôčky, necháme zeleninu marinovať.
8. Na mäsové gulôčky ošúpeme červenú cibuľu, nadrobno nakrájame a orestujeme na troche olivového oleja do sklovitá.
9. Petržlenovú vňať umyjeme, osušíme a lístky najemno nasekáme.
10. Mleté mäso vymiešame s pripravenými kockami cibule, nasekanou petržlenovou vňaťou, rozšľahaným žĺtkom a strúhankou na hladkú zmes a dochutíme podľa chuti.
11. Mokrymi rukami vytvarujeme z mletého mäsa malé, rovnomerné gulôčky.
12. Mäsové gulôčky položíme na nadstavec **fritovacieho koša 1**. Nastavíme **180 °C** a **cca 15 minút**.
13. Marinovanú zeleninu raz premiešame a dáme do **fritovacieho koša 2**. Nastavíme **180 °C** a **cca 20 minút**.
14. Aktivujeme funkciu **SYNC FINISH** a spustíme fritovanie.
Teraz sa procesy prípravy zosynchronizujú tak, aby boli obidva fritovacie koše hotové súčasne.
15. Vždy v polovici času prípravy prísady premiešame/otočíme, aby sa rovnomerne prepiekli.
16. Na konci času prípravy mäsové gulôčky a zeleninu skontrolujeme a ak sú v poriadku, vyberieme ich.

TIP: Časy fritovania závisia od veľkosti mäsových gulôčok, resp. kúskov zeleniny.

9.4 Špízy z cukety a baklažánu

Prísady na 4 porcie

UPOZORNENIE: Dbajte na maximálne množstvo naplnenia! Prípadne bude potrebné urobiť 2 cykly fritovania.

Prísady

½ lyžičky	korenia
½ lyžičky	nového korenia
½ lyžičky	koriandru
½ lyžičky	sušeného tymianu
½ lyžičky	sušeného oregana
1 lyžička	solí
50 ml	olivového oleja
2	baklažány
2	cukety
2	cibule
	Drevené špajdle

Príprava

1. V miske zmiešame bylinky, koreniny a olej.
2. Cuketu a baklažán nakrájame na 2 cm hrubé plátky. Cibuľu nakrájame na štvrtiny.
3. Zeleninu pridáme do zmesi korenín a oleja.
4. Zeleninu striedavo napichávame na špízy.
5. Špízy pripravujem **na 200 °C 15 minút**.
6. V polovici času prípravy špízy otočíme.

9.5 Pečený camembert s brusnicami

Prísady na 4 porcie

UPOZORNENIE: Hneď na začiatku skontrolujeme, či je možné vložiť 4 camemberty celé vedľa seba do fritovacieho koša. Ak nie, pripravíme camemberty v 2 fritovacích cykloch.

Prísady

4	camemberty (po 150 g)
2	vajcia
2 lyžice	smotany
6 lyžíc	strúhanky
4 lyžice	brusníc z pohára
	Soľ, čierne korenie

Príprava

1. Vajčka vyšľaháme so smotanou a ochutíme soľou a korením.
2. Do hlbokého taniera dáme strúhanku.
3. Vychladený hermelín (celý alebo na štvrtiny) obalíme vo vajíčku a potom v strúhanke, kým strúhanka pevne nepokryje syr.
4. Kúsky camembertu opekáme na **200 °C cca 5 – 10 minút** do zlatohneda.
5. Camembert podávame s trochou brusníc.

9.6 Losos v obale

Prísady na 2 porcie

Prísady

250 g	pevných zemiakov
100 g	čerstvého špenátu
1	šalotka
1	strúčik cesnaku
1 polievková lyžica	olivového oleja
300 g	filety z lososa (bez kože)
1	stonka petržlenu
1	stonka bazalky
1 lyžica	kapár
2 lyžice	mäkkého masla
1	biolimetka
	Sol', čierne korenie

Príprava

1. Zemiaky ošúpeme, umyjeme a varíme vo vriacej osolenej vode. Potom zemiaky scedíme a nakrájame na tenké plátky.
2. Špenát očistíme, umyjeme a necháme dobre odkvapkať.
3. Šalotku a cesnak ošúpeme a nakrájame na malé kocky. V hrnci s olejom podusíme do sklovita.
4. Pridáme špenát a krátko spolu podusíme, kým lístky nezmäknú. Potom hrniec zoberte zo sporáka a odstavte.
5. Lososa opláchnite, osušte a narežte na dve časti.
6. Petržlenovú vňať a bazalku umyte, osušte a lístky najemno nasekajte.
7. Kapary nechajte odkvapkať a nahrubo nasekajte.
8. Kapary a nasekané bylinky zmiešame s maslom.
9. Limetku umyjeme horúcou vodou, osušíme a nakrájame na plátky.
10. Položte dva veľké kusy papiera na pečenie.
11. Do stredu položte plátky zemiakov a ochuťte soľou a korením. Na to poukladajte špenát a lososa.

12. Na lososa dajte kaparové maslo vo vložkách a navrch dajte plátky limetky.
13. Papier preložíme cez přísady a boky pevne uzavrieme.
14. Balíčky poukladané vedľa seba pečieme **na 200 °C cca 20 minút**.
15. Potom odstraňte papier a pokrm ihneď podávajte.

9.7 Karfiolové ružičky s harissou

Prísady na 2 porcie

Prísady

1	malý karfiol
3 lyžice	múky
150 ml	kokosového mlieka
1 ½ lyžičky	sladkej papriky
½ lyžičky	sušeného cesnaku
1 lyžica	pasty harissa (podľa požadovanej štiplavosti)
	Sol', čierne korenie

Príprava

1. Karfiol očistíme a rozdelíme na malé ružičky.
2. Zvyšné přísady vymiešame do hustého, hladkého cesta. Ak je cesto príliš riedke, pridáme trochu viac múky.
3. Ružičky karfiolu namáčame jednotlivo do cesta a necháme prebytočné cesto dobre odkvapkať.
4. balené ružičky karfiolu pripravujeme po dávkach. Nemali by byť príliš blízko pri sebe, aby boli pekne chrumkavé.
5. Teplotu nastavíme na **180 °C** a čas prípravy na **20 minút** a spustíme fritovanie.
6. V polovici času prípravy ružičky karfiolu otočíme.

TIP: Hodí sa k nim hodí dip z čerstvého jogurtu.

9.8 Chrumkavý ružičkový kel so slaninou

Prísady na 2 porcie

Prísady

400 g	ružičkového kelu
40 g	prerastenej slaniny
4	strúčiky cesnaku
1 polievková lyžica	olivového oleja
	Soľ, čierne korenie

TIP: Tento recept chutí najlepšie s čerstvým ružičkovým kelom, ale dá sa pripraviť aj s mrazeným ružičkovým kelom. Potom ružičky nekrájame na polovicu. Čas prípravy a teplota zostávajú rovnaké.

Príprava

1. Ružičkový kel očistíme a ružičky prekrájame na polovicu.
2. Slaninu nakrájame na tenké prúžky.
3. Celé strúčiky cesnaku necháme neolúpané.
4. Všetky přísady zmiešame v miske a dochutíme soľou a korením podľa chuti.
5. Všetko pripravujeme **na 180 °C cca 15 – 20 minút**.
6. V polovici času prípravy přísady pretrepeme alebo otočíme.
7. Každú porciu podávame s 2 strúčikmi cesnaku. Podľa chuti vytlačíme mäkké časti strúčikov cesnaku a vychutnáme si.

9.9 Minipizza so šunkou a rukolou

Prísady na 2 porcie

Prísady

1 balenie	pizzového cesta
1 konzerva	pasírovaných paradajok
200 g	mozzarely
1 zväzok	rukoly
100 g	šunky Serrano
	Olivový olej
	Soľ, čierne korenie, oregano

Príprava

1. Pizzové cesto rozvaľkáme na pomúčenej pracovnej doske a vykrajujeme obdĺžniky, ktoré sú o 1 cm menšie ako plocha fritovacieho koša.
2. Cesto zľahka napicháme vidličkou.
3. Mozzarellu nakrájame na tenké plátky.
4. Cesto potrieme pasírovanými paradajkami, dochutíme soľou, čiernym korením a oreganom a obložíme plátkami mozzarely.
5. Kúsky pizze pečieme po porciách na **180 °C cca 7 minút**.
6. Šunku Serrano rozdelíme na kúsky a tieto pečieme ešte raz **3 – 5 minút**.
7. Keď pizza začne na okrajoch mierne hnednúť, vyberieme kúsky a rozložíme na ne umytú rukolu.
8. Mini pizze pokvapkajte olivovým olejom a podávajte.

TIP: V závislosti od hrúbky cesta potrebuje pizza o 1 – 2 minúty dlhšie alebo kratšie.

9.10 Čokoládová tortička s tekutým stredom

Prísady na 8 tortičiek

UPOZORNENIE: Najprv skontrolujte, koľko formičiek na muffiny sa zmestí do fritézy naraz.

Prísady

75 g	tmavej čokolády
3	vajcia
75 g	masla
75 g	cukru
50 g	múky

Príprava

1. Čokoládu nasekáme a rozpustíme vo vodnom kúpeli.
2. Pridáme maslo a tiež ho necháme rozpustiť.
3. Vajcia a cukor vyšľaháme do spenenia.
4. Na hmotu z vajec a cukru preosejeme múku a vymiešame hladké cesto.
5. Primiešame čokoládovo-maslovú zmes.
6. Cesto naplníme do formičiek na muffiny.
7. Čokoládové tortičky pečieme v predhriatom prístroji **na 180 °C cca 5 – 6 minút**.
8. Čokoládové tortičky si vychutnáme teplé.

10. Čistenie



NEBEZPEČENSTVO popálenia!

- ⊙ Pred čistením alebo premiestnením nechajte prístroj vychladnúť.



NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom!

- ⊙ Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, skôr ako budete teplovzdušnú fritézu čistiť.
- ⊙ Teplovzdušná fritéza sa nesmie ponoriť do vody.

VÝSTRAHA pred vecnými škodami!

- ⊙ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že po vysušení môžu ešte v dutinách zostať kvapôčky vody. Všetky diely nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Diely príslušenstva

- Odstráňte hrubé zvyšky potravín.
- Fritovací kôš **7/4** a nadstavec **5** sa môžu umývať v umývačke riadu. Nadstavec **5** vyberte nahor z fritovacieho koša **7/4**. Po čistení dbajte pri vkladaní o to, aby vykľututie vložky smerovalo nahor. Nadstavec **5** zatlačte nadol, kým nebude priliehať na dno.

UPOZORNENIE: Tieto diely môžete umývať aj ručne teplou vodou a prostriedkom na umývanie riadu. Potom ich dôkladne opláchnite čistou vodou.

- Pripečené zvyšky jedla predtým namočte.
- Fritovací kôš **7/4** umyte ručne teplou vodou a prostriedkom na umývanie riadu. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.

- Všetky diely nechajte úplne vyschnúť, skôr ako ich odložíte alebo opäť použijete.

Kryt

- Kryt **1** zvonku umyte navlhčenou handrou s malým množstvom jemného umývacieho prostriedku.
- Utrite dosucha utierkou na riad.

Vnútrotný priestor

1. Vyčistíte vnútrotný priestor mäkkou špongiou a jemným roztokom vody na umývanie.
2. Niekoľkokrát vyutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna, ktorú medzitým preperiete a vyžmýkate.
3. Utrite dosucha utierkou na riad.

11. Uskladnenie

- Skôr ako teplovzdušnú fritézu odložíte ...
... musí sa vytiahnuť zástrčka **11**,
... prístroj musí byť vychladnutý a
... všetky diely musia byť úplne suché.
- **Obrázok A:** Pripojovacie vedenie **11** namotájte okolo navinutia kábla **10**.

12. Likvidácia

Tento produkt podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ.

Symbol prečiarknutého smetného koša na kolesách znamená, že produkt musí byť odovzdaný do osobitného zberu odpadu v Európskej únii. Platí to pre produkt a všetky diely príslušenstva, ktoré sú označené týmto symbolom. Označené produkty sa nesmú likvidovať s bežným domácim odpadom, ale musia sa odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

Tento symbol recyklácie označuje, napr. predmet alebo časť materiálu, ako hodiace sa na recykláciu. Recyklácia pomáha znížiť spotrebu surovín a zaťaženie životného prostredia.



Obal

Ak chcete zlikvidovať obal, dbajte na príslušné predpisy vo vašej krajine týkajúce sa životného prostredia.

13. Riešenie problémov

Ak by váš prístroj zrazu prestal správne fungovať, skontrolujte ho najprv podľa tohto kontrolného zoznamu. Možno ide len o malý problém, ktorý budete vedieť odstrániť aj vy.



NEBEZPEČENSTVO v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- ⊙ V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj svojpomocne opravovať.

Chyba	Možné príčiny/opatrenia
Žiadne Funkcia	• Je zabezpečené napájanie prúdom? • Skontrolujte pripojenie.
Po odporúčanom čase fritovania ešte jedlá nie sú hotové	• Nebolo množstvo príliš veľké alebo kúsky príliš hrubé? • Neboli teplota alebo čas prípravy nastavené príliš nízko?
Silný dym a zápach	• Nenachádzajú sa na vyhrievacom prvku 2 zvyšky potravín, ktoré sa pri zohrievaní spaľujú? Fritovací kôš 7/4 sa nesmie naplniť viac ako po značku MAX 6.

14. Technické údaje

Model:	SHFDD 2600 C2
Sieťové napätie:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I
Výkon:	2 600 W
Príkon vo vypnutom stave:	≤ 0,5 W
Prepnutie do vypnutého stavu:	< 20 min

Použité symboly

	Ochranné uzemnenie
	G epüüfte S icherheit (overená bezpečnosť): prístroje musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám techniky a sú v súlade s nemeckým zákonom o bezpečnosti výrobkov (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	S označením CE spoločnosť HOYER Handel GmbH vyhlasuje zhodu ES.
	Tento symbol pripomína, aby ste obal ekologicky zlikvidovali.
	Symbolom recyklácie (3 šípky) sú označené recyklovateľné materiály. Materiál môže byť špecifikovaný recyklačným číslom v strede (tu: 21) a/alebo skratkou (tu: PAP).
	Striedavé napätie
	Symbol označuje diely, ktoré sa môžu umývať v umývačke.
	Ide o recyklovateľný produkt, ktorý podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ako aj povinnosti triedenia odpadu.
	Značka UKCA predstavuje vyhlásenie o zhode spoločnosti HOYER Handel GmbH pre UK.
	Symbol označuje výrobcu produktu.

Technické zmeny vyhradené.

15. Záruka spoločnosti HOYER Handel GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj sa vzťahuje záruka 3 roky od dátumu kúpy. V prípade výskytu nedostatkov tohto výrobku máte voči predajcovi výrobku zákonom stanovené práva. Tieto zákonom stanovené práva nie sú obmedzené našimi nižšie uvedenými záručnými podmienkami.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Originálny pokladničný blok si, prosím, uschovajte. Tento blok slúži ako doklad o kúpe. V prípade, že sa v priebehu troch rokov od dátumu kúpy tohto výrobku vyskytne materiálová alebo výrobná chyba, výrobok pre vás bezplatne opravíme, vymeníme alebo vám vrátime kúpnu cenu – podľa nášho výberu. Toto záručné plnenie predpokladá, že v rámci trojročnej lehoty predložíte nefunkčný prístroj a doklad o kúpe (pokladničný blok) a krátko písomne popíšete, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.

V prípade, že sa záruka vzťahuje na príslušnú poruchu, obdržíte od nás opravený alebo nový výrobok. Pri oprave alebo výmene výrobku nezačína plynúť nová záručná doba.

Záručná doba a zákonná záruka

Záručná doba sa záručným plnením nepredlžuje. Toto sa vzťahuje aj na vymenené a opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky existujúce už pri kúpe sa musia nahlásiť ihneď po vybalení. Prípadné opravy po uplynutí záručnej doby budú spoplatnené.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo zhotovený podľa prísných smerníc kvality a pred zaslaním bol dôkladne skontrolovaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na materiál a výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na namáhané diely, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu, na poškodenia krehkých dielov, napr. spínačov, osvetľovacích prostriedkov alebo iných dielov vyrobených zo skla.

Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškodený alebo nebol používaný alebo udržiavaný odborné. Pre správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Účelom použitia a konaniam, ktoré návod na obsluhu neodporúča alebo pred ktorými varuje, je potrebné sa bezpodmienečne vyhýbať.

Výrobok je určený výlučne na súkromné použitie a nie na komerčné účely. V prípade nevhodného a neodborného, príp. násilného zaobchádzania s prístrojom a zásahov, ktoré neboli vykonané našim servisným centrom, záruka zaniká.

Postup pri reklamacii

Pre rýchle spracovanie vašej žiadosti, prosím, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Pri všetkých otázkach majte pripravené číslo výrobku **IAN: 525755_2510** a pokladničný blok ako doklad o kúpe.
- Číslo artikla nájdete na typovom štítku, ako rytinu, na titulnej stránke návodu (vľavo dole) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- V prípade, že sa na prístroji vyskytli chyby vo funkcii alebo iné nedostatky, najskôr **telefonicky** alebo **e-mailom** kontaktujte nižšie uvedené servisné centrum.
- Výrobok, ktorý bol označený za nefunkčný, môžete následne spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok) a uvedením, v čom spočíva daný nedostatok a kedy sa objavil, zaslať zdarma na servisnú adresu, ktorá vám bola oznámená.

Na www.lidl-service.com si môžete stiahnuť túto a ďalšie príručky, produktové videá a inštalačný softvér.



S týmto QR kódom sa dostanete priamo na stránku Lidl servisu (www.lidl-service.com) a po zadaní čísla artikla (IAN) **525755_2510** si môžete otvoriť svoj návod na obsluhu.



Servisné stredisko

SK Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: hoyer@lidl.sk

IAN: 525755_2510



Dodávateľ

Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa **nie je servisná adresa**: Najskôr kontaktujte vyššie uvedené servisné centrum.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
NEMECKO

Indice

1. Vista general	203
2. Uso adecuado	204
3. Indicaciones de seguridad	204
4. Volumen de suministro	207
5. Puesta en servicio	208
6. Resumen del cuadro de mandos y la pantalla	209
7. Información básica para freír	210
8. Uso	211
8.1 Conexión eléctrica	211
8.2 Encendido y apagado	211
8.3 Seleccionar la cesta de la freidora	211
8.4 Funcionamiento básico	212
8.5 Utilizar los programas	213
8.6 Puesta en marcha rápida	214
8.7 Interrumpir el proceso de cocción	214
8.8 La función SYNC COOK	215
8.9 La función SYNC FINISH	216
8.10 Fin del proceso de cocción	216
8.11 Resumen de los programas	217
8.12 Tabla de cocción	218
9. Recetas	219
9.1 Combinado de dos clases de patatas fritas con mayonesa a las finas hierbas	219
9.2 Alitas de pollo marinadas con patatas fritas congeladas	219
9.3 Albóndigas de carne picada con verduras asadas al estilo mediterráneo	220
9.4 Brochetas de calabacines y berenjenas	221
9.5 Camembert horneado con arándanos rojos	221
9.6 Salmón en papillote	222
9.7 Ramilletes de coliflor con harissa	222
9.8 Coles de Bruselas crujientes con panceta	223
9.9 Minipizza de jamón y rúcula	223
9.10 Tartaletas de chocolate con centro fundido	224
10. Limpieza	224
11. Conservación	225
12. Eliminación	225
13. Solución de problemas	226
14. Datos técnicos	226
15. Garantía de HOYER Handel GmbH	227

1. Vista general

- 1** Carcasa
- 2** Elemento calefactor (en la parte superior del interior)
- 3** Cuadro de mandos con indicadores y teclas
- 4** Cesta de la freidora **2**
- 5** Accesorio
- 6 MAX** Marca de nivel de llenado máximo de la cesta de la freidora (3,5 litros por cada cesta de la freidora)
- 7** Cesta de la freidora **1**
- 8** Mango de la cesta de la freidora
- 9** Orificios de aire de escape
- 10** Pieza distanciadora con guardacable
- 11** Cable de conexión con enchufe

¡Muchas gracias por su confianza!

Le felicitamos por la compra de su nueva freidora de aire caliente.

Para un manejo seguro del producto y para conocer todas sus prestaciones:

- **Antes de poner en servicio el producto por primera vez, lea estas instrucciones de servicio detenidamente.**
- **¡Sobre todo, siga las indicaciones de seguridad!**
- **El aparato solo se debe emplear de la manera descrita en estas instrucciones de servicio.**
- **Conserve estas instrucciones de servicio como información para el futuro.**
- **En caso de que entregue este aparato a otras personas, adjunte las instrucciones de servicio. Las instrucciones de servicio forman parte del producto.**

Esperamos que disfrute de su nueva freidora de aire caliente.

2. Uso adecuado

La freidora de aire caliente está diseñada para la cocción de alimentos en aire caliente a una temperatura máxima de hasta 240 °C.

La freidora de aire caliente está concebida para el uso doméstico. La freidora de aire caliente solo deberá utilizarse en el interior. Este aparato no es apto para el uso industrial.

Posible uso indebido

La freidora de aire caliente no es adecuada para calentar líquidos.

3. Indicaciones de seguridad

Indicaciones de advertencia

En caso necesario, en estas instrucciones de servicio se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia:



¡PELIGRO! Riesgo elevado: la no observación de la advertencia puede causar lesiones mortales.

¡ADVERTENCIA! Riesgo medio: la no observación de la advertencia puede causar lesiones o daños materiales graves.

PRECAUCIÓN: riesgo reducido: la no observación de la advertencia puede causar lesiones o daños materiales leves.

NOTA: circunstancias y particularidades que se deben tener en cuenta al usar el aparato.

Símbolos en el aparato



Este símbolo le advierte que no debe tocar las superficies calientes.



Este símbolo indica que los materiales señalados de esta forma no alteran el sabor ni el olor de los alimentos.

Instrucciones para un funcionamiento seguro

- ⊙ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, bajo supervisión o habiendo recibido las instrucciones oportunas para el uso seguro del aparato y siendo conscientes del peligro de un uso incorrecto. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben encargarse de la limpieza ni del mantenimiento del aparato, salvo que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- ⊙ Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ⊙ El uso erróneo puede provocar lesiones.



- ⊙ No toque las piezas calientes del aparato, como p. ej., los orificios de aire de escape en la parte posterior.
Agarre las cestas de la freidora únicamente por el mango.
- ⊙ Mientras fríe saldrá vapor caliente por los orificios de aire de escape. No acerque las manos al vapor.
- ⊙ Si el cable de conexión de red del aparato presenta desperfectos deberá ser sustituido únicamente por el fabricante, el servicio postventa u otras personas igualmente cualificadas para evitar peligros.
- ⊙ No limpie los elementos calefactores en húmedo.
- ⊙ Este aparato no está concebido para funcionar con un temporizador externo o con un sistema de control remoto separado.
- ⊙ Este aparato está concebido para el uso doméstico y también en otros lugares similares, como en ...
 - ... comedores de empresa en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
 - ... fincas rústicas;
 - ... hoteles, moteles u otros alojamientos por parte de los huéspedes;
 - ... y en apartamentos rurales.
- ⊙ Tenga en cuenta el capítulo dedicado a la limpieza (véase "Limpieza" en la página 224).



¡PELIGRO para los niños!

- ⊙ Procure que los niños nunca puedan tirar abajo la freidora de aire caliente mientras está caliente (p. ej., tirando del cable de red). ¡Las escaldaduras pueden suponer un peligro de muerte!
- ⊙ El material de embalaje no es ningún juguete. Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico. Existe peligro de asfixia.



¡PELIGRO para y debido a los animales de compañía y de granja!

- ⊙ Los aparatos eléctricos pueden presentar peligros para los animales de compañía y de granja. Además, los animales también pueden ocasionar daños en el aparato. Por ello, como regla general, mantenga a los animales alejados de los aparatos eléctricos.



¡PELIGRO para las aves!

- ⊙ Las aves respiran más deprisa, distribuyen el aire de forma distinta dentro de su cuerpo y son mucho más pequeñas que las personas. Por esa razón puede ser muy peligroso para las aves aspirar el humo producido durante el funcionamiento de este aparato, incluso en cantidades muy pequeñas. Cuando utilice este aparato, traslade las aves a otro lugar.



¡PELIGRO de descarga eléctrica debido a la humedad!

- ⊙ Proteja el aparato de la humedad y de las gotas o las salpicaduras de agua.
- ⊙ El aparato, el cable de conexión y el enchufe no se pueden sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- ⊙ Si penetraran líquidos en el aparato, desenchúfelo inmediatamente. Haga re-

visar el aparato antes de volver a utilizarlo de nuevo.

- ⊙ Si, no obstante, el aparato cayera al agua, desenchúfelo inmediatamente y, solo después, sáquelo del agua. En tal caso, no utilice más el aparato y llévelo a revisión a un taller especializado.
- ⊙ No utilice el aparato con las manos mojadas.



¡PELIGRO de descarga eléctrica!

- ⊙ No ponga en funcionamiento el aparato si este o el cable de conexión presentan daños visibles o si el aparato se ha caído antes al suelo.
- ⊙ Si utiliza un alargador, este deberá ser suficiente para los datos técnicos de este aparato.
- ⊙ No conecte el aparato a una toma de corriente múltiple. Podría producirse una sobrecarga.
- ⊙ Coloque el cable de conexión de modo que nadie lo pise, se enganche o tropiece con él.
- ⊙ Conecte el enchufe sólo a una toma de corriente con tomas de tierra, correctamente instalada, fácilmente accesible y cuya tensión corresponda a la indicación en la placa de características. La toma de corriente debe seguir siendo fácilmente accesible tras la conexión.
- ⊙ Asegúrese de que el cable de conexión no resulte dañado por bordes afilados o superficies calientes. No enrolle el cable de conexión alrededor del aparato.
- ⊙ Al instalar el aparato, vigile que no se presione ni se aplaste el cable de conexión.
- ⊙ Incluso una vez apagado, el aparato no está completamente desconectado de la red. Para ello, extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- ⊙ Para sacar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe, nunca del cable de conexión.

- ⊙ Saque el enchufe de la toma de corriente:
 - después de cada uso
 - si se produce una avería
 - cuando no utilice el aparato
 - antes de limpiar el aparato
 - en caso de tormenta
- ⊙ Para evitar peligros, no realice ninguna modificación en el artículo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un taller especializado o por el servicio técnico.



¡PELIGRO de incendio!

- ⊙ No deje nunca el aparato enchufado sin supervisión.
 - ⊙ Vigile la freidora de aire caliente en todo momento mientras esté en funcionamiento. De esa forma se dará cuenta a tiempo de los problemas que puedan surgir a través de los olores o ruidos inusuales.
 - ⊙ No cubra nunca el aparato ni lo coloque sobre objetos blandos (como p. ej., toallas).
 - ⊙ Procure que exista un espacio libre por todos los lados y encima del aparato.
 - ⊙ No utilice la freidora de aire caliente directamente debajo de armarios altos o tomas de corriente de pared, ni cerca de cortinas, papel u otros objetos inflamables similares.
 - ⊙ Haga funcionar la freidora de aire caliente exclusivamente sobre una superficie de trabajo firme, lisa, antideslizante, seca y no inflamable para evitar que se vuelque o se deslice desplazándose.
- ⊙ No desplace ni transporte la freidora de aire caliente mientras esté encendida.

¡ADVERTENCIA sobre daños materiales!

- ⊙ Utilice solamente accesorios originales.
- ⊙ No coloque el aparato sobre superficies calientes (p. ej. placas de cocina) o cerca de fuentes de calor o del fuego.
- ⊙ Procure que los alimentos no entren en contacto con los elementos calefactores calientes situados en la parte superior de los interiores ni se queden adheridos a estos.
- ⊙ No utilice detergentes abrasivos o productos de limpieza que produzcan arañazos.
- ⊙ El aparato lleva soportes de plástico antideslizantes. Dado que los muebles están recubiertos con una gran variedad de lacas y plásticos, y que se tratan con diferentes productos de conservación, puede que algunos de esos materiales contengan componentes que ataquen y reblandezcan los soportes de plástico. Si es necesario, coloque debajo del aparato una base de apoyo antideslizante.

4. Volumen de suministro

- 1 freidora de aire caliente
- 2 cestas de la freidora **7/4** con accesorios **5**
- 1 instrucciones de servicio



¡PELIGRO de lesiones por quemaduras!

- ⊙ No toque las superficies calientes del aparato ni el interior. Utilice manoplas para horno o agarradores.
- ⊙ Deje enfriar por completo el aparato antes de limpiarlo o guardarlo.


5. Puesta en servicio

- Retire todo el material de embalaje. **En concreto, el espacio interior debe estar totalmente libre de restos de embalaje, como por ejemplo, trocitos de poliestireno.**



¡PELIGRO de incendio!

En la parte posterior del aparato se encuentran los orificios de aire de escape **9** y la pieza distanciadora **10**. Durante el funcionamiento sale vapor caliente por los orificios de aire de escape.

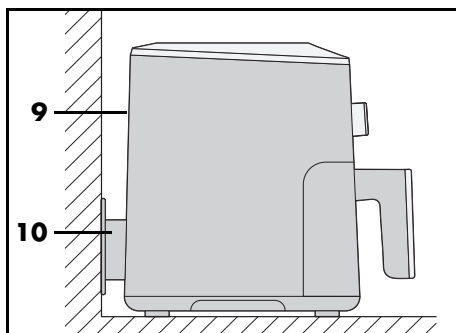


- ⊙ Nunca cubra los orificios de aire de escape **9**.
- ⊙ No utilice la freidora de aire caliente directamente debajo de armarios altos o tomas de corriente de pared, ni cerca de cortinas, papel u otros objetos inflamables similares.
- ⊙ Procure que exista un espacio libre por todos los lados y encima del aparato.

NOTA: durante la primera puesta en funcionamiento puede producirse un ligero olor y humo. Esto se debe a los medios de montaje del elemento calefactor **2** y no es ningún fallo del producto. Procure que haya suficiente ventilación.

- Retire las láminas protectoras y cintas adhesivas del aparato, pero no retire la placa de características situada en la parte inferior del aparato.
- Compruebe que estén todos los accesorios y que no presenten daños.
- Limpie el aparato y todos los accesorios antes de usarlos por primera vez.
- Coloque el aparato sobre una base de apoyo seca, lisa, antideslizante y resistente al calor.
- Introduzca el enchufe **11** en una toma de corriente que corresponda a las especificaciones indicadas en la placa de características. La toma de corriente debe seguir siendo fácilmente accesible tras el encendido.

6. Resumen del cuadro de mandos y la pantalla

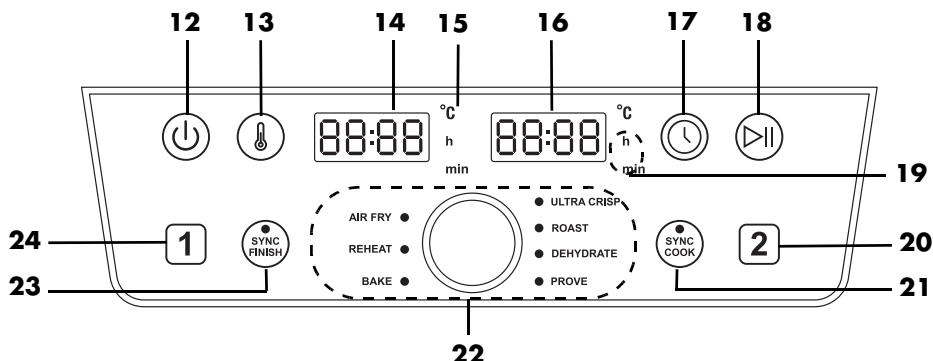

- 12** Tecla: encendido/apagado
- 13** Tecla: temperatura
- 14** Pantalla: indicador, p. ej., de temperatura y tiempo de cocción de la cesta de la freidora **1**
- 15** °C en ambas cestas: se ilumina si se muestra la temperatura
- 16** Pantalla: indicador, p. ej., de temperatura y tiempo de cocción de la cesta de la freidora **2**
- 17** Tecla: tiempo
- 18** Tecla: inicio/pausa
- 19** h min en ambas cestas: indicador de tiempo: en minutos (min) y horas (h)
en funcionamiento: indicador de tiempo de funcionamiento restante
- 20** **2** Tecla: seleccionar cesta de la freidora **2**
- 21** Tecla/LED **SYNC COOK**: ambas cestas de la freidora funcionan con los mismos valores
- 22** Regulador giratorio: ajuste de temperatura y tiempo de cocción, selección de programa
AIR FRY (fritura)
REHEAT (calentamiento)
BAKE (horneado)
ULTRA CRISP (superficies crujientes)
ROAST (asado)
DEHYDRATE (deshidratado)
PROVE (dejar reposar la masa)
- 23** Tecla/LED **SYNC FINISH**: se sincroniza la finalización de ambas cestas de la freidora
- 24** **1** Tecla: seleccionar cesta de la freidora **1**

7. Información básica para freír

Preparación de los alimentos

- Todos los alimentos que vayan a freírse deben estar tan secos como sea posible. Seque bien los alimentos para freír y, en su caso, retire el hielo de los alimentos congelados.
- Retire todo el agua y el hielo que sea posible de los alimentos congelados antes de echar los alimentos a la freidora de aire caliente.
- Al freír alimentos empanados, procure que el rebozado quede tan adherido como sea posible a los alimentos para freír.

Tiempo y temperatura de fritura

- Para un resultado sano y sabroso es preciso respetar con exactitud la selección de temperatura y el tiempo de fritura que figuran en las indicaciones del embalaje.
- Fría únicamente pequeñas cantidades cada vez.
- Las cestas de la freidora **7/4** no deben llenarse por encima de la marca

MAX 6.

- La acrilamida puede resultar cancerígena. Para mantener al mínimo posible la formación de acrilamida, evite un tostado excesivo.

Para conseguir un tostado uniforme ^{1 2}

¹: Sacudir o girar pasado ¼ del tiempo de cocción, es decir, 3 veces durante el tiempo de cocción.

²: Sacudir o girar pasada la mitad del tiempo de cocción.

Si desea que los alimentos (p. ej., las patatas fritas o los nuggets de pollo) alcancen un tostado uniforme, deberá sacudirlos entre 1 y 3 veces durante el proceso de fritura.

1. Agarre las cestas de la freidora **7/4** por el mango **8** para sacarlas de la carcasa **1** y sacuda los ingredientes. Al sacudir, procure que, p. ej., las patatas fritas se mezclen bien y de esa forma las patatas sin freír del todo que estén en el interior salgan hacia fuera. El aparato se apaga automáticamente al retirar las cestas de la freidora **7/4**.
2. Vuelva a colocar las cestas de la freidora **7/4** en el aparato. El aparato vuelve a encenderse automáticamente hasta que termine el tiempo de cocción.

Horneado

No se debe añadir **en ningún caso** masa directamente a las cestas de la freidora **7/4**. Una vez preparada, añada la masa a un molde para horno u otro molde resistente al calor (p. ej., moldes para magdalenas). A continuación, coloque los moldes con la masa en las cestas de la freidora **7/4**.

Información del embalaje

Si no encuentra tiempos de cocción para freidoras de aire caliente en el embalaje de los alimentos congelados, guíese por los tiempos indicados para los hornos de circulación de aire.

8. Uso



¡PELIGRO de quemaduras!

- ⊙ Durante el funcionamiento las superficies del aparato pueden calentarse. No toque las piezas calientes del aparato, como p. ej., los orificios de aire de escape **9** en la parte posterior.
- ⊙ Utilice manoplas para horno o agarradores para sujetar las cestas de la freidora **7/4**.
- ⊙ Mientras fríe saldrá vapor caliente por los orificios de aire de escape **9**. No acerque las manos al vapor.
- ⊙ No desplace ni transporte la freidora de aire caliente mientras esté encendida.

¡ADVERTENCIA sobre daños materiales!

- ⊙ ¡El aparato no debe usarse bajo ningún concepto sin las cestas de la freidora **7/4**!

8.1 Conexión eléctrica

- Una vez montado el aparato, introduzca el enchufe **11** en una toma de tierra que corresponda a las especificaciones indicadas en la placa de características. La toma de corriente debe seguir siendo fácilmente accesible tras el encendido.

8.2 Encendido y apagado

- Pulse la tecla de encendido/apagado  **12** para conectar el aparato desde el modo de espera.
 - Se escuchará una breve señal acústica y en la pantalla aparecerá brevemente *HI*.
 - La temperatura preajustada **180 °C** se indica en las pantallas **14/16**.
- Pulsando de nuevo la tecla de encendido/apagado  **12**, el aparato puede conmutarse en cualquier momento al modo de espera. Esto funciona también desde programas en curso.
 - Se escuchará una breve señal acústica y en la pantalla aparecerá brevemente *bYE*.
 - Todas las luces de la pantalla se apagan.
 - El ventilador se detiene.

8.3 Seleccionar la cesta de la freidora

1. Pulse la tecla de encendido/apagado  **12** para conectar la freidora.
2. Pulsando la tecla  **1** o  **2** seleccione la cesta de la freidora **7/4** deseada. El símbolo de la cesta de la freidora seleccionada parpadea.

NOTA: si no se pulsa ninguna tecla en el intervalo de 15 segundos, el símbolo para la cesta de la freidora seleccionada deja de parpadear. En ese caso, pulse de nuevo la tecla  **1** o  **2** para continuar con los ajustes.

8.4 Funcionamiento básico

Para los siguientes puntos se aplica:

- El aparato está encendido.
- La cesta de la freidora **7/4** se ha seleccionado pulsando la tecla **1** o **2**.

Acceder a los programas

- Pulse el regulador giratorio **22** y gírelo hasta que el LED del programa deseado se ilumine, entonces se habrá seleccionado.

Cocina manual

- Puede ajustar directamente la temperatura y el tiempo de cocción. Pulsando la tecla **18** se inicia la cocción con los valores ajustados.

Modificar la temperatura

La temperatura puede ajustarse en pasos de 5 grados entre 40 y 240 °C.

En los programas la temperatura tan solo puede ajustarse de forma limitada. Consulte las indicaciones exactas sobre los márgenes ajustables en la tabla con el resumen de los programas (véase "Resumen de los programas" en la página 217).

- Pulse la tecla **13**. En la pantalla **14** o **16** parpadeará la temperatura.
- Gire el regulador giratorio **22** hasta que aparezca la temperatura deseada. El parpadeo se detiene aprox. 5 segundos después de ajustar. La nueva temperatura se adoptará.

NOTA: si la temperatura está ajustada por encima de 200 °C, al finalizar el proceso de cocción se activa automáticamente la función aire frío. En la pantalla aparece **COOL** y el ventilador sigue funcionando en inercia durante 1 minuto. No es posible pausar este proceso de enfriado.

Modificar el tiempo

El tiempo de cocción puede ajustarse en pasos de 1 minuto entre 1 y 60 minutos.

- Si la temperatura está ajustada por encima de 200 °C, hasta 30 minutos.
- En el programa **BAKE** entre 1 minuto y 4 horas.
- En el programa **DEHYDRATE** en pasos de 15 minutos entre 1 hora y 24 horas.
- En el programa **PROVE** en pasos de 5 minutos entre 15 minutos y 4 horas.
- Pulse la tecla **17**. En la pantalla parpadeará el tiempo.
- Gire el regulador giratorio **22** hasta que aparezca el tiempo deseado. El parpadeo se detiene aprox. 5 segundos después de ajustar. El nuevo tiempo se adoptará.

NOTA: tras aprox. 5 minutos sin manejarlo, el aparato se conmuta al modo de espera.

8.5 Utilizar los programas

NOTAS:

- Procure que los alimentos no entren en contacto con el elemento calefactor **2** caliente situado en la parte superior del interior ni se queden adheridos a este.
- Excepto en el programa **SYNC FINISH**, puede modificar en cualquier momento la temperatura y el tiempo de cocción.
- En el programa **AIR FRY** se recuerda la necesidad de girar los alimentos cada 5 minutos mediante una señal acústica.
- En el programa **ULTRA CRISP** aparece en la pantalla **COOL** al finalizar el programa. El ventilador sigue funcionando aprox. 1 minuto. En la pantalla se puede ver *End*, se escuchan tres señales acústicas y el aparato pasa al modo de espera.
- Mientras la función **COOL** esté activa, la tecla  no funciona.
- Para evitar pérdidas de calor, el proceso de cocción no debería iniciarse hasta que ambas cestas de la freidora **7/4** estén totalmente introducidas.
- Para realizar un cambio de programa, ponga siempre primero el aparato en el modo de espera pulsando la tecla de encendido/apagado  **12** y después vuelva a encenderlo.

El aparato cuenta con programas preajustados para algunos alimentos y tipos de preparación. Cuando selecciona un programa, puede efectuar además los siguientes ajustes en cualquier momento:

- Temperatura
 - Tiempo de cocción
 - Tras activar la función **SYNC FINISH**, no podrá modificar la temperatura ni el tiempo de cocción.
1. Prepare los alimentos y añádalos a la cesta de la freidora **7/4**.
 2. Deslice la cesta de la freidora en la carcasa **1**.
 3. Pulse la tecla de encendido/apagado  **12** para encender.
 4. Pulsando la tecla  o  seleccione la cesta de la freidora deseada.
 5. Pulse el regulador giratorio **22**.
 6. Gire el regulador giratorio hasta que se ilumine el LED junto al programa deseado. En las pantallas **14** o **16** se indica la temperatura para el programa seleccionado.

NOTA: para modificar la temperatura pulse la tecla  **13**, para modificar el tiempo pulse  **17**. Mientras el valor correspondiente esté parpadeando en la pantalla **3**, podrá modificarse girando el regulador giratorio. Después de girar espere aprox. 5 segundos. El indicador deja de parpadear y el nuevo valor se adopta.

7. Inicie el proceso de cocción pulsando la tecla de inicio/pausa  **18**. El programa se inicia.
 - En las pantallas se indica el tiempo de funcionamiento restante. Los valores para la temperatura y el tiempo pueden modificarse pulsando  **13** o  **17** mientras el programa está en curso.

8.6 Puesta en marcha rápida

1. Encienda el aparato desde el modo de espera con la tecla de encendido/apagado  **12**.
2. Pulsando la tecla de inicio/pausa  **18** se inicia la cocción con la temperatura de 180 °C preajustada y el tiempo de cocción de 15 min preajustado para ambas cestas de la freidora.
3. Si desea utilizar una única cesta de la freidora, antes del inicio pulse la tecla  **1** o  **2**.

NOTAS:

- Si selecciona una temperatura superior a 200 °C, el tiempo tan solo puede ajustarse hasta un máximo de 30 minutos.
- En la pantalla aparece *COOL* al finalizar el programa. El ventilador sigue funcionando aprox. 1 minuto. En la pantalla se puede ver *End*, se escuchan tres señales acústicas y el aparato pasa al modo de espera.

8.7 Interrumpir el proceso de cocción

NOTA: una pausa demasiado larga puede influir muy negativamente en el resultado de la cocción.

En cualquier momento puede interrumpir el proceso de cocción, p. ej., para comprobar el grado de tostado.

1. Agarre la cesta de la freidora **7/4** por el mango **8** para sacarla de la carcasa **1**. El aparato se apaga automáticamente al retirar la cesta.
 - El tiempo de funcionamiento restante parpadea.
 - El LED junto al programa seleccionado parpadea.
 - El ventilador se detiene hasta que la cesta de la freidora **7/4** se haya introducido de nuevo.
2. Vuelva a colocar la cesta de la freidora en el aparato. El aparato vuelve a encenderse automáticamente hasta que haya transcurrido el tiempo de cocción.



1. Pulse brevemente la tecla de inicio/pausa  **18** para interrumpir el proceso de cocción.
 - El tiempo de funcionamiento restante parpadea.
 - El LED junto al programa seleccionado parpadea.
 - El ventilador se detiene.
2. Pulse de nuevo la tecla de inicio/pausa  **18** para continuar con el proceso de cocción.
 - El tiempo de funcionamiento restante sigue avanzando en cuenta atrás.
 - El ventilador continúa funcionando.

8.8 La función SYNC COOK

Con esta función podrá preparar cantidades más grandes con el mismo tiempo de cocción y temperatura en ambas cestas de la freidora al mismo tiempo.

La temperatura y el tiempo de cocción preajustados para ambas cestas de la freidora son 180 °C y 15 minutos. Puede modificar los valores ajustados o seleccionar un programa.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado  para conectar la freidora.
2. Pulse la tecla **SYNC COOK**  **21**.
3. Ajuste la temperatura pulsando la tecla  **13** y el tiempo pulsando la tecla  **17**.



Seleccione uno de los programas pulsando y girando el regulador giratorio.

4. Inicie el proceso de cocción pulsando la tecla de inicio/pausa  **18**.

Los valores ajustados se emplean en ambas cestas de la freidora.

- El LED **SYNC COOK**  **21** se ilumina.
- En su caso, se ilumina el LED del programa seleccionado.
- Se indica el tiempo restante.

NOTA: puede modificar en cualquier momento los valores de temperatura y tiempo de cocción durante el proceso de cocción.

Durante el proceso de cocción también puede cambiar a un programa.

1. Pulse durante el proceso de cocción la tecla de inicio/pausa  **18**.
2. Seleccione el programa deseado pulsando y girando el regulador giratorio.
3. Pulse de nuevo la tecla de inicio/pausa  **18**.

Ambas cestas de la freidora seguirán funcionando con el programa seleccionado.

Puede cancelar en cualquier momento la función **SYNC COOK**.

1. Pulse de nuevo la tecla **SYNC COOK**  **21** durante el proceso de cocción.
 - El LED  **21** se apagará.
 - Cualquier programa que no haya finalizado antes de pulsar la tecla  **21** continuará para ambas cestas de la freidora.
2. Dado el caso, seleccione una cesta de la freidora pulsando  o .
3. Introduzca ahora los nuevos valores deseados para la cesta de la freidora.

Ambas cestas de la freidora seguirán funcionando por separado con los valores ajustados.

8.9 La función SYNC FINISH

También puede sincronizar las cestas de la freidora **7/4**.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado  **12** para conectar la freidora.
2. Pulse la tecla  para seleccionar la cesta de la freidora **7**.
3. Ajuste el tiempo de cocción, la temperatura o un programa pulsando y girando el regulador giratorio.
4. Pulse la tecla  para seleccionar la cesta de la freidora **4**.
5. Ajuste el tiempo de cocción, la temperatura o un programa.
6. Pulse la tecla **SYNC FINISH**  **23**.
7. Inicie el proceso de cocción pulsando la tecla de inicio/pausa  **18**.
 - El LED **SYNC FINISH**  **23** se ilumina.
 - Se indica el tiempo de funcionamiento restante en la pantalla de la cesta de la freidora en funcionamiento.
 - En la pantalla de la cesta de la freidora que todavía no funciona se muestra *HOLD*.
- El proceso de cocción se inicia para ambas cestas de la freidora con los ajustes respectivos.
- El tiempo y la temperatura ya no pueden adaptarse.
- La cesta de la freidora con el tiempo de cocción más corto finalizará aprox. 15 segundos antes que la cesta de la freidora con el tiempo de cocción más largo.
- Si ambas cestas de la freidora tienen el mismo tiempo de cocción, la primera cesta de la freidora comenzará el proceso de cocción 15 segundos antes que la segunda cesta de la freidora.
- Una vez finalizado el tiempo de cocción de cada cesta de la freidora sonarán 3 señales acústicas. Al finalizar el tiempo de cocción de ambas cestas de

la freidora aparecerá brevemente *End*. Seguidamente, el aparato pasará al modo de espera.

8.10 Fin del proceso de cocción

- Cuando el programa haya llegado al final, se escuchará una señal acústica y en las pantallas **14/16** aparecerá *End*. El aparato se pone en modo de espera.

NOTA: si la temperatura está ajustada por encima de 200 °C, al finalizar el proceso de cocción se activa automáticamente la función aire frío. En la pantalla aparece *COOL* y el ventilador sigue funcionando en inercia durante 1 minuto. No es posible pausar este proceso de enfriado.

- Necesitará una base de apoyo resistente al calor para la cesta de la freidora **7/4** así como un plato o un recipiente (en caso necesario, precalentado).
 - Para desconectar el aparato de la red, retire el enchufe **11** después de su uso.
1. Agarre la cesta de la freidora **7/4** por el mango **8** para sacarla de la carcasa **1**. Colóquela sobre la base de apoyo resistente al calor.
 2. Sirva los alimentos en el plato o el recipiente preparado.
 3. Deje enfriar el aparato y el accesorio antes de limpiarlos.

NOTA: si, p. ej., el grado de tostado todavía no es el que usted desea, puede modificar manualmente el proceso de cocción. Vuelva a deslizar la cesta de la freidora **7/4** llena para insertarla en la carcasa **1** e inicie de nuevo el proceso de cocción. Pasados un par de minutos, compruebe el grado de tostado. Para ello, simplemente agarre la cesta de la freidora **7/4** por el mango **8** para sacarla de la carcasa **1**.

8.11 Resumen de los programas

- La tabla siguiente ofrece consejos de ajuste básicos para los alimentos indicados.

Programa	Uso	Temperatura preajustada (rango ajustable)	Tiempo preajustado (rango ajustable)
AIR FRY	Patatas fritas congeladas ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min. (1 – 60 min.)
REHEAT	Calentamiento	200 °C (60 – 200 °C)	15 min. (1 – 60 min.)
BAKE	Magdalenas, pasteles y panadería	150 °C (60 – 200 °C)	18 min. (1 min. – 4 h)
ULTRA CRISP	Para alimentos muy crujientes	240 °C	10 min. ³ (1 – 30 min.)
ROAST	Filetes, chuletas	200 °C (60 – 200 °C)	20 min. (1 – 60 min.)
DEHYDRATE	Deshidratar / secar alimentos (ciruelas / rodajas de manzana)	60 °C (60 – 90 °C)	2 horas (1 h – 24 h)
PROVE	Dejar reposar la masa de levadura	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min. (15 min. – 4 h)

8.12 Tabla de cocción

- Las indicaciones de temperaturas y tiempos de la tabla de cocción son valores orientativos. En función de las características, el tamaño y la cantidad de los alimentos, así como de sus propias preferencias, la temperatura y el tiempo pueden variar.

Alimentos a cocinar	°C	Minutos	Cantidad óptima por cesta	Cantidad máxima por cesta
Patatas fritas ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Muslos de pollo ²	200	30	450 g	750 g
Verdura ²	150	25	400 g	750 g
Panecillo para hornear ²	180	8	2 unidades	3 unidades
Magdalenas	150	18	2 unidades	4 unidades
Filete de salmón	200	15	100 g	300 g
Filete ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Gambas ³	240	8	250 g	500 g

Los números volados ^{1, 2, 3} significan:

¹: Sacudir o girar cada 5 minutos.

²: Sacudir o girar pasada la mitad del tiempo de cocción.

³: Al finalizar el proceso de cocción se activa automáticamente la función aire frío durante 1 minuto. En la pantalla aparece *COOL*.

9. Recetas

9.1 Combinado de dos clases de patatas fritas con mayonesa a las finas hierbas

Ingredientes para 4 raciones

Ingredientes para la mayonesa

1	huevo
1 cucharadita	mostaza
125 ml	aceite de girasol
1 cucharadita	perejil picado fino
1 cucharadita	perifollo picado fino
1 cucharadita	zumo de limón
	Sal y pimienta

Ingredientes para las patatas fritas

250 g	boniatos
250 g	patatas con textura consistente
2 cucharadas	aceite de girasol
	Sal

Preparación

1. Para hacer la mayonesa a las finas hierbas, introducir el huevo y la mostaza en un vaso alto y mezclar con una batidora de mano.
2. Mientras se bate, añadir un chorrito fino de aceite hasta conseguir una masa cremosa y homogénea.
3. Añadir las hierbas y sazonar con sal, pimienta y zumo de limón.
4. Pelar, lavar y secar con papel de cocina las patatas y los boniatos.
5. Cortar las patatas y los boniatos en palillos de aprox. 1 cm de espesor y mezclar cada clase en un recipiente con 1 cucharada de aceite.
6. Añadir las patatas fritas a la freidora.
7. Freír los dos tipos de patatas fritas en paralelo con los mismos valores.

8. Activar la función **SYNC COOK**. Ahora los valores deberán ajustarse una sola vez y las dos clases de patatas fritas estarán listas al mismo tiempo.
9. Ajustar los valores **25 minutos** y **200 °C** e iniciar el proceso de fritura.
10. **Al cabo de 15 minutos** reducir la temperatura a **180 °C** y sacudir bien las patatas fritas.
11. Salar las patatas fritas y servir las con la mayonesa a las finas hierbas.

9.2 Alitas de pollo marinadas con patatas fritas congeladas

Ingredientes para 2 personas

Ingredientes

250 g	patatas fritas congeladas
Aprox. 8	alitas de pollo

Ingredientes para el marinado

6 cucharadas	aceite de colza o girasol
6 cucharadas	salsa Sweet 'n' Hot Chili
4 cucharadas	kétchup de tomate
4 cucharadas	vinagre
1 a 2 cucharaditas	sal
1 a 2 cucharaditas	pimentón
1 a 2 cucharaditas	copos de chile

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes del marinado en un recipiente de gran tamaño.
2. Añadir las alitas de pollo al recipiente, mezclarlas con el marinado y dejarlas aprox. 1 hora dentro del marinado.
3. Colocar las alitas de pollo juntas en el accesorio de la **cesta de la freidora 1** y ajustar los valores **15 minutos** y **190 °C**.

4. Colocar 250 g de patatas fritas congeladas en la **cesta de la freidora 2** y ajustar **200 °C** y **20 minutos**.
5. Activar la función **SYNC FINISH** e iniciar el proceso de fritura. Sincronizar ahora los procesos de cocción de forma que las dos cestas de la freidora estén preparadas al mismo tiempo.
6. Mezclar/dar la vuelta a los ingredientes después de la mitad del tiempo de cocción para que se cocinen por igual.
7. Al finalizar el tiempo de cocción, probar las alitas de pollo y las patatas fritas y sacarlas si están bien hechas.

9.3 Albóndigas de carne picada con verduras asadas al estilo mediterráneo

Ingredientes para 2 personas

Ingredientes para el marinado

2 cucharadas	aceite de oliva
1	diente de ajo
½ cucharadita	romero
½ cucharadita	orégano
½ cucharadita	mejorana
	Sal y pimienta

Ingredientes para las verduras asadas

1	calabacín pequeño
1	pimiento morrón pequeño
1	cebolla
150 g	tomates <i>cherry</i>

Ingredientes para las albóndigas de carne picada

250 g	carne picada de ternera
½	cebolla morada pequeña
	Aceite de oliva
3 tallos	perejil liso
1	yema de huevo
1 cucharada	pan rallado
	Pimentón (picante)
	Sal y pimienta

Preparación

1. Pelar el diente de ajo y picarlo fino.
2. Mezclar todos los ingredientes del marinado en un recipiente.
3. Lavar y limpiar la verdura.
4. Cortar los calabacines y el pimiento en trozos pequeños.
5. Dividir en dos los tomates *cherry*.
6. Cortar la cebolla en gajos.
7. Añadir la verdura al marinado y mezclarlo todo bien. Dejar marinar la verdura mientras se preparan las albóndigas de carne picada.
8. Para las albóndigas de carne picada, pelar la cebolla morada, picarla fina y rehogarla en un poco de aceite de oliva hasta que quede transparente.
9. Lavar el perejil, sacudirlo para secarlo y picar finas las hojas.
10. Amasar la carne picada con los daditos de cebolla preparados, el perejil picado, la yema de huevo batida y el pan rallado hasta obtener una masa uniforme y condimentar al gusto.
11. Con las manos húmedas formar bolitas uniformes de la masa de carne picada.
12. Colocar las albóndigas de carne picada en el accesorio de la **cesta de la freidora 1**. Ajustar **180 °C** y **aprox. 15 minutos**.
13. Mezclar ahora la verdura marinada y colocarla en la **cesta de la freidora 2**. Ajustar **180 °C** y **aprox. 20 minutos**.

14. Activar la función **SYNC FINISH** e iniciar el proceso de fritura.
Sincronizar ahora los procesos de cocción de forma que las dos cestas de la freidora estén preparadas al mismo tiempo.
15. Mezclar/dar la vuelta a los ingredientes después de la mitad del tiempo de cocción para que se cocinen por igual.
16. Al finalizar el tiempo de cocción, comprobar las albóndigas de carne picada y la verdura y sacarlas si están bien hechas.

CONSEJO: los tiempos de fritura dependen del tamaño de las albóndigas de carne picada y los trozos de verdura.

9.4 Brochetas de calabacines y berenjenas

Ingredientes para 4 raciones

NOTA: ¡tener en cuenta el nivel de llenado máximo! Es posible que se necesiten 2 procesos de fritura.

Ingredientes

½ cucharadita	pimienta
½ cucharadita	pimienta de Jamaica
½ cucharadita	cilantro
½ cucharadita	tomillo seco
½ cucharadita	orégano seco
1 cucharadita	sal
50 ml	aceite de oliva
2	berenjenas
2	calabacines
2	cebollas
	Brochetas de madera

Preparación

1. Mezclar las hierbas, las especias y el aceite en un recipiente.
2. Cortar los calabacines y las berenjenas en rodajas de 2 cm de espesor.
Cortar las cebollas en cuartos.

3. Añadir la verdura a la mezcla de especias y aceite.
4. Insertar la verdura alternativamente en las brochetas.
5. Cocinar las brochetas a **200 °C durante 15 minutos**.
6. Dar la vuelta a las brochetas al pasar la mitad del tiempo de cocción.

9.5 Camembert horneado con arándanos rojos

Ingredientes para 4 raciones

NOTA: primero, comprobar si los 4 quesos Camembert completos pueden colocarse unos junto a otros en la cesta de la freidora. En caso contrario, preparar los quesos Camembert en 2 procesos de fritura.

Ingredientes

4	quesos Camembert (hasta 150 g cada uno)
2	huevos
2	cucharadas nata
6	cucharadas pan rallado
4	cucharadas arándanos rojos en conserva
	Sal y pimienta

Preparación

1. Batir los huevos con la nata y condimentar con sal y pimienta.
2. Verter el pan rallado en un plato hondo.
3. Pasar el Camembert refrigerado (entero o en cuartos) por la masa de huevo y empanarlo a continuación con el pan rallado hasta que el queso quede bien recubierto.
4. Hornear los trozos de Camembert a **200 °C durante aprox. 5 a 10 minutos** hasta que se doren.
5. Servir el Camembert con unos pocos arándanos rojos.

9.6 Salmón en papillote

Ingredientes para 2 raciones

Ingredientes

250 g	patatas con textura consistente
100 g	espinacas frescas
1	chalota
1	diente de ajo
1 cucharada	aceite de oliva
300 g	filetes de salmón (sin piel)
1	ramita de perejil
1	ramita de albahaca
1 cucharada	alcaparras
2 cucharadas	mantequilla blanda
1	lima sin tratar
	Sal y pimienta

Preparación

1. Pelar las patatas, lavarlas y cocerlas en agua salada hirviendo. A continuación escurrir las patatas y cortarlas en rodajas finas.
2. Limpiar y lavar las espinacas, y dejarlas escurrir bien.
3. Pelar la chalota y el ajo y cortarlos en daditos. Rehogar la cebolla en una cazuela con aceite hasta que quede transparente.
4. Añadir las espinacas y rehogarlas también brevemente hasta que las hojas se junten. A continuación, retirar la cazuela del fuego y dejarla a un lado.
5. Lavar el salmón, secarlo con papel de cocina y cortarlo en dos trozos.
6. Lavar el perejil y la albahaca, sacudirlos para secarlos y picar finas las hojas.
7. Dejar escurrir las alcaparras y picarlas en trozos grandes.
8. Amasar las alcaparras y las hierbas picadas con la mantequilla.
9. Lavar la lima con agua caliente, secarla con papel de cocina y cortarla en rodajas.

10. Preparar dos trozos grandes de papel de horno.
11. Colocar las rodajas de patata en el medio y condimentarlas con sal y pimienta. Poner encima las espinacas y el salmón.
12. Añadir la mantequilla con alcaparras desmenuzada sobre el salmón y cubrirlo con las rodajas de lima.
13. Plegar el papel por encima de los ingredientes, cerrarlo bien por los lados.
14. Cocinar los papillotes juntos **a 200 °C durante aprox. 20 minutos**.
15. Retirar a continuación el papel y servir el plato inmediatamente.

9.7 Ramilletes de coliflor con harissa

Ingredientes para 2 raciones

Ingredientes

1	coliflor pequeña
3 cucharadas	harina
150 ml	leche de coco
1 ½ cucharadita	pimentón dulce
½ cucharadita	ajo en polvo
1 cucharada	pasta harissa (picante al gusto)
	Sal y pimienta

Preparación

1. Lavar la coliflor y dividirla en ramilletes pequeños.
2. Remover el resto de los ingredientes hasta conseguir una masa lisa y espesa. Añadir un poco de harina si la masa está demasiado fluida.
3. Sumergir los ramilletes de coliflor uno a uno en la masa y dejar escurrir bien la masa sobrante.
4. Cocinar los ramilletes de coliflor empacados en porciones. No deben colocarse demasiado cerca unos de otros para que queden crujientes.

- Ajustar la temperatura a **180 °C** y el tiempo de cocción a **20 minutos** e iniciar el proceso de fritura.
- Dar la vuelta a los ramilletes de coliflor al pasar la mitad del tiempo.

CONSEJO: una salsa de yogur fresca queda muy bien como acompañamiento.

9.8 Coles de Bruselas crujientes con panceta

Ingredientes para 2 raciones

Ingredientes

400 g	coles de Bruselas
40 g	panceta entreverada
4	dientes de ajo
1 cucharada	aceite de oliva
	Sal y pimienta

CONSEJO: esta receta queda mejor con coles de Bruselas frescas, pero se puede preparar también con coles de Bruselas congeladas. En ese caso no cortar los cogollos por la mitad. El tiempo de cocción y la temperatura no cambian.

Preparación

- Lavar las coles de Bruselas y cortarlas por la mitad.
- Cortar la panceta en tiras finas.
- Dejar los dientes de ajo enteros y sin pelar.
- Mezclar todos los ingredientes en un recipiente y condimentar con sal y pimienta al gusto.
- Cocinar todo **a 180 °C durante aprox. 15 a 20 minutos**.
- Sacudir o dar la vuelta a los ingredientes al pasar la mitad del tiempo.
- Servir cada ración con 2 dientes de ajo. Sacar la parte blanda de los dientes de ajo y comerla también si se desea.

9.9 Minipizza de jamón y rúcula

Ingredientes para 2 raciones

Ingredientes

1 paquete	masa de pizza
1 lata	salsa de tomate
200 g	mozzarella
1 manojo	rúcula
100 g	jamón serrano
	Aceite de oliva
	Sal, pimienta, orégano

Preparación

- Desenrollar la masa de pizza sobre una superficie de trabajo enharinada y recortar rectángulos que sean 1 cm más pequeños por todos los lados que la superficie de la cesta de la freidora.
- Pinchar ligeramente la masa con un tenedor.
- Cortar la mozzarella en rodajas finas.
- Untar la masa con la salsa de tomate, condimentarla con sal, pimienta y orégano y cubrirla con las rodajas de mozzarella.
- Hornear los trozos de pizza en porciones **a 180 °C durante aprox. 7 minutos**.
- Distribuir el jamón serrano sobre los trozos y hornearlos de nuevo durante **3 a 5 minutos**.
- Cuando la pizza se tueste ligeramente por el borde, retirar los trozos y distribuir por encima la rúcula lavada.
- Rociar las minipizzas con un poco de aceite de oliva y servir las.

CONSEJO: en función del grosor de la masa, la pizza necesitará entre 1 y 2 minutos más o menos.

9.10 Tartaletas de chocolate con centro fundido

Ingredientes para 8 tartaletas

NOTA: comprobar al principio cuántos moldes para magdalenas caben en la freidora al mismo tiempo.

Ingredientes

75 g	chocolate negro
3	huevos
75 g	mantequilla
75 g	azúcar
50 g	harina

Preparación

1. Picar el chocolate y derretirlo al baño María.
2. Añadir la mantequilla y derretirla también.
3. Batir los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
4. Tamizar la harina sobre la masa de huevos y azúcar y mezclarla hasta conseguir una masa lisa.
5. Incorporar la mezcla de mantequilla y chocolate.
6. Introducir la masa en los moldes para magdalenas.
7. Hornear las tartaletas de chocolate en el aparato precalentado **a 180 °C aprox. 5 a 6 minutos**.
8. Consumir las tartaletas de chocolate calientes.

10. Limpieza



¡PELIGRO de quemaduras!

- ⊙ Deje enfriar el aparato antes de moverlo o limpiarlo.



¡PELIGRO de descarga eléctrica!

- ⊙ Retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la freidora de aire caliente.
- ⊙ La freidora de aire caliente no puede sumergirse en agua.

¡ADVERTENCIA sobre daños materiales!

- ⊙ No utilice detergentes abrasivos o productos de limpieza que produzcan arañazos.

NOTA: tenga en cuenta que después de secarla todavía pueden quedar gotas de agua en las cavidades. Deje secar completamente todas las piezas al aire.

Accesorios

- Elimine los restos de alimentos más grandes.
- La cesta de la freidora **7/4** y el accesorio **5** se pueden lavar en el lavavajillas. Extraiga el accesorio **5** de la cesta de la freidora **7/4** retirándolo hacia arriba. Después de la limpieza, tenga cuidado de que la curvatura del accesorio señale hacia arriba cuando lo coloque de nuevo. Presione el accesorio **5** hacia abajo hasta que quede apoyado sobre la parte inferior.

NOTA: también puede fregar estas piezas a mano con agua caliente y detergente. Enjuague a fondo a continuación con agua limpia.

- Previamente deberá poner en remojo los restos de alimentos que se hayan quemado.
- Lave la cesta de la freidora **7/4** manualmente con agua caliente y detergente. Enjuague a fondo a continuación con agua limpia.
- Deje que todas las piezas se sequen totalmente antes de guardarlas o volver a utilizarlas.

Carcasa

- Limpie la carcasa **1** por fuera con un paño humedecido y con un poco de detergente suave.
- Séquelo con un paño de cocina.

Interior

1. Limpie el interior con una esponja suave, un poco de agua y detergente suave.
2. Friéguelo pasando varias veces un trapo de microfibra humedecido, enjuagándolo y escurriéndolo durante el proceso.
3. Séquelo con un paño de cocina.

11. Conservación

- Antes de guardar la freidora de aire caliente ...
... debe retirarse el enchufe **11**,
... el aparato debe haberse enfriado y
... todas las piezas deben estar totalmente secas.
- **Ilustración A:** enrolle el cable de conexión **11** alrededor del guardacable **10**.

12. Eliminación

Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE.

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado significa que en la Unión Europea el producto se debe llevar a un punto de recogida de residuos separado. Esto es válido para el producto y para todos los accesorios que estén marcados con este símbolo. Los productos marcados no se deben eliminar con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.



Este símbolo de reciclaje señala que, p. ej., un objeto o las piezas de un material son aptos para la recuperación. El reciclado ayuda a reducir el consumo de materias primas y a proteger el medio ambiente.



Embalaje

Cuando quiera eliminar el embalaje, siga las correspondientes normas de protección medioambiental vigentes en su país.

13. Solución de problemas

Si en algún momento el aparato no funciona como es debido, consulte en primer lugar la siguiente lista de comprobación. Es posible que se trate de un problema sin importancia que usted mismo puede solucionar.



¡PELIGRO de descarga eléctrica!

- ⊙ No intente reparar el aparato usted mismo en ningún caso.

14. Datos técnicos

Modelo:	SHFDD 2600 C2
Tensión de la red:	220-240 V ~ 50 Hz
Clase de protección:	I
Potencia:	2600 W
Consumo de potencia en estado apagado:	≤ 0,5 W
Cambiar al estado apagado:	< 20 min.

Error	Posibles causas / medidas a adoptar
No funciona	• ¿Funciona el suministro de corriente eléctrica? • Compruebe la conexión.
Los alimentos aún no están listos una vez pasado el tiempo recomendado	• ¿La cantidad era demasiado grande o los trozos eran demasiado gruesos? • ¿La temperatura o el tiempo de cocción se han ajustado demasiado bajos?
Fuerte olor y humo	• ¿Hay restos de alimentos en el elemento calefactor 2 que se estén quemando durante el calentamiento? La cesta de la freidora 7/4 no debe llenarse por encima de la marca MAX 6.

Símbolos empleados

	Puesta a tierra de protección
	Geprüfte Sicherheit (seguridad verificada): los aparatos deben satisfacer las normas técnicas reconocidas con carácter general y ser conformes a la Ley alemana de seguridad de productos (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Mediante el marcado CE, HOYER Handel GmbH declara la conformidad de la UE.
	Este símbolo recuerda que el embalaje debe eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Los materiales reciclables están marcados con el símbolo de reciclaje (3 flechas). El material puede especificarse mediante el número de reciclaje en el centro (aquí: 21) y/o una abreviatura (aquí: PAP).
~	Tensión alterna
	Este símbolo identifica las piezas que pueden lavarse en el lavavajillas.
	Se trata de un producto reutilizable sujeto a la responsabilidad ampliada del fabricante así como a la separación de residuos.
	Mediante el marcado UKCA, HOYER Handel GmbH declara la conformidad para el Reino Unido.
	Este símbolo identifica al fabricante del producto.

Reserva de modificaciones técnicas.

15. Garantía de HOYER Handel GmbH

Estimado cliente,

Este aparato tiene un plazo de garantía de 3 años desde la fecha de compra. Si el producto presenta algún problema, usted tiene unos derechos legales de garantía frente al vendedor. Estos derechos legales de garantía no quedan limitados por nuestra garantía.

Condiciones de garantía

El periodo de garantía comienza con la fecha de compra. Por favor, conserve su recibo de compra original para futuras referencias. Este documento es necesario como prueba de compra.

Si después de los tres primeros años desde la fecha de compra de este producto aparece un defecto del material o de fabricación, nosotros lo repararemos o reemplazaremos (a nuestro criterio) de forma gratuita o le reembolsaremos el precio de compra. Esta garantía exige que en el plazo de tres años se presenten el producto defectuoso y el comprobante de compra (recibo), junto con una breve descripción por escrito de la deficiencia y de cuándo ha ocurrido.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, usted recibirá el producto reparado o un nuevo producto. Con la reparación o sustitución del producto no se iniciará un nuevo periodo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones legales

La garantía legal no extiende el periodo de garantía comercial. Esto también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los posibles daños o defectos que se observen al desempaquetar el producto, deben ser comunicados inmediatamente. Después de la expiración del periodo de garantía, habrán de abonarse las reparaciones que sea necesario realizar.

Cobertura de la garantía

El aparato ha sido fabricado conforme a unas directivas de calidad estrictas y ha sido comprobado y controlado antes de su entrega. La garantía cubre los defectos del material o de fabricación.

Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste que están expuestas al desgaste normal y los daños en piezas frágiles, p. ej., interruptores, lámparas u otras piezas fabricadas en vidrio.

Esta garantía dejará de tener validez si se daña el producto por un uso indebido o inadecuado o si el producto ha sido manipulado. Para garantizar un uso adecuado del producto deben observarse estrictamente todas las indicaciones que figuran en el manual de instrucciones. Deberá evitarse el uso indebido y deberán observarse las indicaciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones.

El producto está concebido exclusivamente para el uso doméstico, no para el uso industrial. Si se realiza un uso indebido o inadecuado, si se aplica violencia o si alguien distinto a nuestro servicio técnico autorizado repara el aparato, la garantía dejará de tener validez.

Tramitación de la garantía

Para garantizar la rapidez en la tramitación de su reclamación, por favor, siga las siguientes instrucciones:

- Indique en su solicitud el siguiente número de artículo
IAN: 525755_2510 y tenga preparado el recibo como justificante de la compra.
- Encontrará el número de artículo grabado en la placa de características, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una etiqueta adhesiva en la parte posterior o inferior del aparato.

- Si aparece algún fallo en el funcionamiento o algún otro defecto, póngase en contacto **por teléfono** o por **correo electrónico** con el servicio técnico que figura más abajo.
- Puede enviar el producto defectuoso de forma gratuita a la dirección del servicio técnico proporcionada, adjuntando el comprobante de compra (recibo) y la descripción de la deficiencia, especificando cuándo se ha producido.

En www.lidl-service.com puede usted descargar este manual y muchos otros, junto con vídeos de productos y software de instalación.



Con este código QR accederá directamente a la página de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir su manual de instrucciones introduciendo el número de artículo (IAN) **525755_2510**.



Servicio técnico

ES Servicio España
Tel.: 900 984 989 (gratuito)
E-Mail: hoyer@lidl.es

IAN: 525755_2510



Distribuidor

Tenga en cuenta que esta dirección **no es la dirección del servicio técnico**. Póngase en contacto primero con la dirección del servicio técnico arriba mencionada.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
ALEMANIA

Inhold

1. Oversigt	231
2. Tilsigtet anvendelse	232
3. Sikkerhedsanvisninger	232
4. Leveringsomfang	235
5. Ibrugtagning	236
6. Overblik over betjeningsfelt og display	237
7. Hvad man bør vide om friturestegning	238
8. Betjening	239
8.1 Strømtilslutning	239
8.2 Tænd/sluk	239
8.3 Valg af friturekurv	239
8.4 Betjening	240
8.5 Anvendelse af programmer	241
8.6 Hurtigstart	242
8.7 Afbrydelse af tilberedningsprocessen	242
8.8 Funktionen SYNC COOK	243
8.9 Funktionen SYNC FINISH	244
8.10 Tilberedningsprocessens slutning	244
8.11 Hurtigt overblik over programmer	245
8.12 Tilberedningstabel	246
9. Opskrifter	247
9.1 To slags pomfritter med urtemayonnaise	247
9.2 Marinerede kyllingevinger med pomfritter	247
9.3 Kødboller med middelhavsgrillede grøntsager	248
9.4 Spyd med squash og aubergine	249
9.5 Bagt camembert med tyttebær	249
9.6 Laks i pakker	250
9.7 Blomkålsbuketter med harissa	250
9.8 Sprøde rosenkål med bacon	251
9.9 Minipizza med skinke og rucola	251
9.10 Blødende chokoladekage	252
10. Rengøring	252
11. Opbevaring	253
12. Bortskaffelse	253
13. Problemløsning	254
14. Tekniske data	254
15. HOYER Handel GmbHs garanti	255

1. **Oversigt**

- 1** Hus
- 2** Varmeelement (på oversiden af inderrummet)
- 3** Betjeningsfelt med indikatorer og knapper
- 4** Friturekurv **2**
- 5** Indsats
- 6 MAX** Markering for friturekurvens maksimale påfyldningsniveau (3,5 liter pr. friturekurv)
- 7** Friturekurv **1**
- 8** Greb til friturekurven
- 9** Returluftåbninger
- 10** Afstandsholder med kabeloprulning
- 11** Tilslutningsledning med netstik

Mange tak for din tillid!

Tillykke med din nye varmluft-frituregryde.

For sikker anvendelse af produktet og nærmere informationer om alle funktionerne:

- **Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem inden den første ibrugtagning.**
- **Følg sikkerhedsanvisningerne!**
- **Apparatet må kun betjenes som beskrevet i denne betjeningsvejledning.**
- **Opbevar denne betjeningsvejledning til senere brug.**
- **Hvis apparatet gives videre til anden bruger, bedes denne betjeningsvejledning vedlægges. Betjeningsvejledningen er en del af produktet.**

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye varmluft-frituregryde!

Symboler på apparat



Dette symbol henviser til fare ved berøring af den varme overflade.



Dette symbol angiver, at de anførte materialer ikke ændrer fødevarers smag eller lugt.

2. Tilsigtet anvendelse

Varmluft-frituregryden er beregnet til stegning af fødevarer i varm luft ved en temperatur på op til maks. 240 °C.

Varmluft-frituregryden er designet til private husholdninger. Varmluft-frituregryden må kun anvendes indendørs.

Dette apparat må ikke anvendes til erhvervs-mæssige formål.

Forudseeligt misbrug

Varmluft-frituregryden er ikke egnet til opvarmning af væsker.

3. Sikkerhedsanvisninger

Advarselshenvisninger

Hvor det er påkrævet, anvendes følgende advarselshenvisninger i denne betjeningsvejledning:



FARE! Høj risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage skader på liv og lemmer.

ADVARSEL! Moderat risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage personskader eller store materielle skader.

FORSIGTIG: lav risiko: manglende overholdelse af advarslen kan medføre mindre personskader eller materielle skader.

ANVISNING: forhold og særlige omstændigheder, der bør tages højde for ved brug af apparatet.

Anvisninger om sikker brug

- ⊙ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- ⊙ Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet og tilslutningsledningen.
- ⊙ Forkert brug af apparatet kan forårsage kvæstelser.



- ⊙ Undlad at berøre apparatets varme dele, f.eks. returluftåbningerne på bagsiden. Hold kun friturekurvene i grebet.
- ⊙ Under friturestegningen ledes der varm damp ud af returluftåbningerne. Undgå dampen.
- ⊙ Hvis nettilslutningsledningen på dette apparat beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- ⊙ Varmeelementerne må ikke tørres fugtigt af.
- ⊙ Dette apparat er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- ⊙ Dette apparat er ligeledes beregnet til at blive anvendt i husholdningen og til husholdningslignende anvendelser, som f.eks...
 - ... i medarbejderkøkkener i butikker, på kontorer og i andre erhvervsmæssige områder;
 - ... i landbrugsejendomme;
 - ... af gæster på hoteller, moteller og i andre boligformer;
 - ... i bed and breakfast.
- ⊙ Læs kapitlet om rengøring (se "Rengøring" på side 252).



FARE for børn!

- ⊙ Sørg for, at børn aldrig kan trække den varme varmluft-frituregryde ned (f.eks. i netkablet). Skoldninger er livsfarlige!
- ⊙ Emballage er ikke legetøj. Børn må ikke lege med plastposerne. Der er fare for at blive kvalt.



FARE for og på grund af kæle- og husdyr!

- ⊙ Elektriske apparater kan udgøre en fare for kæle- og husdyr. Desuden kan dyr forårsage skader på apparatet. Hold derfor som udgangspunkt dyr væk fra elektriske apparater.



FARE for fugle!

- ⊙ Fugle trækker vejret hurtigere, fordeler luften anderledes i deres kroppe og er meget mindre end mennesker. Derfor kan det for fugle være meget farligt at indånde selv meget små mængder røg, som opstår ved brug af dette apparat. Når du bruger dette apparat, bør fugle anbringes i et andet rum.



FARE for elektrisk stød grundet fugtighed!

- ⊙ Beskyt apparatet mod fugt, dråber eller stænkvand.
- ⊙ Apparatet, tilslutningsledningen og netstikket må ikke dyppes i vand eller andre væsker.
- ⊙ Hvis der kommer væske ind i apparatet, skal netstikket omgående trækkes ud. Få apparatet kontrolleret, før det tages i brug igen.
- ⊙ Hvis apparatet trods alle forholdsregler ender nede i vand, skal du som det første straks trække netstikket ud og først derefter tage apparatet op. I så fald skal du stoppe med at bruge apparatet og få det eftersat på et fagværksted.
- ⊙ Anvend ikke apparatet med våde hænder.



FARE for elektrisk stød!

- ⊙ Tag ikke apparatet i brug, hvis dette eller tilslutningsledningen har synlige skader, eller hvis man forinden har tabt apparatet.
- ⊙ Hvis du benytter et forlænger kabel, skal dette være i overensstemmelse med dette apparats tekniske data.
- ⊙ Tilslut ikke apparatet til en multistikkdåse. Det vil kunne resultere i en overbelastning.
- ⊙ Læg tilslutningsledningen således, at ingen kan træde på den, hænge fast i den eller falde over den.
- ⊙ Tilslut altid kun netstikket til en korrekt installeret, nemt tilgængelig stikkontakt med beskyttelseskontakter, hvis spænding svarer til angivelsen på typeskiltet. Stikkontakten skal også være lettilgængelig efter tilslutningen.
- ⊙ Sørg for, at tilslutningsledningen ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme steder. Undlad at vikle tilslutningsledningen omkring apparatet.
- ⊙ Sørg ved opstilling af apparatet for, at tilslutningsledningen ikke fastklemmes eller trykkes.
- ⊙ Selvom apparatet er blevet slukket, er det ikke fuldstændigt koblet fra elnettet. For at adskille det helt skal du trække netstikket ud af stikkontakten.
- ⊙ Træk altid i netstikket, aldrig i tilslutningsledningen, for at trække netstikket ud af stikkontakten.
- ⊙ Træk netstikket ud af stikkontakten:
 - efter hver brug
 - hvis der opstår en fejl
 - når apparatet ikke er i brug
 - inden apparatet rengøres
 - i tordenvejr
- ⊙ For at undgå farer må der ikke foretages ændringer af apparatet. Reparationer må kun udføres på et fagværksted eller i servicecentret.



FARE – brandfare!

- ⊙ Lad aldrig det tilsluttede apparat være uden opsyn.
- ⊙ Hold altid opsyn med varmluft-frituregryden under brugen. På den måde kan du opdage opstående problemer i god tid ved usædvanlige lugte eller lyde.
- ⊙ Tildæk aldrig apparatet, og stil det ikke på bløde genstande (som f.eks. håndklæder).
- ⊙ Sørg for, at der opretholdes et frirum på alle sider og oven over apparatet.
- ⊙ Brug ikke varmluft-frituregryden direkte under overskabe, stikkontakter i væggen eller i nærheden af gardiner, papir eller lignende brændbare genstande.
- ⊙ Anvend udelukkende varmluft-frituregryden på en fast, plan, skridsikker, tør og ikke-brændbar arbejdsflade for at forhindre, at frituregryden vælter eller skider.



FARE for forbrændingsskader!

- ⊙ Rør ikke ved de varme overflader på apparatet og i inderrummet. Brug ovenhandsker eller grydelapper.
- ⊙ Lad apparatet køle fuldstændig af, før du rengør det eller stiller det væk.
- ⊙ Flyt eller transportér under ingen omstændigheder varmluft-frituregryden, når den er tændt.

ADVARSEL mod materielle skader!

- ⊙ Anvend kun det originale tilbehør.
- ⊙ Stil aldrig apparatet på varme overflader (f.eks. kogeplader) eller i nærheden af varmekilder eller åben ild.
- ⊙ Sørg for, at maden ikke berører de varme varmeelementer på oversiden af inderrummet og klæber til dem.
- ⊙ Brug aldrig skrappe eller skurende rengøringsmidler.

- ⊙ Apparatet er forsynet med skridsikre plastfødder. Da møbler er overfladebehandlet med mange slags lakker og kunststoffer og behandles med forskellige plejemidler, kan det ikke helt udelukkes, at mange af disse stoffer indeholder ingredienser, der angriber og opbløder plastfødderne. Læg i givet fald et skridsikkert underlag under apparatet.

4. Leveringsomfang

- 1 varmluft-frituregryde
- 2 friturekurve **7/4** med indsatser **5**
- 1 betjeningsvejledning


5. Ibrugtagning

- Fjern al emballage. **Især inderrummet skal være fuldstændigt frit for emballagerester, som f.eks. flamingorester.**



FARE – brandfare!

På bagsiden af apparatet sidder returluftåbningerne **9** og afstandsholderen **10**. Under betjening af apparatet ledes der varm damp ud af returluftåbningerne.

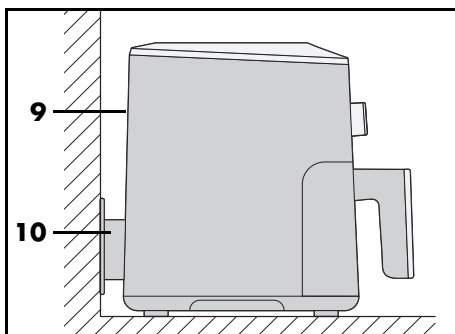


- ⊙ Dæk aldrig returluftåbningerne **9** til.
- ⊙ Brug ikke varmluft-frituregryden direkte under overskabe, stikkontakter i væggen eller i nærheden af gardiner, papir eller lignende brændbare genstande.
- ⊙ Sørg for, at der opretholdes et frirum på alle sider og oven over apparatet.

ANVISNING: ved første brug kan der opstå en smule røg mindre lugtgener. Det skyldes montagemidlerne på varmeelementet **2** – det er ikke nogen produktfejl. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

- Træk beskyttelsesfolien og tapestykkerne af apparatet, men fjern endelig ikke typeskiltet på apparatets underside.
- Kontrollér, at alle tilbehørsdele foreligger og er ubeskadigede.
- Rengør apparatet og alle tilbehørsdele, før de tages i brug første gang.
- Stil apparatet på et tørt, plant, skridsikert og varmebestandigt underlag.
- Sæt netstikket **11** i en stikkontakt, som stemmer overens med typeskiltets angivelser. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.

6. Overblik over betjeningsfelt og display

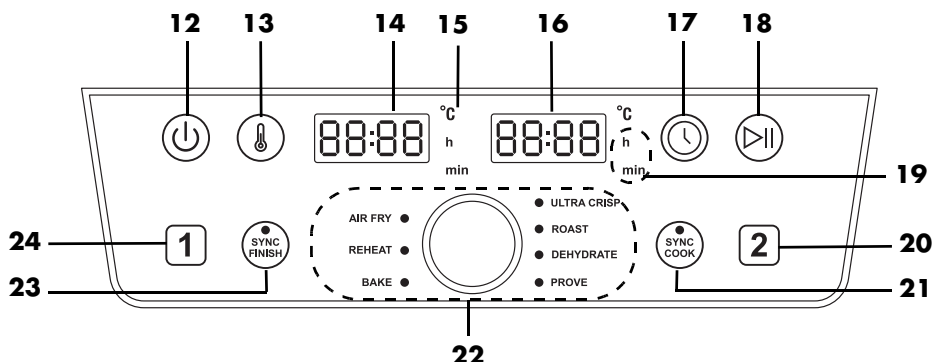

- 12 Knap: tænd/sluk
- 13 Knap: temperatur
- 14 Display: visning af f.eks. temperatur og tilberedningstid for friturekurven 1
- 15 °C For begge kurve: lyser, når temperaturen vises
- 16 Display: visning af f.eks. temperatur og tilberedningstid for friturekurven 2
- 17 Knap: tid
- 18 Knap: start/pause
- 19 h min For begge kurve: tidsindikator: i minutter (min) og timer (h)
i drift: indikation af den resterende funktionstid
- 20 2 Knap: valg af friturekurv 2
- 21 Knappen/LED **SYNC COOK**: begge friturekurve bruger de samme værdier
- 22 Drejeknap: indstilling af temperatur og tilberedningstid, programvalg
AIR FRY (friturestegning)
REHEAT (opvarmning)
BAKE (bagning)
ULTRA CRISP (sprøde overflader)
ROAST (stegning)
DEHYDRATE (tørring)
PROVE (lad dejen hæve)
- 23 Knappen/LED **SYNC FINISH**: færdiggørelsen af begge friturekurve synkroniseres
- 24 1 Knap: valg af friturekurv 1

7. Hvad man bør vide om friturestegning

Forberedelse af fødevarer

- Alle fødevarer skal være så tørre som muligt til friturestegningen. Tør fødevarerne til friturestegning af, hhv. fjern is fra frosne fødevarer.
- Ved frosne fødevarer skal du fjerne så meget vand og is som muligt, før du placerer fødevarer i varmluft-frituregryden.
- Vær ved panerede fødevarer opmærksom på, at paneringen sidder så fast som muligt på fødevarer.

Friturestegetid og -temperatur

- For at opnå et velsmagende og sundt resultat bør du ved valg af temperaturen og friturestegetiden holde dig meget nøje til angivelserne på emballagen.
- Frituresteg kun små mængder på én gang.
- Friturekurvene **7/4** må ikke fyldes mere end til markeringen **MAX 6**.
- Akrylamid er muligvis kræftfremkaldende. For at holde dannelsen af akrylamid så lav som muligt bør du undgå en for stærk brunng.

For at opnå en ensartet brunng ^{1 2}

-
- ¹: Ryst eller vend efter hver ¼ af tilberedningstiden, dvs. 3 gange i løbet af tilberedningstiden.
- ²: Ryst eller vend, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
-

Hvis det er vigtigt, at fødevarerne brunes ensartet (f.eks. ved pomfritter eller kyllingenguggets), skal den rystes 1-3 gange under friturestegningen.

1. Træk friturekurvene **7/4** ud af huset **1** via grebet **8**, og ryst ingredienserne. Sørg for, at f.eks. pomfritterne bliver blandet godt, når du ryster dem, så de inderste ufærdige pomfritter bevæger sig ud til kanten. Apparatet slukkes automatisk, når friturekurvene **7/4** tages ud.
2. Sæt friturekurvene **7/4** ind i apparatet igen. Apparatet tændes automatisk igen, indtil tilberedningstiden udløber.

Bagning

Dej må under **ingen omstændigheder** placeres direkte i friturekurvene **7/4**. Placer dejen i en bageform eller i en anden varmebestandig form (f.eks. muffinforme) efter forberedelsen. Stil derefter formen med dejen i friturekurvene **7/4**.

Emballageinformationer

Hvis du på frosne fødevarers emballage ikke finder nogen tilberedningstider for varmluft-frituregryder, skal du rette dig efter tiderne for varmluftsovne.

8. Betjening



FARE for forbrænding!

- ⊙ Under betjeningen kan apparatets overflader blive meget varme. Undlad at berøre apparatets varme dele, f.eks. returluftåbningerne **9** på bagsiden.
- ⊙ Brug ovenhandsken eller grydelapper til at gribe fat om friturekurvene **7/4**.
- ⊙ Under friturestegningen ledes der varm damp ud af returluftåbningerne **9**. Undgå dampen.
- ⊙ Flyt eller transportér under ingen omstændigheder varmluft-frituregryden, når den er tændt.

ADVARSEL mod materielle skader!

- ⊙ Apparatet må under ingen omstændigheder betjenes uden friturekurvene **7/4**!
-

8.1 Strømtilslutning

- Når apparatet er opstillet, skal du tilslutte netstikket **11** til en jordet stikkontakt, som stemmer overens med typeskiltets angivelser. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.

8.2 Tænd/sluk

- Tryk på knappen tænd/sluk-knappen **⊕ 12** for at tænde apparatet fra standby-drift.
 - Der lyder en kort signaltone og *HI* vises kortvarigt på displayet.
 - Den forindstillede temperatur **180 °C** vises på displayene **14/16**.
- Apparatet kan når som helst vækkes fra standby-drift ved at trykke på tænd/sluk-knappen **⊕ 12** igen. Dette fungerer også under igangværende programmer.
 - Der lyder en kort signaltone og *bYE* vises kortvarigt på displayet.
 - Alle lys på displayet slukkes.
 - Ventilatoren stopper.

8.3 Valg af friturekurv

1. Tryk på tænd/sluk-knappen **⊕ 12** for at tænde for frituregryden.
 2. Tryk på knappen **1** eller **2** for at vælge den ønskede friturekurv **7/4**. Symbolet for den valgte friturekurv blinker.
-

ANVISNING: hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, holder symbolet for den valgte friturekurv op med at blinke. I så fald skal du trykke på knappen **1** eller **2** igen for at fortsætte med indstillingerne.

8.4 Betjening

For følgende punkter gælder:

- Apparatet er tændt.
- Friturekurven **7/4** blev valgt med et tryk på knappen **1** eller **2**.

Åbning af programmer

- Tryk på drejeknappen **22** og drej den, indtil LED'en for det ønskede program lyser – programmet er nu valgt.

Manuel tilberedning

- Du kan indstille temperatur og tilberedningstid direkte. Ved at trykke på knappen **18** starter tilberedningen med de indstillede værdier.

Ændring af temperatur

Temperaturen kan indstilles i trin à 5 grader mellem 40 °C og 240 °C.

I programmerne kan temperaturen kun i begrænset omfang indstilles. De nøjagtige oplysninger om de indstillelige områder findes i tabellen med programoversigten (se "Hurtigt overblik over programmer" på side 245).

- Tryk på knappen **13**. På displayet **14** eller **16** blinker temperaturen.
- Drej på drejeknappen **22**, indtil den ønskede temperatur vises. Den stopper med at blinke ca. 5 sekunder efter indstilling. Den nye temperatur er trådt i kraft.

ANVISNING: ved en temperaturindstilling over 200 °C aktiveres afkølingsfunktionen automatisk ved afslutningen af tilberedningsprocessen. **COOL** vises på displayet og ventilatoren fortsætter med at køre i 1 minut. Afkølingsprocessen kan ikke sættes på pause.

Ændring af tid

Tilberedningstiden kan indstilles i trin à 1 minut mellem 1 og 60 minutter.

- Ved en temperaturindstilling over 200 °C i op til 30 minutter.
 - I programmet **BAKE** fra 1 minutter til 4 timer.
 - I programmet **DEHYDRATE** i trin à 15 minutter fra 1 time til 24 timer.
 - I programmet **PROVE** i trin à 5 minutter fra 15 minutter til 4 timer.
- Tryk på knappen **17**. Tiden blinker i displayet.
 - Drej på drejeknappen **22**, indtil den ønskede tid vises. Den stopper med at blinke ca. 5 sekunder efter indstilling. Den nye tid er trådt i kraft.

ANVISNING: efter ca. 5 minutter uden betjening skifter apparatet til standbytilstand.

8.5 Anvendelse af programmer

ANVISNINGER:

- Sørg for, at maden ikke berører varmeelementet **2** på oversiden af inderrummet og klæber til det.
 - Du kan ændre temperaturen og tilberedningstiden når som helst, undtagen i programmet **SYNC FINISH**.
 - I programmet **AIR FRY** bliver du mindet om at vende fødevarerne hvert 5. minut med et signaltone.
 - I programmet **ULTRA CRISP** vises i slutningen af programmet **COOL** på displayet. Ventilatoren kører yderligere ca. 1 minut. Displayet viser *End*, der høres 3 signaltoner og apparatet skifter til standby.
 - Mens funktionen **COOL** er aktiv, har knappen  ingen funktion.
 - For at undgå varmetab bør tilberedningsprocessen kun startes, når begge friturekurve **7/4** er skubbet helt ind.
 - For at skifte program, skal apparatet altid først sættes i standby-drift og derefter tændes igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen  **12**.
-

Apparatet har forindstillede programmer til visse fødevarer og tilberedningsmåder. Når du vælger et program, kan du til enhver tid foretage følgende yderligere indstillinger:

- Temperatur
 - Tilberedningstid
 - Efter aktivering af funktionen **SYNC FINISH** kan du ikke ændre temperaturen og tilberedningstiden.
1. Forbered fødevarerne, og placer dem i friturekurven **7/4**.
 2. Skub friturekurven ind i huset **1**.
 3. Tænd ved at trykke på tænd/sluk-knappen  **12**.
 4. Vælg den ønskede friturekurv ved at trykke på knappen **1** eller **2**.
 5. Tryk på drejeknappen **22**.
 6. Drej drejeknappen, indtil LED'en for det ønskede program lyser. Temperaturen for det valgte program vises på displayene **14** eller **16**.
-

ANVISNING: ændr temperaturen ved at trykke på knappen  **13**. Ændr tiden ved at trykke på  **17**. Når en værdi blinker på displayet **3**, kan du ændre den ved at dreje på drejeknappen. Vent ca. 5 sekunder efter at have drejet. Indikatoren holder op med at blinke, og den nye værdi træder i kraft.

7. Start tilberedningsprocessen ved at trykke på knappen start/pause  **18**. Programmet startes.
 - Den resterende funktionstid vises på displayene. Værdierne for temperatur og tid kan også ændres ved at trykke på  **13** eller  **17** mens programmet kører.

8.6 Hurtigstart

1. Tænd apparatet fra standby-drift med tænd/sluk-knappen  **12**.
2. Når du trykker på knappen start/pause  **18**, påbegyndes tilberedningen med den forindstillede temperatur *180 °C* og den forindstillede tilberedningstid *15 min* for begge friturekurve.
3. Hvis du kun vil bruge én friturekurv, skal du trykke på knappen  eller , før du starter.

ANVISNINGER:

- Hvis du vælger en temperatur over *200 °C*, kan tiden maksimalt indstilles til 30 minutter.
- *COOL* vises i displayet ved afslutningen af programmet. Ventilatoren kører yderligere ca. 1 minut. Displayet viser *End*, der høres 3 signaltoner og apparatet skifter til standby.

8.7 Afbrydelse af tilberedningsprocessen

ANVISNING: en for lang pause kan påvirke tilberedningsresultatet negativt.

Du kan til enhver tid afbryde tilberedningsprocessen, f.eks. for at efterprøve bruningsgraden.

1. Træk friturekurven **7/4** ud af huset **1** ved hjælp af grebet **8**. Apparatet slukkes automatisk, når kurven tages ud.
 - Den resterende funktionstid blinker.
 - LED'en ved siden af det valgte program blinker.
 - Ventilatoren stopper, indtil friturekurven **7/4** skubbes på plads igen.
2. Sæt friturekurven ind i apparatet igen. Apparatet tændes automatisk igen, indtil tilberedningstiden udløber.

eller

1. Tryk kort på knappen start/pause  **18** for at afbryde tilberedningsprocessen.
 - Den resterende funktionstid blinker.
 - LED'en ved siden af det valgte program blinker.
 - Ventilatoren stopper.
2. Tryk på knappen start/pause  **18** igen for at fortsætte tilberedningsprocessen.
 - Den resterende funktionstid tælles yderligere ned.
 - Ventilatoren fortsætter med at køre.

8.8 Funktionen **SYNC COOK**

Med denne funktion kan du tilberede større mængder med samme tilberedningstid og temperatur i begge friturekurve på samme tid.

Den forindstillede temperatur og tilberedningstid for begge friturekurve er 180 °C og 15 minutter. Du kan ændre de indstillede værdier eller vælge et program.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde for frituregryden.
2. Tryk på knappen **SYNC COOK**  **21**.
3. Indstil temperaturen ved at trykke på knappen  **13** og tiden ved at trykke på knappen  **17**.
eller
Vælg et af programmerne ved at trykke på og dreje drejeknappen.
4. Start kogeprocessen ved at trykke på knappen start/pause  **18**.

De indstillede værdier anvendes på begge friturekurve.

- LED'en **SYNC COOK**  **21** lyses.
- LED'en for det valgte program kan lyse op.
- Den resterende tid vises.

ANVISNING: du kan til enhver tid under tilberedningsprocessen ændre værdierne for temperatur og tilberedningstid.

Du kan også skifte til et program under tilberedningsprocessen.

1. Tryk på knappen start/pause  **18** under tilberedningsprocessen.
2. Vælg det ønskede program ved at trykke på og dreje drejeknappen.
3. Tryk igen på knappen start/pause  **18**.

Begge friturekurve fortsætter med at arbejde med det valgte program.

Du kan til enhver tid annullere funktionen **SYNC COOK**.

1. Tryk endnu en gang på knappen **SYNC COOK** under tilberedningsprocessen  **21**.
 - LED'en  **21** slukker.
 - Programmer, der ikke blev afsluttet, før der blev trykket på knappen  **21**, fortsætter for begge friturekurve.
2. Vælg om nødvendigt en friturekurv ved at trykke på **1** eller **2**.
3. Indtast nu de ønskede nye værdier for friturekurven.

Begge friturekurve arbejder videre hver for sig med de indstillede værdier.

8.9 Funktionen SYNC FINISH

Du kan også synkronisere friturekurvene **7/4**.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen  **12** for at tænde for frituregryden.
 2. Tryk på knappen  **1** for at vælge friturekurven **7**.
 3. Indstil tilberedningstiden, temperaturen eller et program ved at trykke på og dreje drejeknappen.
 4. Tryk på knappen  **2** for at vælge friturekurven **4**.
 5. Indstil tilberedningstiden, temperaturen eller et program.
 6. Tryk på knappen **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Start tilberedningsprocessen ved at trykke på knappen start/pause  **18**.
 - LED'en **SYNC FINISH**  **23** lyser.
 - Den resterende funktionstid vises i displayet på den friturekurv, der er i gang.
 - **HOLD** vises i displayet på den friturekurv, der endnu ikke arbejder.
- Tilberedningsprocessen starter for begge friturekurve med de respektive indstillinger.
 - Tid og temperatur kan ikke længere tilpasses.
 - Friturekurven med den korteste tilberedningstid slutter ca. 15 sekunder før friturekurven med den længste tilberedningstid.
 - Hvis begge friturekurve har samme tilberedningstid, starter den første friturekurv tilberedningsprocessen 15 sekunder før den anden friturekurv.
 - Ved afslutningen af tilberedningstiden for hver friturekurv lyder der 3 signaltoner. Når tilberedningstiden er slut for begge friturekurve, vises kortvarigt *End*. Derefter skifter apparatet tilbage til standby-drift.

8.10 Tilberedningsprocessens slutning

- Når programmet er slut, lyder et akustisk signal og *End* vises i displayene **14/16**. Apparatet skifter til standbytilstand.

ANVISNING: ved en temperaturindstilling over 200 °C aktiveres afkølingsfunktionen automatisk ved afslutningen af tilberedningsprocessen. *COOL* vises på displayet og ventilatoren fortsætter med at køre i 1 minut. Afkølingsprocessen kan ikke sættes på pause.

- Du behøver et varmebestandigt underlag til friturekurven **7/4** samt et fad eller en skål (evt. forvarmet).
 - For at koble apparatet fra lysnettet skal du trække netstikket **11** ud efter brug.
1. Træk friturekurven **7/4** ud af huset **1** ved hjælp af grebet **8**. Stil den på det varmebestandige underlag.
 2. Anret retterne i det forberedte fad/i den forberedte skål.
 3. Lad apparatet og tilbehøret køle af, inden du rengør dem.

ANVISNING: hvis eksempelvis bruningsgraden ikke er i overensstemmelse med din forventning, kan du ændre tilberedningsprocessen manuelt. Skub den fyldte friturekurv **7/4** ind i huset **1** igen, og start tilberedningsprocessen på ny. Kontrollér bruningsgraden efter et par minutter. Det gøres ved at trække friturekurven **7/4** ud af huset **1** ved hjælp af grebet **8**.

8.11 Hurtigt overblik over programmer

- Følgende tabel indeholder oplysninger om basisindstillinger for de angivne fødevarer.

Program	Anvendelse	Forindstillet temperatur (indstilleligt område)	Forindstillet tid (indstilleligt område)
AIR FRY	Frosne pomfritter ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min (1 – 60 min)
REHEAT	Opvarmning	200 °C (60 – 200 °C)	15 min (1 – 60 min)
BAKE	Muffins, kager og bagværk	150 °C (60 – 200 °C)	18 min (1 min – 4 time)
ULTRA CRISP	Til meget sprøde fødevarer	240 °C	10 min ³ (1 – 30 min)
ROAST	Steaks, koteletter	200 °C (60 – 200 °C)	20 min (1 – 60 min)
DEHYDRATE	Dehydrer/tør fødevarer (blommer/æbleringe)	60 °C (60 – 90 °C)	2 timer (1 time – 24 timer)
PROVE	Lad gærdejen hvile/hæve	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min (15 min – 4 timer)

8.12 Tilberedningstabel

- Temperatur- og tidsangivelserne i tilberedningstabellen er referenceværdier. Temperaturen og tiden kan variere afhængigt af fødevarens art, størrelse og mængde eller din smag.

Fødevarer	°C	Minutter	Optimal mængde pr. kurv	Maksimal mængde pr. kurv
Pomfritter ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Kyllingelår ²	200	30	450 g	750 g
Grøntsager ²	150	25	400 g	750 g
Forbagte rundstykker ²	180	8	2 stk.	3 stk.
Muffins	150	18	2 stk.	4 stk.
Laksefilet	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Rejer ³	240	8	250 g	500 g

De hævdede tal ^{1, 2, 3} har følgende betydning:

¹: Ryst eller vend hvert 5. minut.

²: Ryst eller vend, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

³: Ved afslutningen af tilberedningsprocessen aktiveres afkølingsfunktionen automatisk i 1 minut. COOL vises på displayet.

9. Opskrifter

9.1 To slags pomfritter med urtemayonnaise

Ingredienser til 4 portioner

Ingredienser til mayonnaisen

1	æg
1 teskefuld	sennep
125 ml	solsikkeolie
1 teskefuld	finthakket persille
1 teskefuld	finthakket kørvel
1 teskefuld	citronsaft
	Salt, peber

Ingredienser til pomfritter

250 g	søde kartofler
250 g	kogefaste kartofler
2 spiseskefulde	solsikkeolie
	Salt

Tilberedning

1. Til krydderurtemayonnaisen blandes ægget og sennepen kort med en stavblender i et højt bæger.
2. Tilsæt olien i en tynd stråle under konstant blanding, indtil der er dannet en cremet, ensartet blanding.
3. Tilsæt krydderurter, og smag til med salt, peber og citronsaft.
4. Skræl, vask og dup kartoflerne og de søde kartofler tørre.
5. Skær kartofler og søde kartofler i ca. 1 cm tykke stave, og bland hver type i en skål med 1 spiseskefuld olie.
6. Hæld pomfritterne i frituregryden.
7. Steg begge slags pomfritter på samme tid med de samme værdier.
8. Aktivér funktionen **SYNC COOK**. Nu skal værdierne kun indstilles én gang, og begge slags pomfritter er klar på samme tid.
9. Indstil værdierne **25 minutter** og **200 °C** og start friturestegningen.

10. **Efter 15 minutter** sænkes temperaturen til **180 °C**, og pomfritterne rystes grundigt.
11. Salt pomfritterne, og servér dem med urtemayonnaisen.

9.2 Marinerede kyllingevinger med pomfritter

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser

250 g	pomfritter (frosne)
Ca. 8	kyllingevinger

Ingredienser til marinade

6 spiseskefulde	solsikke- eller rapsolie
6 spiseskefulde	sød chilisaucé
4 spiseskefulde	tomatketchup
4 spiseskefulde	eddike
1-2 teskefulde	salt
1-2 teskefulde	paprika
1-2 teskefulde	chiliflager

Tilberedning

1. Bland alle ingredienserne til marinaden sammen i en stor skål.
2. Læg kyllingevingerne i skålen, bland dem med marinaden, og lad dem ligge i marinaden i ca. 1 time.
3. Læg kyllingevingerne ved siden af hinanden på indsatsen i **friturekurv 1** og indstil værdierne **15 minutter** og **190 °C**.
4. Læg 250 g frosne pomfritter i **friturekurv 2** og indstil **200 °C** og **20 minutter**.
5. Aktivér funktionen **SYNC FINISH** og start friturestegningen. Tilberedningsprocesserne er nu synkroniserede, så begge friturekurve er klar på samme tid.
6. Når halvdelen af tilberedningstiden er gået, blandes/vendes ingredienserne, så de tilberedes jævnt.

7. Tjek hen imod slutningen af tilberedningstiden, om kyllingevingerne og pomfritterne er færdige, og tag dem op, hvis de er gode.

9.3 Kødboller med middelhavsgrillede grøntsager

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser til marinade

2 spiseskefulde	olivenolie
1	fed hvidløg
½ teskefuld	rosmarin
½ teskefuld	oregano
½ teskefuld	merian
	Salt, peber

Ingredienser til grillede grøntsagerne

1	lille squash
1	lille rød peberfrugt
1	løg
150 g	cherrytomater

Ingredienser til kødbollerne

250 g	hakket oksekød
½	lille rødløg
	Olivenolie
3 kviste	bredbladet persille
1	æggeblomme
1 spiseskefuld	rasp
	Stødt rosenpaprika
	Salt, peber

Tilberedning

1. Pil hvidløgsfeddet, og hak det fint.
2. Bland alle ingredienserne til marinaden sammen i en skål.
3. Vask og rens grøntsagerne.
4. Skær squashen og peberfrugten i mundrette stykker.
5. Halver cherrytomaterne.
6. Skær løget i både.

7. Tilsæt grøntsagerne til marinaden, og bland det hele grundigt. Lad grøntsagerne marinere, mens du forbereder kødbollerne.
8. Til kødbollerne pilles og hakkes rødløget fint, og det sautes i lidt olivenolie, indtil det er gennemsigtigt.
9. Vask persille, ryst den tørre, og hak bladene fint.
10. Ælt kødfarsen med det tilberedt løg, hakket persille, sammenpisket æggeblomme og rasp til en ensartet masse, og smag til.
11. Form med våde hænder små, jævne boller af farsblandingen.
12. Læg kødbollerne på indsatsen i **friturekurv 1**. Indstil **180 °C** og **ca. 15 minutter**.
13. Bland de marinerede grøntsager én gang, og læg dem i **friturekurv 2**. Indstil **180 °C** og **ca. 20 minutter**.
14. Aktivér funktionen **SYNC FINISH** og start friturestegningen. Tilberedningsprocesserne er nu synkroniserede, så begge friturekurve er klar på samme tid.
15. Når halvdelen af tilberedningstiden er gået, blandes/vendes ingredienserne, så de tilberedes jævnt.
16. Tjek hen imod slutningen af tilberedningstiden, om kødbollerne og grøntsagerne er færdige, og tag dem op, hvis de er gode.

TIP: frituretiden afhænger af kødbollernes eller grøntsagsstykkernes størrelse.

9.4 Spyd med squash og aubergine

Ingredienser til 4 portioner

ANVISNING: overhold det maksimale påfyldningsniveau! Frituresteg evt. ad 2 omgange.

Ingredienser

½ teskefuld	peber
½ teskefuld	allehånde
½ teskefuld	koriander
½ teskefuld	tørret timian
½ teskefuld	tørret oregano
1 teskefuld	salt
50 ml	olivenolie
2	auberginer
2	squash
2	løg
	Træspyd

Tilberedning

1. Bland krydderurter, krydderier og olie i en skål.
2. Skær squash og auberginer i 2 cm tykke skiver. Skær løgene i kvarte.
3. Tilsæt grøntsagerne til krydderi- og olieblandingen.
4. Sæt grøntsagerne på spyddene skiftevis.
5. Tilbered spyddene ved **200 °C i 15 minutter**.
6. Vend spyddene, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

9.5 Bagt camembert med tyttebær

Ingredienser til 4 portioner

ANVISNING: afprøv helt fra starten af, om de 4 camembertstykker kan ligge ved siden af hinanden i friturekurven. Hvis ikke, skal camembertstykkerne frituresteges ad 2 omgange.

Ingredienser

4	camembertstykker (op til 150 g pr. stk.)
2	æg
2 spiseskefulde	fløde
6 spiseskefulde	rasp
4 spiseskefulde	tyttebær fra glas
	Salt, peber

Tilberedning

1. Pisk æggene sammen med fløden, og krydr med salt og peber.
2. Hæld raspen i en dyb tallerken.
3. Træk de afkølede camembertstykker (hele eller i kvarte) gennem æggeblandingen, og rul dem derefter i rasp, indtil osten er godt dækket af rasp.
4. Bag camembertstykkerne ved **200 °C i ca. 5-10 minutter**, indtil de er gyldebrune.
5. Servér camemberten med lidt tyttebær.

9.6 Laks i pakker

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser

250 g	kogefaste kartofler
100 g	frisk spinat
1	skalotteløg
1	fed hvidløg
1 spiseskefuld	olivenolie
300 g	laksefilet (uden skind)
1	persillekvist
1	basilikumkvist
1 spiseskefuld	kapers
2 spiseskefulde	blødt smør
1	ubehandlet lime
	Salt, peber

Tilberedning

1. Skræl og vask kartoflerne og tilbered dem i kogende, saltet vand. Lad dem dryppe af, og skær dem i tynde skiver.
2. Rens og vask spinaten, og lad den dryppe godt af.
3. Pil skalotteløg og hvidløg og skær dem i små tern. Kom dem i en gryde med olie, og sauter dem, til de er gennemsigtige.
4. Tilsæt spinat, og sauter kort, indtil bladene falder sammen. Tag derefter gryden af varmen, og stil den til side.
5. Skyl laksen, dup den tør, og skær den i to stykker.
6. Vask persille og basilikum, ryst dem tørre, og hak bladene fint.
7. Dræn kapers, og hak dem groft.
8. Ælt kapers og hakkede krydderurter sammen med smørret.
9. Vask limen i varmt vand, dup den tør, og skær den i skiver.
10. Læg to store stykker bagepapir ud.
11. Læg kartoffelskiverne i midten, og krydr med salt og peber. Læg spinat og laks ovenpå.
12. Fordel kaperssmørret på laksen, og top med limeskiver.

13. Fold papiret hen over ingredienserne og luk godt til i siderne.
14. Tilbered pakkerne ved siden af hinanden **ved 200 °C i ca. 20 minutter**.
15. Fjern derefter papiret, og servér retten med det samme.

9.7 Blomkålsbuketter med harissa

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser

1	lille blomkål
3 spiseskefulde	mel
150 ml	kokosmælk
1 ½ teskefulde	sød paprika
½ teskefuld	hvidløgspulver
1 spiseskefuld	harissa-pasta (til ønsket kryddring)
	Salt, peber

Tilberedning

1. Rens blomkålen og del den i små buketter.
2. Bland de resterende ingredienser til en tyk, glat dej. Hvis dejen er for tynd, tilsættes lidt mere mel.
3. Dyp blomkålsbuketterne enkeltvis i dejen, og lad overskydende dej dryppe af.
4. Tilbered de panerede blomkålsbuketter i portioner. De skal ikke ligge for tæt på hinanden, så de bliver dejligt sprøde.
5. Indstil temperaturen til **180 °C** og tilberedningstiden til **20 minutter** og start friturestegningen.
6. Vend blomkålsbuketterne, når halvdelen af tiden er gået.

TIP: den passer godt til en frisk yoghurt dip.

9.8 Sprøde rosenkål med bacon

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser

400 g	rosenkål
40 g	bacon
4	fed hvidløg
1 spiseskefuld	olivenolie
	Salt, peber

TIP: denne opskrift smager bedst med friske rosenkål, men kan også laves med frosne rosenkål. I så fald halveres buketterne ikke. Tilberedningstid og -temperatur forbliver de samme.

Tilberedning

1. Rens rosenkålen, og halver buketterne.
2. Skær baconen i tynde strimler.
3. Lad de hele hvidløgsfed være upillede.
4. Bland alle ingredienserne i en skål, og krydr med salt og peber efter behag.
5. Tilbered **ved 180 °C i ca. 15 - 20 minutter**.
6. Ryst eller vend ingredienserne, når halvdelen af tiden er gået.
7. Servér hver portion med 2 fed hvidløg. Efter behag presses den bløde del ud af hvidløgsfeddene og nydes sammen med retten.

9.9 Minipizza med skinke og rucola

Ingredienser til 2 personer

Ingredienser

1 pakke	pizzadej
1 dåse	tomatpassata
200 g	mozzarella
1 bundt	rucola
100 g	serranoskinke
	Olivenolie
	Salt, peber og oregano

Tilberedning

1. Rul pizzadejen ud på et meldrysset bord, og skær rektangler ud, som er 1 cm mindre hele vejen rundt end overfladen på friturekurven.
2. Prik dejen let med en gaffel.
3. Skær mozzarellaen i tynde skiver.
4. Pensl dejen med tomatpuréen, krydr med salt, peber og oregano, og dæk med mozzarellastykkerne.
5. Bag pizzastykkerne i portioner **ved 180 °C i ca. 7 minutter**.
6. Fordel serranoskinken oven på stykkerne, og bag dem i yderligere **3-5 minutter**.
7. Når pizzaen er let brun i kanterne, tages stykkerne ud, og der drysses med skyllet rucola.
8. Dryp minipizzaerne med lidt olivenolie, og servér.

TIP: afhængigt af dejens tykkelse skal pizzaen stege 1-2 minutter længere eller kortere.

9.10 Blødende chokoladekage

Ingredienser til 8 små chokoladekager

ANVISNING: afprøv helt fra starten af, hvor mange muffinsforme der er plads til i frituregryden på samme tid.

Ingredienser

75 g	mørk chokolade
3	æg
75 g	smør
75 g	sukker
50 g	mel

Tilberedning

1. Hak chokoladen, og smelt den i vandbad.
2. Tilsæt smør og lad det også smelte.
3. Pisk æg og sukker skummende.
4. Sigt mel over ægge- og sukkerblandingen, og rør til en glat dej.
5. Fold chokolade- og smørblandingen i.
6. Hæld dejen i muffinforme.
7. Bag chokoladekagerne i den forvarmede apparat **ved 180 °C i ca. 5 - 6 minutter**.
8. Nyd chokoladekagerne varme.

10. Rengøring



FARE for forbrænding!

- ⊙ Lad apparatet køle af, inden du flytter eller rengør det.



FARE for elektrisk stød!

- ⊙ Træk netstikket ud af stikkontakten, før du rengør varmluft-frituregryden.
- ⊙ Varmluft-frituregryden må ikke dypes i vand.

ADVARSEL mod materielle skader!

- ⊙ Brug aldrig skrappe eller skurende rengøringsmidler.

ANVISNING: vær opmærksom på, at der efter aftørring stadig kan være vanddråber i hulrummene. Lad alle dele lufttørre helt.

Tilbehørsdele

- Fjern grove fødevarerester.
- Friturekurven **7/4** og indsatsen **5** kan vaskes i opvaskemaskine. Indsatsen **5** trækkes ud af toppen af friturekurven **7/4**. Sørg for, at indsatsens hvælving vender opad, når indsatsen isættes efter rengøring. Tryk indsatsen **5** ned, indtil den hviler på bunden.

ANVISNING: du kan også vaske disse dele i hånden med varmt vand og opvaskemiddel. Skyl grundigt efter med rent vand.

- Fastbrændte madrester skal først lægges i blød.
- Rengør friturekurven **7/4** i hånden med varmt vand og opvaskemiddel. Skyl grundigt efter med rent vand.
- Lad alle dele tørre fuldstændigt, inden du lægger dem til side eller bruger dem på ny.

Hus

- Tør huset **1** af udvendigt med en fugtig klud og en smule mildt rengøringsmiddel.
- Tør efter med et viskestykke.

Inderrum

1. Rengør inderrummet med en blød svamp, lidt vand og et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør efter flere gange med en fugtig mikrofiberklud, og skyl og vrid den af og til.
3. Tør efter med et viskestykke.

11. Opbevaring

- Inden du stiller varmluft-frituregryden til opbevaring ...
 - ... skal netstikket **11** trækkes ud,
 - ... skal apparatet være afkølet, og
 - ... alle dele skal være fuldstændig tørre.
- **Fig. A:** vikl tilslutningsledningen **11** op på kabeloprulningen **10**.

12. Bortskaffelse

Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at produktet inden for den Europæiske Union skal tilføres en separat affaldsindsamling. Det gælder produktet og alt tilbehør, som er markeret med symbolet. Mærkede produkter må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres til et modtagelsessted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Dette genbrugs-symbol markerer f. eks. en genstand eller materialedele, der er værdifulde til genanvendelse. Genbrug er med til at reducere forbruget af råstoffer og aflaste miljøet.



Emballage

Når du vil bortskaffe emballagen, skal du være opmærksom på de tilsvarende miljøbestemmelser i landet.

13. Problemløsning

Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den følgende tjekliste igennem. Måske er der kun tale om et mindre problem, som du selv kan løse.



FARE for elektrisk stød!

- ⊙ Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet.

Fejl	Mulige årsager / foranstaltninger
Ingen funktion	• Er strømforsyningen tilsluttet? • Kontrollér tilslutningen.
Retterne er endnu ikke færdige efter den anbefalede tid	• Var mængden for stor eller stykkerne for tykke? • Var temperaturen eller tilberedningstiden indstillet for lavt?
Kraftig røg- og lugtudvikling	• Sidder der fødevarerester på varmeelementet 2, som brænder på under opvarmningen? Friturekurven 7/4 må ikke fyldes mere end til markeringen MAX 6.

14. Tekniske data

Model:	SHFDD 2600 C2
Netspænding:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Beskyttelsesklasse:	I
Effekt:	2600 W
Effektforbrug i slukket tilstand:	≤ 0,5 W
Skift til slukket tilstand:	< 20 min

Anvendte symboler

	Beskyttelsesjord
	G epfückte S icherheit (afprövet sikkerhed): apparater skal opfylde de almindelige anerkendte tekniske regler og være i overensstemmelse med produktsikkerhedsloven (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) [Tyskland].
	Med CE-mærkning erklærer HOYER Handel GmbH EU-konformiteten.
	Dette symbol minder om, at bortskaffe emballagen miljøvenligt.
	Med genbrugssymbolet (3 pile) markeres, at materialerne kan genbruges. Materialet kan specificeres via genbrugsnummeret i midten (her: 21) og/eller en forkortelse (her: PAP).
	Vekselspænding
	Symbolet kendetegner dele, som kan rengøres i opvaskemaskinen.
	Det drejer sig om et genanvendeligt produkt, der er underlagt det udvidede producentansvar samt affaldssortering.
	Med UKCA-mærkningen erklærer HOYER Handel GmbH UK-konformiteten.
	Symbolet kendetegner produktproducenten.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

15. HOYER Handel GmbHs garanti

Kære kunde.

Du har 3 års garanti fra købsdatoen på dette apparat. I tilfælde af mangler på dette produkt gælder de lovpligtige rettigheder for dig i forhold til sælgeren af produktet. Disse lovpligtige rettigheder bliver ikke begrænset af vores i efterfølgende nævnte stillede garanti.

Garantibetingelser

Garantifristen starter på købsdatoen. Den originale kvittering bedes opbevaret godt. Dette bilag er nødvendigt for dokumentering af købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen skulle opstå en materiale- eller fabriktionsfejl på dette produkt, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet af os uden udgifter for dig eller du får dine penge igen. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte apparat og købsbilaget (kvitteringen) foreligger inden for den 3-årige tidsfrist, og at det skriftligt bliver kortfattet beskrevet, hvori fejlen består, og hvornår denne er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, modtager du det reparerede produkt retur eller et helt nyt produkt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af produktet starter der ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovpligtige krav ved fejl

Garantiperioden bliver ikke forlænget som følge af garantiydelsen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der allerede forefindes ved købet, skal omgående meddeles efter udpakningen. Reparationer, der indtræffer efter garantiperiodens udløb, er for kundens regning.

Garantidækning

Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet efter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolleret samvittighedsfuldt inden leveringen. Garantien gælder for materiale- eller fabriktionsfejl.

Denne garanti omfatter ikke sliddele, der er udsat for normalt slid og for skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter, lyskilder eller dele, der er fremstillet af glas.

Denne garanti dækker ikke, hvis det beskadigede produkt ikke er blevet anvendt til formålet eller ikke er blevet passeret. For at anvende produktet korrekt, skal alle de anførte anvisninger i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, der frarådes i betjeningsvejledningen, eller som der advares imod, skal ubetinget undgås. Produktet er udelukkende bestemt til privat brug og ikke til erhvervsmæssigt brug. Ved misligholdelse og uhensigtsmæssig behandling, brug af vold og ved indgreb, som ikke er blevet udført af vores autoriserede servicecenter, ophører garantien.

Afvikling af en garantisag

For at sikre en hurtig behandling af dit anliggende, bedes du gå frem efter følgende anvisninger:

- Hav i forbindelse med alle forespørgsler artikelnummeret **IAN: 525755_2510** og kvitteringen som dokumentering for købet parat.
- Varenummeret finder du på typeskiltet, som en gravering, på forsiden af din vejledning (forneden til venstre) eller som etiket apparatets bag- eller underside.
- Hvis der skulle forekomme funktionsfejl eller specielle mangler, skal du først kontakte efterfølgende nævnte servicecenter **telefonisk** eller pr. **e-mail**.
- Et defekt produkt, der er dækket af garantien, kan du derefter portofrit fremsende til den oplyste service-adresse,

med vedhæftning af købsbilaget (kvitteringen) og angivelse af, hvori fejlen består, samt hvornår denne er opstået.

På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange flere håndbøger, produktvideoer og softwaren for installation.



Med denne QR-Code kommer du direkte ind på Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan ved at indtaste artikelnummeret (IAN) **525755_2510** åbne din betjeningsvejledning.



Service-center

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: hoyer@lidl.dk

IAN: 525755_2510



Leverandør

Bemærk venligst, at den følgende adresse **ikke er en service-adresse**. Kontakt først det ovennævnte service-center.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
TYSKLAND

Indice

1. Panoramica	259
2. Uso conforme	260
3. Avvertenze di sicurezza	260
4. Materiale in dotazione	263
5. Messa in funzione	264
6. Panoramica del pannello di comando e del display	265
7. Piccola guida basica alla frittura	266
8. Uso	267
8.1 Collegamento elettrico	267
8.2 Accensione/spengimento	267
8.3 Scelta del cestello	267
8.4 Uso di base	268
8.5 Uso dei programmi	269
8.6 Avvio rapido	270
8.7 Interruzione del processo di cottura	270
8.8 La funzione SYNC COOK	271
8.9 La funzione SYNC FINISH	272
8.10 Fine del processo di cottura	272
8.11 Panoramica dei programmi	273
8.12 Tabella di cottura	274
9. Ricette	275
9.1 Patatine fritte di due tipi con maionese alle erbe aromatiche	275
9.2 Alette di pollo marinate con patatine fritte surgelate	275
9.3 Polpettine di carne tritata con verdure grigliate mediterranee	276
9.4 Spiedini di zucchine e melanzane	277
9.5 Camembert al forno con mirtilli rossi	277
9.6 Salmone al cartoccio	278
9.7 Cime di cavolfiore con harissa	278
9.8 Cavoletti di Bruxelles croccanti con pancetta	279
9.9 Mini pizza con prosciutto e rucola	279
9.10 Tortine di cioccolato con cuore liquido	280
10. Pulizia	280
11. Conservazione	281
12. Smaltimento	281
13. Risoluzione dei problemi	282
14. Dati tecnici	282
15. Garanzia della HOYER Handel GmbH per l'Italia	283
16. Garanzia della HOYER Handel GmbH per la Svizzera e Malta	285

1. Panoramica

- 1** Alloggiamento
- 2** Elemento riscaldante (sul lato superiore del vano interno)
- 3** Pannello di comando con indicazioni e tasti
- 4** Cestello **2**
- 5** Inserto
- 6 MAX** Segno per il livello di riempimento massimo del cestello
(3,5 litri per ogni cestello)
- 7** Cestello **1**
- 8** Manico del cestello
- 9** Aperture per l'aria di scarico
- 10** Distanziatore con avvolgicavo
- 11** Cavo di collegamento con spina

Vi ringraziamo per la vostra fiducia!

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova friggitrice ad aria calda.

Per un impiego sicuro del prodotto e per conoscerne tutto il ventaglio di prestazioni:

- **Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per l'uso prima della prima messa in funzione.**
- **Attenersi soprattutto alle avvertenze di sicurezza!**
- **È consentito usare l'apparecchio solo come descritto nel manuale di istruzioni per l'uso.**
- **Custodire il presente manuale di istruzioni per l'uso per riferimento futuro.**
- **Se si cede l'apparecchio a terzi, consegnare anche questo manuale di istruzioni per l'uso. Il manuale di istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto.**

Ci auguriamo che la vostra nuova friggitrice ad aria calda possa darvi molte soddisfazioni!

Simboli presenti sull'apparecchio



Questo simbolo mette in guardia dal contatto con la superficie rovente.



Questo simbolo indica che i materiali così contrassegnati non modificano né il gusto né l'aroma degli alimenti.

2. Uso conforme

La friggitrice ad aria calda è destinata alla cottura di alimenti in aria calda, ad una temperatura di massimo 240 °C.

La friggitrice ad aria calda è stata ideata per l'uso domestico. Usare la friggitrice ad aria calda solo al chiuso.

Questo apparecchio non va utilizzato a scopo commerciale.

Uso improprio prevedibile

La friggitrice ad aria calda non è adatta a riscaldare liquidi.

3. Avvertenze di sicurezza

Avvertenze

Laddove necessario, nel presente manuale di istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti avvertenze di sicurezza:



PERICOLO! Rischio elevato: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa di danni a persone.

AVVERTENZA! Rischio medio: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa di lesioni o gravi danni materiali.

ATTENZIONE: rischio ridotto: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa di lievi lesioni o danni materiali.

NOTA: comportamenti e circostanze particolari da tenere in considerazione durante l'uso dell'apparecchio.

Istruzioni per un impiego sicuro

- ⊙ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, a condizione che vengano sorvegliati o istruiti circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi derivanti da tale utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- ⊙ Mantenere i minori di 8 anni lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- ⊙ Un utilizzo scorretto può causare lesioni.



- ⊙ Non toccare le parti roventi dell'apparecchio, ad es. le aperture per l'aria di scarico situate sul lato posteriore. Prendere i cestelli unicamente dal manico.
- ⊙ Durante la frittura, dalle aperture per l'aria di scarico fuoriesce vapore rovente. Non mettere le mani nel vapore.
- ⊙ Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, per evitare rischi deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica simile.
- ⊙ Non pulire a umido gli elementi riscaldanti.
- ⊙ Questo apparecchio non è destinato a funzionare con un timer esterno o con un sistema di telecomando separato.
- ⊙ Questo apparecchio è destinato all'impiego sia in casa che per usi di tipo domestico, ad esempio...
 - ... nelle cucine dei lavoratori in negozi, uffici e altri locali commerciali;
 - ... in tenute rurali;
 - ... da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture residenziali;
 - ... in pensioni con colazione.
- ⊙ Attenersi al capitolo sulla pulizia (vedere "Pulizia" a pagina 280).



PERICOLO per i bambini!

- ⊙ Assicurarsi che i bambini non possano mai tirare giù la friggitrice ad aria calda rovente (ad es. dal cavo di alimentazione). Rischio di morte per scottature!
- ⊙ Il materiale di imballaggio non è un giocattolo per bambini. I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica, poiché ciò comporta un pericolo di soffocamento.



PERICOLO per gli animali domestici e d'allevamento e causato dagli animali domestici e d'allevamento!

- ⊙ Gli apparecchi elettrici possono comportare pericoli per gli animali domestici e d'allevamento. Inoltre possono anche essere gli stessi animali a causare danni all'apparecchio. Come regola generale, mantenere gli animali lontani dagli apparecchi elettrici.



PERICOLO per gli uccelli!

- ⊙ Gli uccelli respirano più velocemente, distribuiscono l'aria diversamente nel loro corpo e sono notevolmente più piccoli degli esseri umani. Pertanto per gli uccelli può essere molto pericoloso respirare anche le più piccole quantità di fumo generate dal funzionamento di questo apparecchio. Quando si usa questo apparecchio, è preferibile portarlo negli uccelli in un'altra stanza.



PERICOLO di scossa elettrica a causa dell'umidità!

- ⊙ Proteggere l'apparecchio dall'umidità, da goccioline o schizzi d'acqua.
- ⊙ Non immergere l'apparecchio, il cavo di collegamento e la spina in acqua o altri liquidi.
- ⊙ Se nell'apparecchio penetrano liquidi, staccare immediatamente la spina. Far

controllare l'apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

- ⊙ Qualora l'apparecchio cadesse in acqua, staccare immediatamente la spina e solo allora togliere l'apparecchio dall'acqua. In questo caso non usare più l'apparecchio e farlo controllare da una ditta specializzata.
- ⊙ Non usare l'apparecchio con le mani bagnate.



PERICOLO di scossa elettrica!

- ⊙ Non mettere in funzione l'apparecchio se esso o il cavo di collegamento presentano danni visibili o se l'apparecchio è caduto.
- ⊙ Se si usa un cavo di prolunga, esso deve soddisfare i dati tecnici di questo apparecchio.
- ⊙ Non collegare l'apparecchio ad una presa multipla, poiché potrebbe verificarsi un sovraccarico.
- ⊙ Posare il cavo di collegamento in modo tale che nessuno possa calpestarlo, restarvi impigliato o inciamparvi.
- ⊙ Collegare la spina solo ad una presa di corrente correttamente installata, ben accessibile e dotata di messa a terra, la cui tensione corrisponda alle indicazioni presenti sulla targhetta di omologazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile anche dopo il collegamento.
- ⊙ Assicurarsi che il cavo di collegamento non possa essere danneggiato da bordi taglienti o punti molto caldi. Non avvolgere il cavo di collegamento intorno all'apparecchio.
- ⊙ Durante il posizionamento dell'apparecchio, accertarsi che il cavo di collegamento non sia compresso o schiacciato.
- ⊙ Anche dopo lo spegnimento, l'apparecchio non è completamente staccato dalla rete elettrica. Per scollegarlo estrarre la spina.

- ⊙ Per staccare la spina dalla presa di corrente, tirare sempre dalla spina, mai dal cavo di collegamento.
- ⊙ Staccare la spina dalla presa di corrente:
 - dopo ogni utilizzo
 - se si verifica un guasto
 - quando non si utilizza l'apparecchio
 - prima di pulire l'apparecchio
 - in caso di temporali
- ⊙ Per evitare rischi non apportare alcuna modifica al prodotto. Fare riparare l'apparecchio solo da un laboratorio specializzato o presso il nostro centro di assistenza.



PERICOLO di incendio!

- ⊙ Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è collegato alla rete elettrica.
- ⊙ Sorvegliare sempre la friggitrice ad aria calda durante il funzionamento. Sarà così possibile accorgersi in tempo di eventuali problemi a causa di odori o rumori insoliti.
- ⊙ Non coprire l'apparecchio né collocarlo su oggetti morbidi (ad es. asciugamani).
- ⊙ Mantenere uno spazio libero da tutti i lati e sopra l'apparecchio.
- ⊙ Non utilizzare la friggitrice ad aria calda sotto pensili per cucina e prese a muro o vicino a tende, carta o oggetti infiammabili simili.
- ⊙ Usare la friggitrice ad aria calda esclusivamente su una superficie di lavoro solida, piana, non scivolosa, asciutta e non infiammabile per evitare che si rovesci o scivoli via.



PERICOLO di lesioni da ustione!

- ⊙ Non toccare le superfici calde dell'apparecchio e del vano interno. Servirsi di guanti da forno o presine.

- ⊙ Far raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo o metterlo da parte.
- ⊙ Non spostare né trasportare la friggitrice ad aria calda quando è accesa.

AVVERTENZA: rischio di danni materiali!

- ⊙ Utilizzare solo gli accessori originali.
- ⊙ Non collocare mai l'apparecchio su superfici calde (ad es. fornelli) o vicino a fonti di calore o fiamme libere.
- ⊙ Assicurarsi che gli alimenti non tocchino gli elementi riscaldanti caldi sul lato superiore dei vani interni restandovi attaccati.
- ⊙ Non utilizzare detergenti abrasivi o graffianti.
- ⊙ L'apparecchio è dotato di piedini antiscivolo di plastica. Dato che i mobili vengono rivestiti con una grande varietà di vernici e materiali plastici e trattati con diversi prodotti per la manutenzione, non è possibile escludere del tutto che alcuni di questi materiali contengano componenti che possano aggredire e ammorbidire i piedini di plastica. Eventualmente, collocare una superficie d'appoggio antiscivolo sotto l'apparecchio.

4. Materiale in dotazione

- 1 friggitrice ad aria calda
- 2 cestelli **7/4** con inserti **5**
- 1 manuale di istruzioni per l'uso


5. Messa in funzione

- Togliere tutto il materiale di imballaggio. **In particolare il vano interno deve essere completamente sgombrato da resti della confezione, ad esempio briciole di polistirolo.**



PERICOLO di incendio!

Sul lato posteriore dell'apparecchio si trovano le aperture per l'aria di scarico **9** e il distanziatore **10**. Durante il funzionamento, dalle aperture per l'aria di scarico esce vapore caldo.

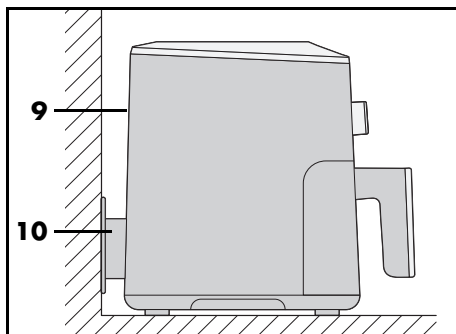


- ⊙ Non coprire mai le aperture per l'aria di scarico **9**.
- ⊙ Non utilizzare la friggitrice ad aria calda sotto pensili per cucina e prese a muro o vicino a tende, carta o oggetti infiammabili simili.
- ⊙ Mantenere uno spazio libero da tutti i lati e sopra l'apparecchio.

NOTA: durante il primo funzionamento l'apparecchio può generare un poco di fumo e odore. Questo dipende dagli accessori di montaggio dell'elemento riscaldante **2** e non è un difetto del prodotto. Assicurare una ventilazione sufficiente.

- Staccare le pellicole di protezione e le strisce adesive dall'apparecchio, senza però rimuovere la targhetta situata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Verificare che tutti gli accessori siano presenti e che non siano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori prima di utilizzarli per la prima volta.
- Collocare l'apparecchio su una superficie d'appoggio asciutta, piana, non scivolosa e resistente al calore.
- Collegare la spina **11** ad una presa di corrente che corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile anche dopo l'accensione.

6. Panoramica del pannello di comando e del display

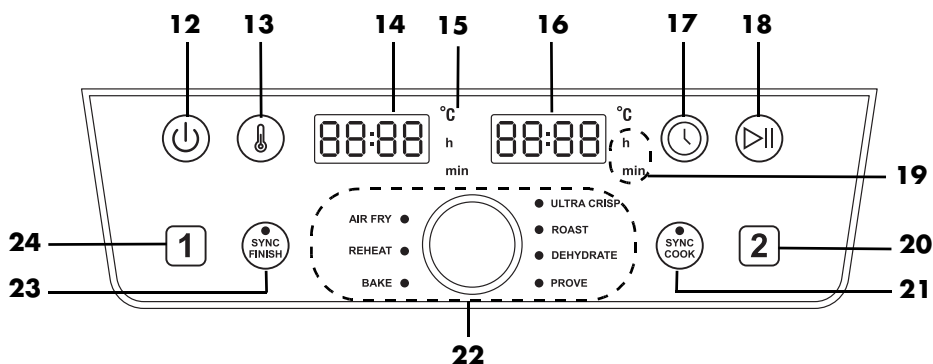

- 12** Tasto: On/Off
- 13** Tasto: temperatura
- 14** Display: indicazione, ad es. temperatura e tempo di cottura del cestello **1**
- 15** °C In entrambi i cestelli: si accende quando viene indicata la temperatura
- 16** Display: indicazione, ad es. temperatura e tempo di cottura del cestello **2**
- 17** Tasto: tempo
- 18** Tasto: Avvio/Pausa
- 19** h min In entrambi i cestelli: indicazione del tempo: in minuti (min) e ore (h)
Durante il funzionamento: indicazione del tempo residuo
- 20** **2** Tasto: scelta del cestello **2**
- 21** Tasto/LED **SYNC COOK**: i due cestelli lavorano con gli stessi valori
- 22** Manopola di regolazione: impostazione della temperatura e del tempo di cottura, scelta del programma
AIR FRY (frittura)
REHEAT (riscaldamento)
BAKE (cottura di impasti)
ULTRA CRISP (superfici croccanti)
ROAST (arrostiture)
DEHYDRATE (essiccazione)
PROVE (fare lievitare l'impasto)
- 23** Tasto/LED **SYNC FINISH**: viene sincronizzato il completamento dei due cestelli
- 24** **1** Tasto: scelta del cestello **1**

7. Piccola guida basica alla frittura

Preparazione degli alimenti

- Per la frittura, tutti gli alimenti devono essere il più possibile asciutti. Asciugare gli alimenti da friggere o, in caso di alimenti congelati, rimuovere il ghiaccio.
- Se si utilizzano alimenti congelati, rimuovere la maggiore quantità possibile di acqua e ghiaccio prima di collocare gli alimenti nella friggitrice ad aria calda.
- In caso di alimenti impanati, assicurarsi che la panatura aderisca il più possibile agli alimenti da friggere.

Tempo e temperatura di frittura

- Per un risultato sano e gustoso attenersi strettamente alle indicazioni su scelta della temperatura e tempo di frittura riportate sulla confezione.
- Friggere piccole quantità alla volta.
- I cestelli **7/4** non devono essere riempiti oltre il segno **MAX 6**.
- L'acrilammide può essere cancerogena. Per mantenere al minimo la formazione di acrilammide, evitare una doratura eccessiva.

Per una doratura uniforme ^{1 2}

¹: Scuotere o rivoltare trascorso ¼ del tempo di cottura, ossia 3 volte durante il tempo di cottura.

²: Scuotere o rivoltare dopo la metà del tempo di cottura.

Se gli alimenti (ad es. patatine fritte o bocconcini di pollo) richiedono una doratura uniforme, è necessario scuoterli 1-3 volte durante la frittura.

1. Estrarre i cestelli **7/4** dall'alloggiamento **1** prendendoli dal manico **8** e scuotere gli ingredienti. Mentre si scuote assicurarsi di mescolare bene il contenuto, ad es. le patatine fritte, e che le patatine fritte non cotte che si trovano nella parte più interna giungano all'esterno. L'apparecchio si spegne automaticamente quando si estraggono i cestelli **7/4**.
2. Reinserire i cestelli **7/4** nell'apparecchio. L'apparecchio si riaccende automaticamente e resta acceso fino allo scadere del tempo di cottura.

Cottura di impasti

Non mettere **in nessun caso** l'impasto direttamente nei cestelli **7/4**. Dopo aver preparato l'impasto, metterlo in uno stampo per dolci o un altro stampo resistente al calore (ad es. formine per focaccine). Poi collocare lo stampo con l'impasto nei cestelli **7/4**.

Informazioni riportate sulla confezione

Se non si trovano i tempi di cottura per friggitrice ad aria calda sulla confezione dell'alimento congelato, orientarsi in base ai tempi per forni ventilati.

8. Uso



PERICOLO di ustioni!

- ⊙ Durante il funzionamento le superfici dell'apparecchio possono diventare molto calde. Non toccare le parti roventi dell'apparecchio, ad es. le aperture per l'aria di scarico **9** situate sul lato posteriore.
- ⊙ Servirsi di guanti da forno o presine per afferrare i cestelli **7/4**.
- ⊙ Durante la frittura, dalle aperture per l'aria di scarico **9** fuoriesce vapore rovente. Non mettere le mani nel vapore.
- ⊙ Non spostare né trasportare la friggitrice ad aria calda quando è accesa.

AVVERTENZA: rischio di danni materiali!

- ⊙ L'apparecchio non va fatto funzionare in nessun caso senza i cestelli **7/4**!
-

8.1 Collegamento elettrico

- Dopo aver posizionato l'apparecchio, inserire la spina **11** in una presa con messa a terra conforme ai dati riportati sulla targhetta. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile anche dopo l'accensione.

8.2 Accensione/spegnimento

- Premere il tasto On/Off  **12** per accendere l'apparecchio dalla modalità standby.
 - Si sente un breve segnale acustico e sul display compare brevemente *HI*.
 - Sul display **14/16** viene indicata la temperatura preimpostata *180 °C*.
- Premendo nuovamente il tasto On/Off  **12** si può mettere l'apparecchio in modalità standby in qualsiasi momento. Ciò funziona anche quando ci sono programmi in esecuzione.
 - Si sente un breve segnale acustico e sul display compare brevemente *bYE*.
 - Tutte le spie del display si spengono.
 - Il ventilatore si arresta.

8.3 Scelta del cestello

1. Premere il tasto On/Off  **12** per accendere la friggitrice.
 2. Premendo il tasto  **1** o  **2** selezionare il cestello **7/4** desiderato. Il simbolo del cestello selezionato lampeggia.
-

NOTA: se non si preme alcun tasto entro 15 secondi, il simbolo del cestello selezionato smette di lampeggiare. In tal caso premere nuovamente il tasto  **1** o  **2** per proseguire con le impostazioni.

8.4 Uso di base

Per i punti che seguono si applica quanto segue:

- L'apparecchio è acceso.
- Il cestello **7/4** è stato selezionato premendo il tasto **1** o **2**.

Accesso ai programmi

- Premere la manopola di regolazione **22** e girarla finché non si accende il LED del programma desiderato, che in questo modo viene selezionato.

Cottura manuale

- È possibile impostare direttamente la temperatura e il tempo di cottura. Premendo il tasto **18** si avvia la cottura con i valori impostati.

Modifica della temperatura

La temperatura può essere impostata a passi di 5 gradi tra 40 °C e 240 °C.

Nei programmi l'impostazione della temperatura è soggetta a limitazioni. Per indicazioni esatte sugli intervalli di regolazione vedere la tabella con la panoramica dei programmi (vedere "Panoramica dei programmi" a pagina 273).

- Premere il tasto **13**. Nel display **14** o **16** lampeggia la temperatura.
- Girare la manopola di regolazione **22** finché non viene indicata la temperatura desiderata. Il lampeggiamento si arresta circa 5 secondi dopo l'impostazione. La nuova temperatura è stata acquisita.

NOTA: se si imposta una temperatura maggiore di 200 °C, al termine del processo di cottura viene attivata automaticamente la funzione di raffreddamento. Sul display compare **COOL** e il ventilatore continua a funzionare per 1 minuto. Questo processo di raffreddamento non può essere messo in pausa.

Modifica del tempo

Il tempo di cottura può essere impostato a passi di 1 minuto tra 1 e 60 minuti.

- Se la temperatura impostata supera i 200 °C, fino a 30 minuti.
 - Nel programma **BAKE** da 1 minuto a 4 ore.
 - Nel programma **DEHYDRATE** da 1 ora a 24 ore a passi di 15 minuti.
 - Nel programma **PROVE** da 15 minuti a 4 ore a passi di 5 minuti.
- Premere il tasto **17**. Nel display lampeggia il tempo.
 - Girare la manopola di regolazione **22** finché non viene indicato il tempo desiderato. Il lampeggiamento si arresta circa 5 secondi dopo l'impostazione. Il nuovo tempo è stato acquisito.

NOTA: l'apparecchio passa allo standby se non viene azionato per circa 5 minuti.

8.5 Uso dei programmi

NOTE:

- Assicurarsi che gli alimenti non tocchino l'elemento riscaldante **2** caldo sul lato superiore del vano interno restandovi attaccati.
- Tranne che nel programma **SYNC FINISH**, è possibile modificare la temperatura e il tempo di cottura.
- Nel programma **AIR FRY**, un segnale acustico ricorda ogni 5 minuti di girare gli alimenti.
- Nel programma **ULTRA CRISP**, sul display compare **COOL** al termine del programma. Il ventilatore continua a funzionare per circa 1 minuto. Sul display compare **End**, si sentono 3 segnali acustici e l'apparecchio passa allo standby.
- Mentre la funzione **COOL** è attiva, il tasto  è privo di funzione.
- Per evitare perdite di calore è preferibile avviare il processo di cottura solo dopo aver inserito completamente i due cestelli **7/4**.
- Per cambiare programma, per prima cosa portare sempre l'apparecchio in modalità standby premendo il tasto On/Off  **12**, poi riaccenderlo.

Per alcuni alimenti e tipi di preparazione, l'apparecchio dispone di programmi preimpostati. Quando si seleziona un programma, è inoltre possibile procedere in qualsiasi momento alle seguenti impostazioni:

- Temperatura
- Tempo di cottura
- Dopo l'attivazione della funzione **SYNC FINISH** non è possibile modificare la temperatura e il tempo di cottura.

1. Preparare gli alimenti e introdurli nel cestello **7/4**.
2. Spingere il cestello nell'alloggiamento **1**.
3. Per accendere premere il tasto On/Off  **12**.
4. Selezionare il cestello desiderato premendo il tasto  o .
5. Premere la manopola di regolazione **22**.
6. Girare la manopola di regolazione finché non si accende il LED accanto al programma desiderato. Sul display **14** o **16** viene indicata la temperatura del programma selezionato.

NOTA: per modificare la temperatura premere il tasto  **13**, per modificare il tempo premere  **17**. Finché il valore corrispondente lampeggia nel display **3**, è possibile modificarlo girando la manopola di regolazione. Dopo averla girata attendere per circa 5 secondi. L'indicazione smette di lampeggiare e il nuovo valore è acquisito.

7. Avviare il processo di cottura premendo il tasto Avvio/Pausa  **18**. Il programma viene avviato.
 - Sul display viene indicato il tempo residuo. I valori di tempo e temperatura possono essere modificati anche durante l'esecuzione del programma premendo  **13** o  **17**.

8.6 Avvio rapido

1. Accendere l'apparecchio dalla modalità standby con il tasto On/Off  **12**.
2. Premendo il tasto Avvio/Pausa  **18** si avvia la cottura alla temperatura preimpostata di 180 °C e con il tempo di cottura preimpostato di 15 min per i due cestelli.
3. Se si desidera utilizzare un solo cestello, prima dell'avvio premere il tasto  o .

NOTE:

- Se si seleziona una temperatura maggiore di 200 °C, il tempo massimo impostabile è di 30 minuti.
- Al termine del programma, sul display compare *COOL*. Il ventilatore continua a funzionare per circa 1 minuto. Sul display compare *End*, si sentono 3 segnali acustici e l'apparecchio passa allo standby.

8.7 Interruzione del processo di cottura

NOTA: una pausa troppo lunga può avere un'influenza molto negativa sul risultato della cottura.

È possibile interrompere il processo di cottura in qualsiasi momento, ad es. per controllare il grado di doratura.

1. Estrarre il cestello **7/4** dall'alloggiamento **1** prendendolo dal manico **8**. L'apparecchio si spegne automaticamente quando si estrae il cestello.
 - Il tempo residuo lampeggia.
 - Il LED accanto al programma selezionato lampeggia.
 - Il ventilatore resta fermo finché non si reinserisce il cestello **7/4**.
2. Reinserire il cestello nell'apparecchio. L'apparecchio si riaccende automaticamente e resta acceso fino allo scadere del tempo di cottura.

oppure

1. Premere brevemente il tasto Avvio/Pausa  **18** per interrompere il processo di cottura.
 - Il tempo residuo lampeggia.
 - Il LED accanto al programma selezionato lampeggia.
 - Il ventilatore si arresta.
2. Premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa  **18** per proseguire il processo di cottura.
 - Prosegue il conto alla rovescia del tempo residuo.
 - Il ventilatore continua a funzionare.

8.8 La funzione SYNC COOK

Questa funzione consente di preparare quantità maggiori nei due cestelli contemporaneamente, con lo stesso tempo di cottura e la stessa temperatura.

Per entrambi i cestelli la temperatura preimpostata è di 180 °C e il tempo di cottura preimpostato è di 15 minuti. È possibile modificare i valori impostati o selezionare un programma.

1. Premere il tasto On/Off  per accendere la friggitrice.
2. Premere il tasto **SYNC COOK**  **21**.
3. Impostare la temperatura premendo il tasto  **13** e il tempo premendo il tasto  **17**.

oppure

Selezionare uno dei programmi premendo e girando la manopola di regolazione.

4. Avviare la cottura premendo il tasto Avvio/Pausa  **18**.

I valori impostati vengono applicati ad entrambi i cestelli.

- Il LED **SYNC COOK**  **21** si accende.
- Eventualmente si accende il LED del programma selezionato.
- Viene indicato il tempo residuo.

NOTA: i valori di temperatura e tempo di cottura possono essere modificati in qualsiasi momento nel corso della cottura.

Durante la cottura si può anche passare a un programma.

1. Premere il tasto Avvio/Pausa  **18** nel corso della cottura.
2. Selezionare il programma desiderato premendo e girando la manopola di regolazione.
3. Premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa  **18**.

I due cestelli continuano a lavorare con il programma selezionato.

La funzione **SYNC COOK** può essere interrotta in qualsiasi momento.

1. Premere nuovamente il tasto **SYNC COOK**  **21** nel corso della cottura.
 - Il LED  **21** si spegne.
 - Un eventuale programma non concluso prima della pressione del tasto  **21** viene proseguito per i due cestelli.
2. Eventualmente selezionare un cestello premendo  **1** o  **2**.
3. Immettere ora i nuovi valori desiderati per il cestello.

I due cestelli continuano a lavorare separatamente con i valori impostati.

8.9 La funzione SYNC FINISH

È anche possibile sincronizzare i cestelli **7/4**.

1. Premere il tasto On/Off  **12** per accendere la friggitrice.
 2. Premere il tasto  **1** per selezionare il cestello **7**.
 3. Impostare il tempo di cottura e la temperatura o premere e girare la manopola di regolazione per impostare un programma.
 4. Premere il tasto  **2** per selezionare il cestello **4**.
 5. Impostare il tempo di cottura e la temperatura o un programma.
 6. Premere il tasto **SYNC FINISH**  **23**.
 7. Avviare il processo di cottura premendo il tasto Avvio/Pausa  **18**.
 - Il LED **SYNC FINISH**  **23** si accende.
 - Sul display viene indicato il tempo residuo del cestello in funzione.
 - Nel display del cestello che non sta ancora lavorando compare *HOLD*.
- Il processo di cottura si avvia per entrambi i cestelli con le relative impostazioni.
 - Tempo e temperatura non possono essere più modificati.
 - Il cestello con il tempo di cottura più breve termina circa 15 secondi prima del cestello con il tempo di cottura più lungo.
 - Se i due cestelli hanno lo stesso tempo di cottura, il primo cestello avvia il processo di cottura 15 secondi prima del secondo cestello.
 - Al termine del tempo di cottura di ciascun cestello vengono emessi 3 segnali acustici. Al termine del tempo di cottura dei due cestelli compare brevemente *End*. Poi l'apparecchio passa alla modalità standby.

8.10 Fine del processo di cottura

- Quando il programma è stato eseguito fino alla fine, viene emesso un segnale acustico e sui display **14/16** compare *End*. L'apparecchio passa allo standby.

NOTA: se si imposta una temperatura maggiore di 200 °C, al termine del processo di cottura viene attivata automaticamente la funzione di raffreddamento. Sul display compare *COOL* e il ventilatore continua a funzionare per 1 minuto. Questo processo di raffreddamento non può essere messo in pausa.

- È necessaria una superficie d'appoggio resistente al calore per il cestello **7/4**, nonché un piatto o una ciotola (eventualmente preriscaldati).
 - Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, staccare la spina **11** dopo l'uso.
1. Estrarre il cestello **7/4** dall'alloggiamento **1** prendendolo dal manico **8**. Collocarlo sulla superficie d'appoggio resistente al calore.
 2. Mettere i cibi sul piatto preparato o nella ciotola preparata.
 3. Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

NOTA: se ad es. non è stato ancora raggiunto il grado di doratura desiderato, è possibile modificare il processo di cottura manualmente. Reinserire il cestello **7/4** pieno nell'alloggiamento **1** e riavviare il processo di cottura. Dopo qualche minuto controllare il grado di doratura. Per farlo basta estrarre il cestello **7/4** dall'alloggiamento **1** prendendolo dal manico **8**.

8.11 Panoramica dei programmi

- La tabella che segue fornisce un primo aiuto per la regolazione relativa agli alimenti specificati.

Programma	Utilizzo	Temperatura preimpostata (intervallo regolabile)	Tempo preimpostato (intervallo regolabile)
AIR FRY	Patatine fritte congelate ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min. (1 – 60 min.)
REHEAT	Riscaldamento	200 °C (60 – 200 °C)	15 min. (1 – 60 min.)
BAKE	Focaccine, torte e prodotti da forno	150 °C (60 – 200 °C)	18 min. (1 min – 4 ore)
ULTRA CRISP	Per alimenti molto croccanti	240 °C	10 min. ³ (1 – 30 min)
ROAST	Bistecche, cotolette	200 °C (60 – 200 °C)	20 min. (1 – 60 min.)
DEHYDRATE	Disidratazione / asciugatura di alimenti (prugne / spicchi di mela)	60 °C (60 – 90 °C)	2 ore (1 ora – 24 ore)
PROVE	Fare riposare / lievitare la pasta lievitata	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 min. (15 min. – 4 ore)

8.12 Tabella di cottura

- Le indicazioni su temperature e tempi riportate nella tabella di cottura sono valori indicativi. La temperatura e il tempo possono differire in funzione delle caratteristiche, delle dimensioni e della quantità degli alimenti, nonché del proprio gusto.

Alimento da cuocere	°C	Minuti	Quantità ottimale per ogni cestello	Quantità massima per ogni cestello
Patatine fritte ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Cosce di pollo ²	200	30	450 g	750 g
Verdura ²	150	25	400 g	750 g
Panini precucinati ²	180	8	2 unità	3 unità
Focaccine	150	18	2 unità	4 unità
Filetto di salmone	200	15	100 g	300 g
Bistecca ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Gamberetti ³	240	8	250 g	500 g

I numeri all'esponente ^{1, 2, 3} significano:

¹: Scuotere o rivoltare ogni 5 minuti.

²: Scuotere o rivoltare dopo la metà del tempo di cottura.

³: Al termine del processo di cottura viene attivata automaticamente per 1 minuto la funzione di raffreddamento. Sul display compare *COOL*.

9. Ricette

9.1 Patatine fritte di due tipi con maionese alle erbe aromatiche

Ingredienti per 4 porzioni

Ingredienti per la maionese

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1 | uovo |
| 1 cucchiaino | di senape |
| 125 ml | di olio di semi di girasole |
| 1 cucchiaino | di prezzemolo tritato finemente |
| 1 cucchiaino | di cerfoglio tritato finemente |
| 1 cucchiaino | di succo di limone |
| | Sale, pepe |

Ingredienti per le patatine fritte

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 250 g | di patate dolci |
| 250 g | di patate che tengano la cottura |
| 2 cucchiaini | di olio di semi di girasole |
| | Sale |

Preparazione

1. Per la maionese alle erbe aromatiche mettere uovo e la senape in un recipiente alto e frullarli con il frullatore a immersione.
2. Mentre si mescola aggiungere l'olio a filo fino ad ottenere una massa cremosa omogenea.
3. Aggiungere le erbe aromatiche e insaporire con sale, pepe e succo di limone.
4. Sbucciare le patate e le patate dolci, lavarle e tamponarle.
5. Tagliare le patate e le patate dolci a bastoncini di circa 1 cm di spessore e mescolare ciascun tipo con 1 cucchiaino d'olio in una ciotola.
6. Mettere le patatine nella friggitrice.
7. Friggere i due tipi di patatine fritte parallelamente con gli stessi valori.
8. Attivare la funzione **SYNC COOK**. Ora basta impostare i valori una sola volta e i due tipi di patatine fritte saranno pronti allo stesso tempo.
9. Impostare i valori **25 minuti** e **200 °C** e avviare la frittura.
10. **Dopo 15 minuti** ridurre la temperatura a **180 °C** e scuotere bene le patatine fritte.
11. Salare le patatine fritte e servirle con la maionese alle erbe aromatiche.

9.2 Alette di pollo marinate con patatine fritte surgelate

Ingredienti per 2 persone

Ingredienti

- | | |
|---------|------------------------------|
| 250 g | di patatine fritte surgelate |
| Circa 8 | alette di pollo |

Ingredienti per la marinata

- | | |
|------------------|--|
| 6 cucchiaini | di olio di semi di girasole o olio di colza |
| 6 cucchiaini | di salsa di peperoncino rosso dolce e piccante |
| 4 cucchiaini | di ketchup |
| 4 cucchiaini | di aceto |
| 1 - 2 cucchiaini | di sale |
| 1 - 2 cucchiaini | di paprika |
| 1 - 2 cucchiaini | di peperoncino macinato |

Preparazione

1. Mescolare tutti gli ingredienti della marinata in una ciotola grande.
2. Aggiungere le alette di pollo alla ciotola, mescolarle con la marinata e farle riposare nella marinata per circa 1 ora.
3. Disporre le alette di pollo fianco a fianco sull'inserito del **cestello 1** e impostare i valori **15 minuti** e **190 °C**.
4. Mettere 250 di patatine fritte surgelate nel **cestello 2** e impostare **200 °C** e **20 minuti**.

5. Attivare la funzione **SYNC FINISH** e avviare la frittura.
A questo punto i processi di cottura vengono sincronizzati in modo che i due cestelli saranno pronti allo stesso tempo.
6. A metà cottura mescolare bene o girare gli ingredienti in modo che si cuociano uniformemente.
7. Al termine del tempo di cottura controllare le alette di pollo e le patatine fritte e se sono cotte prelevarle.

9.3 Polpettine di carne tritata con verdure grigliate mediterranee

Ingredienti per 2 persone

Ingredienti per la marinata

2 cucchiaini	di olio d'oliva
1	spicchio d'aglio
½ cucchiaino	di rosmarino
½ cucchiaino	di origano
½ cucchiaino	di maggiorana
	Sale, pepe

Ingredienti per le verdure grigliate

1	zucchini piccola
1	peperone rosso piccolo
1	cipolla
150 g	di pomodorini ciliegini

Ingredienti per le polpettine di carne tritata

250 g	di carne di manzo tritata
½	cipolla rossa piccola
	Olio d'oliva
3 gambi	di prezzemolo a foglia piatta
1	tuorlo
1 cucchiaino	di pangrattato
	Paprika in polvere (piccante)
	Sale, pepe

Preparazione

1. Sbucciare lo spicchio d'aglio e tritarlo finemente.
2. Mescolare tutti gli ingredienti della marinata in una ciotola.
3. Lavare e pulire le verdure.
4. Tagliare la zucchina e il peperone a bocconi.
5. Tagliare a metà i pomodorini ciliegini.
6. Tagliare la cipolla a spicchi.
7. Aggiungere le verdure alla marinata e mescolare accuratamente il tutto. Fare marinare le verdure mentre si preparano le polpettine di carne tritata.
8. Per le polpettine di carne tritata sbucciare la cipolla rossa, tritarla finemente e soffriggerla in un poco d'olio d'oliva.
9. Lavare il prezzemolo, scuoterlo per asciugarlo e tritare finemente le foglioline.
10. Lavorare la carne tritata con i dadini di cipolla preparati, il prezzemolo tritato, il tuorlo battuto e il pangrattato formando una massa omogenea, poi aromatizzarla a piacere.
11. Con le mani bagnate, formare polpettine uniformi da questa massa.
12. Disporre le polpettine di carne tritata sull'inserito del **cestello 1**. Impostare **180 °C** e **circa 15 minuti**.
13. Mescolare bene una volta le verdure marinate e metterle nel **cestello 2**. Impostare **180 °C** e **circa 20 minuti**.
14. Attivare la funzione **SYNC FINISH** e avviare la frittura.
A questo punto i processi di cottura vengono sincronizzati in modo che i due cestelli saranno pronti allo stesso tempo.
15. A metà cottura mescolare bene o girare gli ingredienti in modo che si cuociano uniformemente.
16. Al termine del tempo di cottura controllare le polpettine di carne tritata e le verdure e se sono cotte prelevarle.

SUGGERIMENTO: i tempi di frittura dipendono dalle dimensioni delle polpettine o dei pezzetti di verdure.

9.4 *Spiedini di zucchini e melanzane*

Ingredienti per 4 porzioni

NOTA: non oltrepassare il livello di riempimento massimo! Eventualmente sarà necessario friggere in 2 cicli.

Ingredienti

½ cucchiaino	di pepe
½ cucchiaino	di pepe della Giamaica
½ cucchiaino	di coriandolo
½ cucchiaino	di timo secco
½ cucchiaino	di origano secco
1 cucchiaino	di sale
50 ml	di olio d'oliva
2	melanzane
2	zucchini
2	cipolle
	Spiedini di legno

Preparazione

1. Mescolare le erbe aromatiche, gli aromi e l'olio in una ciotola.
2. Tagliare le zucchini e le melanzane a fette di 2 cm di spessore. Tagliare le cipolle in quattro.
3. Aggiungere le verdure alla miscela di aromi e olio.
4. Infilare le verdure sugli spiedini alternandole.
5. Cuocere gli spiedini a **200 °C per 15 minuti**.
6. A metà del tempo di cottura girare gli spiedini.

9.5 *Camembert al forno con mirtilli rossi*

Ingredienti per 4 porzioni

NOTA: prima di iniziare assicurarsi che i 4 camembert possano entrare interi uno accanto all'altro nel cestello. In caso contrario preparare i camembert in 2 cicli di frittura.

Ingredienti

4	camembert (fino a 150 g ciascuno)
2	uova
2 cucchiaini	di panna
6 cucchiaini	di pangrattato
4 cucchiaini	di mirtilli rossi in barattolo di vetro
	Sale, pepe

Preparazione

1. Battere le uova con la panna e insaporire con sale e pepe.
2. Versare il pangrattato in un piatto fondo.
3. Immergere il camembert raffreddato (intero o a quarti) nella massa d'uovo e poi passarlo nel pangrattato fino a quando la panatura non avvolge completamente il formaggio.
4. Dorare i pezzi di camembert a **200 °C per circa 5 - 10 minuti**.
5. Servire il camembert con un poco di mirtilli rossi.

9.6 Salmone al cartoccio

Ingredienti per 2 porzioni

Ingredienti

250 g	di patate che tengano la cottura
100 g	di spinaci freschi
1	scalogno
1	spicchio d'aglio
1 cucchiaino	di olio d'oliva
300 g	di filetto di salmone (senza pelle)
1	rametto di prezzemolo
1	rametto di basilico
1 cucchiaino	di capperi
2 cucchiaini	di burro morbido
1	limetta non trattata
	Sale, pepe

Preparazione

1. Sbucciare le patate, lavarle e cuocerle in acqua salata bollente. Poi scolare le patate e tagliarle a fette sottili.
2. Pulire gli spinaci, lavarli e farli sgocciolare bene.
3. Sbucciare gli scalogni e l'aglio e tagliarli a dadini. Soffriggerli con l'olio in una pentola.
4. Aggiungere gli spinaci e soffriggerli brevemente insieme al resto finché le foglie non si afflosciano. Poi togliere la pentola dal fornello e metterla da parte.
5. Lavare il salmone, tamponarlo e tagliarlo in due pezzi.
6. Lavare il prezzemolo e il basilico, scuoterli per asciugarli e tritare finemente le foglioline.
7. Mettere i capperi a scolare e tritarli grossolanamente.
8. Impastare i capperi e le erbe aromatiche tritate con il burro.
9. Lavare la limetta con acqua calda, tamponarla e tagliarla a fette.
10. Preparare due pezzi grandi di carta da forno.

11. Posizionare le fette di patate al centro e insaporirle con sale e pepe. Collocarvi sopra gli spinaci e il salmone.
12. Mettere sul salmone fiocchi di burro ai capperi e guarnirli con fette di limetta.
13. Ripiegare la carta sugli ingredienti e chiuderla bene ai lati.
14. Cuocere i cartocci gli uni accanto agli altri **a 200 °C per circa 20 minuti**.
15. Poi togliere la carta e servire subito.

9.7 Cime di cavolfiore con harissa

Ingredienti per 2 porzioni

Ingredienti

1	cavolfiore piccolo
3 cucchiaini	di farina
150 ml	di latte di cocco
1 cucchiaino e ½	di paprika dolce
½ cucchiaino	di aglio in polvere
1 cucchiaino	di pasta di harissa (del grado di piccantezza desiderato)
	Sale, pepe

Preparazione

1. Pulire il cavolfiore e suddividerlo in cimette.
2. Lavorare il resto degli ingredienti formando un impasto spesso e liscio. Se l'impasto è troppo liquido, aggiungere un altro poco di farina.
3. Immergere le cime di cavolfiore nell'impasto una per una e far sgocciolare bene l'impasto in eccesso.
4. Cuocere a porzioni le cime di cavolfiore impanate. Perché diventino belle croccanti, è meglio che non siano troppo strette l'una con l'altra.
5. Impostare la temperatura su **180 °C** e il tempo di cottura su **20 minuti** e avviare la frittura.
6. A metà tempo girare le cime di cavolfiore.

SUGGERIMENTO: a questa preparazione si abbina bene una salsetta fresca allo yogurt.

9.8 Cavoletti di Bruxelles croccanti con pancetta

Ingredienti per 2 porzioni

Ingredienti

400 g	di cavoletti di Bruxelles
40 g	di pancetta magra
4	spicchi d'aglio
1 cucchiaino	di olio d'oliva
	Sale, pepe

SUGGERIMENTO: questa ricetta riesce al meglio con cavoletti di Bruxelles freschi, ma può essere preparata anche con cavoletti di Bruxelles freschi surgelati. In quel caso non tagliare le cime a metà. Tempo di cottura e temperatura restano uguali.

Preparazione

1. Pulire i cavoletti di Bruxelles e tagliare a metà le cime.
2. Tagliare la pancetta a strisce sottili.
3. Lasciare gli spicchi d'aglio interi senza sbucciarli.
4. Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola e condirli a piacere con sale e pepe.
5. Cuocere il tutto **a 180 °C per circa 15 - 20 minuti**.
6. A metà tempo scuotere gli ingredienti o girarli.
7. Servire ogni porzione con 2 spicchi d'aglio. Secondo i gusti, spremere fuori la parte morbida degli spicchi d'aglio per accompagnare il resto.

9.9 Mini pizza con prosciutto e rucola

Ingredienti per 2 porzioni

Ingredienti

1 confezione	di impasto per pizza
1 lattina	di passata di pomodoro
200 g	di mozzarella
1 mazzetto	di rucola
100 g	di jamón serrano
	Olio d'oliva
	Sale, pepe, origano

Preparazione

1. Spianare l'impasto per pizza su una superficie di lavoro infarinata e ritagliare rettangoli che su tutti i lati siano di 1 cm più piccoli della superficie del cestello.
2. Bucare leggermente l'impasto con una forchetta.
3. Tagliare la mozzarella a fette sottili.
4. Spalmare la passata di pomodoro sull'impasto, insaporire con sale, pepe e origano e guarnire con fette di mozzarella.
5. Cuocere i pezzi di pizza a porzioni **per circa 7 minuti a 180 °C**.
6. Distribuire il jamón serrano sui pezzi e cuocerli per altri **3 - 5 minuti**.
7. Quando la pizza diventa leggermente dorata sul bordo, prelevare i pezzi e distribuirvi sopra la rucola lavata.
8. Spruzzare un poco di olio d'oliva sulle mini pizze e servirle.

SUGGERIMENTO: la pizza ha bisogno di 1 - 2 minuti in più o in meno a seconda dello spessore dell'impasto.

9.10 Tortine di cioccolato con cuore liquido

Ingredienti per 8 tortine

NOTA: all'inizio controllare quante formine per focaccine entrano contemporaneamente nella friggitrice.

Ingredienti

75 g	di cioccolato nero
3	uova
75 g	di burro
75 g	di zucchero
50 g	di farina

Preparazione

1. Tritare il cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria.
2. Aggiungere il burro e fare sciogliere pure quello.
3. Battere le uova e lo zucchero a neve.
4. Setacciare la farina sopra la massa di uova e zucchero e formare un impasto liscio.
5. Incorporare delicatamente la miscela di cioccolato e burro.
6. Versare l'impasto nelle formine per focaccine.
7. Cuocere le tortine di cioccolato nell'apparecchio preriscaldato **per circa 5 - 6 minuti a 180 °C**.
8. Consumare le tortine di cioccolato calde.

10. Pulizia



PERICOLO di ustioni!

- ⊙ Far raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo o pulirlo.



PERICOLO di scossa elettrica!

- ⊙ Staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire la friggitrice ad aria calda.
- ⊙ Non immergere la friggitrice ad aria calda in acqua.

AVVERTENZA: rischio di danni materiali!

- ⊙ Non utilizzare detergenti abrasivi o graffianti.

NOTA: si tenga presente che dopo l'asciugatura possono restare gocce d'acqua nelle cavità. Far asciugare completamente tutti i componenti all'aria.

Accessori

- Rimuovere il grosso dei resti di alimenti.
- È possibile lavare il cestello **7/4** e l'inserito **5** in lavastoviglie. Estrarre l'inserito **5** dal cestello **7/4** premendolo verso l'alto. Dopo la pulizia, durante il reinserimento assicurarsi che la convessità dell'inserito sia rivolta verso l'alto. Spingere l'inserito **5** in basso finché non tocca il fondo.

NOTA: è anche possibile lavare a mano queste parti con acqua calda e detersivo per piatti. Sciacquare a fondo con acqua pulita.

- Prima ammorbidire i resti di cibo attaccati.
- Lavare a mano il cestello **7/4** con acqua calda e detersivo per piatti. Sciacquare a fondo con acqua pulita.

- Prima di mettere da parte i pezzi e di riutilizzarli, farli asciugare completamente.

Alloggiamento

- Pulire l'alloggiamento **1** dall'esterno con un panno leggermente inumidito e un poco di detergente delicato.
- Asciugare con uno strofinaccio da cucina.

Vano interno

1. Pulire il vano interno con una spugnetta morbida, poca acqua e un detergente delicato.
2. Passarvi più volte un panno in microfibra umido sciacquandolo e strizzandolo tra una passata e l'altra.
3. Asciugare con uno strofinaccio da cucina.

11. Conservazione

- Prima di mettere da parte la friggitrice ad aria calda ...
... staccare la spina **11**,
... far raffreddare l'apparecchio e
... lasciare asciugare completamente tutti i pezzi.
- **Figura A:** avvolgere il cavo di collegamento **11** intorno all'avvolgicavo **10**.

12. Smaltimento

Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruote barrato significa che all'interno dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito separatamente. Questo vale per il prodotto e tutti i suoi accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti così contrassegnati non possono essere smaltiti assieme ai normali rifiuti domestici, bensì devono essere consegnati presso un centro di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici. Questo simbolo di riciclaggio contrassegna per esempio un oggetto o parti di materiali come adatti al riciclaggio. Il riciclaggio contribuisce a ridurre il consumo di materie prime e l'inquinamento ambientale.



Confezione

Smaltire la confezione nel rispetto delle normative ambientali vigenti nel proprio paese.

13. Risoluzione dei problemi

Qualora l'apparecchio non funzioni correttamente, scorrere l'elenco di controllo seguente. poiché l'anomalia di funzionamento potrebbe essere dovuta a un piccolo problema che l'utente è in grado di risolvere autonomamente.



PERICOLO di scossa elettrica!

- ⊗ Non tentare in nessun caso di riparare l'apparecchio da soli.

14. Dati tecnici

Modello:	SHFDD 2600 C2
Tensione di rete:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Classe di protezione:	I
Potenza:	2600 W
Assorbimento di potenza ad apparecchio spento: $\leq 0,5$ W	
Passaggio allo stato di spegnimento: < 20 min.	

Errore	Possibili cause / rimedi
L'apparecchio non funziona	• L'alimentazione di corrente è collegata? • Verificare il collegamento.
Gli alimenti non sono ancora pronti dopo il tempo indicato	• La quantità era troppo grande o i pezzi erano troppo spessi? • Erano stati impostati una temperatura o un tempo di cottura troppo ridotti?
Generazione di fumo e odore intensi	• Sull'elemento riscaldante 2 sono presenti alimenti che bruciano durante il riscaldamento? Il cestello 7/4 non deve essere riempito oltre il segno MAX 6.

Simboli utilizzati

	Collegamento a massa
	G eprüfte S icherheit (sicurezza verificata): gli apparecchi devono soddisfare le regole tecniche riconosciute e sono conformi alla legge in materia di sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG). Non si applica alla Svizzera.
	Con la marcatura CE, la HOYER Handel GmbH dichiara la conformità UE.
	Questo simbolo ricorda di smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.
	Il simbolo di riciclaggio (3 frecce) contrassegna i materiali riutilizzabili. Il materiale può essere specificato con il numero di riciclaggio al centro (qui 21) e/o una sigla (qui PAP).
~	Tensione alternata
	Il simbolo identifica i pezzi che possono essere lavati in lavastoviglie.
	Si tratta di un prodotto riutilizzabile sottoposto alla responsabilità del produttore estesa nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.
	Con la marcatura UKCA, la HOYER Handel GmbH dichiara la conformità UK.
	Il simbolo contrassegna il fabbricante del prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

15. Garanzia della HOYER Handel GmbH per l'Italia

Gentile cliente,
questo apparecchio è dotato di una garanzia di 3 anni a decorrere dalla data d'acquisto. In caso di difetti del prodotto dispone di diritti legali contro il venditore. Questi diritti legali non sono limitati dalla garanzia da noi prestata, che viene descritta di seguito.

Condizioni della garanzia

Il termine della garanzia inizia dalla data d'acquisto. Conservi con cura lo scontrino originale. Questo documento è necessario come prova dell'acquisto.

Se entro tre anni dalla data d'acquisto di questo prodotto si presenta un difetto di materiale o di produzione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto o ne rimborseremo il prezzo di acquisto, a nostra scelta. Per avvalersi di questa garanzia occorre presentare entro il termine di tre anni l'apparecchio difettoso e la prova d'acquisto (scontrino), descrivendo brevemente per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è presentato.

Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, vi verrà consegnato il prodotto riparato o un prodotto nuovo. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti per i difetti

La prestazione della garanzia non prolunga il periodo di garanzia. Ciò si applica anche ai pezzi sostituiti o riparati. Danni e difetti eventualmente presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati dopo aver aperto la confezione. Le riparazioni effettuate dopo lo scadere del periodo di garanzia sono a pagamento.

Entità della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura basandosi su severe direttive di qualità ed è stato controllato scrupolosamente prima della consegna.

La garanzia si applica agli errori di materiale o produzione.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

La garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato o non è stato correttamente utilizzato o sottoposto a manutenzione. Per un uso adeguato del prodotto occorre attenersi strettamente a tutte le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni per l'uso. Occorre evitare assolutamente usi o azioni sconsigliati o evidenziati negativamente nel manuale di istruzioni per l'uso.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. La garanzia decade in caso di maneggio scorretto e inadeguato, ricorso alla forza e interventi non autorizzati dal nostro centro assistenza.

Disbrigo nei casi contemplati dalla garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della richiesta, la preghiamo di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Per tutte le richieste mantenga a portata di mano il numero di articolo **IAN: 525755_2510** e lo scontrino come prova.
- Il numero di articolo è riportato sulla targhetta di omologazione, su un'incisione sul frontespizio del manuale (in basso a sinistra) o su un adesivo situato sul lato posteriore o inferiore dell'apparecchio.
- Qualora si presentassero errori di funzionamento o altri difetti, si rivolga innanzitutto ai centri assistenza indicati di seguito, **telefonticamente** o tramite **e-mail**.
- Il prodotto registrato come difettoso potrà poi essere inviato a carico del destinatario all'indirizzo del centro assistenza che Le verrà comunicato, allegando la prova d'acquisto (scontrino) e indicando in che cosa consiste il difetto e quando si è presentato.

All'indirizzo www.lidl-service.com è possibile scaricare questo manuale, molti altri manuali, filmati sui prodotti e software di installazione.



Con questo codice QR si passa direttamente alla pagina dell'assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e digitando il numero di articolo (IAN) **525755_2510** è possibile aprire il vostro manuale d'uso.



Centri assistenza



Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: hoyer@lidl.it

IAN: 525755_2510



Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo **non è un indirizzo di assistenza.**

Rivolgersi innanzitutto ai centri assistenza riportati sopra.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
GERMANIA

16. Garanzia della HOYER Handel GmbH per la Svizzera e Malta

Gentile cliente,
questo apparecchio è dotato di una garanzia di 3 anni a decorrere dalla data d'acquisto. In caso di difetti del prodotto dispone di diritti legali contro il venditore. Questi diritti legali non sono limitati dalla garanzia da noi prestata, che viene descritta di seguito.

Condizioni della garanzia

Il termine della garanzia inizia dalla data d'acquisto. Conservi con cura lo scontrino originale. Questo documento è necessario come prova dell'acquisto.

Se entro tre anni dalla data d'acquisto di questo prodotto si presenta un difetto di materiale o di produzione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto o ne rimborseremo il prezzo di acquisto, a nostra scelta. Per avvalersi di questa garanzia occorre presentare entro il termine di tre anni l'apparecchio difettoso e la prova d'acquisto (scontrino), descrivendo brevemente per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è presentato.

Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, vi verrà consegnato il prodotto riparato o un prodotto nuovo. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti per i difetti

La prestazione della garanzia non prolunga il periodo di garanzia. Ciò si applica anche ai pezzi sostituiti o riparati. Danni e difetti eventualmente presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati dopo aver aperto la confezione. Le riparazioni effettuate dopo lo scadere del periodo di garanzia sono a pagamento.

Entità della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura basandosi su severe direttive di qualità ed è stato controllato scrupolosamente prima della consegna.

La garanzia si applica agli errori di materiale o produzione.

Sono escluse dalla garanzia i pezzi soggetti a normale usura e i danni a parti fragili quali interruttori, lampadine o altri pezzi realizzati in vetro.

La garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato o non è stato correttamente utilizzato o sottoposto a manutenzione. Per un uso adeguato del prodotto occorre attenersi strettamente a tutte le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni per l'uso. Occorre evitare assolutamente usi o azioni sconsigliati o evidenziati negativamente nel manuale di istruzioni per l'uso.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. La garanzia decade in caso di maneggio scorretto e inadeguato, ricorso alla forza e interventi non autorizzati dal nostro centro assistenza.

Disbrigo nei casi contemplati dalla garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della richiesta, la preghiamo di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Per tutte le richieste mantenga a portata di mano il numero di articolo
IAN: 525755_2510 e lo scontrino come prova.
- Il numero di articolo è riportato sulla targhetta di omologazione, su un'incisione sul frontespizio del manuale (in basso a sinistra) o su un adesivo situato sul lato posteriore o inferiore dell'apparecchio.

- Qualora si presentassero errori di funzionamento o altri difetti, si rivolga innanzitutto ai centri assistenza indicati di seguito, **telefonticamente** o tramite **e-mail**.
- Il prodotto registrato come difettoso potrà poi essere inviato a carico del destinatario all'indirizzo del centro assistenza che Le verrà comunicato, allegando la prova d'acquisto (scontrino) e indicando in che cosa consiste il difetto e quando si è presentato.

All'indirizzo www.lidl-service.com è possibile scaricare questo manuale, molti altri manuali, filmati sui prodotti e software di installazione.



Con questo codice QR si passa direttamente alla pagina dell'assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e digitando il numero di articolo (IAN) **525755_2510** è possibile aprire il vostro manuale d'uso.



Centri assistenza

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: hoyer@lidl.ch

(MT) Assistenza Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: hoyer@lidl.com.mt

IAN: 525755_2510



Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo
non è un indirizzo di assistenza.

Rivolgersi innanzitutto ai centri assistenza riportati sopra.

HOYER Handel GmbH

Kühnehöfe 12

22761 Hamburg

GERMANIA

Tartalom

1. Áttekintés	289
2. Rendeltetésszerű használat	290
3. Biztonsági tudnivalók	290
4. A csomag tartalma	293
5. Üzembe helyezés	294
6. A kezelőfelület és a kijelző áttekintése	295
7. Rövid útmutató a fritőz használatához	296
8. Kezelés	297
8.1 Áramcsatlakozás	297
8.2 Be-/kikapcsolás	297
8.3 A sütőkosár kiválasztása	297
8.4 Alapvető kezelés	298
8.5 Programok használata	299
8.6 Gyors indítás	300
8.7 A sütési folyamat megszakítása	300
8.8 A SYNC COOK funkció	301
8.9 A SYNC FINISH funkció	302
8.10 A sütési folyamat vége	302
8.11 A programok áttekintése	303
8.12 Sütési táblázat	304
9. Receptek	305
9.1 Kétféle sült burgonya fűszeres majonézzel	305
9.2 Pácolt csirkeszárnyak fagyasztott hasábburgonyával	305
9.3 Húsgombócok grillezett mediterrán zöldségekkel	306
9.4 Cukkini és padlizsán nyárs	307
9.5 Rántott camembert áfonyával	307
9.6 Lazac batyuban	308
9.7 Karfiolrózsák harissa pasztával	308
9.8 Ropogós kelbimbó szalonnával	309
9.9 Mini pizza sonkával és rukkolával	309
9.10 Belül folyékony kis csokoládétorta	310
10. Tisztítás	310
11. Tárolás	311
12. Eltávolítás	311
13. Problémamegoldás	312
14. Műszaki adatok	312
15. Garancia	313

1. Áttekintés

- 1 Ház
- 2 Fűtőelem (a belső tér felső részén)
- 3 Kezelőfelület jelzésekkel és gombokkal
- 4 Sütőkosár 
- 5 Betét
- 6 **MAX** A sütőkosár maximális töltési szintjének jelölése (3,5 literes sütőkosár)
- 7 Sütőkosár 
- 8 A sütőkosár fogantyúja
- 9 Levegőkivezető nyílások
- 10 Távtartó kábeltekercseléssel
- 11 Csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóval

Köszönjük a bizalmát!

Gratulálunk az új forrólevegős fritőzéhez.

A termék biztonságos használata, továbbá a szolgáltatások teljes körű megismerése érdekében:

- **Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.**
- **Mindenekelőtt tartsa be az útmutató biztonsági utasításait!**
- **A készülék kizárólag a használati útmutatóban ismertetett módon üzemeltethető.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is használhassa.**
- **Amennyiben később továbbadja a készüléket, kérjük, mellékelje a használati útmutatót is. A használati útmutató a termék részét képezi.**

Sok örömet kívánunk az új forrólevegős fritőz használatához!

Jelzések a készüléken



Ez a szimbólum figyelmezteti, hogy ne érjen hozzá a forró felületekhez.



Az ezzel a jelzéssel megjelölt anyagok nem változtatják meg az élelmiszerek ízét vagy illatát.

2. Rendeltetésszerű használat

A forrólevegős fritőzt arra fejlesztették ki, hogy élelmiszereket süssenek benne legfeljebb 240°C-os forró levegőben.

A forrólevegős fritőz kizárólag háztartási célokra készült. A forrólevegős fritőzt csak beltérben szabad használni.

A készüléket nem szabad ipari célokra használni.

Előre látható helytelen használat

A forrólevegős fritőz nem alkalmas folyadékok melegítésére.

3. Biztonsági tudnivalók

Figyelmeztető jelzések

A kezelési útmutató szükség esetén a következő figyelmeztető jelzéseket használja:



VESZÉLY! Magas kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, életveszélyes sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Közepes kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérüléseket vagy súlyos anyagi károkat okozhat.

VIGYÁZAT: Alacsony kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása könnyű sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS: A készülék használata során szükséges tudnivalók, speciális jellemzők.

Tudnivalók a biztonságos üzemeltetéshez

- ⊙ 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással, csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve csak a készülék biztonságos használatáról szóló megfelelő tájékoztatás után, és ha a lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8. életévüket betöltötték, és felügyelik őket.
- ⊙ A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozóvezetékétől.
- ⊙ A hibás használat sérüléseket okozhat.



- ⊙ Ne nyúljon a készülék felforrósodott részeihez, például a hátoldalon lévő levegőkivezető nyílásokhoz. A sütőkosarakat csak a fogantyúnál fogva szabad megfogni.
- ⊙ Sütés közben a levegőkivezető nyílásokon keresztül forró gőz távozik. Ne nyúljon a forró gőzbe.
- ⊙ Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor a veszélyek megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó vevőszolgálatával vagy egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel ki kell cseréltetni.
- ⊙ A fűtőelemeket nem szabad nedves kendővel letörölni.
- ⊙ A készülék nem üzemeltethető külső időkapcsoló órával vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- ⊙ A készüléket háztartási, illetve ehhez hasonló alkalmazási célokra terveztük, például a következőkhöz...
 - ... boltok, irodák és más kereskedelmi egységek konyháiban, az egységekben dolgozó munkatársak számára;
 - ... mezőgazdasági létesítményekben;
 - ... szállodák, motelek és más lakólétesítmények vendégeinek kiszolgálására;
 - ... reggeliztető panziókban való használatra.
- ⊙ Tartsa be a tisztításról szóló fejezet utasításait (lásd „Tisztítás” a következő oldalon 310).



VESZÉLY a gyermekekre nézve!

- ⊙ Gondoskodjon róla, hogy gyermekek soha ne tudják lerántani a forró forrólevegős fritőzt (pl. a hálózati vezetéknel fogva). A forrázási sérülés életveszélyes lehet!
- ⊙ A csomagolóanyag nem gyermekjáték. A gyermekek nem játszhatnak a műanyag zacskókkal. A zacskók fulladást okozhatnak.



VESZÉLY a házi- és használatokra nézve!

- ⊙ Az elektromos készülékek veszélyt jelenthetnek a házi- és használatokra nézve. Ezenkívül az állatok is károsíthatják a készüléket. Ezért alapvetően tartsa távol az állatokat az elektromos készülékektől.



VESZÉLY a madarakra nézve!

- ⊙ A madarak gyorsabban lélegeznek, máshogy oszlik el a testükben a levegő, és sokkal kisebbek is az embereknél. Ezért veszélyes lehet számukra, ha belélegzik a készülék üzemelése közben kibocsátott füstöt, még ha minimális mennyiségről van is szó. A készülék használata közben a madarakat át kell vinni egy másik szobába.



Nedvesség következtében fellépő áramütés VESZÉLYE!

- ⊙ Óvja a készüléket a nedvességtől, a fröccsenő vagy csöpögő víztől.
- ⊙ A készüléket, a csatlakozóvezetékét és a hálózati csatlakozódugót nem szabad vízbe vagy más folyadékokba mártani.
- ⊙ Amennyiben folyadék jutna a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Az újbóli üzembe helyezés előtt ellenőriztesse a készüléket.

- ⊙ Amennyiben a készülék mégis vízbe esne, úgy azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és csak utána vegye ki a készüléket a vízből. Ilyen esetben ne használja tovább a készüléket, hanem ellenőriztesse szakszervizzel.
- ⊙ Ne használja a készüléket nedves kézzel.



Áramütés VESZÉLYE!

- ⊙ Ne működtesse a készüléket, ha a készüléken vagy a csatlakozóvezetéken látható sérülések találhatók, illetőleg, ha a készüléket előzőleg leejtették.
- ⊙ Ha hosszabbítókábelt használ, annak meg kell felelnie a készülék technikai adatainak.
- ⊙ Ne csatlakoztassa a készüléket elosztóba. Túlerhelés következhet be.
- ⊙ A csatlakozóvezetékét úgy kell vezetni, hogy arra senki ne léphessen rá, senki ne akad hasson bele, és senki ne botolhasson benne.
- ⊙ A hálózati csatlakozódugót kizárólag olyan szabályszerűen felszerelt, jól hozzáférhető, védőérintkezős csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a feszültsége megfelel a készülék típustábláján feltüntetett értéknek. A csatlakozóaljzatnak a csatlakoztatást követően is jól hozzáférhetőnek kell lennie.
- ⊙ Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne sérüljön meg éles peremek vagy forró felületek miatt. Ne tekerje a csatlakozóvezetékét a készülékre.
- ⊙ A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne akadjon be vagy zúzódjon meg.
- ⊙ A készülék a kikapcsolását követően sincs leválasztva a hálózati áramellátásról. Ehhez ki kell húznia a hálózati csatlakozódugót.
- ⊙ A hálózati csatlakozódugó kihúzásakor mindig magát a hálózati csatlakozódugót fogja meg, soha ne a vezetékét.

- ⊙ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból:
 - minden használat után
 - ha üzemzavar lép fel
 - ha nem használja a készüléket
 - mielőtt a készüléket tisztítja
 - vihar idején
- ⊙ A veszélyek megelőzése érdekében ne végezzen átalakításokat a terméken. A javításokat kizárólag szakszervizzel, illetve szervizközponttal végeztesse.



VESZÉLY – Tűzveszély!

- ⊙ A csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- ⊙ Üzem közben mindig felügyelje a forrólevegős fritőzt. Így a szokatlan szagok vagy zajok alapján időben felismeri a felmerülő problémákat.
- ⊙ A készüléket soha ne fedje le, és ne helyezze puha tárgyakra (pl. kéztörölő).
- ⊙ Ügyeljen arra, hogy legyen elég szabad tér a készülék minden oldalán és fölötte is.
- ⊙ Ne használja a forrólevegős fritőzt közvetlenül konyhaszekrény vagy fali csatlakozóaljzat alatt, vagy függöny, papír vagy hasonlóan éghető tárgyak közelében.
- ⊙ A forrólevegős fritőzt kizárólag szilárd, egyenletes, csúszásmentes, száraz és nem éghető munkalapon használja, hogy ne borulhasson fel, illetve ne csúszhasson arrébb.



SÉRÜLÉSVESZÉLY égési sérülések miatt!

- ⊙ Ne érjen a készülék és a belső tér forró felületeihez. Használjon sütőkesztyűt vagy edényfogó konyharuhát.
- ⊙ Várja meg, míg a készülék teljesen lehűlt, és csak ezután tisztítsa meg és tegye el.
- ⊙ Ne mozgassa vagy szállítsa a forrólevegős fritőzt, amikor be van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS anyagi károokra!

- ⊙ Csak eredeti tartozékokat használjon.
- ⊙ A készüléket soha ne helyezze forró felületre (pl. tűzhelyre), hőforrások vagy nyílt láng közelébe.
- ⊙ Ügyeljen rá, hogy az ételek ne érjenek hozzá a belső tér felső részén lévő forró fűtőelemekhez, és ne ragadjanak oda.
- ⊙ Ne alkalmazzon erős vagy súroló hatású tisztítószereseket.
- ⊙ A készülék csúszásmentes műanyag lábakkal van felszerelve. Mivel a bútorok számos különböző festékkel és műanyaggal vannak bevonva, és különböző ápolószerekkel kezelik ezeket, ezért nem zárható ki teljességgel, hogy az ilyen anyagok olyan alkotórészeket tartalmaznak, amelyek a műanyag lábakat megtámadhatják és feloldhatják. Adott esetben helyezzen csúszásmentes alátétet a készülék alá.

4. A csomag tartalma

- 1 forrólevegős fritőz
- 2 sütőkosár **7/4** betétekkel **5**
- 1 használati útmutató


5. Üzembe helyezés

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot! **Különösen fontos, hogy a belső térben ne maradjon semmilyen csomagolóanyag, például sztiropor darabok.**



VESZÉLY – Tűzveszély!

A készülék hátoldalán található a levegőkivezető nyílások **9** és a távtartó **10**. Használat közben a levegőkivezető nyílásokból forró gőz távozik.

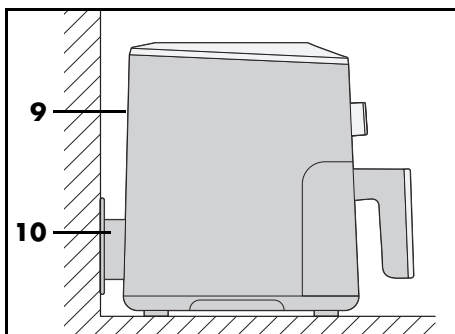


- ⊙ Soha ne takarja el a levegőkivezető nyílásokat **9**.
- ⊙ Ne használja a forrólevegős fritőzt közvetlenül konyhaszekrény vagy fali csatlakozóaljzat alatt, vagy függöny, papír vagy hasonlóan éghető tárgyak közelében.
- ⊙ Ügyeljen arra, hogy legyen elég szabad tér a készülék minden oldalán és fölötte is.

MEGJEGYZÉS: Az első használat során enyhe füst és kellemetlen szag keletkezhet. Ez a fűtőelem **2** szerelési anyagai miatt történik és nem termékhiba. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

- Távolítsa el a készülékről a védőfóliákat és a ragasztócsíkokat, de ne szedje le a készülék alján lévő típustáblát.
- Ellenőrizze, hogy megvan minden tartozék, és sértetlenek.
- Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat az első használat előtt.
- Helyezze a készüléket száraz, vízszintes, csúszásmentes és hőálló felületre.
- A hálózati csatlakozódugót **11** olyan csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a típustáblán feltüntetett értékeknek. A csatlakozóaljzatnak a bekapcsolást követően is jól hozzáférhetőnek kell lennie.

6. A kezelőfelület és a kijelző áttekintése

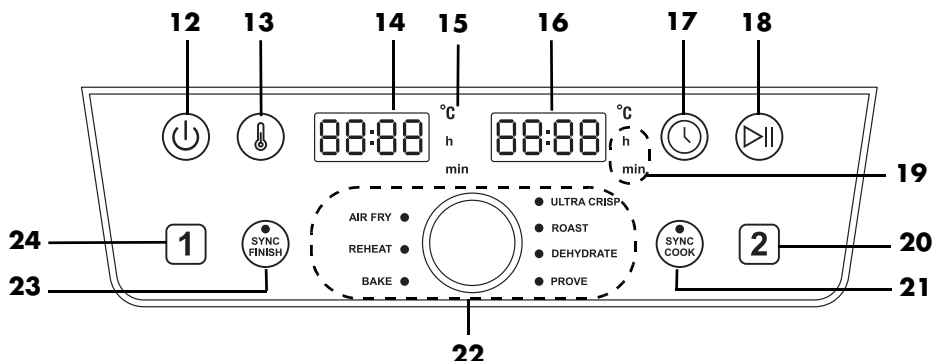

- 12 Gomb: Be/Ki
- 13 Gomb: Hőmérséklet
- 14 Kijelző: A sütőkosár hőmérsékletének és a sütési időnek a kijelzése [1]
- 15 °C Mindkét kosárnál: világít, amikor a sütési idő látható
- 16 Kijelző: A sütőkosár hőmérsékletének és a sütési időnek a kijelzése [2]
- 17 Gomb: Idő
- 18 Gomb: Indítás/szüneteltetés
- 19 **h min** Mindkét kosárnál: Idő kijelzése: percekben (min) és órákban (h)
üzem közben: a hátralévő idő kijelzése
- 20 [2] Gomb: A sütőkosár kiválasztása [2]
- 21 **SYNC COOK** gomb/LED: Mindkét sütőkosár azonos értékekkel működik
- 22 Forgószabályozó: Hőmérséklet és sütési idő beállítása, programválasztás
AIR FRY (sütés)
REHEAT (melegítés)
BAKE (sütemény sütés)
ULTRA CRISP (ropogós ételek)
ROAST (pirítás)
DEHYDRATE (aszalás)
PROVE (tésztakelesztés)
- 23 **SYNC FINISH** gomb/LED: A két sütőkosár elkészítése szinkronizálva
- 24 [1] Gomb: A sütőkosár kiválasztása [1]

7. Rövid útmutató a fritőz használatához

Az élelmiszerek előkészítése

- Minden élelmiszernek száraznak kell lennie. Szárítsa meg a sütésre szánt élelmiszereket, illetve fagyasztott élelmiszerek esetén távolítsa el róluk a jeget.
- Mélyhűtött élelmiszer esetén távolítsa el a lehető legtöbb vizet és jeget, mielőtt a forrólevegős fritőzbe helyezi az élelmiszert.
- Panírozott élelmiszerek esetén ügyeljen arra, hogy a panír ne váljon le könnyen az élelmiszerről.

Sütési idő és hőmérséklet

- Ha finom és egészséges ételt szeretne főzni, akkor a sütési idő és hőmérséklet tekintetében pontosan tartsa be a csomagoláson feltüntetett utasításokat.
- Egyszerre csak kis mennyiségű élelmiszert süssön.
- A sütőkosarakat **7/4** csak a **MAX 6** jelzésig szabad tölteni.
- Elképzeltető, hogy az akrilamid rákkeltő. Kerülje a túlsütött élelmiszereket, hogy lehetőleg kevés akrilamid képződjön.

Az egyenletes barnulás elérése^{1 2}

¹: A sütési idő minden egyes $\frac{1}{4}$ részének eltelte után rázza vagy fordítsa meg, a sütési idő alatt tehát 3 alkalommal.

²: A sütési idő fele után rázza vagy fordítsa meg.

Ha fontos az élelmiszerek (pl. hasábburgonya vagy csirkefalatok) egyenletesen barnára sütése, akkor a sütési folyamat közben 1–3 alkalommal meg kell rázni.

1. A sütőkosarakat **7/4** a fogantyúnál **8** foga húzza ki a házból **1**, és rázza meg a hozzávalókat. Ügyeljen arra, hogy pl. a hasábburgonyák jól összekeveredjenek, és a belül lévő, nyers darabok kívülre kerüljenek. A készülék automatikusan kikapcsol, ha kiveszi a sütőkosarakat **7/4**.
2. Helyezze vissza a sütőkosarakat **7/4** a készülékbe. A készülék automatikusan újra bekapcsol a sütési idő lejártáig.

Sütés (sütemény)

Nyers tésztát **semmi esetre sem** szabad közvetlenül a sütőkosarakba **7/4** helyezni. Az előkészítés után tegye a tésztát egy sütőformába vagy egyéb hőálló formába (pl. muffin forma). Ezt a formát aztán a benne lévő tésztával együtt helyezze a sütőkosarakba **7/4**.

Információk a csomagoláson

Ha a mélyhűtött élelmiszer csomagolásán nincs megadva sütési idő a forrólevegős fritőzhöz, a légkeveréses sütőhöz megadott adatok legyenek iránymutatók.

8. Kezelés



Égési sérülések VESZÉLYE!

- ⊙ Használat közben a készülék felületei felforrósodhatnak. Ne nyúljon a készülék felforrósodott részeihez, például a hátoldalon lévő levegőkivezető nyílásokhoz **9**.
- ⊙ Használjon sütőkesztyűt vagy edényfogó konyharuhát a sütőkosarak **7/4** megfogásához.
- ⊙ Sütés közben a levegőkivezető nyílásokon **9** keresztül forró gőz távozik. Ne nyúljon a forró gőzbe.
- ⊙ Ne mozgassa vagy szállítsa a forrólevegős fritőzt, amikor be van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra!

- ⊙ A készüléket semmi esetre sem szabad a sütőkosarak **7/4** nélkül működtetni!
-

8.1 Áramcsatlakozás

- Ha elhelyezte a készüléket, csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót **11** egy védőérintkezős csatlakozóaljzathoz, amely megfelel a típustáblán feltüntetett értékeknek. A csatlakozóaljzatnak a bekapcsolást követően is jól hozzáférhetőnek kell lennie.

8.2 Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg a Be/Ki gombot  **12**, hogy bekapcsolja a készenléti üzemmódban lévő készüléket.
 - Egy rövid hangjelzés hallatszik és a kijelzőn rövid ideig megjelenik a *HI* felirat.
 - Az előre beállított **180 °C**-os hőmérséklet megjelenik a kijelzőn **14/16** kijelzőkön.
- A Be/Ki gomb  **12** ismételt megnyomásával a készüléket bármikor készenléti üzemmódba kapcsolhatja. Ez futó program esetén is működik.
 - Egy rövid hangjelzés hallatszik és a kijelzőn rövid ideig megjelenik a *bYE* felirat.
 - A kijelző összes jelzőfénye kialszik.
 - A ventilátor leáll.

8.3 A sütőkosár kiválasztása

1. A fritőz bekapcsolásához nyomja meg a Be-/ki gombot  **12**.
2. A **[1]** vagy **[2]** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sütőkosarat **7/4**. A kiválasztott sütőkosár szimbóluma villog.

MEGJEGYZÉS: Ha 15 másodpercen belül nem nyomja meg egyik gombot sem, a kiválasztott sütőkosár szimbóluma abbahagyja a villogást. Ebben az esetben nyomja meg ismét a **[1]** vagy a **[2]** gombot a beállítások folytatásához.

8.4 Alapvető kezelés

A következő pontok esetén:

- A készülék be van kapcsolva.
- A **1** vagy **2** gomb megnyomásával kiválasztotta a **7/4** sütőkosarat.

A programok megnyitása

- Nyomja meg és fordítsa el a forgószabályozót **22** addig, ameddig a kívánt program LED-je kezd világítani - ekkor ki van választva.

Kézi főzés

- A hőmérséklet és sütési idő közvetlenül beállítható. A **18** gomb megnyomásával elindul a sütés a beállított értékekkel.

Hőmérséklet módosítása

A hőmérsékletet 5 fokos lépésenként 40 °C és 240 °C közé lehet beállítani.

A programokban a hőmérséklet csak korlátozottan állítható be. A beállítható tartományok pontos adatait a programok áttekintését tartalmazó táblázatban találja (lásd „A programok áttekintése” a következő oldalon 303).

- Nyomja meg a **13** gombot. A **14** vagy **16** kijelzőn villog a hőmérséklet.
- Forgassa a forgószabályozót **22**, ameddig meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet. A villogás a beállítás után kb. 5 perccel leáll. Az új hőmérséklet átvétele sikerült.

MEGJEGYZÉS: 200 °C feletti hőmérséklet-beállítás esetén a sütési folyamat végén automatikusan bekapcsol a hűtő funkció. A kijelzőn megjelenik a **COOL** felirat, és a ventilátor további 1 percre üzemel. Ez a hűtési folyamat nem állítható le.

Idő módosítása

A sütési időt 1 és 60 perc között, 1 perces lépésekkel lehet beállítani.

- 200 °C feletti hőmérséklet-beállítás esetén legfeljebb 30 percre.
- A **BAKE** programban 1 perc és 4 óra között.
- A **DEHYDRATE** programban 15 perces lépésekkel, 1 óra és 24 óra között.
- A **PROVE** programban 5 perces lépésekkel, 15 perc és 4 óra között.
- Nyomja meg a **17** gombot. A kijelzőn villog az idő.
- Forgassa a forgószabályozót **22**, ameddig meg nem jelenik a kívánt idő. A villogás a beállítás után kb. 5 perccel leáll. Az új idő átvétele sikerült.

MEGJEGYZÉS: Kezelés hiányában 5 perc elteltével a készülék automatikusan készenléti üzembe kapcsol.

8.5 Programok használata

MEGJEGYZÉSEK:

- Ügyeljen rá, hogy az ételek ne érjenek hozzá a belső tér felső részén lévő forró fűtőelemhez **2**, és ne ragadjanak oda.
- A **SYNC FINISH** program kivételével bármikor módosíthatja a hőmérsékletet és a sütési időt.
- Az **AIR FRY** programban 5 percenként hangjelzés emlékezteti Önt az ételek megfordítására.
- Az **ULTRA CRISP** program végén a **COOL** felirat jelenik meg. A ventilátor kb. 1 percig folytatja működését. A kijelzőn az **End** felirat jelenik meg, 3 hangjelzés hallható, és a készülék készenléti állapotba vált.
- Amikor a **COOL** funkció aktív a  gomb nem működik.
- A hőveszteség elkerülése érdekében a sütési folyamatot csak akkor szabad elindítani, ha mindkét sütőkosár **7/4** teljesen be van helyezve.
- Programváltáskor először mindig kapcsolja készenléti üzemmódba a készüléket a Be/Ki gomb  **12** megnyomásával, majd kapcsolja be újra.

Néhány élelmiszerhez és elkészítési módhoz a készülék előre beállított programmal rendelkezik. Ha kiválaszt egy programot, bármikor további beállításokat eszközölhet a következőkkel kapcsolatban:

- Hőmérséklet
 - Sütési idő
 - A **SYNC FINISH** funkció aktiválása után már nem módosíthatja a hőmérsékletet és a sütési időt.
1. Készítse elő az élelmiszereket, és helyezze őket a sütőkosarakba **7/4**.
 2. A sütőkosarat tolja be a házba **1**.
 3. Nyomja meg a Be/Ki gombot  **12**.
 4. A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sütőkosarat.
 5. Nyomja meg a forgószabályozót **22**.
 6. Fordítsa el a forgószabályozót addig, ameddig a kívánt program LED-je világítani nem kezd. A **14** vagy **16** kijelzőn megjelenik a hőmérséklet a kiválasztott programhoz.

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet módosításához nyomja meg a  **13** gombot, az idő módosításához pedig a  **17** gombot. Ameddig a megfelelő érték villog a kijelzőn **3**, addig a forgószabályozó forgatásával el tudja végezni a módosítást. Az elforgatás után várjon kb. 5 másodpercet. A kijelző villogása leáll, az új érték pedig át vételre került.

7. Indítsa el a sütési folyamatot a Start/ szünet gomb  **18** megnyomásával. A program elindul.
 - A kijelzőn megjelenik a hátralévő sütési idő. Az idő és a hőmérséklet értékeit a program futása közben a  **13** vagy  **17** gombok megnyomásával módosíthatja.

8.6 Gyors indítás

1. Kapcsolja be a készüléket készenléti üzemmódból a Be/Ki gombbal  **12**.
2. Az Indítás/szüneteltetés gomb  **18** megnyomásával mindkét sütőkösár esetében elindul a sütés az előre beállított 180°C-os hőmérsékleten és az előre beállított 15 perc sütési idővel.
3. Ha csak egy sütőkösarat kíván használni, akkor nyomja meg a  **1** vagy  **2** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha 200 °C feletti hőmérsékletet választ, az időt maximum 30 percre állíthatja be.
- Az program végén a COOL felirat jelenik meg. A ventilátor kb. 1 percig folytatja működését. A kijelzőn az End felirat jelenik meg, 3 hangjelzés hallható, és a készülék készenléti állapotba vált.

8.7 A sütési folyamat megszakítása

MEGJEGYZÉS: A túl hosszú szünet negatív hatással lehet a sütési eredményre.

Bármikor megszakíthatja a sütési folyamatot, hogy pl. ellenőrizze a barnulás mértékét.

1. A fogantyúval **8** húzza ki a sütőkösarat **7/4** a házból **1**. A készülék automatikusan kikapcsol, ha kiveszi a sütőkösarat.
 - A hátralévő sütési idő villog.
 - A kiválasztott program melletti LED villog.
 - A ventilátor leáll, amíg a sütőkösarat **7/4** vissza nem tolják.
2. Helyezze vissza a sütőkösarat a készülékbe. A készülék automatikusan visszakapcsol a sütési idő lejártáig.

vagy

1. A sütési folyamat megszakításához röviden nyomja meg a Start/szünet gombot  **18**.
 - A hátralévő sütési idő villog.
 - A kiválasztott program melletti LED villog.
 - A ventilátor leáll.
2. A sütési folyamat folytatásához nyomja meg újra a Start/szünet gombot  **18**.
 - A hátralévő sütési idő tovább csökken.
 - A ventilátor tovább fut.

8.8 A SYNC COOK funkció

Ez a funkció lehetővé teszi nagyobb mennyiségek sütését azonos sütési idővel és hőmérséklettel mindkét sütőkosárban egyszerre. Az előre beállított hőmérséklet és sütési idő mindkét sütőkosárnál 180°C és 15 perc. Módosíthatja a beállított értékeket, vagy ki választhat egy programot.

1. A fritőz bekapcsolásához nyomja meg a Be-/ki gombot .
2. Nyomja meg a **SYNC COOK**  **21** gombot.
3. A hőmérsékletet állítsa be a  **13** gomb megnyomásával, az időt pedig a  **17** gomb megnyomásával.
vagy
A forgószabályozó megnyomásával és elfordításával válasszon ki egy programot.
4. Az Indítás/szüneteltetés gomb  **18** megnyomásával indítsa el a sütési folyamatot.

A beállított értékek mindkét sütőkosárra vonatkoznak.

- A **SYNC COOK**  **21** LED világít.
- Ebben az esetben a kiválasztott program LED világít.
- A hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A sütési folyamat során bármikor módosíthatja a hőmérsékletet és a sütési időt.

A sütési folyamat során válthat másik programra is.

1. A sütési folyamat közben nyomja meg a Start/szünet gombot  **18**.
2. A forgószabályozó megnyomásával és elforgatásával válassza ki a kívánt programot.
3. Nyomja meg újra a Start/szünet gombot  **18**.

Mindkét sütőkosár tovább működik a kiválasztott programmal.

A **SYNC COOK** funkciót bármikor kikapcsolhatja.

1. A sütési folyamat közben nyomja meg ismét a **SYNC COOK**  **21** gombot.
 - A LED  **21** kialszik.
 - Amelyik program nem fejeződött be a  **21** gomb megnyomása előtt, mindkét sütőkosárnál folytatódik.
2. Ha szükséges, válasszon ki egy sütőkosarat a  **1** vagy a  **2** gomb megnyomásával.
3. Most adja meg a sütőkosár kívánt új értékeit.

Mindkét sütőkosár külön-külön működik tovább a beállított értékekkel.

8.9 A SYNC FINISH funkció

A sütőkosarakat **7/4** szinkronizálhatja is.

1. A fritőz bekapcsolásához nyomja meg a Be-/ki gombot **12**.
2. Nyomja meg a **1** gombot a sütőkosár **7** kiválasztásához.
3. Állítsa be a sütési időt, a hőmérsékletet vagy egy programot a forgószabályozó megnyomásával és elforgatásával.
4. Nyomja meg a **2** gombot a sütőkosár **4** kiválasztásához.
5. Állítsa be a sütési időt, a hőmérsékletet vagy egy programot.
6. Nyomja meg a **SYNC FINISH**  **23** gombot.
7. Indítsa el a sütési folyamatot az Indítás/szüneteltetés gomb  **18** megnyomásával.
 - A **SYNC FINISH**  **23** LED világít.
 - A működő sütőkosár kijelzőjén megjelenik a hátralévő sütési idő.
 - A még nem működő sütőkosár kijelzőjén **HOLD** jelenik meg.
- A sütési folyamat mindkét sütőkosárnál elindul a megfelelő beállításokkal.
- Az idő és a hőmérséklet már nem állítható be.
- A rövidebb sütési idejű sütőkosár körülbelül 15 másodperccel a hosszabb sütési idővel rendelkező sütőkosár előtt végez.
- Ha mindkét sütőkosárnak azonos a sütési ideje, akkor az első kosár 15 másodperccel a második kosár előtt kezdi el a sütést.
- Minden egyes sütőkosár sütési idejének végén 3 hangjelzés hallható. Ha mindkét sütőkosár sütési ideje lejárt, akkor a kijelzőn rövid ideig az **End** jelenik meg. Ezután a készülék készenléti üzembe kapcsol.

8.10 A sütési folyamat vége

- Ha a program ideje lejár, megszólal egy hangjelzés és a **14/16** kijelzőn megjelenik az **End** felirat. A készülék készenléti (Standby) állapotba kapcsol.

MEGJEGYZÉS: 200 °C feletti hőmérséklet-beállítás esetén a sütési folyamat végén automatikusan bekapcsol a hűtő funkció. A kijelzőn megjelenik a **COOL** felirat, és a ventilátor további 1 percig üzemel. Ez a hűtési folyamat nem állítható le.

- Szükség van egy hőálló alátételre a sütőkosárhoz **7/4** és egy tányérra vagy egy tárla (adott esetben előmelegítve).
 - A készülék hálózatról történő leválasztásához használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót **11**.
1. A fogantyúval **8** húzza ki a sütőkosarat **7/4** a házból **1**. Helyezze azt a hőálló alátételre.
 2. Helyezze az ételt az előkészített tányérra/tálba.
 3. Hagyja kihűlni a készüléket és a tartozékokat, mielőtt megtisztítaná.

MEGJEGYZÉS: Ha az étel barnasága még nem megfelelő, manuálisan módosíthatja a sütési folyamatot. Tolja vissza a megtöltött sütőkosarat **7/4** a házba **1**, és kezdje újra a sütési folyamatot. Néhány perc múlva ellenőrizze az étel barnaságát. Ehhez egyszerűen a fogantyúval **8** húzza ki a sütőkosarat **7/4** a házból **1**.

8.11 A programok áttekintése

- A következő táblázat alapvető beállítási segédletet nyújt a megadott élelmiszerekhez.

Program	Használat	előre beállított hőmérséklet (beállítható terület)	előre beállított idő (beállítható terület)
AIR FRY	Fagyasztott hasábburgonya ¹	190 °C (60–200 °C)	30 perc (1–60 perc)
REHEAT	Felmelegítés	200 °C (60–200 °C)	15 perc (1–60 perc)
BAKE	Muffin, sütemény és pékáru	150 °C (60–200 °C)	18 perc (1 perc–4 óra)
ULTRA CRISP	Nagyon ropogós élelmiszerekhez	240 °C	10 perc ³ (1–30 perc)
ROAST	Steak, karaj	200 °C (60–200 °C)	20 perc (1–60 perc)
DEHYDRATE	Élelmiszer aszalása / szárítása (szilva / almaszeletek)	60 °C (60–90 °C)	2 óra (1 óra–24 óra)
PROVE	Élesztős tészta pihentetése/kelesztése	75 °C (35 °C / 75 °C)	45 perc (15 perc–4 óra)

8.12 Sütési táblázat

- A hőmérséklet és az időadatok sütési táblázatban megadott értékei irányadó jellegűek. Az élelmiszer jellegétől, méretétől és mennyiségétől, illetve ízétől függően a hőmérséklet és az idő eltérő lehet.

Elkészítendő élelmiszer	°C	Perc	optimális mennyiség kosaranként	maximális mennyiség kosaranként
Hasábburgonya ¹	190	25–30	500 g	640 g
Csirkecombok ²	200	30	450 g	750 g
Zöldség ²	150	25	400 g	750 g
Előszütött zsemle ²	180	8	2 darab	3 darab
Muffin	150	18	2 darab	4 darab
Lazacfilé	200	15	100 g	300 g
Steak ^{2,3}	240	5–15	150 g	450 g
Garnélarák ³	240	8	250 g	500 g

A felső indexben megjelenített számok ^{1, 2, 3} jelentése:

¹: 5 percenként rázza vagy fordítsa meg.

²: A sütési idő fele után rázza vagy fordítsa meg.

³: A sütési folyamat végén a hűtő funkció automatikusan bekapcsol 1 percre. A kijelzőn megjelenik a COOL felirat.

9. Receptek

9.1 Kétféle sült burgonya fűszeres majonézzel

Hozzávalók 4 adaghoz

A majonéz hozzávalói

1	tojás
1 teáskanál	mustár
125 ml	napraforgóolaj
1 teáskanál	finomra vágott petrezselyem
1 teáskanál	finomra vágott turbolya
1 teáskanál	citromlé
	só, bors

A sült burgonya hozzávalói

250 g	édesburgonya
250 g	kemény fajtájú burgonya
2 evőkanál	napraforgóolaj
	só

Elkészítés

1. A fűszerezett majonézhez a tojássárgáját és a mustárt egy magas tálba tesszük, és botmixerrel összekeverjük.
2. Keverés közben vékony sugárban hozzáöjtjük az olajat, amíg krémes, homogén masszát nem kapunk.
3. Hozzáadjuk a fűszernövényeket és ízesítjük sóval, borssal.
4. A burgonyát és az édesburgonyát meghámozzuk és megmossuk, és felitajuk róla a nedvességet.
5. A burgonyát és az édesburgonyát kb. 1 cm vastag hasábká daraboljuk, és a két fajtát egy-egy tálban összekeverjük 1 evőkanál olajjal.
6. A hasáburgonyát a fritőzbe tesszük.
7. A kétfajta hasáburgonyát párhuzamosan, azonos értékek mellett sütjük.
8. A **SYNC COOK** funkciót aktiváljuk. Most az értékeket csak egyszer kell beállítani, és a kétfajta hasáburgonya egyszerre készül el.

9. Az értékeket **25 percre** és **200°C-ra** állítjuk, és elindítjuk a sütési folyamatot.
10. **15 perc után** csökkentjük a hőmérsékletet **180°C-ra**, a hasáburgonyát pedig megrázzuk.
11. A burgonyát megsózzuk, és a fűszeres majonézzel tálaljuk.

9.2 Pácolt csirkeszárnyak fagyasztott hasáburgonyával

Hozzávalók 2 személy részére

Hozzávalók

250 g	fagyasztott hasáburgonya
Kb. 8	csirkeszárny

Hozzávalók a páchoz

6 evőkanál	napraforgó- vagy repceolaj
6 evőkanál	Sweet'n Hot chiliszósz
4 evőkanál	paradicsom ketchup
4 evőkanál	ecet
1 - 2 teáskanál	só
1 - 2 teáskanál	paprika
1 - 2 teáskanál	chili pehely

Elkészítés

1. A pác összes összetevőjét összekeverjük egy nagy tálban.
2. A csirkeszárnyakat egy tálba tesszük, a páccal összekeverjük, és a pácban kb. 1 órán keresztül állni hagyjuk.
3. A csirkeszárnyakat az **1. sütőkosár** betétjére helyezzük, az értékeket pedig **15 percre** és **190°C-ra** állítjuk.
4. 250 g fagyasztott hasáburgonyát helyezünk a **2. sütőkosárba**, az értékeket pedig **200 °C-ra** és **20 percre** állítjuk.
5. A **SYNC FINISH** funkciót aktiváljuk, és elindítjuk a sütési folyamatot. Most a sütési folyamat úgy szinkronizálódik, hogy a két sütőkosár egyszerre legyen kész.

6. Az idő felének leteltét követően a hozzávalókat átkeverjük/megfordítjuk, hogy egyformán süljenek.
7. A sütési idő letelte után ellenőrizzük a csirkeszárnyakat és a hasábburgonyát, és ha már jók, akkor kivesszük őket.

9.3 Húsgombócok grillezett mediterrán zöldségekkel

Hozzávalók 2 személy részére

Hozzávalók a páchoz

2 evőkanál	olívaolaj
1	fokhagymagerezd
½ teáskanál	rozsmaring
½ teáskanál	oregánó
½ teáskanál	majoránna
	só, bors

Hozzávalók a grillezett zöldségekhez

1	kicsi cukkini
1	kicsi piros paprika
1	vöröshagyma
150 g	koktélpáradicsom

Hozzávalók a húsgombócokhoz

250 g	darált marhahús
½	kisebb lilahagyma
	olívaolaj
3 szár	lapos levelű petrezselyem
1	tojássárgája
1 evőkanál	zsemlemorzsa
	paprikapor (csípős)
	só, bors

Elkészítés

1. A fokhagymagerezdeket meghámozzuk és felaprítjuk.
2. A pác összes összetevőjét összekeverjük egy tálban.
3. A zöldségeket megmossuk és megpucoljuk.

4. A cukkinit és a paprikát falatnyi darabokra vágjuk.
5. A koktélpáradicsomokat félbevágjuk.
6. A hagymát hasábokra vágjuk.
7. A zöldséget hozzáadjuk a páchoz és alaposan átkeverjük. A zöldségeket állni hagyjuk a pácban, ameddig a húsgombócokat előkészítjük.
8. A húsgombócokhoz a lilahagymát meghámozzuk, felaprítjuk és egy kevés olívaolajban üvegesre pirítjuk.
9. A petrezselymet megmossuk, szárazra rázzuk, és a leveleit apróra vágjuk.
10. A darált húst az előkészített hagymával, a felaprított petrezselyemmel, a felvert tojássárgájával és a zsemlemorzsával egyenletes masszává dolgozzuk és ízlés szerint fűszerezünk.
11. A darált húsos masszából vizes kézzel egyforma, kis gombócokat formázunk.
12. A húsgombócokat az **1. sütőkosár** betétjére helyezzük. Az értékeket **180 °C-ra** és **kb. 15 percre** állítjuk.
13. A pácolt zöldségeket egyszer átkeverjük és a **2. sütőkosárba** helyezzük. Az értékeket **180 °C-ra** és **kb. 20 percre** állítjuk.
14. A **SYNC FINISH** funkciót aktiváljuk, és elindítjuk a sütési folyamatot. Most a sütési folyamat úgy szinkronizálódik, hogy a két sütőkosár egyszerre legyen kész.
15. Az idő felének leteltét követően a hozzávalókat átkeverjük/megfordítjuk, hogy egyformán süljenek.
16. A sütési idő letelte után ellenőrizzük a húsgombócokat és a zöldségeket, és ha már jók, akkor kivesszük őket.

TIPP: A sütési idő a húsgombócok ill. a zöldségdarabok nagyságától függ.

9.4 Cukkini és padlizsán nyárs

Hozzávalók 4 adaghoz

MEGJEGYZÉS: Ügyeljünk a maximális töltési magasságra! Szükség esetén 2 sütési folyamatot kell végezni.

Hozzávalók

½ teáskanál	bors
½ teáskanál	szegfűbors
½ teáskanál	koriander
½ teáskanál	szárított kakukkfű
½ teáskanál	szárított oregánó
1 teáskanál	só
50 ml	olívaolaj
2	padlizsán
2	cukkini
2	vöröshagyma
	fa nyársak

Elkészítés

1. Egy tálban összekeverjük a zöldfűszereket, a fűszereket és az olajat.
2. A cukkinit és a padlizsánt 2 cm vastag szeletekre vágjuk, a hagymát negyedeljük. A hagymát négyfelé vágjuk.
3. A zöldségeket hozzáadjuk a fűszer- és olajkeverékhez.
4. A zöldségeket felváltva felfűzzük a nyársra.
5. A nyársakat **200°C-on 15 percig** sütjük.
6. Az idő felének leteltét követően megfordítjuk a nyársakat.

9.5 Rántott camembert áfonyával

Hozzávalók 4 adaghoz

MEGJEGYZÉS: A legelején megnézzük, hogy a 4 camembert-t egészben el tudjuk-e helyezni a sütőkosárban. Ha nem, akkor a Camembert sajtokat 2 adagban sütjük ki.

Hozzávalók

4	camembert (egyenként max. 150 g)
2	tojás
2 evőkanál	tejszín
6 evőkanál	zsemlemorzsa
4 evőkanál	áfonyabefőtt
	só, bors

Elkészítés

1. A tojásokat habosra keverjük a tejszínnel, és sóval, borssal ízesítjük.
2. A zsemlemorzsat egy mély tányérba tesszük.
3. A lehűtött Camembert sajtot (egészben vagy negyedekben) a tojásos masszába helyezzük, majd megforgatjuk a zsemlemorzzában, amíg a panír teljesen be nem borítja a sajtot.
4. A Camembert darabokat **200 °C-on kb. 5 - 10 perc alatt** aranybarnára sütjük.
5. A Camembert sajtot áfonyával tálaljuk.

9.6 Lazac batyuban

Hozzávalók 2 adaghoz

Hozzávalók

250 g	kemény fajtájú burgonya
100 g	friss spenót
1	mogyoróhagyma
1	fokhagymagerez
1 evőkanál	olívaolaj
300 g	lazacfilé (bőr nélkül)
1 szál	petrezselyemzöld
1 szál	bazsalikomzöld
1 evőkanál	kapribogyó
2 evőkanál	lágú vaj
1	kezeletlen lime
	só, bors

Elkészítés

1. A burgonyát meghámozzuk, megmosuk, és megfőzzük forrásban lévő sós vízben. A burgonyát ezután leszűrjük le és vékony szeletekre vágjuk.
2. Közben megtisztítjuk a spenótot, megmossuk, majd jól lecsepegtetjük.
3. A mogyoróhagymát és a fokhagymát meghámozzuk és in kicsi kockákra vágjuk. Egy serpenyőben olajat hevítünk és a hagymát üvegesre pároljuk.
4. Hozzáadjuk a spenótot, és rövid ideig pároljuk, amíg a levelek megfonnyadnak. Ezután levesszük az edényt a tűzről, és félretesszük.
5. A lazacot megmossuk, szárazra töröljük és két részre vágjuk.
6. A petrezselymet és a bazsalikomot megmossuk, szárazra rázzuk, és a leveleit apróra vágjuk.
7. A kapribogyót lecsepegtetjük, és durvára aprítjuk.
8. A kapribogyót és az apróra vágott fűszernövényeket összegyúrjuk a vajjal.
9. A lime-t forró vízben megmossuk, szárazra töröljük és szeletekre vágjuk.
10. Kirakunk két nagy darab sütőpapírt.

11. A közepére helyezzük a burgonyaszleteket, sózzuk, borsozzuk. A tetejére tesszük a spenótot és a lazacot.
12. A kapribogyós vajat pelyhekben tesszük a lazacra, a tetejére pedig lime szeleteket teszünk.
13. A papírt ráhajlítjuk a hozzávalókra, az oldalát szorosan lezárjuk, és a batyut a serpenyőbe tesszük.
14. A batyukat egymás mellé fektetjük és **200°C-on kb. 20 percig** sütjük.
15. Ezután eltávolítjuk a papírt, és azonnal tálaljuk az ételt.

9.7 Karfiolrózsák harissa pasztával

Hozzávalók 2 adaghoz

Hozzávalók

1	kis karfiol
3 evőkanál	liszt
150 ml	kókusztej
1 ½ teáskanál	édesnemes fűszerpaprika
½ teáskanál	fokhagymapor
1 evőkanál	Harissa paszta (a kívánt csípősségű)
	só, bors

Elkészítés

1. A karfiolt megpucoljuk és kis rózsákra bontjuk.
2. A többi hozzávalót sűrű, folyékony, sima tésztává keverjük. Ha a tészta túl folyós, akkor adunk még hozzá lisztet.
3. A karfiolrózsákat egyesével a tésztába merítjük, a felesleges tésztát pedig lecsepegtetjük.
4. A panírozott karfiolrózsákat adagonként sütjük. A ropogós állag elérése érdekében ne legyenek túl közel egymáshoz.
5. A hőmérsékletet **180 °C-ra**, a sütési időt **20 percre** állítjuk, és elindítjuk a sütési folyamatot.

6. Az idő felének leteltét követően megfordítjuk a karfiolrószsákat.

TIPP: Jól illik hozzá egy friss joghurtos mártogatós.

9.8 Ropogós kelbimbó szalonnával

Hozzávalók 2 adaghoz

Hozzávalók

400 g	kelbimbó
40 g	hasadlja szalonna
4	gerezd fokhagyma
1 evőkanál	olívaolaj
	só, bors

TIPP: Ez a recept friss kelbimbóból a legjobb, de elkészíthetjük mélyfagyasztott kelbimbóból is. Ebben az esetben a kelbimbókat nem kell félbevágni. A párolási idő és a hőmérséklet nem változik.

Elkészítés

1. A kelbimbót megpucoljuk és félbevágjuk.
2. A szalonnát vékony csíkokra szeleteljük.
3. Az egész fokhagymagerezdeket hámozatlanul hagyjuk.
4. Az összes hozzávalót összekeverjük egy tálban és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
5. Az egészet **180°C-on kb. 15 - 20 percig** sütjük.
6. A hozzávalókat az idő felének leteltét követően megrázzuk vagy megfordítjuk.
7. Minden adaghoz 2 fokhagymagerezdet találunk. A puha fokhagymagerezdeket ízlés szerint kinyomhatjuk a héjából és elfogyaszthatjuk.

9.9 Mini pizza sonkával és rukkolával

Hozzávalók 2 adaghoz

Hozzávalók

1 csomag	pizza tészta
1 doboz	paradicsompüré
200 g	mozzarella
1 köteg	rukkola
100 g	Serrano sonka
	olívaolaj
	só, bors, oregánó

Elkészítés

1. Lisztezett munkalapon kinyújtjuk a pizzatésztát, és a sütőkosár felületénél 1 cm-rel kisebb téglalapokat vágunk ki belőle.
2. A tésztát villával enyhén megszurkáljuk.
3. A mozzarellát vékony szeletekre vágjuk.
4. A tésztát megkenjük a paradicsompürével, ízesítjük sóval, borssal és oregánóval, majd a tetejére helyezzük a mozzarella szeleteket.
5. A pizzadarabokat adagonként **180°C-on kb. 7 percig** sütjük.
6. A Serrano sonkát szétosztjuk a darabokon, és további **3 - 5 percig** sütjük.
7. Amikor a pizza széle enyhén barnulni kezd, kivesszük a darabokat, és elosztjuk rajtuk a megmosott rukkolát.
8. Kevés olajat csepegtetünk a mini pizzákra, és tálaljuk őket.

TIPP: A tészta vastagságától függően 1 - 2 perccel több vagy kevesebb idő szükséges.

9.10 Belül folyékony kis csokoládétorta

Hozzávalók 8 tortácskához

MEGJEGYZÉS: Az elején ellenőrizzük, hogy egyszerre hány muffin forma fér be a fritőzbe.

Hozzávalók

75 g	étcsokoládé
3	tojás
75 g	vaj
75 g	cukor
50 g	liszt

Elkészítés

1. A csokoládét felaprítjuk és vízfürdőben felolvasztjuk.
2. Adunk hozzá vajat, amelyet szintén felolvasztunk.
3. A tojást és a cukrot habosra verjük.
4. A lisztet a keverékre szitájuk, és sima tésztává keverjük.
5. A csokoládés-vajas keveréket belekeverjük.
6. A tésztát a muffin formákba töltjük.
7. A csokoládétortácskákat előmelegített sütőben **180°C-on kb. 5 - 6 percig** sütjük.
8. A csokoládétortácskákat melegen fogyasztjuk.

10. Tisztítás



Égési sérülések VESZÉLYE!

- ⊙ A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt várja meg, amíg teljesen lehűl.



Áramütés VESZÉLYE!

- ⊙ A forrólevegős fritőz tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- ⊙ A forrólevegős fritőzt nem szabad vízbe meríteni.

FIGYELMEZTETÉS anyagi károokra!

- ⊙ Ne alkalmazzon erős vagy súroló hatású tisztítószeret.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy száradás után még vízcseppek lehetnek az üreges részekben. Hagyja az alkatrészeket a levegőn teljesen megszáradni.

Tartozékok

- Távolítsa el a nagy ételmaradványokat.
- A sütőkosár **7/4** és a betét **5** mosogatógépben mosogatható. Felfelé távolítsa el a betétet **5** a sütőkosárból **7/4**. Tisztítás után a behelyezésnél ügyeljen arra, hogy a betét ívelt része felfelé mutasson. Nyomja le a betétet **5**, amíg az fel nem fekszik az aljára.

MEGJEGYZÉS: Ezeket az alkatrészeket kézzel is elmosogathatja meleg vízzel és mosogatószerrel. Végezetül öblítse el alaposan tiszta vízzel.

- A leégett ételmaradványokat előbb áztassa be.
- Tisztítsa meg a sütőkosarat **7/4** kézzel meleg vízzel és mosogatószerrel. Végezetül öblítse el alaposan tiszta vízzel.

- Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt eltenné vagy újból használná azokat.

Ház

- A házat **1** törölje le kívülről nedves kendővel és kevés, enyhe tisztítószerrel.
- Ezután törölje szárazra egy konyharúhával.

Belső tér

1. A belső tér tisztításához puha szivacsot, kevés vizet és enyhe tisztítószerrel használjon.
2. Utána többször törölje le egy nedves mikroszálas kendővel, amelyet közben kimos és kifacsar.
3. Ezután törölje szárazra egy konyharúhával.

11. Tárolás

- Mielőtt elrakja a forrólevegős fritőzt...
... ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót **11**,
... ki kell hűlnie a készüléknek, és
... minden alkotórésznek teljesen száraznak kell lennie.
- „**A**” kép: Tekerje a csatlakozóvezeték **11** a kábelvezetőre **10**.

12. Eltávolítás

A terméket a 2012/19/EK európai irányelvnek megfelelően kell leselejtezni. Az áthúzott kerek szemetetároló szimbólum azt jelenti, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtés keretében távolítható el. Ez a termékre, valamint az ezzel a szimbólummal ellátott minden tartozékra érvényes. A megjelölt termékek nem dobhatók a háztartási szemétbe; ezeket az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyeken kell leadni.



Az újrahasznosítás szimbóluma például egy tárgyat vagy anyagrészeket újrahasznosításra alkalmasként jelöl meg. Az újrahasznosítás segít a nyersanyagok felhasználásának, valamint a környezetterhelés csökkentésében.



Csomagolás

A csomagolás kidobásakor vegye figyelembe az Ön országában érvényes megfelelő környezetvédelmi előírásokat.

13. Problémamegoldás

Ha készüléke nem megfelelően működik, először ellenőrizze az ellenőrzőlistán felsorolt problémákat. Lehetséges, hogy csak kisebb problémáról van szó, amelyet egyedül is képes megoldani.



Áramütés VESZÉLYE!

- ⊙ Semmiképp ne kísérelje meg a készüléket önállóan megjavítani.

14. Műszaki adatok

Modell:	SHFDD 2600 C2
Hálózati feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Védelmi osztály:	I
Teljesítmény:	2600 W
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban:	≤ 0,5 W
Kikapcsolt állapotba történő váltás:	< 20 perc

Hiba	Lehetséges okok / elhárítás módja
Nem működik	• Van áram? • Ellenőrizze a csatlakozást.
Az étel nem készül el az ajánlott időtartam alatt	• Túl nagy volt a mennyiség vagy túl vastagok voltak a szeletek? • Túl alacsonyra volt állítva a hőmérséklet vagy a sütési idő?
Erős füst- és szagképződés	• Ételmaradékok vannak a fűtőelemnél 2, amelyek melegítéskor elégnek? A sütőkosarat 7/4 csak a MAX 6 jelzésig szabad tölteni.

Alkalmazott szimbólumok

	Védőföldelés
	Geprüfte Sicherheit (tanúsított biztonság): a készülékeknek elég kell tenniük az általánosan elfogadott műszaki szabályoknak, és meg kell felelniük a termékek biztonságáról szóló törvény (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) rendelkezéseinek.
	A CE-jelzéssel a HOYER Handel GmbH az uniós rendelkezéseknek való megfelelést jelzi.
	Ez a szimbólum a csomagolás környezetbarát módon történő ártalmatlanítására emlékeztet.
	Az újrahasznosítás szimbólumával (3 nyíl) az újrahasznosítható anyagokat jelölik. Az anyagot a középén található újrahasznosítási szám (itt: 21) és/vagy a rövidítés (itt: PAP) segítségével lehet meghatározni.
	Váltakozó áram
	A szimbólum azokat a darabokat jelöli, amelyek az öblítőgépben tisztíthatók.
	Egy újrahasznosítható termékről van szó, amely a bővített gyártói felelősségnek és a szelektív hulladékgyűjtésnek van alávetve.
	Az UKCA jelzéssel a HOYER Handel GmbH az Egyesült Királyság rendelkezéseinek való megfelelést jelzi.
	A szimbólum a termék gyártóját jelöli.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

15. Garancia

(HU) JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ	
A termék megnevezése:	Dupla zónás forrólevegős fritőz
Gyártási szám:	525755_2510
A termék típusa:	SHFDD 2600 C2
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása:	forrólevegős fritőz 2 sütőkosár betétekkel
A gyártó cégneve, címe és email címe:	Hoyer Handel GmbH Kühnehöfe 12 22761 Hamburg GERMANY
A szerviz neve, címe és telefonszáma:	Szerviz Magyarország Kühnehöfe 12 22761 Hamburg GERMANY Tel.: 06800 21225 E-Mail: hoeyer@lidl.hu
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:	Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. H-1037 Budapest Rádl árok 6

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának

- bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.
(A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közölnék kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.
 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
 7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

A www.lidl-service.com weboldalról letöltheti ezeket a kézikönyveket, számos egyéb kézikönyvet, valamint telepítő szoftvereket.



Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl szervizoldalára juthat (www.lidl-service.com) és a **525755_2510** cikkszám megadását követően megnyithatja a használati utasítást.

Garanciaakártya 525755_2510

A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi időpontja:

A hiba oka:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A hiba javításának módja:

A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:

A javításra tekintettel a jótállás új határideje:

Índice

1. Vista geral	319
2. Utilização correta	320
3. Indicações de segurança	320
4. Material contido nesta embalagem	323
5. Colocação em funcionamento	324
6. Vista geral do painel de comando e do visor	325
7. Noções básicas para fritar	326
8. Utilização	327
8.1 Ligação à corrente	327
8.2 Ligar/desligar	327
8.3 Seleção do cesto de fritura	327
8.4 Operação básica	328
8.5 Utilizar os programas	329
8.6 Funcionamento com início rápido	330
8.7 Interromper o processo de cozedura	330
8.8 A função SYNC COOK	331
8.9 A função SYNC FINISH	332
8.10 Fim do processo de cozedura	332
8.11 Vista geral dos programas	333
8.12 Tabela de cozedura	334
9. Receitas	335
9.1 Batatas fritas de dois tipos com maionese de ervas aromáticas	335
9.2 Asas de frango marinadas com batatas fritas congeladas	335
9.3 Almôndegas com legumes grelhados à moda do Mediterrâneo	336
9.4 Espetadas de curgete e beringela	337
9.5 Camembert assado com azeitonas vermelhas	337
9.6 Salmão em papelote	338
9.7 Floretes de couve-flor com harissa	338
9.8 Couves-de-bruxelas estaladiças com bacon	339
9.9 Mini pizzas com presunto e rúcula	339
9.10 Petit gâteau	340
10. Limpar	340
11. Armazenamento	341
12. Eliminar	341
13. Solução do problema	342
14. Dados técnicos	342
15. Garantia da HOYER Handel GmbH	343

1. Vista geral

- 1** Caixa
- 2** Elemento de aquecimento (na parte superior do compartimento interior)
- 3** Painel de comando com indicações e teclas
- 4** Cesto de fritura **2**
- 5** Acessório
- 6 MAX** Marca para o nível de enchimento máximo do cesto de fritura (3,5 litros por cesto de fritura)
- 7** Cesto de fritura **1**
- 8** Pega do cesto de fritura
- 9** Aberturas de saída de ar
- 10** Distanciador com enrolamento do cabo
- 11** Cabo de ligação com ficha de alimentação

Obrigado pela sua confiança!

Os nossos parabéns pela sua nova fritadeira de ar quente.

Para utilizar o produto com segurança e conhecer todas as suas funcionalidades:

- **Leia atentamente estas instruções de manejo antes da primeira colocação em funcionamento.**
- **Siga impreterivelmente todas as indicações de segurança!**
- **O aparelho só pode ser utilizado conforme descrito nestas instruções de manejo.**
- **Guarde estas instruções de manejo para consultas futuras.**
- **Se um dia der este aparelho a outra pessoa, não se esqueça de lhe entregar estas instruções de manejo. As instruções de manejo são parte integrante do produto.**

Esperamos que a sua nova fritadeira de ar quente seja motivo de grande satisfação!

Símbolos no aparelho



Este símbolo alerta-o para o contacto com a superfície quente.



O símbolo indica que os materiais com esta identificação não alteram o sabor ou o aroma dos alimentos.

2. Utilização correta

A fritadeira de ar quente foi prevista para cozinhar alimentos em ar quente à temperatura máxima de 240 °C.

A fritadeira de ar quente foi concebida para o uso doméstico. A fritadeira de ar quente só pode ser utilizada em espaços interiores. Este aparelho não se destina à utilização comercial.

Uso indevido previsível

A fritadeira de ar quente não é adequada para aquecer líquidos.

3. Indicações de segurança

Indicações de aviso

Quando necessário, são utilizadas as seguintes indicações de aviso nestas instruções de manejo:



PERIGO! Risco elevado: não considerar o aviso pode provocar lesões corporais ou morte.

AVISO! Risco médio: não considerar o aviso pode provocar ferimentos ou danos materiais graves.

CUIDADO: risco reduzido: não considerar o aviso pode provocar ferimentos ligeiros ou danos materiais.

NOTA: particularidades e considerações a ter em conta durante a utilização do aparelho.

Instruções para um funcionamento seguro

- ⊙ O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou, ainda, por pessoas sem experiência e/ou sem conhecimentos sobre o aparelho se estas forem supervisionadas ou depois de terem sido informadas sobre a sua utilização em segurança e terem compreendido os perigos resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem limpar nem fazer a manutenção a cargo do utilizador, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- ⊙ Mantenha as crianças com menos de 8 anos afastadas do aparelho e do cabo de ligação.
- ⊙ Uma utilização incorreta pode causar ferimentos.



- ⊙ Não toque nos componentes quentes do aparelho como, p. ex., as aberturas de saída de ar na parte traseira. Agarre nos cestos de fritura apenas pela pega.
- ⊙ Durante a fritura sai vapor quente pelas aberturas de saída de ar. Não toque neste vapor.
- ⊙ Se o cabo de ligação à corrente deste aparelho for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço de assistência ao cliente ou por uma pessoa com uma qualificação semelhante, para evitar perigos.
- ⊙ Os elementos de aquecimento não podem ser limpos a húmido.
- ⊙ Este aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto separado.
- ⊙ Este aparelho também se destina a uso doméstico ou semelhante como, por exemplo, ...
 - ... em cozinhas para utilização de funcionários em lojas, escritórios ou outros estabelecimentos comerciais;
 - ... em propriedades agrícolas;
 - ... para utilização de hóspedes em hotéis, motéis ou outros estabelecimentos residenciais;
 - ... em pensões com serviço de pequeno-almoço.
- ⊙ Consulte o capítulo referente à limpeza (ver "Limpar" na página 340).



PERIGO para crianças!

- ⊙ Tenha o cuidado de nunca deixar as crianças arrastar a fritadeira de ar quente, quando está quente (p. ex., pelo cabo de ligação). Perigo de morte por escaldadura com gordura quente!
- ⊙ O material de embalagem não é um brinquedo de criança. As crianças não podem brincar com os sacos de plástico, existe perigo de asfixia.



PERIGO para e causado por animais domésticos e animais de criação!

- ⊙ Os aparelhos elétricos podem representar perigos para animais domésticos e animais de criação. Além disso, os animais também podem causar danos no aparelho. Deve, portanto, manter os animais afastados dos aparelhos elétricos.



PERIGO para os pássaros!

- ⊙ Os pássaros respiram mais rapidamente, distribuem o ar no seu corpo de modo diferente e são muito mais pequenos do que as pessoas. Por isso, para os pássaros, pode ser muito perigoso respirar o fumo que sai do aparelho em funcionamento, mesmo que a quantidade de fumo seja muito reduzida. Quando utilizar este aparelho, recomendamos levar os pássaros para outra divisão.



PERIGO de choque elétrico devido a humidade!

- ⊙ Proteja o aparelho contra a humidade e contra gotas ou salpicos de água.
- ⊙ O aparelho, o cabo de ligação e a ficha de alimentação não podem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- ⊙ Se entrar líquido no aparelho, retire imediatamente a ficha de alimentação

da tomada. Antes da nova colocação em funcionamento do aparelho, é necessário que este seja verificado por um técnico.

- ⊙ Se o aparelho cair na água, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada de corrente e apanhe o aparelho só depois. Neste caso, não utilize mais o aparelho; contacte uma oficina especializada para o inspecionar.
- ⊙ Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.



PERIGO devido a choque elétrico!

- ⊙ Não coloque o aparelho em funcionamento, se o aparelho ou o cabo de ligação apresentarem danos visíveis, ou se o aparelho tiver caído no chão.
- ⊙ Se utilizar um cabo de extensão, este terá de ser suficiente para os dados técnicos deste aparelho.
- ⊙ Não ligue o aparelho a uma tomada múltipla. Isso poderia causar sobrecarga.
- ⊙ Disponha sempre o cabo de ligação de modo que ninguém o possa pisar, nem ficar preso ou tropeçar nele.
- ⊙ Ligue a ficha de alimentação apenas a uma tomada de corrente de fácil acesso, devidamente instalada e com contactos de ligação à terra, cuja tensão corresponda à indicada na placa de características. A tomada de corrente deve permanecer facilmente acessível depois de feita a conexão.
- ⊙ Certifique-se de que o cabo de ligação não sofre danos causados por arestas vivas ou pontos quentes. Não enrole o cabo de ligação em volta do aparelho.
- ⊙ Ao instalar o aparelho tenha o cuidado de não deixar que o cabo de ligação fique preso ou entalado.

- ⊙ Mesmo depois de desligado, o aparelho continua ligado à rede elétrica. Para o desligar, é necessário desligar a ficha de alimentação.
- ⊙ Para extrair a ficha de alimentação da tomada de corrente, puxe sempre pela ficha de alimentação e nunca pelo cabo de ligação.
- ⊙ Desligue a ficha de alimentação da tomada de corrente:
 - após cada utilização
 - se ocorrer uma falha
 - se não utilizar o aparelho
 - antes de limpar o aparelho
 - em caso de trovada
- ⊙ Para evitar quaisquer riscos, não altere o artigo de forma alguma. As reparações só podem ser efetuadas por uma oficina especializada ou no Centro de Assistência Técnica.



PERIGO de incêndio!

- ⊙ Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
- ⊙ Supervisione a fritadeira de ar quente enquanto esta estiver em funcionamento. Deste modo poderá reconhecer qualquer problema a tempo, através de odores ou ruídos anormais.
- ⊙ Nunca cubra o aparelho nem o coloque sobre objetos macios (como, p. ex., toalhas).
- ⊙ Certifique-se de que deixa um espaço livre em todos os lados do aparelho e por cima do mesmo.
- ⊙ Não utilize a fritadeira de ar quente por baixo de armários, em tomadas de parede nem perto de cortinas, papel ou objetos igualmente inflamáveis.
- ⊙ Utilize a fritadeira de ar quente unicamente sobre uma superfície de trabalho estável, plana, antiderrapante, seca e não inflamável, para evitar que o aparelho possa tombar ou deslizar.



PERIGO de ferimentos por queimadura!

- ⊙ Não toque nas superfícies quentes do aparelho e do compartimento interior. Use luvas de cozinha ou pegas.
- ⊙ Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar ou guardar.
- ⊙ Não mova nem transporte a fritadeira de ar quente enquanto esta estiver ligada.

AVISO de danos materiais!

- ⊙ Utilize apenas os acessórios originais.
- ⊙ Nunca coloque o aparelho sobre superfícies quentes (p. ex., sobre uma placa de fogão) ou próximo de fontes de calor ou de chamas.
- ⊙ Certifique-se de que os alimentos não tocam nos elementos de aquecimento quentes na parte superior dos compartimentos interiores e que não se colam aos mesmos.
- ⊙ Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou que risquem.
- ⊙ O aparelho tem pés em plástico antiderrapantes. Uma vez que os móveis são cobertos com uma variedade de vernizes e de plásticos e são tratados com diferentes produtos de conservação, não é possível excluir totalmente que alguns desses produtos contenham componentes que corroam ou amoleçam os pés em plástico. Se necessário, coloque uma base antiderrapante por baixo do aparelho.

4. Material contido nesta embalagem

- 1 fritadeira de ar quente
- 2 cestos de fritura **7/4** com acessórios **5**
- 1 instruções de manejo


5. Colocação em funcionamento

- Remova todo o material de embalagem. **Em particular, o compartimento interior deve estar completamente livre de resíduos da embalagem, tais como, p. ex., bolas de esferovite.**



PERIGO de incêndio!

Na parte traseira do aparelho, encontram-se as aberturas de saída de ar **9** e o distanciador **10**. Durante o funcionamento, sai vapor quente das aberturas de saída de ar.

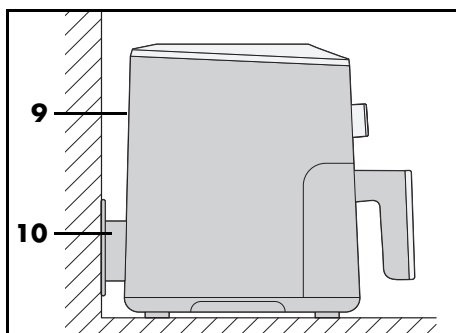


- ⊗ Nunca tape as aberturas de saída de ar **9**.
- ⊗ Não utilize a fritadeira de ar quente por baixo de armários, em tomadas de parede nem perto de cortinas, papel ou objetos igualmente inflamáveis.
- ⊗ Certifique-se de que deixa um espaço livre em todos os lados do aparelho e por cima do mesmo.

NOTA: durante o primeiro funcionamento pode surgir um pouco de fumo ou um cheiro estranho. Isto deve-se aos produtos utilizados para a montagem no elemento de aquecimento **2** e não se trata de uma falha do produto. Garanta uma boa ventilação.

- Remova as folhas protetoras e as fitas adesivas do aparelho, mas não retire a placa de características que se encontra na parte inferior do aparelho.
- Verifique se todos os acessórios estão presentes e sem danos.
- Limpe o aparelho e todos os acessórios antes da primeira utilização.
- Coloque o aparelho sobre uma base seca, plana, antiderrapante e resistente ao calor.
- Ligue a ficha de alimentação **11** a uma tomada de corrente que corresponda ao indicado na placa de características. A tomada de corrente deve permanecer acessível mesmo depois de se ter ligado o aparelho.

6. Vista geral do painel de comando e do visor

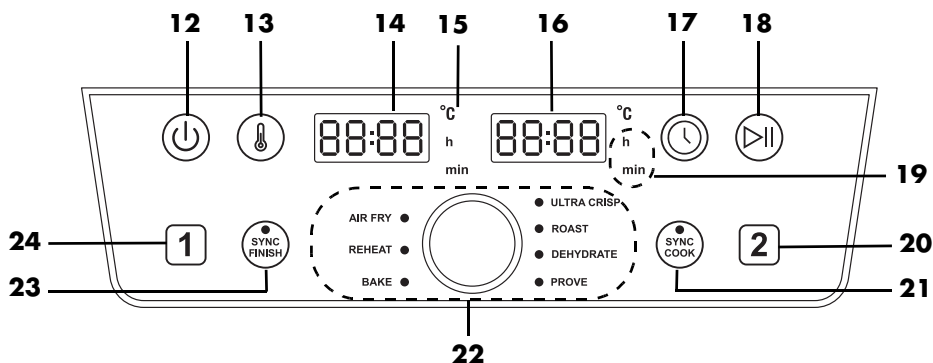

- 12** Tecla: Ligar/Desligar
- 13** Tecla: temperatura
- 14** Visor: indicação de, p. ex., temperatura e tempo de cozedura do cesto de fritura **1**
- 15** °C Em ambos os cestos: acende-se quando a temperatura é indicada
- 16** Visor: indicação de, p. ex., temperatura e tempo de cozedura do cesto de fritura **2**
- 17** Tecla: tempo
- 18** Tecla: Start/Pausa
- 19** h min Em ambos os cestos: indicação do tempo: em minutos (min) e horas (h) a funcionar: indicação do tempo restante
- 20** **2** Tecla: seleção do cesto de fritura **2**
- 21** Tecla/LED **SYNC COOK**: ambos os cestos de fritura trabalham com os mesmos valores
- 22** Regulador rotativo: regulação da temperatura e do tempo de cozedura, seleção do programa
AIR FRY (fritar)
REHEAT (aquecer)
BAKE (cozer)
ULTRA CRISP (superfícies estaladiças)
ROAST (assar)
DEHYDRATE (desidratar)
PROVE (levedar massa)
- 23** Tecla/LED **SYNC FINISH**: a finalização de ambos os cestos de fritura é sincronizada
- 24** **1** Tecla: seleção do cesto de fritura **1**

7. Noções básicas para fritar

Preparação dos alimentos

- Antes de fritar, todos os alimentos devem estar o mais secos possível. Seque o alimento que vai fritar, ou, se ele estiver congelado, elimine o gelo.
- Quando fritar um alimento congelado, antes de colocar o alimento na fritadeira de ar quente, elimine a maior parte possível de água e de gelo no alimento.
- Quando fritar um alimento panado, verifique se a panada aderiu bem ao alimento que vai fritar.

Tempo de fritura e temperatura de fritura

- Para obter resultados saborosos e saudáveis, siga exatamente as indicações na embalagem em relação à seleção da temperatura e do tempo de fritura.
- Frite pequenas quantidades de cada vez.
- Não encha os cestos de fritura **7/4** acima da marca **MAX 6**.
- A acrilamida é possivelmente cancerígena. Para manter a formação de acrilamida tão reduzida quanto possível, evite dourar demasiado os alimentos.

Para um dourado uniforme ^{1 2}

- ¹: Decorrido $\frac{1}{4}$ do tempo de cozedura, agitar ou voltar o alimento, ou seja, 3 vezes durante o tempo de cozedura.
- ²: Decorrido metade do tempo de cozedura, agitar ou virar o alimento.

Para garantir um dourado uniforme nos alimentos (p. ex., batatas fritas ou nuggets de frango), estes devem ser agitados 1 a 3 vezes durante o processo de fritura.

1. Puxe os cestos de fritura **7/4** para fora da caixa **1**, agarrando pela pega **8** e agite os ingredientes. Quando agitar, tenha o cuidado de ver, se, p. ex., as batatas fritas se misturaram bem e se as batatas fritas meias-cruas, que estavam no centro estão mais para fora. O aparelho desliga-se automaticamente ao remover os cestos de fritura **7/4**.
2. Volte a colocar os cestos de fritura **7/4** no aparelho. O aparelho volta a ligar-se automaticamente até que o tempo de cozedura decorra por completo.

Cozimento

Não colocar, **sob circunstância alguma**, a massa diretamente nos cestos de fritura **7/4**. Após a preparação, ponha a massa numa forma de bolo ou noutra forma resistente ao calor (p. ex., forminhas para queques). Depois, coloque as formas com a massa nos cestos de fritura **7/4**.

Informações sobre a embalagem

Se, na embalagem de produtos congelados, não encontrar indicações sobre os tempos de cozedura para fritadeiras de ar quente, oriente-se nos tempos indicados para fogões com forno de ar circulante.

8. Utilização



PERIGO de queimaduras!

- ⊙ As superfícies do aparelho podem ficar quentes durante o funcionamento. Não toque nos componentes quentes do aparelho como, p. ex., as aberturas de saída de ar **9** na parte traseira.
- ⊙ Use luvas de cozinha ou pegas para tocar nos cestos de fritura **7/4**.
- ⊙ Durante a fritura sai vapor quente pelas aberturas de saída de ar **9**. Não toque neste vapor.
- ⊙ Não mova nem transporte a fritadeira de ar quente enquanto esta estiver ligada.

AVISO de danos materiais!

- ⊙ O aparelho não pode, em caso algum, ser colocado a funcionar sem os cestos de fritura **7/4**!
-

8.1 Ligação à corrente

- Depois de instalar o aparelho, ligue a ficha de alimentação **11** a uma tomada de segurança que corresponda aos dados da placa de características. A tomada de corrente deve permanecer acessível mesmo depois de se ter ligado o aparelho.

8.2 Ligar/desligar

- Prima a tecla de Ligar/Desligar  **12** para ligar o aparelho a partir do modo Standby.
 - Ouve-se um breve sinal acústico e no visor surge brevemente *HI*.
 - A temperatura pré-regulada de **180 °C** aparece nos visores **14/16**.
- Ao premir novamente a tecla de Ligar/Desligar  **12**, o aparelho pode ser comutado para o modo Standby a qualquer momento. Isto também funciona a partir de programas em curso.
 - Ouve-se um breve sinal acústico e no visor surge brevemente *bYE*.
 - Todas as luzes do visor apagam-se.
 - A ventoinha para.

8.3 Seleção do cesto de fritura

1. Prima a tecla de Ligar/Desligar  **12**, para ligar a fritadeira.
2. Premindo a tecla  ou , selecione o cesto de fritura **7/4** pretendido. O símbolo do cesto de fritura selecionado pisca.

NOTA: se não for premida nenhuma tecla em 15 segundos, o símbolo do cesto de fritura selecionado para de piscar. Neste caso, prima novamente a tecla  ou  para prosseguir com as configurações.

8.4 Operação básica

Os pontos seguintes são aplicáveis:

- O aparelho está ligado.
- O cesto de fritura **7/4** foi selecionado premindo a tecla **1** ou **2**.

Aceder aos programas

- Prima o regulador rotativo **22** e rode-o até que o LED do programa pretendido acenda e, em seguida, este ficará selecionado.

Cozedura manual

- Pode regular diretamente a temperatura e o tempo de cozedura. Premindo a tecla **18**, a cozedura é iniciada com os valores definidos.

Alterar a temperatura

A temperatura pode ser regulada em incrementos de 5 graus entre 40 °C e 240 °C. Nos programas, a temperatura só pode ser ajustada de forma limitada. Para obter as indicações exatas sobre as amplitudes de ajuste, consulte a tabela com a vista geral dos programas (ver "Vista geral dos programas" na página 333).

- Prima a tecla **13**. A temperatura pisca no visor **14** ou **16**.
- Rode o regulador rotativo **22** até que a temperatura pretendida seja apresentada. O piscar termina cerca de 5 segundos após a regulação. Foi assumida a nova temperatura.

NOTA: numa configuração da temperatura superior a 200 °C, a função de arrefecimento é ativada automaticamente no final do processo de cozedura. Aparece **COOL** no visor e, depois disso, a ventoinha funciona durante 1 minuto. Este processo de arrefecimento não pode ser interrompido.

Alterar o tempo

O tempo de cozedura pode ser regulado em incrementos de 1 minuto, entre 1 e 60 minutos.

- Numa configuração da temperatura superior a 200 °C, até 30 minutos.
 - No programa **BAKE**, de 1 minuto a 4 horas.
 - No programa **DEHYDRATE**, de 1 hora a 24 horas em incrementos de 15 minutos.
 - No programa **PROVE**, de 15 minutos a 4 horas em incrementos de 5 minutos.
- Prima a tecla **17**. O tempo pisca no visor.
 - Rode o regulador rotativo **22** até que o tempo pretendido seja apresentado. O piscar termina cerca de 5 segundos após a regulação. Foi assumido o novo tempo.

NOTA: depois de aprox. 5 minutos sem operação, o aparelho entra em modo **standby**.

8.5 Utilizar os programas

NOTAS:

- Certifique-se de que os alimentos não tocam no elemento de aquecimento **2** quente na parte superior do compartimento interior e que não se colam ao mesmo.
- Exceto no programa **SYNC FINISH**, pode alterar a temperatura e o tempo de cozedura a qualquer momento.
- No programa **AIR FRY**, é emitido um sinal acústico a cada 5 minutos que o lembra de virar os alimentos.
- No programa **ULTRA CRISP**, no final do programa, aparece **COOL** no visor. A ventoinha continua a trabalhar durante cerca de 1 minuto. No visor, aparece **End**, são emitidos 3 sinais acústicos e o aparelho comuta para o modo Standby.
- Enquanto a função **COOL** estiver ativa, a tecla  não tem qualquer função.
- Para evitar a perda de calor, o processo de cozedura não deve ser iniciado até que ambos os cestos de fritura **7/4** estejam totalmente inseridos.
- Para alterar o programa, coloque sempre o aparelho, em primeiro lugar, em modo Standby, premindo a tecla de Ligar/Desligar  **12** e, em seguida, volte a ligá-lo.

O aparelho dispõe de programas predefinidos para alguns alimentos e modos de preparar. Ao selecionar programa, pode efetuar adicionalmente as seguintes configurações a qualquer momento:

- Temperatura
 - Tempo de cozedura
 - Depois de ativar a função **SYNC FINISH**, não pode alterar a temperatura e o tempo de cozedura.
1. Prepare os alimentos e coloque-os no cesto de fritura **7/4**.
 2. Insira o cesto de fritura na caixa **1**.
 3. Para ligar, prima a tecla de Ligar/Desligar  **12**.
 4. Selecione o cesto de fritura pretendido premindo a tecla  **1** ou  **2**.
 5. Prima o regulador rotativo **22**.
 6. Rode o regulador rotativo até que o LED ao lado do programa pretendido acenda. No visor **14** ou **16** é apresentada a temperatura para o programa selecionado.

NOTA: para alterar a temperatura, prima a tecla  **13**, para alterar o tempo, prima  **17**. Enquanto o valor correspondente estiver a piscar no visor **3**, pode alterá-lo, rodando o regulador rotativo. Após a rotação, aguarde cerca de 5 segundos. A indicação deixa de piscar e o novo valor é assumido.

7. Inicie o processo de cozedura premindo a tecla Start/Pausa  **18**. O programa começa a funcionar.
 - O tempo restante é indicado no visor. Os valores de temperatura e tempo podem ser alterados, premindo  **13** ou  **17** durante o programa em curso.

8.6 Funcionamento com início rápido

1. Ligue o aparelho a partir do modo Standby com a tecla de Ligar/Desligar  **12**.
2. Premindo a tecla Start/Pausa  **18**, a cozedura é iniciada com a temperatura pré-regulada de *180 °C* e o tempo de cozedura pré-regulado de *15 min* para ambos os cestos de fritura.
3. Se desejar usar apenas um cesto de fritura, prima a tecla  ou  antes de iniciar.

NOTAS:

- Se selecionar uma temperatura superior a *200 °C*, pode regular o tempo para um máximo de 30 minutos.
- No final do programa, aparece *COOL* no visor. A ventoinha continua a trabalhar durante cerca de 1 minuto. No visor, aparece *End*, são emitidos 3 sinais acústicos e o aparelho comuta para o modo Standby.

8.7 Interromper o processo de cozedura

NOTA: uma pausa demasiado longa pode ter um impacto extremamente negativo no resultado da cozedura.

Pode interromper o processo de cozedura a qualquer momento, p. ex., para verificar o dourado da fritura.

1. Puxe o cesto de fritura **7/4** pela pega **8**, removendo-o da caixa **1**. O aparelho desliga-se automaticamente ao remover o cesto.
 - O tempo restante pisca.
 - O LED ao lado do programa selecionado pisca.
 - A ventoinha para até que o cesto de fritura **7/4** esteja novamente inserido.
2. Volte a colocar o cesto de fritura no aparelho. O aparelho liga automaticamente até que o tempo de cozedura decorra por completo.

ou

1. Prima brevemente a tecla Start/Pausa  **18**, para interromper o processo de cozedura.
 - O tempo restante pisca.
 - O LED ao lado do programa selecionado pisca.
 - A ventoinha para.
2. Prima novamente a tecla Start/Pausa  **18**, para retomar o processo de cozedura.
 - A contagem decrescente do tempo restante continua.
 - A ventoinha continua a funcionar.

8.8 A função SYNC COOK

Esta função permite preparar quantidades maiores com o mesmo tempo de cozedura e a mesma temperatura em ambos os cestos de fritura ao mesmo tempo.

A temperatura e o tempo de cozedura pré-regulados para ambos os cestos de fritura são 180 °C e 15 minutos respetivamente. É possível alterar os valores definidos ou selecionar um programa.

1. Prima a tecla de Ligar/Desligar , para ligar a fritadeira.
2. Prima a tecla **SYNC COOK**  **21**.
3. Regule a temperatura premindo a tecla  **13** e o tempo premindo a tecla  **17**.

ou

Selecione um dos programas premindo e rodando o regulador rotativo.

4. Inicie o processo de cozedura premindo a tecla Start/Pausa  **18**.

Os valores regulados são aplicados a ambos os cestos de fritura.

- O LED **SYNC COOK**  **21** acende-se.
- Eventualmente, acende-se o LED do programa selecionado.
- O tempo restante é apresentado.

NOTA: pode alterar os valores de temperatura e tempo de cozedura a qualquer momento durante o processo de cozedura.

Também pode alternar para um programa durante o processo de cozedura.

1. Durante o processo de cozedura, prima a tecla Start/Pausa  **18**.
2. Premindo e rodando o regulador rotativo seleciona o programa pretendido.
3. Prima novamente a tecla Start/Pausa  **18**.

Ambos os cestos de fritura continuam a funcionar com o programa selecionado.

Poderá cancelar a função **SYNC COOK** a qualquer momento.

1. Durante o processo de cozedura, volte a premir a tecla **SYNC COOK**  **21**.
 - O LED  **21** apaga-se.
 - Qualquer programa que não tenha sido concluído antes de premir a tecla  **21** irá prosseguir para ambos os cestos de fritura.
2. Se necessário, selecione um cesto de fritura, premindo **1** ou **2**.
3. Agora, introduza os novos valores pretendidos para o cesto de fritura.

Ambos os cestos de fritura continuam a funcionar separadamente com os valores definidos.

8.9 A função SYNC FINISH

Também pode sincronizar os cestos de fritura **7/4**.

1. Prima a tecla de Ligar/Desligar  **12**, para ligar a fritadeira.
2. Prima a tecla  para selecionar o cesto de fritura **7**.
3. Defina o tempo de cozedura, a temperatura ou o programa premindo e rodando o regulador rotativo.
4. Prima a tecla  para selecionar o cesto de fritura **4**.
5. Defina o tempo de cozedura, a temperatura ou um programa.
6. Prima a tecla **SYNC FINISH**  **23**.
7. Inicie o processo de cozedura premindo a tecla Start/Pausa  **18**.
 - O LED **SYNC FINISH**  **23** acende-se.
 - O tempo restante é indicado no visor do cesto de fritura que está em funcionamento.
 - No visor do cesto de fritura que ainda não está em funcionamento é apresentado *HOLD*.
- O processo de cozedura é iniciado para ambos os cestos de fritura com as respetivas configurações.
- O tempo e a temperatura já não podem ser regulados.
- O cesto de fritura com o tempo de cozedura mais curto termina aprox. 15 segundos antes do cesto de fritura com tempo de cozedura mais longo.
- Se ambos os cestos de fritura tiverem o mesmo tempo de cozedura, o primeiro cesto de fritura irá iniciar o processo de cozedura 15 segundos antes do segundo cesto de fritura.
- Depois de concluído o tempo de cozedura de cada cesto de fritura, serão emitidos 3 sinais acústicos. No final do tempo de cozedura de ambos os cestos

de fritura, aparece brevemente *End*. Em seguida, o aparelho muda para o modo Standby.

8.10 Fim do processo de cozedura

- Quando o programa tiver sido executado até ao fim, ouve-se um sinal acústico e nos visores **14/16** aparece *End*. O aparelho comuta para o modo Standby.

NOTA: numa configuração da temperatura superior a 200 °C, a função de arrefecimento é ativada automaticamente no final do processo de cozedura. Aparece *COOL* no visor e, depois disso, a ventoinha funciona durante 1 minuto. Este processo de arrefecimento não pode ser interrompido.

- Precisar-se-á de uma base resistente ao calor para o cesto de fritura **7/4** e de um prato ou uma tigela (eventualmente, pré-aquecido).
 - Para desligar o aparelho da rede elétrica, puxe a ficha de alimentação **11** da tomada após a utilização.
1. Puxe o cesto de fritura **7/4** pela pega **8**, removendo-o da caixa **1**. Coloque-o sobre a base resistente ao calor.
 2. Disponha os alimentos no prato/na tigela preparado(a).
 3. Deixe o aparelho e o acessório arrefecer antes de os limpar.

NOTA: se o dourado da fritura não corresponder ao pretendido, pode alterar o processo de cozedura manualmente. Insira o cesto de fritura **7/4** cheio novamente na caixa **1** e reinicie o processo de cozedura. Verifique o dourado da fritura após alguns minutos. Para tal, basta puxar o cesto de fritura **7/4** pela pega **8**, removendo-o da caixa **1**.

8.11 Vista geral dos programas

- A seguinte tabela apresenta auxiliares de ajuste básicos para os alimentos indicados.

Programa	Utilização	Temperatura pré-regulada (amplitude de ajuste)	Tempo pré-regulado (amplitude de ajuste)
AIR FRY	Batatas fritas congeladas ¹	190 °C (60 – 200 °C)	30 min. (1 – 60 min.)
REHEAT	Aquecer	200 °C (60 – 200 °C)	15 min. (1 – 60 min.)
BAKE	Queques, bolos e produtos de pastelaria	150 °C (60 – 200 °C)	18 min. (1 min. – 4 horas)
ULTRA CRISP	Para alimentos muito crocan- tes	240 °C	10 min. ³ (1 – 30 min.)
ROAST	Bifes, costeletas	200 °C (60 – 200 °C)	20 min. (1 – 60 min.)
DEHYDRATE	Desidratar/secar alimentos (ameixas/pedaços de maçã)	60 °C (60 – 90 °C)	2 horas (1 hora – 24 horas)
PROVE	Deixar repousar a massa le- vedada	75 °C (35 °C/75 °C)	45 min. (15 min. – 4 horas)

8.12 Tabela de cozedura

- As temperaturas e os tempos indicados na tabela de cozedura são valores de referência. A temperatura e o tempo podem variar conforme a natureza, o tamanho, a quantidade e o sabor dos alimentos.

Alimentos	°C	Minutos	Quantidade ideal por cesto	Quantidade máxima por cesto
Batatas fritas ¹	190	25 – 30	500 g	640 g
Pernas de frango ²	200	30	450 g	750 g
Legumes ²	150	25	400 g	750 g
Pãezinhos no forno ²	180	8	2 unidades	3 unidades
Queques	150	18	2 unidades	4 unidades
Filete de salmão	200	15	100 g	300 g
Bife ^{2,3}	240	5 – 15	150 g	450 g
Camarão ³	240	8	250 g	500 g

Os algarismos elevados ^{1, 2, 3} significam:

¹: Agitar ou virar o alimento a cada 5 minutos.

²: Decorrido metade do tempo de cozedura, agitar ou virar o alimento.

³: No final do processo de cozedura, a função de arrefecimento é ativada automaticamente durante 1 minuto. Aparece *COOL* no visor.

9. Receitas

9.1 Batatas fritas de dois tipos com maionese de ervas aromáticas

Ingredientes para 4 doses

Ingredientes para a maionese

1	ovo
1 colher de chá	mostarda
125 ml	óleo de girassol
1 colher de chá	salsa picada finamente
1 colher de chá	cerefólio picado finamente
1 colher de chá	sumo de limão
	Sal e pimenta

Ingredientes para as batatas fritas

250 g	batatas-doces
250 g	batatas que não se desfazem
2 colheres de sopa	óleo de girassol
	Sal

Modo de preparar

1. Para a maionese de ervas aromáticas, colocar o ovo e a mostarda num copo alto e misturar com a varinha mágica.
2. Enquanto mistura, verter lentamente o óleo até obter uma mistura cremosa e homogénea.
3. Adicionar as ervas aromáticas e temperar com sal, pimenta e sumo de limão.
4. Descascar, lavar e secar as batatas e as batatas-doces.
5. Cortar as batatas e as batatas-doces em palitos com cerca de 1 cm de espessura e misturar cada tipo com 1 colher de sopa de óleo numa taça.
6. Colocar as batatas fritas na fritadeira.
7. Fritar os dois tipos de batatas fritas ao mesmo tempo com os mesmos valores.
8. Ativar a função **SYNC COOK**. Agora, só precisa de regular os valo-

res uma vez e os dois tipos de batatas fritas ficarão prontos ao mesmo tempo.

9. Regular os valores para **25 minutos** e **200 °C** e iniciar o processo de fritura.
10. **Ao fim de 15 minutos**, reduzir a temperatura para **180 °C** e agitar bem as batatas fritas.
11. Temperar as batatas fritas com sal e servir com a maionese de ervas aromáticas.

9.2 Asas de frango marinadas com batatas fritas congeladas

Ingredientes para 2 pessoas

Ingredientes

250 g	batatas fritas congeladas
Aprox. 8	asas de frango

Ingredientes para a marinada

6 colheres de sopa	óleo de girassol ou de colza
6 colheres de sopa	molho agridoce picante
4 colheres de sopa	ketchup
4 colheres de sopa	vinagre
1 a 2 colheres de chá	sal
1 a 2 colheres de chá	pimentão-doce
1 a 2 colheres de chá	flocos de malagueta

Modo de preparar

1. Misturar todos os ingredientes da marinada numa taça grande.
2. Colocar as asas de frango na taça, misturar com a marinada e deixar repousar na marinada durante cerca de 1 hora.
3. Colocar as asas de frango lado a lado no acessório do **cesto de fritura 1** e regular os valores para **15 minutos** e **190 °C**.

4. Colocar 250 g de batatas fritas congeladas no **cesto de fritura 2** e regular para **200 °C e 20 minutos**.
5. Ativar a função **SYNC FINISH** e iniciar o processo de fritura.
Agora, os processos de cozedura são sincronizados de modo a que os dois cestos de fritura fiquem prontos ao mesmo tempo.
6. A meio do tempo de cozedura, misturar/virar os ingredientes para que fiquem cozinhados de modo uniforme.
7. No fim do tempo de cozedura, verificar as asas de frango e as batatas fritas e retirar se estiverem bem cozidas.

9.3 Almôndegas com legumes grelhados à moda do Mediterrâneo

Ingredientes para 2 pessoas

Ingredientes para a marinada

2 colheres de sopa	azeite
1	dente de alho
½ colher de chá	rosmaninho
½ colher de chá	orégãos
½ colher de chá	manjerona
	Sal e pimenta

Ingredientes para os legumes grelhados

1	curgete pequena
1	pimento vermelho pequeno
1	cebola
150 g	tomate cereja

Ingredientes para as almôndegas

250 g	carne de vaca picada
½	cebola roxa pequena
	Azeite
3 ramos	salsa de folha lisa
1	gema
1 colher de sopa	pão ralado
	Colorau (picante)
	Sal e pimenta

Modo de preparar

1. Descascar e picar finamente o dente de alho.
2. Misturar todos os ingredientes da marinada numa taça.
3. Lavar e limpar os legumes.
4. Cortar a curgete e o pimento em pedaços pequenos.
5. Cortar os tomates cereja ao meio.
6. Cortar a cebola ao comprimento.
7. Adicionar os legumes à marinada e misturar tudo muito bem. Deixar os legumes a marinar enquanto prepara as almôndegas.
8. Para as almôndegas, descascar a cebola roxa, picar finamente e refogar num pouco de azeite até ficar transparente.
9. Lavar a salsa, agitar para secar e picar as folhas finamente.
10. Amassar a carne picada com os cubos de cebola preparados, a salsa picada, a gema batida e o pão ralado até obter uma mistura homogênea e tempere a gosto.
11. Com as mãos molhadas, formar pequenas bolas uniformes com a mistura de carne picada.
12. Colocar as almôndegas no acessório do **cesto de fritura 1**. Regular para **180 °C e cerca de 15 minutos**.
13. Misturar os legumes marinados uma vez e colocar no **cesto de fritura 2**. Regular para **180 °C e cerca de 20 minutos**.

14. Ativar a função **SYNC FINISH** e iniciar o processo de fritura.
Agora, os processos de cozedura são sincronizados de modo a que os dois cestos de fritura fiquem prontos ao mesmo tempo.
15. A meio do tempo de cozedura, misturar/virar os ingredientes para que fiquem cozinhados de modo uniforme.
16. No fim do tempo de cozedura, verificar as almôndegas e os legumes e retirar se estiverem bem cozidos.

DICA: os tempos de fritura dependem do tamanho das almôndegas e dos pedaços de legumes.

9.4 Espetadas de curgete e beringela

Ingredientes para 4 doses

NOTA: ter em atenção o nível de enchimento máximo! Poderá ser necessário fazer 2 frituras.

Ingredientes

½ colher de chá	pimenta
½ colher de chá	pimenta da Jamaica
½ colher de chá	coentros
½ colher de chá	tomilho seco
½ colher de chá	orégãos secos
1 colher de chá	sal
50 ml	azeite
2	beringelas
2	curgetes
2	cebolas
	Espetos de madeira

Modo de preparar

1. Misturar as ervas aromáticas, as especiarias e o azeite numa taça.
2. Cortar as curgetes e as beringelas em fatias com 2 cm de espessura. Cortar as cebolas em quartos.
3. Adicionar os legumes à mistura de especiarias e azeite.

4. Colocar os legumes nos espetos de forma alternada.
5. Cozinhar as espetadas a **200 °C durante 15 minutos**.
6. A meio do tempo de cozedura, virar as espetadas.

9.5 Camembert assado com azeite de tomate

Ingredientes para 4 doses

NOTA: no início, verificar se os 4 Camemberts cabem inteiros, lado a lado, no cesto de fritura. Caso contrário, preparar os Camemberts em 2 frituras.

Ingredientes

4	Camemberts (até 150 g cada)
2	ovos
2 colheres de sopa	natas
6 colheres de sopa	pão ralado
4 colheres de sopa	azeite de tomate em conserva
	Sal e pimenta

Modo de preparar

1. Bater os ovos com as natas e temperar com sal e pimenta.
2. Colocar o pão ralado num prato fundo.
3. Passar o Camembert refrigerado (inteiro ou em quartos) pelos ovos batidos e, em seguida, envolver no pão ralado até que o queijo fique bem coberto.
4. Fritar os pedaços de Camembert a **200 °C durante cerca de 5 a 10 minutos**, até que fiquem dourados.
5. Servir o Camembert com algumas azeitonas.

9.6 Salmão em papelote

Ingredientes para 2 doses

Ingredientes

250 g	batatas que não se desfazem
100 g	espinafres frescos
1	chalota
1	dente de alho
1 colher de sopa	azeite
300 g	filete de salmão (sem pele)
1	ramo de salsa
1	ramo de manjeriço
1 colher de sopa	alcaparras
2 colheres de sopa	manteiga amolecida
1	lima natural
	Sal e pimenta

Modo de preparar

1. Descascar e lavar as batatas e cozer em água a ferver com sal. Em seguida, escorrer as batatas e cortar em fatias finas.
2. Limpar e lavar os espinafres e deixar escorrer bem.
3. Descascar as chalotas e o alho e cortar em cubos pequenos. Refogar com o azeite numa panela até ficarem transparentes.
4. Adicionar os espinafres e refogar brevemente, até que as folhas fiquem murchas. Em seguida, retirar a panela do fogão e reservar.
5. Lavar o salmão, secar e cortar em dois pedaços.
6. Lavar a salsa e o manjeriço, agitar para secar e picar as folhas finamente.
7. Deixar escorrer as alcaparras e picar grosseiramente.
8. Amassar as alcaparras e as ervas aromáticas picadas com a manteiga.
9. Lavar a lima com água quente, secar e cortar em fatias.
10. Preparar duas folhas grandes de papel vegetal.

11. Colocar as batatas às rodela no meio e temperar com sal e pimenta. Colocar os espinafres e o salmão por cima.
12. Colocar a manteiga de alcaparras em flocos sobre o salmão e cobrir com rodela de lima.
13. Dobrar o papel sobre os ingredientes e fechar bem lateralmente.
14. Cozinhar os pacotes lado a lado a **200 °C durante cerca de 20 minutos.**
15. Depois, retirar o papel e servir o prato de imediato.

9.7 Floretes de couve-flor com harissa

Ingredientes para 2 doses

Ingredientes

1	couve-flor pequena
3 colheres de sopa	farinha
150 ml	leite de coco
1 ½ colher de chá	pimentão doce
½ colher de chá	alho em pó
1 colher de sopa	pasta de harissa (de acordo com o grau de picante desejado)
	Sal e pimenta

Modo de preparar

1. Limpar a couve-flor e dividir em pequenos floretes.
2. Misturar os ingredientes restantes até obter uma massa espessa e homogênea. Se a massa ficar demasiado líquida, adicionar um pouco de farinha.
3. Mergulhar os floretes de couve-flor individualmente na massa e deixar escorrer bem o excesso de massa.
4. Cozinhar os floretes de couve-flor panados em porções. Para ficarem estaladiços, não devem ficar muito próximos.

- Regular a temperatura para **180 °C** e o tempo de cozedura para **20 minutos** e iniciar o processo de fritura.
- A meio do tempo, virar os floretes de couve-flor.

DICA: acompanhar com molho de iogurte fresco.

9.8 Couves-de-bruxelas estaladiças com bacon

Ingredientes para 2 doses

Ingredientes

400 g	couves-de-bruxelas
40 g	bacon entremeado
4	dentes de alho
1 colher de sopa	azeite
	Sal e pimenta

DICA: esta receita fica melhor com couves-de-bruxelas frescas, mas também pode ser preparada com couves-de-bruxelas congeladas. Nesse caso, não cortar as couves ao meio. A temperatura e o tempo de cozedura permanecem os mesmos.

Modo de preparar

- Limpar as couves-de-bruxelas e cortar ao meio.
- Cortar o bacon em tiras finas.
- Deixar os dentes de alho inteiros com casca.
- Misturar todos os ingredientes numa taça e temperar com sal e pimenta a gosto.
- Cozinhar tudo **a 180 °C durante cerca de 15 a 20 minutos**.
- A meio do tempo, agitar ou virar os ingredientes.
- Servir cada dose com 2 dentes de alho. A gosto, espremer a parte mole dos dentes de alho e saboreá-la.

9.9 Mini pizzas com presunto e rúcula

Ingredientes para 2 doses

Ingredientes

1 embalagem	massa para pizza
1 lata	tomate triturado
200 g	queijo Mozzarella
1 ramo	rúcula
100 g	presunto
	Azeite
	Sal, pimenta e orégãos

Modo de preparar

- Desenrolar a massa para pizza sobre uma superfície de trabalho polvilhada com farinha e cortar retângulos com menos 1 cm do que a superfície do cesto de fritura.
- Picar ligeiramente a massa com um garfo.
- Cortar o queijo Mozzarella em fatias finas.
- Pincelar a massa com o tomate triturado, temperar com sal, pimenta e orégãos e cobrir com as fatias de queijo Mozzarella.
- Cozinhar os pedaços de pizza um a um **a 180 °C durante cerca de 7 minutos**.
- Distribuir o presunto pelos pedaços e cozinhar durante mais **3 a 5 minutos**.
- Quando as bordas das pizzas ficarem ligeiramente douradas, remover os pedaços e distribuir a rúcula lavada por cima.
- Regar as mini pizzas com um pouco de azeite e servir.

DICA: dependendo da espessura da massa, a pizza pode precisar de um tempo de cozedura 1 a 2 minutos mais curto ou mais longo.

9.10 Petit gâteau

Ingredientes para 8 bolinhos

NOTA: no início, verificar quantas formas para queques cabem ao mesmo tempo na fritadeira.

Ingredientes

75 g	chocolate negro
3	ovos
75 g	manteiga
75 g	açúcar
50 g	farinha

Modo de preparar

1. Picar o chocolate e derreter em banho-maria.
2. Adicionar a manteiga e derreter também.
3. Bater os ovos e o açúcar até formarem espuma.
4. Peneirar a farinha sobre a mistura de ovos e açúcar e misturar até obter uma massa homogênea.
5. Juntar a mistura de chocolate e manteiga.
6. Colocar a massa nas formas para queques.
7. Cozer os bolinhos de chocolate no aparelho pré-aquecido a **180 °C durante cerca de 5 a 6 minutos**.
8. Saborear os bolinhos de chocolate quentes.

10. Limpar



PERIGO de queimaduras!

- ⊙ Deixe o aparelho arrefecer antes de o mover ou limpar.



PERIGO devido a choque elétrico!

- ⊙ Retire a ficha de alimentação da tomada de corrente antes de limpar a fritadeira de ar quente.
- ⊙ A fritadeira de ar quente não pode ser mergulhada em água.

AVISO de danos materiais!

- ⊙ Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou que risquem.

NOTA: tenha em atenção que depois da secagem ainda podem existir pingos de água nas cavidades ocas. Deixe secar completamente todas as peças ao ar.

Acessórios

- Remova os restos de alimentos maiores.
- O cesto de fritura **7/4** e o acessório **5** podem ser lavados na máquina de lavar louça. Puxe o acessório **5** para cima, retirando-o do cesto de fritura **7/4**. Ao encaixar depois de limpar, assegure-se de que a curvatura do acessório está virada para cima. Pressione o acessório **5** para baixo, até que este assente no fundo.

NOTA: também pode lavar estas peças à mão com água quente e detergente. Passe-os muito bem por água limpa.

- Remova previamente restos de comida queimados.
- Limpe manualmente o cesto de fritura **7/4** com água quente e detergente. Passe-os muito bem por água limpa.

- Deixe secar completamente todas as peças antes de as arrumar ou reutilizar.

Caixa

- Limpe a caixa **1** por fora com um pano húmido e um pouco de produto de limpeza suave.
- Seque com um pano de cozinha.

Compartimento interior

1. Lave o compartimento interior com uma esponja macia, um pouco de água e um produto de limpeza suave.
2. Limpe várias vezes com um pano de microfibras húmido, que vai lavando e torcendo.
3. Seque com um pano de cozinha.

11. Armazenamento

- Antes de arrumar a fritadeira de ar quente ...
... deve retirar a ficha de alimentação **11**,
... o aparelho deve estar frio e
... todas as peças devem estar completamente secas.
- **Figura A:** enrole o cabo de ligação **11** em volta do enrolamento do cabo **10**.

12. Eliminar

Este produto está em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/EU.

O símbolo do contentor de lixo com rodas com uma cruz significa que, na União Europeia, o produto tem de ser deixado numa recolha de lixo separada. Isto é válido para o produto e para todos os acessórios com este símbolo. Os produtos assinalados não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal, tendo de ser entregues num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.

Este símbolo de reciclagem marca, p. ex., um objeto ou partes de material com reciclagem valiosa. A reciclagem ajuda a reduzir a utilização de matérias-primas e a preservar o ambiente.



Embalagem

Se pretender eliminar a embalagem, respeite as respectivas normas ambientais em vigor no seu país.

13. Solução do problema

Se o seu aparelho não funcionar corretamente, siga primeiro esta lista de verificação. Talvez se trate apenas de um pequeno problema que você mesmo poderá resolver.



PERIGO devido a choque elétrico!

- ⊗ Nunca tente reparar o aparelho sozinho.

Falha	Causas possíveis / medidas
Sem função	• O aparelho está ligado à alimentação de corrente? • Verifique a ligação.
Os alimentos ainda não estão prontos depois do tempo recomendado	• A quantidade era demasiado grande ou os pedaços demasiado grossos? • A temperatura ou o tempo de cozedura foram definidos com um valor demasiado baixo?
Formação de muito fumo e cheiro forte	• Existem restos de alimentos no elemento de aquecimento 2 que queimem durante o aquecimento? Não encha o cesto de fritura 7/4 acima da marca MAX 6.

14. Dados técnicos

Modelo:	SHFDD 2600 C2
Tensão nominal:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Classe de proteção:	I
Potência:	2600 W
Consumo de potência no estado desligado:	≤ 0,5 W
Comutar para o estado desligado:	< 20 min.

Símbolos utilizados

	Ligação à terra
	Geprüfte Sicherheit (segurança testada): os aparelhos devem cumprir as regras técnicas geralmente reconhecidas e devem estar em conformidade com a lei de segurança de produtos (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Com a marcação CE a HOYER Handel GmbH declara a conformidade UE.
	Este símbolo recorda que se deve eliminar a embalagem ecologicamente.
	Os materiais reutilizáveis estão marcados com o símbolo de reciclagem (3 setas). O material pode ser especificado através do número de reciclagem no centro (aqui: 21) e/ou uma abreviatura (aqui: PAP).
~	Tensão alternada
	O símbolo indica que as peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça.
	Trata-se de um produto reciclável, que está sujeito à responsabilidade alargada do produtor e à separação de resíduos.
	Com a marcação UKCA, a HOYER Handel GmbH declara a conformidade para o Reino Unido.
	O símbolo identifica o fabricante do produto.

Reservamo-nos o direito a alterações de ordem técnica.

15. Garantia da HOYER Handel GmbH

Estimado Cliente,

A garantia do seu aparelho é de 3 anos a partir da data de compra. Caso este produto apresente deficiências, assistem-lhe direitos legais em relação ao vendedor. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia a seguir apresentada.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor conserve o talão de caixa original. Este documento é necessário como comprovativo da compra.

Se, dentro do prazo de três anos, contado a partir da data de compra deste produto, surgir um defeito do material ou de fabrico, nós procederemos à sua reparação, substituição ou ao reembolso do preço de compra – conforme a nossa escolha – que serão gratuitos para si. Esta garantia pressupõe a apresentação do aparelho com defeito juntamente com o respectivo comprovativo de compra (talão de caixa) quando dentro do prazo de três anos, bem como uma breve descrição do defeito e de quando ele surgiu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, o produto será reparado ou substituído por outro novo. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais a reclamação por defeito

O prazo de garantia não é prolongado com a prestação da garantia. Isto é válido também para peças substituídas e peças reparadas. Danos e deficiências eventualmente existentes já no momento da compra devem ser comunicadas imediatamente após a abertura da embalagem. Depois de decorrido o prazo de garantia, as reparações estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi produzido sob directivas rigorosas de qualidade e inspeccionado antes da entrega.

A garantia é válida para defeitos materiais ou de fabrico.

Estão excluídas da garantia as peças de desgaste que estão sujeitas ao desgaste normal e danos em peças frágeis, como por exemplo interruptores, lâmpadas ou outras peças fabricadas em vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, não for utilizado adequadamente, ou não receber a manutenção necessária. Para uma utilização adequada do produto devem ser cumpridas rigorosamente todas as indicações constantes no manual de instruções. Devem ser absolutamente evitadas utilizações e acções que sejam desaconselhadas ou para as quais seja advertido no manual de instruções.

O aparelho destina-se apenas a uma utilização privada, não sendo adequado para uma utilização industrial. A garantia perde a validade no caso de manuseamento impróprio, uso de força, e por intervenções que não tenham sido realizadas pelos nossos centros de assistência técnica autorizados.

Accionamento da garantia

Para assegurar um processamento rápido do seu caso, siga as seguintes indicações:

- Sempre que precise de entrar em contacto com os nossos serviços, por favor tenha à mão o número do artigo **IAN: 525755_2510** e o talão de caixa como comprovativo da compra.
- O número do artigo encontra-se na placa indicadora do tipo, numa gravação, na página do título do seu manual (em baixo à esquerda) ou, como autocolante, na traseira ou na parte inferior do aparelho.

- Caso surjam falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte em primeiro lugar o centro de assistência técnica a seguir indicado, **por telefone** ou por **e-mail**.
- Poderá depois enviar o artigo considerado com defeito para o endereço da assistência técnica que lhe for comunicado, sem custos de porte para si, juntando o comprovativo de compra (talão de caixa) e uma descrição do defeito e de quando o mesmo surgiu.

Em www.lidl-service.com pode descarregar este e muitos outros manuais, vídeos de produtos e software de instalação.



Com este código QR chega diretamente à página de Assistência Técnica da Lidl (www.lidl-service.com) e pode abrir o seu manual de instruções com a entrada do número do artigo (IAN) **525755_2510**.



Centro de Assistência Técnica

PT Assistência Portugal
Tel.: 800849000
E-Mail: hoyer@lidl.pt

IAN: 525755_2510



Fornecedor

Por favor tenha em atenção que o endereço abaixo **não é um endereço da assistência técnica**. Contacte em primeiro lugar o centro de assistência técnica acima indicado.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
ALEMANHA