
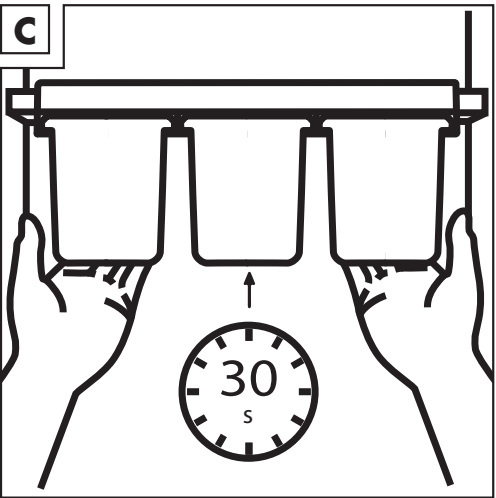
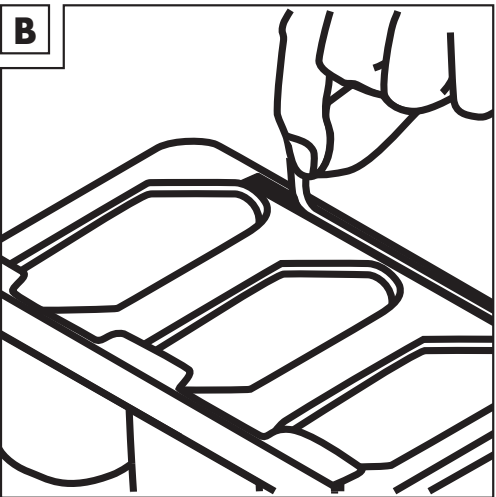


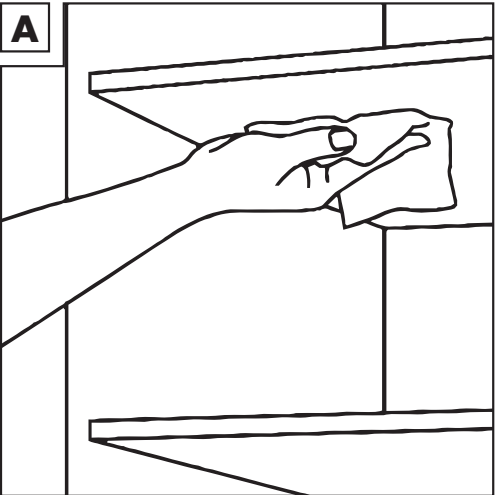

GB

UNDER-SHELF STORAGE CONTAINER/ UNDER-SHELF COFFEE POD BOX/ UNDER-SHELF TEABAG BOX

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Scope of delivery

HG12275A

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 3 Box with lid
- 1 Spare adhesive tape

HG12275B

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 2 Box with lid
- 1 Spare adhesive tape

HG12275C

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 1 Drawer for capsules
- 1 Spare adhesive tape

HG12275D

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 1 Drawer for tea bags
- 1 Spare adhesive tape

● Technical data

Dimensions (L × W × H)	
HG12275A:	300 mm × 180 mm × 130 mm
HG12275B:	210 mm × 180 mm × 180 mm
HG12275C:	270 mm × 190 mm × 75 mm
HG12275D:	294 mm × 140 mm × 105 mm

● First use

⚠ WARNING! Risk of suffocation! Keep the packaging materials away from children and pets; they can get trapped in it and suffocate.

1. Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
2. Check to make sure that all parts are included and check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected do not use the product, but follow the procedure described in chapter “Warranty”.

● Installation

1. Clean the bottom side of your shelf and dry it thoroughly (Fig. A).
2. Remove the protective film from the adhesive tape (Fig. B).
3. Slide the hooks over the shelf edge. Press the product against the shelf from below for 30 seconds (Fig. C).
4. Wait for 24 hours before using the product.

● Usage

⚠ NOTICE! Risk of product damage! Do not drop the product. The product is not break-proof. Any impact may affect the product’s ability to function properly.

- Make sure the drawers are correctly aligned inside the product at all times to ensure smooth movement.
- Always push and pull on the drawers gently when using the product. The built-in stop prevents the drawers from being accidentally pulled out all the way.

● Cleaning

- Clean the product with a dry or slightly damp cloth. Dry the product thoroughly.

The following parts are suitable for dishwashers:

- Box with lid
- Drawer for capsules
- Drawer for tea bags

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 465802_2404) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

HU

POLC ALATTI TÁROLÓ/ALSÓ POLC KÁVÉKAPSZULÁKHOZ/ALSÓ POLC TEAFILTEREKNEK

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött. Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a készülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.

● A csomagolás tartalma

HG12275A

- 1 Alsó polc ragasztószalaggal
- 3 Fedős tároló
- 1 Pót ragasztószalag

HG12275B

- 1 Alsó polc ragasztószalaggal
- 2 Fedős tároló
- 1 Pót ragasztószalag

HG12275C

- 1 Alsó polc ragasztószalaggal
- 1 Kapszulatartó fiók
- 1 Pót ragasztószalag

HG12275D

- 1 Alsó polc ragasztószalaggal
- 1 Teafiltertartó fiók
- 1 Pót ragasztószalag

● Műszaki adatok

Méretek (H × Sz × M)	
HG12275A:	300 mm × 180 mm × 130 mm
HG12275B:	210 mm × 180 mm × 180 mm
HG12275C:	270 mm × 190 mm × 75 mm
HG12275D:	294 mm × 140 mm × 105 mm

● Első használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Fulladás kockázata! A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a csomagolóanyagoktól, mert beakadhatnak a csomagolóanyagokba, ami fulladáshoz vezethet.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, és szabaduljon meg az összes csomagolóanyagtól és védőfóliától.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy a termék és az összes alkatrésze jó állapotban van-e. Ha sérülést vagy hibát talál, ne használja a terméket, hanem járjon el a „Garancia” c. fejezetben leírtak szerint.

● Összeszerelés

1. Tisztítsa meg a polca alsó felületét, majd törölje alaposan tisztára (A ábra).
2. Húzza le a le a védőfóliát a ragasztószalagról (B ábra).
3. Csúsztassa be a kampókat a polc széle felett. Nyomja a terméket 30 másodpercen keresztül alulról a polchoz (C ábra).
4. Várjon 24 órát, mielőtt a terméket használatba venné.

● Használat

⚠ FIGYELEM! Károsodás kockázata! Ügyeljen arra, hogy ne essen le a termék. A termék nem törésálló. Bármilyen hatás befolyásolhatja a termék megfelelő működését.

- Ügyeljen arra, hogy a könnyed mozgás érdekében a fiók mindig helyesen legyen termékben elhelyezve.

- A termék használatakor mindig óvatosan tolja és húzza a fiókokat. A beépített kihúzási ütköző megakadályozza, hogy a fiókok véletlenül teljesen kihúzódjanak.

● Tisztítás

- A terméket száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Gondosan törölje a terméket szárazra.

Az alábbi alkatrészek mosogatógépben moshatók:

- Fedős tároló
- Kapszulatartó fiók
- Teafiltertartó fiók

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 465802_2404) a vásárlás tényének az igazolására.

Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címloldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz

HU Szervíz Magyarország
Tel.: 0680021536
E-mail: owim@lidl.hu

CZ

SKLADOVACÍ NÁDOBA POD POLICI/ SKLADOVACÍ NÁDOBA NA KÁVOVÉ KAPSLE POD POLICI/SKLADOVACÍ NÁDOBA NA ČAJOVÉ SÁČKY POD POLICI

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznáme s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Rozsah dodávky

HG12275A

- 1 Podstavbový držák zásobníků s lepicí páskou
- 3 Nádoby s víky
- 1 Náhradní lepicí páska

HG12275B

- 1 Podstavbový držák zásobníků s lepicí páskou
- 2 Nádoby s víky
- 1 Náhradní lepicí páska

HG12275C

- 1 Podstavbový držák zásobníků s lepicí páskou
- 1 Zásuvka na kapsle
- 1 Náhradní lepicí páska

HG12275D

- 1 Podstavbový držák zásobníků s lepicí páskou
- 1 Zásuvka na čajové sáčky
- 1 Náhradní lepicí páska

● Technické údaje

Rozměry (D × Š × V)	
HG12275A:	300 mm × 180 mm × 130 mm
HG12275B:	210 mm × 180 mm × 180 mm
HG12275C:	270 mm × 190 mm × 75 mm
HG12275D:	294 mm × 140 mm × 105 mm

● První použití

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko udušení! Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od obalového materiálu, mohou se zachytit v obalovém materiálu a udusit.

1. Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškeré balicí materiály a ochranné fólie.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti a zda jsou výrobek a všechny součásti v dobrém stavu. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, výrobek nepoužívejte, ale postupujte podle popisu v kapitole „Záruka”.

● Montáž

1. Očistěte spodní stranu police a pečlivě ji osušte (obr. A).
2. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky (obr. B).
3. Přesuňte háčky přes okraj police. Přitiskněte výrobek zespodu k polici na 30 sekund (obr. C).
4. Před použitím výrobku vyčkejte 24 hodin.

● Použití

⚠ VÝSTRAHA! Riziko poškození! Nenechte výrobek spadnout. Výrobek není nerozbitný. Jakýkoli náraz může negativně ovlivnit řádnou funkceschopnost výrobku.

- Dbejte na to, aby byly zásuvky ve výrobku vždy správně zarovnány a byl zajištěn jejich plynulý pohyb.
- Při používání výrobku vždy jemně tlačte na zásuvku a vytahujte ji. Vestavěný doraz výsuvu zabráňuje tomu, aby se zásuvky omylem zcela vysunuly.

● Čištění

- Čistíte výrobek suchým nebo lehce navlhčeným šátkem. Výrobek pečlivě osušte.

Následující díly nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- Nádobá s víkem
- Zásuvka na kapsle
- Zásuvka na čajové sáčky

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 465802_2404) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

CZ Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz

SK

SK SKLADOVACIE NÁDOBY V POSCHODOVÝCH REGÁLOCH/ POSCHODOVÝ REGÁL NA KÁVOVÉ KAPSULY/ POSCHODOVÝ REGÁL NA ČAJOVÉ VRECKÁ

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Rozsah dodávky

HG12275A

- Podstavná polička s lepiacou páskou
- Nádoby s vekom
- Náhradná lepiaca páska

HG12275B

- Podstavná polička s lepiacou páskou
- Nádoby s vekom
- Náhradná lepiaca páska

HG12275C

- Podstavná polička s lepiacou páskou
- Zásuvka na kapsuly
- Náhradná lepiaca páska

HG12275D

- Podstavná polička s lepiacou páskou
- Zásuvka na čajové vrecká
- Náhradná lepiaca páska

● Technické údaje

Rozmery (D × Š × V)	
HG12275A:	300 mm × 180 mm × 130 mm
HG12275B:	210 mm × 180 mm × 180 mm
HG12275C:	270 mm × 190 mm × 75 mm
HG12275D:	294 mm × 140 mm × 105 mm

● Prvé použitie

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenia! Deti a domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od obalového materiálu, mohli by sa doň zamotať a udusiť sa.

- Produkt vyberte z obalu a odstráňte všetky obalové materiály a ochranné fólie.
- Skontrolujte, či boli dodané všetky diely a či je produkt a všetky diely v dobrom stave. Ak zistíte, že je niečo poškodené alebo chybné, produkt nepoužívajte a postupujte podľa popisu v kapitole „Záruka“.

● Montáž

- Vyčistite spodnú stranu police a dôkladne ju osušte (obr. A).
- Z lepiacej pásky odstráňte ochrannú fóliu (obr. B).
- Háky zasuníte cez hranu police. Produkt pritláčajte 30 sekúnd zdola k polici (obr. C).
- Pred použitím produktu počkajte 24 hodín.

● Použitie

⚠ OPATRNE! Riziko poškodenia! Produkt nenechajte spadnúť. Produkt nie je nerozbitný. Každý náraz môže obmedziť správnu funkčnosť produktu.

- Uistite sa, či sú zásuvky v produkte vždy správne narovnané, aby ste zabezpečili hladký pohyb.
- Pri používaní produktu zásuvky vždy tlačte a fahajte opatrne. Vďaka zabudovanej zarážke sa nestane, že by sa zásuvky neúmyselne úplne vytiahli.

● Čistenie

- Produkt čistíte suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Produkt dôkladne vysušte.

Tieto časti sú vhodné do umývačky riadu:

- Nádobá s vekom
- Zásuvka na kapsuly
- Zásuvka na čajové vrecká

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékolvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávně používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevztahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 465802_2404) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

SK Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

DE AT CH

DE UNTERREGAL-VORRATSBEHÄLTER/ UNTERREGAL FÜR KAFFEEKAPSELN/ UNTERREGAL FÜR TEEBEUTEL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Lieferumfang

HG12275A

- Unterbau-Ablage mit Klebeband
- Behälter mit Deckel
- Ersatz-Klebeband

HG12275B

- Unterbau-Ablage mit Klebeband
- Behälter mit Deckel
- Ersatz-Klebeband

HG12275C

- Unterbau-Ablage mit Klebeband
- Schublade für Kapseln
- Ersatz-Klebeband

HG12275D

- Unterbau-Ablage mit Klebeband
- Schublade für Teebeutel
- Ersatz-Klebeband

● Technische Daten

Abmessungen (L × B × H)	
HG12275A:	300 mm × 180 mm × 130 mm
HG12275B:	210 mm × 180 mm × 180 mm
HG12275C:	270 mm × 190 mm × 75 mm
HG12275D:	294 mm × 140 mm × 105 mm

● Erstmalige Verwendung

⚠ WARNUNG! Erstickungsrisiko! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern; sie können sich im Verpackungsmaterial verfangen und ersticken.

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und enifernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.

● Montage

- Reinigen Sie die Unterseite Ihres Regals und trocknen Sie sie sorgfältig ab (Abb. A).
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband (Abb. B).
- Schieben Sie die Haken über die Regalkante. Drücken Sie das Produkt 30 Sekunden lang von unten gegen das Regal (Abb. C).
- Warten Sie 24 Stunden lang, bevor Sie das Produkt verwenden.

● Verwendung

⚠ ACHTUNG! Beschädigungsrisiko! Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Das Produkt ist nicht bruchfest. Jeder Aufprall kann die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.

- Stellen Sie sicher, dass die Schubladen jederzeit korrekt im Produkt ausgerichtet sind, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.
- Drücken und ziehen Sie immer vorsichtig an den Schubladen, wenn Sie das Produkt verwenden. Der eingebaute Ausziehstopp verhindert, dass die Schubladen versehentlich ganz herausgezogen werden.

● Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Produkt sorgfältig ab.

Die folgenden Teile sind spülmaschinengeeignet:

- Behälter mit Deckel
- Schublade für Kapseln
- Schublade für Teebeutel

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 465802_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 465802_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12275A/
HG12275B/
HG12275C/
HG12275D
Version: 10/2024

