

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22

6136 Pill

AUSTRIA

Stand der Informationen:

11/2021 Ident.-No.: 55978112021-1



IAN 359555_2107

1






DECKENVENTILATOR MIT LED-LEUCHE

DE AT CH

DECKENVENTILATOR MIT LED-LEUCHE








Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise






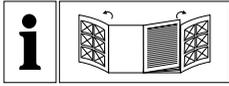









DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


Sie benötigen
You need
Il vous faut
U hebt nodig
Wymagane
Potřebujete
Potrebujete
Necesita · Du
skal bruge:

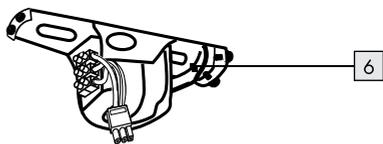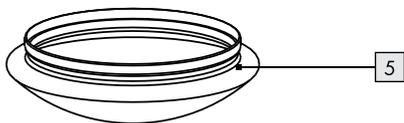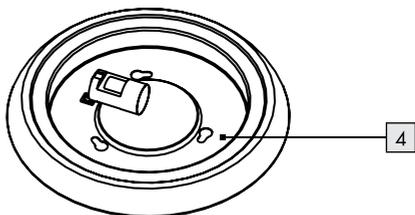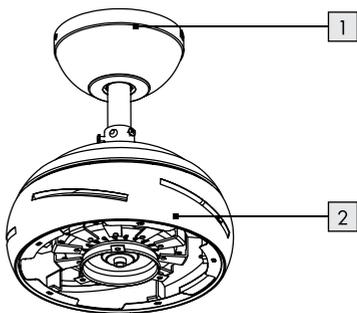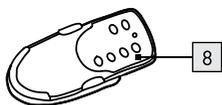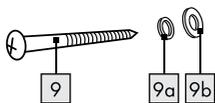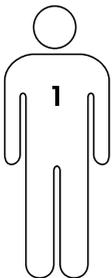

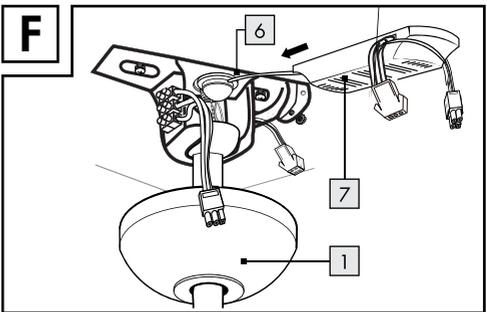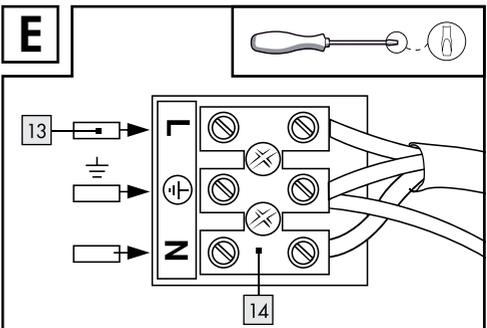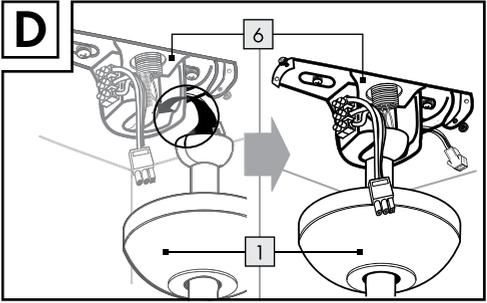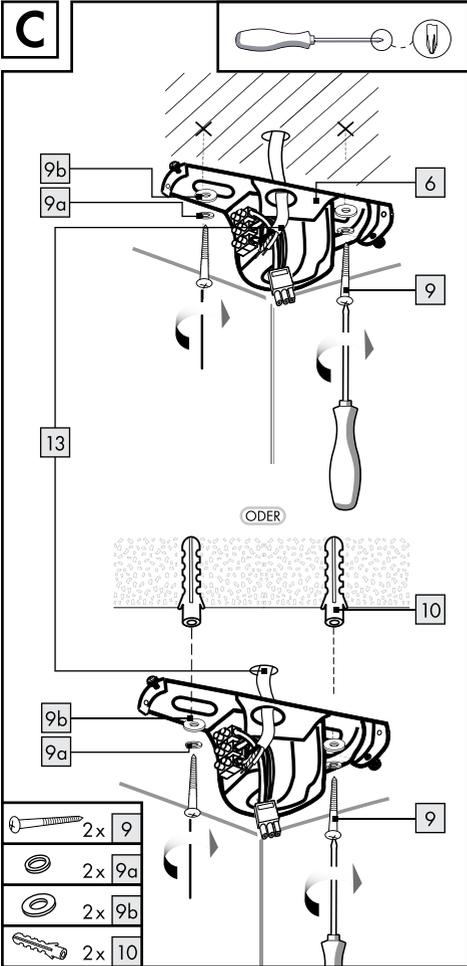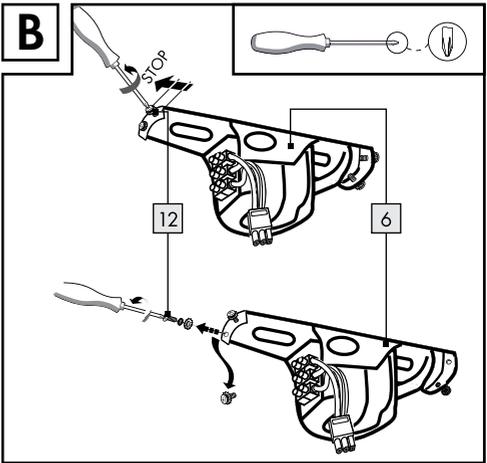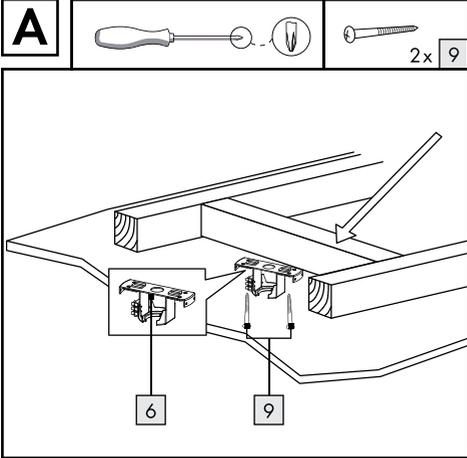

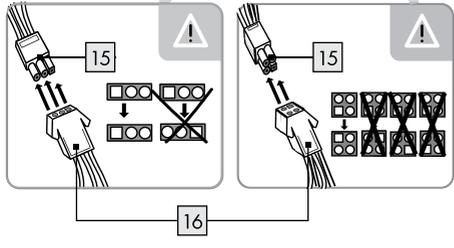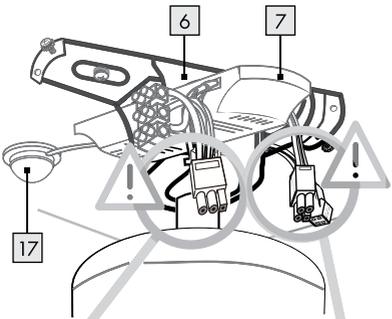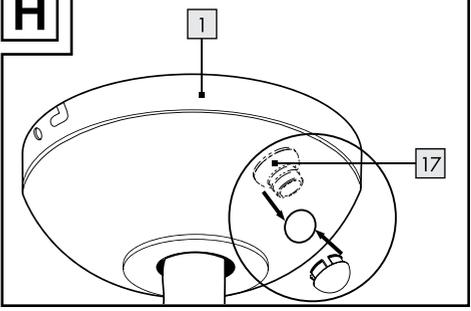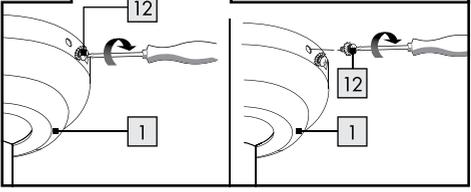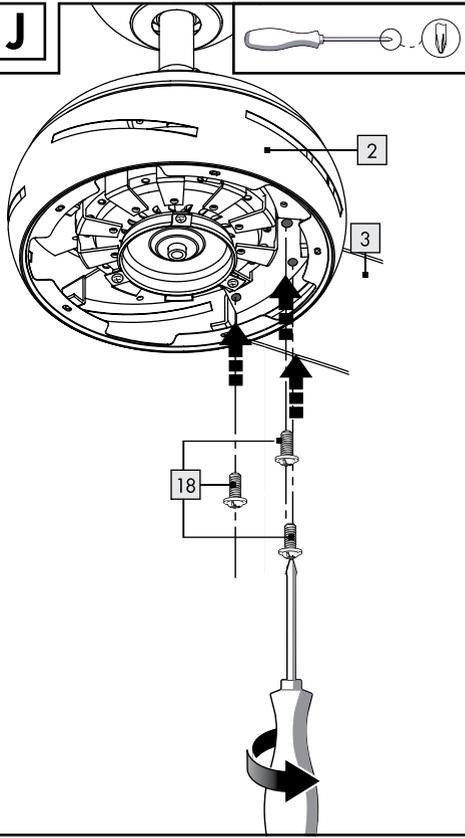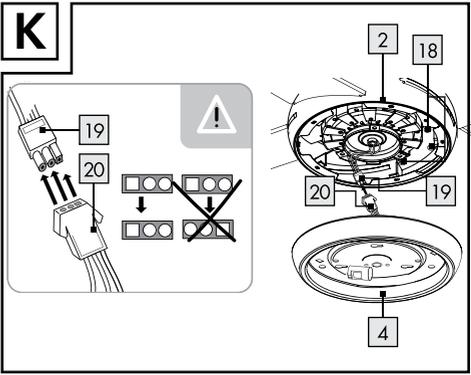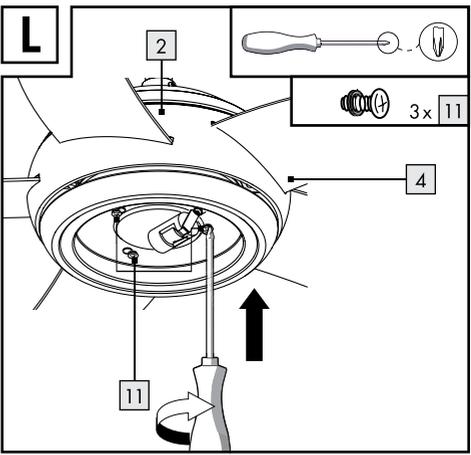G**H****I****J****K****L**

Legende der verwendeten Piktogramme*	Seite 6
Einleitung	Seite 7
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 7
Lieferumfang	Seite 7
Teilebeschreibung	Seite 7
Technische Daten	Seite 8
Sicherheit	Seite 8
Sicherheitshinweise	Seite 8
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus	Seite 10
Vorbereitung	Seite 11
Benötigtes Werkzeug und Material	Seite 11
Vor der Installation	Seite 11
Montage	Seite 11
Produkt montieren	Seite 11
Inbetriebnahme	Seite 13
Einstellungen der Links-/Rechtsdrehung	Seite 13
Bedienung des Deckenventilators mit LED-Licht über die Fernbedienung	Seite 13
Auswechseln der Batterien	Seite 14
Einsetzen/auswechseln der LED-Leuchtmittel	Seite 14
Fehlerbehebung	Seite 15
Wartung und Reinigung	Seite 16
Entsorgung	Seite 16
Konformitätserklärung	Seite 16
Informationen/Garantie	Seite 17
Garantie	Seite 17
Serviceadresse	Seite 17
Garantiekarte	Seite 18

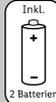Legende der verwendeten Piktogramme*			
	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Volt		Vorsicht! Es besteht Explosionsgefahr!
	Wechselstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Abmessungen des LED-Leuchtmittels
W	Watt (Wirkleistung)		inkl. 2 Batterien vom Typ AAA
	Dieser Deckenventilator mit LED-Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.		Schutzhandschuhe tragen!
	Gewinde E14		Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	inkl. LED-Leuchtmittel E14		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!
	Schutzleiter (Schutzklasse I)		SGS/GS-geprüft
	Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
IP20	Schutzart: kein Schutz gegen Wasser! Nur für den Innenbereich geeignet.		Die Ventilatorflügel müssen mindestens 2,3 m vom Boden entfernt sein.
	So verhalten Sie sich richtig!		Die Lichtquelle kann durch den Anwender ausgetauscht werden
	3-stufig einstellbare Geschwindigkeit		

* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com

Deckenventilator mit LED-Leuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Deckenventilators mit LED-Leuchte (im Folgenden auch

“Leuchte” oder “Produkt” genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit der Abbildung aus.

Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieser Deckenventilator mit LED-Licht ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen, geschlossenen Innenräumen

geeignet. Er ist nicht geeignet für den Einsatz in Bädern oder anderen dauerhaft feuchten Räumen.

Er ist auch nicht für den Einsatz in tropischen Klimazonen geeignet. Dieser Deckenventilator mit LED-Licht ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Bitte nicht bei Temperaturen über 40 °C betreiben.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 Deckenventilator
- 5 Ventilatorflügel
- 1 Leuchteinheit
- 1 Lampenschirm (Glas)
- 1 LED-Glühlampe (E14, 4,9 W)
- 1 Montagebügel
- 1 Empfänger
- 1 Fernbedienung (inkl. 2 Batterien, Typ AAA, 1 Halterung, 2 Dübel, 2 Schrauben)
- 2 Befestigungsschrauben (Montagehalterung)
- 2 Federringscheiben
- 2 Unterlegscheiben
- 2 Dübel
- 3 Schrauben (Beleuchtungseinheit)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

● Teilebeschreibung

- 1 Abdeckung (Deckenventilatoreinheit)
- 2 Motorgehäuse (Deckenventilatoreinheit)
- 3 Ventilatorflügel
- 4 Beleuchtungseinheit
- 5 Lampenschirm
- 6 Montagebügel
- 7 Empfänger
- 8 Fernbedienung
- 9 Befestigungsschrauben (Halterung)
- 9a Federring (Halterung)
- 9b Unterlegscheibe (Befestigungswinkel)
- 10 Dübel
- 11 Schrauben (Beleuchtungseinheit)
- 12 Schraube (Abdeckung)
- 13 Anschlussleitung (extern)
- 14 Lüsterklemme
- 15 Verbindungskabel (Montagebügel)
- 16 Anschlussbuchse (Motorgehäuse)
- 17 Sensor
- 18 Schraube (Ventilatorblatt)
- 19 Anschlussstecker (Motorgehäuse)
- 20 Anschlussbuchse (Beleuchtungseinheit)
- 21 LED-Leuchtmittel
- 22 Fassung
- 23 Laufrichtungsschalter

24 LED-Anzeige

Tasten der Fernbedienung **8**:

25 **HI**-Taste (Deckenventilator)

26 **MED**-Taste (Deckenventilator)

27 **LOW**-Taste (Deckenventilator)

28 **OFF**-Taste (Deckenventilator)

29 **OFF**-Taste (LED-Licht)

30 **ON**-Taste (LED-Licht)

● Technische Daten

Artikelnummer:	55978
Betriebsspannung:	220-240 V~, 50 Hz
Gesamtleistung	
Deckenventilator:	55 W
Max. zulässige	
Leuchtmittelleistung:	60 W
Wattleistung im	
Standby-Modus:	0,47W
Geräuschpegel:	50 dB (A)
Rotations-	
geschwindigkeit:	170rpm
Leistung Leuchtmittel	
(LM0820):	E14, 4,9 Watt
IP-Schutzklasse:	IP20
Batterie:	2x 1,5V, type AAA
Schutzklasse:	I / ⊕
Gewicht:	8 kg
Maße:	Höhe Korpus: 37 cm Durchmesser Deckenventila- tor: 132 cm

Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann vom Endkunden getauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



! WARNING! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Wenn Sie während des Betriebs irgendwelche Auffälligkeiten bemerken (z. B. ungewöhnliche Geräusche, seltsamer Geruch oder Rauchentwicklung), schalten Sie das Produkt sofort aus und ziehen Sie das LED-Stecker- netzteil aus der Steckdose. Verwenden Sie das Produkt danach nicht mehr, bis es durch eine befähigte Person überprüft wurde.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des LED-Steckernetzteils beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Deckenventilators übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Anschlussleitungen beschädigt werden.
- Montieren Sie das Produkt nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.



Dieser Deckenventilator mit LED-Licht ist nicht für Dimmer oder elektronische Schalter geeignet.



- Setzen Sie das Produkt nur in einer trockenen Umgebung ein.
- Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsfahr



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Stellen Sie sicher,

dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennun-

gen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.

- Vergewissern Sie sich vor der Montage des Deckenventilators, dass der Montageort eine Tragfähigkeit von mindestens 45 kg hat.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Schauen Sie nicht mit einem optischen Instrument (z.B. Lupe) in die Lichtquelle.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel sofort gegen neue aus. Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln des Leuchtmittels, dass der Stromkreis, an den das Produkt angeschlossen ist, nicht unter Spannung steht. Entfernen Sie dazu die Sicherung oder schalten Sie den Sicherungsautomaten im Sicherungskasten aus (Stellung 0).
- Verwenden Sie nur Lampen des angegebenen Typs (siehe Typenschild und „Technische Daten“).
- Lassen Sie die LED-Leuchte mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ein defektes Leuchtmittel austauschen.
- Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall zur Aufbewahrung oder zum Aufhängen von anderen Gegenständen.
- Stecken Sie während des Betriebs **KEINE** Gegenstände in die Ventilatorflügel, da dies den Deckenventilator beschädigen und zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie den Deckenventilator **NICHT** im gleichen Raum und zur gleichen Zeit wie gasbetriebene Geräte.
- Benutzen Sie niemals das Anschlusskabel, um das Gewicht des Produkts zu tragen.
- **⚠️ WARNUNG!** Wenn Sie ungewöhnliche Schwingungen bemerken, stellen Sie den Betrieb des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
- Sollten bei der Montage/Benutzung des Produkts Zweifel aufkommen, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Der Austausch von Teilen der Sicherheitsaufhängung muss durch den Hersteller, seinen

Kundendienst oder entsprechend qualifizierte Personen erfolgen.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Installieren Sie den Deckenventilator an einem Ort, an dem er vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.
- Für einen sicheren Betrieb ist eine Deckenhöhe von mindestens 2,55 m erforderlich. Die Ventilatorflügel müssen mindestens 2,3 m vom Boden und 0,6 m von der nächstgelegenen Wand oder einem Möbelstück entfernt sein. Die Decke an der das Gerät montiert ist, darf eine Neigung von maximal 14° haben.
- Verwenden Sie nur Originalteile. Die Verwendung von nicht genormten oder Solid-State-Dimmer-Controllern kann zu Leistungseinbußen führen und dauerhafte Schäden am Produkt hinterlassen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.
- Betreiben Sie den Deckenventilator nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C liegt.
- Packen Sie den Deckenventilator vorsichtig aus um Beschädigungen an der Oberfläche des Deckenventilators zu vermeiden.
- Legen Sie das Motorgehäuse nicht auf die Seite, da dies das Dekorgehäuse verbiegen und beschädigen könnte.



So verhalten Sie sich richtig!

- Seien Sie immer wachsam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun, und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
- Installieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie Konzentrationsschwierigkeiten haben oder sich nicht wohl fühlen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C liegt.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akku

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brand oder Bersten können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals ins Feuer oder ins Wasser.
- Üben Sie keine mechanischen Belastungen auf Batterien/Akkus aus.

Gefahr des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umweltbedingungen und Temperaturen, die Batterien/Akkus beeinträchtigen können, z.B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Spülen Sie sofort die betroffenen Stellen mit frischem Wasser aus und suchen Sie ärztliche Hilfe!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können Verbrennungen bei Kontakt mit der Haut verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn ein solcher Fall eintritt.
- Im Falle eines Auslaufens von Batterien/Akkus,

entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Schäden zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus desselben Typs. Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien/Akkus.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Gefahr der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterie-/Akku-Typ !
- Legen Sie Batterien/Akkus entsprechend der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) auf der Batterie/dem Produkt ein.
- Reinigen Sie die Kontakte der Batterie/des Akkus mit einem trockenen, fussel-freien Tuch oder Wattestäbchen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien/Akkus sofort aus dem Gerät.

● Vorbereitung

● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Anreißwerkzeug
- Spannungsprüfer
- Schraubenzieher
- Bohrmaschine
- Bohrer
- Cutter
- Leiter
- Zange

Hinweis: Verwenden Sie **KEINE** Elektrowerkzeuge zum Anziehen der Schrauben. Ein zu starkes

Anziehen kann das Gewinde der Schrauben beschädigen.

● Vor der Installation

- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung sowie mit dem Deckenventilator mit LED-Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Anschlussleitung (extern), an der das Produkt angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Montageort für das Gewicht des Produkts geeignet ist.
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer.

● Montage

Hinweis: Sie benötigen eine Bohrmaschine für die Installationsarbeiten.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Anweisungen für Ihre Bohrmaschine.

Hinweis: Die mitgelieferten Befestigungsschrauben  sind für die Verwendung bei Holzdeckenbalken. Für alle anderen Materialien müssen die entsprechenden Befestigungsschrauben gekauft werden. Erkundigen Sie sich im Fachhandel nach geeigneten Schrauben für Ihre Decke.

Hinweis: Der Montagebügel  des Deckenventilators ermöglicht die Montage an verwinkelten/schrägen Decken bis zu einer Neigung von 14°.

⚠️ WARNUNG: Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht in elektrische Leitungen, Gas- oder Wasserleitungen in der Wand.

● Produkt montieren

Hinweis: Legen Sie den Deckenventilator beim Auspacken auf eine weiche Unterlage, um eine Beschädigung des Deckenventilators zu vermeiden.

Hinweis: Legen Sie das Motorgehäuse **2** nicht auf die Seite, da dies das Dekorgehäuse verbiegen und beschädigen könnte.

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Deckenventilator mit LED-Licht.

Anbringen der Montagehalterung:

⚠️ WARNUNG! GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

- Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter (Stellung 0) im Sicherungskasten vor der Montage des Montagebügels **6** aus.
- Lösen Sie die rechte Schraube **12**, einschließlich der Unterlegscheibe und der Zahnscheibe, die sich an der Seite des Montagebügels **6** befindet.
- Lösen Sie die linke Schraube **12** zusammen mit der Unterlegscheibe und der Zahnscheibe (siehe Abb. B).
- Markieren Sie die Bohrlöcher anhand der für die Befestigungsschrauben **9** vorgesehenen Löcher im Montagebügel **6** für die Befestigungsschrauben **9** als Orientierung für die Betondecke.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (Ø 8 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel (extern) **13**, Wasserleitungen oder elektrische Kabel nicht beschädigen.
- Setzen Sie die Dübel **10** in die gebohrten Löcher (Ø 8 mm). Nehmen Sie ggf. einen Hammer zur Hilfe.
- ⚠️ **WICHTIG!** Der gewählte Einbauort muss in der Lage sein, das Gesamtgewicht des Deckenventilators mit LED-Licht tragen können.
- Führen Sie das Netzkabel (extern) **13** durch die vorgesehene zentrale Bohrung im Montagebügel **6**. Befestigen Sie den Montagebügel **6** mit den Unterlegscheiben **9b**, Federringen **9a** und Befestigungsschrauben **9** (siehe Abb. C). Achten Sie darauf, dass mindestens 30 mm der Befestigungsschraube **9** in den Deckenbalken oder die Holzunterlage geschraubt

wird.

Installieren des Deckenventilators:

⚠️ WARNUNG! GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Stromquelle, an die das Produkt angeschlossen ist, nicht unter Spannung steht. Zu diesem Zweck die Sicherung oder den Schutzschalter im Sicherungskasten ausschalten (Stellung 0).
- Hängen Sie die Abdeckung **1** in das Kugelgelenk des Montagebügels **6** ein. Der Montagebügel **6** ist mit einer Lasche versehen, die mit der entsprechenden Nut am Kugelgelenk des Motorgehäuses **2** ausgerichtet werden muss (siehe Abb. D).
- Verbinden Sie das Anschlusskabel (extern) **13** mit der Lüsterklemme **14** am Montagebügel **6**. Achten Sie auch auf die richtige Farbe der Drähte (stromführende Leitung, schwarz oder braun = Symbol L, Nullleiter, blau = Symbol N, Schutzleiter = grün-gelb) (siehe Abb. E).
- Setzen Sie den Empfänger **7** zwischen den Montagebügel **6** und Kugelgelenk ein (siehe Abb. F).
- Stecken Sie die Anschlusskabel **15** des Montagebügels **6** in die Anschlussbuchsen **16** des Motorgehäuses **2** ein. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fest verbunden sind (siehe Abb. G).
- Stecken Sie die Sensoreinheit **17** des Empfängers **7** in die dafür vorgesehene Öffnung in der Abdeckung **1** (siehe Abb. H).
- Setzen Sie die Abdeckung **1** auf den Montagebügel **6** indem Sie die Schrauben **12** mit der Unterlegscheibe und Zahnscheibe anziehen (siehe Abb. I). Vergewissern Sie sich dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Montage der Ventilatorenflügel:

Entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben **18** am Motorgehäuse **2**.

- Die Ventilatorflügel **3** am Motorgehäuse

- befestigen **2**. Verwenden Sie dazu die am Motorgehäuse **2** vormontierten Schrauben **18**
- Motorgehäuse **2** (siehe Abb. J). Darauf achten, dass alle Ventilatorflügel **3** entweder mit der Seite mit Holzoptik oder der weißen Seite nach unten gerichtet sind.

Anschluss der Beleuchtungseinheit des Deckenventilators

- Stecken Sie den Anschlussstecker **19** des Motorgehäuses **2** fest in die Anschlussbuchse **20** der Beleuchtungseinheit **4** (siehe Abb. K).
- Beleuchtungseinheit **4** am Motorgehäuse **2** mit den Schrauben **11** und den Zahnscheiben befestigen (siehe Abb. L). Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.
- Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel **21** im Uhrzeigersinn in die Fassung **22** (siehe Abb. M). Welches LED-Leuchtmittel **21** Sie benötigen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Technische Daten“.
- Setzen Sie den Lampenschirm **5** auf die Beleuchtungseinheit **4** durch Drehen des Lampenschirms **5** im Uhrzeigersinn (siehe Abb. M).
- Die Sicherung auswechseln oder den Sicherungsautomaten (Einstellung I) im Sicherungskasten einschalten.

Das Produkt ist nun betriebsbereit.

● Inbetriebnahme

● Einstellung der Links-/Rechtsdrehung (siehe Abb. N)

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Schalten Sie den Deckenventilator immer aus und warten Sie, bis er still steht, bevor Sie den Drehrichtungsschalter **23** betätigen. Die Betätigung des Drehrichtungsschalters **23** bei eingeschaltetem Deckenventilator kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Winter:

- Bei niedrigen Temperaturen schieben Sie den Drehrichtungsschalter **23** nach oben. Der Deckenventilator dreht sich im Uhrzeigersinn und verteilt die Wärme im Raum (siehe Abb. N).

Sommer:

- Bei hohen Temperaturen schieben Sie den Drehrichtungsschalter **23** nach unten. Der Deckenventilator dreht sich dann gegen den Uhrzeigersinn und erzeugt einen kühlenden Luftstrom (siehe Abb. N).

● Bedienung des Deckenventilators mit LED-Licht über die Fernbedienung (siehe Abb. O)

Hinweis: Die LED-Anzeige **24** leuchtet rot, wenn eine Funktion über die Fernbedienung ausgewählt wird.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Fernbedienung **8**, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Transmitter der Fernbedienung **8** und dem Empfänger **7** befinden. Wenn die Fernbedienung **8** nicht richtig funktioniert, lesen Sie das Kapitel „Fehlersuche“.

	Steuerung des Deckenventilators
HI 25	Einstellen der Drehgeschwindigkeit des Deckenventilators (hoch)
MED 26	Stellen Sie die Drehgeschwindigkeit des Deckenventilators ein (mittel)
LOW 27	Einstellen der Drehgeschwindigkeit des Deckenventilators (niedrig)
OFF 28	Schalten Sie den Deckenventilator aus

	Steuerung des LED-Lichts
OFF 29	Schalten Sie das LED-Licht aus
ON 30	Schalten Sie das LED-Licht ein

● Auswechseln der Batterien

Hinweis: Eine niedrige Batteriespannung kann den Betrieb und den Signalempfang beeinträchtigen. Tauschen Sie die Batterie sofort aus.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung **8**.
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien.
- Legen Sie zwei neue Batterien des angegebenen Typs (siehe Kapitel "Technische Daten") in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität, wie sie im Batteriefach angegeben ist.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Hinweis: Wenn Sie den Deckenventilator mit LED-Licht über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung **8** heraus.

● Einsetzen/Auswechseln des LED-Leuchtmittels

⚠️ WARNUNG! GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln des LED-Leuchtmittels, dass die Stromversorgung, an die das Gerät angeschlossen ist, spannungsfrei ist. Entfernen Sie dazu die Sicherung oder schalten Sie den Sicherungsautomaten im Sicherungskasten aus (Position 0).

⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen Sie die LED-Leuchte vollständig abkühlen.

- Entfernen Sie den Lampenschirm **5** von der Beleuchtungseinheit **4**, indem Sie den Lampenschirm **5** gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Verwenden Sie zum Auswechseln des LED-Leuchtmittels ein sauberes, fusselreies Tuch.
- Schrauben Sie das defekte LED-Leuchtmittel **21** gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung **22** heraus.
- Schrauben Sie das neue LED-Leuchtmittel **21** im Uhrzeigersinn in die Fassung **22**. Welches

LED-Leuchtmittel benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Technische Daten".

- Bringen Sie den Lampenschirm **5** wieder an der Beleuchtungseinheit **4** an, indem Sie den Lampenschirm **5** im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. M).
- Die Sicherung auswechseln oder den Schutzschalter (Einstellung I) im Sicherungskasten einschalten.

● Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Der Deckenventilator und die LED-Leuchte können nicht über die Fernbedienung 8 gesteuert werden.	Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt oder leer.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung 8 entsprechend der angegebenen Polarität eingelegt sind. <input type="checkbox"/> Legen Sie bei Bedarf neue Batterien in die Fernbedienung 8 ein. <input type="checkbox"/> Eine niedrige Batteriespannung kann den Betrieb und den Signalempfang beeinträchtigen. Tauschen Sie die Batterie sofort aus.
	Der Empfänger 7 und der Sender können durch Hindernisse oder durch andere Funkfrequenzen oder ferngesteuerte Geräte gestört werden.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind oder verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung 8 und dem Empfänger 7. <input type="checkbox"/> Entfernen Sie ggf. andere ferngesteuerte Geräte aus der Nähe des Empfängers 7 oder schalten Sie diese aus.
Der Deckenventilator mit LED-Licht funktioniert nicht, obwohl die Fernbedienung 8 funktioniert und keine Störung vorliegt.	Die Sicherung ist entfernt oder der Schutzschalter ausgeschaltet/defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schalten Sie den Deckenventilator mit LED-Licht aus. <input type="checkbox"/> Prüfen Sie die Sicherung oder den Schutzschalter.
Deckenventilator läuft unrund und wackelt im Betrieb stark.	Unterschiedliche Abstände der Rotorblätter zur Decke, falsch montierte Rotorblätter.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Betreiben Sie den Deckenventilator über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) und kontrollieren Sie anschließend einen gleichmäßigen Abstand der Rotorblätter zur Decke. <input type="checkbox"/> Sollte dies nicht den gewünschten Effekt erzielen, kontaktieren Sie entsprechend unsere Servicestelle.

⚠ WARNUNG! Wenn Sie ungewöhnliche Schwingungen bemerken, stellen Sie die Benutzung des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Versuchen Sie nicht, den Deckenventilator selbst zu reparieren.

● Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAG-

GEFAHR! Trennen Sie zur Reinigung das Produkt zuerst vom Stromnetz.

Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung)



WARNUNG! STROMSCHLAG-

GEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte

niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



VERSICHT! VERBRENNUNGS-

GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen Sie die Leuchte

vollständig abkühlen.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw. Dies würde das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Lüfterflügel ein Staubtuch.
- Ersetzen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter (Einstellung I) im Sicherungskasten ein.
- Prüfen Sie alle 6 Monate, ob alle Schrauben richtig angezogen sind. Die Bewegung des Deckenventilators kann dazu führen, dass sich die Schrauben lockern.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind

gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll,

sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/

Akkus! Batterien/Akkus dürfen nicht

über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd=Cadium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende

Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

● Informationen/Garantie

● Garantie

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler.

Sollten sich wieder Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten

Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 359555 2107

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Serviceadresse

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____

Name/Vorname: _____

Land/PLZ/Ort/Straße: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Bezeichnung: _____

Kaufdatum/Kaufort: _____

Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

