



ASH VACUUM PAS 18 F5

(GB)

ASH VACUUM

Operation and safety notes
Translation of the original instructions

(HU)

HAMUPORSZÍVÓ

Kezelési és biztonsági utalások
Eredeti használati utasítás fordítása

(CZ)

VYSAVAČ NA POPEL

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní
pokyny
Překlad původního návodu k používání

(SK)


VYSÁVAČ NA POPOL

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné
pokyny
Preklad pôvodného návodu na použitie


(DE) (AT) (CH)

ASCHESAUGER



Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung










GB	Operation and safety notes	Page	5
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	18
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	31
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	44
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	57

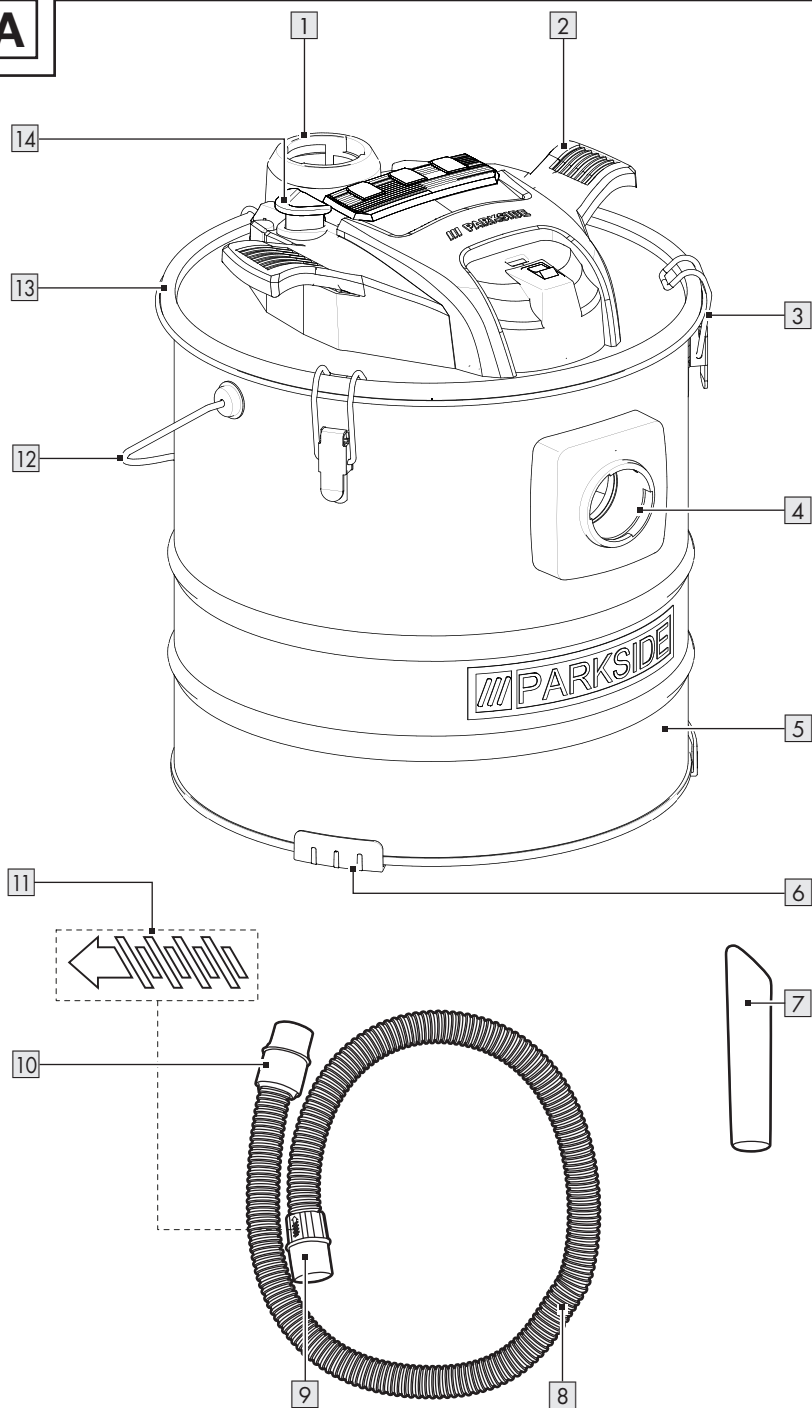A

B

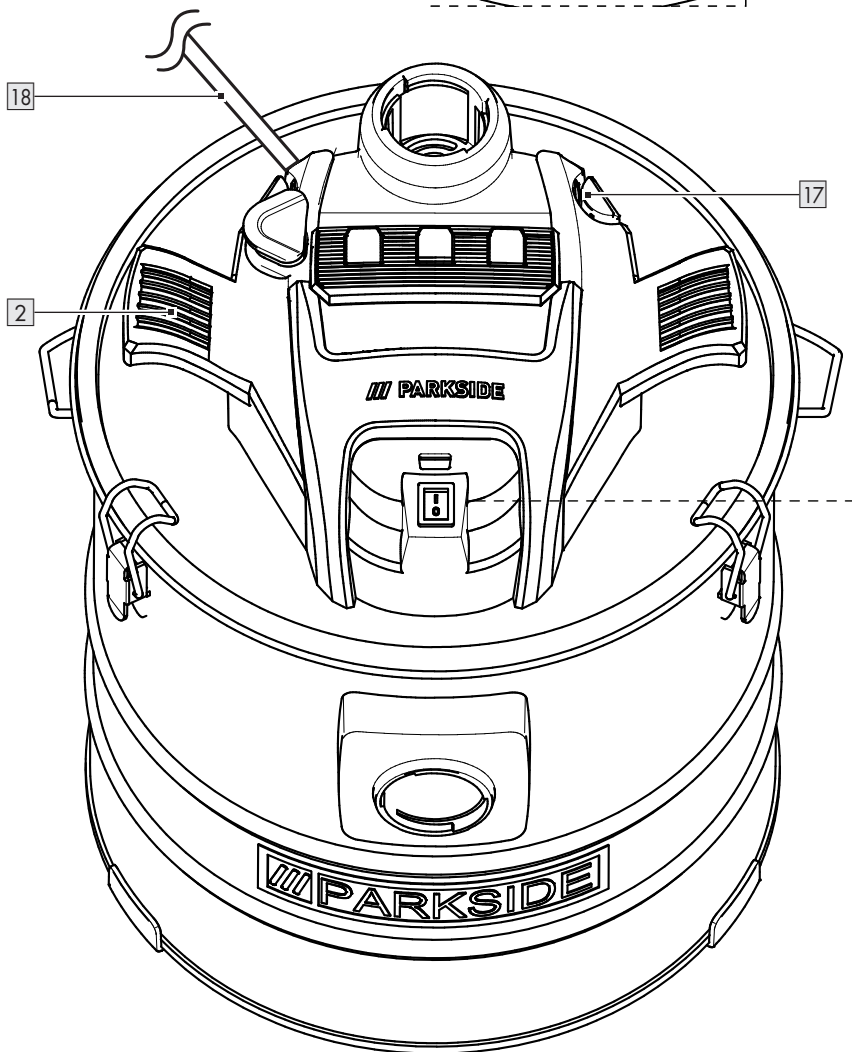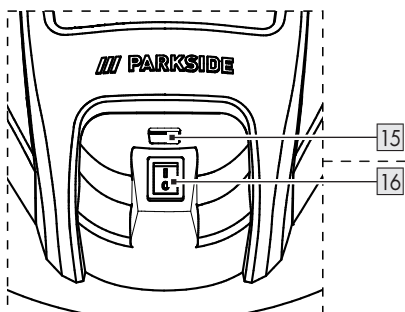

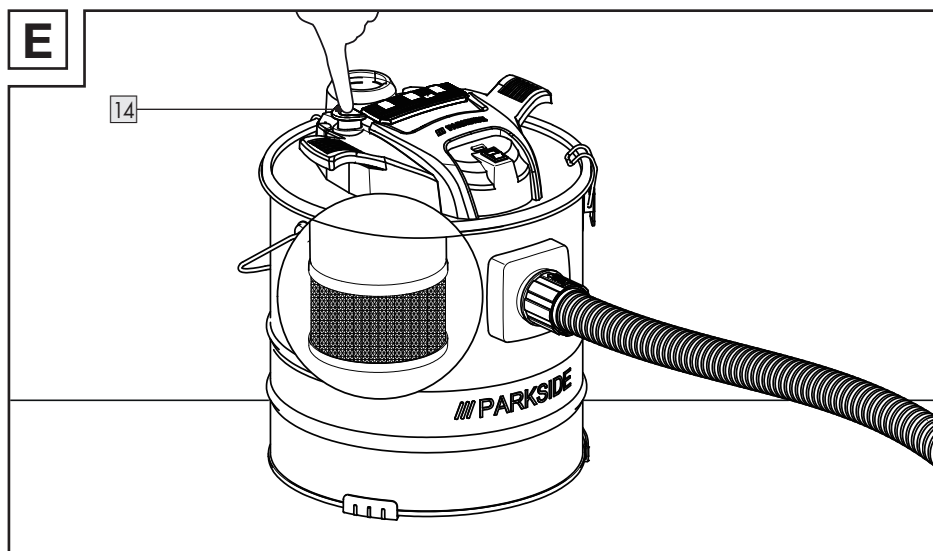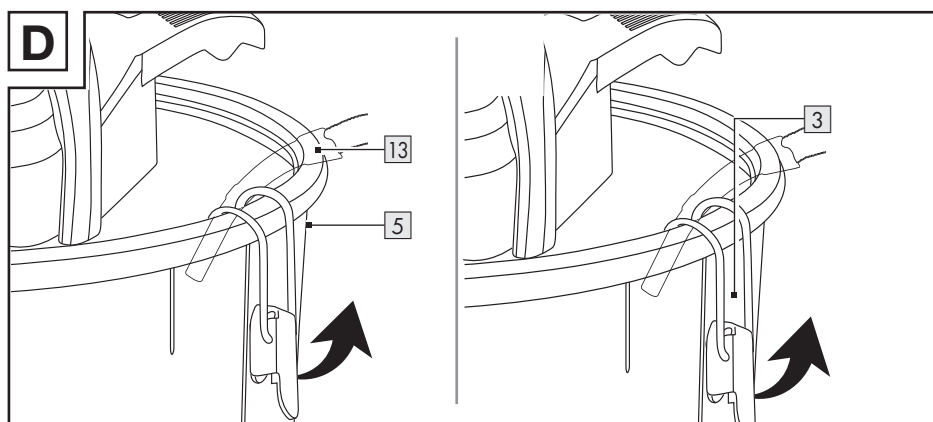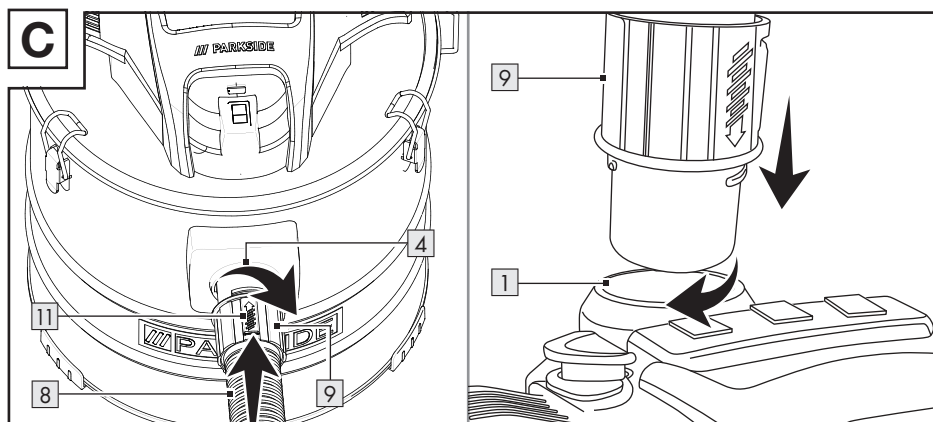

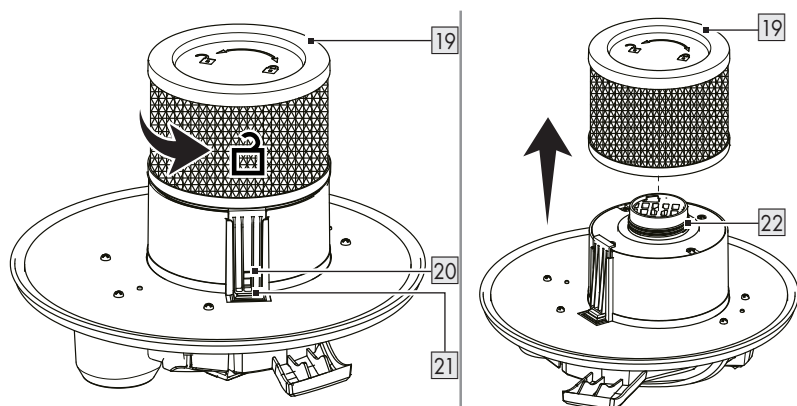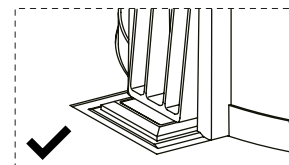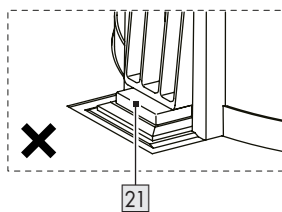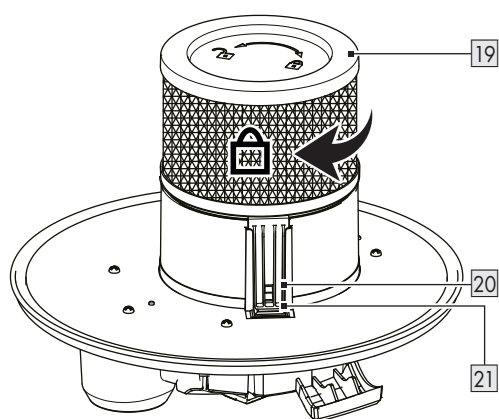F**G**

Warnings and symbols used	Page	6
Introduction	Page	7
Intended use	Page	7
Scope of delivery	Page	7
Description of parts	Page	7
Technical data	Page	8
Safety features	Page	8
Safety instructions	Page	8
Before first use	Page	11
Before use	Page	12
Connecting the hose	Page	12
Disconnecting the hose	Page	12
Connecting the crevice nozzle	Page	12
Storing the crevice nozzle and the hose	Page	12
Fixing and removing the container lid	Page	12
Operation	Page	12
Checking the dust fill level	Page	13
Emptying the metal container	Page	13
Cleaning the pleated filter	Page	13
Replacing the pleated filter	Page	13
Storage	Page	14
Troubleshooting	Page	14
Transportation	Page	15
Cleaning and care	Page	15
Disposal	Page	16
Warranty	Page	16
Warranty claim procedure	Page	16
Service	Page	17

Warnings and symbols used

The following warnings are used in this instruction manual, the short manual, on the packaging and on the rating label:

	Read the instruction manual!		Use the product in dry indoor spaces only!
	Switch off the product and disconnect it from the power supply before replacing attachments, cleaning and when not in use!		Symbol for a Protection Class II product
			Alternating current/voltage
	DANGER! This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Do not vacuum incandescent materials!
			Do not vacuum burning ashes!
	WARNING! This symbol in combination with the signal word “Warning” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Only vacuum cold ashes, temperature max. 40 °C!
			Do not vacuum water or any kind of fluid!
	CAUTION! This symbol in combination with the signal word “Caution” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		Locked
			Unlocked
	ATTENTION! This symbol with the signal word “Attention” indicates a possible property damage.		Safety information Instructions for use
	Danger – risk of electric shock!		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

ASH VACUUM

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

- This product is intended for removing cold ash with a temperature not higher than 40 °C, and other cold small objects from chimneys, charcoal stoves, ashtrays or barbecue grills.

WARNING!

- “Cold ash” is ash cooled down for a sufficient time without any pockets of embers inside. This can be confirmed by scouring the ash for pockets of embers by using metal tools before using the product. Cold ash does not emit any recognizable heat.

- The product is not suitable for vacuuming the following materials:
 - Liquids
 - Soot and glowing embers
 - Cement, gypsum and lime dust
 - Any materials that are combustible, explosive or constitute a health hazard
 - Heating boilers and oil-burning ovens

WARNING!

- Vacuum only ashes from admissible fuels!

- Any other use or modification of the product are considered improper use and can result in hazards such as death, personal injury and damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by improper use. The product is exclusively intended for household use. The product is not intended for commercial use.
- The crevice nozzle  is not suitable for cleaning carpets.

● Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packing materials before use.

- 1 Container lid (includes motor drive system and housing)
- 1 Metal container
- 1 Hose
- 1 Crevice nozzle
- 1 Pleated filter (pre-installed)
- 3 Plastic footings (pre-installed)
- 1 User manual

● Description of parts

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the product.

Figure A:

-  Blow connector with notch
-  Power cord holder
-  Latch
-  Vacuum connector with notch
-  Metal container
-  Plastic footings
-  Crevice nozzle
-  Hose
-  Hose coupler

- 10** Hose adaptor
(outer Ø: 41 mm; inner Ø: 38 mm)
- 11**  (Coupler marking)
- 12** Carry handle
- 13** Container lid
- 14** Filter cleaning switch

Figure B:

- 15** Indicator bar
- 16** On/off switch
- 17** Nozzle holder
- 18** Power cord with power plug
(power plug not illustrated)

Figures F, G:

- 19** Pleated filter
- 20** Activation rod
- 21** Safety switch
- 22** Filter thread

● Technical data

Ash vacuum:	PAS 18 F5
Model number:	
– with VDE plug:	HG08002
– with BS plug:	HG08002-BS
– with CH plug:	HG08002-CH
Rated input power (power consumption):	1200 W
Rated input voltage:	220–240 V~, 50 Hz
Suction force:	16.5 kPa (165 mbar)
Suction rate:	25 l/s
Power cord length:	5 m
Protection class:	II/III
Hose length:	approx. 1.5 m
Metal container capacity	
Size:	Ø 30.5 cm x H 35 cm
Net volume:	14 l

● Safety features

- The safety switch **21** prevents the product from being operated when the pleated filter **19** is not installed.



Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

Children and persons with limitations



⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation.

Children frequently underestimate the dangers.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Intended use

- ⚠ WARNING! Risk of injury!** Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the product in any way.

Electrical safety

- ⚠ DANGER! Risk of electric shock!** Never attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- ⚠ WARNING! Risk of electric shock!** Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠ WARNING! Risk of electric shock! Never use a damaged product. Disconnect the product from the socket outlet and contact your retailer if it is damaged.

⚠ WARNING! Risk of electric shock! Do not operate the product with wet hands or while standing on a wet floor.

⚠ WARNING! Risk of injury! Turn off the product and disconnect it from the power supply before cleaning and when the product is not in use.

- Do not use the product anymore if it has been dropped.
- Before connecting the power plug to the power supply: Check that the voltage and the current rating correspond with the power supply details shown on the product's rating label.

- Regularly check the power plug and the power cord for damages. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Protect the power cord against damages. Do not let it hang over sharp edges, do not squeeze or bend it. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames.

Operation

- ⚠ WARNING! Risk of Injury!** Never use the product to absorb
- water and other liquids,
 - burning ashes,
 - any material with a temperature exceeding 40 °C,
 - incandescent materials.
- Disconnect the product from the power supply
 - when a malfunction occurs,
 - before attaching/ changing accessories,
 - before cleaning the product,

- if you will not use the product for a long time,
- during a thunderstorm and
- after each use.

- Disconnect the product from the power supply by pulling the power plug, but not by pulling on the power cord.
- Defective components must always be replaced by original spare parts.
- Do not obstruct the ventilation slots during operation. Risk of overheating and damage to the product.
- The product is equipped with a thermal fuse that automatically cuts off the power supply if the product overheats. If this safety product has turned off the product, disconnect the product from the power supply and let the product cool. Once the product has cooled down, you can connect the product with the power supply and use the product normally.

Cleaning and storage

- ⚠ **WARNING! Risk of injury!** Disconnect the product from the power supply before cleaning work and when not in use.
- Protect the product, its power cord and power plug against dust, direct sunlight, dripping and splashing water.
- Store the product in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Protect the product against heat. Do not place the product close to open flames or heat sources such as stoves or heating appliances.

● Before first use

⚠ **WARNING!**

- The product and the packaging are not children's toys! Children must not play with plastic bags, sheets and small parts! There is a danger of choking and suffocation!

- Unpack all parts and remove all packaging materials.
- Make sure the delivery contents are complete and free of damage. If you find that parts are missing or damaged, do not use the product and contact your dealer.

Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.

● **Before use**

● **Connecting the hose**

Fig. C

Vacuum cleaning

1. Align  11 with the notch in the vacuum connector 4.
2. Push the hose coupler 9 fully into the vacuum connector 4.
3. Turn the hose coupler 9 in a clockwise direction until it is fully engaged.
4. Check if the hose 8 is installed properly by pulling the hose coupler 9 slightly. If the hose coupler does not move, the hose is connected properly.

Blowing air

1. Align  11 with the notch in the blow connector 1.
2. Push the hose coupler 9 fully into the blow connector 1.
3. Turn the hose coupler 9 in a clockwise direction until it is fully engaged and locked in place.
4. Check if the hose 8 is installed properly by pulling the hose coupler 9 slightly. If the hose coupler does not move, the hose is connected properly.

● **Disconnecting the hose**

- Disconnecting the hose 8 from the vacuum connector 4 or the blow connector 1: Rotate the hose coupler 9 in an anti-clockwise direction. Pull out the hose coupler.

● **Connecting the crevice nozzle**

NOTE

- The crevice nozzle 7 is used for hard-to-reach spaces.

- Insert the wide end of the crevice nozzle 7 into the hose adaptor 10.

● **Storing the crevice nozzle and the hose**

- Slide one end of the crevice nozzle 7 into the nozzle holder 17 on the container lid 13.
- The hose adaptor 10 can be stored in the same way.

● **Fixing and removing the container lid**

Fig. D

- Fixing the container lid 13:
 - Place the container lid on the metal container 5.
 - Lock the container lid 13 in place with the latches 3.
- Removing the container lid 13:
 - Undo the latches 3.
 - Lift the container lid off the metal container 5.

● **Operation**

⚠ WARNING! Risk of Injury!

- Do not vacuum incandescent materials. Even material that looks as though it has cooled off on the outside may still be very hot on the inside. Hot extracted material could be set alight again in the air current.
- Hot ashes should not be purged with water, as the sudden temperature difference can cause ruptures to the chimney.

⚠ WARNING! Risk of Injury!

- ▶ Wait at least 24 hours before vacuuming a fireplace to make sure that the fire has gone out and the ash has cooled down.

NOTE

- ▶ Set the on/off switch [16] to **●** before connecting the product with a suitable power supply.

1. Connect the power plug [18] with a suitable power supply.
2. Switching the product on: Set the on/off switch [16] to **I**.
3. Switching the product off: Set the on/off switch [16] to **●**.

● **Checking the dust fill level**

- If the red light on the indicator bar [15] covers two thirds or more of the indicator bar's length: Empty the metal container [5].

NOTE

- ▶ The indicator bar [15] works only when the product is switched on.

● **Emptying the metal container**

⚠ WARNING!



Always switch the product off and disconnect the power plug [18] from the power supply before performing inspections, installing accessories or making adjustments!

⚠ WARNING!

- ▶ Empty and clean the product before and after use to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

- Remove the container lid [13] from the metal container [5] (see "Fixing and removing the container lid"). Empty the metal container.

● **Cleaning the pleated filter**

Fig. E

1. Connect the power plug [18] with a suitable power supply.
2. Set the on/off switch [16] to **I**.
3. Block airflow through the hose adaptor [10]: Place the hose adaptor on a flat surface.
4. If the hose adaptor [10] is connected to the crevice nozzle [7]: Remove the crevice nozzle from the hose adaptor.
5. Press and hold the filter cleaning switch [14] 5x for approx. 3 seconds. This blows air through the pleated filter [19].

NOTE

- ▶ Clean the pleated filter [19] after each use to preserve the product's full suction power.

● **Replacing the pleated filter**

⚠ WARNING!

- ▶ Check the pleated filter [19] regularly for damage and deformation. A damaged or deformed pleated filter cannot be cleaned and must be replaced. This is necessary to maintain the functionality of the product and to protect the product from damage.
- ▶ Only use replacement filters from Lidl or authorized resellers. Filters that are not compatible with the product can lead to injury and product damage.

Removing the pleated filter

Fig. F

1. Set the on/off switch **16** to **O**.
2. Disconnect the power plug **18** from the power supply.
3. Remove the container lid **13** from the metal container **5** (see "Fixing and removing the container lid").
4. Turn over the container lid **13**.
5. Hold the pleated filter **19** by the rim. Turn the pleated filter in an anticlockwise direction.
6. Lift the pleated filter **19** out of the product.

Inserting a new pleated filter

Fig. G

1. Set the on/off switch **16** to **O**.
2. Disconnect the power plug **18** from the power supply.
3. Remove the container lid **13** from the metal container **5** (see "Fixing and removing the container lid").
4. Turn over the container lid **13** and put it to one side.
5. Slide the pleated filter **19** inside over the filter thread **22**.
6. Fixing the pleated filter **19**: Hold the pleated filter by the rim. Turn the pleated filter in a clockwise direction. The pleated filter is fixed on the filter thread **22**.

7. The edge of the activation rod **20** must press down the safety switch **21**. Otherwise the product does not operate.
8. Turn the pleated filter **19** as far as possible in clockwise direction: The activation rod **20** presses down the safety switch **21**.
If the pleated filter cannot press down the activation rod, the safety switch is not activated. The product does not operate.

● Storage

- Set the on/off switch **16** to **O**. Disconnect the power plug **18** from the power supply. Let the product cool down.
- Clean the product (see "Cleaning and care").
- Wrap the power cord **18** around the power cord holder **2**.
- Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
- Always store the product in a place that is inaccessible to children.
- The temperature for long term storage (longer than 3 months) should be between +10 and +30 °C with a relative humidity not above 60 %.

● Troubleshooting

Fault	Possible cause	Action
The product does not work.	The power plug 18 is not connected to the power supply.	Connect the power plug 18 with a suitable power supply.

Fault	Possible cause	Action
The suction power is reduced and the product does not vacuum any dirt.	The metal container is 5 full.	Empty the metal container 5 (see “Emptying the metal container”).
	The air path is blocked.	Check the following parts for blockages and remove them: 5 Metal container 7 Crevice nozzle 8 Hose
	The pleated filter 19 is clogged.	Clean the pleated filter 19 (see “Cleaning the pleated filter”).
The suction power is reduced even after cleaning the pleated filter 19 .	The pleated filter 19 is damaged.	Replace the pleated filter 19 (see “Replacing the pleated filter”).
The product overheats.	The pleated filter 19 is clogged.	Clean the pleated filter 19 (see “Cleaning the pleated filter”).
Dust escapes from the product.	The container lid 13 was not installed correctly.	Install the container lid 13 correctly (see “Fixing and removing the container lid”).

● **Transportation**

- ❑ Set the on/off switch **16** to **O**. Disconnect the power plug **18** from the power supply. Let the product cool down.
- ❑ Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- ❑ Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

● **Cleaning and care**

⚠ WARNING!



Always switch the product off, disconnect the power plug **18** from the power supply and let the product cool down before performing inspection, maintenance and cleaning work!

- ❑ Never let fluids get into the product.
- ❑ The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease. Remove dust from the product after each use and before storage.

- ❑ Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product.
- ❑ Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach.
- ❑ This product does not contain any parts that can be repaired by the user. Contact an authorized service centre or a similarly qualified person to have it checked and repaired.

⚠ ATTENTION!

- ▶ Do not use any abrasive, aggressive cleaners, hard brushes, or sharp objects to clean the product or its accessories. Risk of product damage.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 458808_2401) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 458808_2401 takes you to the operating instructions for your item.

● **Service**

GB **Service Great Britain**

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	Oldal	19
Bevezető	Oldal	20
Rendeltetésszerű használat	Oldal	20
A csomagolás tartalma	Oldal	20
A részegységek leírása	Oldal	20
Műszaki adatok	Oldal	21
Biztonsági megjegyzések	Oldal	21
Biztonsági utasítások	Oldal	21
Mielőtt először használná	Oldal	25
Használat előtt	Oldal	25
A gégecső csatlakoztatása	Oldal	25
A gégecső lekapcsolása	Oldal	25
A réstisztító fej csatlakoztatása	Oldal	25
A réstisztító fej és a gégecső tárolása	Oldal	25
A tartályfedél felrögzítése és levétele	Oldal	25
Kezelés	Oldal	26
A porszint ellenőrzése	Oldal	26
A fém tartály kiürítése	Oldal	26
A redős szűrő tisztítása	Oldal	26
A redős szűrő cseréje	Oldal	27
Tárolás	Oldal	27
Hibaelhárítás	Oldal	28
Szállítás	Oldal	28
Tisztítás és ápolás	Oldal	28
Mentesítés	Oldal	29
Garancia	Oldal	29
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal	30
Szervíz	Oldal	30

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a rövid útmutatóban, a csomagoláson és az adattáblán az alábbi figyelmeztető jelzések láthatók:

	Olvassa el a használati útmutatót!		A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja!
	Kapcsolja ki a terméket és szüntesse meg az áramellátását, mielőtt csatlományokat szerel fel rá, ha tisztítja vagy ha nem használja!		A II. védelmi osztályú termék szimbóluma
	VESZÉLY! Ez a szimbólum a „Veszély” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet.		Ne szívjon fel izzó anyagokat!
			Ne szívjon fel égő hamut!
	FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez is vezethet.		Csak max. 40 °C hőmérsékletű, hideg hamut szívjon fel!
			Ne szívjon fel vizet vagy bármilyen folyadékot!
	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „Vigyázat” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az kisebb vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.		Lezárva
			Kioldva
	FIGYELEM! Ez a szimbólum a „Figyelem” szó mellett anyagi károk veszélyére utal.		Biztonsági utasítások Kezelési utasítások
	Veszély – áramütésveszély!		A CE-jelzés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU előírásoknak.

HAMUPORSZÍVÓ

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

● Rendeltetészerű használat

- A termék a 40 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű hideg hamu és egyéb hideg kisebb darabok eltávolítására szolgál kéményekből, faszenes kályhák, hamutálcákból vagy grillrácsokból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A „hideg hamu” olyan hamu, mely elegendő ideje lehűlt, és már nincsenek benne parázsészkek. Ezt úgy állapíthatja meg, hogy a termék használata előtt a hamut egy fém segédeszközzel átvizsgálja. A hideg hamuból nem távozik érzékelhető hő.

- A termék nem alkalmas az alábbi anyagok felszívására:
 - Folyadékok
 - Korom és parázs
 - Cement-, gipsz- és krétapor
 - Gyúlékony, robbanékony vagy egészségre ártalmas anyagok
 - Kazánok és olajkályhák

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Csak a megengedett tüzelőanyagok hamuját szívja fel!

- A termék más használati módjai vagy módosításai nem rendeltetészerűnek minősülnek és halálhoz, sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használat miatt bekövetkező károkért. A termék kizárólag háztartási célra használható. A termék üzleti használatra nem alkalmas.
- A réstisztító fej [7] nem alkalmas szőnyegek tisztítására.

● A csomagolás tartalma

A termék kicsomagolása után ellenőrizze a csomagolás teljességét és az alkatrészek jó állapotát. A használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

- 1 Tartályfedél (beleértve a motorhajtóművet és a burkolatot is)
- 1 Fém tartály
- 1 Gégecső
- 1 Réstisztító fej
- 1 Redős szűrő (behelyezve)
- 3 Műanyag láb (felszerelve)
- 1 Használati útmutató

● A részegységek leírása

Eloolvasás előtt hajtogassa ki az ábrákat tartalmazó oldalt és ismerkedjen meg a termék funkcióival.

A ábra

- 1 Kifúvónyílás bemélyedéssel
- 2 Vezetéktartó
- 3 Retesz
- 4 Beszívócsatlakozó bemélyedéssel
- 5 Fém tartály
- 6 Műanyag láb
- 7 Réstisztító fej
- 8 Gégecső

- 9 Tömlőkapocs
- 10 Tömlőadapter
(külső Ø: 41 mm; belső Ø: 38 mm)
- 11  (csatlójelzés)
- 12 Hordfűl
- 13 Tartályfedél
- 14 A szűrőtisztítás kapcsolója

B ábra

- 15 Jelzősáv
- 16 Be-/kikapcsológomb
- 17 Szívófejtartó
- 18 Elektromos vezeték csatlakozóval (a csatlakozó nincs a képen)

F, G ábra

- 19 Redős szűrő
- 20 Aktiváló rúd
- 21 Biztonsági kapcsoló
- 22 Szűrőmenet

● Műszaki adatok

Hamuporszívó:	PAS 18 F5
Modellszám:	
– VDE csatlakozóval:	HG08002
– BS csatlakozóval:	HG08002-BS
– CH csatlakozóval:	HG08002-CH
Bemenő teljesítmény (névleges):	1200 W
Névleges bemenő feszültség:	220–240 V~, 50 Hz
Szívóerő:	16,5 kPa (165 mbar)
Szívóteljesítmény:	25 l/mp
Az elektromos vezeték hossza:	5 m
Védelmi osztály:	II/□
Csőhossz:	kb. 1,5 m
A fém tartály úrtartalma	
Méretek:	Ø 30,5 cm × M 35 cm
Nettó úrtartalom:	14 l

● Biztonsági megjegyzések

- A biztonsági kapcsoló **21** megakadályozza a termék beüzemelését, ha a redős szűrő **19** nincs a helyén.



Biztonsági utasítások

**A TERMÉK HASZNÁLAT-
BAVÉTELE ELŐTT ISMER-
KEDJEN MEG A TERMÉK
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSAI-
VAL! HA A TERMÉKET TO-
VÁBBADJA, ADJA MELLÉ
EZEKET A DOKUMENTU-
MOKAT IS!**

A jelen használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából adódó károk esetén a garancia érvényét veszti! A közvetett károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen használat vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása következtében történő anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Gyermekek és fogyatékkal élők



⚠ FIGYELMEZTÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY GYERMEKEK, KISGYERMEKEK SZÁMÁRA! Soha ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok fulladásveszélyt okozhatnak. A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket.

- A terméket akkor használhatják 8 éves és afeletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.

- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve ha elmúltak 8 évesek és számukra felügyeletet biztosítanak.

Rendeltetésszerű használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vezethet. A terméket kizárólag ezen használati útmutatónak megfelelően használja. Ne próbálja meg a terméket bármilyen módon módosítani.

Elektromos biztonság

⚠ VESZÉLY! Áramütésveszély! Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a terméket. Hibás működés esetén a termék javítási munkáit bízza képzett szakemberre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély!

A termék elektromos részeit ne merítse vízbe vagy más folyadékokba. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély!

Ne használja a terméket, ha sérült. Ha a termék megsérült, válassza hálózati áramellátásról és forduljon az eladójához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély!

Ne használja a terméket nedves kézzel, vagy ha vizes talajon áll.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Tisztítás előtt, vagy ha a terméket nem használja, kapcsolja ki a terméket és szüntesse meg az áramellátását.

- Ne használja a terméket, ha azt leejtették.
- Mielőtt az elektromos csatlakozót a konnektorba dugná: Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség adatai megfeleljenek a termék adattábláján feltüntetett névleges

feszültség adatainak.

- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték és a csatlakozó épségét. Ha a termék elektromos vezetéke megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak az ügyfélszolgálatának, vagy egy annak megfelelő képzettségű szakembernek kell kicserélnie.
- Óvja az elektromos vezetéket a sérülésektől. Ne hagyja azt éles sarkokon átlógni, becsípődni, és ne hajlítsa meg. Az elektromos vezetéket tartsa forró felületektől és nyílt lángoktól távol.

Kezelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A terméket soha ne használja az alábbiak felszívására

- Víz és más folyadékok,
- Izzó hamu,
- Bármilyen 40 °C feletti hőmérsékletű anyag,
- Parázs.

- Húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból
 - Hibás működés esetén,
 - Alkatrészek felcsatolása vagy cseréje előtt,
 - A termék tisztítása előtt,
 - Ha a terméket hosszabb ideig nem használja,
 - Vihar esetén, valamint
 - Minden használat után.
- Amikor a csatlakozót kihúzza a konnektorból, magát az elektromos csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- A hibás alkatrészeket mindig eredeti pótalkatrészekre cserélje.
- Működés közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A termék túlhevülhet és károsodhat.
- A termék hőbiztosítókkal rendelkezik, mely túlhevülés esetén megszünteti az áramellátást. Ha a biztonsági egység kikapcsolja a terméket, húzza ki az elektromos csatlakozót a

konnektorból, és hagyja a terméket lehűlni.

Amint a termék lehűlt, újra bedughatja az elektromos csatlakozót a konnektorba, és ismét a megszokott módon használhatja a terméket.

Tisztítás és tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély! A termék tisztítása előtt, illetve ha nincs használatban, szüntesse meg a termék áramellátását.

- A terméket, az elektromos vezetékét és a csatlakozót óvja a portól, a közvetlen napfénytől, a rácseppenő vagy ráfröccsenő víztől.
- A terméket tárolja hűvös, száraz, nedvességtől védett, gyermekektől elzárt helyen.
- Óvja a terméket a hőtől. Ne tegye a terméket nyílt lángok vagy hőforrások (tűzhelyek, fűtőberendezések) közelébe.

● Mielőtt először használná

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A termék és a csomagolás nem játékszerek! Gyermekek nem játszhatnak a műanyag zacskókkal, fóliákkal és az apró alkatrészekkel! Lenyelés és fulladás veszélye!

- Csomagolja ki az alkatrészeket és távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- Ellenőrizze a csomagolás teljességét és a termék épségét. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén ne használja a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
Hiányos vagy hibás termékek használata személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

● Használat előtt

● A gégecső csatlakoztatása

C ábra

Porszívózás

1. Igazítsa a  [11] jelet a beszívócsatlakozó bemélyedéséhez [4].
2. Tolja be a tömlőkapcsot [9] teljesen a beszívócsatlakozóba [4].
3. Fordítsa el a tömlőkapcsot [9] az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az teljes mértékben be nem rögzül.
4. A tömlőkapocs [9] enyhe meghúzásával ellenőrizze a gégecső [8] megfelelő rögzülését. A gégecső akkor van megfelelően felszerelve, ha a tömlőkapocs nem mozog.

Légfúvás

1. Igazítsa a  [11] jelet a kifúvónyílás bemélyedéséhez [1].
2. Tolja be a tömlőkapcsot [9] teljesen a kifúvónyílásba [1].

3. Fordítsa el a tömlőkapcsot [9] az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az teljes mértékben be nem rögzül.
4. A tömlőkapocs [9] enyhe meghúzásával ellenőrizze a gégecső [8] megfelelő rögzülését. A gégecső akkor van megfelelően felszerelve, ha a tömlőkapocs nem mozog.

● A gégecső lekapcsolása

- A gégecső [8] lekapcsolása a beszívócsatlakozóról [4] vagy a kifúvónyílásról [1]: Fordítsa el a tömlőkapcsot [9] az óramutató járásával ellenkező irányban. Húzza ki a tömlőkapcsot.

● A réstisztító fej csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS

- ▶ A réstisztító fej [7] nehezen hozzáférhető helyek tisztítására használható.

- Dugja rá az réstisztító fej [7] széles végét a tömlőadapterre [10].

● A réstisztító fej és a gégecső tárolása

- Tolja be a réstisztító fej [7] egyik végét a tartályfedélen [13] lévő szívófejtartóba [17].
- A tömlőadaptert [10] is ugyanígy tárolhatja.

● A tartályfedél felrögzítése és levétele

D ábra

- A tartályfedél [13] rögzítése:
 - Helyezze rá a tartályfedelet a fém tartályra [5].
 - Rögzítse a tartályfedelet [13] a reteszekkel [3].

- A tartályfedél [13] levétele:
 - Oldja ki a reteszeket [3].
 - Emelje le a tartályfedeleket a fém tartályról [5].

● Kezelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

- ▶ Ne szívjon fel izzó anyagokat. Egyes anyagok, amelyek kívülről úgy tűnnek, hogy kihűltek, belül még forróak lehetnek. A forró anyagok felszívás után a légáramban újra begyulladhatnak.
- ▶ A forró hamut nem ajánlott vízzel eloltani, mert a hirtelen hőmérsékletkülönbség a kémény megrepedéséhez vezethet.
- ▶ A kandalló kiporszívózása előtt várjon legalább 24 órát hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tűz elaludt és a hamu lehűlt.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **O** állásba, mielőtt a terméket egy megfelelő konnektorhoz csatlakoztatná.

1. Dugja be az elektromos csatlakozót [18] egy megfelelő konnektorba.
2. A termék bekapcsolása: A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **I** állásba.
3. A termék kikapcsolása: A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **O** állásba.

● A porszint ellenőrzése

- Ha a jelzősáv [15] piros fénye kitölti a jelzősáv kétharmadát, vagy annál többet: Ürítse ki a fém tartályt [5].

MEGJEGYZÉS

- ▶ A jelzősáv [15] csak akkor működik, ha a termék be van kapcsolva.

● A fém tartály kiürítése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!



Mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki az elektromos csatlakozót [18] a konnektorból, mielőtt a terméket átvizsgálná, alkatrészeket szerelne fel vagy beállításokat végezne!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Használat előtt és után ürítse ki és tisztítsa meg a terméket, megelőzve az anyagok összegyűlését, melyek a termékben meggyulladhatnak.

- Vegye le a tartályfedeleket [13] a fém tartályról [5] (lásd „A tartályfedél felrgőztítése és levétele” c. részt). Ürítse ki a fém tartályt.

● A redős szűrő tisztítása

E ábra

1. Dugja be az elektromos csatlakozót [18] egy megfelelő konnektorba.
2. A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **I** állásba.
3. A légáram elzárása a tömlőadapterrel [10]: Tegye le a tömlőadaptert egy egyenes felületre.
4. Ha a tömlőadapterre [10] a réstisztító fej [7] rá van csatlakoztatva: Válassza le a réstisztító fejet a tömlőadapterről.
5. Tartsa lenyomva a szűrőtisztító kapcsolóját [14] 5-ször, egyenként kb. 3 másodpercig. Ezáltal a levegő a redős szűrőn [19] keresztül fog kifúvódni.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A termék maximális szívóteljesítményének eléréséhez tisztítsa meg a redős szűrőt [19] minden használat után.

● A redős szűrő cseréje

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze, hogy a redős szűrő [19] nem sérült-e, vagy nem formálódott-e el. Ha a redős szűrő sérült vagy elformálódott, azt nem lehet megtisztítani, így ki kell cserélni. A termék működőképessége és épségének megőrzése érdekében ez fontos.
- ▶ Csak a Lidl-nél vagy az arra jogosult szaküzletekben vásárolt pótszűrőket használjon. A termékkel nem kompatibilis szűrők sérüléseket és a termék károsodását okozhatják.

A redős szűrő kivétele

F ábra

1. A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **O** állásba.
2. Húzza ki az elektromos csatlakozót [18] a konnektorból.
3. Vegye le a tartályfedelet [13] a fém tartályról [5] (lásd „A tartályfedél felrögzítése és levétele” c. részt).
4. Fordítsa meg a tartályfedőt [13].
5. Tartsa meg a redős szűrőt [19] a szélén erősen. Fordítsa el a redős szűrőt az óramutató járásával ellenkező irányban.
6. Emelje ki az redős szűrőt [19] a termékből.

Új redős szűrő behelyezése

G ábra

1. A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **O** állásba.

2. Húzza ki az elektromos csatlakozót [18] a konnektorból.
3. Vegye le a tartályfedelet [13] a fém tartályról [5] (lásd „A tartályfedél felrögzítése és levétele” c. részt).
4. Fordítsa el a tartályfedőt [13], és tegye félre.
5. Tolja át a behelyezett redős szűrőt [19] a szűrőmeneten [22].
6. A redős szűrő [19] rögzítése: Tartsa meg a redős szűrőt a szélén erősen. Fordítsa el a redős szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban. A redős szűrő rögzült a szűrőmenetre [22].
7. Az aktiváló rúd [20] szélének le kell nyomnia a biztonsági kapcsolót [21]. Ellenkező esetben a termék nem fog működni.
8. Fordítsa a redős szűrőt [19] az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig: Az aktiváló rúd [20] lenyomja a biztonsági kapcsolót [21]. Ha a redős szűrő nem nyomja le az aktiváló rudat teljes mértékben, a biztonsági kapcsoló nem aktiválódik. A termék nem üzemkész.

● Tárolás

- A be-/kikapcsológombot [16] fordítsa **O** állásba. Húzza ki az elektromos csatlakozót [18] a konnektorból. Hagyja a terméket lehűlni.
- Tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. részt).
- Tekerje az elektromos vezetékét [18] a vezetéktartó [2] köré.
- A terméket és alkatrészeit tárolja sötét, száraz, fagymentes és jól szellőző helyen.
- A mindig terméket tárolja gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Hosszú távú (3 hónapot meghaladó) tárolás esetén a hőmérsékletnek +10 és +30 °C között kell lennie, legfeljebb 60 %-os relatív páratartalom mellett.

● Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Teendő
A termék nem működik.	Az elektromos csatlakozó 18 nincs bedugva az áramforrásba.	Dugja be az elektromos csatlakozót 18 egy megfelelő konnektorba.
A szívóteljesítmény lecsökkent és a termék nem szívja fel a koszt.	A fém tartály 5 megtelt.	Üritse ki a fém tartályt 5 (lásd „A fém tartály kiürítése” c. részt).
	A légáram elzáródott.	Ellenőrizze az alábbi alkatrészeket, és adott esetben szüntesse meg az eltömődéseket: 5 Fém tartály 7 Réstisztító fej 8 Gégecső
	A redős szűrő 19 eltömődött.	Tisztítsa meg a redős szűrőt 19 (lásd „A redős szűrő tisztítása” c. részt).
A szívóerő a redős szűrő 19 megtisztítása után gyengébb lett.	A redős szűrő 19 megsérült.	Cserélje ki a redős szűrőt 19 (lásd „A redős szűrő cseréje” c. részt).
A termék túlmelegedett.	A redős szűrő 19 eltömődött.	Tisztítsa meg a redős szűrőt 19 (lásd „A redős szűrő tisztítása” c. részt).
A termékből por távozik.	A tartályfedél 13 nem megfelelően van felrögzítve.	Helyezze fel e a tartályfedelet 13 megfelelően (lásd „A tartályfedél felrögzítése és levétele” c. részt).

● Szállítás

- A be-/kikapcsológombot **16** fordítsa **O** állásba. Húzza ki az elektromos csatlakozót **18** a konnektorból. Hagyja a terméket lehűlni.
- Óvja a terméket az erős ütődésektől vagy rázkódásoktól, melyek a szállítás során a járművekben érhetik.
- Rögzítse a terméket, hogy az ne tudjon elcsúszni vagy eldőlni.

● Tisztítás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!



Az átvizsgálás, illetve a karbantartási és a tisztítási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a terméket, húzza ki az elektromos csatlakozót **18** a konnektorból és hagyja a terméket lehűlni!

- Ne hagyja, hogy a termékbe folyadékok jussanak.
- A terméket mindig tartsa tisztán, szárazon, olajtól és zsíradékoktól mentesen. Minden használat után és tárolás előtt portalanítsa a terméket.

- A rendszeres és helyes tisztítás biztonságosabbá teszi a termék használatát és meghosszabbítja annak élettartamát is.
- A terméket tisztítsa egy száraz ruhával. A nehezen hozzáférhető helyeken használjon egy puha kefét.
- Jelen termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó megjavíthat. A termék átvizsgálásához vagy javításához forduljon egy arra jogosult javítóműhelyhez vagy egy annak megfelelő képzettségű személyhez.

FIGYELEM!

- ▶ A termék és az alkatrészeit tisztításához ne használjon súroló hatású, durva tisztítószereseket, illetve kemény keféket vagy éles tárgyakat. A termék károsodhat.

● **Mentesítés**

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.

Termék:



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

● **Garancia**

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (IAN 458808_2401) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervizek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.



A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 458808_2401 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.

● Szerviz

 **Szerviz Magyarország**

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu



Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana	32
Úvod	Strana	33
Použití v souladu s určením	Strana	33
Rozsah dodávky	Strana	33
Popis dílů	Strana	33
Technické údaje	Strana	34
Bezpečnostní charakteristiky	Strana	34
Bezpečnostní pokyny	Strana	34
Před prvním použitím	Strana	37
Před použitím	Strana	37
Připojte hadici	Strana	37
Odpojte hadici	Strana	38
Připojte štěrbínovou hubici	Strana	38
Uložte štěrbínovou hubici a hadici	Strana	38
Upevněte a sejměte víko nádoby	Strana	38
Obsluha	Strana	38
Zkontrolujte naplnění prachem	Strana	38
Vyprázdňte kovovou nádobu	Strana	39
Vyčistěte skládaný filtr	Strana	39
Vyměňte skládaný filtr	Strana	39
Skladování	Strana	40
Vyhledávání závad	Strana	40
Transport	Strana	41
Čištění a péče	Strana	41
Zlikvidování	Strana	41
Záruka	Strana	42
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	42
Servis	Strana	43

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, krátkém návodu, na obalu a typovém štítku jsou používána následující upozornění:

	Přečtěte si návod na obsluhu!		Používejte výrobek jen v suchých vnitřních prostorách!
	Výrobek vypněte a odpojte jej od elektrického napájení předtím, než ho začnete čistit, a když výrobek nebudete používat!		Symbol pro výrobek ochranné třídy II
			Střídavý proud/napětí
	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Nevysávejte žhnoucí materiály!
			Nevysávejte hořící popel!
	VAROVÁNÍ! Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Odsávejte pouze studený popel, teplota max. 40 °C!
			Nevysávejte vodu ani tekutiny jakéhokoli druhu!
	OPATRNĚ! Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.		Zablokováno
			Odblokováno
	VÝSTRAHA! Tento symbol se signálním slovem „Výstraha“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.		Bezpečnostní pokyny Pokyny pro činnost
	Nebezpečí – riziko úrazu elektrickým proudem!		Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.

VYSAVAČ NA POPEL

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Použití v souladu s určením

- Výrobek je určen k odstraňování studeného popela při teplotě nepřesahující 40 °C a jiných chladných malých částic z komínů, kamen na dřevěné uhlí, popelnic nebo grilovacích roštů.

⚠ VÁROVÁNÍ!

- „Studený popel“ je popel, který se dostatečně dlouho chladil a již neobsahuje žhavá místa. To lze určit rozhrabáním popela kovovým nástrojem před použitím výrobku. Studený popel již nevydává žádné zjistitelné tepelné záření.

- Výrobek není vhodný pro vysávání následujících materiálů:
 - Kapaliny
 - Saze a uhlíky
 - Cementový, sádrový a vápenný prach
 - Hořlavé, výbušné nebo nebezpečné materiály
 - Vytápěcí kotle a naftová kamna

⚠ VÁROVÁNÍ!

- Vysávejte pouze popel z přípustných paliv!

- Jiné použití nebo úpravy výrobku se považují za užívání v rozporu se stanoveným účelem a mohou vést k rizikům, jako je nebezpečí smrti, zranění nebo věcné škody. Výrobce neručí za škody, které vzniknou neodborným používáním. Tento výrobek je vhodný výhradně pro použití v domácnosti. Výrobek není určen pro komerční použití.
- Štěrbínová hubice **7** není vhodná pro čištění koberců.

● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda jsou všechny díly v dobrém stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

- 1 Víko nádoby (včetně hnacího systému motoru a skříně)
- 1 Kovová nádoba
- 1 Hadice
- 1 Štěrbínová hubice
- 1 Skládaný filtr (předinstalovaný)
- 3 Plastové nohy (předinstalované)
- 1 Návod na obsluhu

● Popis dílů

Otevřete před dalším čtením stránku s obrázky a seznámte se se všemi funkcemi výrobku.

Obr. A

- 1 Nátrubek výfuku s prohlubní
- 2 Držák vedení
- 3 Zámek
- 4 Sací přípojka s prohlubní
- 5 Kovová nádoba
- 6 Plastové nohy
- 7 Štěrbínová hubice
- 8 Hadice
- 9 Hadicová spojka
- 10 Hadicový adaptér (vnější Ø: 41 mm; vnitřní Ø: 38 mm)
- 11  (značka spojení)
- 12 Rukojeť pro přenášení

- 13 Víko nádoby
14 Přepínač pro čištění filtru

Obr. B

- 15 Indikační lišta
16 Vypínač Zap/Vyp
17 Držák hubice
18 Připojné vedení se síťovou zástrčkou
(síťová zástrčka nezobrazena)

Obr. F, G

- 19 Skládaný filtr
20 Aktivační tyč
21 Bezpečnostní spínač
22 Závit filtru

● Technické údaje

Vysavač na popel:	PAS 18 F5
Číslo modelu:	
– se zástrčkou VDE:	HG08002
– se zástrčkou BS:	HG08002-BS
– se zástrčkou CH:	HG08002-CH
Spotřeba energie (jmenovitá hodnota):	1200 W
Nominální vstupní napětí:	220–240 V~, 50 Hz
Sací síla:	16,5 kPa (165 mbar)
Výkon sání:	25 l/s
Délka přípojného vedení:	5 m
Ochranná třída:	II/□
Délka hadice:	cca 1,5 m
Objem kovové nádoby	
Rozměry:	Ø 30,5 cm x V 35 cm
Čistý objem:	14 l

● Bezpečnostní charakteristiky

- Bezpečnostní spínač 21 brání v provozu výrobku, pokud není nainstalován skládaný filtr 19.



Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, DEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

V případě poškození v důsledku nedodržení tohoto návodu na obsluhu se Vaše záruka ruší! Za následné škody se nepřebírá žádná odpovědnost! V případě škody na majetku nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů se nepřebírá žádná odpovědnost!

Děti a osoby se zdravotním omezením



⚠ VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ SMRTI A NEHOD PRO BATOLATA A DĚTI!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem.

Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si nesmí s výrobkem hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, ledaže by byly starší než 8 let a byly pod dozorem.

Použití v souladu s určením

- ⚠ **VAROVÁNÍ! Riziko zranění!** Neodborné použití může vést k zraněním. Používejte tento výrobek výhradně podle tohoto návodu. Nepokoušejte se výrobek jakýmkoliv způsobem měnit.

Elektrická bezpečnost

- ⚠ **NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Nepokoušejte se sami výrobek opravovat. V případě poruchy smí opravy provádět výhradně kvalifikovaný personál.

- ⚠ **VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Neponořujte elektrické části výrobku do vody nebo jiných kapalin. Nikdy výrobek nedržte pod tekoucí vodou.

- ⚠ **VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Poškozený výrobek nepoužívejte. Když je výrobek poškozen oddělte výrobek z elektrického napájení a obraťte se na svého prodejce.

- ⚠ **VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Nepoužívejte výrobek s mokrýma rukama nebo pokud stojíte na vlhké podlaze.

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko

zranění! Výrobek vypněte a odpojte jej od elektrického napájení předtím, než začnete provádět čisticí práce, a v případě, že výrobek není používán.

- Výrobek nepoužívejte, pokud spadl.
- Před připojením síťové zástrčky k napájení: Dbejte na to, aby jmenovité napětí na typovém štítku výrobku odpovídalo napětí v síti vašeho napájení.
- Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a připojovací vedení na poškození. Když je přípojně vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.
- Chraňte připojovací vedení před poškozením. Nenechte ho viset přes ostré hrany a nelámejte ani neohýbejte jej.

Chraňte připojovací vedení před horkými povrchy a otevřenými plameny.

Obsluha

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko

zranění! Nikdy nepoužívejte výrobek k odsávání

- Vody a jiných kapalin,
- Hořícího popela,
- Jakéhokoli materiálu s teplotou vyšší než 40 °C,
- Žhavého uhlí.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky
 - Když dojde k poruše,
 - Před připojením/ výměnou příslušenství,
 - Před čištěním výrobku,
 - Pokud nechcete používat výrobek po delší dobu,
 - Během bouřky a
 - Po každém použití.
- Pro vytažení výrobku ze zásuvky tahejte za síťovou zástrčku, nikoliv za přípojně vedení.
- Vadné díly musí být vždy nahrazeny originálními náhradními díly.

- V průběhu provozu nezakrývejte větrací otvory. Riziko přehřátí a poškození výrobku.
- Výrobek má teplotní pojistku, která v případě přehřátí automaticky odpojí přívod proudu. Pokud toto bezpečnostní zařízení výrobek vypnulo, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout. Jakmile je výrobek vychladne, můžete opět zastrčit síťovou zástrčku do zásuvky a výrobek normálně používat.

Čištění a skladování

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko zranění! Oddělte výrobek od napájení před tím, než ho budete čistit nebo se nebude používat.

- Chraňte výrobek, připojovací vedení a síťovou zástrčku před prachem, přímým slunečním zářením, kapající a stříkající vodě.
- Skladujte výrobek na suchém, studeném místě chráněném před vlhkostí a mimo dosah dětí.

- Chraňte výrobek proti horku. Nepokládejte výrobek do blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo topná tělesa.

● Před prvním použitím

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Výrobek a balicí materiály nejsou dětská hračka! Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí polknutí a udušení!

- Vybalte všechny díly a odstraňte všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní a nepoškozený. Pokud zjistíte, že díly chybí nebo jsou poškozené, výrobek nepoužívejte a obraťte se na prodejce. Použití neúplného nebo poškozeného výrobku představuje riziko pro osoby a předměty.

● Před použitím

● Připojte hadici

Obr. C

Vysávání prachu

1. Vyrovněte  [11] s prohlubní v sacím připojení [4].
2. Hadicovou spojku [9] zcela zatlačte do sací přípojky [4].
3. Otáčejte hadicovou spojku [9] ve směru hodinových ručiček, dokud zcela nezapadne.
4. Zkontrolujte, zda je hadice [8] správně namontována mírným tahem za hadicovou spojku [9]. Pokud se hadicová spojka nepohybuje, hadice je správně nainstalována.

Vzduchový ventilátor

1. Vyrovnajte  [11] s prohlubní v nátrubku výfuku [1].
2. Zcela zatlačte hadicovou spojku [9] do nátrubku výfuku [1].
3. Otáčejte hadicovou spojku [9] ve směru hodinových ručiček, dokud zcela nezapadne.
4. Zkontrolujte, zda je hadice [8] správně namontována mírným tahem za hadicovou spojku [9]. Pokud se hadicová spojka nepohybuje, hadice je správně nainstalována.

● Odpojte hadici

- Odpojte hadici [8] od sací přípojky [4] nebo nátrubku výfuku [1]: Otočte spojku hadice [9] proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte hadicovou spojku.

● Připojte šterbinovou hubici

UPOZORNĚNÍ

- Šterbinová hubice [7] je užitečná pro těžko přístupné oblasti.

- Zasuňte široký konec šterbinové hubice [7] do hadicového adaptéru [10].

● Uložte šterbinovou hubici a hadici

- Jeden konec šterbinové hubice [7] vložte do držáků hubice [17] na víko nádoby [13].
- Hadicový adaptér [10] lze uložit stejným způsobem.

● Upevněte a sejměte víko nádoby

Obr. D

- Upevněte víko nádoby [13]:
 - Vložte víko nádoby na kovovou nádobu [5].

- Upevněte víko nádoby [13] se zámkem [3].
- Víko nádoby [13] odebrat:
 - Uvolněte zámkem [3].
 - Zvedněte víko nádoby z kovové nádoby [5].

● Obsluha

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko zranění!

- Nevysávejte žhnoucí materiály. Dokonce i materiál, který vypadá zvenku vychladlý, může být uvnitř stále velmi horký. Horký vysátý materiál se může v proudu vzduchu znovu vznítit.
- Horký popel by neměl být hašen vodou, protože náhlý teplotní rozdíl může způsobit trhliny v krbu.
- Před vysáváním krbu počkejte nejméně 24 hodin, abyste se ujistili, že oheň vyhasl a popel vychladl.

UPOZORNĚNÍ

- Před připojením výrobku k vhodné elektrické zásuvce nastavte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy **O**.

1. Síťovou zástrčku [18] zasuňte do vhodné zásuvky.
2. Zapněte výrobek: Přepněte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy **I**.
3. Vypněte výrobek: Přepněte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy **O**.

● Zkontrolujte naplnění prachem

- Pokud červené světlo na indikační liště [15] vyplní dvě třetiny nebo více délky indikační lišty: Vyprázdněte kovovou nádobu [5].

UPOZORNĚNÍ

- Indikační lišta [15] funguje pouze tehdy, je-li výrobek zapnutý.

● Vyprázdněte kovovou nádobu

⚠ VAROVARÁNÍ!



Před prováděním kontrol, instalace příslušenství nebo nastavováním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku [18] ze zásuvky!

⚠ VAROVARÁNÍ!

- ▶ Před použitím a po použití výrobek vyprázdněte a vyčistěte, aby se zabránilo hromadění materiálů, které by ve výrobku mohly představovat riziko požáru.

- Odstraňte víko nádoby [13] z kovové nádoby [5] (viz „Upevněte a sejměte víko nádoby“). Vyprázdněte kovovou nádobu.

● Vyčistěte skládaný filtr

Obr. E

1. Síťovou zástrčku [18] zasuněte do vhodné zásuvky.
2. Přepněte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy I.
3. Zablokujte průtok vzduchu hadicovým adaptérem [10]: Položte hadicový adaptér hadice na stabilní, rovnou plochu.
4. Když je hadicový adaptér [10] spojený se šterbinovou hubicí [7]: Odstraňte šterbinovou hubici z hadicového adaptéru.
5. Stiskněte a podržte přepínač pro čištění filtru [14] 5× po dobu přibližně 3 sekund. To způsobuje prohánění vzduchu přes skládaný filtr [19].

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Po každém použití vyčistěte skládaný filtr [19], abyste zachovali plný sací výkon výrobku.

● Vyměňte skládaný filtr

⚠ VAROVARÁNÍ!

- ▶ Zkontrolujte skládaný filtr [19] pravidelně na poškození a deformaci. Poškozený nebo deformovaný skládaný filtr nelze vyčistit a musí se vyměnit. To je nezbytné, aby byla zachována funkčnost výrobku a výrobek byl ochráněn před poškozeními.
- ▶ Používejte pouze náhradní filtry od společnosti Lidl nebo autorizovaných prodejců. Filtry, které nejsou kompatibilní s výrobkem, mohou způsobit zranění a poškození výrobku.

Vyměňte skládaný filtr

Obr. F

1. Přepněte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy O.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku [18] ze zásuvky.
3. Sejměte víko nádoby [13] z kovové nádoby [5] (viz „Upevněte a sejměte víko nádoby“).
4. Otočte víko nádoby [13].
5. Držte skládaný filtr [19] pevně za okraj. Otočte skládaný filtr proti směru hodinových ručiček.
6. Vyměňte skládaný filtr [19] z výrobku.

Vložte nový skládaný filtr

Obr. G

1. Přepněte vypínač Zap/Vyp [16] do polohy O.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku [18] ze zásuvky.
3. Sejměte víko nádoby [13] z kovové nádoby [5] (viz „Upevněte a sejměte víko nádoby“).
4. Otočte víko nádoby [13] a odložte je stranou.
5. Nasuňte nasazený skládaný filtr [19] přes závit filtru [22].

6. Upevněte skládaný filtr **19**: Držte skládaný filtr pevně za okraj. Otočte skládaný filtr ve směru hodinových ručiček. Skládaný filtr je připevněn k závitu filtru **22**.
7. Okraj aktivací tyče **20** musí stlačit bezpečnostní spínač **21**. V opačném případě nebude výrobek fungovat.
8. Otočte skládaný filtr **19** co nejvíce ve směru hodinových ručiček:
Aktivační tyč **20** stlačuje bezpečnostní spínač **21**.
Pokud skládaný filtr zcela nestlačí aktivací tyč, nebude bezpečnostní spínač aktivován. Výrobek není funkční.

● Skladování

- Přepněte vypínač Zap/Vyp **16** do polohy **O**. Vytáhněte síťovou zástrčku **18** ze zásuvky. Nechte výrobek ochladit.
- Očistěte výrobek (viz „Čištění a péče“).
- Naviňte přípojné vedení **18** okolo držáku vedení **2**.
- Výrobek a jeho příslušenství skladujte na tmném, suchém, nezamrzajícím a dobře větraném místě.
- Uchovávejte výrobek stále na místě nedostupném pro děti.
- Teplota pro dlouhodobé skladování (déle než 3 měsíce) by měla být mezi +10 a +30 °C s relativní vlhkostí nejvýše 60 %.

● Vyhledávání závad

Porucha	Možná příčina	Opatření
Výrobek nefunguje.	Síťová zástrčka 18 není propojena s napájením.	Síťovou zástrčku 18 zasuněte do vhodné zásuvky.
Sací výkon se sníží a výrobek nenasává žádnou špínu.	Kovová nádoba 5 je plná.	Vyprázdněte kovovou nádobu 5 (viz „Vyprázdněte kovovou nádobu“).
	Cesta vzduchu je zablokována.	Zkontrolujte následující součásti, zda nejsou ucpané, a odstraňte ucpání: 5 Kovová nádoba 7 Štěrbínová hubice 8 Hadice
	Skládaný filtr 19 je ucpaný.	Vyčistěte skládaný filtr 19 (viz „Vyčistěte skládaný filtr“).
Sací výkon je i po vyčištění skládaného filtru 19 snížený.	Skládaný filtr 19 je poškozen.	Vyměňte skládaný filtr 19 (viz „Vyměňte skládaný filtr“).

Porucha	Možná příčina	Opatření
Přístroj je přehřátý.	Skládaný filtr 19 je ucpaný.	Vyčistěte skládaný filtr 19 (viz „Vyčistěte skládaný filtr“).
Z výrobku vystupuje prach.	Víko nádoby 13 nebylo správně namontováno.	Nasadte správně víko nádoby 13 (viz „Upevněte a sejměte víko nádoby“).

● Transport

- Přepněte vypínač Zap/Vyp **16** do polohy **O**. Vytáhněte síťovou zástrčku **18** ze zásuvky. Nechte výrobek ochladit.
- Chraňte výrobek před úderu nebo silnými vibracemi, které nastávají zejména během přepravy ve vozidlech.
- Zajistěte výrobek proti sklouznutí a převrnutí.

● Čištění a péče

⚠ VAROVÁNÍ!



Výrobek vždy vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku **18** ze zásuvky a nechte vychladnout před prováděním kontroly, údržby nebo čistících prací!

- Nikdy nedovolte, aby do výrobku vnikly kapaliny.
- Udržujte výrobek stále čistý, suchý a zbavený oleje nebo mazacích tuků. Po každém použití a před uskladněním odstraňte prach z výrobku.
- Pravidelné a správné čištění pomůže zajistit bezpečné používání a prodloužit životnost výrobku.
- Výrobek čistěte suchou utěrkou. Pro obtížně přístupné oblasti použijte měkký kartáč.

- Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohly být opraveny uživatelem samotným. obraťte se na autorizované servisní středisko nebo na obdobně kvalifikovanou osobu, aby ho zkontrolovala a opravila.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ K čištění výrobku nebo jeho příslušenství nepoužívejte abrazivní, agresivní čisticí prostředky, tvrdé kartáče ani ostré předměty. Riziko poškození výrobku.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.

Výrobek:



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (IAN 458808_2401).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.



Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadaním čísla položky (IAN) 458808_2401 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

● **Servis**

(CZ) Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



Použité výstražné upozornenia a symboly	Strana	45
Úvod	Strana	46
Používanie v súlade s určením	Strana	46
Rozsah dodávky	Strana	46
Popis súčiastok	Strana	46
Technické údaje	Strana	47
Bezpečnostné prvky	Strana	47
Bezpečnostné upozornenia	Strana	47
Pred prvým použitím	Strana	50
Pred použitím	Strana	51
Pripojenie hadice	Strana	51
Odpojenie hadice	Strana	51
Pripojenie štrbinovej dýzy	Strana	51
Skladovanie štrbinovej dýzy a hadice	Strana	51
Pripevnenie a odobratie veka nádoby	Strana	51
Obsluha	Strana	51
Kontrola množstva prachu	Strana	52
Vyprázdnenie kovovej nádoby	Strana	52
Čistenie skladacieho filtra	Strana	52
Výmena skladacieho filtra	Strana	52
Skladovanie	Strana	53
Riešenie problémov	Strana	53
Preprava	Strana	54
Čistenie a starostlivosť	Strana	54
Likvidácia	Strana	55
Záruka	Strana	55
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	55
Servis	Strana	56

Použíte výstražné upozornenia a symboly

V návode na používanie, v krátkom návode, na obale a na typovom štítku sú použité nasledujúce výstražné upozornenia:

	Prečítajte si návod na používanie!		Produkt používajte len v suchých interiéroch!
	Pred výmenou nadstavcov, čistením a keď produkt nepoužívate, vypnite ho a odpojte ho z napájania!		Symbol pre produkt s triedou ochrany II
			Striedavý prúd/striedavé napätie
	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		Nevysávajte žeravé materiály!
			Nevysávajte horiaci popol!
	VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Vysávajte len studený popol, teplota max. 40 °C!
			Nevysávajte vodu ani iné tekutiny akéhokoľvek druhu!
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.		Zaistené
			Odistené
	OPATRNE! Tento symbol so signálnym slovom „Opatrne“ označuje možné poškodenie majetku.	 	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny
	Nebezpečenstvo – úrazu elektrickým prúdom!		Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.

VYSÁVAČ NA POPOL

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Používanie v súlade s určením

- Produkt je určený na odstraňovanie studeného popola s teplotou maximálne 40 °C a iných studených malých častíc z komínov, pecí na drevené uhlie, popolníkov alebo grilovacích roštov.

⚠ VÝSTRAHA!

- „Studený popol“ je popol, ktorý sa chladil dostatočne dlho a už neobsahuje žeravé uhlíky. Zistíte to tak, že pred použitím produktu cez popol prejdete kovovým pomocným nástrojom. Zo studeného popola už nesála citelné teplo.

- Produkt nie je vhodný na vysávanie nasledovných materiálov:
 - Tekutiny
 - Sadze a pahreba
 - Prach z cementu, sadry a vápna
 - Horľavé, výbušné alebo zdravie ohrozujúce materiály
 - Kotly a olejové pece

⚠ VÝSTRAHA!

- Vysávajte len popol z povolených palív!

- Akékoľvek iné použitie alebo zmena produktu sa považujú za použitie mimo určenia a môžu spôsobiť nebezpečenstvá ako smrť, poranenie tela a poškodenie produktu. Výrobca nepreberá záruku za škody, ktoré vzniknú neodborným používaním produktu. Produkt je určený výlučne na používanie v domácnosti. Produkt nie je určený na priemyselné použitie.
- Štrbinová dýza [7] nie je vhodná na čistenie kobercov.

● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompletne a či sú všetky časti v dobrom stave. Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály.

- 1 Veko nádoby (vrátane systému motorového pohonu a telesa)
- 1 Kovová nádoba
- 1 Hadica
- 1 Štrbinová dýza
- 1 Skladací filter (predinštalovaný)
- 3 Plastové nožičky (predinštalované)
- 1 Návod na obsluhu

● Popis súčiastok

Pred čítaním si otvorte stranu s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami produktu.

Obr. A

- 1 Výfuková prípojka s drážkou
- 2 Držiak kábla
- 3 Zaisťovací uzáver
- 4 Sacia prípojka s drážkou
- 5 Kovová nádoba
- 6 Plastové nožičky
- 7 Štrbinová dýza
- 8 Hadica

- 9 Spojenie na hadici
- 10 Adaptér na hadici
(vonkajší Ø: 41 mm; vnútorný Ø: 38 mm)
- 11  (označenie spojenia)
- 12 Držadlo
- 13 Veko nádoby
- 14 Vypínač čistenia filtra

Obr. B

- 15 Zobrazovacia lišta
- 16 Vypínač
- 17 Držiak na dýzu
- 18 Napájací kábel so sieťovou zástrčkou
(sieťová zástrčka nie je zobrazená na obrázku)

Obr. F, G

- 19 Skladací filter
- 20 Aktivačná tyč
- 21 Bezpečnostný vypínač
- 22 Závit filtra

● Technické údaje

Vysávač na popol:		PAS 18 F5
Číslo modelu:		
– so zástrčkou VDE:		HG08002
– so zástrčkou BS:		HG08002-BS
– so zástrčkou CH:		HG08002-CH
Príkon (menovitá hodnota):		1200 W
Menovité vstupné napätie:		220–240 V~, 50 Hz
Sacia sila:		16,5 kPa (165 mbar)
Sací výkon:		25 l/s
Dĺžka napájacieho kábla:		5 m
Trieda ochrany:		II/□
Dĺžka hadice:		pribl. 1,5 m
Kapacita kovovej nádoby		
Rozmery:		Ø 30,5 cm × V 35 cm
Čistý objem:		14 l

● Bezpečnostné prvky

- Bezpečnostný vypínač 21 zabraňuje používaniu produktu, keď v ňom nie je nainštalovaný skladací filter 19.



Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNNAMI NA POUŽITIE! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!

V prípade poškodenia z dôvodu nedodržania tohto návodu na používanie zaniká nárok na záruku! Za následne vzniknuté škody nepreberáme žiadnu záruku! V prípade majetkových alebo personálnych škôd z dôvodu neodborného používania alebo nedodržania bezpečnostných upozornení nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Deti a osoby s postihnutím



⚠ **VÝSTRAHA!**

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA

ŽIVOTA A

NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE MALÉ DETI A DETI!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú s produktom hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a staršie deti musia byť pri týchto činnostiach pod dozorom.

Používanie v súlade s určením

⚠ **VÝSTRAHA!**

Nebezpečenstvo poranenia! Neodborné použitie môže spôsobiť zranenia. Tento produkt používajte výlučne podľa tohto návodu. Nepokúšajte sa produkt žiadnym spôsobom meniť.

Elektrická bezpečnosť

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!**

Riziko úrazu elektrickým prúdom! Nepokúšajte sa opravovať produkt svojpomocne. V prípade poruchy môžu opravy vykonávať výlučne kvalifikovaní odborníci.

⚠ **VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!**

Elektrické časti produktu neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Produkt nikdy nedržte pod tečúcou vodou.

⚠ VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!

Nepoužívajte poškodený produkt. Ak je produkt poškodený, odpojte ho z napájania a obráťte sa na predajcu.

⚠ VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!

Produkt nepoužívajte s mokrými rukami alebo vtedy, keď stojíte na mokrej podlahe.

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo

poranenia! Pred vykonaním čistiacich prác a keď produkt nepoužívate, vypnite ho a odpojte od napájania.

- Produkt nepoužívajte, ak spadol.
- Pred zapojením sieťovej zástrčky do napájania: Dbajte na to, aby menovité napätie na typovom štítku produktu zodpovedalo sieťovému napätiu vášho napájania.

- Sieťovú zástrčku a napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Keď je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícka služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvám.

- Chráňte napájací kábel pred poškodením. Nenechajte ho visieť nad ostrými hranami a nestláčajte ho, ani ho neohýbajte. Napájací kábel držte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch a otvoreného plameňa.

Obsluha

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo

poranenia! Produkt nikdy nepoužívajte na vysávanie

- Vody a iných tekutín,
- Horiaceho popola,
- Akéhokoľvek materiálu s teplotou nad 40 °C,
- Pahreby.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky
 - Ak sa vyskytne porucha,

- Skôr ako nasadíte/
vymeníte diely
príslušenstva,
- Skôr ako budete produkt
čistiť,
- Ak produkt dlhšiu dobu
nepoužívate,
- Počas búrky a
- Po každom použití.
- Pri odpájaní produktu zo
zásuvky ťahajte za sieťovú
zástrčku, nie za napájací
kábel.
- Chybné diely musia
byť vymenené vždy za
originálne náhradné diely.
- Nezakrývajte ventilačné
otvory počas prevádzky.
Riziko prehriatia a
poškodenia produktu.
- Produkt je vybavený
tepelnou poistkou, ktorá
automaticky preruší prívod
prúdu v prípade prehriatia.
Keď toto bezpečnostné
zariadenie vypne produkt,
odpojte sieťovú zástrčku
zo zásuvky a nechajte
produkt vychladnúť. Po
vychladnutí produktu
môžete znovu zapojiť
sieťovú zástrčku do
zásuvky a produkt
normálne používať.

Čistenie a skladovanie

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo

poranenia! Pred
čistením a keď produkt
nepoužívate, odpojte ho z
napájania.

- Produkt, napájací kábel
a sieťovú zástrčku
chráňte pred prachom,
priamym slnečným
žiarením, kvapkajúcou a
strikajúcou vodou.
- Produkt skladujte na
chladnom, suchom
mieste, chránený pred
vlhkosťou a mimo dosahu
detí.
- Produkt chráňte pred
teplom. Produkt
neumiestňujte do blízkosti
otvoreného ohňa alebo
zdrojov tepla, ako sú
kachle alebo ohrievače.

● Pred prvým použitím

⚠ VÝSTRAHA!

- Produkt a obaly nie sú hračky
pre deti! Deti sa nesmú hrať s
plastovými vreckami, fóliami
a malými časťami! Hrozí riziko
prehltnutia a udusení!

- Rozbalte všetky diely a odstráňte
všetky obalové materiály.

- ❑ Uistite sa, že balenie je úplné a nepoškodené. Ak zistíte, že nejaké časti chýbajú alebo sú poškodené, produkt nepoužívajte a obráťte sa na predajcu.
- Používanie neúplného alebo poškodeného produktu predstavuje nebezpečenstvo pre osoby a predmety.

● **Pred použitím**

● **Pripojenie hadice**

Obr. C

Vysávanie

1.  11 nasmerujte na drážku v sacej prípojke 4.
2. Spojenie na hadici 9 úplne zasuňte do sacej prípojky 4.
3. Spojenie na hadici 9 otočte v smere hodinových ručičiek, kým úplne nezacvakne.
4. Jemným potiahnutím spojenia na hadici 9 skontrolujte, či je hadica 8 nainštalovaná správne. Hadica je nainštalovaná správne, ak sa spojenie na hadici nehýbe.

Fúkanie vzduchu

1.  11 nasmerujte na drážku vo výfukovej prípojke 1.
2. Spojenie na hadici 9 úplne zasuňte do výfukovej prípojky 1.
3. Spojenie na hadici 9 otočte v smere hodinových ručičiek, kým úplne nezacvakne.
4. Jemným potiahnutím spojenia na hadici 9 skontrolujte, či je hadica 8 nainštalovaná správne. Hadica je nainštalovaná správne, ak sa spojenie na hadici nehýbe.

● **Odpojenie hadice**

- ❑ Odpojenie hadice 8 zo sacej prípojky 4 alebo výfukovej prípojky 1: Spojenie na hadici 9 otočte proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite spojenie na hadici.

● **Pripojenie štrbinovej dýzy**

UPOZORNENIE

- Štrbinová dýza 7 je vhodná na ťažko dostupné miesta.

- ❑ Široký koniec štrbinovej dýzy 7 zasuňte do adaptéru na hadici 10.

● **Skladovanie štrbinovej dýzy a hadice**

- ❑ Koniec štrbinovej dýzy 7 zasuňte do držiaku na dýzu 17 na veku nádoby 13.
- ❑ Adaptér na hadici 10 môžete skladovať rovnakým spôsobom.

● **Pripevnenie a odobratie veka nádoby**

Obr. D

- ❑ Pripevnenie veka nádoby 13:
 - Veko nádoby dajte na kovovú nádobu 5.
 - Veko nádoby 13 pripevnite pomocou zaistovacích uzáverov 3.
- ❑ Odobratie veka nádoby 13:
 - Uvoľnite zaistovacie uzávery 3.
 - Veko nádoby zdvihnite z kovovej nádoby 5.

● **Obsluha**

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!

- Nevysávajte žeravé materiály. Aj materiál, ktorý zvonka vyzerá, že už vychladol, môže byť vo vnútri ešte veľmi horúci. Horúci povysávaný materiál sa môže prúdením vzduchu znova zapáliť.
- Horúci popol by sa nemal hasiť vodou, pretože náhla zmena teploty môže viesť k prasklinám v kozube.

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!

- ▶ Pred vysávaním kozubu počkajte aspoň 24 hodín, aby ste sa uistili, že sa oheň uhasil a popol vychladol.

UPOZORNENIE

- ▶ Pred zapojením produktu do vhodnej zásuvky nastavte vypínač [16] na **O**.

1. Sieťovú zástrčku [18] zapojte do vhodnej zásuvky.
2. Zapnutie produktu: Vypínač [16] nastavte na **I**.
3. Vypnutie produktu: Vypínač [16] nastavte na **O**.

● **Kontrola množstva prachu**

- Ak červené svetlo na zobrazovacej lište [15] vyplňa dve tretiny alebo väčšiu časť dĺžky zobrazovacej lišty: Vyprázdnite kovovú nádobu [5].

UPOZORNENIE

- ▶ Zobrazovacia lišta [15] funguje, len keď je produkt zapnutý.

● **Vyprázdnenie kovovej nádoby**

⚠ VÝSTRAHA!



Pred vykonaním inšpekcie, inštalovaním príslušenstva alebo nastavovaním produkt vždy vypnite a sieťovú zástrčku [18] vytiahnite zo zásuvky!

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Pred a po použití produkt vyprázdňte a vyčistite, aby ste zabránili hromadeniu materiálov, ktoré by mohli predstavovať riziko požiaru.

- Veko nádoby [13] odstráňte z kovovej nádoby [5] (pozri „Pripevnenie a odobratie veka nádoby“). Vyprázdnite kovovú nádobu.

● **Čistenie skladacieho filtra**

Obr. E

1. Sieťovú zástrčku [18] zapojte do vhodnej zásuvky.
2. Vypínač [16] nastavte na **I**.
3. Zablokovanie prúdenia vzduchu cez adaptér na hadici [10]: Adaptér na hadici položte na rovnú plochu.
4. Keď je adaptér na hadici [10] pripojený k štrbinovej dýze [7]: Štrbinovú dýzu odpojte z adaptéra na hadici.
5. Vypínač čistenia filtra [14] podržte stlačený 5× vždy pribl. na 3 sekundy. Tým sa cez skladací filter [19] vyfúkne vzduch.

UPOZORNENIE

- ▶ Skladací filter [19] čistite po každom použití, aby ste dosiahli plný sací výkon produktu.

● **Výmena skladacieho filtra**

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Pravidelne kontrolujte, či skladací filter [19] nie je poškodený alebo deformovaný. Poškodený alebo deformovaný skladací filter sa nedá vyčistiť a musí sa vymeniť. To je potrebné, aby zostala zachovaná funkčnosť produktu a produkt bol chránený pred poškodením.

⚠ VÝSTRAHA!

- Používajte len náhradné filtre, ktoré dodáva Lidl alebo autorizovaný predajca. Filtre, ktoré nie sú kompatibilné s produktom, môžu spôsobiť poranenia alebo poškodenia produktu.

Odstránenie skladacieho filtra

Obr. F

1. Vypínač [16] nastavte na **O**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku [18] zo zásuvky.
3. Veko nádoby [13] odoberte z kovovej nádoby [5] (pozri „Pripevnenie a odobratie veka nádoby“).
4. Obráťte veko nádoby [13].
5. Skladací filter [19] držte pevne za okraj. Skladací filter otočte proti smeru hodinových ručičiek.
6. Skladací filter [19] zdvihnite z produktu.

Vloženie nového skladacieho filtra

Obr. G

1. Vypínač [16] nastavte na **O**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku [18] zo zásuvky.
3. Veko nádoby [13] odoberte z kovovej nádoby [5] (pozri „Pripevnenie a odobratie veka nádoby“).
4. Veko nádoby [13] obráťte a odložte ho nabok.
5. Vložený skladací filter [19] posuňte cez závit filtra [22].

● Riešenie problémov

Porucha	Možná príčina	Opatrenie
Produkt nefunguje.	Sieťová zástrčka [18] nie je zapojená do napájania.	Sieťovú zástrčku [18] zapojte do vhodnej zásuvky.

6. Pripevnenie skladacieho filtra [19]: Skladací filter držte pevne za okraj. Skladací filter otočte v smere hodinových ručičiek. Skladací filter je pripevnený na závit filtra [22].
7. Okraj aktivačnej tyče [20] musí stláčať bezpečnostný vypínač [21] nadol. Inak produkt nebude fungovať.
8. Skladací filter [19] zatočte čo najviac v smere hodinových ručičiek: Aktivačná tyč [20] stláča bezpečnostný vypínač [21] nadol. Ak skladací filter aktivačnú tyč nestláča úplne nadol, bezpečnostný vypínač sa neaktivuje. Produkt nie je funkčný.

● Skladovanie

- ☐ Vypínač [16] nastavte na **O**. Vytiahnite sieťovú zástrčku [18] zo zásuvky. Produkt nechajte vychladnúť.
- ☐ Vyčistite produkt (pozri „Čistenie a starostlivosť“).
- ☐ Napájací kábel [18] navíňte okolo držiaka kábla [2].
- ☐ Produkt a jeho príslušenstvo skladujte na tmavom, suchom a dobre vetranom mieste bez mrazu.
- ☐ Produkt vždy skladujte na deťom neprístupnom mieste.
- ☐ Teplota pri dlhodobom skladovaní (dlhšie ako 3 mesiace) by mala byť medzi +10 a +30 °C pri relatívnej vlhkosti nižšej ako 60 %.

Porucha	Možná príčina	Opatrenie
Sací výkon sa znížil a produkt nesaje nečistoty.	Kovová nádoba [5] je plná.	Vyprázdnite kovovú nádobu [5] (pozri „Vyprázdenie kovovej nádoby“).
	Prístup vzduchu je zablokovaný.	Skontrolujte, či nie sú nasledovné časti upchaté a upchatia odstráňte: [5] Kovová nádoba [7] Štrbinová dýza [8] Hadica
	Skladací filter [19] je upchatý.	Vyčistite skladací filter [19] (pozri „Čistenie skladacieho filtra“).
Sací výkon sa po vyčistení skladacieho filtra [19] znížil.	Skladací filter [19] je poškodený.	Vymeňte skladací filter [19] (pozri „Výmena skladacieho filtra“).
Prístroj je prehriaty.	Skladací filter [19] je upchatý.	Vyčistite skladací filter [19] (pozri „Čistenie skladacieho filtra“).
Prach uniká z produktu.	Veko nádoby [13] nie je správne namontované.	Veko nádoby [13] namontujte správne (pozri „Pripevnenie a odobratie veka nádoby“).

● Preprava

- ☐ Vypínač [16] nastavte na **O**. Sieťovú zástrčku [18] vytiahnite zo zásuvky. Produkt nechajte vychladnúť.
- ☐ Produkt chráňte pred silnými nárazmi a vibráciami, ktoré môžu vzniknúť pri preprave vo vozidlách.
- ☐ Produkt zabezpečte proti zošmyknutiu a prevráteniu.

● Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA!



Pred vykonaním kontroly, údržby alebo čistenia produkt vždy vypnite, sieťovú zástrčku [18] odpojte zo zásuvky a produkt nechajte vychladnúť!

- ☐ Zabráňte vniknutiu tekutín do produktu.
- ☐ Produkt vždy udržiavajte čistý, suchý a bez oleja alebo mazív. Po každom použití a pred uskladnením odstráňte z produktu prach.
- ☐ Pravidelné a správne čistenie prispieva k bezpečnému používaniu a predĺženiu životnosti produktu.
- ☐ Produkt vyčistite suchou handrou. Na ťažko prístupné miesta použite mäkkú kefku.
- ☐ Tento produkt neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovanú osobu, aby produkt skontrolovali a opravili.

OPATRNE!

- ▶ Na čistenie produktu alebo jeho príslušenstva nepoužívajte žiadne abrazívne, agresívne čistiace prostriedky, tvrdé kefy ani ostré predmety. Nebezpečenstvo poškodenia produktu.

● **Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.

Výrobok:



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● **Záruka**

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● **Postup v prípade poškodenia v záruke**

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 458808_2401) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.



Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 458808_2401 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.

● **Servis**



Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	58
Einleitung	Seite	59
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	59
Lieferumfang	Seite	59
Teilebeschreibung	Seite	59
Technische Daten	Seite	60
Sicherheitsmerkmale	Seite	60
Sicherheitshinweise	Seite	60
Vor dem ersten Gebrauch	Seite	64
Vor dem Gebrauch	Seite	64
Schlauch verbinden	Seite	64
Schlauch abkoppeln	Seite	64
Fugendüse anschließen	Seite	65
Fugendüse und Schlauch aufbewahren	Seite	65
Behälterdeckel befestigen und abnehmen	Seite	65
Bedienung	Seite	65
Staubfüllstand prüfen	Seite	65
Metallbehälter leeren	Seite	65
Faltenfilter reinigen	Seite	66
Faltenfilter ersetzen	Seite	66
Aufbewahrung	Seite	67
Fehlersuche	Seite	67
Transport	Seite	68
Reinigung und Pflege	Seite	68
Entsorgung	Seite	68
Garantie	Seite	69
Abwicklung im Garantiefall	Seite	69
Service	Seite	70

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!		Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen!
	Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Aufsätze austauschen, reinigen und wenn Sie es nicht benutzen!		Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II
			Wechselstrom/-spannung
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Keine glühenden Materialien absaugen!
			Keine brennende Asche absaugen!
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nur kalte Asche absaugen, Temperatur max. 40 °C!
			Kein Wasser und keine Flüssigkeiten jeglicher Art absaugen!
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Verriegelt
			Entriegelt
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Gefahr – Risiko eines Stromschlags!		Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

ASCHESAUGER

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Entfernen von kalter Asche mit einer Temperatur von nicht mehr als 40 °C und anderen kalten Kleinteilen aus Schornsteinen, Holzkohleöfen, Aschenbechern oder Grillrosten bestimmt.

⚠ WARNUNG!

- ▶ „Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange erkaltet ist und keine Glutnester mehr enthält. Dies kann festgestellt werden, indem die Asche mit einem metallenen Hilfsmittel durchkämmt wird, bevor das Produkt zum Einsatz kommt. Von der kalten Asche geht keine wahrnehmbare Wärmestrahlung mehr aus.

- Das Produkt ist nicht geeignet zum Absaugen der folgenden Materialien:
 - Flüssigkeiten
 - Ruß und Glut
 - Zement-, Gips- und Kalkstaub
 - Brennbare, explosive oder gesundheitsgefährdende Materialien
 - Heizkessel und Ölöfen

⚠ WARNUNG!

- ▶ Nur Asche von zulässigen Brennstoffen einsaugen!

- Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Gefahren wie Tod, Körperverletzung und Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Die Fugendüse [7] ist nicht für die Reinigung von Teppichen geeignet.

● Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in gutem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung alle Verpackungsmaterialien.

- 1 Behälterdeckel (inkl. Motorantriebssystem und Gehäuse)
- 1 Metallbehälter
- 1 Schlauch
- 1 Fugendüse
- 1 Faltenfilter (vorinstalliert)
- 3 Kunststofffüße (vorinstalliert)
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

Schlagen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen auf und machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

Abb. A

- [1] Ausblasstutzen mit Aussparung
- [2] Leitungshalterung
- [3] Verriegelung
- [4] Sauganschluss mit Aussparung

- 5 Metallbehälter
- 6 Kunststofffüße
- 7 Fugendüse
- 8 Schlauch
- 9 Schlauchkupplung
- 10 Schlauchadapter
(Ø außen: 41 mm; Ø innen: 38 mm)
- 11  (Kupplungsmarkierung)
- 12 Tragegriff
- 13 Behälterdeckel
- 14 Schalter für Filterreinigung

Abb. B

- 15 Anzeigeleiste
- 16 Ein-/Aus-Schalter
- 17 Düsenhalter
- 18 Anschlussleitung mit Netzstecker
(Netzstecker nicht abgebildet)

Abb. F, G

- 19 Faltenfilter
- 20 Aktivierungsstab
- 21 Sicherheitsschalter
- 22 Filtergewinde

● Technische Daten

Aschesauger:	PAS 18 F5
Modellnummer:	
– mit VDE-Stecker:	HG08002
– mit BS-Stecker:	HG08002-BS
– mit CH-Stecker:	HG08002-CH
Leistungsaufnahme (Nennwert):	1200 W
Nenneingangsspannung:	220–240 V~, 50 Hz
Saugkraft:	16,5 kPa (165 mbar)
Saugleistung:	25 l/s
Länge der Anschlussleitung:	5 m
Schutzklasse:	II/□
Schlauchlänge:	ca. 1,5 m

Kapazität des Metallbehälters

Abmessungen:	Ø 30,5 cm x H 35 cm
Nettovolumen:	14 l

● Sicherheitsmerkmale

- Der Sicherheitsschalter 21 verhindert, dass das Produkt betrieben wird, wenn der Faltenfilter 19 nicht installiert ist.



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

Kinder und Personen mit Einschränkungen



⚠ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Verletzungsrisiko!

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend. Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Elektrische Sicherheit

⚠ GEFAHR! Stromschlag-

risiko! Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlagrisiko!

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlagrisiko!

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlagrisiko!

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Fußboden stehen.

⚠️ WARNUNG! Verletzungs-

risiko! Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen und wenn das Produkt nicht in Verwendung ist.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es fallen gelassen wurde.
- Vor dem Anschließen des Netzsteckers an die Stromversorgung: Achten Sie darauf, dass die Nennspannung am Typenschild des Produkts mit der Netzspannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor Schäden. Lassen Sie sie nicht über scharfe Kanten hängen und quetschen oder biegen Sie sie nicht. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

Bedienung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsrisiko!

Verwenden Sie das Produkt niemals zum Absaugen von

- Wasser und anderen Flüssigkeiten,
- brennender Asche,
- jeglichem Material mit einer Temperatur über 40 °C,
- Glut.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
 - wenn eine Fehlfunktion auftritt,
 - bevor Sie Zubehörteile aufsetzen/wechseln,
 - bevor Sie das Produkt reinigen,
 - wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden,
 - während eines Gewitters und
 - nach jeder Verwendung.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nicht an der Anschlussleitung, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Defekte Teile müssen immer gegen Original-Ersatzteile ersetzt werden.
- Decken Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsschlitze ab. Risiko einer Überhitzung und Schäden am Produkt.
- Das Produkt verfügt über eine Temperatursicherung, die bei Überhitzung automatisch die Stromzufuhr unterbricht. Falls diese Sicherheitsvorrichtung das Produkt ausgeschaltet hat, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Produkt abkühlen. Sobald sich das Produkt abgekühlt hat, können Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und das Produkt normal verwenden.

Reinigung und Lagerung

- ⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko!** Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht in Verwendung ist.

- Schützen Sie Produkt, Anschlussleitung und Netzstecker vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen wie Öfen oder Heizgeräten auf.

● Vor dem ersten Gebrauch

WARNUNG!

► Das Produkt und die Verpackung sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Produkts stellt eine Gefahr für Personen und Gegenstände dar.

● Vor dem Gebrauch

● Schlauch verbinden

Abb. C

Staubsaugen

1. Richten Sie  11 an der Aussparung im Sauganschluss 4 aus.
2. Schieben Sie die Schlauchkupplung 9 ganz in den Sauganschluss 4.
3. Drehen Sie die Schlauchkupplung 9 im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig eingerastet ist.
4. Prüfen Sie, ob der Schlauch 8 korrekt installiert ist, indem Sie leicht an der Schlauchkupplung 9 ziehen. Der Schlauch ist korrekt installiert, wenn die Schlauchkupplung sich nicht bewegt.

Luftgebläse

1. Richten Sie  11 an der Aussparung im Ausblasstutzen 1 aus.
2. Schieben Sie die Schlauchkupplung 9 ganz in den Ausblasstutzen 1.
3. Drehen Sie die Schlauchkupplung 9 im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig eingerastet ist.
4. Prüfen Sie, ob der Schlauch 8 korrekt installiert ist, indem Sie leicht an der Schlauchkupplung 9 ziehen. Der Schlauch ist korrekt installiert, wenn die Schlauchkupplung sich nicht bewegt.

● Schlauch abkoppeln

- Schlauch 8 vom Sauganschluss 4 oder Ausblasstutzen 1 abkoppeln: Drehen Sie die Schlauchkupplung 9 entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schlauchkupplung heraus.

● Fugendüse anschließen

HINWEIS

- ▶ Die Fugendüse [7] ist für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Stecken Sie das breite Ende der Fugendüse [7] in den Schlauchadapter [10].

● Fugendüse und Schlauch aufbewahren

- Schieben Sie ein Ende der Fugendüse [7] in den Düsenhalter [17] am Behälterdeckel [13].
- Der Schlauchadapter [10] kann auf die gleiche Weise aufbewahrt werden.

● Behälterdeckel befestigen und abnehmen

Abb. D

- Behälterdeckel [13] befestigen:
 - Setzen Sie den Behälterdeckel auf den Metallbehälter [5].
 - Befestigen Sie den Behälterdeckel [13] mit den Verriegelungen [3].
- Behälterdeckel [13] abnehmen:
 - Lösen Sie die Verriegelungen [3].
 - Heben Sie den Behälterdeckel vom Metallbehälter [5] ab.

● Bedienung

⚠ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

- ▶ Saugen Sie keine glühenden Materialien auf. Auch Material, das von außen aussieht, als sei es abgekühlt, kann im Inneren noch sehr heiß sein. Heißes abgesaugtes Material kann sich im Luftstrom wieder entzünden.
- ▶ Heiße Asche sollte nicht mit Wasser gelöscht werden, da der plötzliche Temperaturunterschied zu Rissen im Kamin führen kann.

⚠ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

- ▶ Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie einen Kamin absaugen, um sicherzustellen, dass das Feuer erloschen und die Asche abgekühlt ist.

HINWEIS

- ▶ Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter [16] auf **O**, bevor Sie das Produkt mit einer geeigneten Steckdose verbinden.

1. Stecken Sie den Netzstecker [18] in eine geeignete Steckdose.
2. Produkt einschalten: Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter [16] auf **I**.
3. Produkt ausschalten: Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter [16] auf **O**.

● Staubfüllstand prüfen

- Wenn das rote Licht an der Anzeigeleiste [15] zwei Drittel oder mehr der Länge der Anzeigeleiste ausfüllt: Leeren Sie den Metallbehälter [5].

HINWEIS

- ▶ Die Anzeigeleiste [15] funktioniert nur, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

● Metallbehälter leeren

⚠ WARNUNG!



Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker [18] aus der Steckdose, bevor Sie Inspektionen durchführen, Zubehör installieren oder Einstellungen vornehmen!

⚠️ WARNUNG!

- ▶ Leeren und reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch, um die Ansammlung von Materialien zu vermeiden, die ein Brandrisiko im Produkt darstellen könnten.

- Entfernen Sie den Behälterdeckel **13** vom Metallbehälter **5** (siehe „Behälterdeckel befestigen und abnehmen“). Leeren Sie den Metallbehälter.

● Faltenfilter reinigen

Abb. E

1. Stecken Sie den Netzstecker **18** in eine geeignete Steckdose.
2. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **16** auf **I**.
3. Luftstrom durch den Schlauchadapter **10** blockieren:
Legen Sie den Schlauchadapter auf eine ebene Fläche.
4. Wenn der Schlauchadapter **10** mit der Fugendüse **7** verbunden ist:
Entfernen Sie die Fugendüse vom Schlauchadapter.
5. Halten Sie den Schalter für die Filterreinigung **14** 5x jeweils ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird Luft durch den Faltenfilter **19** geblasen.

HINWEIS

- ▶ Reinigen Sie den Faltenfilter **19** nach jedem Gebrauch, um die volle Saugleistung des Produkts zu erhalten.

● Faltenfilter ersetzen

⚠️ WARNUNG!

- ▶ Überprüfen Sie den Faltenfilter **19** regelmäßig auf Beschädigungen und Deformierung. Ein beschädigter oder deformierter Faltenfilter lässt sich nicht reinigen und muss ersetzt werden. Dies ist notwendig, um die Funktionsfähigkeit des Produkts aufrechtzuerhalten und das Produkt vor Beschädigungen zu bewahren.
- ▶ Verwenden Sie nur Ersatzfilter von Lidl oder autorisierten Fachhändlern. Filter, die nicht mit dem Produkt kompatibel sind, können zu Verletzungen und Produktschäden führen.

Faltenfilter entfernen

Abb. F

1. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **16** auf **O**.
2. Ziehen Sie den Netzstecker **18** aus der Steckdose.
3. Nehmen Sie den Behälterdeckel **13** vom Metallbehälter **5** ab (siehe „Behälterdeckel befestigen und abnehmen“).
4. Drehen Sie den Behälterdeckel **13** um.
5. Halten Sie den Faltenfilter **19** am Rand fest. Drehen Sie den Faltenfilter entgegen dem Uhrzeigersinn.
6. Heben Sie den Faltenfilter **19** aus dem Produkt heraus.

Neuen Faltenfilter einsetzen

Abb. G

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **16** auf **O**.
2. Ziehen Sie den Netzstecker **18** aus der Steckdose.
3. Nehmen Sie den Behälterdeckel **13** vom Metallbehälter **5** ab (siehe „Behälterdeckel befestigen und abnehmen“).

4. Drehen Sie den Behälterdeckel **13** um und legen Sie ihn beiseite.
5. Schieben Sie den eingesetzten Faltenfilter **19** über das Filtergewinde **22**.
6. Faltenfilter **19** fixieren: Halten Sie den Faltenfilter am Rand fest. Drehen Sie den Faltenfilter im Uhrzeigersinn. Der Faltenfilter ist auf dem Filtergewinde **22** fixiert.
7. Der Rand des Aktivierungsstabs **20** muss den Sicherheitsschalter **21** herunterdrücken. Sonst ist das Produkt nicht funktionsfähig.
8. Drehen Sie den Faltenfilter **19** so weit wie möglich im Uhrzeigersinn: Der Aktivierungsstab **20** drückt den Sicherheitsschalter **21** herunter. Wenn der Faltenfilter den Aktivierungsstab nicht vollständig herunterdrückt, wird der Sicherheitsschalter nicht aktiviert. Das Produkt ist nicht funktionsfähig.

● Aufbewahrung

- ☐ Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **16** auf **O**. Ziehen Sie den Netzstecker **18** aus der Steckdose. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).
- ☐ Wickeln Sie die Anschlussleitung **18** um die Leitungshalterung **2**.
- ☐ Lagern Sie das Produkt und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort.
- ☐ Lagern Sie das Produkt immer an einem für Kinder unzugänglichen Ort.
- ☐ Die Temperatur für die Langzeitlagerung (länger als 3 Monate) sollte zwischen +10 und +30 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60 % liegen.

● Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Das Produkt funktioniert nicht.	Der Netzstecker 18 ist nicht mit der Stromversorgung verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker 18 in eine geeignete Steckdose.
Die Saugleistung ist reduziert und das Produkt saugt keinen Schmutz.	Der Metallbehälter 5 ist voll.	Entleeren Sie den Metallbehälter 5 (siehe „Metallbehälter leeren“).
	Der Luftweg ist blockiert.	Prüfen Sie die folgenden Teile auf Verstopfungen und entfernen Sie die Verstopfungen: 5 Metallbehälter 7 Fugendüse 8 Schlauch
	Der Faltenfilter 19 ist verstopft.	Reinigen Sie den Faltenfilter 19 (siehe „Faltenfilter reinigen“).

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Saugleistung ist auch nach der Reinigung des Faltenfilters ¹⁹ reduziert.	Der Faltenfilter ¹⁹ ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Faltenfilter ¹⁹ (siehe „Faltenfilter ersetzen“).
Das Gerät ist überhitzt.	Der Faltenfilter ¹⁹ ist verstopft.	Reinigen Sie den Faltenfilter ¹⁹ (siehe „Faltenfilter reinigen“).
Es tritt Staub aus dem Produkt aus.	Der Behälterdeckel ¹³ wurde nicht korrekt montiert.	Bringen Sie den Behälterdeckel ¹³ korrekt an (siehe „Behälterdeckel befestigen und abnehmen“).

● **Transport**

- ☐ Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter ¹⁶ auf **O**. Ziehen Sie den Netzstecker ¹⁸ aus der Steckdose. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- ☐ Schützen Sie das Produkt vor schweren Stößen oder starken Vibrationen, die beim Transport in Fahrzeugen auftreten können.
- ☐ Sichern Sie das Produkt gegen Verrutschen oder Umfallen.

● **Reinigung und Pflege**

WARNUNG!



Schalten Sie das Produkt immer aus, ziehen Sie den Netzstecker ¹⁸ aus der Steckdose und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Inspektions-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen!

- ☐ Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.
- ☐ Halten Sie das Produkt stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett. Befreien Sie das Produkt nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung von Staub.

- ☐ Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung trägt zur sicheren Verwendung und zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie eine weiche Bürste für schwer zugängliche Stellen.
- ☐ Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle oder eine ähnlich qualifizierte Person, um es überprüfen und reparieren zu lassen.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel, harte Bürsten oder scharfe Gegenstände, um das Produkt oder sein Zubehör zu reinigen. Risiko von Produktschäden.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 458808_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 458808_2401 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● **Service**

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08002
Version: 06/2024

IAN 458808_2401

