



BILDER-AUFHÄNGEWERKZEUG-SET

WWS-AHW-206


DE AT CH



**BILDER-AUFHÄNGEWERKZEUG-
SET**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 388133_2104

DE AT CH

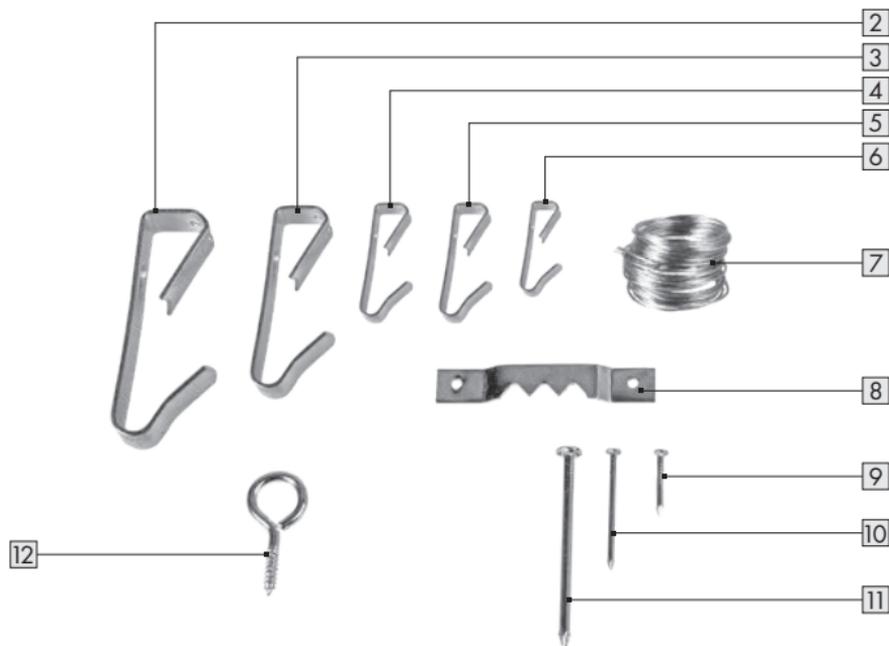

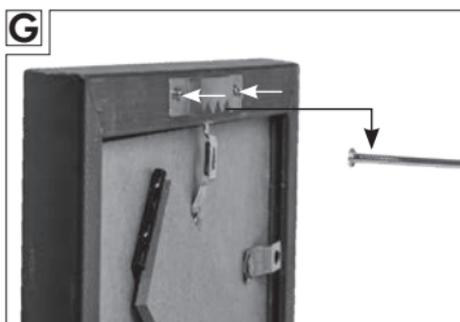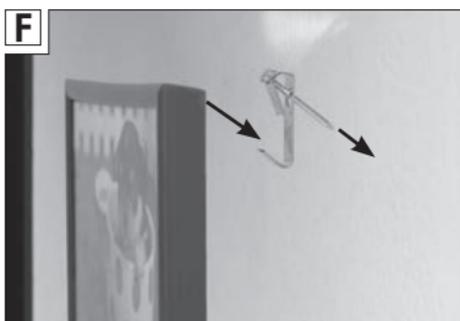

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
Teilebezeichnung	5
2. Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Sicherheitshinweise	6
3. Verwendung	8
Aufhängen von Bildern mit dem Bildaufhängerdraht (Abb. A - E).....	8
Aufhängen von Bildern mit Haken (Abb. F).....	9
Aufhängen von Bildern mit dem Sägezahn-Haken (Abb. G)	9
4. Recycling	9
5. Service	10

Wichtig:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Bildaufhänger vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Dokument für späteres Nachlesen sorgfältig auf. Bei einem Besitzerwechsel muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Bildaufhängeset vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Bildaufhängeset nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Teilebezeichnung

Teil	Dimension	Max. Tragkraft	Menge
1 Bildaufhängewerkzeug			
2 Haken	1 3/4" / 44 mm	23.7 kg	(4x)
3 Haken	1 3/8" / 35 mm	11.55 kg	(8x)
4 Haken	7/8" / 24 mm	9.08 kg	(14x)
5 Haken	7/8" / 22 mm	7.15 kg	(18x)
6 Haken	5/6" / 21 mm	4.7 kg	(24x)
7 Bildaufhängedraht	3.04 m	8.85 kg	(2x)
8 Sägezahn-Haken			(11x)
9 Nagel	1/2" / 12.7 mm		(28x)
10 Nagel	1" / 25.4 mm		(47x)
11 Nagel	1 1/2" / 37.1 mm		(40x)
12 Ösenschraube			(10x)

2. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Bildaufhängeset ist für einfaches und schnelles Aufhängen von Bildern konstruiert worden. Es ist nur für den Privatgebrauch im Hobby- und DIY-Bereich vorgesehen und nicht für kommerzielle bzw. industrielle Nutzung. Das Gerät darf nicht verändert werden. Weder der Produzent noch der Händler übernimmt die Verantwortung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, welche aus falscher oder missbräuchlicher Verwendung oder Modifikation des Bildaufhängungssets resultieren. Ebenfalls inkludiert ist ein für verschiedenste Aufhäng-Varianten verwendbares Aufhänge-Zubehör (Haken, Nägel, Ösenschrauben).

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bildaufhängeset. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Bildaufhängeset an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Bildaufhängeset verwenden.

Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Bildaufhängesets führen

- **Beachten Sie, dass sich die angeführte maximale Tragfähigkeit nur auf die Haken bezieht und nicht auf die Kombination Haken/Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Tragfähigkeit der Kombination Haken/Wand dem Gewicht Ihres Bildes gerecht wird.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Wandoberfläche in gutem und stabilem Zustand ist und das Gewicht Ihres Bildes tragen kann. Wenn Sie diesbezüglich unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.**

- **Wenn Sie Bilder auf einer verputzten Wand aufhängen möchten, achten Sie darauf die Wand nicht zu beschädigen und vergewissern Sie sich, dass der Wandverputz das Gewicht Ihres Bildes und der Aufhängung tragen kann und nicht abbröckelt.**
- **Für manche Wände (z.B. Beton- oder Ziegelmauer) ist es notwendig, Schrauben in Dübeln (nicht inkludiert) als Aufhängeart zu verwenden.**
- **Vergewissern Sie sich, dass sich unter der Wandoberfläche keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Sollten Sie diesbezüglich unsicher sein, verwenden Sie einen Detektor.**
- **Überladen Sie die von Ihnen gewählten Aufhängehaken nicht. Wählen Sie die Aufhängehaken in Größe und Tragfähigkeit entsprechend dem aufzuhängenden Bild.**
- **Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Libellen des Bildaufhängewerkzeuges auf Anzeichen von Schäden.**
- **Wie bei allen Werkzeugen, halten Sie das Bildaufhängeset von Kindern fern.**

3. Verwendung

Aufhängen von Bildern mit dem Bildaufhängedraht (Abb. A - E)

- Befestigen Sie ein entsprechend langes Stück Draht auf der hinteren Seite Ihres Bilderrahmens. Dazu schrauben Sie eine Ösenschraube in jede Seite des Bilderrahmens. Alternativ befestigen Sie den Draht in den auf der Rückseite Ihres Bilderrahmens befindlichen Ausnehmungen.
- Hängen Sie das Bild mit dem Draht in das Bildaufhängeset ein – entweder auf einen oder auf zwei der vorhandenen Kunststoff-Einhänge-Haken des Bildaufhängewerkzeuges. Für leichtere Bilder ist ein Haken ausreichend, für schwerere Bilder benutzen Sie beide Haken.
- Platzieren Sie das Bildaufhängeset mit dem Bild auf der Wandoberfläche auf der von Ihnen gewünschten Stelle..
- Überprüfen Sie mittels der oberen Libelle des Bildaufhängewerkzeuges, dass das Bild waagrecht ausgerichtet ist.
- Nehmen Sie das Bild vom Bildaufhängewerkzeug. Das Bildaufhängewerkzeug selbst belassen Sie aber an unveränderter Stelle an der Wand.
- Wählen Sie Haken/Nägel entsprechend der Wand bzw. der Größe und Gewicht Ihres Bildes und fixieren Sie diese in der Wand.
- Hängen Sie Ihr Bild auf den Haken.
- Richten Sie das Bild waagrecht mittels einer der Libellen des Bildaufhängewerkzeuges aus.
- Für weitere Bilder wiederholen Sie den Vorgang.

Aufhängen von Bildern mit Haken (Abb. F)

- Fixieren Sie den Haken mit dem entsprechenden Nagel an der Wand.
- Hängen Sie Ihr Bild auf den Haken.

Aufhängen von Bildern mit dem Sägezahn-Haken (Abb. G)

- Vergewissern Sie sich, dass der Sägezahn-Haken und Nagel-Kombination für Ihr aufzuhängendes Bild ausreichend dimensioniert ist (Größe und Tragkraft).
- Befestigen Sie den Sägezahn-Haken mit den richtig dimensionierten Nägeln auf Ihrem Bilderrahmen.
- Positionieren Sie Ihr Bild an der Wand und markieren Sie die Wand in der Mitte der Oberkante des Bilderrahmens.
- Messen Sie den Abstand zwischen der unteren Kante Ihres Bilderrahmens und der unteren Ecke des Sägezahn-Hängers und übertragen Sie diesen Abstand auf die Wand, ausgehend von der bereits bestehenden Markierung.
- Hämmern Sie den Nagel an der unteren Markierung in die Wand.
- Hängen Sie das Bild mit dem Sägezahn-Haken auf den Nagel.

4. Recycling



Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

5. Service

DE

Walter Service Deutschland
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 388133_2104

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 388133_2104

CH

Zeitlos Vertriebs GmbH
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 388133_2104

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Austria

V. 1.0

Última actualización de la información · Aggiornamento delle informazioni ·

Stand der Informationen:

02/2022

IAN 388133_2104