



LED UV NAIL LAMP CBNS 10 A1

(GB) (CY)

LED UV NAIL LAMP

Operating instructions

(SI)

UV LUČKA ZA NOHTE LED

Navodila za uporabo

(SK)

NECHTOVÁ LED UV LAMPA

Návod na obsluhu

(RS)

LED UV LAMPA ZA NOKTE

Uputstvo za upotrebu

(AL)

FURRË PËR THONJ ME LED-UV

Udhëzime përdorimi

(BG)

LED UV ЛАМПА ЗА МАНИКЮР

Ръководство за експлоатация

(HU)

LED-ES UV KÖRÖMLÁMPA

Használati utasítás

(CZ)

LED UV LAMPA NA NEHTY

Návod k obsluze

(HR)

LED UV SVJETILJKA ZA NOKTE

Upute za upotrebu

(MK)

ЛЕД УВ ЛАМБА ЗА НОКТИ

Упатства за работа

(RO)

LAMPĂ PENTRU MANICHIURĂ UV LED

Instrucțiuni de utilizare


(GR)

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΝΥΧΙΩΝ LED UV

Οδηγίες χρήσης

IAN 536949_2507

(HU) (SI) (CZ) (SK) (HR) (RS)
(MK) (AL) (RO) (BG) (GR) (CY)



(GB) (CY) Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(HU) Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

(SI) Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

(CZ) Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

(SK) Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(HR) Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

(RS) Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

(MK) Пред да читате, одвиткајте ја страницата со илустрациите, а потоа запознајте се со сите функции на уредот.

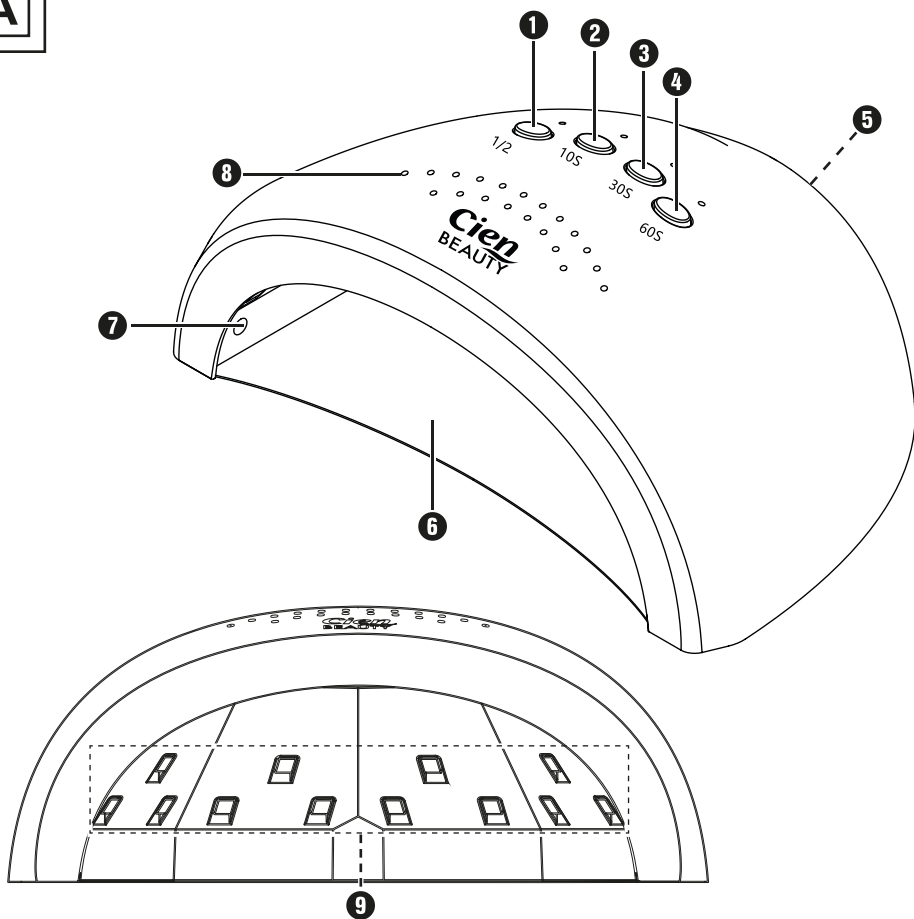
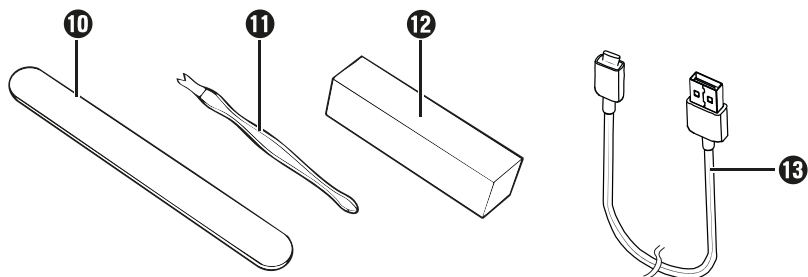
(AL) Para se të lexoni, hapni faqen me ilustrime dhe më pas njihuni me të gjitha funksionet e pajisjes.

(RO) Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(BG) Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

(GR) (CY) Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

English	Operating instructions	Page	1
Magyar	Használati utasítás	Oldal	11
Slovenščina	Navodila za uporabo	Stran	21
Česky	Návod k obsluze	Strana	31
Slovenčina	Návod na obsluhu	Strana	41
Hrvatski	Upute za upotrebu	Stranica	51
Srpski	Uputstvo za upotrebu	Strana	61
Македонски	Упатства за работа	Страница	71
Shqip	Udhëzime përdorimi	Faqe	81
Română	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	91
Български	Ръководство за експлоатация	Страница	103
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	115

A**B**

Contents

1. Introduction	2
1.1. Intended use	2
1.2. Warnings and symbols used.	2
2. Important safety instructions	3
3. Package contents	6
4. Appliance description	6
5. Setting up	7
5.1. Connecting the appliance	7
6. Use	7
6.1. Preparing your nails	7
6.2. Curing nail polish	7
7. Cleaning the appliance	8
8. Storage	8
9. Disposal	8
10. Technical data	9
11. Kompernass Handels GmbH warranty	9
11.1. Service	10
11.2. Importer	10

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product.



The instructions for use are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all instructions regarding safety and use. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass on all documents to any future owner.

1.1. Intended use

The appliance is intended exclusively for curing materials such as gel and UV nail polish, which are used in nail care and nail design.

The appliance is not suitable for curing or drying conventional nail polish.

The appliance is intended only for private use indoors.

Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

1.2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
--	--

	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	Note: A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	DC current/voltage
	Use the device indoors only.
	Read the instructions.
	Do not look into the light source.
	Do not use this appliance in the bathtub, the shower or above a basin filled with water.
	USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.

	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.

	The packaging is made of recyclable materials. Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.
	This mark confirms that the product complies with the product safety requirements applicable in the Republic of Serbia.

2. Important safety instructions

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The appliance must only be connected to a correctly installed mains power outlet. Ensure that the power supply corresponds with the information on the type plate of the appliance/mains adapter.
- Ensure that the USB cable does not become wet or damp. Route the cable in such a way that it cannot be caught or damaged.
- Keep the appliance and the USB cable away from hot surfaces.
- Do not touch the appliance or the USB cable with wet hands.
- Never immerse the appliance in water or other liquids!
- Never open the appliance housing. There is a risk of electrocution if live connections are touched or the electrical or mechanical structure is modified.
-  Do not use this appliance near bathtubs, showers, washbasins or other containers filled with water.

- If the appliance is being used in a bathroom, disconnect the plug from the mains power socket after use as the close proximity of water represents a hazard – even when the appliance is switched off. For additional protection, we recommend installation of a residual current circuit breaker (RCD) with a rated residual current of no more than 30 mA for the power circuit in the bathroom. Ask your electrician for advice.
- Unplug the appliance from the power outlet after each use, in the event of malfunctions or before cleaning the appliance. This is the only way to completely de-energise the appliance.
- To disconnect the appliance from the power outlet, pull only on the plug itself, not on the power cord.

WARNING! RISK OF INJURY!

- Never leave children unattended with the packaging material. Keep children away from the packaging. Risk of suffocation!
- Do not operate the appliance if it has been dropped or is damaged in any way. Have the appliance checked and/or repaired by a qualified technician, if necessary.
- Do not use the appliance if the USB cable is damaged.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
-  **WARNING!** – This appliance contains a UV emitter. Do not stare into the light source.



- Store the appliance and all accessories out of the reach of children.
- All repairs to the appliance must be carried out by authorised specialist companies or by the Customer Service department. Improper repairs may put the user at risk. and will also invalidate any warranty claim.
- Defective components must always be replaced with original replacement parts. Compliance with the safety requirements can only be guaranteed by using these replacement parts.
- Non-users and children should not be present while operating the appliance.
- The appliance may not be used in the following cases:
 - on animals
 - on parts of the body that are exhibiting swelling, burns, inflammation or wounds or on other sensitive areas
 - after taking substances that could reduce your capacity to react quickly (e.g. painkillers, alcohol)
 - if you suffer from one or more of the following illnesses or complaints: circulatory problems, varicose veins, open wounds, bruising, skin tears, inflammation of the veins (phlebitis) or thrombosis.
- If you take medication that increases your sensitivity to UV radiation (e.g. preparations of St. John's wort), you must consult a physician before use.
- The appliance may not be used if the timer does not work correctly.
- The UV light sources are low-energy LED lights that cannot be replaced.
- Remove cosmetics and sun protection products before using the appliance. Otherwise, you could be at risk of skin irritations.
- If you are in any doubt about the suitability of the product, ask your doctor before using the appliance.

- The UV light sources become hot during operation.
Do not touch them during use!
- Do not use the appliance around spray mists from spray cans or while using an oxygen supply.

⚠ **ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**

-  Use the appliance only indoors.
- When using a USB power adapter, the mains power outlet used must always be easily accessible so that the USB power adapter can be quickly removed from the outlet in a dangerous situation.
- Only use a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V $\equiv$ and a maximum output current of 2 A.
- Do not use any aggressive cleaning agents or solvents.
They could damage the surface.
- Keep the ventilation openings free of dust and do not cover them.

3. Package contents

- 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
- 2) Remove all packaging materials and any films and labels.
- 3) Remove the protective film from the base plate **6**.

The following components are included in delivery:

- 1 LED UV Nail Lamp
- 1 USB cable
- 1 nail file
- 1 cuticle stick
- 1 nail buffer (buffing block)
- Instructions for use

i Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, please contact the Service Hotline (see section **11.1. Service**).

4. Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

Figure A

- 1** Light intensity level 1/2 button
- 2** Timer button 10 seconds
- 3** Timer button 30 seconds
- 4** Timer button 60 seconds

- 5 USB-C port
- 6 Base plate
- 7 Infrared sensor
- 8 Ventilation openings
- 9 UV LED lamps

Figure B

- 10 Nail file
- 11 Cuticle stick
- 12 Nail buffer
- 13 USB cable (USB-C to USB-A)

5. Setting up

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Only place the appliance indoors in dry locations away from water. For example, do not place the appliance next to or above a sink filled with water.

To ensure safe and trouble-free operation of the appliance, the setup location must fulfil the following requirements:

- Place the appliance on a stable, horizontal and dry surface.
- Do not set up the appliance in a wet environment or anywhere it will be exposed to splashes.
- Do not set up the appliance directly next to a radiator or electric fire.
- The mains power outlet must be easily accessible so that the mains plug can easily be pulled out in an emergency.

5.1. Connecting the appliance

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Only use a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V $\overline{=}$ and a maximum output current of 2 A.
- Use only the supplied USB cable 13 for powering the appliance.

- 1) Insert the USB-C plug into the USB port 5 on the back of the appliance.
 - 2) Connect the USB cable 13 to a suitable mains adapter and plug the mains adapter into a mains power outlet.
- ✓ The appliance is now ready for use.

6. Use

6.1. Preparing your nails

- Shape and smooth the nail edges with the nail file 10.
- Push the cuticle back with the cuticle stick 11.
- Roughen up the nail surface with the nail buffer 12 for better nail polish adhesion.
- Apply the nail polish.

6.2. Curing nail polish

WARNING!

- Avoid looking directly at the UV light from the UV lamps! Never look directly into the ultra-violet light of the UV lamps.
- 1) Place your hand/foot on the base plate 6 with the freshly applied nail polish facing up so that it is detected by the infrared sensor 7. The curing process is then automatically activated for 120 seconds.
 - 2) Alternatively, select the curing time by pressing the timer buttons:
 - Button 2: 10 seconds
 - Button 3: 30 seconds
 - Button 4: 60 seconds
- ✓ The respective indicator light above timer button 2/3/4 lights up.

- You can increase the light intensity of the UV lamps ⑨ at any time by pressing the light intensity level 1/2 button ①. The indicator light of button 1/2 ① lights up. The UV lamps ⑨ then shine with the high intensity level 2 (10 W).

If you press the button 1/2 ① again, the indicator light goes out and the UV lamps ⑨ shine once again with the low intensity level 1 (5 W).

- The UV lamps ⑨ automatically go out after the set time has elapsed.
- If no time was set, the UV lamps ⑨ switch off after 120 seconds or once you remove your hand or foot from the base plate ⑥.

Note

- The curing time of your gel or UV nail polish under the lamp depends on both the specific brand as well as the thickness of the applied polish. If possible, it is therefore best to observe the instructions for use provided by the manufacturer.
- 3) If you do not wish to continue using the appliance, disconnect it from the power supply and allow it to cool before storing it or using it again.

7. Cleaning the appliance

DANGER!

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power supply. There is a risk of electric shock!
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Make sure that no liquid can get into the appliance.

ATTENTION!

- Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance.
- To avoid irreparable damage to the appliance, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
- Only clean the appliance housing with a soft cloth that is lightly moistened with soapy water. Then wipe it again with a dry, lint-free cloth.
- The base plate ⑥ can be removed from the appliance for hygienic cleaning. Clean it in lukewarm soapy water. Then rinse it with fresh water and dry it carefully before using it again.
- Make sure that the appliance is completely dry before storing it or using it again.

8. Storage

- Store the appliance in a dry, dust-free place out of the reach of children.

9. Disposal



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

The packaging is made from environmentally friendly material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

10. Technical data

Power supply	5 V 
Power consumption	5 W / 10 W
UV emitter type	5050
UV wavelength	365 nm / 395 nm
Power consumption while OFF	0.0 W

11. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 536949_2507 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 536949_2507.

11.1. Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(CY) Service Cyprus

Tel.: 8009 4241

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 536949_2507

11.2. Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	12
1.1. Rendeltetésszerű használat.	12
1.2. Felhasznált figyelmeztető utasítások és szimbólumok.	12
2. Fontos biztonsági utasítások	13
3. A csomag tartalma	17
4. A készülék leírása	17
5. A készülék felállítása	17
5.1. A készülék csatlakoztatása	17
6. Használat	18
6.1. A köröm előkészítése	18
6.2. A körömlakk kikeményítése.	18
7. Készülék tisztítása	18
8. Tárolás	19
9. Ártalmatlanítás	19
10. Műszaki adatok	19
11. A Kompernass Handels GmbH garanciája	19
11.1. Szervíz	20
11.2. Gyártja.	20

1. Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött.



A használati útmutató a termék része.

Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonság-ra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a termékhez tartozó valamennyi leírást is.

1.1. Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag a körömápolásban és körömdíszítésben használt gél- és UV-lakkok, illetve ehhez hasonló anyagok kikeményítésére szolgál.

A készülék nem alkalmas hagyományos körömlakkok kikeményítésére vagy szárítására.

Ez a készülék kizárólag zárt helyiségben történő, magáncélú használatra készült.

A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

1.2. Felhasznált figyelmeztető utasítások és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken a következő figyelmeztető utasításokat és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
--	--

	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Tudnivaló: Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
	Egyenáram/-feszültség
	A készülék csak belső helyiségekben használható.
	Olvassa el az útmutatót.
	Ne nézzon bele a fényforrásba.
	Ne használja a készüléket fürdőkád-ban, zuhany alatt vagy vízzel teli mosdókagyló felett.
	Az USB® az USB Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.

	Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.
	Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!
	Ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot környezetbarát módon.

 	A csomagolás újrahasznosított anyagból készült. A hulladékok szétválogatásánál vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelölést: Ezek rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, amelyek jelentése a következő: 1–7: műanyagok, 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.
	Ez a termék megfelel a Szerb Köztársaság nemzeti irányelveiben rögzített követelményeknek.

2. Fontos biztonsági utasítások

VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- A készüléket csak a mellékelt kábellel szabad használni.
- A készüléket csak előírásoknak megfelelően beszerelt hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék/hálózati adapter típustábláján megadott feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy az USB kábel ne legyen vizes vagy nedves. Úgy helyezze el a kábelt, hogy az ne tudjon beszorulni vagy megsérülni.
- Tartsa távol a készüléket és az USB kábelt forró felületektől.
- Ne fogja meg nedves kézzel a készüléket és az USB kábelt.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Semmiképpen ne nyissa fel a készülék burkolatát. Áramütés veszélye áll fenn, ha hozzáér a feszültség alatt álló csatlakozásokhoz vagy megváltoztatja az elektromos és mechanikus felépítést.
-  Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy egyéb vizet tartalmazó edény közelében.

- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót, mert a víz közelsége még akkor is veszélyt jelenthet, ha a készülék ki van kapcsolva. További védelemként javasoljuk egy legfeljebb 30 mA névleges hibaáramú áram-védőkapcsoló (FI/RCD) beszerelését a fürdőszoba áramkörébe. Kérje villamossági szakember tanácsát.
- Minden használatot követően, üzemzavar esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Csak ebben az esetben teljesen árammentes a készülék.
- A hálózati csatlakozódugót a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból, ne magát a kábelt húzza.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne hagyjon gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. Tartsa távol a gyerekeket a csomagolástól. Fulladásveszély áll fenn!
- Ha a készülék leesett vagy megsérült, nem szabad tovább használni. Ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel és adott esetben javíttassa meg.
- Ne használja a készüléket, ha az USB kábel sérült.
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett végzik.

-  **FIGYELMEZTETÉS!** – Ez a készülék UV-fényforrást tartalmaz. Ne nézzon bele a fényforrásba.
- Tartsa a készüléket és minden tartozékát gyermekek elől elzárva.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezen kívül a garancia is érvényét veszti.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad cserélni. Csak ezeknél az alkatrészeknél garantálható, hogy megfelelnek a biztonsági követelményeknek.
- A készülék használata közben a felhasználón kívül mások, különösen gyermekek nem tartózkodhatnak a közelben.
- A készüléket nem szabad használni:
 - állatokon,
 - olyan testrészeken, amelyeken duzzanat, égési sérülés, gyulladás, bőrküetés, seb vagy érzékeny terület van,
 - olyan szerek bevétele után, amelyek csökkentik a reakcióképességet (pl. fájdalomcsillapító vagy alkohol),
 - ha az alábbi betegségek vagy panaszok egyikében szenved: keringési rendellenességek, visszértágulat, nyílt seb, zúzódás, bőrrepedés, vénagyulladás vagy trombózis.
- Ha olyan gyógyszert szed, amely fokozza az UV-sugárzással szembeni érzékenységet (pl. orbáncfű tartalmú készítmények), a készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A készüléket nem szabad használni, ha az időkapcsoló nem működik megfelelően.

- Az UV-fényforrás energiatakarékos LED-lámpákból áll, melyek nem cserélhetők.
- A készülék használatba vétele előtt távolítsa el a kozmetikumokat és a napvédő termékeket. Ellenkező esetben ezek bőrirritációt okozhatnak.
- Bizonytalanság esetén a készülék használata előtt konzultáljon orvosával a lehetséges alkalmazásról.
- Az UV-fényforrás működés közben felforrósodik. Soha ne érjen hozzá használat közben!
- Ne használja a készüléket, ha a levegőben aeroszolos flakonokból származó permet van, illetve oxigén használatával egyidejűleg.

❗ **FIGYELEM! ANYAGI KÁR!**

-  A készüléket csak belső helyiségekben használja.
- USB hálózati adapter használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak mindig könnyen elérhetőnek kell lenni, hogy veszélyes helyzetben gyorsan el lehessen távolítani az USB hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- A készülékhez csak háztartási eszközökhöz engedélyezett, 5 V $\equiv$ kimeneti feszültségű és max. 2 A kimeneti áramú, II. érintésvédelmi osztályú USB hálózati adaptert használjon.
- Ne használjon maró hatású tisztítószer vagy oldószert. Ezek kárt tehetnek a felületben.
- Mindig tartsa pormentesen a szellőzőnyílásokat és ne takarja le azokat.

3. A csomag tartalma

- 1) Vegye ki a csomagolásból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- 2) Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, az esetleges fóliákat és címkéket.
- 3) Távolítsa el a védőfóliát az alaplmezről **6**.

A csomag az alábbi komponenseket tartalmazza:

- 1 LED-es UV körömlámpa
- 1 USB kábel
- 1 körömrészelő
- 1 körömágybőr-ápoló toll
- 1 buffer (reszelőtömb)
- használati útmutató

i Tudnivaló

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálat-hoz (lásd a **11.1. Szerviz** fejezetet).

4. A készülék leírása

(ábrákat lásd a kihajtható oldalon)

A ábra

- 1** 1/2 fényintenzitási fokozat
- 2** időzítő gomb, 10 másodperc
- 3** időzítő gomb, 30 másodperc
- 4** időzítő gomb, 60 másodperc
- 5** USB-C csatlakozójzat
- 6** alaplmez
- 7** infravörös érzékelő
- 8** szellőzőnyílások
- 9** UV LED-lámpák

B ábra

- 10** körömrészelő
- 11** körömágybőr-ápoló toll
- 12** buffer
- 13** USB kábel (USB-C és USB-A között)

5. A készülék felállítása

⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- ▶ A készüléket csak száraz belső helyiségben és soha ne víz közvetlen közelében, pl. vízzel teli mosdókagyló mellett vagy fölött állítsa fel.

A készülék biztonságos és hibátlan működéséhez a felállítás helyére vonatkozóan az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és száraz felületre.
- Ne állítsa a készüléket nedves környezetbe vagy fröccsenő víznek kitett helyre.
- Ne tegye a készüléket fűtőtest vagy hősugárzó közvetlen közelébe.
- A csatlakozójzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben könnyen ki lehessen húzni a hálózati csatlakozódugót.

5.1. A készülék csatlakoztatása

⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- ▶ A készülékhez csak háztartási eszközökhöz engedélyezett, 5 V $\equiv$ kimeneti feszültségű és max. 2 A kimeneti áramú, II. érintésvédelmi osztályú USB hálózati adaptert használjon.
- ▶ Az elektromos csatlakoztatáshoz kizárólag a mellékelt USB kábelt **13** használja.

- 1) Csatlakoztassa az USB-C csatlakozódugót a készülék hátoldalán lévő USB-csatlakozójzatba **5**.
- 2) Csatlakoztassa az USB kábelt **13** egy megfelelő hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati csatlakozójzatba.
 - ✓ A készülék ezzel üzemkész.

6. Használat

6.1. A köröm előkészítése

- Formázza és reszelje simára a körömök szélét a körömreszselővel **10**.
- Tolja vissza el a körömágybőrt a körömágybőr-ápoló tollal **11**.
- Érdesítse fel a köröm felületét a bufferrel **12**, hogy a körömlakk jobban tapadjon.
- Vigye fel a körömlakkot.

6.2. A körömlakk kikeményítése

FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Ne nézzen közvetlenül az UV-lámpa UV-fényébe! Soha ne nézzen közvetlenül az UV-lámpa által kibocsátott ultraibolya fénybe.

1) Helyezze a kezét/lábát a frissen felvitt körömlakkal felfelé az alaplemeze **6** úgy, hogy az infravörös érzékelő **7** érzékeli azt. Ekkor a kikeményítési folyamat automatikusan bekapcsol 120 másodpercre.

2) Alternatív megoldásként a kikeményítési időt Ön beállíthatja az időzítő gombbal:

- **2** gomb: 10 másodperc
- **3** gomb: 30 másodperc
- **4** gomb: 60 másodperc

✓ A kiválasztott időtartamhoz tartozó időzítő gomb **2/3/4** fölötti jelzőfény világít.

- Az UV-lámpák **9** fényintenzitását bármikor növelheti az 1/2 fényintenzitási fokozat gomb **1** megnyomásával. Ebben az esetben az 1/2 gomb **1** jelzőfénye világít. Ilyenkor az UV-lámpák **9** magas fényintenzitással (2-es fokozat, 10 W) világítanak. Ha újból megnyomja az 1/2 gombot **1**, akkor kialszik a jelzőfény és az UV-lámpák **9** ismét alacsony fényintenzitással (1-es fokozat, 5 W) világítanak.

- A beállított idő leteltével az UV-lámpák **9** automatikusan kialszanak.
- Ha nincs beállítva időtartam, az UV-lámpák **9** 120 másodperc elteltével, vagy amint leveszi a kezét vagy a lábát az alaplemezről **6**, kikapcsolnak.

Tudnivaló

- ▶ A gél-, illetve UV-körömlakk száradási ideje a termék márkájától és a felvitt réteg vastagságától is függ. Ezért lehetőség szerint mindig kövesse a gyártó használatra vonatkozó utasításait.
- 3) Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, válassza le az áramellátásról, és hagyja lehűlni, mielőtt elrakja vagy újra használja.

7. Készülék tisztítása

VESZÉLY!

- ▶ Minden tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- ▶ Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.

FIGYELEM!

- ▶ Ne használjon maró hatású, vegyi vagy súroló tisztítószerkeket. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a készülékbe, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- A készülékházat tisztítószerves vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel tisztítsa meg. Ezután törölje át egy száraz, szőszmentes törlőkendővel.

- A higiénikus tisztítás céljából az alaplemez **6** levehető a készülékről. Tisztítsa meg langyos tisztítószeres vízben. Ezt követően öblítse le tiszta vízzel és alaposan törölje szárazra egy törölkendővel, mielőtt újra használatba veszi.
- Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt elrakja vagy újra használja.

8. Tárolás

- Tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen, gyermekektől elzárva.

9. Ártalmatlanítás



Az áthúzott kerekese szeméttároló szimbóluma azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. A készüléket erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Visszaadás előtt kérjük törölje minden személyes adatát a készülékről.

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.

Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon.

10. Műszaki adatok

Áramellátás	5 V
Teljesítményfelvétel	5 W / 10 W
UV-sugárzás típusa	5050
UV-hullámhossz	365 nm / 395 nm
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban	0,0 W

11. A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garancia-időn belüli bemutatása, valamint a hiba leírójának és megjelenése idejének rövideírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a szerelt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárat után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 536949_2507.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 536949_2507 megnyithatja a használati útmutatót.

11.1. Szerviz

HU Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 536949_2507

11.2. Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Kazalo

1. Uvod	22
1.1. Predvidena uporaba	22
1.2. Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih	22
2. Pomembna varnostna navodila	23
3. Vsebina kompleta	26
4. Opis naprave	26
5. Postavitev	27
5.1. Priključitev naprave	27
6. Uporaba	27
6.1. Priprava nohtov	27
6.2. Strjevanje laka za nohte	27
7. Čiščenje naprave	28
8. Shranjevanje	28
9. Odstranjevanje med odpadke	28
10. Tehnični podatki	29
11. Proizvajalec	29
12. Pooblaščen servisier	29
13. Garancijski list	29

1. Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup nove naprave. Odložili ste se za kakovosten izdelek.



Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Ob predaji izdelka tretjim osebam priložite vso dokumentacijo.

1.1. Predvidena uporaba

Naprava je predvidena izključno za strjevanje materialov, kot sta gel za nohte in ultravijolični lak za nohte, ki se uporabljajo pri negi nohtov za modeliranje nohtov.

Naprava ni primerna za strjevanje ali sušenje konvencionalnega laka za nohte.

Naprava je predvidena samo za zasebno uporabo v zaprtih prostorih.

Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevarnost nesreč. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepredvidene ali napačne uporabe. Naprava ni predvidena za poslovno uporabo.

1.2. Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih

V teh navodilih za uporabo, na embalaži in napravi se (lahko) uporabljajo naslednje vrste varnostnih opozoril in simbolov:

	NEVARNOST! Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje neposredno grozečo nevarno situacijo, ki ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ne prepreči.
--	---

	OPOZORILO! Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »OPOZORILO« označuje možno nevarno situacijo, ki bi lahko imela za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ne prepreči.
	PREVIDNO! Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »PREVIDNO« označuje možno nevarno situacijo, ki bi lahko imela za posledico lažjo ali zmerno telesno poškodbo, če se ne prepreči.
	POZOR! Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »POZOR« označuje možno situacijo, ki bi lahko imela za posledico materialno škodo, če se ne prepreči.
	Opomba: Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo.
	Enosmerni tok/napetost
	Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
	Preberite navodila.
	Ne glejte v vir svetlobe.
	Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo.
	USB® je registrirana blagovna znamka podjetja USB Implementers Forum, Inc.
	Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih predpisov.

	Električnih naprav ne odvrzite med gospodinjske odpadke!
 	Embalazo odstranite na okolju prijazen način.

 	Embalaza iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Pri ločevanju odpadkov upoštevajte oznake na embalaži: Označene so s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.
	Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih predpisov Republike Srbije.

2. Pomembna varnostna navodila

NEVARNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Napravo je dovoljeno uporabljati samo s priloženim kablom.
- Napravo priključite samo v električno vtičnico, nameščeno po predpisih. Omrežna napetost se mora skladati z navedbami na tipski tablici naprave/napajalnika.
- Pazite na to, da se kabel USB ne navlaži ali omoči. Kabel speljite tako, da se nikjer ne zatika in ga ni mogoče poškodovati.
- Naprave in kabla USB ne odlagajte v bližini vročih površin.
- Naprave in kabla USB se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine!
- V nobenem primeru ne odpirajte ohišja naprave. Če se dotaknete priključkov, ki so pod električno napetostjo, ali spremenite električno ali mehansko strukturo naprave, obstaja nevarnost udara električnega toka.
-  Te naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.

- Če napravo uporabljate v kopalnici, po uporabi izvalcite električni vtič, saj bližina vode pomeni nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena. Kot dodatno zaščito v električnem tokokrogu kopalnice priporočamo vgradnjo zaščitnega stikala za okvarni tok (FI/RCD) z nazivnim diferenčnim tokom največ 30 mA. Za nasvet vprašajte svojega inštalaterja.
- Pri vsaki uporabi in motnjah delovanja ter pred začetkom čiščenja naprave potegnite električni vtič iz električne vtičnice. Šele takrat je naprava popolnoma ločena od napajanja.
- Iz električne vtičnice vedno izvalcite vtič in ne vlecite za kabel.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- Otroci nikoli ne puščajte brez nadzora z embalažnim materialom. Otroci naj se embalaži ne približujejo. Obstaja nevarnost zadušitve!
- Če naprava pade na tla ali je poškodovana, je ne smete več uporabljati. Napravo naj preverijo usposobljeni strokovnjaki in jo po potrebi popravijo.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel USB poškodovan.
- Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci ne smejo naprave čistiti ali vzdrževati v obsegu, predvidenem za uporabnike.
-  Ta naprava vsebuje sevalnik ultravijolične svetlobe. Ne glejte v vir svetlobe.
- Napravo in ves pribor vedno hranite zunaj dosega otrok.

- Popravilo naprave prepustite samo pooblaščenim strokovnim delavnicam ali servisni službi. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija.
- Okvarjene dele naprave lahko zamenjate le z originalnimi nadomestnimi deli. Samo takšni nadomestni deli izpolnjujejo varnostne zahteve.
- Neuporabniki, še posebej pa otroci, ne smejo biti prisotni, ko naprava deluje.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v naslednjih primerih:
 - na živalih,
 - na predelih telesa z oteklina, oparinami, vnetji, ekcemi, ranami in občutljivimi mesti,
 - po zaužitju sredstev, ki zmanjšajo sposobnosti odzivanja (npr. zdravila proti bolečinam ali alkohol),
 - če imate eno od naslednjih bolezni oziroma zdravstvenih težav: motnje prekrvavitve, krčne žile, odprte rane, udarnine, razpoke kože, vnetje ven ali trombozo.
- Če jemljete zdravila, ki povečujejo občutljivost na ultravijolično sevanje (npr. preparate iz šentjanževke), se morate pred uporabo naprave o tej posvetovati z zdravnikom.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati, če stikalna ura ne deluje pravilno.
- Ultravijolične sijalke so energijsko varčne luči LED in jih ni mogoče zamenjati.
- Pred začetkom uporabe naprave odstranite kozmetične izdelke in izdelke za zaščito pred soncem. Drugače lahko pride do razdraženja kože.
- V primeru dvoma pred uporabo naprave svojega zdravnika povprašajte o možnosti njene uporabe.

- Ultravijolične sijalke se med uporabo močno segrejejo. Med uporabo se jih ne dotikajte!
- Naprave ne uporabljajte med pršenjem iz pršilnih pločevink ali kadar uporabljate kisik.

❗ **POZOR! MATERIALNA ŠKODA!**

-  Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Pri uporabi napajalnika USB mora biti uporabljena vtičnica vedno preprosto dosegljiva, da je mogoče v nevarnosti napajalnik USB hitro izvleči iz električne vtičnice.
- Uporabljajte samo napajalnik USB razreda zaščite II, ki je odobren za uporabo z gospodinjskimi napravami in ima izhodno napetost 5 V $\overline{=}$ ter izhodni tok največ 2 A.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil. Ta bi lahko poškodovala površino.
- S prezračevalnih rež vedno odstranite prah in jih ne prekrivajte.

3. Vsebina kompleta

- 1) Iz embalaže vzemite vse dele naprave in navodila za uporabo.
- 2) Odstranite ves embalažni material in morebitne folije ter nalepke.
- 3) S talne plošče **6** odstranite zaščitno folijo.

Vsebino kompleta sestavljajo naslednji deli:

- 1 UV lučka za nohte LED
- 1 kabel USB
- 1 pilica za nohte
- 1 palčka za obnohtno kožico
- 1 brusilni blok
- navodila za uporabo

❗ **Opomba**

- Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in da ti nimajo vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali prevoza se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje **12. Pooblaščen servis**).

4. Opis naprave

(slike so na zloženi strani)

Slika A

- ❶ Tipka za intenzivnost svetlobe 1/2
- ❷ Tipka za 10 sekund časovnika
- ❸ Tipka za 30 sekund časovnika
- ❹ Tipka za 60 sekund časovnika

- 5) Priključna vtičnica USB-C
- 6) Talna plošča
- 7) Infrardeči senzor
- 8) Prezračevalne odprtine
- 9) Ultravijolične luči LED

Slika B

- 10) Pilica za nohte
- 11) Palčka za obnohtno kožico
- 12) Brusilni blok
- 13) Kabel USB (USB-C in USB-A)

5. Postavitev

NEVARNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Napravo postavite samo v suhih zaprtih prostorih in ne v neposredni bližini vode, npr. poleg ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo.

Za varno delovanje naprave brez napak mora mesto postavitve izpolnjevati naslednje pogoje:

- Napravo postavite na trdno, vodoravno in suho podlago.
- Naprave ne postavljajte v mokri okolici in ne na območju brizganja vode.
- Naprave ne postavljajte neposredno poleg radiatorja ali grelnika.
- Vtičnica mora biti preprosto dosegljiva, da lahko vtič po potrebi hitro izvlečete.

5.1. Priključitev naprave

NEVARNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Uporabljajte samo napajalnik USB razreda zaščite II, ki je odobren za uporabo z gospodinjstskimi napravami in ima izhodno napetost 5 V $\equiv$ ter izhodni tok največ 2 A.
- Za električni priključek uporabljajte izključno priloženi kabel USB 13.

- 1) Vtič USB-C vtaknite v priključno vtičnico USB-C 5 na zadnji strani naprave.
 - 2) Kabel USB 13 povežite z ustreznim napajalnikom in napajalnik priključite v omrežno vtičnico.
- ✓ Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.

6. Uporaba

6.1. Priprava nohtov

- Robove nohtov oblikujte in zgladite s pilico za nohte 10.
- Obnohtno kožico potisnite nazaj s palčko za obnohtno kožico 11.
- Z brusilnim blokom 12 pobrusite površino nohtov, da se je lak za nohte bolje oprime.
- Nanesite lak za nohte.

6.2. Strjevanje laka za nohte

OPOZORILO!

- Izogibajte se neposrednemu gledanju v ultravijolično svetlobo ultravijoličnih luči! Nikoli ne glejte neposredno v ultravijolično svetlobo ultravijoličnih luči.
- 1) Roko/stopalo s sveže nanesenim lakom za nohte položite navzgor na talno ploščo 6, tako da je na doseg infrardečega senzorja 7. Tako se postopek strjevanja samodejno aktivira za 120 sekund.
 - 2) Druga možnost je, da izberete čas strjevanja s pritiskom na eno od tipk časovnika:
 - Tipka 2: 10 sekund
 - Tipka 3: 30 sekund
 - Tipka 4: 60 sekund
- ✓ Ustrezen svetleči prikaz nad tipko časovnika 2/3/4 zasveti.

- Intenzivnost svetlobe ultravijoličnih luči LED 9 lahko kadar koli povečate, tako da pritisnete tipko za intenzivnost svetlobe 1/2 1. Svetleči prikaz tipke 1/2 1 zasveti. Ultravijolične luči LED 9 potem svetijo z visoko stopnjo intenzivnosti 2 (10 W).

Če tipko 1/2 1 znova pritisnete, svetleči prikaz ugasne in ultravijolične luči LED 9 znova svetijo z nizko stopnjo intenzivnosti 1 (5 W).

- Po poteku nastavljenega časa ultravijolične luči LED 9 samodejno ugasnejo.
- Če čas ni bil nastavljen, se ultravijolične luči LED 9 čez 120 sekund izklopijo, oziroma se izklopijo takoj, ko roko ali stopalo dvignete s talne plošče 6.

Opomba

- Čas strjevanja vašega gela oz. ultravijoličnega laka za nohte je odvisen od posamezne znamke ter tudi od nanese debeline sloja. Zato se po možnosti vedno držite navodil proizvajalca za uporabo.

3) Kadar naprave ne želite uporabljati več, jo ločite od vira električnega napajanja in jo pustite, da se ohladi, preden jo shranite ali znova uporabite.

7. Čiščenje naprave

NEVARNOST!

- Pred vsakim čiščenjem napravo ločite od vira električnega napajanja. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v napravo ne more prodreti vlaga.

POZORI!

- Za čiščenje ne uporabljajte nobenih agresivnih, kemičnih ali ostrih čistilnih sredstev. Taka sredstva poškodujejo površino naprave.
- Preprečite, da bi pri čiščenju v napravo vdrla tekočina, da ne pride do nepopravljive škode na napravi.
- Ohišje naprave očistite samo z mehko krpo, rahlo navlaženo z milnico. Obrišite ga s suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Za higienično čiščenje talne plošče 6 to lahko snamete z naprave. Očistite jo v mlačni milnici. Potem jo splaknite s čisto vodo in jo skrbno osušite, preden jo znova vstavite.
- Zagotovite, da je naprava pred shranjevanjem ali ponovno uporabo popolnoma suha.

8. Shranjevanje

- Napravo shranite na suhem mestu brez prahu in zunaj dosega otrok.

9. Odstranjevanje med odpadke



Prečrtan simbol smetnjaka pomeni, da se ta naprava po koncu življenjske dobe ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Napravo je treba odložiti na določenih zbirnih mestih, v centrih za recikliranje ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov. Pred vračilom naprave izbrišite vse osebne podatke. Embalaža je iz okolju prijaznih materialov in jo lahko oddate na lokalnih zbirališčih reciklažnih odpadkov.

Embalažo zavrzite na okolju prijazen način.

10. Tehnični podatki

Električno napajanje	5 V 
Poraba moči	5 W/10 W
Tip ultravijoličnega sevalnika	5050
Valovna dolžina žarkov UV	365 nm/395 nm
Poraba moči v stanju izklopa	0,0 W

11. Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMČIJA

www.kompernass.com

12. Pooblaščen servis

SI **Servis Slovenija**
Tel.: 080 080 917
E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 536949_2507

13. Garancijski list

1. S tem garancijskim listom KOMPERNASS HANDELS GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevke predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

Obsah

1. Úvod	32
1.1. Použití v souladu s určením	32
1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly	32
2. Důležitá bezpečnostní upozornění	33
3. Rozsah dodávky	36
4. Popis přístroje	36
5. Umístění	37
5.1. Zapojení přístroje	37
6. Obsluha	37
6.1. Příprava nehtů	37
6.2. Vytvrzení laku na nehty	37
7. Čištění přístroje	38
8. Skladování	38
9. Likvidace	38
10. Technické údaje	38
11. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	38
11.1. Servis	40
11.2. Dovozce	40

1. Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek.



Součástí tohoto výrobku je návod k obsluze. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek použijte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

1.1. Použití v souladu s určením

Přístroj je určen výhradně k vytvrzování materiálů, jako jsou gelové a UV laky na nehty, které se používají při péči o nehty a při nehtovém designu.

Přístroj není vhodný k vytvrzování nebo sušení běžných laků na nehty.

Tento přístroj je určen k použití v uzavřených prostorech a pouze pro soukromé účely.

Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje jsou považovány za použití v rozporu s určením a představují značné riziko úrazu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé použitím k jinému účelu nebo nesprávnou obsluhou. Přístroj není určen pro komerční použití.

1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující výstražná upozornění a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
--	---

	VÝSTRAHA! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRNĚ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRNĚ“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.
	POZOR! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění: Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.
	Stejnoseměrný proud/napětí
	Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.
	Přečtěte si návod.
	Nedívejte se do zdroje světla.
	Nepoužívejte tento přístroj ve vaně, ve sprše nebo nad umyvadlem naplněným vodou.
	USB® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

	Elektrický přístroj nevyhazujte do domovního odpadu!
 	Obal poté odevzdejte k ekologické likvidaci.

 	Obal z recyklovatelných materiálů. Při třídění odpadu dodržujte označení obalových materiálů: Jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.
	Tento výrobek splňuje požadavky platných národních směrnic Srbské republiky.

2. Důležitá bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ! ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Přístroj se smí používat pouze s dodaným kabelem.
- Přístroj zapojte pouze do řádně instalované síťové zásuvky. Síťové napětí se musí shodovat s údaji na typovém štítku přístroje / síťového adaptéru.
- Dbejte na to, aby USB kabel nebyl mokrá nebo vlhký. Kabel ved'te tak, aby se nemohl nikde přiskřípnout ani poškodit.
- Přístroj a USB kabel udržujte mimo horké povrchy.
- Přístroje ani USB kabelu se nedotýkejte mokřýma rukama.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin!
- V žádném případě neotvírejte plášť přístroje. Dojde-li ke kontaktu s přívody, jež jsou pod napětím, a změní-li se elektrická a mechanická konstrukce přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  Tento přístroj se v žádném případě nesmí používat v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud se přístroj používá v koupelně, musí se po použití vytáhnout zástrčka ze zásuvky, protože blízkost vody představuje jisté nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalace proudového chrániče (FI/RCD) se jmenovitým reziduálním proudem maximálně 30 mA v elektrickém obvodu koupelny. Požádejte o radu svého instalatéra.

- Po každém použití, v případě provozních poruch a před čištěním přístroje vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Pouze v tom případě je přístroj zcela bez proudu.
- Pokud síťovou zástrčku vytahujete ze síťové zásuvky, netahejte za kabel.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Zabraňte dětem v přístupu k obalu. Hrozí nebezpečí udušení!
- Pokud přístroj spadne nebo je poškozený, nesmíte jej již uvádět do provozu. Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je USB kabel poškozený.
- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
-  **VÝSTRAHA!** – Tento přístroj obsahuje UV zářič. Nezírejte do zdroje světla.
- Vždy udržujte přístroj a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.
- Opravy na přístroji nechte provádět pouze autorizovanými odbornými provozovny nebo zákaznickým servisem. V důsledku neodborných oprav může dojít ke vzniku nebezpečí pro uživatele. Navíc zanikne nárok na záruku.

- Vadné součástky se smí nahradit pouze originálními náhradními díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky.
- Při provozu UV zařízení nesmí být přítomni uživatelé, kteří přístroj nepoužívají, a zejména děti.
- Přístroj se nesmí používat v následujících případech:
 - na zvířatech,
 - na částech těla, které vykazují otoky, popáleniny, záněty, vyrážky, rány nebo citlivá místa,
 - po užití prostředků, které snižují schopnost reagovat (např. léky proti bolesti nebo alkohol),
 - pokud trpíte jedním nebo několika následujícími onemocněními nebo potížemi: poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány, modřiny, popraskaná kůže, zánět žil nebo trombóza.
- Pokud užíváte léky, které zvyšují citlivost na UV záření (např. přípravky z třezalky), musíte se před použitím poradit s lékařem.
- Přístroj se nesmí používat, pokud časovač nepracuje správně.
- UV světelné zdroje jsou úsporná LED světla a nelze je vyměnit.
- Před uvedením přístroje do provozu odstraňte kosmetické přípravky a produkty na ochranu proti slunci. V opačném případě může dojít k podráždění pokožky.
- Před použitím přístroje se v případě pochybností obraťte na svého lékaře v souvislosti s možnou aplikací.
- UV světelné zdroje se během provozu zahřívají. Během používání se jich nedotýkejte!
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti aerosolů ze sprejových nádobek nebo při současném použití kyslíku.

❗ POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!

-  Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Při použití síťového adaptéru USB musí být použita zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné síťový adaptér USB v nebezpečné situaci rychle ze zásuvky vytáhnout.
- Používejte pouze síťový adaptér USB třídy ochrany II schválený pro použití s domácími spotřebiči, který má výstupní napětí 5 V $\equiv$ a výstupní proud max. 2 A.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohly by poškodit povrch.
- Větrací otvory vždy udržujte bez prachu a nezakrývejte je.

3. Rozsah dodávky

- 1) Vyjměte u obalu všechny části přístroje a návod k obsluze.
- 2) Odstraňte veškerý obalový materiál, případně ochranné fólie a nálepky.
- 3) Odstraňte ochrannou fólii ze spodní desky ❹.

Rozsah dodávky se skládá z následujících součástí:

- 1 LED UV lampa na nehty
- 1 USB kabel
- 1 pilník na nehty
- 1 tužka na nehtovou kůžičku
- 1 buffer (lešticí blok)
- návod k obsluze

❗ Upozornění

- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a není viditelně poškozená.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **11.1. Servis**).

4. Popis přístroje

(zobrazení viz výklopná strana)

Obrázek A

- ❶ tlačítko stupně intenzity světla 1/2
- ❷ tlačítko časovače 10 sekund
- ❸ tlačítko časovače 30 sekund
- ❹ tlačítko časovače 60 sekund
- ❺ port USB-C
- ❻ spodní deska
- ❼ infračervený senzor
- ❽ ventilační otvory
- ❾ UV LED lampy

Obrázek B

- ❿ pilník na nehty
- ⓫ tužka na nehtovou kůžičku
- ⓬ buffer
- ⓭ USB kabel (USB-C na USB-A)

5. Umístění

NEBEZPEČÍ! **ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- ▶ Přístroj postavte pouze v suchých vnitřních prostorách a ne v přímé blízkosti vody, např. vedle umyvadla naplněného vodou nebo nad ním.

Pro bezpečný a bezvadný provoz přístroje musí místo instalace splňovat následující požadavky:

- Přístroj postavte na pevný, vodorovný a suchý podklad.
- Přístroj neumísťujte do mokrého prostředí a v místech se sítřikající vodou.
- Přístroj nestavte přímo k radiátoru nebo sálavému topení.
- Sítřová zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné sítřovou zástrčku v případě potřeby snadno vytáhnout.

5.1. Zapojení přístroje

NEBEZPEČÍ! **ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- ▶ Používejte pouze sítřový adaptér USB třídy ochrany II schválený pro použití s domácími spotřebiči, který má výstupní napětí 5 V $\equiv$ a výstupní proud max. 2 A.
 - ▶ Pro elektrické připojení používejte výhradně dodaný USB kabel **13**.
- 1) Zasuňte konektor USB-C do portu USB **5** na zadní straně přístroje.
 - 2) USB kabel **13** zapojte do vhodného sítřového adaptéru a zasuňte sítřový adaptér do sítřové zásuvky.
 - ✓ Přístroj je nyní připraven k provozu.

6. Obsluha

6.1. Příprava nehtů

- Vytvarujete a vyhladíte okraje nehtů pilníkem na nehty **10**.
- Zatlačte kůžičku zpět pomocí tužky na nehtovou kůžičku **11**.
- Zdrsnete povrch nehtů pomocí bufferu **12**, aby lak na nehty lépe přilnul.
- Naneste lak na nehty.

6.2. Vytvrzení laku na nehty

VÝSTRAHA!

- ▶ Vyhněte se přímému pohledu do UV světla UV lamp! Nikdy se nedívejte přímo do ultrafialového světla UV lamp.
- 1) Položte ruku/chodidlo s čerstvě naneseným lakem na nehty nahoru na spodní desku **6**, aby je zachytil infračervený senzor **7**. Tím se automaticky spustí proces vytvrzování po dobu 120 sekund.
 - 2) Alternativně zvolte dobu vytvrzování stisknutím tlačítek časovače:
 - Tlačítko **2**: 10 sekund
 - Tlačítko **3**: 30 sekund
 - Tlačítko **4**: 60 sekund
 - ✓ Rozsvítí se příslušná kontrolka nad tlačítkem časovače **2/3/4**.
- Intenzitu světla UV lamp **9** můžete kdykoli zvýšit stisknutím tlačítka stupně intenzity světla 1/2 **1**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka 1/2 **1**. UV lampy **9** pak svítí s vysokým stupněm intenzity světla 2 (10 W). Pokud znovu stisknete tlačítko 1/2 **1**, kontrolka zhasne a UV lampy **9** budou opět svítit s nízkým stupněm intenzity světla 1 (5 W).
 - UV lampy **9** se automaticky vypnou po uplynutí nastaveného času.

- Pokud nebyl nastaven žádný čas, UV lampy ⑨ se vypnou po 120 sekundách nebo jakmile sundáte ruku nebo chodidlo ze spodní desky ⑥.

i Upozornění

- Doba vytvrzování gelového nebo UV laku na nehty pod lampou závisí jak na konkrétní značce, tak na tloušťce nanesené vrstvy. Proto se pokud možno vždy řiďte pokyny k použití od výrobce.

- 3) Pokud přístroj již nechcete používat, odpojte jej od napájení a nechte jej vychladnout, než jej uložíte nebo znovu použijete.

7. Čištění přístroje

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Před každým čištěním odpojte přístroj od napájení proudem. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.
- Dbejte na to, aby do přístroje nemohla proniknout vlhkost.

! POZOR!

- Nepoužívejte žádná abraziva, agresivní nebo chemické čisticí prostředky. Poškozují povrch přístroje.
- Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje, aby nedošlo k jeho neopravitelnému poškození.
- Kryt přístroje otírejte pouze měkkým hadříkem lehce navlhčeným v mýdlové vodě. Poté otřete suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.
- Pro hygienické čištění spodní desky ⑥ ji můžete z přístroje sejmut. Vyčistěte ji vlažnou mýdlovou vodou. Následně ji opláchněte čistou vodou a před opětovným vložením pečlivě osušte.
- Před uložením nebo opětovným použitím se ujistěte, že je přístroj úplně suchý.

8. Skladování

- Skladujte přístroj na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí.

9. Likvidace



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice znamená, že tento přístroj nesmí být po skončení životnosti likvidován společně s domovním odpadem. Přístroj musí být odevzdán v určených sběrných místech či dvorech nebo podnikních oprávněných k nakládání s odpady.

Před vrácením přístroje vymažte všechny osobní údaje.

Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech.

Obal zlikvidujte ekologicky.

10. Technické údaje

Napájení proudem	5 V 
Příkon	5 W / 10 W
Typ UV zářiče	5050
Vlnová délka UV	365 nm / 395 nm
Příkon ve vypnutém stavu	0,0 W

11. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 536949_2507 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 536949_2507 otevřít svůj návod k obsluze.

11.1. Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 536949_2507

11.2. Dovozy

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Obsah

1. Úvod	42
1.1. Používanie v súlade s určeným účelom	42
1.2. Použitie výstražné upozornenia a symboly	42
2. Dôležité bezpečnostné pokyny	43
3. Obsah balenia	46
4. Opis prístroja	46
5. Umiestnenie	47
5.1. Zapojenie prístroja	47
6. Obsluha	47
6.1. Príprava nechťov	47
6.2. Vytvrdnutie laku na nechty	47
7. Čistenie prístroja	48
8. Skladovanie	48
9. Likvidácia	48
10. Technické údaje	49
11. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	49
11.1. Servis	50
11.2. Dovozca	50

1. Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality.



Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a na uvedené použitie. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

1.1. Používanie v súlade s určeným účelom

Prístroj je určený výhradne na vytvrdzovanie materiálov, ako sú gélové a UV laky na nechty, ktoré sa používajú pri starostlivosti o nechty a pri ich úprave.

Prístroj nie je vhodný na vytvrdzovanie alebo sušenie bežného laku na nechty.

Prístroj je určený iba na používanie v uzavretých miestnostiach a na súkromné účely.

Akkoľvek iné používanie alebo zmena prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určeným účelom a prinášajú so sebou značné nebezpečenstvo úrazu. Výrobca neručí za škody, ktoré sú spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom alebo nesprávnou obsluhou. Prístroj nie je určený na komerčné používanie.

1.2. Použité výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.
	Upozornenie: Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Prístroj používajte iba vo vnútorných priestoroch.
	Prečítajte si návod.
	Nepozerajte do zdroja svetla.

	Tento prístroj nepoužívajte vo vani, v sprche ani nad vodou naplneným umývadlom.		Obal odovzdajte na ekologickú likvidáciu.
	USB® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.		
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.		Obal z recyklovateľných materiálov. Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalových materiálov: Sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály.
	Nevyhadzujte elektrické prístroje do komunálneho odpadu!		
			Tento výrobok spĺňa požiadavky platných národných smerníc Srbskej republiky.

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Prístroj sa smie používať len s dodaným káblom.
- Prístroj zapájajte iba do sieťovej zásuvky nainštalovanej podľa predpisov. Sieťové napätie sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku prístroja/sieťového adaptéra.
- Dbajte na to, aby USB kábel nebol nikdy mokrý ani vlhký. Ved'te ho tak, aby sa nikde nemohol zovrieť alebo poškodiť.
- Zabráňte kontaktu prístroja a USB kábla s horúcimi povrchmi.
- Prístroj a USB kábel nikdy nechyťajte mokrými rukami.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín!
- V žiadnom prípade neotvárajte teleso prístroja. Pri dotknutí sa prírodov pod napätím a pri úpravách elektrickej alebo mechanickej konštrukcie hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
-  Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchovacích vaničiek, umývadiel alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.

- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, po použití treba vytiahnuť zástrčku, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý. Ako dodatočnú ochranu vám odporúčame nainštalovať do elektrického okruhu v kúpeľni prúdový chránič (FI/RCD) s menovitým rozdielovým prúdom nie vyšším ako 30 mA. O odbornú radu požiadajte inštalatéra.
- Po každom použití, v prípade prevádzkových porúch a pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Až potom bude prístroj úplne odpojený od elektrickej energie.
- Keď vyťahujete sieťovú zástrčku zo zásuvky, neťahajte za samotný kábel.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nikdy nenechávajte obalový materiál v blízkosti detí bez dozoru. Obal uchováajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Ak prístroj spadne alebo je poškodený, nesmiete ho už používať. Nechajte prístroj skontrolovať a podľa potreby opraviť personálom s odbornou spôsobilosťou.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený USB kábel.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
-  **VÝSTRAHA!** – Tento prístroj obsahuje UV žiarič. Nepozerajte uprene do zdroja svetla.
- Prístroj a všetko príslušenstvo uschovajte vždy neprístupné deťom.

- Opravy prístroja nechajte vykonať iba v autorizovanej špecializovanej prevádzke alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu. Neodborne vykonanými opravami môžu pre používateľa vzniknúť nebezpečenstvá. Navyše zaniká nárok na záruku.
- Chybné konštrukčné diely sa smú nahradiť len originálnymi náhradnými dielmi. Len pri takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené požiadavky na bezpečnosť.
- Nepoužívatelia a zvlášť deti nesmú byť pri prevádzke prístroja prítomní.
- Prístroj sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch:
 - na zvieratách,
 - na častiach tela, na ktorých máte opuchy, popáleniny, zápaly, kožné vyrážky, rany alebo citlivé miesta,
 - po užití prostriedkov, ktoré oslabujú reakčné schopnosti (napríklad lieky proti bolesti, alkohol),
 - keď trpíte jednou alebo viacerými z nasledujúcich chorôb alebo ťažkostí: poruchy prekrvenia, kŕčové žily, otvorené rany, pomliaždeniny, trhlínky v koži, zápal žíl alebo trombóza.
- Ak užívate lieky, ktoré zvyšujú citlivosť na UV žiarenie (napríklad prípravky z ľubovníka bodkovaného), musíte sa pred použitím prístroja poradiť s lekárom.
- Prístroj sa nesmie používať, keď časové spínacie hodiny nefungujú správne.
- UV žiarovky sú energeticky úsporné LED svetidlá a nemôžu sa vymieňať.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky odstráňte kozmetické prípravky a produkty na ochranu pred slnkom. Inak môže dôjsť k podráždeniam kože.
- V prípade pochybností sa pred použitím prístroja informujte u vášho lekára o možnosti aplikácie.

- UV žiarovky sú počas prevádzky horúce. Počas aplikácie sa ich nedotýkajte!
- Nepoužívajte prístroj v prítomnosti aerosólov zo sprejov alebo pri súčasnom používaní kyslíka.

❗ **POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

-  Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch.
- Ak sa používa USB sieťový adaptér, použitá zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná, aby sa v prípade nebezpečnej situácie dal USB sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť zo zásuvky.
- Používajte iba USB sieťový adaptér s triedou ochrany II, ktorý je schválený na používanie s domácimi spotrebičmi a má výstupné napätie 5 V $\equiv$ a výstupný prúd max. 2 A.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Mohli by poškodiť povrch.
- Vetracie otvory vždy udržiavajte bez prachu a nezakrývajte ich.

3. Obsah balenia

- 1) Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na obsluhu.
- 2) Odstráňte všetky obalové materiály, ako aj prípadné fólie a nálepky.
- 3) Odstráňte ochrannú fóliu zo spodnej dosky ❹.

Rozsah dodávky pozostáva z nasledujúcich komponentov:

- 1 nechtová LED UV lampa
- 1 USB kábel
- 1 pilník na nechty
- 1 pero na nechtovú kožtičku
- 1 buffer (brúsny blok)
- návod na obsluhu

❗ **Poznámka**

- Skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri časť **11.1. Servis**).

4. Opis prístroja

(obrázky sú na roztváracej strane)

Obrázok A

- ❶ Tlačidlo intenzity osvetlenia 1/2
- ❷ Tlačidlo časového spínača 10 sekúnd
- ❸ Tlačidlo časového spínača 30 sekúnd
- ❹ Tlačidlo časového spínača 60 sekúnd

- 5 Prípojka USB-C
- 6 Spodná doska
- 7 Infračervený senzor
- 8 Vetracie otvory
- 9 UV LED žiarivky

Obrázok B

- 10 Pilník na nechty
- 11 Pero na nechťovú kožtičku
- 12 Buffer
- 13 USB kábel (USB-C na USB-A)

5. Umiestnenie

NEBEZPEČENSTVO! **ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

- Prístroj umiestňujte len v suchých vnútorných priestoroch, a nie v tesnej blízkosti vody, napríklad vedľa umývadla naplneného vodou alebo nad ním.

Miesto inštalácie prístroja musí spĺňať tieto predpoklady, aby bola zabezpečená bezpečná a bezchybná prevádzka:

- Prístroj položte na pevný, vodorovný a suchý podklad.
- Prístroj neumiestňujte do mokrého prostredia ani do oblasti striekajúcej vody.
- Prístroj nedávajte priamo vedľa vykurovacieho telesa alebo tepelného žiariera.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby sa v núdzovej situácii dala sieťová zástrčka ľahko vytiahnuť.

5.1. Zapojenie prístroja

NEBEZPEČENSTVO! **ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

- Používajte iba USB sieťový adaptér s triedou ochrany II, ktorý je schválený na používanie s domácimi spotrebičmi a má výstupné napätie 5 V $\equiv$ a výstupný prúd max. 2 A.

- Na elektrické pripojenie použite výlučne dodaný USB kábel 13.
- 4) Zasuňte USB-C konektor do prípojky USB-C 5 na zadnej strane prístroja.
- 5) Zapojte USB kábel 13 do vhodného sieťového adaptéra a zasuňte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky.
- ✓ Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

6. Obsluha

6.1. Príprava nechťov

- Vytvarujete a vyhladíte okraje nechťov pilníkom na nechty 10.
- Nechťovú kožtičku zatlačte späť pomocou pera na nechťovú kožtičku 11.
- Povrch nechťov zdrsните bufferom 12, aby lak na nechty lepšie priľnul.
- Naneste lak na nechty.

6.2. Vytvrdnutie laku na nechty

VÝSTRAHA!

- Vyvarujte sa priamemu pohľadu do UV svetla UV LED žiarieviek! Nikdy nepozerajte priamo do ultrafialového svetla UV LED žiarieviek.
- 1) Položte ruku/nohu s čerstvo naneseným lakom na nechty smerom nahor na spodnú dosku 6, aby ju zachytil infračervený senzor 7. Tým sa automaticky na 120 sekúnd aktivuje proces vytvrdzovania.
- 2) Prípadne zvolte čas vytvrdzovania stlačením tlačidiel časového spínača:
 - Tlačidlo 2: 10 sekúnd
 - Tlačidlo 3: 30 sekúnd
 - Tlačidlo 4: 60 sekúnd
- ✓ Rozsvieti sa príslušná svetelná indikácia nad tlačidlom časového spínača 2/3/4.

- Intenzitu osvetlenia UV LED žiaroviek ⑨ môžete kedykoľvek zvýšiť tak, že stlačíte tlačidlo intenzity osvetlenia 1/2 ①. Svetelná indikácia tlačidla intenzity osvetlenia 1/2 ① sa rozsvieti. UV LED žiarivky ⑨ svietia potom vysokou intenzitou osvetlenia 2 (10 W). Ak opäť stlačíte tlačidlo intenzity osvetlenia 1/2 ①, svetelná indikácia zhasne a UV LED žiarivky ⑨ sa opäť rozsvietia s nízkou intenzitou osvetlenia 1 (5 W).
- Na konci nastaveného času sa UV LED žiarivky ⑨ automaticky vypnú.
- Ak nebol nastavený žiadny čas, UV LED žiarivky ⑨ sa vypnú po 120 sekundách alebo hneď, ako dáte ruku alebo nohu preč zo spodnej dosky ⑥.

Poznámka

- Čas vytvrdzovania gélového alebo UV laku na nechty pomocou lampy závisí od príslušnej značky a tiež hrúbky aplikovanej vrstvy. Podľa možnosti sa preto vždy riadte pokynmi výrobcu.
- 3) Ak už prístroj nechcete používať, odpojte ho od elektrického napájania a nechajte vychladnúť, skôr než ho odložíte alebo znovu použijete.

7. Čistenie prístroja

NEBEZPEČENSTVO!

- Pred každým čistením prístroja odpojte prístroj od elektrického napájania. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín.
- Dbajte na to, aby do prístroja nemohla vniknúť žiadna kvapalina.

POZORI!

- Nepoužívajte žiadne agresívne, chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. Môžu narušiť povrch prístroja.
- Zabezpečte, aby sa pri čistení nedostala do prístroja žiadna vlhkosť, aby sa tak predišlo jeho neopraviteľnému poškodeniu.
- Kryt prístroja čistite iba mäkkou handričkou, jemne navlhčenou mydlovou vodou. Potom ho dosucha utrite suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Ak si prajete hygienicky vyčistiť spodnú dosku ⑥, môžete ju vybrať z prístroja. Vyčistíte ju vlažnou mydlovou vodou. Potom ju opláchnite čistou vodou a pred opätovným vložením ju dobre vysušte.
- Pred odložením prístroja alebo jeho opakovaným použitím skontrolujte, či je úplne suchý.

8. Skladovanie

- Prístroj skladujte na suchom bezprašnom mieste mimo dosahu detí.

9. Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že tento prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať ako bežný komunálny odpad. Prístroj je potrebné odovzdať na zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Pred vrátením vymažte všetky osobné údaje.

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnych recyklačných stredkách.

Obal zlikvidujte ekologicky.

10. Technické údaje

Elektrické napájanie	5 V 
Príkon	5 W/10 W
LED žiarič, typ	5050
UV vlnová dĺžka	365 nm/395 nm
Príkon vo vypnutom stave	0,0 W

11. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvede-
nou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradi-
me kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 536949_2507 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 536949_2507 otvoríte váš návod na obsluhu.

11.1. Servis

(SK) Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 536949_2507

11.2. Dovoza

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

Sadržaj

1. Uvod	52
1.1. Namjenska uporaba	52
1.2. Korištena upozorenja i simboli	52
2. Važne sigurnosne napomene	53
3. Opseg isporuke	56
4. Opis uređaja	56
5. Postavljanje	57
5.1. Priključivanje uređaja	57
6. Rukovanje	57
6.1. Priprema noktiju	57
6.2. Stvrđnjavanje laka za nokte	57
7. Čišćenje uređaja	58
8. Skladištenje	58
9. Zbrinjavanje	58
10. Tehnički podaci	58
11. Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH	59
11.1. Servis	60
11.2. Uvoznik	60

1. Uvod

Čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod.



Upute za uporabu predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje. Prije korištenja proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za uporabu i svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama predajte i svu dokumentaciju.

1.1. Namjenska uporaba

Uređaj je namijenjen isključivo za sušenje materijala poput gela i UV lakova za nokte koji se koriste za njegu i dizajniranje noktiju.

Uređaj nije prikladan za stvrđnjavanje ili sušenje konvencionalnih lakova za nokte.

Uređaj je namijenjen samo za privatnu upotrebu u zatvorenim prostorima.

Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nenamjenske uporabe uređaja ili uslijed pogrešnog načina rukovanja. Uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

1.2. Korištena upozorenja i simboli

U ovim uputama za uporabu, na pakiranju i na uređaju, korištena su sljedeća upozorenja i simboli (ako je primjenjivo):

	OPASNOST! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „OPASNOST“ označava neposrednu opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
--	---

	UPOZORENJE! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „UPOZORENJE“ označava moguću opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
	OPREZ! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „OPREZ“ označava moguću opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati lakšim ili srednje teškim ozljedama.
	POZOR! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „POZOR“ označava moguću situaciju koja će, ako se ne izbjegne, uzrokovati materijalnu štetu.
	Napomena: Napomena označava dodatne informacije za jednostavnije rukovanje uređajem.
	Istosmjerna struja / napon
	Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
	Pročitajte upute.
	Ne gledajte u izvor svjetlosti.
	Ovaj uređaj nemojte koristiti u kadi, pod tušom ili iznad umivaonika napunjenog vodom.
	USB® je registrirana robna marka organizacije UBS Implementers Forum, Inc.
	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih europskih i nacionalnih direktiva.

	Električni uređaj ne bacajte u kućni otpad!
 	Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

 	Ambalaža izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Prilikom odvajanja otpada vodite računa o oznakama na materijalu ambalaže: Isti su označeni kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali.
	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih nacionalnih direktiva Republike Srbije.

2. Važne sigurnosne napomene

OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Uređaj se smije koristiti samo s isporučenim kablom.
- Uređaj priključite isključivo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu. Mrežni napon mora odgovarati podacima na tipskoj pločici uređaja / mrežnog adaptera.
- Pazite da se USB kabl ne smoči i ne ovlaži. Kabl postavite tako da se ne može uklještititi ili oštetiti.
- Uređaj i USB kabl za punjenje držite dalje od vrućih površina.
- Uređaj i USB kabl ne dirajte mokrim rukama.
- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine!
- Ni u kom slučaju ne otvarajte kućište uređaja. Ako dodirnete priključke koji su pod naponom ili promijenite električni ili mehanički ustroj uređaja, postoji opasnost od strujnog udara.
-  Ovaj uređaj ne koristite u blizini kada, tuš kada, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

- Ako se uređaj koristi u kupaonici, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen. Kao dodatnu zaštitu preporučuje se u strujnom krugu kupaonice instalirati zaštitni uređaj struje kvara (FI/RCD) s nazivnom strujom kvara od najviše 30 mA. Za savjet se obratite svom instalateru.
- Nakon svake uporabe, u slučaju bilo kakvih smetnji u radu i prije čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice. Tek tada uređaj nije pod naponom.
- Izvucite utikač iz utičnice, ne potežite za kabel.
-  **Oprez!**  **Upozorenje:**
Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda!

UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s materijalom za pakiranje. Djecu držite podalje od ambalaže. Postoji opasnost od gušenja!
- Ako je uređaj pao ili je oštećen, više ga ne smijete uključivati. Kvalificirano stručno osoblje mora provjeriti i eventualno popraviti uređaj.
- Uređaj ne koristite ako je USB kabel oštećen.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca stara 8 godina ili više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili po-
manjkanjem iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su primile
poduku o sigurnom rukovanju uređajem te su razumjele opasnosti
koje proizlaze iz uporabe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca.
-  **UPOZORENJE!** – Ovaj uređaj sadrži izvor UV svjetla.
Ne gledajte u izvor svjetlosti.
- Uređaj i sav pribor uvijek držite izvan dohvata djece.

- Popravke uređaja smiju obavljati isključivo ovlaštena stručna poduzeća ili servis za kupce. Nestručno izvedeni popravci mogu prouzročiti opasnosti za korisnika. Osim toga, u tom se slučaju gubi i pravo na jamstvo.
- Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim zamjenskim dijelovima. Samo kod takvih dijelova je zajamčeno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- Osobe koje nisu korisnici, a posebno djeca, ne smiju biti prisutne tijekom rada uređaja.
- Uređaj se ne smije koristiti u sljedećim slučajevima:
 - na životinjama,
 - na dijelovima tijela koji imaju otekline, opekline, upale, osipe, rane ili osjetljiva područja,
 - nakon uzimanja tvari koje smanjuju vrijeme reakcije (npr. lijekovi protiv bolova, alkohol),
 - ako patite od jedne ili više sljedećih bolesti ili stanja: Poremećaji cirkulacije, proširene vene, otvorene rane, modrice, pukotine kože, flebitis ili tromboza.
- Ako uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na UV zračenje (npr. pripravke od gospine trave), prije upotrebe morate potražiti liječnički savjet.
- Uređaj se ne smije koristiti ako tajmer ne radi ispravno.
- UV lampe su LED lampe koje štede energiju i ne mogu se zamijeniti.
- Prije upotrebe uređaja uklonite kozmetiku i proizvode za zaštitu od sunca. U protivnom može dovesti do iritacije kože.
- U slučaju nedoumice, posavjetujte se s liječnikom o mogućim primjenama prije upotrebe uređaja.

- UV lampe se zagrijavaju tijekom rada. Ne dirajte ih tijekom uporabe!
- Ne koristite uređaj s raspršenom maglicom iz aerosolnih limenki ili uz istovremenu upotrebu kisika.

❗ **POZOR! MATERIJALNA ŠTETA!**

-  Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
- U slučaju korištenja USB mrežnog adaptera, korištena utičnica mora biti uvijek lako dostupna kako bi se u slučaju opasnosti USB mrežni adapter brzo mogao izvući iz utičnice.
- Koristite samo USB mrežni adapter razreda zaštite II koji je odobren za korištenje s kućanskim aparatima i ima izlazni napon od 5 V $\equiv$ i izlaznu struju od maksimalno 2 A.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili otapala. Ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ventilacijske otvore uvijek držite čistima od prašine i ne pokrivajte ih.

3. Opseg isporuke

- 1) Sve dijelove uređaja i upute za uporabu izvadite iz ambalaže.
- 2) Odstranite svu ambalažu i eventualne folije i naljepnice.
- 3) Uklonite zaštitnu foliju s osnovne ploče ❹.

Opseg isporuke sadrži sljedeće komponente:

- 1 LED UV svjetiljka za nokte
- 1 USB kabel
- 1 rašpa za nokte
- 1 štapić za zanoktice
- 1 bafer (brusni blok)
- Upute za uporabu

❗ **Napomena**

- Provjerite cjelovitost opsega isporuke i provjerite postoje li na uređaju vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem, kao i štete nastale prilikom transporta, nazovite telefonski broj servisne službe (vidi poglavlje **11.1. Servis**).

4. Opis uređaja

(za slike vidi preklapnu stranicu)

Slika A

- ❶ Tipka za razinu intenziteta svjetla 1/2
- ❷ Tipka tajmera 10 sekundi
- ❸ Tipka tajmera 30 sekundi
- ❹ Tipka tajmera 60 sekundi
- ❺ USB C utičnica

- ❶ Osnovna ploča
- ❷ Infracrveni senzor
- ❸ Ventilacijski otvori
- ❹ UV-LED lampe

Slika B

- ❺ Rašpa za nokte
- ❻ Štapić za zanoktice
- ❼ Bafer
- ❽ USB kabel (USB C na USB A)

5. Postavljanje

⚠ OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Uređaj postavljajte samo u suhim zatvorenim prostorijama, i nikako u neposrednoj blizini vode, npr. pored ili iznad umivaonika punog vode.

Za siguran i besprijekoran rad uređaja mjesto postavljanja mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

- Uređaj postavljajte na čvrstu, vodoravnu i suhu podlogu.
- Ne stavljajte uređaj u vlažno okruženje ili u područje izloženo prskanju.
- Ne postavljajte uređaj neposredno pored radijatora ili grijača.
- Utičnica mora biti lako dostupna, tako da mrežni utikač u slučaju opasnosti brzo može biti izvučen.

5.1. Priključivanje uređaja

⚠ OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Koristite samo USB mrežni adapter razreda zaštite II koji je odobren za korištenje s kućanskim aparatima i ima izlazni napon od 5 V $\equiv$ i izlaznu struju od maksimalno 2 A.
- Za električno spajanje koristite samo isporučeni USB kabel ❽.

- 1) Utaknite USB C utikač u USB utičnicu ❺ na stražnjoj strani uređaja.
- 2) Povežite USB kabel ❽ s prikladnim mrežnim adapterom i utaknite mrežni adapter u mrežnu utičnicu.

✓ Uređaj je sada spreman za rad.

6. Rukovanje

6.1. Priprema noktiju

- Oblikujte i zagladite rubove noktiju rašpom za nokte ❺.
- Štapićem ❻ za zanoktice pogurajte zanoktice unatrag.
- Ohrapavite površinu nokta baferom ❼ kako bi se lak za nokte bolje primio.
- Nanesite lak za nokte.

6.2. Stvrđnjavanje laka za nokte

⚠ UPOZORENJE!

- Izbjegavajte gledanje izravno u UV svjetlo UV lampi! Nikada ne gledajte izravno u ultraljubičasto svjetlo UV lampi.
- 1) Postavite ruku/nogu sa svježe nanesenim lakom za nokte okrenutim prema gore na osnovnu ploču ❶ tako da je detektira infracrveni senzor ❷. To automatski aktivira proces sušenja od 120 sekundi.
- 2) Alternativno, vrijeme sušenja možete odabrati pritiskom na tipke tajmera:
 - Tipka ❷: 10 sekundi
 - Tipka ❸: 30 sekundi
 - Tipka ❹: 60 sekundi
- ✓ Odgovarajući indikator iznad tipke tajmera ❷/❸/❹ svijetli.

- Intenzitet svjetlosti UV lampe ⑨ možete povećati u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb za razinu intenziteta svjetla 1/2 ①. Indikator za tipku 1/2 ① svijetli. UV lampe ⑨ zatim svijetle visokom razinom intenziteta 2 (10 W). Ako ponovno pritisnete tipku 1/2 ①, indikator će se ugasi i UV lampe ⑨ će ponovno svijetliti na niskoj razini intenziteta 1 (5 W).
- UV lampe ⑨ se automatski isključuju na kraju postavljenog vremena.
- Ako vrijeme nije postavljeno, UV lampe ⑨ će se isključiti nakon 120 sekundi ili čim maknete ruku ili nogu s osnovne ploče ⑥.

❗ Napomena

- Vrijeme sušenja gela ili UV laka za nokte pod lampom ovisi o marki i debljini nanesenog sloja. Stoga, kad god je to moguće, uvijek slijedite upute proizvođača za uporabu.

3) Kada više ne želite koristiti uređaj, isključite ga iz napajanja i ostavite da se ohladi prije nego što ga pohranite ili ponovno upotrijebite.

7. Čišćenje uređaja

⚠ OPASNOST!

- Prije svakog čišćenja isključite uređaj iz napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara!
- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine.
- Pazite da u uređaj ne uđe tekućina.

❗ POZOR!

- Ne koristite agresivna, kemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ova sredstva oštećuju površinu uređaja.
- Osigurajte da prilikom čišćenja u unutrašnjost uređaja ne prodre tekućina, kako biste izbjegli nepopravljiva oštećenja uređaja.

- Kućište uređaja čistite samo mekom krpom lagano navlaženom sapunicom. Obrišite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

- Za higijensko čišćenje osnovne ploče ⑥ možete je ukloniti iz uređaja. Operite je u mlakoj otopini sapuna. Zatim je isperite čistom vodom i temeljito osušite prije nego ponovnog umetanja.
- Prije spremanja ili ponovne upotrebe provjerite je li uređaj potpuno suh.

8. Skladištenje

- Uređaj čuvajte na suhom, bez prašine i izvan dohvata djece.

9. Zbrinjavanje



Simbol prekržižene kante za smeće na kotačićima znači da se ovaj uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom pri kraju njegovog životnog vijeka. Uređaj se mora predati na za to predviđenim sabirnim mjestima, centrima za recikliranje ili tvrtkama za odlaganje otpada.

Prije povrata artikla izbrišite sve osobne podatke.

Ambalaža se sastoji od materijala neškodljivih za okoliš koji se mogu zbrinuti preko mjesnih ispostava za recikliranje.

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

10. Tehnički podaci

Napajanje	5 V 
Snaga uređaja	5 W / 10 W
Tip UV lampe	5050
UV valna duljina	365 nm / 395 nm
Potrošnja energije u isključenom stanju	0,0 W

11. Jamstvo tvrtke

Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (IAN) 536949_2507 kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 536949_2507.

11.1. Servis

HR Servis Hrvatska
Tel.: 0800 777 999
E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 536949_2507

11.2. Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NJEMAČKA
www.kompernass.com

Sadržaj

1. Uvod	62
1.1. Namenska upotreba	62
1.2. Korišćene napomene upozorenja i simboli	62
2. Važne bezbednosne napomene	63
3. Obim isporuke	66
4. Opis aparata	66
5. Postavljanje	67
5.1. Priključivanje aparata	67
6. Rukovanje	67
6.1. Priprema nokta	67
6.2. Stvrđnjavanje laka za nokte	67
7. Čišćenje aparata	68
8. Čuvanje	68
9. Odlaganje	68
10. Tehnički podaci	69
11. Servis	69
12. Garancija i garantni list	69

1. Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata. Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod.



Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i za navedena područja primene. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

1.1. Namenska upotreba

Aparat je namenjen isključivo za stvrdnjavanje materijala kao što su gel i UV lak za nokte koji se koriste u nezi i dizajnu noktiju.

Aparat nije pogodan za stvrdnjavanje ili sušenje klasičnog laka za nokte.

Ovaj aparat je namenjen isključivo za korišćenje u zatvorenim prostorijama i samo za privatnu upotrebu.

Svaka druga upotreba ili promena aparata važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od nezgoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala usled nenamenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja. Aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

1.2. Korišćene napomene upozorenja i simboli

U ovom uputstvu za upotrebu, na pakovanju i aparatu se koriste sledeće napomene upozorenja i simboli (ukoliko je primenljivo):

	OPASNOST! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPASNOST“ označava neposredno predstojeću opasnu situaciju koja doводи do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.
--	---

	UPOZORENJE! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „UPOZORENJE“ označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.
	OPREZ! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPREZ“ označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do neznatne ili umerene povrede, ako se ne izbegne.
	PAŽNJA! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „PAŽNJA“ označava moguću situaciju koja bi mogla da dovede do materijalne štete, ako se ne izbegne.
	Napomena: Napomena označava dodatne informacije koje olakšavaju rukovanje aparatom.
	Jednosmerna struja/jednosmerni napon
	Koristite aparat samo u unutrašnjim prostorijama.
	Pročitajte uputstvo.
	Ne gledajte direktno u izvor svetlosti.
	Ne koristite aparat u blizini kade, tuša ili iznad umivaonika koji je napunjen vodom.
	USB® je registrovana robna marka kompanije USB Implementers Forum, Inc.
	Ovaj proizvod ispunjava zahteve važećih evropskih i nacionalnih direktiva.

	Ne odlažite električni uređaj u kućni otpad!
 	Predajte ambalažu na odlaganje na ekološki prihvatljiv način.

	Ambalaža od materijala koji mogu da se recikliraju. Obratite pažnju na oznake ambalažnih materijala prilikom razdvajanja otpada: Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali.
	Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

2. Važne bezbednosne napomene

OPASNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Uređaj sme da se koristi samo sa isporučenim kablom.
- Priključite aparat samo na propisno instaliranu utičnicu. Mrežni napon mora da se podudara sa podacima na tipskoj pločici aparata/mrežnog adaptera.
- Vodite računa da se USB kabl ne pokvasi ili navlaži. Postavite kabl tako da ne može da se uklešti ili oštetiti.
- Držite aparat i USB kabl podalje od vrućih površina.
- Ne dirajte aparat i USB kabl mokrim rukama.
- Nikada ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti!
- Nikada ne otvarajte kućište aparata. Ako dirate priključke pod naponom i promenite električnu ili mehaničku strukturu, postoji opasnost od električnog udara.
-  Ne koristite ovaj aparat u blizini kada za kupanje, kada tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

- Ako aparat koristite u kupatilu, izvucite utikač nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost i kada je aparat isključen. Za dodatnu zaštitu se preporučuje instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (FI/RCD) u strujno kolo kupatila, sa nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA. Posavetujte se sa elektroinstalaterom.
- Izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice nakon svake upotrebe, kod smetnji u radu i pre čišćenja aparata. Aparat je samo tada potpuno bez napona.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice, ne povlačite ga za sam kabl.

UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Nikada ne ostavljajte decu sa ambalažnim materijalom bez nadzora. Držite decu podalje od ambalažnog materijala. Postoji opasnost od gušenja!
- Aparat ne smete više da pustite u rad ako je pao ili ako je oštećen. Aparat treba da proveri kvalifikovano stručno osoblje i da ga popravi, ako je potrebno.
- Ne koristite aparat ako je USB kabl oštećen.
- Ovim uređajem smeju da rukuju deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje uređajem na bezbedan način i ako su razumeli opasnosti do kojih može da dođe.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje aparata, osim ako su pod nadzorom.
-  **UPOZORENJE!** – Ovaj aparat sadrži UV odašiljač.
Ne gledajte direktno u izvor svetlosti.
- Držite aparat i sav pribor van domašaja dece.

- Popravke na aparatu treba da obavljaju samo ovlašćene specijalizovane radnje ili korisnički servis. Za korisnika mogu da nastanu opasnosti usled nestručnih popravki. Osim toga, prestaju da važe prava po osnovu garancije.
- Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima. Samo je kod ovih delova zagarantovano da su ispunjeni zahtevi za bezbednost.
- Lica koja ne koriste aparat i posebno deca ne smeju da budu prisutna prilikom rada aparata.
- Aparat ne smete da koristite u sledećim slučajevima:
 - na životinjama,
 - na delovima tela na kojima postoje otekline, opekotine, upale, osipi, rane ili osetljiva mesta,
 - nakon uzimanja sredstava koja slabe sposobnost reakcije (npr. lekovi protiv bolova, alkohol),
 - ako bolujete od jedne ili više sledećih bolesti ili osećate tegobe: poremećaj cirkulacije, proširene vene, otvorene rane, kontuzije, pukotine na koži, upale vena ili tromboza.
- Ako uzimate lekove koji povećavaju osetljivost na UV zračenje (npr. preparate od kantariona), morate da se konsultujete sa lekarom pre upotrebe.
- Aparat ne smete da koristite ako je tajmer неисправan.
- UV lampe su štedljive LED lampe i ne mogu da se zamene.
- Odstranite kozmetiku i proizvode za zaštitu od sunca pre puštanja aparata u rad. U suprotnom može da dođe do iritacije kože.
- U slučaju nedoumice, pre upotrebe aparata se raspitajte kod Vašeg lekara o mogućnostima primene.

- UV lampe postaju veoma vruće tokom rada. Ne dodirujte ih za vreme primene!
- Ne koristite aparat sa raspršenom maglom iz sprej boca ili uz istovremeno korišćenje kiseonika.

❗ **PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!**

-  Koristite aparat samo u unutrašnjim prostorijama.
- Kada koristite USB mrežni adapter, korišćena utičnica mora uvek da bude lako pristupačna, da bi USB mrežni adapter mogao brzo da se ukloni iz utičnice, u slučaju opasne situacije.
- Koristite samo USB mrežni adapter klase zaštite II, koji je odobren za upotrebu sa aparatima za domaćinstvo, sa izlaznim naponom od 5 V $\equiv$ i izlaznom strujom od maks. 2 A.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače. Oni bi mogli da oštete površinu.
- Uvek zašтите otvore za ventilaciju od prašine i ne pokrivajte ih.

3. Obim isporuke

- 1) Izvadite sve delove aparata i uputstvo za upotrebu iz ambalaže.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal, kao i folije i nalepnice ako postoje.
- 3) Uklonite zaštitnu foliju sa osnovne ploče ❹.

Obim isporuke se sastoji od sledećih komponenti:

- 1 LED UV lampu za nokte
- 1 USB kabl
- 1 turpija za nokte
- 1 olovka za zanoktice
- 1 Buffer turpija (brusni blok)
- Uputstvo za upotrebu

❗ **Napomena**

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.
- Obratite se dežurnoj servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **11. Servis**).

4. Opis aparata

(Pogledajte slike na preklopnoj strani)

Slika A

- ❶ Taster za povećanje stepena intenziteta svetlosti 1/2
- ❷ Taster tajmera za 10 sekundi
- ❸ Taster tajmera za 30 sekundi

- 4 Taster tajmera za 60 sekundi
- 5 USB-C priključna utičnica
- 6 Osnovna ploča
- 7 Infracrveni senzor
- 8 Otvori za ventilaciju
- 9 UV LED lampe

Slika B

- 10 Turpija za nokte
- 11 Olovka za zanoktice
- 12 Buffer turpija
- 13 USB kabl (USB-C na USB-A)

5. Postavljanje

OPASNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Postavite aparat samo u suvim unutrašnjim prostorijama, a ne u direktnoj blizini vode, npr. pored ili iznad umivaonika koji je napunjen vodom.

Za bezbedan i besprekoran rad aparata, mesto postavljanja mora da ispunjava sledeće uslove:

- Stavite aparat na čvrstu, vodoravnu i suhu podlogu.
- Ne postavljajte aparat u mokrom okruženju i području prskajuće vode.
- Ne postavljajte aparat direktno pored grejnog tela ili grejalice.
- Utičnica mora da bude lako pristupačna, tako da mrežni utikač može lako da se izvuče iz utičnice, ako je potrebno.

5.1. Priključivanje aparata

OPASNOST! ELEKTRIČNI UDAR!

- Koristite samo USB mrežni adapter klase zaštite II, koji je odobren za upotrebu sa aparatima za domaćinstvo, sa izlaznim naponom od 5 V $\equiv$ i izlaznom strujom od maks. 2 A.
- Za električno povezivanje koristite samo isporučeni USB kabl 13.

- 1) Umetnite USB utikač u USB priključnu utičnicu 5 na zadnjoj strani aparata.
 - 2) Povežite USB kabl 13 sa odgovarajućim mrežnim adapterom i umetnite mrežni adapter u mrežnu utičnicu.
- ✓ Aparat je sada spreman za rad.

6. Rukovanje

6.1. Priprema nokta

- Oblikujte i izravnajte ivice noktiju turpijom za nokte 10.
- Gurnite zanoktice unazad olovkom za zanoktice 11.
- Nahrapavite površinu nokta Buffer turpijom 12 da bi se lak za nokte bolje zalepio.
- Nanesite lak za nokte.

6.2. Stvrđnjavanje laka za nokte

UPOZORENJE!

- Izbegavajte direktan pogled u ultraljubičasto svetlo UV lampi! Nikada ne gledajte direktno u ultraljubičasto svetlo UV lampi.

- 1) Stavite svoju šaku ili stopalo sa sveže nanetim lakom za nokte na osnovnu ploču 6, tako da budu okrenuti nagore i da ih detektuje infracrveni senzor 7. Ovim se automatski aktivira proces stvrđnjavanja u trajanju od 120 sekundi.
 - 2) Ili izaberite vreme stvrđnjavanja pritiskom na tastere tajmera:
 - Taster 2: 10 sekundi
 - Taster 3: 30 sekundi
 - Taster 4: 60 sekundi
- ✓ Odgovarajući svetlosni indikator iznad tastera tajmera 2/3/4 se pali.

- Možete da povećate intenzitet svetlosti UV lampi **9**, tako što ćete pritisnuti taster za stepen intenziteta svetlosti 1/2 **1**. Svetlosni indikator tastera 1/2 **1** se pali. UV lampe **9** tada svetle sa visokim stepenom intenziteta svetlosti 2 (10 W).

Ako ponovo pritisnete taster 1/2 **1**, svetlosni indikator se gasi, a UV lampe **9** ponovo svetle sa najnižim stepenom intenziteta svetlosti 1 (5 W).

- UV lampe **9** se automatski isključuju nakon isteka podešenog vremena.
- Ako vreme nije podešeno, UV lampe **9** će se isključiti nakon 120 sekundi ili čim sklonite šaku ili stopalo sa osnovne ploče **6**.

i Napomena

- Vreme stvrdnjavanja Vašeg gel laka ili UV laka za nokte pod lampom zavisi od same marke laka i debljine nanetog sloja. Zbog toga se, po mogućnosti, uvek pridržavajte uputstva za upotrebu koje je dao proizvođač.
- 3) Ako više ne želite da koristite aparat, odvojite aparat od električnog napajanja i ostavite ga da se ohladi pre nego što ga uskladištite ili ponovo koristite.

7. Čišćenje aparata

⚠ OPASNOST!

- Pre svakog čišćenja, odvojite aparat električnog napajanja. Postoji opasnost od električnog udara!
- Nikada ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti.
- Vodite računa da tečnost ne uđe u aparat.

⚠ PAŽNJA!

- Ne koristite agresivna, hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ona nagrizaju površinu aparata.
- Vodite računa da tečnost ne uđe u aparat prilikom čišćenja, da bi se izbeglo nepopravljivo oštećenje aparata.
- Čistite kućište aparata samo mekom krpom koja je blago navlažena sapunicom. Prebrišite suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Da biste higijenski očistili osnovnu ploču **6**, možete da je skinete sa aparata. Očistite je u mlakoj sapunici. Zatim je isperite čistom vodom i nakon toga je osušite mekom krpom pre nego što je ponovo umetnete.
- Osigurajte da je aparat ponovo suv pre skladištenja ili ponovnog korišćenja.

8. Čuvanje

- Čuvajte aparat na suvom mestu bez prašine, van domašaja dece.

9. Odlaganje



Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj da ovaj aparat na kraju svog veka korišćenja ne smete da odložite u uobičajeni kućni otpad, već morate da ga predate na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom. Ukoliko Vaš istrošen aparat sadrži podatke o ličnosti, lično ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite aparat.

Ambalaža se sastoji od ekoloških materijala koje možete da odložite putem lokalnih mesta za reciklažu.

Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

10. Tehnički podaci

Električno napajanje	5 V 
Ulazna snaga	5 W / 10 W
Tip UV reflektora	5050
UV talasna dužina	365 nm / 395 nm
Ulazna snaga u isključenom stanju	0,0 W

11. Servis



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidllovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 536949_2507 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

12. GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima i redosledom definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata kada opravka shodno odredbi prethodne tačke nije moguća, ili
- povrat novca kada ni zamena aparata shodno odredbi prethodne tačke nije moguća.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja uređaj se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na osnovani zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku i u skladu sa uslovima iz ove Izjave, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu ili druge radnje u skladu sa ovom Izjavom, a u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove uređaja koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je proizvod predat kupcu, a koja se utvrđuje na osnovu fiskalnog računa. U garantnom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni tehničke kvarove koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, bez naknade i u zakonskom roku. Ukoliko opravka nije moguća, davalac garancije, odnosno prodavac je ovlašćen i dužan da sprovede druge radnje u skladu sa ovom Izjavom.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih ili zamenskih delova van postupka ostvarivanja prava iz garancije/zakonske odgovornosti za saobraznost. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz uređaj nije priložen fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini koji sadrži datum prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)

4. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je uređaj pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je uređaj korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	LED UV lampa za nokte
Model:	CBNS 10 A1
IAN / Serijski broj:	536949_2507
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo Novosadski put 68, 21203 Veternik, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Содржина

1. Вовед	72
1.1. Наменска употреба	72
1.2. Предупредувања и симболи што се користат	72
2. Важна безбедносна напомена	73
3. Содржина на испораката	77
4. Опис на апаратот	77
5. Поставување	77
5.1. Поврзување на апаратот	77
6. Ракување	78
6.1. Подгответе ги ноктите	78
6.2. Стврднувачки лак за нокти	78
7. Чистење на апаратот	78
8. Складирање	79
9. Отстранување	79
10. Технички податоци	79
11. Гаранција на Kompernass Handels GmbH	79
11.1. Услуга	80
11.2. Увозник	80

1. Вовед

Честитки за купувањето на вашиот нов апарат. Се одлучивте за висококвалитетен производ.



Упатството за употреба е дел од овој производ. Содржи важни упатства за безбедност, употреба и отстранување. Пред да го користите производот, запознајте се со сите упатства за работа и безбедност. Користете го производот само како што е опишано и за наведените области на примена. Предајте ги сите документи при предавање на производот на трети лица.

1.1. Наменска употреба

Апаратот е наменет исклучиво за стврднување материјали како што се гел и UV-лак за нокти што се користат во негата и дизајнот на ноктите.

Овој апарат не е соодветен за стврднување или за сушење конвенционален лак за нокти.

Апаратот е наменет само за употреба во затворен простор и за приватна употреба.

Секоја друга употреба или модификација на апаратот се смета за неправилна и носи значителен ризик од несреќи. Производителот не е одговорен за штета предизвикана од неправилна употреба или од неправилно ракување. Апаратот не е наменет за комерцијална употреба.

1.2. Предупредувања и симболи што се користат

Следниве предупредувања и симболи се користат по ова упатство, на пакувањето и на апаратот (ако е применливо):

	ОПАСНОСТ! Предупредување со овој симбол и со сигналниот збор „ОПАСНОСТ“ означува непосредна опасна ситуација која, доколку не се избегне, ќе доведе до смрт или до сериозни повреди.
--	---

	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Предупредување со овој симбол и со сигналниот збор „ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ“ означува потенцијално опасна ситуација која, доколку не се избегне, може да доведе до смрт или до сериозни повреди.
	ПРЕТПАЗЛИВО! Предупредување со овој симбол и со сигналниот збор „ПРЕТПАЗЛИВО“ означува потенцијално опасна ситуација која, доколку не се избегне, може да доведе до полесни или до умерени повреди.
	ВНИМАНИЕ! Предупредување со овој симбол и со сигналниот збор „ВНИМАНИЕ“ означува можна ситуација која, доколку не се избегне, може да доведе до материјална штета.
	Напомена: Напомената означува дополнителни информации што го олеснуваат користењето на апаратот.
	Еднонасочна струја/напон
	Користете го апаратот само во затворен простор.
	Прочитајте ги упатствата.
	Не гледајте директно во изворот на светлина.
	Не користете го овој апарат во када, под туш или над лавабо полно со вода.
	USB® е регистрирана трговска марка на USB Implementers Forum, Inc.

	Овој производ ги исполнува барањата на важечките европски и национални директиви.
	Не фрлајте електрични апарати во домашен отпад!
	Отстранете го пакувањето на еколошки прифатлив начин.

	Пакување направено од рециклирачки материјали. Обрнете внимание на ознаките на материјалите за пакување при одвојување на отпадот: Означени се со кратенки (a) и бројки (b) со следново значење: 1 - 7: Пластика, 20 - 22: Хартија и картон, 80 - 98: Композити.
	Оваа ознака потврдува дека производот е во согласност со барањата за безбедност на производот што се применуваат во Република Србија.

2. Важна безбедносна напомена

ОПАСНОСТ! СТРУЕН УДАР!

- Апаратот може да се користи само со испорачаниот кабел.
- Поврзувајте го апаратот само на правилно инсталиран штекер. Напонот на електрична енергија мора да одговара на информациите на табличката на апаратот/адаптерот за напојување.
- Уверете се дека USB-кабелот не се навлажнува или мокри. Спроведете го така што да не може да се заглави или да се оштети.
- Држете ги апаратот и USB-кабелот подалеку од топли површини.
- Не допирајте го апаратот или USB-кабелот со влажни раце.
- Никогаш не потопувајте го апаратот во вода или во други течности!
- Под никакви околности не треба да го отворате куќиштето на апаратот. Допирањето на напонските приклучоци или менувањето на електричната или механичката структура претставува ризик од електричен удар.
-  Не користете го овој апарат во близина на кади, туш кабини, мијалници или други садови што содржат вода.

- Ако апаратот се користи во бања, приклучокот мора да се извлече по употребата, бидејќи близината на водата претставува опасност, дури и ако апаратот е исклучен. Како дополнителна заштита, се препорачува инсталација на уред за заштита со диференцијална струја (FI/RCD) со номинална диференцијална струја од најмногу 30 mA во струјното коло на бањата. Прашајте го вашиот инсталатер за совет.
- Исклучете го кабелот за напојување од ѕидниот штекер по секоја употреба, во случај на дефекти и пред чистење на апаратот. Само тогаш апаратот е целосно празен од струја.
- Извлекувајте го приклучокот за струја од штекерот, не влечете го кабелот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ ОД ПОВРЕДА!

- Никогаш не оставајте ги децата без надзор со материјалот од пакувањето. Држете ги децата подалеку од пакувањето. Постои ризик од задушување!
- Ако апаратот паднал или е оштетен, не смеете да го користите. Оставете апаратот да го провери квалификуван персонал и, доколку е потребно, да го поправи.
- Не користете го апаратот ако е оштетен USB-кабелот.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или се обучени за безбедна употреба на апаратот и ги разбираат опасностите што произлегуваат од тоа.
- На децата не им е дозволено да си играат со апаратот.
- Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смее да се изведува од деца, освен ако не се под надзор.

-  **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** – Овој апарат содржи UV-емитер. Не гледајте во изворот на светлина.
- Секогаш чувајте го апаратот и сите додатоци подалеку од дофат на деца.
- Поправки на апаратот треба да вршат само овластени специјализирани компании или корисничката поддршка. Неправилните поправки можат да предизвикаат опасности за корисникот. Покрај тоа, гаранцијата се поништува.
- Неисправните компоненти може да се заменуваат само со оригинални резервни делови. Само за овие делови е гарантирано дека ги исполнуваат безбедносните барања.
- Лицата кои не се корисници, а особено децата, не смеат да бидат присутни за време на работата на апаратот.
- Апаратот не треба да се користи во следниве случаи:
 - кај животни,
 - на делови од телото кои имаат оток, изгореници, воспаление, осип, рани или чувствителни области,
 - по земање супстанции што го намалуваат времето на реакција (на пример, лекови против болки, алкохол),
 - ако страдате од една или повеќе од следниве болести или состојби: Нарушувања на циркулацијата, проширени вени, отворени рани, модринки, оштетување на кожата, флебитис или тромбоза.
- Доколку земате лекови кои ја зголемуваат чувствителноста на UV-зрачење (на пр., препарати од кантарион), мора да побарате медицински совет од лекар пред употреба.
- Апаратот не смее да се користи ако тајмерот не работи правилно.
- UV-лампите се енергетски штедливи LED-лампи и не можат да се заменат.

- Отстранете ја козметиката и производите за сончање пред да го користите апаратот. Во спротивно, може да доведе до иритација на кожата.
- Доколку се сомневате, консултирајте се со вашиот лекар за можните употреби на апаратот пред да го користите.
- UV-лампите се загреваат за време на работата. Не допирајте ги за време на употреба!
- Не користете го апаратот со аеросолни спрејови или со истовремена употреба на кислород.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ!

-  Користете го апаратот само во затворен простор.
- Кога користите USB-адаптер за напојување, штекерот за напојување што се користи мора да биде секогаш лесно достапен за да може USB-адаптерот за напојување брзо да се извади од штекерот во опасна ситуација.
- Користете само USB-адаптер за напојување од класа II кој е одобрен за употреба со домашни апарати и има излезен напон од 5 V $\equiv$ и максимална излезна струја од 2 A.
- Не користете агресивни средства за чистење или растворувачи. Овие може да ја оштетат површината.
- Секогаш одржувајте ги отворите за вентилација без прашина и не покривајте ги.

3. Содржина на испораката

- 1) Извадете ги сите делови од апаратот и упатството за употреба од пакувањето.
- 2) Отстранете го целиот материјал од пакувањето и евентуалните фолии и селотејп.
- 3) Отстранете ја заштитната фолија од основната плоча. **6**.

Содржината на испораката се состои од следниве компоненти:

- 1 ЛЕД УВ ламба за нокти
- 1 USB-кабел
- 1 турпија за нокти
- 1 стапче за кутикули
- 1 турпија (блок за брусење)
- Упатства за употреба

i Напомена

- Уверете се дека испораката е целосна и дека нема видливи оштетувања.
- Во случај на нецелосна испорака или оштетување заради неисправно пакување или транспорт, контактирајте со дежурната линија за корисници (видете го Поглавјето **11.1. Услуга**).

4. Опис на апаратот

(Видете ја преклопната страница за илустрации)

Слика А

- 1** Копче за ниво на интензитет на светлина 1/2
- 2** Копче за тајмер од 10 секунди
- 3** Копче за тајмер од 30 секунди
- 4** Копче за тајмер од 60 секунди
- 5** USB-C порта
- 6** Основна плоча
- 7** Инфрацрвен сензор
- 8** Отвори за вентилација
- 9** UV LED-лампи

Слика Б

- 10** Турпија за нокти
- 11** Стапче за кутикули
- 12** Турпија
- 13** USB-кабел (USB-C до USB-A)

5. Поставување

⚠ ОПАСНОСТ! СТРУЕН УДАР!

- Поставувајте го апаратот само во суви затворени простории, а не во непосредна близина на вода, на пример, до или над мијалник полн со вода.

За безбедна и работа на апаратот без грешки, местото за поставување мора да ги исполнува следниве барања:

- Поставете го апаратот на цврста, рамна и сува површина.
- Не поставувајте го апаратот во влажна средина или на место каде што може да има прскање.
- Не поставувајте го апаратот директно до радијатор или до грејач.
- Приклучокот за струја мора да биде лесно достапен за да може да се исклучи лесно доколку е потребно.

5.1. Поврзување на апаратот

⚠ ОПАСНОСТ! СТРУЕН УДАР!

- Користете само USB-адаптер за напојување од класа II кој е одобрен за употреба со домашни апарати и има излезен напон од 5 V $\equiv$ и максимална излезна струја од 2 A.
- За електрично поврзување, користете го само испорачаниот USB-кабел **13**.
- 1) Приклучете го USB-C конекторот во USB-портата **5** на задната страна од апаратот.

- 2) Поврзете го USB-кабелот 13 со соодветен адаптер за напојување и вклучете го адаптерот за напојување во штекер.

✓ Апаратот сега е подготвен за употреба.

6. Ракување

6.1. Подгответе ги ноктите

- Обликувајте ги и измазнете ги рабовите на ноктите со турпија за нокти 10.
- Потиснете ги кутикулите назад со стапчето за кутикули 11.
- Третирајте ја површината на ноктот со турпија 12 за да се залепи подобро лакот за нокти.
- Нанесете го лакот за нокти.

6.2. Стврднувачки лак за нокти

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Избегнувајте директно гледање во UV-светлината од UV-лампите! Никога не гледајте директно во ултравиолетовата светлина на UV-лампите.

- 1) Поставете ја раката/стапалото со свежо нанесениот лак за нокти свртен нагоре на основната плоча 6, така што ќе биде детектиран од инфрацрвениот сензор 7. Ова автоматски го активира процесот на стврднување во траење од 120 секунди.
 - 2) Алтернативно, можете да го изберете времето на стврднување со притискање на копчињата на тајмерот:
 - Копче 2: 10 секунди
 - Копче 3: 30 секунди
 - Копче 4: 60 секунди
- ✓ Соодветното индикаторско светло над копчето на тајмерот 2/3/4 свети.

- Можете да го зголемите интензитетот на светлината на UV-лампите 9 во секое време со притискање на копчето за нивото на интензитетот на светлината 1/2 1. Индикаторското светло за копчето 1/2 1 свети. UV-лампите 9 потоа светат на највисоко ниво на интензитет на светлина 2 (10 W).

Ако повторно го притиснете копчето 1/2 1, индикаторското светло ќе се изгасне и UV-лампите 9 повторно ќе светнат на ниско ниво на интензитет на светлина 1 (5 W).

- UV-лампите 9 се исклучуваат автоматски на крајот од зададеното време.
- Доколку не е поставено време, UV-лампите 9 ќе се исклучат по 120 секунди или штом ќе ја тргнете раката или ногата од основната плоча 6.

Напомена

- Времето на стврднување на вашиот гел или UV-лак за нокти под лампата зависи и од марката и од дебелината на нанесениот слој. Затоа, секогаш кога е можно, следете ги упатствата на производителот за употреба.
- 3) Доколку повеќе не сакате да го користите апаратот, исклучете го од напојувањето и оставете го да се излади пред да го складирате или повторно да го користите.

7. Чистење на апаратот

ОПАСНОСТИ!

- Исклучете го апаратот од напојувањето пред секое чистење. Постои ризик од струен удар!
- Никога не потопувајте го апаратот во вода или во други течности.
- Уверете се дека течноста не може да влезе во апаратот.

❗ ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не користете агресивни, хемиски или абразивни средства за чистење. Овие ја напаѓаат површината на апаратот.
- ▶ Внимавајте да не навлезе влага во апаратот за време на чистењето за да избегнете трајно оштетување на апаратот.
- Чистете го куќиштето на апаратот само со мека крпа лесно навлажнета со вода со сапуница. Избришете со сува крпа што не остава влакненца.
- За хигиенско чистење на основната плоча ⑥, можете да ја отстраните од апаратот. Искришете во млека вода со сапуница. Исплакнете со чиста вода и темелно исцедете пред повторно да ги поставите.
- Уверете се дека апаратот е целосно сув пред да го складираате или повторно да го користите.

8. Складирање

- Чувајте го апаратот на суво место без прашина, подалеку од дофат на деца.

9. Отстранување



Симболот на пречкртана корпа за отпадоци на тркала значи дека овој апарат не смее да се фрла со домашен отпад на крајот од неговиот работен век. Апаратот мора да се предаде на означени места за собирање, центри за рециклирање или објекти за отстранување отпад.

Избришете ги сите лични податоци пред да го вратите апаратот.

Пакувањето е направено од еколошки материјали што можете да ги фрлите во вашиот локален центар за рециклирање.

Отстранете го пакувањето на еколошки начин.

10. Технички податоци

Напојување	5 V
Потрошувачка на енергија	5 W / 10 W
Тип UV-лампа	5050
UV-бранова должина	365 nm / 395 nm
Потрошувачка на енергија во исклучена состојба	0,0 W

11. Гаранција на Kompernass Handels GmbH

Почитуван купувач,

Добивате 3-годишна гаранција за овој уред од датумот на купување. Во случај на дефекти на овој производ, имате законски права против продавачот на производот. Овие законски права не се ограничени со нашата гаранција наведена подолу.

Гарантни услови

Гарантниот период започнува од датумот на купување. Чувајте ја сметката на безбедно. Ова е потребно како доказ за купување.

Доколку се појави дефект во материјалите или во изработката во рок од три години од датумот на купување на овој производ, ние, по наша дискреција, бесплатно ќе го поправиме, замениме или ќе ви ја вратиме куповната цена. Оваа гаранција бара неисправниот уред и доказот за купување (сметката) да бидат доставени во рок од три години, заедно со краток писмен опис на дефектот и кога се појавил.

Доколку дефектот е опфатен со нашата гаранција, ќе го добиете поправениот или новиот производ. Поправката или замената на производот не започнува нов гарантен рок.

Гарантен период и законски барања за дефекти

Гарантниот период не се продолжува со гаранцијата. Ова важи и за заменети и за поправени делови. Секоја штета или дефект што е присутна во моментот на купувањето мора да се пријави веднаш по распакувањето. Поправките потребни по истекот на гарантниот период се наплаќаат.

Опсег на гаранција

Уредот е внимателно произведен според строгите упатства за квалитет и темелно е тестиран пред испорака.

Гаранцијата важи за дефекти во материјалот или во производството. Оваа гаранција не ги опфаќа деловите од производот кои се предмет на нормално абеење или оштетување на кршливи делови како што се прекинувачи или делови направени од стакло.

Оваа гаранција е неважечка ако производот е оштетен, неправилно користен или неодржуван. За да се обезбеди правилна употреба на производот, сите упатства содржани во упатството за употреба мора да се следат строго. Употребата и дејствијата за кои се препорачува или се предупредува во упатствата за работа мора да се избегнуваат по секоја цена.

Производот е наменет за приватна, а не за комерцијална употреба. Во случај на злоупотреба, неправилно ракување, употреба на сила или модификации што не се извршени од нашиот овластен сервисен центар, гаранцијата ќе биде неважечка.

Обработка во случај на барање за гаранција

За да се уверите дека вашето барање ќе биде брзо обработено, следете ги упатствата подолу:

- За сите прашања, имајте ги сметката и бројот на артиклот (IAN) 536949_2507 како доказ за купување.

- Бројот на артиклот може да се најде на плочката со спецификации на производот, на гравура на производот, на насловната страница од упатството за работа (долу лево) или на налепницата на задната или долната страна на производот.
- Доколку се појават какви било неисправности или други дефекти, прво контактирајте со сервисниот оддел наведен подолу преку **телефон** или **е-пошта**.
- Потоа можете да испратите производ регистриран како неисправен, без поштарина, на адресата за сервис што ви е наведена, приложувајќи го доказот за купување (сметката) и наведувајќи го дефектот и кога се појавил.



Можете да ги преземете овие и многу други упатства, видеа за производи и софтвер за инсталација на www.lidl-service.com.

Овој QR-код ќе ве однесе директно до страницата за услуги на Lidl (www.lidl-service.com) и можете да го отворите упатството за употреба со внесување на бројот на артиклот (IAN) 536949_2507.

11.1. Услуга

МК Услуга за Северна Македонија

Тел.: 0800 90698

Е-пошта: kompernass@lidl.mk

IAN 536949_2507

11.2. Увозник

Имајте предвид дека следнава адреса не е адреса за сервис. Прво, контактирајте со назначениот сервисен центар.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЈА

www.kompernass.com

Tabela e Përmbajtjes

1. Hyrje	82
1.1. Përdorimi i synuar	82
1.2. Paralajmërimet dhe simbolet e përdorura	82
2. Udhëzime të rëndësishme sigurie	83
3. Objekti i dorëzimit	86
4. Përshkrimi i pajisjes	87
5. Konfigurimi	87
5.1. Lidhja e pajisjes	87
6. Operimi	87
6.1. Përgatitni thonjtë	87
6.2. manikyri i thonjeve ngurtësohet	87
7. Pastrimi i pajisjes	88
8. Ruajtja	88
9. Asgjësimi	88
10. Të dhëna teknike	89
11. Garancia e Kompernaß Handels GmbH	89
11.1. Shërbimi	90
11.2. Importuesi	90

1. Hyrje

Urime për blerjen e pajisjes suaj të re. Ju keni zgjedhur një produkt cilësor.



Udhëzimet e përdorimit janë pjesë e këtij produkti. Ato përmbajnë informacione të rëndësishme mbi sigurinë, përdorimin dhe asgjësimin. Para përdorimit të produktit, lexoni të gjitha udhëzimet e përdorimit dhe të sigurisë. Përdorëni produktin vetëm sipas përshkrimit dhe për qëllimet e specifikuar. Sigurohuni që të përfshini të gjithë dokumentacionin nëse ua dërgoni produktin palëve të treta.

1.1. Përdorimi i synuar

Pajisja është projektuar ekskluzivisht për tharjen e materialeve të tilla si xheli dhe llaku UV i thonjve që përdoren në kujdesin dhe dizajnin e thonjve.

Kjo pajisje nuk është e përshtatshme për tharjen ose tharjen e manikyrit standart të thonjve.

Pajisja është projektuar vetëm për përdorim të brendshëm dhe për përdorim privat.

Çdo përdorim ose modifikim tjetër i pajisjes konsiderohet i papërshtatshëm dhe mbart një rrezik të konsiderueshëm aksidentesh. Prodhuesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i papërshtatshëm ose funksionimi i gabuar. Kjo pajisje nuk është synuar për përdorim komercial.

1.2. Paralajmërimet dhe simbole të përdorura

Paralajmërimet dhe simbolet e mëposhtme përdoren në këtë manual, në paketim dhe në pajisje (sipas rastit):

	RREZIK! Një paralajmërim me këtë simbol dhe fjalën sinjalizuese "RREZIK" tregon një situatë të rrezikshme të afër e cila, nëse nuk shmanget, do të rezultojë në vdekje ose lëndime serioze.
--	--

	PARALAJMËRIM! Një paralajmërim me këtë simbol dhe fjalën sinjalizuese „PARALAJMËRIM“ tregon një situatë potencialisht të rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në vdekje ose lëndime serioze.
	KUJDES! Një paralajmërim me këtë simbol dhe fjalën sinjalizuese "KUJDES" tregon një situatë potencialisht të rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në lëndime të lehta ose të moderuara.
	VINI RE! Një paralajmërim me këtë simbol dhe fjalën sinjalizuese "VINI RE" tregon një situatë të mundshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në dëmtime të pronës.
	Shënim: Një shënim tregon informacion shtesë që e bën më të lehtë përdorimin e pajisjes.
	Rryma/tensioni i vazhdueshëm
	Përdorëni pajisjen vetëm në ambientet e brendshme.
	Lexoni udhëzimet.
	Mos shikoni drejtpërdrejt burimin e dritës.
	Mos e përdorni këtë pajisje në vaskë, dush ose mbi një legen të mbushur me ujë.
	Ky produkt përmbush kërkesat e direktivave evropiane dhe kombëtare në fuqi.

	Mos e hidhni pajisjen elektrike në mbeturinat shtëpiake!
 	Asgjësoni paketimin në një mënyrë miqësore me mjedisin.

 	Paketimi është bërë nga materiale të riciklueshme. Vini re etiketimin e materialeve të paketimit në ndarjen e mbeturinave: Këto karakterizohen nga shkurtetat (a) dhe shifrat (b) me kuptimin e mëposhtëm: 1-7: Plastika, 20-22: Letër dhe karton, 80-98: Materiale të ndryshme.
	Kjo markë konfirmon që produkti përputhet me kërkesat e sigurisë së produktit të zbatueshme në Republikën e Serbisë.

2. Udhëzime të rëndësishme sigurie

RREZIK! GODITJE ELEKTRIKE!

- Pajisja duhet të përdoret vetëm me kablo të lëvruar.
- Lidhjeni pajisjen vetëm në një prizë elektrike të instaluar siç duhet. Tensioni i rrjetit duhet të përputhet me informacionin në pllakën e tipit të pajisjes/pështatësit të energjisë.
- Sigurohuni që kablloja USB të mos laget ose të mos njomet. Drejtojeni atë në një mënyrë të tillë që të mos mund të shtypet ose dëmtohet.
- Mbajeni pajisjen dhe kabllon USB larg sipërfaqeve të nxehta.
- Mos e prekni pajisjen ose kabllon USB me duar të lagura.
- Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë ose lëngje të tjera!
- Në asnjë rrethanë nuk duhet ta hapni kapakun e pajisjes. Prekja e kabllove nën tension ose ndryshimi i strukturës elektrike ose mekanike përbën rrezik goditjeje elektrike.
-  Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, lavamanëve ose enëve të tjera që përmbajnë ujë.

- Nëse pajisja përdoret në banjo, higieni nga priza pas përdorimit, pasi afërsia me ujin është e rrezikshme, edhe kur pajisja është e fikur. Për mbrojtje shtesë, rekomandohet instalimi i një pajisjeje të rrymës së mbetur (FI/RCD) me një rrymë të mbetur nominale jo më shumë se 30 mA në qarkun e banjës. Kërkoni këshilla nga instaluesi juaj.
- Higieni kabllon e energjisë nga priza e murit pas çdo përdorimi, në rast keqfunksionimesh dhe para pastrimit të pajisjes. Vetëm atëherë pajisja është plotësisht e lirë nga energjia elektrike.
- Higieni kabllon e energjisë nga priza, mos e tërhiqni vetë kabllon.

KUJDES! RREZIK LËNDIMI!

- Mos i lini kurrë fëmijët pa mbikëqyrje me materialin e paketimit. Mbajini fëmijët larg paketimit. Rrezik mbytjeje!
- Nëse pajisja është rrëzuar ose është dëmtuar, nuk duhet ta përdorni më. Nëse është e nevojshme, pajisja duhet të kontrollohet dhe riparohet nga një personel i kualifikuar.
- Mos e përdorni pajisjen nëse kabllotja USB është e dëmtuar.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, apo me mungesë përvoja dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet që vijnë nga përdorimi i saj.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët.
-  **KUJDES!** – Kjo pajisje përmban një emetues UV. Mos e shikoni burimin e dritës.

- Mbajeni gjithmonë pajisjen dhe të gjitha aksesorët larg fëmijëve.
- Riparimet e pajisjes duhet të kryhen vetëm nga specialistë të autorizuar ose nga shërbimi ndaj klientit. Riparimet e papërshtatshme mund të paraqesin rrezik për përdoruesin. Për më tepër, kërkesa për garanci skadon.
- Komponentët me defekt mund të zëvendësohen vetëm me pjesë këmbimi origjinale. Vetëm këto pjesë janë të garantuara për të përmbushur kërkesat e sigurisë.
- Jo-përdoruesit, dhe veçanërisht fëmijët, nuk duhet të jenë të pranishëm gjatë përdorimit të pajisjes.
- Pajisja nuk duhet të përdoret në rastet e mëposhtme:
 - tek kafshët,
 - në pjesë të trupit që kanë ënjtje, djegie, inflamacion, skuqje, plagë ose zona të ndjeshme,
 - pas marrjes së substancave që pengojnë kohën e reagimit (p.sh., qetësues dhimbjesh, alkool),
 - nëse vuani nga një ose më shumë nga sëmundjet ose gjendjet e mëposhtme: Çrregullime të qarkullimit të gjakut, venat me varice, plagë të hapura, mavijosje, çarje të lëkurës, flebit ose trombozë.
- Nëse jeni duke marrë ilaçe që rrisin ndjeshmërinë ndaj rrezatimit UV (p.sh., përgatitjet e barit të Shën Gjonit), duhet të konsultoheni me një mjek para përdorimit.
- Pajisja nuk duhet të përdoret nëse kohëmatësi nuk funksionon siç duhet.
- Llambat UV janë llamba LED që kursejnë energji dhe nuk mund të zëvendësohen.
- Hiqni produktet kozmetike dhe ato të kremit kundër diellit përpara se të përdorni pajisjen. Përndryshe, mund të çojë në acarim të lëkurës.

- Nëse keni dyshime, konsultohuni me mjekun tuaj në lidhje me përdorimet e mundshme të pajisjes përpara se ta përdorni.
- Llambat UV nxehen gjatë funksionimit. Mos i prekni gjatë përdorimit!
- Mos e përdorni pajisjen me mjegull spërkatëse nga kanaçet e aerosolit ose me përdorim të njëkohshëm të oksigjenit.

❗ **VINI RE! DËMTIM PRONE!**

-  Përdoreni pajisjen vetëm për ambient të brendshëm.
- Kur përdorni një adaptor rryme USB, priza e energjisë e përdorur duhet të jetë gjithmonë lehtësisht e arritshme në mënyrë që adaptori i energjisë USB të mund të hiqet shpejt nga priza në një situatë të rrezikshme.
- Përdorni vetëm një adaptor energjie USB të Klasës II që është miratuar për përdorim me pajisje shtëpiake dhe ka një tension dalës prej 5 V --- dhe një rrymë maksimale dalëse prej 2 A.
- Mos përdorni tretës ose agjentë pastrimi agresivë. Këto mund të dëmtojnë sipërfaqen.
- Mbajini hapjet e ventilimit gjithmonë të lira dhe mos i mbuloni ato.

3. Objekti i dorëzimit

- 1) Hiqni të gjitha pjesët e pajisjes dhe udhëzimet e përdorimit nga paketimi.
- 2) Hiqni të gjitha materialet e paketimit dhe çdo fletë metalike dhe ngjitëse.
- 3) Hiqni shtresën mbrojtëse nga pllaka bazë ⑥.

Shtirja e dorëzimit përbëhet nga përbërësit e mëposhtëm:

- 1 furrë për thonj me LED-UV
- 1 kablo USB
- 1 limë thonjsh

- 1 kunj kutikulash
- 1 Buffer (sfungjer lëmuës)
- Udhëzime përdorimi

① **Shënim**

- Kontrolloni dorëzimin për plotësinë dhe për dëmtime të dukshme.
- Në rast të dorëzimit të paplotë ose dëmtimit si pasojë e paketimit të dëmtuar ose transportit, kontaktoni linjën e ndihmës së shërbimit (shih kapitullin **11.1. Shërbimi**).

4. Përshkrimi i pajisjes

(Shihni faqen e palosshme për ilustrime)

Figura A

- ❶ Butoni i nivelit të intensitetit të dritës 1/2
- ❷ Butoni i kohëmatësit 10 sekonda
- ❸ Butoni i kohëmatësit 30 sekonda
- ❹ Butoni i kohëmatësit 60 sekonda
- ❺ Porta USB-C
- ❻ Pllakë bazë
- ❼ Sensor infra i kuq
- ❽ Hapjet e ventilimit
- ❾ Llambat UV LED

Figura B

- ❿ Limë thonjsh
- ⓫ Prerëse kutikulash
- ⓬ Sfungjer lëmues
- ⓭ Kablo USB (USB-C në USB-A)

5. Konfigurimi

⚠ RREZIK! GODITJE ELEKTRIKE!

- Vendoseni pajisjen vetëm në zona të thata dhe të mbyllura dhe jo në afërsi të ujit, p.sh. pranë ose sipër një lavamani të mbushur me ujë.

Për funksionimin e sigurt dhe pa problem të pajisjes, vendi i instalimit duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

- Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të fortë, të niveluar dhe të thatë.
- Mos e vendosni pajisjen në një mjedis të lagësht ose në një zonë me spërkatje.
- Mos e vendosni pajisjen direkt pranë një radiatorit ose ngrohësi rrezatues.
- Priza e energjisë duhet të jetë lehtësisht e arritshme në mënyrë që spina e energjisë të mund të hiqet lehtësisht nëse është e nevojshme.

5.1. Lidhja e pajisjes

⚠ RREZIK! GODITJE ELEKTRIKE!

- Përdorni vetëm një adaptor energjie USB të Klasës II që është miratuar për përdorim me pajisje shtëpiake dhe ka një tension dalës prej 5 V $\equiv$ dhe një rrymë maksimale dalëse prej 2 A.
- Për lidhje elektrike, përdorni vetëm kabllon USB të përfshirë ❸.
- 1) Lidhni lidhësin USB-C në portën USB ❺ në pjesën e pasme të pajisjes.
- 2) Lidhni kabllon USB ❸ me një përshtatës të përshtatshëm rryme dhe futeni përshtatësin e rrymës në një prizë elektrike.
- ✓ Pajisja tani është gati për përdorim.

6. Operimi

6.1. Përgatitni thonjtë

- Formësoni dhe lëmoni skajet e thonjve me limën e thonjve ❿.
- Shtyni kutikulat prapa me kunjën e kutikulave ⓫.
- Ashpërsojeni sipërfaqen e thoit me sungjer lëmues ⓬ në mënyrë që manikyri të ngjitet më mirë.
- Aplikoni manikyrin e thonjve.

6.2. manikyri i thonjve ngurtësohet

⚠ PARALAJMËRIM!

- Shmangni shikimin direkt në dritën UV nga llambat UV! Mos shikoni kurrë drejtpërdrejt në dritën ultravjollcë të llambave UV.
- 1) Vendoseni dorën/këmbën me manikyrin e sapo aplikuar të kthyer lart mbi pllakën bazë ❻ në mënyrë që të zbulohet nga sensori infra të kuq ❼. Kjo aktivizon automatikisht procesin e tharjes për 120 sekonda.

2) Si alternativë, mund të zgjidhni kohën e tharjes duke shtypur butonat e kohëmatësit:

- Butoni **2**: 10 sekonda
- Butoni **3**: 30 Sekonda
- Butoni **4**: 60 Sekonda

✓ Drita treguese përkatëse mbi butonin e kohëmatësit **2/3/4** ndizet.

■ Mund ta rrisni intensitetin e dritës së llambave UV **9** në çdo kohë duke shtypur butonin Niveli i Intensitetit të Dritës 1/2 **1**. Drita treguese për butonin 1/2 **1** ndriçon. Llambat UV **9** më pas shkëlqejnë në nivelin më të lartë të intensitetit të dritës 2 (10 W).

Nëse shtypni përsëri butonin 1/2 **1**, drita treguese do të fiket dhe llambat UV **9** do të ndizen përsëri në nivelin e intensitetit të dritës së ulët 1 (5 W).

■ Llambat UV **9** fiken automatikisht në fund të kohës së caktuar.

■ Nëse nuk është caktuar asnjë kohë, llambat UV **9** do të fiken pas 120 sekondash, ose sapo të hiqni dorën ose këmbën nga pllaka bazë **6**.

i Shënim

► Koha e tharjes së xhelit ose manikyrës UV me llambë varet si nga marka ashtu edhe nga trashësia e shtresës së aplikuar. Prandaj, gjithmonë ndiqni udhëzimet e prodhuesit për përdorim sa herë që të jetë e mundur.

3) Nëse nuk dëshironi ta përdorni më pajisjen, hiqeni nga furnizimi me energji elektrike dhe lëreni të ftohet përpara se ta ruani ose ta përdorni përsëri.

7. Pastrimi i pajisjes

⚠ RREZIK!

► Hiqeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike para çdo pastrimi. Ka rrezik të goditjes elektrike!

- Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë ose lëngje të tjera.
- Sigurohuni që asnjë lëng të mos hyjë në pajisje.

! VINI RE!

- Mos përdorni agjentë pastrimi agresivë, kimikë ose gërryes. Këto sulmojnë sipërfaqen e pajisjes.
- Sigurohuni që lagështia të mos depërtojë në pajisje gjatë pastrimit për të shmangur dëmtime të pariparueshme të pajisjes.

■ Pastroni strukturën e pajisjes vetëm me një leckë të butë të lagur lehtë me ujë me sapun. Fshijeni me një leckë të thatë dhe pa push.

■ Për pastrim higjienik të pllakës bazë **6**, mund ta hiqni atë nga pajisja. Pastroni ato në ujë të vakët me sapun. Shpëlaqini me ujë të pastër dhe thajini mirë para se t'i riinstaloni.

■ Sigurohuni që pajisja të jetë plotësisht e thatë përpara se ta ruani ose ta ripërdorni.

8. Ruajtja

■ Ruajeni pajisjen në një vend të thatë dhe pa pluhur, larg fëmijëve.

9. Asgjësimi



Simboli i koshit të mbeturinave me rrota të shënuar me kryq do të thotë që kjo pajisje nuk duhet të hidhet me mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së saj të dobishme. Pajisja duhet të dorëzohet në pikat e caktuara të grumbullimit, qendrat e riciklimit ose impiantet e asgjësimit të mbeturinave.

Ju lutemi fshini të gjitha të dhënat personale përpara se ta ktheni artikullin.

Paketimi është bërë nga materiale miqësore me mjedisin që mund t'i hidhni në qendrën tuaj lokale të riciklimit.

Asgjësoni paketimin në një mënyrë miqësore me mjedisin.

10. Të dhëna teknike

Power supply	5 V 
Konsumi i energjisë	5 W / 10 W
Lloji i llambës UV	5050
Vala UV e gjatësisë së valës	365 nm / 395 nm
Konsumi i energjisë në gjendje të fikur	0.0 W

11. Garancia e Kompernaß Handels GmbH

I dashur klient,

Ju merrni një garanci 3-vjeçare për këtë pajisje duke filluar që nga data e blerjes. Në rast të defekteve në këtë produkt, ju keni të drejta ligjore ndaj shitësit të produktit. Këto të drejta ligjore nuk kufizohen nga garancia jonë e përcaktuar më poshtë.

Kushtet e garancisë

Periudha e garancisë fillon që në datën e blerjes. Ju lutem ruajeni faturën në një vend të sigurt. Kjo kërkohet si provë e blerjes.

Në rast se ndodh një defekt në materiale ose gjatë prodhimit brenda tre viteve nga data e blerjes së këtij produkti, ne, sipas gjykimit tonë, do ta riparojmë, zëvendësojmë ose rimbursojmë çmimin e blerjes pa pagesë. Kjo garanci kërkon që pajisja me defekt dhe prova e blerjes (deri në faturë) të paraqiten brenda periudhës trevjeçare, së bashku me një përshkrim të shkurtër të defektit dhe kur ka ndodhur ky defekt.

Në rast se defekti mbulohet nga garancia jonë, ju do të merrni produktin e riparuar ose një produkt të ri. Riparimi ose zëvendësimi i produktit nuk fillon një periudhë të re garancie.

Periudha e garancisë dhe kërkesat ligjore për defekte

Periudha e garancisë nuk zgjatet nga garancia. Kjo është e vlefshme edhe për pjesët e zëvendësuar dhe të riparuar. Çdo dëmtim ose defekt i pranishëm në momentin e blerjes duhet të raportohet menjëherë pas heqjes nga paketimi. Riparimet e nevojshme pas periudhës së garancisë janë me pagesë.

Objekti i garancisë

Pajisja është prodhuar me kujdes sipas standardeve të repta të cilësisë dhe është testuar plotësisht para dorëzimit.

Garancia është e vlefshme për defektet në materia ose gjatë prodhimit. Kjo garanci nuk mbulon pjesët e produktit që i nënshtrohen konsumimit normal, ose dëmtimit të pjesëve delikate siç janë çelësat ose pjesët e bëra prej qelqi.

Kjo garanci është e pavlefshme në rast se produkti është dëmtuar, përdorur ose mirëmbajtur në mënyrë të papërgjegjshme. Për të siguruar përdorimin e përshtatshëm të produktit, të gjitha udhëzimet e përfshira në manualin e përdorimit duhet të ndiqen në mënyrën e duhur. Përdoruesi nuk duhet të kryejë asnjë veprim ose të përdorë produktin në mënyra për të cilat manuali paralajmëron.

Produkti është i synuar për përdorim individual dhe jo për përdorim tregtar. Në rast të keqpërdorimit, trajtimit të papërshtatshëm, përdorimit me forcë ose ndryshimeve që nuk janë kryer nga qendra jonë e autorizuar e shërbimit, garancia do të jetë e pavlefshme.

Përpunimi në rast të kërkesës së garancisë

Për t'u siguruar që kërkesa juaj të përpunohet shpejt, ju lutemi ndiqni udhëzimet në vijim:

- Për të gjitha pyetjet, ju lutemi të bëni gati faturën dhe numrin e artikullit (IAN) 536949_2507 si provë blerjeje.

- Numri i artikullit mund të gjendet në etiketën e llojit në produkt, në një gdhendje në produkt, në faqen e titullit të udhëzimeve të përdorimit (poshtë majtas) ose në afishen në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit.
- Në rast se ndodh ndonjë mosfunksionim ose defekt tjetër, ju lutemi të kontaktoni fillimisht departamentin e shërbimit ndaj klientit të përmendur më poshtë **telefon** ose me **email**.
- Pastaj, mund të dërgoni një produkt të regjistruar si produkt me defekt, pa pagesë të postës, në adresën e shërbimit që ju është dhënë, duke bashkëngjitur provën e blerjes (deri në faturë) dhe duke deklaruar se cili është defekti dhe kur ka ndodhur.



Mund t'i shkarkoni këto dhe shumë manuale të tjera, video produktesh dhe softuerë instalimi në linkun www.lidl-service.com.

Ky kod QR ju çon direkt në faqen e shërbimit të Lidl (www.lidl-service.com) dhe mund ta hapni manualin e përdoruesit duke futur numrin e artikullit (IAN) 536949_2507.

11.1. Shërbimi

(MK) Shërbimi në Maqedoninë e Veriut

Tel.: 0800 90698

E-Mail: kompernass@lidl.mk

IAN 536949_2507

11.2. Importuesi

Ju lutemi kini parasysh se adresa në vijim nuk është një adresë shërbimi. Fillimisht, kontaktoni qendrën e shërbimit të caktuar.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GJERMANI

www.kompernass.com

Cuprins

1. Introducere	92
1.1. Utilizarea conform destinației	92
1.2. Avertismente și simboluri utilizate	92
2. Indicații de siguranță importante	93
3. Furnitura	97
4. Descrierea aparatului	97
5. Amplasarea	97
5.1. Conectarea aparatului	97
6. Operarea	98
6.1. Pregătirea unghiilor	98
6.2. Întărirea lacului de unghii	98
7. Curățarea aparatului	98
8. Depozitarea	99
9. Eliminarea	99
10. Date tehnice	99
11. Garanția Kompernass Handels GmbH	99
11.1. Service-ul	101
11.2. Importator	101

1. Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară.



Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare indicate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predăți-i toate documentele aferente acestuia.

1.1. Utilizarea conform destinației

Aparatul este destinat exclusiv întăririi materialelor precum gelul și lacul de unghii UV, utilizate în îngrijirea și modelarea unghiilor.

Aparatul nu este adecvat pentru întărirea sau uscarea lacului de unghii convențional.

Aparatul este destinat numai utilizării în spații închise și uzului privat.

Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată a fi neconformă și atrage pericole considerabile de accidentare. Producătorul nu răspunde pentru pagubele cauzate prin utilizarea neconformă sau manipularea greșită. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri comerciale.

1.2. Avertismente și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe ambalaj și aparat sunt folosite următoarele avertismente și simboluri (dacă sunt aplicabile):

	PERICOLI! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PERICOL” indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, duce la deces sau la vătămări grave.
--	--

	AVERTIZARE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „AVERTIZARE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări grave.
	PRECAUȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PRECAUȚIE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.
	ATENȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică o posibilă situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.
	Indicație: O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.
	Tensiune/curent continuu
	Utilizați aparatul doar în spații închise.
	Citiți instrucțiunile.
	Nu priviți direct în sursa de lumină.
	Nu utilizați acest aparat în cadă, la duș sau deasupra unui lavoar plin cu apă.
	USB® este o marcă comercială înregistrată a USB Implementers Forum, Inc.

	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Nu eliminați aparatul electric împreună cu deșeurile menajere!
	Eliminați ambalajul în mod ecologic.

	Ambalaj din materiale reciclabile. La sortarea deșeurilor, respectați marcajul de pe materialele de ambalare: Acestea sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor naționale aplicabile din Republica Serbia.

2. Indicații de siguranță importante

PERICOL! ELECTROCUTARE!

- Aparatul se va utiliza numai cu cablul livrat.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată regulamentar. Tensiunea de rețea trebuie să coincidă cu specificațiile de pe plăcuța de caracteristici a aparatului/adaptorului de rețea.
- Evitați contactul cablului USB cu lichide sau umezirea acestuia. Ghidați cablul astfel încât să nu poată fi deteriorat sau blocat de alte obiecte din jur.
- Țineți aparatul și cablul USB departe de suprafețele fierbinți.
- Nu atingeți aparatul și cablul USB dacă aveți mâinile ude.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide!
- Nu deschideți în niciun caz carcasa aparatului. Pericol de electrocutare în cazul în care se ating conexiunile conducătoare de tensiune și la modificarea structurii electrice sau mecanice.
-  Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, a cabinelor de duș, a chiuvetelor sau a altor recipiente cu apă.

- Dacă aparatul este utilizat în baie, după utilizare se va scoate ștecărul din priză, deoarece apropierea de apă este periculoasă chiar dacă aparatul este oprit. Ca măsură de protecție suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul de curent din baie a unui dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual (FI/RCD) cu un curent diferențial nominal care să nu depășească 30 mA. Solicitați sfatul instalatorului.
- Scoateți ștecărul din priză după fiecare utilizare, în cazul defecțiunilor de funcționare și înaintea curățării aparatului. Doar atunci aparatul este complet scos de sub tensiune.
- Când scoateți ștecărul din priză, trageți direct de acesta, nu de cablu.

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Țineți copiii departe de ambalaj. Pericol de asfixiere!
- Nu mai utilizați aparatul dacă a căzut pe jos sau dacă este deteriorat. Solicitați verificarea și, dacă este necesar, repararea aparatului de către un specialist calificat.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul USB este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care sunt supravegheați.
-  **AVERTIZARE!** – Acest aparat conține un emițător UV.
Nu priviți direct în sursa de lumină.

- Păstrați întotdeauna aparatul și accesoriile acestuia la departe de accesul copiilor.
- Reparația aparatului trebuie realizată numai într-un atelier de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți. În urma reparațiilor necorespunzătoare pot apărea pericole pentru utilizator. În plus, se anulează garanția.
- Componentele defecte trebuie înlocuite numai cu piese de schimb originale. Numai prin utilizarea acestor piese este garantată îndeplinirea cerințelor de siguranță.
- Persoanele care nu utilizează aparatul și, în mod special, copiii nu trebuie să fie prezenți în timpul funcționării acestuia.
- Utilizarea aparatului nu este permisă în următoarele situații:
 - pe animale,
 - pe părți ale corpului care prezintă umflături, arsuri, inflamații, erupții cutanate, răni sau zone sensibile,
 - după ce ați consumat substanțe care reduc capacitatea de reacție (de exemplu, analgezice, alcool),
 - dacă suferiți de una sau mai multe dintre bolile sau tulburările următoare: tulburări circulatorii, varice, răni deschise, vânătăi, fisuri cutanate, flebită sau tromboză.
- Dacă luați medicamente care vă pot crește sensibilitatea la radiații UV (de exemplu, preparate pe bază de soarelui), trebuie să consultați un medic înainte de utilizare.
- Utilizarea aparatului nu este permisă în cazul în care temporizatorul nu funcționează corect.
- Lămpile UV sunt lumini LED cu consum redus de energie și nu pot fi înlocuite.

- Îndepărtați produsele cosmetice și de protecție solară înainte de punerea în funcțiune a aparatului. În caz contrar pot apărea iritații ale pielii.
- În cazul în care aveți îndoieli, înainte de a utiliza aparatul, consultați medicul pentru a verifica dacă folosirea acestuia este adecvată în cazul dvs.
- Lămpile UV se încălzesc foarte tare în timpul funcționării. Nu le atingeți în timpul utilizării!
- Nu utilizați aparatul în prezența aerosolilor din spray-uri sau în timpul utilizării simultane a oxigenului.

❗ **ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!**

-  Utilizați aparatul numai în spații închise.
- În cazul utilizării unui adaptor de rețea USB, priza utilizată trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă pentru a putea scoate rapid adaptorul de rețea USB din priză în caz de pericol.
- Folosiți doar un adaptor de rețea USB din clasa de protecție II care este aprobat pentru utilizarea cu aparate de uz casnic și care are o tensiune de ieșire de 5 V $\equiv$ și un curent de ieșire de max. 2 A.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți. Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.
- Mențineți întotdeauna orificiile de aerisire fără praf și nu le acoperiți.

3. Furnitura

- 1) Scoateți din ambalaj toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
- 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare, precum și eventualele folii și autocolante.
- 3) Îndepărtați folia de protecție de pe placa de bază ⑥.

Furnitura conține următoarele componente:

- 1 lampă pentru manichiură UV LED
- 1 cablu USB
- 1 pilă de unghii
- 1 creion pentru cuticule
- 1 buffer (bloc abraziv)
- Instrucțiuni de utilizare

Indicație

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă nu prezintă deteriorări vizibile.
- În cazul în care furnitura este incompletă sau prezintă deteriorări din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **11.1. Service-ul**).

4. Descrierea aparatului

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

Figura A

- ① Tastă pentru nivelul intensității luminii 1/2
- ② Tastă temporizator 10 secunde
- ③ Tastă temporizator 30 secunde
- ④ Tastă temporizator 60 secunde
- ⑤ Port USB-C
- ⑥ Placă de bază
- ⑦ Senzor cu infraroșu
- ⑧ Orificii de aerisire
- ⑨ Lămpi UV cu LED

Figura B

- ⑩ Pilă de unghii
- ⑪ Creion pentru cuticule
- ⑫ Buffer
- ⑬ Cablu USB (USB-C la USB-A)

5. Amplasarea

PERICOL! ELECTROCUTARE!

- Așezați aparatul numai în spații interioare uscate și nu în apropierea directă a apei, de exemplu, lângă sau deasupra unei chiuvete pline cu apă.

Pentru funcționarea sigură și fără defecțiuni a aparatului, locul de amplasare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Așezați aparatul pe o bază stabilă, orizontală și uscată.
- Nu așezați aparatul într-un mediu umed sau în zona de pulverizare cu apă.
- Nu așezați aparatul direct lângă un corp de încălzire sau radiator.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă pentru ca ștecărul să poată fi scos cu ușurință în caz de urgență.

5.1. Conectarea aparatului

PERICOL! ELECTROCUTARE!

- Folosiți doar un adaptor de rețea USB din clasa de protecție II care este aprobat pentru utilizarea cu aparate de uz casnic și care are o tensiune de ieșire de 5 V $\overline{\text{---}}$ și un curent de ieșire de max. 2 A.
- Pentru conexiunea electrică, utilizați exclusiv cablul USB ⑬ livrat.

- 1) Introduceți conectorul USB-C în mufa de conectare USB ⑤, aflată în partea din spate a aparatului.

- 2) Conectați cablul USB 13 la un adaptor de rețea adecvat și introduceți adaptorul de rețea într-o priză.

✓ Acum, aparatul este pregătit pentru funcționare.

6. Operarea

6.1. Pregătirea unghiilor

- Dați formă și neteziți marginile unghiilor cu pila de unghii 10.
- Împingeți cuticulele cu creionul pentru cuticule 11.
- Curățați suprafața unghiei cu bufferul 12 pentru ca lacul de unghii să adere mai bine.
- Aplicați lacul de unghii.

6.2. Întărirea lacului de unghii

AVERTIZARE!

- Evitați contactul vizual direct cu lumina UV a lămpilor UV! Nu priviți niciodată direct în lumina ultravioletă a lămpilor UV.

- 1) Așezați mâna/piciorul cu lacul de unghii proaspăt aplicat în sus, pe placa de bază 6, astfel încât unghiile să intre în raza de acțiune a senzorului cu infraroșu 7. Astfel, procesul de întărire se activează automat pentru 120 de secunde.
 - 2) Alternativ, puteți selecta timpul de întărire apăsând pe tastele temporizator:
 - Tasta 2: 10 secunde
 - Tasta 3: 30 secunde
 - Tasta 4: 60 secunde
- ✓ Indicatorul luminos aferent tastei temporizator 2/3/4 se aprinde.

- Puteți crește în orice moment intensitatea luminii lămpilor UV 9 apăsând tasta pentru nivelul intensității luminii 1/2 1. Indicatorul luminos al tastei 1/2 1 se aprinde. Lămpile UV 9 se aprind apoi cu nivelul superior al intensității luminii 2 (10 W).

Dacă apăsați din nou tasta 1/2 1, indicatorul luminos se stinge și lămpile UV 9 se aprind din nou cu nivelul redus al intensității luminii 1 (5 W).

- Lămpile UV 9 se sting automat la finalul intervalului setat.
- Dacă nu s-a setat niciun interval de timp, lămpile UV 9 se sting după 120 de secunde sau imediat ce îndepărtați mâna sau piciorul de pe placa de bază 6.

Indicație

- Timpul de întărire a gelului, respectiv a lacului de unghii UV sub lampă depinde atât de marca respectivă, cât și de grosimea stratului aplicat. Din acest motiv, dacă este posibil, respectați întotdeauna indicațiile de utilizare ale producătorului.
- 3) Dacă nu doriți să mai utilizați aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita sau de a-l reutiliza.

7. Curățarea aparatului

PERICOL!

- Înainte de fiecare curățare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie. Există pericol de electrocutare!
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde lichid.

! ATENȚIE!

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, chimici sau abrazivi. Aceștia atacă suprafața aparatului.
- În timpul curățării, asigurați-vă că în aparat nu pătrunde umezeală, pentru a evita defectarea iremediabilă a aparatului.
- Curățați carcasa aparatului numai cu o lavetă moale, ușor umezită cu apă și săpun. Ștergeți din nou cu o lavetă uscată care nu lasă scame.
- Puteți scoate din aparat placa de bază ⑥ pentru o curățare igienică. Curățați-o în apă caldă cu săpun. Clătiți apoi cu apă curată și uscați-o cu grijă înainte de a o monta din nou.
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de a-l depozita sau reutiliza.

8. Depozitarea

- Depozitați aparatul într-un loc uscat, fără praf, care să nu fie la îndemâna copiilor.

9. Eliminarea



Simbolul pubelei tăiate indică faptul că, la finalul duratei sale de utilizare, acest aparat nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Aparatul trebuie predat centrelor de colectare, centrelor de reciclare sau unităților de eliminare a deșeurilor.

Vă rugăm să ștergeți, înainte de predare, toate datele cu caracter personal.

Ambalajul este format din materiale ecologice pe care le puteți elimina prin intermediul centrelor locale de reciclare.

Eliminați ambalajul în mod ecologic.

10. Date tehnice

Alimentarea cu energie	5 V
Consum de energie	5 W / 10 W
Emițător UV tip	5050
Lungimea de undă UV	365 nm/395 nm
Consum în stare OPRITĂ	0,0 W

11. Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu computoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 536949_2507 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 536949_2507.

11.1. Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 536949_2507

11.2. Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

1. Въведение	104
1.1. Употреба по предназначение	104
1.2. Използвани предупредителни указания и символи	104
2. Важни указания за безопасност	105
3. Окомплектовка на доставката	109
4. Описание на уреда	109
5. Разполагане	109
5.1. Свързване на уреда	110
6. Работа с уреда	110
6.1. Подготовка на ноктите	110
6.2. Втвърдяване на лака за нокти	110
7. Почистване на уреда	111
8. Съхранение	111
9. Предаване за отпадъци	111
10. Технически данни	111
11. Гаранция	112
11.1. Сервизно обслужване	113
11.2. Вносител	113

1. Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт.



Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

1.1. Употреба по предназначение

Уредът е предназначен само за втвърдяване на материали като гел и УВ лак за нокти, използвани за грижа за ноктите и дизайн на ноктите.

Уредът не е подходящ за втвърдяване или сушене на конвенционален лак за нокти.

Този уред е предназначен за използване само в затворени помещения и за лична употреба.

Всяка друга употреба или промяна на уреда се счита за нецелесъобразна и крие значителни опасности от злополука. Производителят не поема отговорност за щети, причинени в резултат на нецелесъобразна употреба или неправилно обслужване. Уредът не е предназначен за професионална употреба.

1.2. Използвани предупредителни указания и символи

В настоящото ръководство за потребителя, върху опаковката и върху уреда се използват следните предупредителни указания и символи (ако е приложимо):

	ОПАСНОСТ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ОПАСНОСТ“ обозначава непосредствено предстояща опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, води до смърт или тежко нараняване.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.
	ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.
	ВНИМАНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ВНИМАНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.
	Указание: Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда.
	Постоянен ток/Постоянно напрежение
	Използвайте уреда само в затворени помещения.
	Прочетете ръководството.

	Не гледайте в източника на светлина.
	Не използвайте този уред във вана за къпане, под душ и над напълнен с вода умивалник.
	USB® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum, Inc.
	Този продукт изпълнява изискванията на валидните европейски и национални директиви.
	Не изхвърляйте електрически уред с битовите отпадъци!

	Предайте опаковката за изхвърляне в съответствие с екологичните изисквания.
	
 	Опаковка от рециклируеми материали. При разделяне на отпадъците вземете под внимание обозначението на опаковъчните материали: Те са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали.
	Този продукт изпълнява изискванията на валидните национални директиви на Република България.

2. Важни указания за безопасност

ОПАСНОСТ! ТОКОВ УДАР!

- Уредът може да се използва единствено с включения в окомплектовката на доставката кабел.
- Включвайте уреда само към инсталиран по надлежния ред контакт. Мрежовото напрежение трябва да съвпада с данните от фабричната табелка на уреда/мрежовия адаптер.
- Внимавайте USB кабелът да не се мокри или навлажнява. Прокарайте го така, че да не може да бъде притиснат или повреден.
- Дръжте уреда и USB кабела далече от горещи повърхности.
- Никога не докосвайте уреда и USB кабела с мокри ръце.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!

- В никакъв случай не отваряйте корпуса на уреда. При допир до провеждащи напрежение връзки или промени по електрическата или механичната конструкция съществува опасност от токов удар.
-  Този уред не трябва да се използва в близост до вани за къпане, вани за душ кабинни, умивалници или други съдове, съдържащи вода.
- Ако уредът се използва в баня, след употреба изключете щепсела от контакта, тъй като близостта на вода представлява опасност дори когато уредът е изключен. За допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига на банята да се инсталира устройство за дефектнотокова защита (FI/RCD) с номинален утечен ток, не по-силен от 30 mA. Консултирайте се с инсталатора.
- След всяка употреба, при неправилно функциониране и преди почистване на уреда изключвайте щепсела от контакта. Само тогава уредът е изключен изцяло от електрозахранването.
- Издърпвайте мрежовия щепсел от контакта, не дърпайте самия кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Никога не оставяйте деца без наблюдение с опаковъчния материал. Дръжте децата далече от опаковката. Съществува опасност от задушаване!
- В случай че уредът е паднал или е повреден, той не трябва да се използва повече. Дайте уреда за проверка и евентуален ремонт от квалифицирани специалисти.
- Не използвайте уреда, ако USB кабелът е повреден.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- Не допускайте деца да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** – Този уред съдържа УВ излъчвател. Не гледайте директно в източника на светлина.
- Винаги съхранявайте уреда и всички принадлежности на недостъпно за деца място.
- Възлагайте ремонтите на уреда само на оторизирани специализирани фирми или на сервизната служба. При непрофесионално извършени ремонти могат да възникнат опасности за потребителя. Освен това отпада правото на изискване на гаранция.
- Повредените части трябва да се сменят само с оригинални резервни части. Само за тези части е гарантирано, че отговарят на изискванията за безопасност.
- Непотребители и особено деца не трябва да присъстват по време на работа на уреда.
- Уредът не трябва да се използва в следните случаи:
 - за животни,
 - за части на тялото, по които има отоци, изгаряния, възпаления, кожни обриви, рани или чувствителни места,

- след прием на средства, забавящи способността за реагиране (напр. обезболяващи или алкохол),
 - ако страдате от едно или няколко от следните заболявания или оплаквания: смущения в кръвоснабдяването, разширени вени, открити рани, контузии, напуквания на кожата, възпаления на вените или тромбоза.
- Ако приемате медикаменти, които повишават чувствителността спрямо УВ лъчение (напр. препарати от жълт кантарион), трябва да се консултирате с лекар преди използване.
 - Уредът не трябва да се използва, ако таймерът не функционира правилно.
 - Източниците на УВ светлина са енергоспестяващи светодиодни лампи и не могат да се сменят.
 - При да използвате уреда, отстранете козметични и слънцезащитни продукти. В противен случай са възможни дразнения на кожата.
 - В случай на съмнение преди употреба на уреда се консултирайте с вашия лекар относно възможността за използване.
 - Източниците на УВ светлина се нагряват силно по време на работа. Не ги докосвайте по време на употреба!
 - Не използвайте уреда при аерозол от спрейове или същевременно прилагане на кислород.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

-  Използвайте уреда само в затворени помещения.
- Когато използвате USB мрежов адаптер, до използвания контакт винаги трябва да има лесен достъп, за да е възможно бързо изключване на USB мрежовия адаптер от контакта в опасна ситуация.

- Използвайте само USB мрежов адаптер с клас на защита II, разрешен за използване с битови уреди и разполагащ с изходящо напрежение 5 V $\equiv$ и изходящ ток макс. 2 A.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители. Те могат да повредят повърхността.
- Винаги почиствайте вентилационните отвори от прах и не ги покривайте.

3. Окомплектовка на доставката

- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от опаковката.
- 2) Отстранете всички опаковъчни материали и евентуални фолиа и стикери.
- 3) Отстранете защитното фолио от основната плоча **6**.

Окомплектовката на доставката се състои от следните компоненти:

- 1 LED UV лампа за маникюр
- 1 USB кабел
- 1 пила за нокти
- 1 щифт за кожички на нокти
- 1 буфер (блок за пилене)
- ръководство за потребителя

i Указание

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или повреди, получени поради лоша опаковка или при транспортирането, се обърнете към горещата линия на сервиса (вж. глава **11.1. Сервизно обслужване**).

4. Описание на уреда

(Вж. фигурите на разгъващата се страница)

Фигура А

- 1** Бутон за степента на интензитет на светлината 1/2
- 2** Бутон за таймер 10 секунди
- 3** Бутон за таймер 30 секунди
- 4** Бутон за таймер 60 секунди
- 5** USB-C бухса за свързване
- 6** Основна плоча
- 7** Инфрочервен сензор
- 8** Вентилационни отвори
- 9** UV светодиодна лампа

Фигура В

- 10** Пила за нокти
- 11** Щифт за кожички на нокти
- 12** Буфер
- 13** USB кабел (USB-C към USB-A)

5. Разполагане

⚠ ОПАСНОСТ! ТОКОВ УДАР!

- Разполагайте уреда само в сухи затворени помещения, а не в непосредствена близост до вода, като напр. до или над пълен с вода умивалник.

За безопасно и безаварийно използване на уреда мястото за разполагане трябва да отговаря на следните условия:

- Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и суха основа.
- Не разполагайте уреда във влажна среда или на изложено на водни пръски място.
- Не разполагайте уреда непосредствено до радиатори или лъчисти отоплителни уреди.
- До контакта трябва да има лесен достъп, така че щепселът да може да се издърпа лесно при необходимост.

5.1. Свързване на уреда

ОПАСНОСТ! ТОКОВ УДАР!

- ▶ Използвайте само USB мрежов адаптер с клас на защита II, разрешен за използване с битови уреди и разполагащ с изходящо напрежение 5 V $\equiv$ и изходящ ток макс. 2 A.
- ▶ За свързване към електрозахранването използвайте само включения в комплектната на доставката USB кабел 13.

1) Включете USB-C щепсела в USB буксата за свързване 5 от задната страна на уреда.

2) Свържете USB кабела 13 с подходящ мрежов адаптер и включете мрежовия адаптер в контакт.

✓ Сега уредът е готов за работа.

6. Работа с уреда

6.1. Подготовка на ноктите

- Оформете и загладете краищата на ноктите с пилата за нокти 10.
- Избутайте назад кожичките на ноктите с щифта за кожички на нокти 11.

■ Награвявайте повърхността на ноктите с буфера 12 за по-добро сцепление на лака за нокти.

■ Нанесете лака за нокти.

6.2. Втвърдяване на лака за нокти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▶ Избягвайте да гледате директно в УВ светлината на УВ лампите! Никога не гледайте директно към ултравиолетовата светлина на УВ лампите.

1) Поставете ръката/крака си с прясно нанесения лак за нокти нагоре върху основната плоча 6 така, че тя/той да се обхваща от инфрачервения сензор 7. С това процесът на втвърдяване се активира автоматично за 120 секунди.

2) Алтернативно изберете време на втвърдяване чрез натискане на бутоните на таймера:

- бутон 2: 10 секунди
- бутон 3: 30 секунди
- бутон 4: 60 секунди

✓ Съответният светлинен индикатор светва над бутона на таймера 2/3/4.

■ Можете да увеличите интензитета на светлината на УВ лампите 9 по всяко време, като натиснете бутона за степента на интензитет на светлината 1/2 1. Светлинният индикатор на бутона 1/2 1 светва. След това УВ лампите 9 светят с високата степен на интензитет на светлината 2 (10 W). Когато натиснете повторно бутона 1/2 1, светлинният индикатор и УВ лампите 9 светят отново с ниската степен на интензитет на светлината 1 (5 W).

- УВ лампите 9 угасват автоматично в края на настроеното време.
- Ако не е настроено време, УВ лампите 9 се изключват след 120 секунди или веднага щом отстраните ръката или крака си от основната плоча 6.

и Указание

- ▶ Времето на втвърдяване на вашия гел, респ. УВ лак за нокти под лампата зависи както от съответната марка, така и от нанесената дебелина на слоя. Затова по възможност се придържайте винаги към указанията за приложение на производителя.
- 3) Когато не желаете да използвате повече уреда, го изключете от електрозахранването и го оставете да се охлади, преди да го приберете или използвате отново.

7. Почистване на уреда

⚠ ОПАСНОСТ!

- ▶ Преди всяко почистване изключвайте уреда от електрозахранването. Съществува опасност от токов удар!
- ▶ Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- ▶ Внимавайте в уреда да не може да прониква течност.

! ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не използвайте агресивни, химически или абразивни почистващи препарати. Те повредят повърхността на уреда.
 - ▶ Уверете се, че при почистването в уреда не прониква влага, за да избегнете непоправимо повреждане на уреда.
- Почиствайте корпуса на уреда само с мека, леко навлажнена със сапунена вода кърпа. След това избършете със суха, немъхеста кърпа.

- За хигиенично почистване можете да свалите основната плоча 6 от уреда. Почистете я в хладка сапунена вода. След това я изплакнете с чиста вода и я подсушете старателно, преди да я поставите отново.
- Уверете се, че уредът е напълно сух, преди да го приберете или използвате отново.

8. Съхранение

- Съхранявайте уреда на сухо, неправно място и извън обсега на деца.

9. Предаване за отпадъци



Символът на зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че след изтичане на срока на ползване този уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Уредът трябва да се предаде в организиран събирателен пункт, депо за обработка и рециклиране на отпадъци или във фирма за управление на отпадъци.

Моля, изтрийте всички лични данни преди връщането.

Опаковката е произведена от екологични материали, които могат да се предават в местните пунктове за рециклиране.

Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.

10. Технически данни

Електрозахранване	5 V
Консумирана мощност	5 W/10 W
УВ излъчвател тип	5050
Дължина на УВ вълната	365 nm/395 nm
Консумирана мощност в изключено състояние	0,0 W

11. Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да представите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не поражда нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка.

За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 536949_2507) като доказателство за покупката.

- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

11.1. Сервизно обслужване

BG България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 536949_2507

11.2. Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.

Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

КОМПЕРНАС ХАНДЕЛС ГМБХ

БУРГШРАСЕ 21

44867 БОХУМ

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъдете извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС.

Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή	116
1.1. Προβλεπόμενη χρήση	116
1.2. Προειδοποιήσεις και σύμβολα	116
2. Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	117
3. Παραδοτέος εξοπλισμός	121
4. Περιγραφή συσκευής	121
5. Τοποθέτηση	121
5.1. Σύνδεση συσκευής	122
6. Χειρισμός	122
6.1. Προετοιμασία νυχιών	122
6.2. Σκλήρυνση βερνικιού νυχιών	122
7. Καθαρισμός συσκευής	123
8. Αποθήκευση	123
9. Απόρριψη	123
10. Τεχνικά χαρακτηριστικά	124
11. Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	124
11.1. Σέρβις	125
11.2. Εισαγωγέας	125

1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.



Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά όπως περιγράφεται και για τους αναγραφόμενους τομείς χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδώστε μαζί όλα τα έγγραφα.

1.1. Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη σκλήρυνση υλικών, όπως βερνίκια νυχιών τζελ και UV, τα οποία χρησιμοποιούνται στην περιποίηση νυχιών.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη σκλήρυνση ή το στέγνωμα συμβατικού βερνικιού νυχιών.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους και αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Κάθε άλλη χρήση ή μετατροπή της συσκευής θεωρείται μη προβλεπόμενη και ενέχει σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από μη προβλεπόμενη χρήση ή από εσφαλμένο χειρισμό. Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

1.2. Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στη συσκευή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και σύμβολα (κατά περίπτωση):

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» επισημαίνει μια άμεση επικείμενη κατάσταση κινδύνου, η οποία θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο έναν ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο υλικές ζημιές, εάν δεν αποφευχθεί.
	Υπόδειξη: Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν τον χειρισμό της συσκευής.
	Συνεχές ρεύμα/Τάση συνεχούς ρεύματος
	Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
	Διαβάστε τις οδηγίες.

	Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός.
	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα, στη ντουζιέρα ή σε γεμάτη με νερό λεκάνη.
	Το USB® είναι σήμα κατατεθέν της USB Implementers Forum, Inc.
	Το παρόν προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών. Η συμμόρφωση έχει αποδειχθεί.
	Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική συσκευή στα οικιακά απορρίμματα!

	Απορρίπτετε τη συσκευασία με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο.
	Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα υλικά συσκευασίας κατά τον διαχωρισμό των απορριμμάτων: Τα υλικά αυτά φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την ακόλουθη επεξήγηση: 1-7: Πλαστικά, 20-22: Χαρτί και χαρτόνι, 80-98: Σύνθετα υλικά.
	Το παρόν προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών εθνικών οδηγιών της Δημοκρατίας της Σερβίας.

2. Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το παραδιδόμενο καλώδιο.
- Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά σε μια σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατεστημένη πρίζα. Η τάση δικτύου πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής/του τροφοδοτικού.
- Φροντίζετε ώστε το καλώδιο USB να μην έρχεται σε επαφή με υγρά. Περνάτε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μαγκώσει ή να υποστεί ζημιά.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο USB μακριά από επιφάνειες, στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή και το καλώδιο USB με βρεγμένα χέρια.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!

- Μην ανοίγετε σε καμία περίπτωση το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση επαφής με ρευματοφόρες συνδέσεις και τροποποίησης της ηλεκτρικής ή μηχανικής δομής, παρατηρείται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
-  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στο μπάνιο, αποσυνδέετε το βύσμα μετά από τη χρήση, καθώς η ύπαρξη νερού αποτελεί κίνδυνο, ακόμη και με απενεργοποιημένη συσκευή. Για συμπληρωματική προστασία, προτείνεται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (FI/RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής έως 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου. Συμβουλευτείτε σχετικά τον υπεύθυνο εγκατάστασης.
- Μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση δυσλειτουργιών και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. Μόνο τότε είναι πλήρως αποκομμένη από το ρεύμα η συσκευή.
- Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα, μην το τραβάτε από το καλώδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επιτήρηση με τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευασία. Παρατηρείται κίνδυνος ασφυξίας!
- Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει κάτω ή υποστεί βλάβη, απαγορεύεται να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Αναθέτετε τον έλεγχο και, εφόσον απαιτείται, την επισκευή της συσκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο USB έχει υποστεί ζημιά.

- Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ως παιχνίδι.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** – Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν πομπό υπεριώδους ακτινοβολίας. Μην κοιτάζετε απευθείας στην πηγή φωτός.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά.
- Αναθέτετε την επισκευή της συσκευής αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα εξειδικευμένα συνεργεία ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για τον χρήστη. Επίσης, ακυρώνεται οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης.
- Τα ελαττωματικά εξαρτήματα επιτρέπεται να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά. Μόνο με αυτά τα ανταλλακτικά πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
- Οι μη χρήστες και ειδικότερα τα παιδιά δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Σε ζώα,
 - σε μέλη του σώματος, τα οποία παρουσιάζουν οιδήματα, εγκαύματα, φλεγμονές, εκζέματα, πληγές ή ευαίσθητα σημεία,

- μετά από λήψη ουσιών που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης (π.χ. παυσίπονα, αλκοόλ),
- εάν υποφέρετε από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ασθένειες ή διαταραχές: Διαταραχές αιμάτωσης, κίρσοι, ανοιχτές πληγές, μώλωπες, γδαρσίματα στο δέρμα, φλεβίτιδα ή θρόμβωση.
- Εάν λαμβάνετε φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία (π.χ. σκευάσματα βαλσαμόχορτου), συμβουλευτείτε έναν ιατρό πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ο χρονοδιακόπτης.
- Οι πηγές υπεριώδους φωτός είναι λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους.
- Αφαιρείτε καλλυντικά και προϊόντα αντηλιακής προστασίας πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σχετικά με τη δυνατότητα ασφαλούς εφαρμογής, πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Στις πηγές υπεριώδους φωτός αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της συσκευής. Μην τις αγγίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης!
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με νέφος ψεκασμού από σπρέι ή ταυτόχρονη χρήση οξυγόνου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

-  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
- Σε περίπτωση χρήσης ενός τροφοδοτικού USB, πρέπει να είναι πάντα εύκολα δυνατή η πρόσβαση στην πρίζα, ώστε το τροφοδοτικό USB να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την πρίζα σε περίπτωση κινδύνου.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφοδοτικά USB κατηγορίας προστασίας II με έγκριση για χρήση σε οικιακές συσκευές, τάση εξόδου 5 V — και ρεύμα εξόδου έως 2 A.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή διαλύτες. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού πάντα καθαρά από σκόνη και μην τα καλύπτετε.

3. Παραδοτέος εξοπλισμός

- 1) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από τη συσκευασία.
- 2) Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν μεμβράνες και αυτοκόλλητα.
- 3) Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από την κάτω πλάκα **6**.

Ο παραδοτέος εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1 Φουρνάκι νυχτών LED UV
- 1 καλώδιο USB
- 1 λίμα νυχτών
- 1 στυλό για τα πετσάκια
- 1 buffer (σφουγγαράκι λείανσης)
- Οδηγίες χρήσης

i Υπόδειξη

- Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητά του, καθώς και για εμφανείς ζημιές.
- Σε περίπτωση ελλειπών παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλειπών συσκευασίας ή λόγω της μεταφοράς, απευθυνθείτε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο **11.1. Σέρβις**).

4. Περιγραφή συσκευής

(Για εικόνες, ανατρέξτε στην αναδιπλούμενη σελίδα)

Εικόνα Α

- 1 Πλήκτρο ρύθμισης έντασης φωτός 1/2
- 2 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 10 δευτερολέπτων
- 3 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 30 δευτερολέπτων
- 4 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 60 δευτερολέπτων
- 5 Θύρα USB-C
- 6 Κάτω πλάκα
- 7 Αισθητήρας υπέρυθρων
- 8 Ανοίγματα αερισμού
- 9 Λάμπες UV LED

Εικόνα Β

- 10 Λίμα νυχτών
- 11 Στυλό για τα πετσάκια
- 12 Buffer
- 13 Καλώδιο USB (USB-C σε USB-A)

5. Τοποθέτηση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- Τοποθετείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία και όχι δίπλα σε νερό, π.χ. δίπλα ή επάνω από έναν νιπτήρα γεμάτο με νερό.

Για την ασφαλή και αποβλημάτιστη λειτουργία της συσκευής, η θέση τοποθέτησης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υγρασία ή σε σημεία όπου παρατηρείται κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα σε θερμαντικά σώματα ή θερμάστρες.
- Πρέπει να διασφαλίζεται άνετη πρόσβαση στην πρίζα, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αποσύνδεση του βύσματος σε περίπτωση ανάγκης.

5.1. Σύνδεση συσκευής

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφοδοτικά USB κατηγορίας προστασίας II με έγκριση για χρήση σε οικιακές συσκευές, τάση εξόδου 5 V $\equiv$ και ρεύμα εξόδου έως 2 A.
- Για την ηλεκτρική σύνδεση, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παραδιδόμενο καλώδιο USB **13**.

1) Συνδέστε το βύσμα USB-C στη θύρα USB-C **5** στην πίσω πλευρά της συσκευής.

2) Συνδέστε το καλώδιο USB **13** με κατάλληλο τροφοδοτικό και συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.

✓ Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

6. Χειρισμός

6.1. Προετοιμασία νυχτών

- Δώστε σχήμα και λειάνετε τα άκρα των νυχιών με τη λίμα νυχιών **10**.
- Πιέστε τα πετσάκια προς τα πίσω με το στυλό για τα πετσάκια **11**.

■ Τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια του νυχιού με το buffer **12**, ώστε να προσκολληθεί καλύτερα το βερνίκι.

■ Απλώστε το βερνίκι.

6.2. Σκλήρυνση βερνικιού νυχιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

► Αποφεύγετε να κοιτάζετε απευθείας το υπεριώδες φως των λαμπών UV LED! Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας το υπεριώδες φως των λαμπών UV LED.

1) Τοποθετήστε το χέρι/το πόδι σας με το φρεσκοβαμμένο βερνίκι νυχιών να έχει φορά προς τα επάνω στην κάτω πλάκα **6**, ώστε να εντοπιστεί από τον αισθητήρα υπέρυθρων **7**. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία σκλήρυνσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για 120 δευτερόλεπτα.

2) Εναλλακτικά, επιλέξτε τον χρόνο σκλήρυνσης, πατώντας τα πλήκτρα χρονοδιακόπτη:

- Πλήκτρο **2**: 10 δευτερόλεπτα
- Πλήκτρο **3**: 30 δευτερόλεπτα
- Πλήκτρο **4**: 60 δευτερόλεπτα

✓ Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη επάνω από το πλήκτρο χρονοδιακόπτη **2/3/4** θα ανάψει.

■ Μπορείτε να αυξήσετε ανά πάσα στιγμή την ένταση φωτός των λαμπών UV LED **9**, πατώντας το πλήκτρο ρύθμισης έντασης φωτός 1/2 **1**. Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου ρύθμισης έντασης φωτός 1/2 **1** θα ανάψει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λάμπες UV LED **9** θα λειτουργούν στη ρύθμιση υψηλής έντασης φωτός 2 (10 W).

Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο ρύθμισης έντασης φωτός 1/2 **1**, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει και οι λάμπες UV LED **9** θα λειτουργούν ξανά στη ρύθμιση χαμηλής έντασης φωτός 1 (5 W).

- Οι λάμπες UV LED ⑨ σβήνουν αυτόματα στο τέλος του ρυθμισμένου χρόνου.
- Εάν δεν έχει οριστεί χρόνος, οι λάμπες UV LED ⑨ σβήνουν μετά από 120 δευτερόλεπτα ή μόλις απομακρύνετε το χέρι ή το πόδι από την κάτω πλάκα ⑥.

① Υπόδειξη

- ▶ Ο χρόνος σκλήρυνσης του βερνικιού νυχιών τζελ ή UV κάτω από την λάμπα εξαρτάται τόσο από την μάρκα όσο και από το πάχος της στρώσης. Συνεπώς, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
- 3) Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή περαιτέρω, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει, πριν τη φυλάξετε ή τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

7. Καθαρισμός συσκευής

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- ▶ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Παρατηρείται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- ▶ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- ▶ Φροντίζετε ώστε να μην είναι δυνατή η εισχώρηση υγρών στη συσκευή.

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε δραστικά, χημικά ή τριβικά μέσα καθαρισμού. Προσβάλλουν την επιφάνεια της συσκευής.
- ▶ Για την αποφυγή ανεπανόρθωτων ζημιών στη συσκευή, φροντίζετε ώστε να μην εισχωρήσει υγρασία στη συσκευή κατά τον καθαρισμό.

- Καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, σκουπίζετε το με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι.
- Για τον υγειονομικό καθαρισμό της κάτω πλάκας ⑥, μπορείτε να την αφαιρείτε από τη συσκευή. Καθαρίζετε την με χλιαρό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, ξεπλένετέ την με καθαρό νερό και στεγνώνετε την προσεκτικά, πριν από την επαναφορά.
- Διασφαλίζετε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή πριν τη φυλάξετε ή τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

8. Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρούς και χωρίς σκόνη χώρους, μακριά από παιδιά.

9. Απόρριψη



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή, στο τέλος της διάρκειας ζωής της, δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε ειδικά σημεία συλλογής, κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Πριν την επιστροφή, διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών υπηρεσιών ανακύκλωσης.

Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή ρεύματος	5 V ===
Κατανάλωση ρεύματος	5 W / 10 W
Τύπος λαμπτήρα UV	5050
Μήκος κύματος UV	365 nm / 395 nm
Κατανάλωση ρεύματος σε απενεργοποιημένη κατάσταση	0,0 W

11. Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Η αντικατάσταση του προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγγύησης. Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN) 536949_2507 ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 536949_2507 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

11.1. Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 00800 490826606
E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4241
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 536949_2507

11.2. Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií

Stanje informacija · Stanje informacija · Статус на информациите · Statusi i informacionit · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών: 10/2025 · Ident.-No.: CBNS10A1-092025-1

IAN 536949_2507