



LED-SOMMERLICHTERKETTE

DE AT CH

LED-SOMMERLICHTERKETTE

Kurzanleitung

FR CH

GUIRLANDE D'ÉTÉ À LED

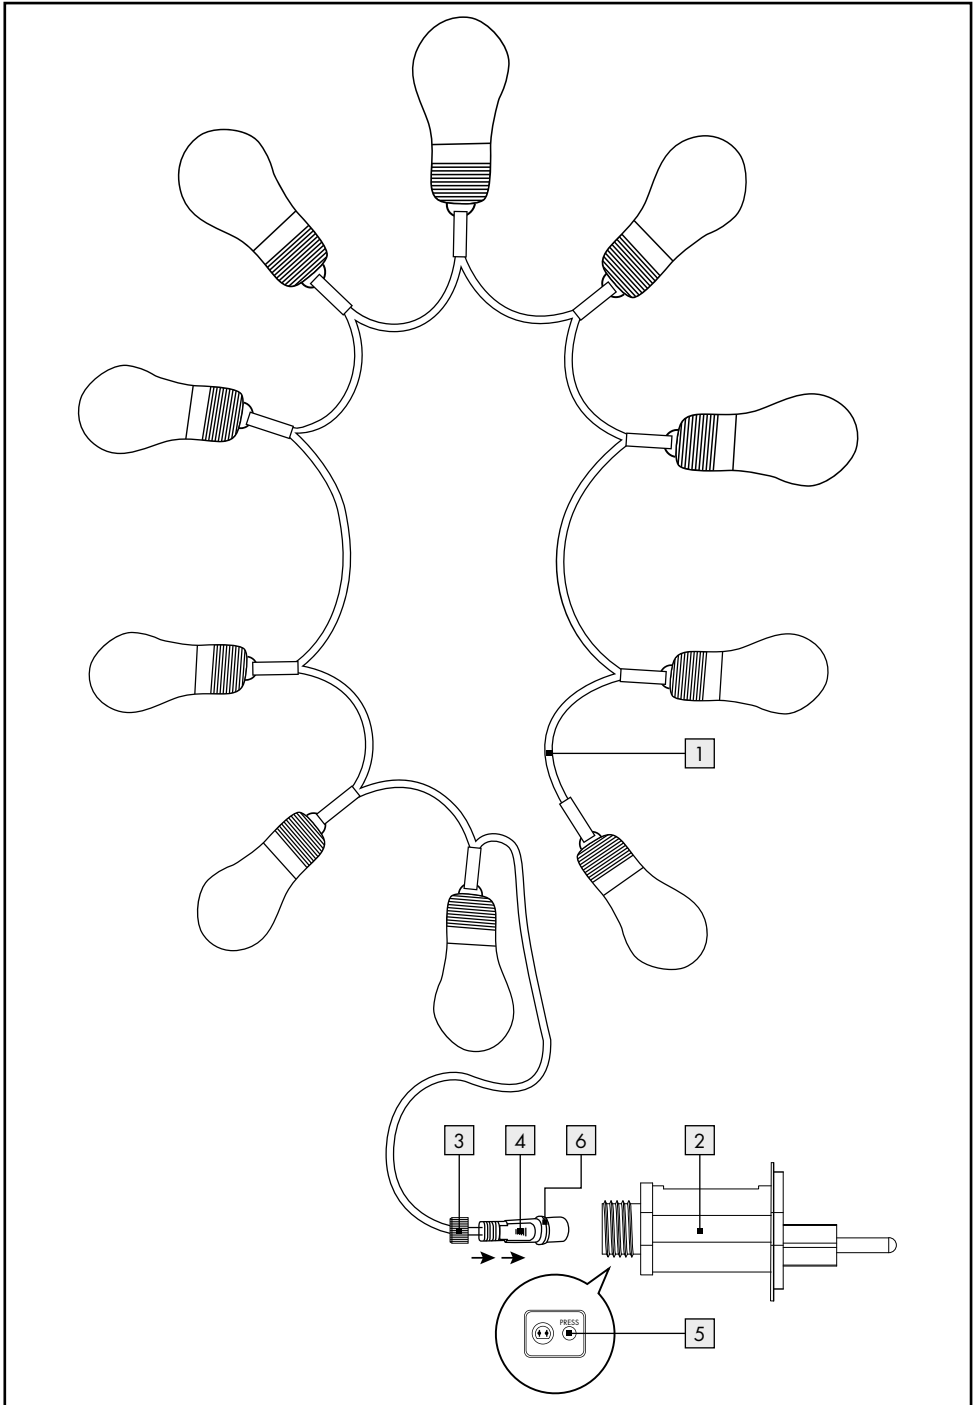
Guide de démarrage rapide














IT CH

CATENA LUCI DECORATIVE LED

Guida rapida

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	5
FR/CH	Guide de démarrage rapide	Page	9
IT/CH	Guida rapida	Pagina	13



Legende der verwendeten Piktogramme		
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!	 Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt netzbetrieben ist.
	Wechselstrom/-spannung	 Polarität des Ausgangsanschlusses
	Gleichstrom/-spannung	 Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.
	Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.	IP44 Spritzwassergeschützt
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	 Nicht dimmbar
	Unabhängiges Betriebsgerät	 Schutzklasse II
W	Watt (Wirkleistung)	CE Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen	SELV Schutzkleinspannung

LED-Sommerlichterkette


● Einleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 446790_2307 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



● Bestimmungsgemäße Verwendung

 Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch oder zur Verwendung in anderen Anwendungen vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 Lichterkette
- 2 Netzteil
- 3 Überwurfmutter
- 4 Stecker der Zuleitung
- 5 EIN-/TIMER-/AUS-Taste
- 6 Dichtungsringe

● Technische Daten

Lichterkette + Netzteil:

Leistungsaufnahme gesamt: HG10975A-CH: 3,6W
HG10975B-CH: 4,7W

Lichterkette:

Betriebsspannung: 12V===
LEDs: 30 LED
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

Netzteil:

Nennspannung primär: 220-240V~,
50/60Hz
Nennspannung sekundär: 12V===
3,6W für Modell
HG10975B-CH,
2,4W für Modell
HG10975A-CH

Schutzklasse: II/□
Netzteil (Modell A (23S0240S120F2D)
Modell B (23S0360S120F2D)).

SELV: Schutzkleinspannung
(Safety extra low
voltage)

Ta: Maximale Umge-
bungstemperatur

Tc: Gehäusestemperatur am
angegebenen Punkt


● Lieferumfang

- 1 LED-Sommerlichterkette
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.
- ⚠ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!**
Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel der Lichterkette und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil für die Lichterkette.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der LED-Treiber an das Stromnetz (220-240V~) angeschlossen ist. Die Lichterkette darf nicht ohne LED-Treiber an 220V-240V~ angeschlossen werden.

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und das Netzteil [2] auf etwaige Beschädigungen.
 - Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
 - Die äußere flexible Leitung des Produkts kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
 - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
 - Schützen Sie die Lichterkette vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
 - Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
 - Ziehen Sie immer das Netzteil [2] vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
 - Berühren Sie weder das Netzteil [2] noch das Produkt selbst mit nassen Händen.
 - Das Produkt darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.
 - Bei längerer Nichtnutzung trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
 - Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
 - Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil [2], ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
 - Das Produkt ist spritzwassergeschützt (IP44), wenn die Steckdose den gleichen Schutzstandard erfüllt (Schutzart IP44).
 - Bitte beachten Sie, dass das Netzteil [2] auch dann noch ein wenig Strom zieht, wenn zwar die Lichterkette [1] ausgeschaltet ist, das Netzteil [2] aber noch in einer Steckdose steckt. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil [2] aus der Steckdose.
 - Die LEDs sind nicht austauschbar.
 - Wenn die LEDs ihre Lebensdauer erreicht haben, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.
 - Versuchen Sie niemals, eine abgetrennte Glühlampe in einer E27-Fassung zu installieren.
 - Glühlampen dürfen nicht abmontiert und in Netzspannungsfassungen montiert werden.
- **⚠ WARNING!** Diese Lichterkette darf nicht verwendet werden, wenn die Dichtungsringe [6] nicht ordnungsgemäss montiert sind.
 - Der LED-Treiber kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
 - Verwenden Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung! Gefahr der Überhitzung!
 - Eignung für den Innen- und Aussengebrauch!
 - Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
 - Nur das mitgelieferte 12-V-Netzteil [2] für die Lichterkette (Modell A: 23S0240S120F2D, Modell B: 23S0360S120F2D) verwenden.

● Vor der Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Produkt.

● Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung [4] in die Buchse des Netzteils [2].
- Drehen Sie die Überwurfmutter [3] im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie das Netzteil [2] in eine leicht zugängliche Steckdose!
- Bitte beachten Sie, dass das Netzteil [2] auch dann noch ein wenig Strom zieht, wenn zwar das Produkt ausgeschaltet ist, das Netzteil [2] aber noch in einer Steckdose steckt. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil [2] aus der Steckdose.

● Timer-Funktion

Die EIN-/TIMER-/AUS-Taste [5] hat drei Funktionen:


1 x drücken:

- Das Produkt leuchtet permanent.

2 x drücken:

- Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang permanent und schaltet sich anschließend für 18 Stunden aus.

Das Produkt schaltet sich dann zur vorgesehenen Zeit wieder für 6 Stunden ein und anschließend für 18 Stunden aus.

Hinweis: Die EIN-/TIMER-/AUS-Taste  leuchtet grün, wenn die Timer-Funktion aktiv ist.

3 x drücken:


- Das Produkt ist ausgeschaltet.

● Reinigung und Pflege

VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie zuerst das Netzteil  aus der Steckdose.

VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Netzteil  niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben

abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0800 292726














E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

Légende des pictogrammes utilisés			
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Ce symbole indique que le produit fonctionne sur secteur.
	Courant alternatif/Tension alternative		Polarité de la borne de sortie
	Courant continu/Tension continue		Ce produit est adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur.
	Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage et le produit.	IP44	Protégé contre les projections d'eau
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit		Intensité non réglable
	Appareil de fonctionnement indépendant		Classe de protection II
W	Watt (puissance active)	CE	La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.
 	Instructions de sécurité Instructions de manipulation	SELV	Très basse tension de sécurité

Guirlande d'été à LED

● Introduction

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 446790_2307, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.



● Utilisation conforme



Ce produit est adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage commercial, ou n'est pas conçu pour un autre domaine d'utilisation.

● Descriptif des pièces

- 1 Guirlande lumineuse
- 2 Alimentation électrique
- 3 Écrou-raccord
- 4 Fiche du câble d'alimentation
- 5 Bouton MARCHÉ/MINUTERIE/ARRÊT
- 6 Bagues d'étanchéité

● Caractéristiques techniques

Guirlande lumineuse + alimentation électrique :

Puissance totale absorbée : HG10975A-CH : 3,6 W
HG10975B-CH : 4,7 W

Guirlande lumineuse :

Tension de service : 12 V===
LED : 30 LED
Type de protection : IP44 (protection contre les projections d'eau)

Alimentation électrique :

Tension nominale primaire : 220-240 V~, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire : 12 V===

3,6 W pour modèle HG10975B-CH,
2,4 W pour modèle HG10975A-CH

Classe de protection : II/□

Alimentation électrique (modèle A (23S0240S120F2D) modèle B (23S0360S120F2D)).

SELV : Très basse tension de protection (Safety extra low voltage)

Ta : Température ambiante maximale

Tc : Température du boîtier au point indiqué


● Contenu de la livraison

- 1 guirlande d'été à LED
- 1 alimentation électrique
- 1 mode d'emploi



Consignes de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR !

-  Toujours tenir les enfants à l'écart du produit.
- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être tenu hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à la manipulation de ce produit.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Veillez à ce que le produit soit uniquement monté par des personnes compétentes.
- ⚠ **ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE !**
Ne pas faire fonctionner le produit dans son emballage.
- Après utilisation, rangez le produit dans son emballage pour éviter tout endommagement involontaire.
- Ne tirez pas sur le câble de la guirlande lumineuse, et assurez-vous qu'elle est posée de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- N'accrochez pas d'objets supplémentaires au produit.



Prévention de risques mortels par électrocution !

- Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie pour la guirlande lumineuse.
- Assurez-vous avant utilisation que le pilote LED est bien raccordé au réseau secteur (220-240V~). La guirlande lumineuse ne doit pas être raccordée sur 220V-240V~ sans pilote LED.
- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état du produit et de l'alimentation électrique [2].
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre endommagement.
- Le câble flexible externe du produit ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, il faut mettre le produit au rebut.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'y insérez jamais d'objets quelconques.
- Protégez la guirlande lumineuse des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Ne pas fixer le produit avec des agrafes tranchantes, ni des clous.
- Enlevez à chaque fois l'alimentation électrique [2] de la prise avant le montage, démontage ou nettoyage du produit.
- Ne pas saisir l'alimentation électrique [2] ou le produit avec des mains mouillées.
- Le produit ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes électriques.
- En cas de non utilisation prolongée, débranchez le produit du secteur.
- Si vous avez des questions concernant le produit, ou si vous n'êtes pas sûrs, demandez conseil à un électricien.
- Utilisez uniquement le produit avec l'alimentation électrique [2] tout droit de garantie est annulé dans le cas contraire.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau (IP44) si la prise satisfait au même standard de protection (indice de protection IP44).
- Veuillez noter que l'alimentation électrique [2] consomme encore un faible taux de courant électrique, même lorsque la guirlande électrique [1] est éteinte, mais que l'alimentation électrique [2] se trouve encore branchée dans une prise électrique.

Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'alimentation électrique [2] du secteur.

- Les LED ne peuvent être remplacées.
- Lorsque les LED ont atteint leur durée de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- N'essayez jamais de fixer une lampe à incandescence séparée dans un filetage E27.
- Les ampoules ne doivent pas être démontées ou fixées sur des douilles de la tension du réseau.
- **⚠ AVERTISSEMENT !** Cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée si les bagues d'étanchéité [6] ne sont pas montées correctement.
- Le pilote LED ne peut être remplacé que par un spécialiste.
- N'utilisez pas la guirlande lumineuse dans son emballage ! Risque de surchauffe !
- Utilisable en intérieur et en extérieur !
- Le produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur.
- Utiliser uniquement l'alimentation électrique 12V [2] fournie avec la guirlande lumineuse (modèle A : 23S0240S120F2D, modèle B : 23S0360S120F2D).

● Avant la mise en service

Remarque : Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage du produit.

● Mise en service

- Branchez la fiche du câble [4] dans la prise de l'alimentation électrique [2].
- Serrez l'écrou-raccord [3] dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Branchez l'alimentation électrique [2] à une prise facilement accessible !
- Veuillez noter que l'alimentation électrique [2] consomme encore un faible taux de courant électrique, même lorsque le produit est éteint, mais que l'alimentation électrique [2] se trouve encore branchée dans une prise électrique. Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'alimentation électrique [2] du secteur.

● Fonction de minuteur


Le bouton MARCHE/MINUTERIE/ARRÊT  a trois fonctions :

Appuyer 1 x :

- Le produit s'éclaire en continu.

Appuyer 2 x :

- Le produit est allumé en permanence durant 6 heures, et s'éteint ensuite durant 18 heures. Le produit se rallume ensuite durant 6 heures à l'horaire prévu, puis s'éteint durant 18 heures.


Remarque : le bouton MARCHE/MINUTERIE/ARRÊT  s'allume en vert lorsque la fonction de minuteur est activée.

Appuyer 3 x :


- Le produit est éteint.

● Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Toujours commencer par débrancher l'alimentation électrique  de la prise de courant.

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer l'alimentation électrique  à l'eau ou d'autres liquides ou encore moins de le plonger dans l'eau.

- N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait le produit.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification

suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Service après-vente

Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr

Service après-vente Suisse

Tél. : 0800562153

E-Mail : owim@lidl.ch

CE IP44

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Si prega di osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!		Questo simbolo indica che il prodotto funziona connettendosi alla rete elettrica.
	Tensione/corrente alternata		Polarità dell'allacciamento di uscita
	Tensione/corrente continua		Questo prodotto è destinato a un utilizzo in ambienti interni ed esterni.
	Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio e del prodotto.	IP44	Resistente agli spruzzi d'acqua
	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito.		Illuminazione non regolabile
	Dispositivo a funzionamento indipendente		Classe di protezione II
W	Watt (potenza attiva)	CE	Il marchio CE indica la conformità con le rilevanti direttive UE applicabili a questo prodotto.
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso	SELV	Bassissima tensione di sicurezza

Catena luci decorative LED


● Introduzione

Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete. Facendo la scansione del codice QR puoi accedere direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo (IAN) 446790_2307 puoi scaricare e visionare le istruzioni per l'uso complete.

Le istruzioni brevi sono parte integrante di questo prodotto. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare bene le istruzioni brevi e consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.



● Utilizzo secondo la destinazione d'uso

 Questo prodotto è destinato ad un utilizzo in ambienti interni ed esterni. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non commerciale, né all'interno di altre applicazioni.

● Descrizione dei componenti

- 1 Catena luminosa
- 2 Alimentatore
- 3 Dado a risvolto
- 4 Spina della linea di alimentazione
- 5 Tasto ON/TIMER/OFF
- 6 Anelli di tenuta

● Dati tecnici

Catena luminosa + alimentatore:

Potenza assorbita
totale: HG10975A-CH: 3,6 W
HG10975B-CH: 4,7 W

Catena luminosa:

Tensione di esercizio: 12 V===
LED: 30 LED
Grado di protezione: IP44 (protetto contro
gli spruzzi d'acqua)

Alimentatore:

Tensione nominale
primaria: 220-240 V~, 50/60 Hz
Tensione nominale
secondaria: 12 V===

3,6 W per il modello
HG10975B-CH,
2,4 W per il modello
HG10975A-CH

Classe di isolamento: II/□

Alimentatore (modello A (23S0240S120F2D)
modello B (23S0360S120F2D)).

SELV: Bassissima tensione di
sicurezza (Safety extra
low voltage)

Ta: Temperatura ambiente
massima

Tc: Temperatura dell'alloggia-
mento nel punto indicato


● Contenuto della confezione

- 1 Catena luci decorative LED
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale di istruzioni per l'uso



Avvertenze per la sicurezza

CONSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI E LE
AVVERTENZE DI SICUREZZA PER EVENTUALI
CONSULTAZIONI FUTURE!

-  Tenere sempre lontano dalla portata
dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenere fuori
dalla portata dei bambini. I bambini possono non
riconoscere i pericoli derivanti dal maneggio
del prodotto.
- Questo prodotto può essere usato da bambini
a partire dagli 8 anni di età e da persone con
capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, op-
pure senza esperienza e conoscenza in merito,
qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro
del prodotto, comprendendo i pericoli ad esso
connessi. I bambini non possono giocare con
questo prodotto. La pulizia e la manutenzione
non devono essere eseguite da bambini senza
la supervisione di un adulto.
- Assicurarsi che il prodotto venga montato sola-
mente da una persona esperta.
- ⚠ **ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCAL-
DAMENTO!** Non mettere in funzione il prodotto
quando all'interno della sua confezione.
- Dopo l'uso, conservare il prodotto nella confe-
zione per evitare un danneggiamento involon-
tario.
- Non tirare mai il cavo della catena luminosa e
assicurarsi che sia sistemato in modo da non
essere d'intralcio o calpestato.
- Non fissare ulteriori oggetti sul prodotto.



Evitare un eventuale pericolo letale indotto da folgorazione!

- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione per la catena luminosa.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il driver LED sia collegato alla rete elettrica (220-240V~). La catena luminosa non può essere collegata senza driver LED a 220V-240V~.
- Prima di ogni collegamento alla rete elettrica controllare il prodotto e l'alimentatore [2] per verificare l'eventuale presenza di danni.
- Non utilizzare mai il prodotto qualora si rilevasse danneggiamenti.
- Il cavo esterno flessibile di questo prodotto non può essere sostituito; qualora il cavo fosse danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto.
- Proteggere la catena luminosa da spigoli vivi, da sollecitazioni meccaniche e da superfici calde.
- Non fissare con unghie o fermagli affilati.
- Sconnettere sempre l'alimentatore [2] dalla presa prima di montaggio, smontaggio o pulizia.
- Non toccare né l'alimentatore [2] né il prodotto con mani bagnate.
- Il prodotto non può essere collegato elettricamente con altre catene luminose.
- In caso di inutilizzo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
- Per domande o dubbi riguardo al prodotto, rivolgersi ad un elettricista.
- Utilizzare il prodotto soltanto con l'alimentatore in dotazione [2] in caso contrario decade ogni diritto di garanzia.
- Il prodotto è resistente agli spruzzi d'acqua (IP 44) se la presa elettrica rispetta lo stesso standard di sicurezza (tipo di protezione IP44).
- Si osservi che l'alimentatore [2] acquisisce ancora un po' di corrente quando inserito nella presa elettrica, anche se la catena luminosa [1] è spenta. Per uno spegnimento completo, rimuovere l'alimentatore [2] dalla presa elettrica.
- I LED non sono sostituibili.
- Quando i LED avranno raggiunto la fine della propria vita media, l'intero prodotto dovrà essere sostituito.

- Non provare mai a installare una lampadina separata in un portalampada E27.
- Le lampadine non devono essere smontate e montate su portalampada a tensione di rete.
- **⚠ ATTENZIONE!** Se gli anelli di tenuta [6] non sono correttamente montati, la catena luminosa non deve essere utilizzata.
- Il driver LED può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.
- Non accendere la catena luminosa quando questa si trova nell'imballaggio! Pericolo di surriscaldamento!
- Adatta per l'uso in ambienti interni ed esterni!
- Questo prodotto non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente.
- Utilizzare solo l'alimentatore 12V in dotazione [2] per la catena luminosa (modello A: 23S0240S120F2D, modello B: 23S0360S120F2D).

● Prima della messa in funzione

Nota: Rimuovere dal prodotto l'intero materiale di imballaggio.

● Messa in funzione

- Inserire la spina della linea di alimentazione [4] nella presa dell'alimentatore [2].
- Avvitare saldamente il dado a risvolto [3] in senso orario.
- Inserire l'alimentatore [2] in una presa facilmente accessibile!
- Si osservi che l'alimentatore [2] acquisisce ancora un po' di corrente quando inserito nella presa elettrica, anche se il prodotto è spento. Per uno spegnimento completo, estrarre l'alimentatore [2] dalla presa.

● Funzione Timer

Il tasto ON/TIMER/OFF [5] ha tre funzioni:

Premere 1 volta:

- Il prodotto si illumina in modo permanente.

Premere 2 volte:

- Il prodotto si illumina in modo permanente per 6 ore poi si spegne per 18 ore. Il prodotto si riaccende poi all'orario previsto per altre 6 ore e si spegne per altre 18.

Nota: il tasto ON/TIMER/OFF [5] si illumina in verde quando la funzione Timer è attiva.

Premere 3 volte:

- Il prodotto è spento.

● Pulizia e cura

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Scollegare dapprima l'alimentatore [2] dalla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Per motivi di sicurezza elettrica, l'alimentatore [2] non deve mai essere pulito con acqua o altri liquidi, né immerso in acqua.

- Non utilizzare solventi, benzina o sostanze simili, giacché il prodotto ne verrebbe danneggiato.
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di peli.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



È possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG10975A-CH/HG10975B-CH
Version: 12/2023

Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni: 08/2023
Ident.-No.: HG10975A-CH/B-CH082023-CH

IAN 446790_2307

