


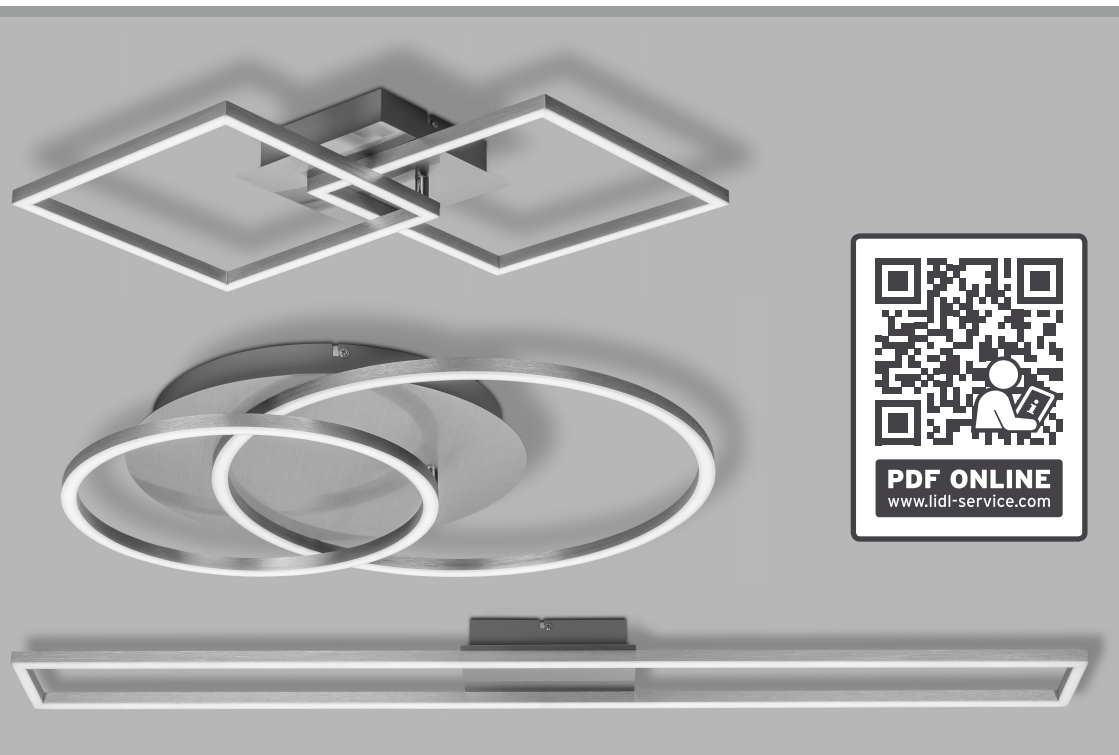

LED-WAND-/DECKENLEUCHTE

(DE) (AT)

LED-WAND-/DECKENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

PLAFONNIER/APPLIQUE MURALE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité


(IT) (CH)

LAMPADA LED DA SOFFITTO O DA PARETE

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

IAN 487777_2501

(DE) (AT) (CH)



DE AT

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH


Dépliez les deux pages d'illustrations avant la lecture puis familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités de l'appareil.

IT CH


Prima della lettura, aprire entrambe le pagine con le figure e quindi familiarizzare con tutte le funzioni del dispositivo.

DE / AT	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR / CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT / CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	21



14140609L

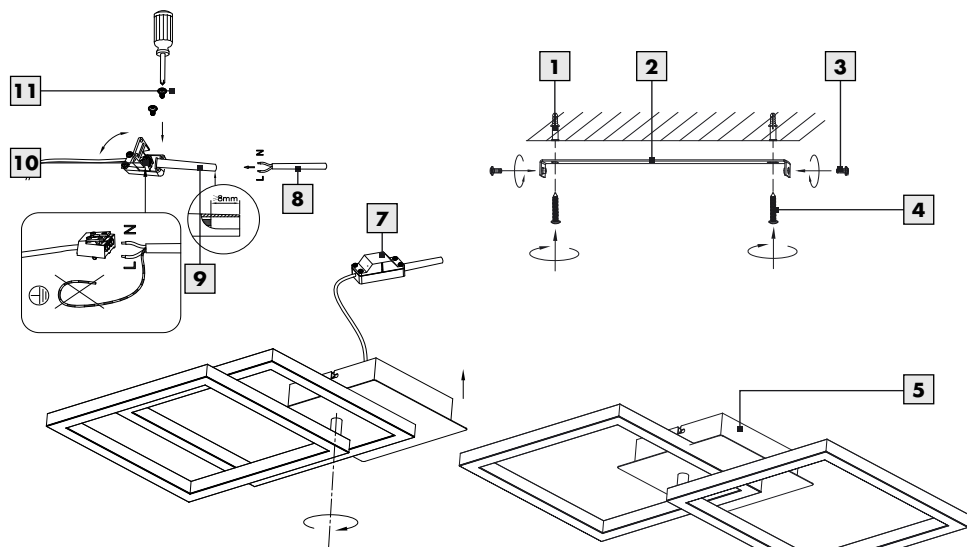

14140709L

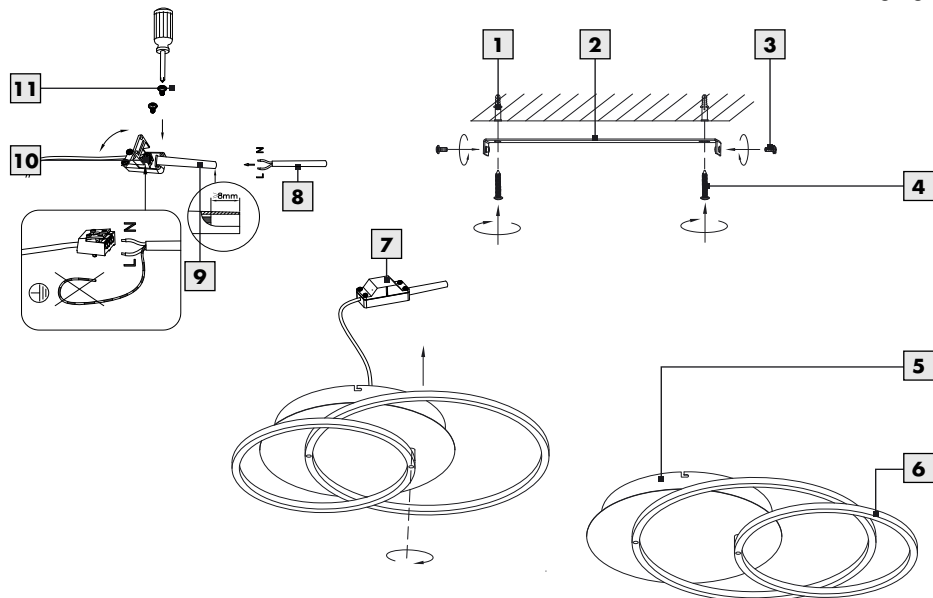

14140809L

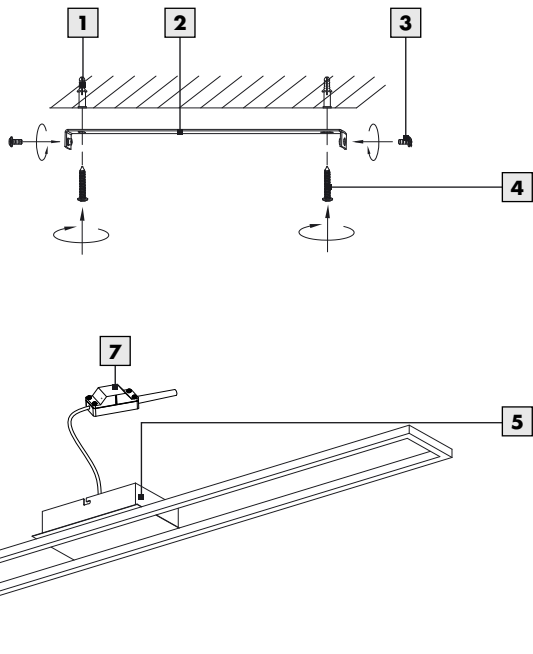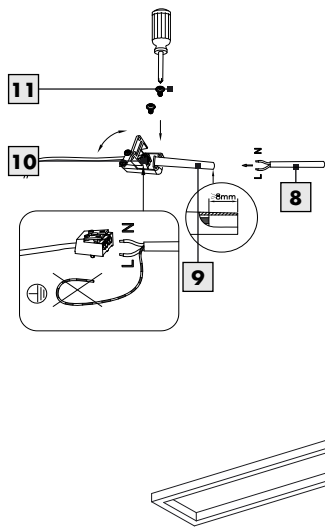

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
Teilebeschreibung.....	Seite	7
Technische Daten.....	Seite	8
Sicherheit	Seite	8
Sicherheitshinweise.....	Seite	8
Vorbereitung	Seite	9
Benötigtes Werkzeug und Material.....	Seite	9
Leuchte montieren	Seite	9
Inbetriebnahme	Seite	10
Wartung und Reinigung	Seite	10
Entsorgung	Seite	10
Garantie und Service	Seite	11
Garantie.....	Seite	11
Serviceadresse.....	Seite	11
Konformitätserklärung.....	Seite	11
Hersteller.....	Seite	11

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Watt (Wirkleistung)		Hertz (Frequenz)
	So verhalten Sie sich richtig		Volt
	Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!		Schutzklasse II
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Ampere
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Referenztemperatur am Gehäuse
	Belegung (Wechselspannung)		Polarität des Anschlusses
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur
	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Schutzkleinspannung
	Lichttemperatur in Kelvin		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf ein beschädigtes Betriebsgerät dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.		Farbwiedergabeindex
	Lumen		Phi, Lichtstrom
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Wellpappe
	Polyethylen (geringe Dichte)		Papier
	Polyethylenterephthalat		Lambda
	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Milliampere

LED-Wand-/Deckenleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seiten mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist

vorgesehen für den normalen Betrieb und kann für die Wand- oder Deckenmontage eingesetzt werden.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Wand-/Deckenleuchte (Modell 14140609L / 14140709L / 14140809L)
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Dübel
- 2 Montagewinkel
- 3 Schraube (Anschlussgehäuse)
- 4 Schraube (Montagewinkel)
- 5 Anschlussgehäuse
- 6 Oberer Leuchtenarm (Modell 14140609L, 14140709L)
- 7 Anschlusskasten
- 8 Netzanschlusskabel (extern)
- 9 Gummütülle
- 10 Schraublose Klemme
- 11 Schraube der Anschlussbox

• Technische Daten

Leuchte:

Modellnummer: 14140609L / 14140709L / 14140809L

Betriebsspannung: 230–240 V~, 50 Hz

Nennleistung max: 14140609L: 20 W

14140709L: 24 W

14140809L: 20 W

Schutzklasse: II/□

Schutzart: IP20

LED:

Leuchtmittel: LED-Modul

Nennleistung max: 14140609L: LED, 19 W
(2 x 9,5 W)

14140709L: LED, 23,5 W
(1 x 9,5 W + 1 x 14 W)

14140809L: LED, 19 W

Schutzklasse: II/□

Schutzart: IP20

14140609L Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“.

14140709L: Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.

14140809L: Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

-  **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen

häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln und/oder Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragten Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.

• Vorbereitung

• Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher (Kreuz und Schlitz)
- Bohrmaschine
- Bohrer ($\varnothing$ 6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter
- Hammer

• Leuchte montieren

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung), bevor Sie mit der Montage der Leuchte beginnen.

- Prüfen Sie mit einem 2-poligem Spannungsprüfer, ob die Zuleitung spannungsfrei ist.
- Entfernen Sie die seitlich am Anschlussgehäuse  sichtbaren Schrauben  und nehmen Sie den Montagewinkel  auf der Rückseite ab.
- Markieren Sie die Bohrlöcher mithilfe der im Montagewinkel  für die Schrauben  vorgesehenen Langlöcher.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher ($\varnothing$ 6 mm, Tiefe ca. 40 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
- Führen Sie die Dübel  in die Bohrlöcher ein. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Hammer zur Hilfe.
- Befestigen Sie den Montagewinkel  mit den mitgelieferten Schrauben .
- Lösen Sie die Schrauben des Anschlusskastens  auf der Seite der Gummifülle .
- Öffnen Sie den Anschlusskasten .
- Führen Sie das Netzanschlusskabel (extern)  durch den Schutzschlauch .
- Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels der schraublosen Klemme  mit dem Netzanschlusskabel (extern) .
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern)  jeweils richtig anschließen: stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N, Schutzleiter .
- Diese Leuchte besitzt die Schutzklasse II/ . Der Schutzleiter wird nicht angeschlossen.
- Drücken Sie die doppelte Isolierung des Netzanschlusskabels (extern)  mindestens 8 mm in den Schutzschlauch  hinein.

- Achten Sie darauf, dass der Schutzschlauch  richtig im Anschlusskasten  sitzt.
- Schließen Sie den Anschlusskasten .
- Setzen Sie die Schrauben des Anschlusskastens  wieder in den Anschlusskasten  ein und ziehen Sie diese fest.
- Verschrauben Sie nun die Leuchte mittels der Schrauben  mit dem Montagewinkel .
- **Nur Modell 14140609L / 14140709L :** Bringen Sie den oberen Leuchtenarm  in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass Sie den Leuchtenarm  nicht zu weit drehen.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

• Inbetriebnahme

- Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein bzw. aus.
- Die Leuchte lässt sich durch wiederholtes, unmittelbar aufeinander folgendes Betätigen des Wandschalters in 3 Helligkeitsstufen einstellen.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion. Schalten Sie die Leuchte für min. 15 Sek. auf der gewünschten Dimmstufe ein. Schalten Sie die Leuchte anschließend für min. 15 Sek. aus. Die zuvor ausgewählte Dimmstufe ist nun gespeichert. Bei einem erneuten Einschalten wird die Leuchte auf der zuvor ausgewählten Dimmstufe eingeschaltet.

• Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14140609L / 14140709L / 14140809L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487777_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487777_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Konformitätserklärung**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

Légende des pictogrammes utilisés	Page 14
Introduction	Page 15
Utilisation conforme.....	Page 15
Contenu de la livraison.....	Page 15
Descriptif des pièces.....	Page 15
Caractéristiques techniques.....	Page 16
Sécurité	Page 16
Consignes de sécurité.....	Page 16
Préparation	Page 17
Outils et matériel nécessaires.....	Page 17
Montage de la lampe	Page 17
Mise en marche	Page 18
Entretien et nettoyage	Page 18
Mise au rebut	Page 18
Garantie et service après-vente	Page 18
Garantie.....	Page 18
Adresse du service après-vente.....	Page 19
Déclaration de conformité.....	Page 19
Fabricant.....	Page 19

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Veillez lire les instructions !		Attention aux décharges électriques ! Danger de mort !
 W	Watt (puissance active)	Hz	Hertz (fréquence)
	Conduite à tenir	V	Volt
	Attention ! Risque de brûlure sur des surfaces brûlantes !		Classe de protection II
	Veillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales !		Veillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !	A	Ampères
	Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.		Ce luminaire est exclusivement réservé à un usage intérieur, dans un environnement sec et fermé.
IP20	Ce luminaire possède l'indice de protection « IP20 » et est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur des habitations privées. Il n'est pas protégé contre la pénétration de l'eau.		L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.
 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)	tc	Température de référence sur le boîtier
	Affectation (tension alternative)		Polarité du connecteur
	Transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits	ta	Plus haute température de référence / ambiante mesurée
 d.c. DC	Tension continue (type de courant et de tension)	SELV	Très basse tension de sécurité
	Température d'éclairage en kelvins		Pour éviter tout risque, toute source lumineuse endommagée de ce produit doit uniquement être remplacée par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables.

	Pour éviter tout risque, tout équipement de commande endommagé de ce produit doit uniquement être remplacé par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables.		Indice de rendu de couleur
	Lumen		Phi, flux lumineux
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		Carton ondulé
	Polyéthylène (faible densité)		Papier
	Polyéthylène téréphtalate		Lambda
	Point de mesure de la température du boîtier		Milliampères

Plafonnier/applique murale à LED

• Introduction



Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire attentivement et intégralement la notice d'utilisation. Dépliez les pages sur lesquelles figurent les illustrations. Cette notice fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes sur sa mise en service et son utilisation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez que la tension est adéquate et que toutes les pièces sont correctement assemblées. Si vous avez des questions ou des doutes quant à l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service. Veuillez conserver soigneusement cette notice et, le cas échéant, la transmettre à un tiers.

• Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cette lampe peut être fixée sur toutes les surfaces normalement inflammables. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique privé. Ce produit est prévu pour un fonctionnement

normal et peut être utilisé pour un montage au mur ou au plafond.

• Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Plafonnier/applique murale à LED (Modèle 14140609L / 14140709L / 14140809L)
- 2 Chevilles
- 2 Vis
- 1 Notice de montage et d'utilisation

• Descriptif des pièces

- 1 Chevilles
- 2 Équerre de montage
- 3 Vis (boîtier de raccordement)
- 4 Vis (équerre de montage)
- 5 Boîtier de raccordement
- 6 Bras de lampe supérieur (Modèle 14140609L, 14140709L)
- 7 Boîtier d'alimentation
- 8 Câble d'alimentation (externe)
- 9 Douille en caoutchouc
- 10 Borne sans vis
- 11 Vis de la boîte de raccordement

● Caractéristiques techniques

Lampe :

Número de modèle : 14140609L / 14140709L / 14140809L

Tension de fonctionnement : 230–240 V~, 50 Hz

Puissance nominale max. : 14140609L : 20 W
14140709L : 24 W
14140809L : 20 W

Classe de protection : II / 

Indice de protection : IP20

LED :

Ampoule : module LED
Puissance nominale max. : 14140609L : LED, 19 W
(2 x 9,5 W)

14140709L : LED, 23,5 W
(1 x 9,5 W + 1 x 14 W)

14140809L : LED, 19 W

Classe de protection : II / 

Indice de protection : IP20

14140609L Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «G».

14140709L : Ce produit inclut des sources lumineuses appartenant à la classe d'efficacité énergétique «E».

14140809L : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «F».

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un

risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Prévention de risques mortels par électrocution

- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien ou par une personne dûment formée à cet effet.
- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état de la lampe et du câble d'alimentation. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.
- Avant le montage, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusibles (position 0).
- Avant le montage, vérifiez que la tension secteur corresponde à la tension de service requise de la lampe (voir « Caractéristiques techniques »).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à n'endommager aucun fil lors du montage.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Immédiatement après le déballage, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si tel est le cas, veuillez prendre contact avec le centre de service pour remplacer le produit.
- Ne montez pas la lampe avec des ampoules et / ou des verres de lampe défectueux(-ses). Veuillez dans ce cas contacter le service après-vente pour procéder au remplacement de la pièce défectueuse.

- Afin d'éviter toute brûlure, assurez-vous que la lampe est éteinte et qu'elle a refroidi avant de la toucher.
- N'installez pas le luminaire sur des supports humides ou conducteurs.
- Ne jamais regarder directement dans la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par un technicien mandaté par ce dernier ou par une personne de qualification professionnelle équivalente.



Conduite à tenir

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'effectuez jamais le montage de la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Familiarisez-vous avec toutes les instructions et illustrations de ce manuel ainsi qu'avec le produit lui-même avant de l'utiliser.

● Préparation

● Outils et matériel nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il s'agit là de données et de valeurs indicatives vous permettant de vous orienter. Les caractéristiques du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- Crayon à papier / outil de marquage
- Testeur de tension à 2 pôles
- Tournevis (cruciforme et à fente)
- Perceuse
- Foret (ø 6 mm)
- Pince coupante
- Échelle
- Marteau

● Montage de la lampe

Important : Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien professionnel ou par une

personne instruite pour exécuter une installation électrique. Celle-ci doit connaître les caractéristiques des lampes et des conditions de raccordement.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusibles (position 0) avant d'installer la lampe.

- Vérifiez à l'aide d'un testeur de tension à 2 pôles que la conduite est hors tension.
- Enlevez les vis [3] visibles sur le côté du boîtier de raccordement [5] et retirez l'équerre de montage [2] située à l'arrière.
- Marquez les trous de perçage à l'aide des trous oblongs prévus pour les vis [4] sur l'équerre de montage [2].
- Percez maintenant les trous de montage (ø 6 mm, profondeur env. 40 mm). Veillez à ne pas endommager l'alimentation.
- Insérez les chevilles [1] dans les trous de perçage. Aidez-vous d'un marteau si nécessaire.
- Fixez l'équerre de montage [2] avec les vis [4] fournies.
- Desserrez les vis du boîtier de raccordement [7] sur le côté du manchon en caoutchouc [9].
- Ouvrez le boîtier de raccordement [7].
- Insérez le câble d'alimentation (externe) [8] dans la gaine de protection [9].
- Reliez maintenant le câble d'alimentation de la lampe au câble d'alimentation (externe) [8] à l'aide de la borne sans vis [10].
Remarque : veillez à raccorder correctement chacun des fils du câble d'alimentation (externe) [8] : fil conducteur noir ou brun = symbole L, fil neutre bleu = symbole N, fil conducteur de protection .
- Cette lampe appartient à la classe de protection II / .
Aucun conducteur de protection n'est raccordé.
- Enfoncez la double isolation du câble d'alimentation (externe) [8] à une profondeur d'au moins 8 mm dans la gaine de protection [9].
- Veillez à ce que la gaine de protection [9] soit correctement placée dans le boîtier d'alimentation [7].

- Fermez le boîtier de raccordement [7].
- Remettez les vis du boîtier de raccordement [7] dans le boîtier de raccordement [7] et serrez-les.
- À l'aide des vis [4], vissez la lampe à l'équerre de montage [2].
- **Seulement le modèle 14140609L / 14140709L :**
Orientez le bras de lampe supérieur [6] dans la position souhaitée. Veillez à ne pas trop tourner le bras de lampe supérieur [6].

Votre lampe est désormais prête à l'emploi.

● Mise en marche

- Utilisez l'interrupteur mural pour allumer ou éteindre le luminaire.
- L'intensité lumineuse de la lampe dispose de 3 niveaux de luminosité et peut être réglée en actionnant de manière répétée et successive l'interrupteur mural.

Remarque : le luminaire dispose d'une fonction de mémoire. Allumez le luminaire pendant au moins 15 secondes sur le niveau de gradation souhaité. Éteignez ensuite la lampe pendant au moins 15 secondes. Le niveau de variation sélectionné précédemment est maintenant enregistré. Lors d'un nouvel allumage, le luminaire s'allume au niveau de gradation sélectionné précédemment.

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour procéder au nettoyage, coupez tout d'abord l'alimentation secteur de la lampe. Retirez à cet effet le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).

ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez la lampe refroidir complètement.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Remettez le fusible en place ou réenclenchez le disjoncteur dans le boîtier à fusibles (position I).

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

● Garantie et service après-vente

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14140609L / 14140709L / 14140809L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487777_2501

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 487777_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité C€

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE

Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina	22
Introduzione	Pagina	23
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	Pagina	23
Dotazione.....	Pagina	23
Descrizione dei pezzi.....	Pagina	23
Dati tecnici.....	Pagina	24
Sicurezza	Pagina	24
Istruzioni di sicurezza.....	Pagina	24
Preparazione	Pagina	25
Utensili e materiale necessari.....	Pagina	25
Montaggio della lampada	Pagina	25
Messa in funzione	Pagina	26
Manutenzione e pulizia	Pagina	26
Smaltimento	Pagina	26
Garanzia e assistenza	Pagina	26
Garanzia.....	Pagina	26
Indirizzo del servizio assistenza.....	Pagina	27
Dichiarazione di conformità.....	Pagina	27
Fabbicante.....	Pagina	27

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni!		Avvertenza scossa elettrica! Pericolo di vita!
	Watt (potenza attiva)		Hertz (frequenza)
	Comportamento corretto		Volt
	Attenzione! Pericolo di ustione a causa delle superfici calde!		Classe di protezione II
	Smaltire l'imballaggio e il dispositivo in modo differenziato!		Rispettare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza!
	Pericolo di vita e di lesioni per infanti e bambini!		Ampere
	Non compatibile con dimmer esterno o interruttore elettronico.		Questa lampada è stata concepita per l'impiego in ambienti interni, asciutti e al chiuso.
	La lampada dispone di un grado di protezione "IP20" ed è stata concepita esclusivamente per l'impiego in ambienti al chiuso di abitazioni private. Nessuna protezione contro le infiltrazioni d'acqua.		L'imballaggio è stato realizzato al 100 % con carta riciclata.
	Tensione alternata (tipo di corrente e tensione)		Temperatura di riferimento all'alloggiamento
	Memorizzazione (corrente alternata)		Polarità dell'attacco.
	Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito		Temperatura nominale / ambiente massima
	Tensione continua (tipo di corrente e tensione)		Bassa tensione di protezione
	Temperatura della luce in Kelvin		Per evitare qualsiasi tipo di pericolo, la sorgente luminosa guasta del presente prodotto può essere sostituita solo dal fabbricante, dal suo rappresentante di assistenza o da un tecnico qualificato.

	Per evitare qualsiasi tipo di pericolo, il dispositivo di azionamento guasto del presente prodotto può essere sostituito solo dal fabbricante, dal suo rappresentante di assistenza o da un tecnico qualificato.		Indice di riproduzione del colore
	Lumen		Flusso luminoso, Phi
	Istruzioni di sicurezza Istruzioni per il maneggiamento		Cartone ondulato
	Polietilene (bassa densità)		Carta
	Polietilene tereftalato		Lambda
	Punto di misurazione della temperatura del corpo		Milliampere

Lampada LED da soffitto o da parete

● Introduzione



Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo dispositivo. Avete scelto un prodotto di alta qualità. Leggete attentamente e completamente queste istruzioni per l'uso.

Aprire le pagine con le illustrazioni. Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Osservare sempre tutte le istruzioni di sicurezza. Prima della messa in funzione, verificare che sia presente la tensione corretta e che tutti i componenti siano montati correttamente. In caso di domande o dubbi sull'uso del dispositivo, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e, se necessario, trasmetterle a terzi.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada può essere utilizzata solo in ambienti interni. La lampada può essere fissata a tutte le normali superfici infiammabili. Questo dispositivo è stato concepito solo per l'utilizzo domestico privato. Questo prodotto è stato

concepito solo per il funzionamento normale e può essere fissato alla parete o al soffitto.

● Dotazione

Dopo aver sconsigliato il dispositivo, controllare sempre la completezza della dotazione e il suo stato.

1 Lampada LED da soffitto o da parete (Modello 14140609L / 14140709L / 14140809L)

2 Tassello

2 Viti

1 Istruzioni per il montaggio e per l'uso

● Descrizione dei pezzi

- 1 Tassello
- 2 Angolo di montaggio
- 3 Vite (alloggiamento morsetti)
- 4 Vite (angolo di montaggio)
- 5 Alloggiamento morsetti
- 6 Braccio della lampada superiore (Modello 14140609L, 14140709L)
- 7 Cassetta di giunzione
- 8 Cavo di collegamento di rete (esterno)
- 9 Guaina di gomma
- 10 Morsetto senza viti
- 11 Vite della cassetta di giunzione

• Dati tecnici

Lampada:

Codice modello: 14140609L / 14140709L / 14140809L

Tensione di esercizio: 230–240 V~, 50 Hz

Potenza nominale max.: 14140609L: 20 W

14140709L: 24 W

14140809L: 20 W

Classe di protezione: II/□

Tipo di protezione: IP20

LED:

Sorgente luminosa: Modulo LED

Potenza nominale max.: 14140609L: LED, 19 W
(2 x 9,5 W)

14140709L: LED, 23,5 W

(1 x 9,5 W + 1 x 14 W)

14140809L: LED, 19 W

Classe di protezione: II/□

Tipo di protezione: IP20

14140609L Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "G".

14140709L: Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "E".

14140809L: Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "F".

• Sicurezza



Istruzioni di sicurezza

I danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalidano la garanzia! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni indiretti! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni alle persone e alle cose causati dall'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o all'inosservanza delle istruzioni di sicurezza!



AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA E DI LESIONI PER INFANTI E BAMBINI!

Non permettere mai ai bambini di giocare da soli on il materiale da imballaggio. Pericolo di soffocamento a causa del materiale da imballaggio. I

bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre i bambini a debita distanza dal prodotto.

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini in età inferiori agli 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate, oppure da persone senza alcuna esperienza e conoscenza in materia senza adeguata supervisione. Inoltre, l'uso è sempre vietato a persone che non sono state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e non conoscono i pericoli a questo correlati. I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non possono essere svolte dai bambini senza adeguata supervisione.



Evitare il pericolo di vita a causa delle scosse elettriche

- L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista o da una persona qualificata in installazioni elettriche.
- Prima del collegamento alla rete, verificare l'integrità della lampada e del cavo di collegamento. Non utilizzare la lampada in caso di presidenza di danni evidenti.
- Prima del montaggio rimuovere il fusibile o disattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 0).
- Prima dell'installazione assicurarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione di esercizio richiesta della lampada (vedi "Dati tecnici").
- Evitare sempre il contatto tra la lampada e l'acqua o altri liquidi.
- Durante il montaggio assicurarsi che nessun conduttore venga danneggiato.
- Non aprire mai nessuna delle apparecchiature elettriche né inserire oggetti al suo interno. Tali interventi comportano pericolo di morte per scossa elettrica.



Evitare il pericolo d'incendio o lesione

- Immediatamente dopo il disimballaggio, controllare che la lampada non sia danneggiata. In questo caso mettersi in contatto con il servizio assistenza.
- Non montare mai la lampada se le sorgenti luminose e/o il vetro della lampada sono guaste. In questo caso mettersi in contatto con il servizio assistenza.

- Assicurarsi che la lampada sia spenta e si sia raffreddata prima di toccarla per evitare ustioni.
- Non montare mai la lampada su superfici umide o conduttrici.
- Non rivolgere mai lo sguardo direttamente alla sorgente luminosa (lampada, LED ecc.).
- Non osservare il LED con uno strumento ottico (ad es. lente d'ingrandimento)
- La sorgente luminosa della lampada può essere sostituita solo dal produttore, da un suo tecnico autorizzato o da una persona qualificata.



Comportamento corretto

- Montare la lampada in modo che sia protetta dall'umidità e dallo sporco.
- Siate sempre attenti! Fare sempre attenzione a ciò che si fa e agire sempre con cautela. Non montare mai la lampada se non si è concentrati o non si sta bene.
- Familiarizzare con tutte le istruzioni e le illustrazioni in questo manuale e con il prodotto stesso prima dell'uso.

● Preparazione

● Utensili e materiale necessari

Gli utensili e i materiali summenzionati non sono in dotazione. Si tratta di informazioni e valori non vincolanti per l'orientamento. La natura del materiale dipende dalle condizioni individuali in loco.

- Matita/Utensile per contrassegnare
- Tester di tensione a 2 poli
- Cacciavite (a croce e a taglio)
- Trapano
- Punta da trapano (ø 6 mm)
- Taglierina
- Scala
- Martello

● Montaggio della lampada

Importante: il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista o da una persona qualificata in installazioni elettriche. Questa persona deve conoscere le caratteristiche della lampada e le norme in materia di collegamento elettrico.

AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Rimuovere il fusibile o disattivare l'interruttore salvavita nella cassetta dei fusibili (posizione-0) prima di iniziare a montare la lampada.

- Utilizzare un tester di tensione bipolare per verificare se la linea di alimentazione sia priva di tensione.
- Rimuovere dall'alloggiamento morsettiera [5] le viti visibili [3] ed estrarre l'angolo di montaggio [2] dal retro.
- Contrassegnare i fori utilizzando le fessure longitudinali previste nell'angolo di montaggio [2] per le viti [4].
- Praticare i fori di fissaggio (ø 6 mm, profondità ca. 40 mm). Assicurarsi di non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Inserire i tasselli [1] nei fori. Se necessario, utilizzare un martello.
- Fissare l'angolo di montaggio [2] con le viti in dotazione [4].
- Allentare le viti della scatola di connessione [7] sul lato del gommino [9].
- Aprire la casella di connessione [7].
- Inserire il cavo di collegamento di rete (esterno) [8] attraverso il tubo flessibile di protezione [9].
- Collegare quindi il cavo di collegamento della lampada al morsetto senza viti [10] con il cavo di collegamento di rete (esterno) [8].
Nota: fare attenzione che i singoli conduttori del cavo di collegamento di rete (esterno) [8] vengano collegati correttamente al conduttore sotto tensione, nero o marrone = Simbolo L, conduttore neutro, blu = Simbolo N, conduttore di protezione .
- Questa lampada dispone di classe di protezione II/.
. Il conduttore di protezione non viene collegato.
- Spingere per almeno 8 mm l'isolamento del cavo di collegamento di rete (esterno) [8] nel tubo flessibile di protezione [9].
- Assicurarsi che il tubo flessibile di protezione [9] sia inserito correttamente nella cassetta di giunzione [7].
- Chiudere la casella di connessione [7].

- Reinscrivere le viti della scatola di connessione [7] nella scatola di connessione [7] e serrarle.
- Fissare quindi la lampada con le viti [4] e l'angolo di montaggio [2].
- **Solo il modello 14140609L / 14140709L :** Posizionare il braccio della lampada superiore [6] nella posizione desiderata. Assicurarsi che il braccio della lampada [6] non ruoti in modo eccessivo.

La lampada è pronta per l'uso.

● **Messa in funzione**

- Accendere o spegnere la lampada con l'interruttore a parete.
- È possibile regolare l'intensità della luce in 3 livelli premendo ripetutamente in successione l'interruttore a parete.

Nota: la luce ha una funzione di memoria. Accendere la luce per almeno 15 secondi al livello di regolazione desiderato. Quindi spegnere la luce per almeno 15 secondi. Il livello di regolazione precedentemente selezionato viene ora salvato. Alla riaccensione, la luce si accende al livello di regolazione precedentemente selezionato.

● **Manutenzione e pulizia**

AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Prima della pulizia, separare la lampada dalla rete elettrica. A riguardo, rimuovere il fusibile o disattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione 0).

ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DELLE SUPERFICI CALDE!

Aspettare che la lampada si sia raffreddata completamente.

- Non utilizzare alcun solvente, benzina o simile. La lampada potrebbe subire dei danni.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi.
- Inserire nuovamente il fusibile o riattivare il salvavita nella scatola dei fusibili (posizione I).

● **Smaltimento**



L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che è possibile smaltire presso i punti di riciclaggio locali.



Notare l'etichettatura dei materiali di imballaggio nella raccolta differenziata, questi sono contrassegnati da sigle (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastica/20-22: carta e cartone/80-98: materiali composti.



Nell'interesse della protezione dell'ambiente, non gettare il prodotto nei rifiuti domestici quando ha esaurito la sua funzione, ma smaltirlo in modo professionale. Puoi saperne di più sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso la tua amministrazione responsabile.

● **Garanzia e assistenza**

● **Garanzia**

Al momento dell'acquisto del presente dispositivo entra in vigore la garanzia di 36 mesi. Il dispositivo è stato prodotto a regola d'arte e sottoposto a un attento controllo di qualità. Nell'ambito della garanzia, il fabbricante si impegna a eliminare gratuitamente i difetti di materiale e produzione. Tuttavia, se vengono rilevati difetti durante il periodo di garanzia, inviare il dispositivo all'indirizzo di assistenza indicato, indicando il seguente numero di modello:

14140609L / 14140709L / 14140809L

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un uso improprio, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o dall'intervento di persone non autorizzate, nonché le parti soggette ad usura (es. lampade). Il periodo di garanzia non viene né prolungato né rinnovato dal servizio di garanzia.

- **Indirizzo del servizio assistenza**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487777_2501

Per tutte le richieste tenere a portata di mano lo scontrino e il numero articolo (IAN 487777_2501) per attestare l'acquisto.

- **Dichiarazione di conformità C E**

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle norme europee e nazionali. La conformità è stata verificata. Le dichiarazioni e la documentazione sono state fornite dal fabbricante.

- **Fabbricante**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen • Version des informations • Versione
delle informazioni: 04/2025

Ident.-No.: 14140609L / 14140709L / 14140809L 042025-1



IAN 487777_2501

1

