
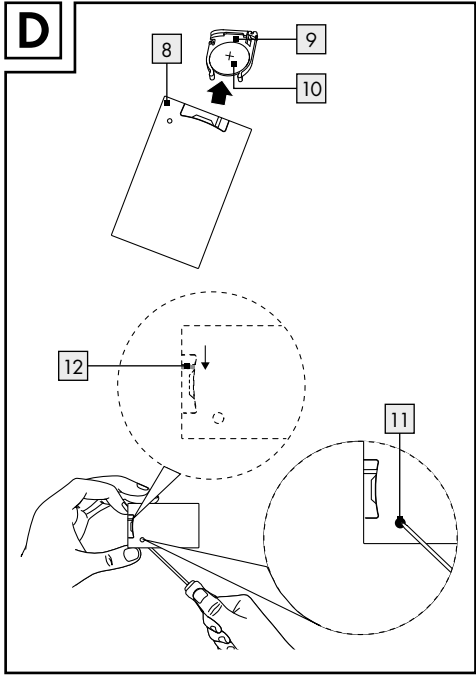
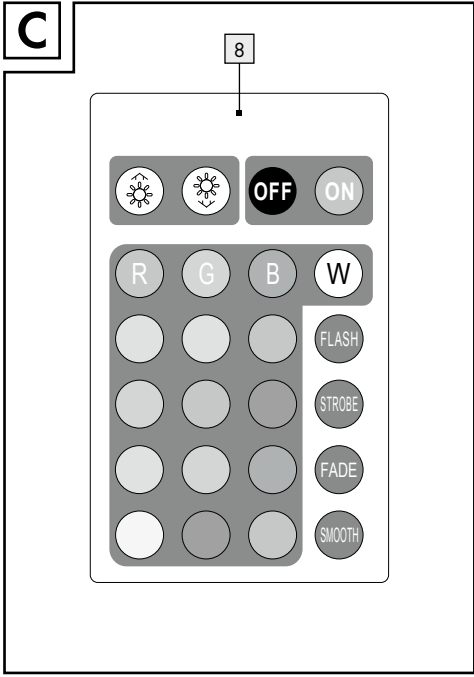
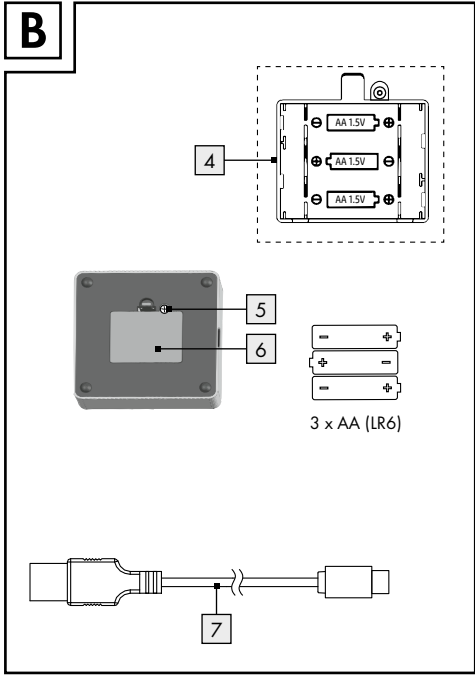


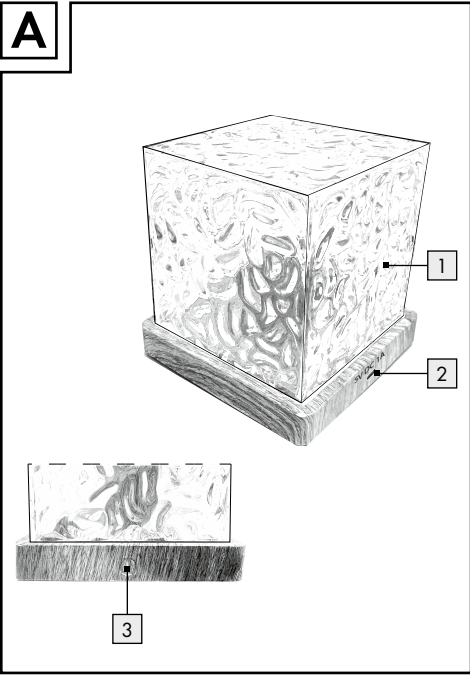

Légende des pictogrammes utilisés	
	Courant continu/Tension continue
	Classe de protection III
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Port USB
	Variable
	AVERTISSEMENT ! Ce produit contient une cellule bouton. Danger lors d'une ingestion - Veuillez respecter les instructions.

Cube LED avec effets lumineux

● Introduction

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 490642_2501, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.



● Utilisation conforme

- Le produit est prévu pour un usage en intérieur dans un cadre domestique uniquement et non pour une utilisation dans d'autres secteurs d'application. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
- Ce produit n'est pas destiné à servir d'éclairage de pièce dans un foyer domestique.

● Descriptif des pièces

- 1 Projecteur
- 2 Prise d'entrée USB (Type C)
- 3 Touche MARCHE/ARRÊT
- 4 Compartiment à piles
- 5 Vis
- 6 Couvercle du compartiment à piles
- 7 Câble USB-C
- 8 Télécommande IR
- 9 Réceptacle à pile (Type C)
- 10 Pile
- 11 Verrou de sécurité (du réceptacle à pile)
- 12 Loquet de blocage (du réceptacle à pile)

● Caractéristiques techniques

Projecteur LED :
Type de piles :

Consommation d'électricité : 1 W
Entrée USB : 5V==, 1 A
LED : LED RGB (les LED ne sont pas remplaçables.)

Classe de protection :

Remarque : Aucune prise USB-A pour l'adaptateur secteur n'est disponible à la livraison. Utilisez exclusivement un adaptateur secteur SEIV d'une tension maximale de sortie de 5 V==, 1 A.

Télécommande :

Pile : 3 V== pile lithium, type CR2032 env. 5 m
Portée max :

Informations sur la pile (pour la pile fournie) :
Fabriquée par
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
E-mail : battery-service@lidl.com

● Contenu de la livraison

- 1 projecteur LED
- 1 pile lithium (DLU : 10/2028)
- 1 câble de branchement (1,5 m)
- 1 mode d'emploi
- 1 télécommande IR


Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne mettez pas un produit endommagé en service.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

- AVERTISSEMENT !** Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou chez les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre dommage.
- Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/alimenté en courant, mais doit être éliminé sans risques.
- Utilisez le produit uniquement avec les composants cités dans ce mode d'emploi.
- N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.

ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage.



AVERTISSEMENT POUR CAUSE DE PILE : À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

- N'exposez jamais le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! CONTIENT DES PILES BOUTONS/DÉS PILES TYPE PIÈCE DE MONNAIE POUVANT ÊTRE AVALÉES ! RISQUE D'ASPHYXIE !**
- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques et n'y insérez aucun objet.
- Le câble d'alimentation ne peut être réparé ! Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez rendre le produit inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Assurez-vous que le produit ne présente aucun signe de détérioration avant de le connecter à un port USB.

- Débranchez toujours le connecteur USB du port USB avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

- Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables**
- DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

- RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

- PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

- Risque d'endommagement du produit**
- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.

- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.

● Remarques sur les piles boutons

- AVERTISSEMENT !** Ne pas avaler la pile - risque de brûlures chimiques !
- AVERTISSEMENT :** Contient une cellule bouton. **ATTENTION !** Contient des cellules boutons pouvant être avalées ! Risque d'asphyxie !
- CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !** L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous

et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

- AVERTISSEMENT !** Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou pénétrer dans l'organisme, veuillez immédiatement consulter un médecin.

Symptômes non visibles pouvant apparaître lors de l'ingestion de piles
Malheureusement, il n'est pas évident de se rendre compte qu'une pile bouton ou une pile type pièce de monnaie est coincée dans l'œsophage d'un enfant.

- Aucun symptôme spécifique n'y est associé. L'enfant pourrait :
 - tousser, s'étouffer ou beaucoup baver ;
 - donner l'impression d'avoir une indigestion ou un virus ;
 - se sentir malade ;
 - pointer vers son cou ou son estomac ;
 - avoir des douleurs au ventre, à la poitrine ou à la gorge ;
 - être fatigué ou léthargique ;
 - être plus calme ou plus affectueux que d'habitude ou autrement ne pas être « lui-même » ;
 - perdre son appétit ou avoir un appétit diminué ;
 - et
 - ne pas pouvoir/ ne pas vouloir consommer d'aliments solides.
- Ce type de symptômes varie ou fluctue, la douleur augmentant puis diminuant.
- Un symptôme spécifique de l'ingestion de piles boutons et de piles type pièce de monnaie est le vomissement de sang frais (rouge clair).

- Si un tel symptôme apparaît chez l'enfant, vous devez consulter immédiatement un médecin.
- En l'absence de symptômes clairs, il est important d'être vigilant avec les piles boutons et les piles type pièce de monnaie « vides » ou en surplus dans la maison et les produits qui les contiennent.

● Avant la mise en service

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ! Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail. **Remarque :** Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

● Montage

- Mode USB :**
 - Insérez le connecteur USB-C du câble USB-C [7] dans la prise d'entrée USB (Type C) [2].

- Branchez le connecteur USB-A dans la prise de sortie de l'adaptateur secteur (non fourni) avant de mettre le produit en marche.

Votre produit est à présent prêt à l'emploi.

● Mettre en place /remplacer les piles

- Mode sur piles :**
 - Desserrez la vis [5] du couvercle du compartiment à piles [6].
 - Ouvrez le couvercle du compartiment à piles [6].
 - Le cas échéant, retirez les piles usagées.
 - Insérez les piles neuves, puis refermez le compartiment à piles.
- Remarque :** Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité. Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles
- Serrez fermement la vis [5] du couvercle du compartiment à piles [6].

Le produit est à présent prêt à l'emploi.

● Mise en service

- Utiliser le produit avec la touche sur le projecteur**
Touche :
 - allumer le produit
 - basculer entre 16 couleurs
 - maintenir durant 2 à 3 secondes pour éteindre le produit

- Allumer/éteindre le produit avec la télécommande IR [8]**
Remarque : Avant la mise en service de la télécommande IR [8], retirez la bande en plastique du compartiment à pile.
- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- Appuyez sur la touche ON de la télécommande IR [8] pour allumer l'éclairage.
- Appuyez sur la touche OFF de la télécommande IR [8] pour éteindre l'éclairage.

● Piloter les effets lumineux avec la télécommande IR [8]

Les fonctions suivantes sont disponibles (voir Fig. C) :

- Touche : augmenter l'intensité lumineuse sur 7 niveaux
- Touche : diminuer l'intensité lumineuse sur 7 niveaux
- Touche : régler les lumières rouges
- Touche : régler les lumières vertes
- Touche : régler les lumières bleues
- Touche : régler les lumières blanches

- : sélectionner des couleurs pré-mélangées

- Touche **FLASH :** 7 couleurs clignotent
- Touche **STROBE :** la lumière bascule entre R, G et B
- Touche **FADE :** dégradé continu entre différentes couleurs
- Touche **SMOOTH :** dégradé continu entre différentes nuances de bleu

Remarque : La touche OFF de la télécommande IR [8] convient uniquement à un arrêt à court terme.

- Pour éteindre définitivement le produit, débranchez le câble USB-C [7] de l'adaptateur secteur ou retirez les piles du produit.

- Remplacer la pile (télécommande)**
Lorsque la portée de la télécommande IR [8] diminue, vous devez remplacer la pile [10].

- Pour ceci, appuyez sur la fermeture de sécurité du réceptacle à pile [9] au moyen d'un outil pointu (non fourni) et maintenez-la pressée. Déverrouillez simultanément le loquet de blocage [12] en le poussant vers le centre. Tirez ensuite le réceptacle à pile [9] situé à l'arrière de la télécommande IR [8] et retirez la pile [10] (voir Fig. D).
- Insérez la nouvelle pile à l'arrière de la télécommande IR [8], comme le montre l'illustration, et glissez de nouveau le réceptacle à pile [9] dans la télécommande IR [8].

● Nettoyage et entretien

- AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !** Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

- Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

- Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

- Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et

doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/ piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale suscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent

impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessus.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparons ou le remplaçons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

