OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10428A / HG10428B
Version: 07/2023

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

IAN 440798_2301

SILVERCREST®

ULTRASONIC AROMATHERAPY DIFFUSER SUADFK 12 A1

(GB)
ULTRASONIC AROMATHERAPY DIFFUSER
Operation and safety notes

(HU)
ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR
Kezelési és biztonsági utalások

(SI)
ULTRAZVOČNI RAZPRŠILNIK AROME
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

(SK)
ULTRAZVUKOVÝ AROMATICKÝ DIFUZÉR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DE) (AT) (CH)
ULTRASCHALL AROMA DIFFUSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 440798_2301

SK HU SI



GB	Operation and safety notes	Page	5
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	32
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	60
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	90
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	118

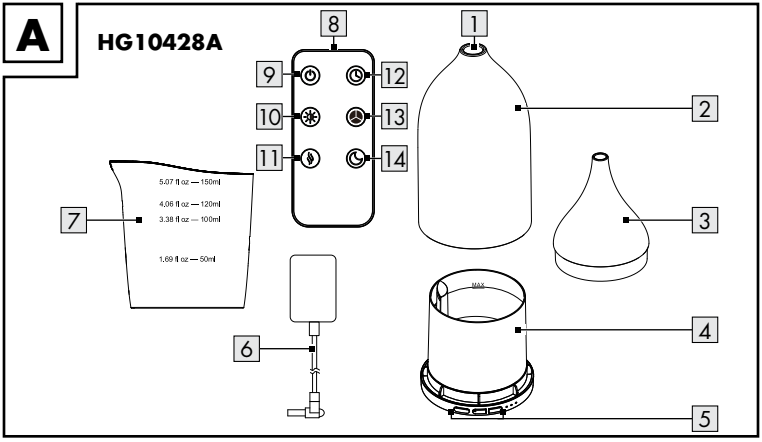
A
HG10428A
8
1
9
12
10
13
11
14
2
5.07 fl oz — 150ml
4.06 fl oz — 120ml
3.38 fl oz — 100ml
1.69 fl oz — 50ml
7
3
MAX
6
4
5

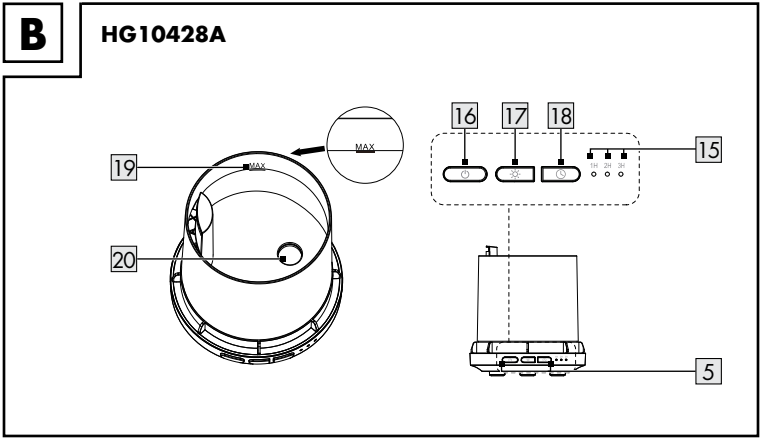
B
HG10428A
16
17
18
MAX
19
MAX
15
1H
2H
3H
20
5

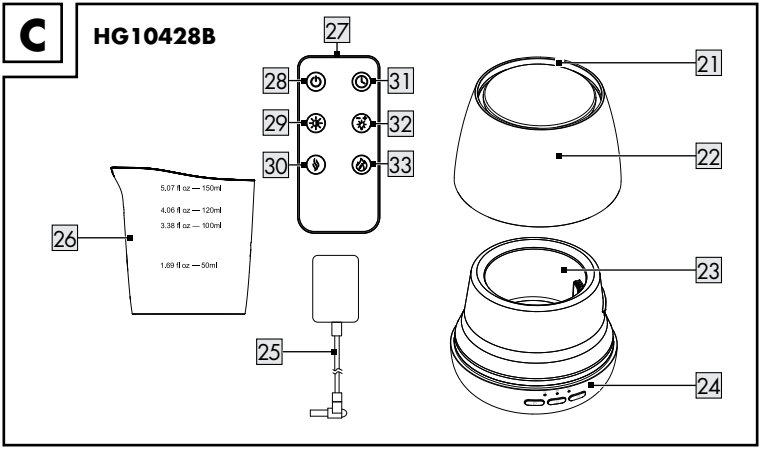
C
HG10428B
27
28
31
29
32
30
33
26
5,07 fl oz — 150ml
4,06 fl oz — 120ml
3,38 fl oz — 100ml
1,69 fl oz — 50ml
25
21
22
23
24

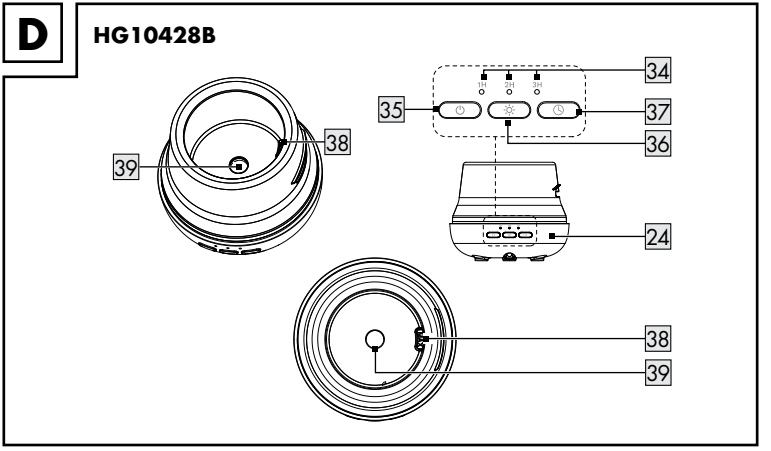
D
HG10428B
34
35
37
36
38
39
24
38
39

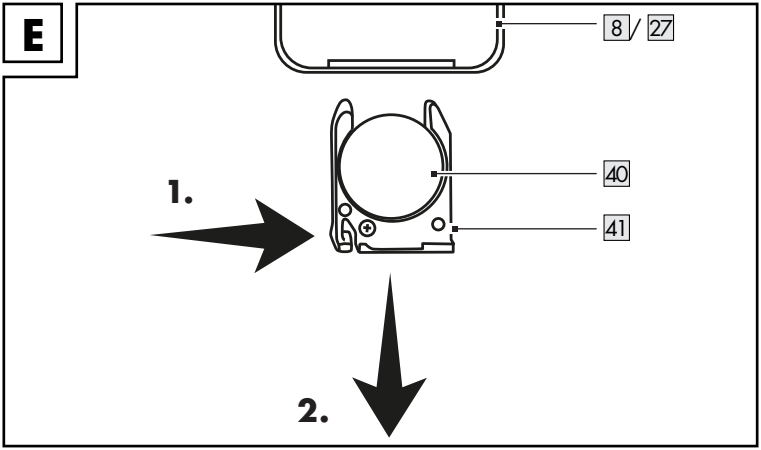
E
8 / 27
40
41
1.
2.

Warnings and symbols used . . . . . Page 7
Introduction . . . . . Page 8
Intended use. . . . . Page 8
Scope of delivery . . . . . Page 8
Safety instructions . . . . . Page 9
Parts description . . . . . Page 17
Technical data . . . . . Page 18
Ceramic Diffuser (HG10428A) . . . . . Page 19
Operation. . . . . Page 19
Switching on the product . . . . . Page 19
Timer control. . . . . Page 19
Mist Control . . . . . Page 20
LED ON/OFF & color control . . . . . Page 20
Sleeping Mode . . . . . Page 22
Switching off the product . . . . . Page 22
Flame Effect Diffuser (HG10428B) . . . . . Page 23
Operation. . . . . Page 23
Switching on the product . . . . . Page 23
Timer control. . . . . Page 23
Mist Control . . . . . Page 24
LED ON/OFF & brightness control . . . . . Page 24
LED Flickering mode . . . . . Page 26
Switching off the product . . . . . Page 26

Ceramic Diffuser (HG10428A) & Flame Effect Diffuser (HG10428B): (Fig. E) . . . . . Page 27
Replacing the battery . . . . . Page 27
Cleaning and care . . . . . Page 28
Descaling . . . . . Page 28
Storage . . . . . Page 28
Troubleshooting . . . . . Page 29
Disposal . . . . . Page 29
Warranty . . . . . Page 30
Warranty claim procedure . . . . . Page 31
Service . . . . . Page 31

Warnings and symbols used

The following warnings are used in this user manual and on the packaging:

	Use the product in dry indoor spaces only.		Symbol for a Protection Class II product
	Clean the water tank every 3 days.		Polarity
IP20	Protection against penetration of solid objects (Ø > 12.5 mm)	t_a	Highest rated ambient temperature
	NOTE: This symbol in combination with "Note" provides additional useful information.		Short-circuit proof safety transformer
			SMPS (Switch mode power supply unit) (switching power supply)
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		Safety Information Instructions for use
	Do not use the charger if the pins of the plug are damaged.		

ULTRASONIC AROMATHERAPY DIFFUSER

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

The product is designed for air refreshing and humidification in enclosed spaces. Do not use the product for any other purpose.
The product is only intended for private household use, not for commercial purposes.
The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packing materials before use.

Ceramic Diffuser (HG10428A):
(Fig. A, B & E)
1 Ultrasonic aroma-therapy diffuser
1 Remote control
1 Power adaptor
1 Measuring cup
1 Instruction manual

Flame Effect Diffuser (HG10428B)
(Fig. C, D & E)
1 Ultrasonic aroma-therapy diffuser
1 Remote control
1 Power adaptor
1 Measuring cup
1 Instruction manual

⚠ Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

⚠ **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard.
Children frequently underestimate the dangers.
Always keep children away from the packaging material.

⚠ **WARNING! DANGER TO LIFE!** Batteries, the battery cover, the probe cover or small parts can be swallowed, which may represent a danger to life.

If a battery, battery cover, probe cover or small parts have been swallowed, medical help is required immediately.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Avoid electric shock

⚠ **WARNING!** Keep the product dry.

⚠ **WARNING!** If the product falls into the water, immediately disconnect the power adaptor 6 / 25 from the socket outlet before reaching into the water.

⚠ **WARNING!** Never touch the power adaptor 6 / 25 with moist or wet hands.

⚠ **WARNING!** Never submerge the product or the supply cord with the power adaptor 6 / 25 in water or any other liquid and never rinse these under running water.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Only use the original power adaptor 6 / 25 supplied for mains operation.
- Disconnect the power adaptor 6 / 25 from the socket outlet
  - if a malfunction occurs,
  - before you clean the product,
  - during a thunderstorm
  - before filling / emptying the water tank 4 / 23 and
  - after each use.

  When doing so, remove the power adaptor 6 / 25 directly from the socket and do not pull it out using the supply cord.

Avoid risk of injury

- Place the product only on flat surfaces, so that tipping over is excluded.
- Never tilt or empty the product during operation.
- Do not empty the product through the mist outlet 1 / 21.
- Do not use the product if you detect any kind of visible, external damage. Never use a damaged product.

- If liquid gets into the product, check before using the product once more.
- If you notice that the supply cord, power adaptor 6 / 25, housing or another part has become damaged, the product can no longer be used.
- Repairs should only be carried out by a specialist. Improper repairs may result in considerable danger to the user.
- The light source contained in this product shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Do not use defective attachments with the product as these could have sharp edges.
- Defective components must always be replaced with original spare parts.
- The appliance is only to be used with the recommended vapourizing medium. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk.
- Connect the supply cord to the product before connecting the power adaptor 6 / 25 to the socket outlet.
- Lay the supply cord so nobody will step on or trip over it.

WARNING! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

⚠ Swallowing can lead to chemical burns,

perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

⚠ **DANGER TO LIFE!**
Keep batteries/ rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention. Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.

⚠ **DANGER OF EXPLOSION!**
Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries/ rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/ rechargeable batteries.
- Do not short-circuit the terminals.
- Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries.
- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/ rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous

membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/ rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Remove batteries/ rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.
- Risk of damage of the product.
- Only use the specified type of battery/ rechargeable battery!
- Insert batteries/ rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment 41 before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

Avoid damage to property

- Protect the product from moisture, drops of water and splashing water.
- Ensure that the supply cord does not get stuck in cupboard doors and that it is not pulled over hot surfaces. This could damage the supply cord's insulation.
- Do not place the product on hot surfaces, near hot surfaces or near an open fire.
- To prevent impermissible heating, do not cover the power adaptor 6 / 25 and the product during use.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents.
- Only fluids shall be used meeting the national health requirements.
- No action is needed from users to shift the product between 50 and 60 Hz. The product adapts itself for both 50 and 60 Hz.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the product to become damp or wet. If dampness occurs, use the product intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

- Unplug the product before filling and cleaning.
- Never leave water in the water tank 4 / 23 when the product is not in use.
- Empty and clean the product before storage. Clean the product before next use. Clean the water tank 4 / 23 every 3 days.
- The water tank 4 / 23 is treated with 100% silver phosphate glass as an antibacterial agent to inhibit the growth of bacteria.

⚠ **WARNING!** Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the product is used or stored, can grow in the water tank 4 / 23 and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the water tank 4 / 23 is not cleaned properly every 3 days.

- Empty the water tank 4 / 23 and refill every 3 days.
- Before refilling: Clean the water tank 4 / 23 with fresh tap water or cleaning agents.
- Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the water tank 4 / 23 or on interior surfaces. Wipe all surfaces dry.

● Parts description

Ceramic Diffuser (HG10428A):
(Fig. A & B)

1 Mist outlet
2 Upper cover
3 Splash proof cover
4 Water tank with LED
5 Base
6 Power adaptor
7 Measuring cup
8 Remote control
9 Power button
10 LED ON/ OFF button
11 Mist button
12 Timer button
13 LED color button
14 Sleep mode button
15 Timer indicator light
16 Power button
17 LED ON/ OFF & color button
18 Timer button
19 Maximum water level
20 Ultrasonic disc

Flame Effect Diffuser (HG10428B):
(Fig. C & D)

21 Mist outlet
22 Upper cover
23 Water tank with LED
24 Base
25 Power adaptor
26 Measuring cup
27 Remote control
28 Power button
29 LED ON/ OFF button
30 Mist button
31 Timer button
32 LED brightness button
33 Flickering flame effect button
34 Timer indicator light
35 Power button
36 LED ON/ OFF & brightness button
37 Timer button
38 Maximum water level
39 Ultrasonic disc

Ceramic Diffuser (HG10428A) & Flame Effect Diffuser (HG10428B):
(Fig. E)

8 / 27 Remote control
40 Battery
41 Battery compartment

● Technical data

Ceramic Diffuser (HG10428A) & Flame Effect Diffuser (HG10428B):

Power adaptor	6 / 25
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Manufacturer's name: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd Manufacturer's commercial registration number: 91440606MA53CYD26J Manufacturer's address: No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Model identifier:	HCX1201-2400500E
Input voltage:	100–240 V~
Input AC frequency:	50–60 Hz
Output voltage:	24.0 V ⎓
Output current:	0.5 A
Output power:	12.0 W
Average active efficiency:	86.0%
Efficiency at low load (10 %):	78.8%
No-load power consumption:	0.07 W
Protection class:	II/⧈
Input current:	0.5 A
Protection degree:	IP20

ULTRASONIC AROMATHERAPY DIFFUSER

Rated voltage:	24 V ⎓
Rated current:	0.5 A
Battery (Remote Control):	3V ⎓, CR2025, Lithium

Ceramic Diffuser (HG10428A)

Operation

- Insert the cable plug of the power adaptor [6] into the plug socket of the base [5] of the diffuser.
- Place the product on a level and stable surface.
- Remove the upper cover [2] and the splash proof cover [3] from the water tank with LED [4].
- Fill the water tank with LED [4] by using the measuring cup [7] with clean tap water at room temperature.

NOTES:

- Do not fill in water above the maximum water level [19] in the water tank with LED [4].
- Do not fill in water at temperature higher than 60 °C to avoid damage to the product.
- Re-attach the upper cover [2] and the splash proof cover [3] to the water tank with LED [4].
- Connect the power adaptor [6] to a socket outlet.

Switching on the product

- Switching on can be operated by the base [5] of the diffuser and the remote control [8].
- Switching on: Press the power button [9] or [16] once. The product will generate mist until all water is used up.
- When the water in the water tank with LED [4] is almost used up, the water tank with LED [4] flashes 3 times in red. Then, the product is switched off.

Timer control

- Timer can be operated by the base [5] of the diffuser and the remote control [8].
- Timer control works only when the water is present in the water tank with LED [4]. The product will generate mist until all the water is used up.
- Press timer button [12] or [18] repeatedly:

Press timer button 12 or 18	Timer indicator light 15	Operation time
0X	All OFF (default)	Unlimited
1X	**1H ON**	1 hour
2X	**2H ON**	2 hours
3X	**3H ON**	3 hours
4X	All OFF	Unlimited

Mist Control

- Mist control can be operated by the remote control 8 only, not the base 5 of the diffuser.
- Mist control works only when the water is present in the water tank with LED 4. The product will generate mist until all the water is used up.
- Press mist button 11 repeatedly, mist level will change gently:

Press mist button 11	Mist level
0x	High (default)
1x	Medium
2x	Low
3x	High

LED ON/OFF & color control

- LED ON/OFF & color control can be operated by both the remote control 8 and the base 5 of the diffuser.
- LED ON/OFF & brightness control works only when the water is present in the water tank with LED 4.

- Press LED ON/ OFF & color button [17] from the base [5] of the diffuser:

Press LED ON/ OFF & color button [17]	**Water tank with LED** [4]
0x	Color changes automatically from white, red, yellow, green, light blue, dark blue, violet and repeat (default)
1x	Static color combination
Hold for 2 seconds	OFF **Note:** After turn off LED color, press once LED ON/ OFF & color button [17], the LED color will change automatically again and repeat (default)

- Press LED ON/ OFF button [10] or LED color button [13] repeatedly on the remote control [8]:

Press LED ON/ OFF button [10] **& LED color button** [13]	**Water tank with LED** [4]
0 x LED color button [13]	Color changes automatically from white, red, yellow, green, light blue, dark blue, violet and repeat (default)
1 x LED color button [13]	Static color combination
1 x LED ON/OFF button [10]	OFF **Note:** After turn off LED color, press once LED ON/ OFF button [10], the LED color will changes automatically again and repeat (default)

Sleeping Mode

- Sleeping mode can be operated by the remote control [8] only, not the base [5] of the diffuser.
- Sleeping mode works only when the water is present in the water tank with LED [4]. The product will generate mist until all the water is used up.

Press the sleep mode button ☾ [14] to operate	**Sleeping mode**
1x	Sleeping mode ON: The LED is switched OFF ➞ high mist mode runs for approx. 30 minutes. ➞ low mist mode runs approx. 30 minutes. ➞ the product is switched OFF.
2x	Sleeping mode OFF

Switching off the product

- Switching off can be operated by the base [5] of the diffuser and the remote control [8].
- Switching off: Press the power button [9] or [16] one more time after switching on.
- Disconnect the power adaptor [6] from the socket outlet.
- Disconnect the cable of the power adaptor [6] from the plug socket of the base [5] of the diffuser.
- Remove the upper cover [2] and the splash proof cover [3] from the water tank with LED [4].
- Remove water from the water tank with LED [4].

⚠ **ATTENTION!** To avoid damage, do not discard the water through the mist outlet [1].

Flame Effect Diffuser (HG10428B)

Operation

- Insert the cable plug of the power adaptor 25 into the plug socket of the base 24 of the diffuser.
- Place the product on a level and stable surface.
- Remove the upper cover 22 from the water tank with LED 23.
- Fill the water tank with LED 23 by using the measuring cup 26 with clean the tap water at room temperature.

NOTES:

- Do not fill in the water above the maximum water level 38 of the water tank with LED 23.
- Do not fill in water at temperature higher than 60 °C to avoid damage to the product
- Re-attach the upper cover 22 to the water tank with LED 23.
- Connect the power adaptor 25 to a socket outlet.

Switching on the product

- Switching on can be operated by the base 24 of the diffuser and the remote control 27.
- Switching on: Press the power button 28 or 35 once. The product will generate mist until all the water is used up.
- When the water in the water tank with LED 23 is almost used up, the water tank with LED 23 flashes 3 times. Then, the product is switched off.

Timer control

- Timer control can be operated by the base 24 of the diffuser and the remote control 27.
- Timer control works only when the water is present in the water tank with LED 23. The product will generate mist until all the water is used up.

- Press timer button 31 or 37 repeatedly:

Press timer button 31 **or** 37	**Timer indicator light** 34	**Operation time**
0X	All off (default)	Unlimited
1X	**1H ON**	1 hour
2X	**2H ON**	2 hours
3X	**3H ON**	3 hours
4X	All OFF	Unlimited

Mist Control

- Mist control can be operated by the remote control 27 only, not the base 24 of the diffuser.
- Mist control works only when the water is present in the water tank with LED 23. The product will generate mist until all the water is used up.
- Press mist button 30 repeatedly, mist level will change gently:

Press mist button 30	**Mist level**
0X	High (default)
1X	Medium
2X	Low
3X	High

LED ON/OFF & brightness control

- LED ON/OFF & brightness control can be operated by both the remote control 27 and the base 24 of the diffuser.
- LED ON/OFF & brightness control works only when the water is present in the water tank with LED 23.

- Press LED ON/ OFF & brightness button 36 repeatedly on the base 24 of the diffuser.

Press LED ON/ OFF & brightness button ☼ 36	**LED ON/OFF and Brightness mode**
0x	High (default)
1x	Medium
2x	Low
3x	High
Hold for 2 seconds	OFF **Note:** After turn off LED light, press once LED ON/ OFF & brightness button 36, the LED brightness will change to high (default)

- Press LED ON/ OFF button 29 or LED brightness button 32 repeatedly on the remote control 27:

Press LED ON/ OFF button ☼ 29 **& LED brightness button** ☼ 32	**LED ON/ OFF and Brightness mode**
0x	ON and High Brightness (default)
1x LED brightness button ☼ 32	Medium brightness
2x LED brightness button ☼ 32	Low brightness
3x LED brightness button ☼ 32	High brightness

Press LED ON/ OFF button ☀ 29 & LED brightness button ☀ 32	**LED ON/ OFF and Brightness mode**
1x LED ON/ OFF button ☀ 29	OFF **Note:** After turn off LED light, press once LED ON/ OFF button 29, the LED brightness will changes to high (default)

LED Flickering mode

- LED Flicking mode can be operated by the remote control 27 only, not the base 24 of the diffuser.
- LED Flicking mode works only when the water is present in the water tank with LED 23.
- Press flickering fame effect button 33 repeatedly:

Press flickering flame effect button 33 to operate	**LED Flickering mode**
1x	LED Fast flickering mode is on
2x	LED Slow flickering mode is on
3x	OFF the LED flickering mode

Switching off the product

- Switching off can be operated by the base 24 of the diffuser and the remote control 27.
- Switching off: Press the power button 28 or 35 one more time after switching on.
- Disconnect the power adaptor 25 from the socket outlet.
- Disconnect the cable of the power adaptor 25 from the plug socket of the base 24 of the diffuser.
- Remove the upper cover 22 from the water tank with LED 23.
- Remove the water from the water tank with LED 23.

⚠ ATTENTION! To avoid damage, do not discard the water through the mist outlet 21.

● Ceramic Diffuser (HG10428A) & Flame Effect Diffuser (HG10428B): (Fig. E)

● Replacing the battery

Replace the battery 40 of the remote control 8 / 27 as soon as the signal reception weakens.

- ☐ Slightly press side lock of the battery compartment 41 to pull the battery compartment 41 out of the remote control 8 / 27 (Fig. E).
- ☐ Remove the old battery 40.
- ☐ Insert a new battery 40 (type CR2025) with correct polarity.
- ☐ Push the battery compartment 41 shut.

Cleaning and care

⚠ **DANGER! Risk of electric shock!** Disconnect the power adaptor 6/ 25 from the socket outlet before cleaning the product. Never touch the power adaptor 6/ 25 with moist or wet hands. Always keep the power adaptor 6/ 25 and supply cord dry.

⚠ **WARNING!** Never immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents.
- Clean the product with a damp cloth. If any stubborn stains remain, place a few drops of mild detergent on the damp cloth and clean it again.
- Clean the ultrasonic disc 20 or 39 regularly by using a slightly moistened cotton bud.

Descaling

Descale the product if visible deposits occur or if the steam output is restricted.

- Use a standard commercial liquid descaling agent.
- Fill the water tank with LED 4/ 23 to the maximum water level 19/ 38 with descaler.
- Wait according to the instructions of the descaler.
- Pour the dirt away. Clean the water tank with LED 4/ 23 with a soft and slightly damp cloth.

Ceramic Diffuser (HG10428A):

- Rinse the upper cover 2, splash proof cover 3 and water tank with LED 4 with running water. Dry them before putting them on the diffuser.

Flame Effect Diffuser (HG10428B)

- Rinse the upper cover 22 and water tank with LED 23 with running water. Dry them before putting them on the diffuser.

Note: Empty and clean the product before storage.
Clean the product before next use. Clean the water tank 4/ 23 every 3 days.

Storage

- Store the product in the original packaging when it is not in use.
- Store the product at a dry location out of the reach of children.

● Troubleshooting

● = **Fault**
◉ = Possible cause
○ = Action

● = **The product does not work.**
◉ = Water has been used up.
○ = Disconnect the product from the socket outlet. Re-fill water in the water tank with LED 4/ 23.

● = **The mist cannot be released properly.**
◉ = The upper cover 2/ 22 or the splash proof cover 3 is not assembled properly.
○ = Re-attach the upper cover 2/ 22 or the splash proof cover 3 to the water tank with LED 4/ 23.

● = **No mist cannot be released.**
◉ = Too much water inside the the water tank with LED 4/ 23.
○ = Do not fill in the water above the maximum water level 19/ 38 of the water tank with LED 4/ 23.

● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our discretion – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, recharge- able batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 440798_2301) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the user manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

CE

Használt figyelmeztetések és szimbólumok ..... Oldal 34
Bevezető ..... Oldal 35
Rendeltetésszerű használat ..... Oldal 35
Szállítás terjedelme ..... Oldal 35
Biztonsági utasítások ..... Oldal 36
A készülék leírása ..... Oldal 45
Műszaki adatok ..... Oldal 46
Kerámia diffúzor (HG10428A) ..... Oldal 47
Működtetés ..... Oldal 47
A termék bekapcsolása ..... Oldal 47
Időzítő szabályozása ..... Oldal 47
Pára szabályozás ..... Oldal 48
LED BE/KI és szín szabályozó ..... Oldal 48
Szundi üzemmód ..... Oldal 50
A termék kikapcsolása ..... Oldal 50
Láng hatású diffúzor (HG10428B) ..... Oldal 51
Működtetés ..... Oldal 51
A termék bekapcsolása ..... Oldal 51
Időzítő szabályozása ..... Oldal 51
Pára szabályozás ..... Oldal 52
LED BE/KI és fényerő szabályozó ..... Oldal 52
Villogó LED mód ..... Oldal 54
A termék kikapcsolása ..... Oldal 54

Kerámia diffúzor (HG10428A) és láng hatású diffúzor (HG10428B): (E ábra) . . . . . Oldal 55
Elem cseréje . . . . . Oldal 55
Tisztítás és ápolás . . . . . Oldal 56
Vízkőmentesítés . . . . . Oldal 56
Tárolás . . . . . Oldal 56
Hibaelhárítás . . . . . Oldal 57
Mentesítés . . . . . Oldal 57
Garancia . . . . . Oldal 58
Garanciális ügyek lebonyolítása . . . . . Oldal 59
Szerviz . . . . . Oldal 59

Használt figyelmeztetések és szimbólumok

A felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson a következő figyelmeztetéseket használjuk:

	A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.		A II. védelmi osztályba tartozó termék szimbóluma
	3 naponta tisztítsa meg a víztartályt.		Polaritás
IP20	Védelem szilárd tárgyak behatolása ellen (Ø > 12,5 mm)	t_a	Legmagasabb névleges környezeti hőmérséklet
	MEGJEGYEZÉS: Ez a szimbólum a „Megjegyzés” szóval együtt kiegészítő hasznos információkat ad.		Rövidzárlat elleni biztonsági transzformátor
			SMPS hálózati kapcsoló
CE	A CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelveknek.		Biztonsági információk Használati útmutató
	Ha a csatlakozó tűi sérültek, ne használja a töltőkészüléket.		

ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR

Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

Rendeltetésszerű használat

A terméket zárt terek levegőjének frissítésére és párásítására tervezték. A termék nem használható más célokra. A termék csak privát otthoni használatra, nem kereskedelmi használatra készült. A gyártó nem vállal felelősséget a rendellenes használattal okozott károkért.

Szállítás terjedelme

A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e, és hogy minden alkatrész jó állapotban van-e. Használata előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.

Kerámia diffúzor (HG10428A):
(A, B és E ábra).
1 ultrahangos aromaterápiás diffúzor
1 távirányító
1 tápegység
1 mérőpohár
1 használati útmutató

Láng hatású diffúzor (HG10428B)
(C, D és E ábra)
1 ultrahangos aromaterápiás diffúzor
1 távirányító
1 tápegység
1 mérőpohár
1 használati útmutató

⚠ Biztonsági utasítások

KÉRJÜK, HASZNÁLATA ELŐTT ISMERJE MEG AZ ÖSSZES LEGYEN A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST! AMIKOR HARMADIK FÉLNEK ÁTADJA A TERMÉKET, KÉRJÜK, ADJON ÁT VELE MINDEN HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTUMOT!

A jelen használati útmutatótól eltérő használatból eredő károsodások esetén a garanciaigény érvényét veszíti! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A nem megfelelő kezelés vagy a biztonsági utasítások be nem tartása által okozott anyagi kár vagy személyi sérülés esetén nem vállalunk felelősséget!

⚠ **ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY CSECSEMŐKRE ÉS GYERMEKEKRE!** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran nem tudják kellően felmérni a veszélyeket. A gyermekeket mindig tartsa távol a csomagolóanyagtól.

⚠ **FIGYELEMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY!** Az elemek, az elemtartó fedele, az érzékelő fedele vagy a kis alkatrészek

lenyelhetők, ami életveszélyt jelenthet. Ha az elemet, az elemtartó fedelét, az érzékelő fedelét vagy a kis alkatrészeket lenyelték, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni.

- Ezt a terméket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is, ha a termék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásban vagy felügyeletben részesülnek, és értik a használat kockázatait. Gyerekek ne játsszanak a termékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Áramütés veszélyének elkerülése

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!
Tartsa szárazon a terméket.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!
Ha a termék vízbe esik, akkor azonnal húzza ki a tápegységet 6 / 25 a hálózati aljzatból, mielőtt a vízbe nyúlna.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!
Soha ne érjen nedves vagy nyirkos kézzel a tápegységhez 6 / 25.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!
Soha ne merítse a terméket vagy a hálózati kábelt a tápegységgel 6 / 25 vízbe vagy más folyadékba, és soha ne öblítse le folyó víz alatt.

- Kiegészítő védelemként célszerű a fürdőszoba ellátására szolgáló áramkörbe egy maradékáram-működtetésű megszakítót (RCD) beépíteni, melynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t. Forduljon tanácsért villanyszerelőhöz.
- A hálózati működéshez csak a mellékelt eredeti tápegységet 6 / 25 használja.
- Húzza ki a tápegységet 6 / 25 a hálózati aljzatból, ha
  – meghibásodás lép fel,
  – a termék tisztítása előtt,
  – vihar alatt,
  – a víztartály 4 / 23 és feltöltése/kiürítése előtt,
  – minden használat után.
  Ilyenkor húzza ki a tápegységet 6 / 25 közvetlenül a hálózati aljzatból, és ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki.

⚠ Kerülje a sérülésveszélyt

- A terméket csak sík felületekre helyezze, hogy ne tudjon felborulni.
- Működés közben soha ne döntse meg, és ne ürítse ki a terméket.

- A terméket ne a pára kivezetőnyíláson 1 / 21 keresztül ürítse ki.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen látható, külső sérülés jeleit látja. Soha ne használjon sérült terméket.
- Ha folyadék kerül a termékbe, ellenőrizze a terméket, mielőtt újra használná.
- Ha észreveszi, hogy a hálózati kábel, a tápegység 6 / 25, a ház vagy bármely más alkatrész sérült, akkor a terméket nem szabad tovább használni.
- A javítást szakember végezheti. A nem megfelelő javítások jelentős veszélyt jelentenek a felhasználóra nézve.
- A termékben lévő fényforrást kizárólag a gyártó, szakszerviz, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- Ne használjon meghibásodott tartozékokat a termékhez, mivel ezek szélei élesek lehetnek.
- A meghibásodott alkatrészeket mindig eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.
- A készüléket csak a javasolt párologtatószerrel használja. Más anyagok használata mérgező vagy tűzveszélyes lehet.

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez, mielőtt a tápegységet 6 / 25 az aljzathoz csatlakoztatja.
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy senki ne lépjen rá, és ne tudjon megbotlani benne.

FIGYELEMEZTETÉS! GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTSA!

⚠ A lenyelés égési sérülést, a puha szövetek perforálódását okozhatja, és így halállal végződhet. A lenyelés utáni 2 órán belül súlyos égési sérülések keletkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ **ÉLETVESZÉLY!** Az elemeket/újratölthető elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ha véletlenül lenyelték az elemeket, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. A lenyelés égési sérülést, a puha szövetek perforálódását okozhatja, és így halállal végződhet. A lenyelés utáni 2 órán belül súlyos égési sérülések keletkezhetnek.

⚠ **ROBBANÁSVESZÉLY!** Soha ne töltse a nem tölthető akkumulátort. Ne zárja rövidre az elemeket/újratölthető elemeket, és ne nyissa fel őket. Túlmelegedés, tűz vagy égés fordulhat elő.

- Soha ne dobja az elemeket/újratölthető elemeket tűzbe vagy vízbe.

- Ne fejtsen ki mechanikai terhelést az elemekre/ újratölthető elemekre.
- Ne zárja rövidre a tápegységeket.
- Az elemek/újratölthető elemek szivárgásának veszélye.
- Kerülje a szélsőséges környezeti feltételeket és hőmérsékleteket, amelyek negatívan befolyásolhatják az elemeket/újratölthető elemeket, pl. radiátorok, közvetlen napfény.
- Ha az elemek/ újratölthető elemek szivárognak, ügyeljen arra, hogy a vegyszerek ne érintkezhessenek bőrrel, szemmel és nyálkahártyával! Azonnal öblítse le az érintett területeket friss vízzel, és forduljon orvoshoz!
- **VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A szivárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha ilyen előfordul.
- Az elemek/újratölthető elemek szivárgása esetén a sérülések elkerülése érdekében azonnal vegye ki őket a készülékből.
- Ha hosszabb ideg nem használja a terméket, akkor mindig vegye ki belőle az elemeket/ újratölthető elemeket.

- Fennáll a termék károsodásának kockázata!
- Csak a megadott típusú elemet/újratölthető elemet használja!
- Az elemeket/újratölthető elemeket az elemen/ újratölthető elemen és a terméken található polaritásjelek (+) és (-) szerint helyezze be.
- Behelyezés előtt száraz, szöszmentes törlőkendővel vagy vattapamaccsal tisztítsa meg az elem/ újratölthető elem és az elemtartó rekesz érintkezőit 41!
- Az elhasznált elemeket/ újratölthető elemeket azonnal vegye ki a termékből.

Kerülje az anyagi károkat

- Óvja a terméket nedvességtől, vízcseppektől és fröccsenő víztől.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel nem akadt bele a szekrény ajtajaiba, és nincs áthúzva forró felületeken. Ez megrongálhatja a hálózati kábel szigetelését.
- Ne tegye a terméket forró felületekre, forró felületek vagy nyílt láng közelébe.
- A nem megengedett felmelegedés elkerülése érdekében használat közben ne takarja le a tápegységet 6 / 25 és a terméket.

- Ne használjon rozsdásodást okozó, vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Csak a nemzeti egészségügyi követelményeknek megfelelő folyadékokat szabad használni.
- A használónak semmit nem kell tennie a termék 50 és 60 közötti váltásához. A termék 50 és 60 Hz-hez egyaránt igazodik.
- Figyeljen arra, hogy a páratartalom serkentheti a környezetben lévő növények növekedését.
- Ne hagyja, hogy a termék körüli terület nedves vagy vizes legyen.

  Ha nedvesség lép fel, akkor a terméket időszakosan használja.
  Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyeg, függöny, vagy asztalterítő átnedvesedjen.
- Feltöltés vagy tisztítás előtt húzza ki a terméket.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban [4] / [23], amikor nem használja a terméket.
- Mielőtt elteszi a terméket, ürítse ki, és tisztítsa meg. A következő használat előtt tisztítsa meg a terméket.
  3 naponta tisztítsa meg a víztartályt [4] / [23].

- A víztartály 4 / 23 antibakteriális szerként 100%-os ezüst-foszfát üveggel van kezelve, hogy megakadályozzák a baktériumok elszaporodását.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!
Olyan mikroorganizmusok, amelyek jelen lehetnek a vízben vagy abban a környezetben, ahol a terméket használják vagy tárolják, a víztartályban 4 / 23 elszaporodhatnak, és a levegőbe kerülhetnek, ami igen komoly egészségügyi kockázatot jelent, ha a vizet nem cserélik, és a víztartályt 4 / 23 nem tisztítják megfelelően 3 naponta.

- 3 naponta ürítse ki és töltse fel a víztartályt 4 / 23.
- Feltöltés előtt: Tisztítsa meg a víztartályt 4 / 23 friss csapvízzel vagy tisztítószerekkel.
- Távolítsa el a víztartály 4 / 23 oldalán vagy belső felületén képződött vízkövet, lerakódásokat vagy filmréteget. Törölje szárazra az összes felületet.

● A készülék leírása

Kerámia diffúzor (HG10428A):
(A és B ábra).

1 Pára kivezetőnyílás
2 Felső burkolat
3 Fröccsenő víz ellen védett fedél
4 LED-es víztartály
5 Alap
6 Tápegység
7 Mérőpohár
8 Távirányító
9 Be-/kikapcsoló gomb
10 LED BE/KI gomb
11 Pára gomb
12 Időzítő gomb
13 Színes LED gomb
14 Szundi üzemmód gomb
15 Időzítő jelzőlámpa
16 Be-/kikapcsoló gomb
17 LED BE/KI és szín gomb
18 Időzítő gomb
19 Maximális vízszint
20 Ultrahangos lemez

Láng hatású diffúzor (HG10428B):
(C és D ábra)

21 Pára kivezetőnyílás
22 Felső burkolat
23 LED-es víztartály
24 Alap
25 Tápegység
26 Mérőpohár
27 Távirányító
28 Be-/kikapcsoló gomb
29 LED BE/KI gomb
30 Pára gomb
31 Időzítő gomb
32 LED fényerő gomb
33 Pislákoló láng hatás gomb
34 Időzítő jelzőlámpa
35 Be-/kikapcsoló gomb
36 LED BE/KI és fényerő gomb
37 Időzítő gomb
38 Maximális vízszint
39 Ultrahangos lemez

Kerámia diffúzor (HG10428A) és láng hatású diffúzor (HG10428B):
(E ábra)

8 / 27 Távirányító
40 Elem
41 Elemtartó rekesz

● Műszaki adatok

Kerámia diffúzor (HG10428A) és láng hatású diffúzor (HG10428B):

Tápegység	6/25
A gyártó neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe	Gyártó neve: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd A gyártó kereskedelmi nyilvántartási száma: 91440606MA53CYD26J Gyártó címe: No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Kína.
Modell azonosító:	HCX1201-2400500E
bemeneti feszültség:	100–240 V~
Bemeneti AC frekvencia:	50–60 Hz
Feszültségkimenet:	24,0 V ⎓
Kimenő feszültség:	0,5 A
Teljesítmény:	12,0 W
Átlagos aktív hatékonyság:	86,0%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%):	78,8%
Energiafogyasztás üresjáraton:	0,07 W
Védelmi osztály:	II/⧈
Bemenő áram:	0,5 A
Védelmi fok:	IP20

ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR

Névleges feszültség:	24 V ⎓
Névleges áramerősség:	0,5 A
Elem (távirányító):	3 V ⎓, CR2025, lítium

Kerámia diffúzor (HG10428A)

Működtetés

- Illessze a tápegység [6] kábel csatlakozóját a diffúzor alapjának [5] csatlakozóaljzatába.
- A terméket sima és stabil felületre helyezze.
- Vegye le a felső fedelet [2] és a fröccsenő víz ellen védett fedelet [3] a LED-es víztartályról [4].
- Töltse fel a LED-es víztartályt [4] a mérőpohár [7] segítségével szobahőmérsékletű, tiszta csapvízzel.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne töltsön vizet a LED-es víztartályba [4] a maximális vízszint [19] fölé.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne töltsön be 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- Helyezze vissza a felső fedelet [2] és a fröccsenő víz ellen védett fedelet [3] a LED-es víztartályra [4].
- Dugja be a tápegységet [6] a hálózati aljzatba.

A termék bekapcsolása

- A készüléket a diffúzor alapján [5] és a távirányítóval [8] lehet bekapcsolni.
- Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a [9] vagy [16] bekapcsoló gombot. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Ha a LED-es víztartályban [4] lévő víz majdnem elpárolgott, akkor a víztartály LED-je [4] 3-szor pirosan villog. Majd a termék kikapcsol.

Időzítő szabályozása

- Az időzítőt a diffúzor alapján [5] és a távirányítóval [8] lehet bekapcsolni.
- Az időzítő szabályozása csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban [4]. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Nyomja többször a [12] vagy [18] időzítő gombot.

Nyomja meg a ◷ 12 vagy 18 időzítő gombot	**Időzítő jelzőlámpa 15**	**Működési idő**
0X	Összes KI (alapértelmezett)	Korlátlan
1X	**1H ON**	1 óra
2X	**2H ON**	2 óra
3X	**3H ON**	3 óra
4X	Összes KI	Korlátlan

Pára szabályozás

- A pára szabályozás csak a távirányítóval 8 működtethető, a diffúzor alapjával 5 nem.
- A pára szabályozás csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 4. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Nyomja meg többször a pára gombot 11, a pára szintje finoman változik:

Nyomja meg a pára gombot 11	**Pára szint**
0x	Magas (alapértelmezett)
1x	Közepes
2x	Alacsony
3x	Magas

LED BE/KI és szín szabályozó

- A LED BE/KI és szín szabályozó távirányítóval 8 és a diffúzor alapjával 5 is működtethető.
- A LED BE/KI és fényerő szabályozás csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 4.

- Nyomja meg a LED BE/KI és szín gombot 17 a diffúzor alapján 5:

Nyomja meg a LED BE/KI és szín gombot ☼ 17	**LED-es víztartály** 4
0x	A szín automatikusan változik fehér, piros, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila szín között, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)
1x	Statikus színkombináció
Tartsa 2 másodpercig	KI **Megjegyzés:** A LED szín kikapcsolása után nyomja meg egyszer a LED BE/KI és szín gombot 17, a LED színe automatikusan megváltozik, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)

- Nyomja meg többször egymás után a LED BE/KI gombot 10 vagy a LED szín gombot 13 a távirányítón 8:

Nyomja meg a LED BE/KI gombot ☼ 10 **és a LED szín gombot** 13	**LED-es víztartály** 4
0 x színes LED gomb 13	A szín automatikusan változik fehér, piros, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila szín között, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)
1 x színes LED gomb 13	Statikus színkombináció

Nyomja meg a LED BE/KI gombot ☼ 10 és a LED szín gombot ◔ 13	**LED-es víztartály 4**
1 x LED BE/KI gomb ☼ 10	KI **Megjegyzés:** A LED szín kikapcsolása után nyomja meg egyszer a LED BE/KI gombot 10, a LED színe automatikusan megváltozik, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)

Szundi üzemmód

- A szundi üzemmód csak a távirányítóval 8 működtethető, a diffúzor alapjával 5 nem.
- A szundi üzemmód csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 4. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.

A bekapcsoláshoz nyomja meg a szundi üzemmód gombot ☾ 14	**Szundi üzemmód**
1x	Szundi üzemmód BE: A LED KI van kapcsolva ➞ a magas pára üzemmód kb. 30 percig működik. ➞ alacsony pára üzemmód kb. 30 percig működik. ➞ a készülék KI van kapcsolva.
2x	Szundi üzemmód BE

A termék kikapcsolása

- A készüléket a diffúzor alapján 5 és a távirányítóval 8 lehet kikapcsolni.
- Kikapcsolás: A bekapcsolás után még egyszer nyomja meg a 9 vagy 16 bekapcsoló gombot.
- Húzza ki a tápegységet 6 a hálózati aljzatból.
- Válassza le a tápegység 6 kábelét a diffúzor alapjának 5 csatlakozóaljzatáról.

- Vegye le a felső fedelet 2 és a fröccsenő víz ellen védett fedelet 3 a LED-es víztartályról 4.
- Távolítsa el a vizet a LED-es víztartályból 4.

⚠ **FIGYELEM!** A károsodás elkerülése érdekében a vizet ne a pára kivezetőnyíláson keresztül 1 öntse ki.

● Láng hatású diffúzor (HG10428B)

● Működtetés

- Illessze a tápegység 25 kábel csatlakozóját a diffúzor alapjának 24 csatlakozóaljzatába.
- A terméket sima és stabil felületre helyezze.
- Vegye le a felső fedelet 22 a LED-es víztartályról 23.
- Töltse fel a LED-es víztartályt 23 a mérőpohár 26 segítségével szobahőmérsékletű, tiszta csapvízzel.

ⓘ **MEGJEGYZÉSEK:**

- Ne töltsön vizet a LED-es víztartályba 23 a maximális vízszint 38 fölé.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne töltsön be 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- Helyezze vissza a felső fedelet 22 a LED-es víztartályra 23.
- Dugja be a tápegységet 25 a hálózati aljzatba.

● A termék bekapcsolása

- A készüléket a diffúzor alapján 24 és a távirányítóval 27 lehet bekapcsolni.
- Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a 28 vagy 35 bekapcsoló gombot. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Ha a LED-es víztartályban 23 lévő víz majdnem elpárolgott, akkor a víztartály LED-je 23 3-szor villog. Majd a termék kikapcsol.

● Időzítő szabályozása

- Az időzítőt a diffúzor alapján 24 és a távirányítóval 27 lehet bekapcsolni.

- Az időzítő szabályozása csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 23. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Nyomja többször a 31 vagy 37 időzítő gombot.

Nyomja meg a 31 vagy 37 időzítő gombot	**Időzítő jelzőlámpa 34**	**Működési idő**
0X	Összes ki (alapértelmezett)	Korlátlan
1X	**1H ON**	1 óra
2X	**2H ON**	2 óra
3X	**3H ON**	3 óra
4X	Összes KI	Korlátlan

Pára szabályozás

- A pára szabályozás csak a távirányítóval 27 működtethető, a diffúzor alapjával 24 nem.
- A pára szabályozás csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 23. A termék mindaddig párát termel, amíg az összes víz el nem párolog.
- Nyomja meg többször a pára gombot 30, a pára szintje finoman változik:

Nyomja meg a pára gombot 30	**Pára szint**
0X	Magas (alapértelmezett)
1X	Közepes
2X	Alacsony
3X	Magas

LED BE/KI és fényerő szabályozó

- A LED BE/KI és fényerő szabályozó távirányítóval 27 és a diffúzor alapjával 24 is működtethető.

- A LED BE/KI és fényerő szabályozás csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 23.
- Nyomja meg többször egymás után a LED BE/KI és fényerő gombot 36 a diffúzor alján 24.

Nyomja meg a LED BE/KI és fényerő gombot 36	**LED BE/KI és fényerő mód**
0x	Magas (alapértelmezett)
1x	Közepes
2x	Alacsony
3x	Magas
Tartsa 2 másodpercig	KI **Megjegyzés:** A LED lámpa kikapcsolása után nyomja meg egyszer a LED BE/KI és fényerő gombot 36, a LED fényereje automatikusan megváltozik, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)

- Nyomja meg többször egymás után a LED BE/KI gombot 29 vagy a LED fényerő gombot 32 a távirányítón 27:

Nyomja meg a LED BE/KI gombot 29 **és a LED fényerő gombot** 32	**LED BE/KI és fényerő mód**
0x	BE és nagy fényerő (alapértelmezett)
1x LED fényerő gomb 32	Közepes fényerő
2x LED fényerő gomb 32	Alacsony fényerő
3x LED fényerő gomb 32	Nagy fényerő

Nyomja meg a LED BE/KI gombot ☼ 29 és a LED fényerő gombot ☼ 32	**LED BE/KI és fényerő mód**
1x LED BE/KI gomb ☼ 29	KI **Megjegyzés:** A LED lámpa kikapcsolása után nyomja meg egyszer a LED BE/KI gombot 29, a LED fényereje automatikusan megváltozik, majd ez ismétlődik (alapértelmezett)

Villogó LED mód

- A villogó LED mód csak a távirányítóval 27 működtethető, a diffúzor alapjával 24 nem.
- A villogó LED mód csak akkor működik, ha van víz a LED-es víztartályban 23.
- Nyomja meg többször egymás után a pislákoló láng hatás gombot 33:

A bekapcsoláshoz nyomja meg a pislákoló láng hatás gombot 33	**Villogó LED mód**
1x	A gyorsan villogó LED mód be van kapcsolva
2x	A lassan villogó LED mód be van kapcsolva
3x	A villogó LED mód KI

A termék kikapcsolása

- A készüléket a diffúzor alapján 24 és a távirányítóval 27 lehet kikapcsolni.
- Kikapcsolás: A bekapcsolás után még egyszer nyomja meg a 28 vagy 35 bekapcsoló gombot.
- Húzza ki a tápegységet 25 a hálózati aljzatból.
- Válassza le a tápegység 25 kábelét a diffúzor alapjának 24 csatlakozóaljzatáról.

- Vegye le a felső fedelet 22 a LED-es víztartályról 23.
- Távolítsa el a vizet a LED-es víztartályból 23.

⚠ FIGYELEM! A károsodás elkerülése érdekében a vizet ne a pára kivezetőnyíláson keresztül 21 öntse ki.

● Kerámia diffúzor (HG10428A) és láng hatású diffúzor (HG10428B): (E ábra)

● Elem cseréje

Amint a jel vétele gyengül, cserélje ki a távirányítóban 8 / 27 sz elemet 40.

- ☐ Kissé nyomja meg az elemtartó rekesz 41 oldalsó reteszét, hogy kihúzza az elemet a távirányító elemtartó rekeszéből 41 távirányítóból 8 / 27 való kihúzásához (E ábra).
- ☐ Vegye ki az elhasznált elemet 40.
- ☐ A megfelelő polaritással helyezzen be egy új elemet 40 (CR2025 típus) az elemtartó rekeszbe.
- ☐ Nyomja meg ki az elemtartó rekesz 41 reteszét.

● Tisztítás és ápolás

⚠ **VESZÉLY! Áramütés veszélye!**
A termék tisztítása előtt húzza ki a tápegységet 6/ 25 a hálózati aljzatból.
Soha ne érjen nedves vagy nyirkos kézzel a tápegységhez 6/ 25.
Mindig tartsa szárazon a tápegységet 6/ 25 és a hálózati kábelt.

⚠ **FIGYELEMEZTETÉS!** Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

- Ne használjon rozsdásodást okozó, vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a terméket. Ha makacs foltok maradnak rajta, helyezzen néhány csepp enyhe mosószert a nedves törlőkendőre, és tisztítsa meg újra.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ultrahangos lemezt 20 vagy 39 enyhén megnedvesített fültisztító pálcával.

● Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítse a terméket, ha látható lerakódások lépnek fel, vagy ha a gőzkibocsátás csökken.

- Használjon szabványos, kereskedelmi forgalomban kapható folyékony vízkőmentesítő szert.
- Töltse fel vízkőmentesítővel a LED-es víztartályt 4/ 23 a maximális vízszintig 19/ 38.
- Várjon a vízkőmentesítő utasításai szerint.
- Öntse ki a szennyeződést. Tisztítsa meg a LED-es víztartályt 4/ 23 puha, enyhén nedves törlőkendővel.

Kerámia diffúzor (HG10428A):

- Öblítse le folyó vízzel a felső fedelet 2, a fröccsenő víz ellen védett fedelet 3 és a LED-es víztartályt 4. Szárítsa meg őket, mielőtt felhelyezné őket a diffúzorra.

Láng hatású diffúzor (HG10428B)

- Öblítse le folyó vízzel a felső fedelet 22 és a LED-es víztartályt 23. Szárítsa meg őket, mielőtt felhelyezné őket a diffúzorra.

Megjegyzés: Mielőtt elteszi a terméket, ürítse ki, és tisztítsa meg.
A következő használat előtt tisztítsa meg a terméket. 3 naponta tisztítsa meg a víztartályt 4/23.

● Tárolás

- A terméket az eredeti csomagolásában tárolja, amikor nem használja.

- A terméket száraz helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.

● Hibaelhárítás

● = **Zavar**
◉ = Lehetséges ok
○ = Művelet

● = **A termék nem működik.**
◉ = Elfogyott a víz.
○ = Húzza ki a terméket a hálózati aljzatból. Töltse fel vízzel a LED-es víztartályt 4/ 23.

● = **Nem megfelelően jön a gőz.**
◉ = A felső burkolat 2/ 22 vagy a fröccsenő víz ellen védett burkolat 3 nem megfelelően van felhelyezve.
○ = Helyezze vissza a felső fedelet 2/ 22 és a fröccsenő víz ellen védett fedelet 3 a LED-es víztartályra 4/ 23.

● = **Nem jön gőz.**
◉ = Túl sok víz van a LED-es víztartályban 4/ 23.
○ = Ne töltsön vizet a LED-es víztartályba 4/ 23 a maximális vízszint 19/ 38 fölé.

● Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a 2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.

Környezeti károk az elemek / akkuk hibás megsemmisítése következtében!

Az elemeket / akkukat nem szabad a háziszemétbe dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket / akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adja le.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 440798_2301) a vásárlás tényének az igazolására.

Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, először vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

Szerviz

(HU) **Szerviz Magyarország**
Tel.: 0680021536
E-mail: owim@lidl.hu

CE

Uporabljena opozorila in simboli . . . . . Stran 62
Uvod . . . . . Stran 63
Predvidena uporaba . . . . . Stran 63
Obseg dobave . . . . . Stran 63
Varnostna navodila . . . . . Stran 64
Opis delov . . . . . Stran 72
Tehnični podatki . . . . . Stran 73
Keramični difuzor (HG10428A) . . . . . Stran 75
Delovanje . . . . . Stran 75
Vklop izdelka . . . . . Stran 75
Upravljanje časovnika . . . . . Stran 75
Upravljanje meglice . . . . . Stran 76
Upravljanje vklopa/izklopa in barve LED-lučke . . . . . Stran 76
Način spanja . . . . . Stran 78
Izklop izdelka . . . . . Stran 78
Difuzor z učinkom plamena (HG10428B) . . . . . Stran 79
Delovanje . . . . . Stran 79
Vklop izdelka . . . . . Stran 79
Upravljanje časovnika . . . . . Stran 79
Upravljanje meglice . . . . . Stran 80
Upravljanje vklopa/izklopa in svetlosti LED-lučke . . . . . Stran 80
Način utripanja LED-lučke . . . . . Stran 82
Izklop izdelka . . . . . Stran 82

Keramični difuzor (HG10428A) in difuzor z učinkom plamena (HG10428B): (Sl. E) . . . . . Stran 83
Zamenjava baterije . . . . . Stran 83
Čiščenje in nega . . . . . Stran 84
Odstranjevanje vodnega kamna . . . . . Stran 84
Shranjevanje . . . . . Stran 84
Odpravljanje težav . . . . . Stran 85
Odstranjevanje . . . . . Stran 85
Garancijski list . . . . . Stran 87
Postopek pri uveljavljanju garancije . . . . . Stran 88
Servis . . . . . Stran 88

Uporabljena opozorila in simboli

V teh navodilih za uporabo in na embalaži se uporabljajo naslednja opozorila:

	Izdelek uporabljajte le v zaprtih notranjih prostorih.
	Rezervoar za vodo očistite vsake 3 dni.
IP20	Zaščita pred vdorom trdnih predmetov (Ø > 12,5 mm)
	OPOMBA: Ta simbol v kombinaciji z besedo »Opomba« zagotavlja dodatne uporabne informacije.
CE	Oznaka CE označuje skladnost z veljavnimi direktivami EU, ki veljajo za ta izdelek.
	Polnilnika ne uporabljajte, če so zatiči vtiča poškodovani.
	Simbol za izdelek v razredu zaščite II
	Polarnost
t_a	Najvišja nazivna temperatura okolice
	Varnostni transformator kratkega stika
	Stikalni napajalnik SMPS
	Varnostne informacije Navodila za uporabo

ULTRAZVOČNI RAZPRŠILNIK AROME

Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen osveževanju in vlaženju zraka v zaprtih prostorih.
Izdelka ne uporabljajte za nobene druge namene.
Izdelek je namenjen samo za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in ne za komercialno uporabo.
Proizvajalec ne sprejema nikakršne odgovornosti za poškodbe, ki so posledica neprimerne uporabe.

Obseg dobave

Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele ter ali so vsi deli v dobrem stanju. Pred uporabo odstranite ves embalažni material.

Keramični difuzor (HG10428A):
(Sl. A, B in E)
1 ultrazvočni difuzor za aromaterapijo
1 daljinski upravljalnik
1 napajalnik
1 merilna skodelica
1 navodila za uporabo

Difuzor z učinkom plamena (HG10428B)
(Sl. C, D in E)
1 ultrazvočni difuzor za aromaterapijo
1 daljinski upravljalnik
1 napajalnik
1 merilna skodelica
1 navodila za uporabo

⚠ Varnostna navodila

PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z VSEMI VARNOSTNIMI INFORMACIJAMI IN NAVODILI ZA UPORABO! ČE IZDELEK IZROČITE TRETJI OSEBI, PRILOŽITE TUDI VSO DOKUMENTACIJO.

V primeru poškodb, ki so posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo, je jamstveni zahtevek neveljaven! Za posledične poškodbe ne prevzemamo nikakršne odgovornosti! V primeru materialne škode ali telesnih poškodb, ki so posledica nepravilnega ravnanja oziroma neupoštevanja varnostnih navodil, ne sprejemamo nobene odgovornosti!

⚠ **NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN TVEGANJE ZA NESREČE PRI MALČKIH IN OTROCIH!** Otrok v bližini embalažnega materiala nikoli ne pustite brez nadzora. Embalažni materiali predstavljajo nevarnost zadušitve. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroci naj se ne približujejo embalažnemu materialu.

⚠ **OPOZORILO! SMRTNO NEVARNO!** Baterije, pokrov baterije, pokrov sonde ali majhne dele lahko pogoltnete, kar

je lahko smrtno nevarno. Če ste pogoltnili baterijo, pokrov baterije, pokrov sonde ali manjše dele, je potrebna takojšnja zdravniška pomoč.

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede varne uporabe izdelka in razumejo prisotna tveganja.
  Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
  Otroci ne smejo opravljati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja, če niso pod nadzorom.

Preprečite električni udar

⚠ **OPOZORILO!** Izdelek naj bo ves čas suh.

⚠ **OPOZORILO!** Če izdelek pade v vodo, takoj izključite napajalnik 6 / 25 iz vtičnice, preden sežete v vodo.

⚠ **OPOZORILO!** Napajalnika 6 / 25 se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

⚠ **OPOZORILO!** Izdelka ali napajalnega kabla z napajalnikom 6 / 25 nikoli ne potopite v vodo

ali katero koli drugo tekočino in jih ne spirajte pod tekočo vodo.

- Za dodatno zaščito je v električni tokokrog, ki napaja kopalnico, priporočljivo vgraditi napravo na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za nasvet se obrnite na monterja.
- Uporabljajte samo originalni napajalnik 6 / 25, ki je priložen za delovanje iz električnega omrežja.
- Odklopite napajalnik 6 / 25 iz vtičnice:
  - če pride do okvare,
  - pred čiščenjem izdelka,
  - med nevihto,
  - pred polnjenjem/praznjenjem rezervoarja za vodo 4 / 23 in
  - po vsaki uporabi.

  Pri tem odklopite napajalnik 6 / 25 neposredno iz vtičnice in ga ne izvlecite s pomočjo napajalnega kabla.

⚠ Preprečite tveganje telesne poškodbe

- Izdelek postavljajte le na ravne površine, da se ne prevrne.
- Izdelka med uporabo nikoli ne nagibajte ali praznite.
- Izdelka ne izpraznite skozi odprtino za meglico 1 / 21.

- Izdelka ne uporabljajte, če opazite kakršne koli vidne zunanje poškodbe. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
- Če v izdelek zaide tekočina, jo pred ponovno uporabo izdelka preverite.
- Če opazite, da je napajalni kabel, napajalnik 6 / 25, ohišje ali kateri koli drug del poškodovan, izdelka ni več mogoče uporabljati.
- Popravila lahko izvaja le strokovnjak. Neustrezna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika.
- Svetlobni vir v tem izdelku lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba.
- Z izdelkom ne uporabljajte okvarjenih nastavkov, saj imajo lahko ostre robove.
- Okvarjene sestavne dele je treba vedno zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli.
- Napravo lahko uporabljate le s priporočenim sredstvom za uparjanje. Uporaba drugih snovi lahko povzroči nevarnost zastrupitve ali požara.

- Preden priključite napajalnik 6 / 25 v vtičnico, priključite napajalni kabel na izdelek.
- Napajalni kabel položite tako, da ne bo nihče stopil nanj ali se spotaknil ob njega.

OPOZORILO! HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK.

⚠ Zaradi požiranja lahko pride do kemičnih opeklin, predrtja mehkega tkiva in smrti. V 2 urah po zaužitju lahko pride do hudih opeklin. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

⚠ **SMRTNO NEVARNO!**
Baterije/polnilne baterije hranite zunaj dosega otrok. V primeru nenamernega zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Zaradi zaužitja lahko pride do kemičnih opeklin, predrtja mehkega tkiva in smrti. V 2 urah po zaužitju lahko pride do hudih opeklin.

⚠ **NEVARNOST EKSPLOZIJE!**
Nepolnilnih baterij nikoli ne polnite. Na baterijah/polnilnih baterijah nikoli ne povzročite kratkega stika in/ali jih odpirajte. S tem lahko povzročite pregrevanje, požar ali eksplozijo.

- Baterij/polnilnih baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.
- Na baterijah/polnilnih baterijah ne izvajajte mehanskih obremenitev.

- Ne povzročajte kratkega stika na priključkih.
- Tveganje za puščanje baterij/polnilnih baterij.
- Izogibajte se ekstremnim okoljskim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije/polnilne baterije, npr. radiatorji/neposredna sončna svetloba.
- Če se je pojavilo puščanje baterij/polnilnih baterij, preprečite stik kemikalij s kožo, očmi in sluznicami. Prizadete predele nemudoma sperite s svežo vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- **UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE!** Baterije/polnilne baterije, ki puščajo ali so poškodovane, lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline. V takšnem primeru vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- V primeru uhajanja baterij/polnilnih baterij jih takoj odstranite iz izdelka, da preprečite poškodbe.
- Če izdelka dolgo časa ne boste uporabljali, odstranite baterije/polnilne baterije.
- Tveganje za poškodbo izdelka.
- Uporabljajte le določeno vrsto baterije/polnilne baterije!

- Baterije/polnilne baterije vstavite glede na oznaki polarnosti (+) in (–) na bateriji/polnilni bateriji in izdelku.
- Pred vstavljanjem očistite kontakte na bateriji/ polnilni bateriji in v prostoru za baterijo 41 s suho krpo ali vatirano palčko, ki ne pušča vlaken!
- Izrabljene baterije/ polnilne baterije nemudoma odstranite iz izdelka.

Preprečite materialno škodo

- Izdelek zaščitite pred vlago, vodnimi kapljicami in brizganjem vode.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne zatakne v vrata omarice in da ga ne vlečete čez vroče površine. To lahko poškoduje izolacijo napajalnega kabla.
- Izdelka ne postavljajte na vroče površine, v bližino vročih površin ali v bližino odprtega ognja.
- Da bi preprečili nedopustno segrevanje, med uporabo ne pokrivajte napajalnika 6 / 25 in izdelka.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih čistilnih sredstev.
- Uporabljajte samo tekočine, ki izpolnjujejo nacionalne zdravstvene zahteve.

- Uporabnikom ni treba ukrepati, da bi izdelek preklopili med 50 in 60 Hz. Izdelek se sam prilagodi na 50 in 60 Hz.
- Zavedajte se, da lahko visoka stopnja vlažnosti spodbuja rast bioloških organizmov v okolju.
- Ne dovolite, da bi bila okolica izdelka vlažna ali mokra.
  Če se pojavi vlaga, uporabljajte izdelek s prekinitvami.
  Ne dovolite, da se vpojni materiali, kot so preproge, zavese ali namizni prti, navlažijo.
- Pred polnjenjem in čiščenjem izključite izdelek iz električnega omrežja.
- Nikoli ne puščajte vode v rezervoarju za vodo 4 / 23, ko izdelka ne uporabljate.
- Pred shranjevanjem izdelek izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo izdelek očistite. Rezervoar za vodo 4 / 23 očistite vsake 3 dni.
- Rezervoar za vodo 4 / 23 je obdelan s steklom s 100 % srebrovim fosfatom kot antibakterijskim sredstvom, ki zavira rast bakterij.

⚠ OPOZORILO!

Mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi ali v okolju, kjer se izdelek uporablja ali shranjuje, lahko rastejo v rezervoarju za vodo 4 / 23 in se prenašajo v zrak ter povzročajo resna zdravstvena tveganja, če

se voda ne obnavlja in se rezervoar za vodo 4/23 ne čisti pravilno vsake 3 dni.

- Rezervoar za vodo 4/23 izpraznite in ga napolnite vsake 3 dni.
- Pred ponovnim polnjenjem: Rezervoar za vodo 4/23 očistite s svežo tekočo vodo ali čistilnimi sredstvi.
- Odstranite vodni kamen, usedline ali film, ki je nastal na stenah rezervoarja za vodo 4/23 ali na notranjih površinah. Vse površine obrišite do suhega.

● Opis delov

Keramični difuzor (HG10428A):
(Sl. A in B)

1 Izhodna odprtina za meglico
2 Zgornji pokrov
3 Pokrov za zaščito pred brizganjem
4 Rezervoar za vodo z LED-lučko
5 Podstavek
6 Napajalnik
7 Merilna skodelica
8 Daljinski upravljalnik
9 Gumb za vklop/izklop
10 Gumb za vklop/izklop LED-lučke
11 Gumb za meglico
12 Gumb za časovnik
13 Gumb za barvo LED-lučke
14 Gumb za način spanja
15 Indikatorska lučka časovnika
16 Gumb za vklop/izklop
17 Gumb za vklop/izklop in barvo LED-lučke
18 Gumb za časovnik
19 Najvišji nivo vode
20 Ultrazvočna plošča

Difuzor z učinkom plamena (HG10428B):
(Sl. C in D)

21 Izhodna odprtina za meglico
22 Zgornji pokrov
23 Rezervoar za vodo z LED-lučko

24 Podstavek
25 Napajalnik
26 Merilna skodelica
27 Daljinski upravljalnik
28 Gumb za vklop/izklop
29 Gumb za vklop/izklop LED-lučke
30 Gumb za meglico
31 Gumb za časovnik
32 Gumb za svetlost LED-lučke
33 Gumb za učinek utripajočega plamena
34 Indikatorska lučka časovnika
35 Gumb za vklop/izklop
36 Gumb za vklop/izklop in svetlost LED-lučke
37 Gumb za časovnik
38 Najvišji nivo vode
39 Ultrazvočna plošča

Keramični difuzor (HG10428A) in difuzor z učinkom plamena (HG10428B):
(Sl. E)
8 / 27 Daljinski upravljalnik
40 Baterija
41 Predelek za baterije

● Tehnični podatki

Keramični difuzor (HG10428A) in difuzor z učinkom plamena (HG10428B):

Napajalnik	6 / 25
Proizvajalčevo ime ali blagovna znamka, komercialna registracijska številka in naslov	Proizvajalec: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd Komercialna registracijska številka in proizvajalca: 91440606MA53CYD26J Naslov proizvajalca: No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Kitajska.
Identifikator modela:	HCX1201-2400500E
Vhodna napetost:	100–240 V~
Vhodna izmenična frekvenca:	50–60 Hz
Izhodna napetost:	24,0 V ⎓
Izhodni tok:	0,5 A
Izhodna moč:	12,0 W

Povprečna aktivna učinkovitost:	86,0 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %):	78,8 %
Poraba energije brez obremenitve:	0,07 W
Razred zaščite:	II/⧈
Vhodni tok:	0,5 A
Stopnja zaščite:	IP20

ULTRAZVOČNI RAZPRŠILNIK AROME

Nazivna napetost:	24 V ⎓
Nazivni tok:	0,5 A
Baterija (daljinski upravljalnik):	3 V ⎓, CR2025, litij

Keramični difuzor (HG10428A)

Delovanje

- Vtič kabla napajalnika 6 vstavite v vtičnico podstavka 5 difuzorja.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino.
- Zgornji pokrov 2 in pokrov za zaščito pred brizganjem 3 odstranite z rezervoarja za vodo z LED-lučko 4.
- S pomočjo merilne skodelice 7 napolnite rezervoar za vodo z LED-lučko 4 s čisto vodo iz pipe sobne temperature.

OPOMBE:

- V rezervoar za vodo z LED-lučko 4 ne nalivajte vode nad oznako za najvišji nivo vode 19.
- Ne polnite z vodo s temperaturo, višjo od 60 °C, da ne poškodujete izdelka.
- Ponovno pritrdite zgornji pokrov 2 in pokrov za zaščito pred brizganjem 3 na rezervoar za vodo z LED-lučko 4.
- Napajalnik 6 priključite v ustrezno vtičnico.

Vklop izdelka

- Vklop je mogoč s podstavkom 5 difuzorja in daljinskim upravljalnikom 8.
- Vklop: Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop 9 ali 16. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.
- Ko je voda v rezervoarju za vodo z LED-lučko 4 skoraj porabljena, rezervoar za vodo z LED-lučko 4 3-krat utripne rdeče. Nato se izdelek izklopi.

Upravljanje časovnika

- Časovnik lahko upravljate s podstavkom 5 difuzorja in daljinskim upravljalnikom 8.
- Upravljanje časovnika deluje le, če je v rezervoarju za vodo z LED-lučko 4 prisotna voda. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.

- Večkrat pritisnite gumb za časovnik 12 ali 18:

Pritisnite gumb za časovnik 12 ali 18	**Indikatorska lučka časovnika 15**	**Čas delovanja**
0 x	Vse izklopljeno (privzeto)	Neomejeno
1 x	**1H ON**	1 ura
2 x	**2H ON**	2 uri
3 x	**3H ON**	3 ure
4 x	Vse izklopljeno	Neomejeno

Upravljanje meglice

- Ustvarjanje meglice lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom 8 in ne prek podstavka 5 difuzorja.
- Nadzor meglice deluje le, če je v rezervoarju za vodo z LED-lučko 4 prisotna voda. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.
- Večkrat pritisnite gumb za meglico 11, stopnja meglice se bo počasi spreminjala:

Pritisnite gumb za meglico 11	**Stopnja meglice**
0 x	Visoka (privzeto)
1 x	Srednja
2 x	Nizka
3 x	Visoka

Upravljanje vklopa/izklopa in barve LED-lučke

- Vklop/izklop in barvo LED-lučke lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom 8 in prek podstavka 5 difuzorja.
- Vklop/izklop in upravljanje svetlosti LED-lučke svetlosti deluje le, če je v rezervoarju za vodo z diodo LED 4 prisotna voda.

- Pritisnite gumb za vklop/izklop in barvo LED-lučke 17 na podstavku 5 difuzorja:

Pritisnite gumb za vklop/izklop in barvo LED-lučke ☼ 17	**Rezervoar za vodo z LED-lučko 4**
0 x	Barva se samodejno spreminja iz bele, rdeče, rumene, zelene, svetlo modre, temno modre, vijolične in ponavlja (privzeto)
1 x	Statična barvna kombinacija
Zadržite za 2 sekundi	NE SVETI **Opomba:** Ko izklopite barvo LED-lučke, enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop in barvo LED-lučke 17, barva LED-lučke se bo samodejno ponovno spremenila in ponovila (privzeto)

- Na daljinskem upravljalniku 8 večkrat pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke 10 ali gumb za barvo LED-lučke 13:

Pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke ☼ 10 in gumb za barvo LED-lučke 13	**Rezervoar za vodo LED-lučko 4**
0 x gumb za barvo LED-lučke 13	Barva se samodejno spreminja iz bele, rdeče, rumene, zelene, svetlo modre, temno modre, vijolične in ponavlja (privzeto)
1 x gumb za barvo LED-lučke 13	Statična barvna kombinacija

Pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke ☼ 10 in gumb za barvo LED-lučke 13	**Rezervoar za vodo LED-lučko 4**
1 x gumb za vklop/izklop LED-lučke ☼ 10	NE SVETI **Opomba:** Ko izklopite barvo LED-lučke, enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke 10, barva LED-lučke se samodejno ponovno spremeni in se ponovi (privzeto)

Način spanja

- Način spanja lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom 8 in ne prek podstavka 5 difuzorja.
- Način spanja deluje le, če je voda prisotna v rezervoarju za vodo z LED-lučko 4. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.

Pritisnite gumb za način spanja ☾ 14, da ga vklopite	**Način spanja**
1 x	Način spanja je vklopljen: LED-lučka ne sveti ➞ Način visoke stopnje meglice deluje pribl. 30 minut. ➞ Način nizke stopnje meglice deluje pribl. 30 minut. ➞ Izdelek je izklopljen.
2 x	Način spanja je izklopljen

Izklop izdelka

- Izdelek lahko izklopite prek podstavka 5 difuzorja in z daljinskim upravljalnikom 8.
- Izklapljanje: Po vklopu še enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop 9 ali 16.
- Napajalnik 6 odklopite iz vtičnice.
- Odklopite kabel napajalnika 6 iz vtičnice podstavka 5 difuzorja.

- Zgornji pokrov 2 in pokrov za zaščito pred brizganjem 3 odstranite z rezervoarja za vodo z LED-lučko 4.
- Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo z LED-lučko 4.

⚠ **POZOR!** Da bi se izognili poškodbam, ne izpuščajte vode skozi odprtino za meglico. 1.

● Difuzor z učinkom plamena (HG10428B)

● Delovanje

- Vtič kabla napajalnika 25 priključite v vtičnico podstavka 24 difuzorja.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino.
- Zgornji pokrov 22 odstranite z rezervoarja za vodo z LED-lučko 23.
- Rezervoar za vodo z LED-lučko 23 napolnite s pomočjo merilne skodelice 26 s čisto vodo iz pipe sobne temperature.

ⓘ **OPOMBE:**

- Ne polnite vode nad najvišji nivo vode 38 rezervoarja za vodo z LED-lučko 23.
- Ne polnite z vodo s temperaturo, ki je višja od 60 °C, da ne poškodujete izdelka.
- Zgornji pokrov 22 ponovno pritrdite na rezervoar za vodo z LED-lučko 23.
- Napajalnik 25 priključite v ustrezno vtičnico.

● Vklop izdelka

- Izdelek lahko vklopite prek podstavka 24 difuzorja in z daljinskim upravljalnikom 27.
- Vklop: Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop 28 ali 35. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.
- Ko je voda v rezervoarju za vodo z LED-lučko 23 skoraj porabljena, rezervoar za vodo z LED-lučko 23 3-krat utripne. Nato se izdelek izklopi.

● Upravljanje časovnika

- Časovnik lahko upravljate prek podstavka 24 difuzorja in z daljinskim upravljalnikom 27.
- Upravljanje časovnika deluje le, če je voda prisotna v rezervoarju za vodo z LED-lučko 23. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.

- Večkrat zapored pritisnite gumb za časovnik 31 ali 37:

Pritisnite gumb za časovnik 31 ali 37	**Indikatorska lučka časovnika 34**	**Čas delovanja**
0 x	Vse izklopljeno (privzeto)	Neomejeno
1 x	**1H ON**	1 ura
2 x	**2H ON**	2 uri
3 x	**3H ON**	3 ure
4 x	Vse izklopljeno	Neomejeno

Upravljanje meglice

- Ustvarjanje meglice lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom 27 in ne prek podstavka 24 difuzorja.
- Nadzor megle deluje le, če je voda prisotna v rezervoarju za vodo z LED-lučko 23. Izdelek bo ustvarjal meglico, dokler ne porabi vse vode.
- Večkrat pritisnite gumb za meglico 30, stopnja meglice se bo počasi spreminjala:

Pritisnite gumb za meglico 30	**Stopnja meglice**
0 x	Visoka (privzeto)
1 x	Srednja
2 x	Nizka
3 x	Visoka

Upravljanje vklopa/izklopa in svetlosti LED-lučke

- Vklop/izklop LED-lučke in nadzor svetlosti lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom 27 in prek podstavka 24 difuzorja.
- Vklop/izklop LED-lučke in nadzor svetlosti deluje le, če je v rezervoarju za vodo z LED-lučko 23 prisotna voda.

- Večkrat zapored pritisnite gumb za vklop/izklop in svetlost LED-lučke 36 na podstavku 24 difuzorja.

Pritisnite gumb za vklop/izklop in svetlost LED-lučke 36	**Način vklopa/izklopa in svetlosti LED-lučke**
0 x	Visoka (privzeto)
1 x	Srednja
2 x	Nizka
3 x	Visoka
Zadržite za 2 sekundi	NE SVETI **Opomba:** Po izklopu LED-lučke enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop in svetlost LED-lučke 36, svetlost LED-lučke se bo spremenila na visoko (privzeto)

- Na daljinskem upravljalniku 27 večkrat zapored pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke 29 ali gumb za svetlost LED-lučke 32:

Pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke 29 **in gumb za svetlost LED-lučke** 32	**Način vklopa/izklopa in svetlosti LED-lučke**
0 x	Vklop in visoka svetlost (privzeto)
1 x gumb za svetlost LED-lučke 32	Srednja svetlost
2 x gumb za svetlost LED-lučke 32	Nizka svetlost
3 x gumb za svetlost LED-lučke 32	Visoka svetlost

Pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke ☼ 29 in gumb za svetlost LED-lučke ☼ 32	Način vklopa/izklopa in svetlosti LED-lučke
1 x gumb za vklop/izklop LED-lučke ☼ 29	NE SVETI **Opomba:** Po izklopu LED-lučke enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop LED-lučke 29, svetlost LED-lučke se bo spremenila na visoko (privzeto)

Način utripanja LED-lučke

- Način utripanja LED-lučke lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom 27 in ne prek podstavka 24 difuzorja.
- Način utripanja LED-lučke deluje le, če je v rezervoarju za vodo z LED-lučko 23 prisotna voda.
- Večkrat zapored pritisnite gumb za učinek utripajočega plamena 33:

Pritisnite gumb za učinek utripajočega plamena 33, da ga vklopite	Način utripanja LED-lučke
1 x	Vklopljen je način hitrega utripanja LED-lučke
2 x	Vklopljen je način počasnega utripanja LED-lučke
3 x	Način utripanja LED-lučke je izklopljen

Izklop izdelka

- Izdelek lahko izklopite prek podstavka 24 difuzorja in z daljinskim upravljalnikom 27.
- Izklapljanje: Po vklopu še enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop 28 ali 35.
- Odklopite napajalnik 25 iz vtičnice.

- Odklopite kabel napajalnika 25 iz vtičnice podstavka 24 difuzorja.
- Zgornji pokrov 22 odstranite z rezervoarja za vodo z LED-lučko 23.
- Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo z LED-lučko 23.

⚠ POZOR! Da bi se izognili poškodbam, ne izpuščajte vode skozi odprtino za meglico 21.

● Keramični difuzor (HG10428A) in difuzor z učinkom plamena (HG10428B): (Sl. E)

● Zamenjava baterije

Zamenjajte baterijo 40 daljinskega upravljalnika 8 / 27 takoj, ko se sprejem signala poslabša.

- ☐ Rahlo pritisnite stranski zaklep predelek za baterije 41 in izvlecite predelek za baterije 41 iz daljinskega upravljalnika 8 / 27 (slika E).
- ☐ Odstranite izrabljeno baterijo 40.
- ☐ Vstavite novo baterijo 40 (tip CR2025) s pravilno polariteto.
- ☐ Zaprite predelek za baterije 41.

Čiščenje in nega

⚠ **NEVARNOST! Tveganje za električni udar!** Pred čiščenjem izdelka izključite napajalnik 6/ 25 iz vtičnice.
Napajalnika 6/ 25 se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. Napajalnik 6/ 25 in napajalni kabel vedno hranite na suhem.

⚠ **OPOZORILO!** Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Izdelka nikoli ne držite pod tekočo vodo.

- Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih čistilnih sredstev.
- Izdelek očistite z vlažno krpo. Če ostanejo trdovratni madeži, na vlažno krpo kanite nekaj kapljic blagega detergenta in ga ponovno očistite.
- Ultrazvočni disk 20 ali 39 redno čistite z rahlo navlaženo vatirano palčko.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če se na izdelku pojavijo vidne usedline ali če je izhod pare omejen, odstranite vodni kamen.

- Uporabite standardno komercialno tekoče sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
- Napolnite rezervoar za vodo z LED-lučko 4/ 23 do najvišjega nivoja vode 19/ 38 s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.
- Počakajte v skladu z navodili za odstranjevanje vodnega kamna.
- Odlijte umazanijo. Rezervoar za vodo z LED-lučko 4/ 23 očistite z mehko in rahlo vlažno krpo.

Keramični difuzor (HG10428A):

- Zgornji pokrov 2, pokrov za zaščito pred brizganjem 3 in posodo za vodo z LED-lučko 4 sperite pod tekočo vodo. Preden jih namestite na difuzor, jih posušite.

Difuzor z učinkom plamena (HG10428B)

- Zgornji pokrov 22 in rezervoar za vodo z LED-lučko 23 sperite pod tekočo vodo. Preden jih namestite na difuzor, jih posušite.

Opomba: Pred shranjevanjem izdelek izpraznite in očistite.
Pred naslednjo uporabo izdelek očistite. Rezervoar za vodo 4/ 23 očistite vsake 3 dni.

Shranjevanje

- Kadar izdelek ni v uporabi, ga hranite v originalni embalaži.

- Izdelek shranjujte na suhem, zunaj dosega otrok.

● Odpravljanje težav

● = **napaka**
◉ = možen vzrok
○ = ukrep

● = **Izdelek ne deluje.**
◉ = Voda je porabljena.
○ = Izdelek odklopite iz vtičnice. Napolnite vodo v rezervoar za vodo z LED-lučko 4 / 23.

● = **Meglica se ne ustvari pravilno.**
◉ = Zgornji pokrov 2 / 22 ali pokrov za zaščito pred brizganjem 3 ni pravilno nameščen.
○ = Ponovno pritrdite zgornji pokrov 2 / 22 ali pokrov za zaščito pred brizganjem 3 na rezervoar za vodo z LED-lučko 4 / 23.

● = **Meglica se ne ustvari.**
◉ = V rezervoarju za vodo z LED-lučko 4 / 23 je preveč vode.
○ = Ne polnite vode nad maksimalni nivo vode 19 / 38 rezervoarja za vodo z LED-lučko 4 / 23.

● Odstranjevanje

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mas / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimate pri svoji občinski ali mestni upravi.

Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga oddajte na ustreznem zbirališču tovrstnih odpadkov. O zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimate pri svoji pristojni občinski upravi.

Pokvarjene ali iztrošene baterije / akumulatorje je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66/ES in njenimi spremembami. Baterije / akumulatorje in / ali izdelek vrnite na ponujenih zbirnih mestih.

Škoda na okolju zaradi napačnega odstranjevanja baterij / akumulatorjev!

Baterij / akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije / akumulatorje oddajte na komunalnem zbirnem mestu.

Pooblaščeni serviser:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 080 917

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščeni servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnost blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za

15 dni. O številu dni podaljšanega roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.

6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka,

14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izkjučuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 440798_2301) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

Servis

(SI) **Servis Slovenija**
Tel.: 00386 (0) 80 080 917
E-Mail: infofon@lidl.si

CE

Použité varovania a symboly . . . . . Strana 92
Úvod . . . . . Strana 93
Určené použitie . . . . . Strana 93
Rozsah dodávky . . . . . Strana 93
Bezpečnostné pokyny . . . . . Strana 94
Opis dielov . . . . . Strana 102
Technické údaje . . . . . Strana 103
Keramický difúzor (HG10428A) . . . . . Strana 105
Obsluha . . . . . Strana 105
Zapnutie výrobku . . . . . Strana 105
Ovládanie časovača . . . . . Strana 105
Ovládanie hmloviny . . . . . Strana 106
LED ON/OFF a ovládanie farby . . . . . Strana 106
Režim spánku . . . . . Strana 108
Vypnutie výrobku . . . . . Strana 108
Difúzor s plameňovým efektom (HG10428B) . . . . . Strana 109
Obsluha . . . . . Strana 109
Zapnutie výrobku . . . . . Strana 109
Ovládanie časovača . . . . . Strana 109
Ovládanie hmloviny . . . . . Strana 110
LED ON/OFF a ovládanie jasu . . . . . Strana 110
Režim blikania LED . . . . . Strana 112
Vypnutie výrobku . . . . . Strana 112

Keramický difúzor (HG10428A) a difúzor s plameňovým efektom (HG10428B): (Obr. E) . . . . . Strana 113
Výmena batérie . . . . . Strana 113
Čistenie a starostlivosť o výrobok . . . . . Strana 114
Odstraňovanie vodného kameňa . . . . . Strana 114
Skladovanie . . . . . Strana 115
Riešenie problémov . . . . . Strana 115
Likvidácia . . . . . Strana 115
Záruka . . . . . Strana 116
Postup v prípade poškodenia v záruke . . . . . Strana 117
Servis . . . . . Strana 117

Použité varovania a symboly

V tomto návode na obsluhu a na balení sú použité nasledujúce varovania:

	Výrobok používajte len v suchých vnútorných priestoroch.
	Nádržku na vodu čistite každé 3 dni.
IP20	Ochrana proti vniknutiu pevných predmetov (Ø > 12,5 mm)
	POZNÁMKA: Tento symbol v kombinácii so slovom „Poznámka“ poskytuje ďalšie užitočné informácie.
CE	Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.
	Nabíjačku nepoužívajte, ak sú kolíky zástrčky poškodené.

	Symbol pre výrobok s triedou ochrany II
	Polarita
t_a	Najvyššia menovitá teplota okolia
	Bezpečnostný transformátor odolný proti skratu
	SMPS (spínacia jednotka napájania) (spínaný zdroj)
	Bezpečnostné informácie Návod na obsluhu

ULTRAZVUKOVÝ AROMATICKÝ DIFUZÉR

Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania.
V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

Určené použitie

Výrobok je určený na osviežovanie a zvlhčovanie vzduchu v uzavretých priestoroch.
Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
Tento výrobok je určený len na súkromné použitie v domácnosti, nie na komerčné účely.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Rozsah dodávky

Po rozbalení výrobku skontrolujte, či je dodávka kompletná a či sú všetky časti v dobrom stave. Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály.

Keramický difúzor (HG10428A):
(Obr. A, B a E)
1 Ultrazvukový aromaterapeutický difuzér
1 Diaľkové ovládanie
1 Napájací adaptér
1 Odmerka
1 Návod na obsluhu

Difúzor s plameňovým efektom (HG10428B)
(Obr. C, D a E)
1 Ultrazvukový aromaterapeutický difuzér
1 Diaľkové ovládanie
1 Napájací adaptér
1 Odmerka
1 Návod na obsluhu

⚠ Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INFORMÁCIAMI A NÁVODOM NA POUŽITIE! PRI ODOVZDÁVANÍ TOHTO VÝROBKU INÝM OSOBÁM PRILOŽTE AJ VŠETKY DOKUMENTY!

V prípade poškodenia v dôsledku nedodržania tohto návodu na použitie zaniká platnosť záruky! Za následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť! V prípade materiálnych škôd alebo zranení osôb spôsobených nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

⚠ **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A RIZILKO NEHÔD PRE DOJČATÁ A DETI!**

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovými materiálmi. Obalové materiály predstavujú nebezpečenstvo udusenia. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Skladujte obalový materiál vždy mimo dosahu detí.

⚠ **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!**

Batérie, kryt batérie, kryt sondy alebo malé časti sa môžu prehltnúť, čo môže predstavovať

nebezpečenstvo ohrozenia života. Ak došlo k prehltnutiu batérie, krytu batérie, krytu sondy alebo malých častí, je potrebná okamžitá lekárska pomoc.

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom inej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a uvedomujú si súvisiace riziká.
  Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
  Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Vyhýbajte sa zásahu elektrickým prúdom

⚠ **VAROVANIE!** Výrobok uchovávajte v suchu.

⚠ **VAROVANIE!** Ak výrobok spadne do vody, pred siahnutím do vody okamžite odpojte napájací adaptér 6 / 25 zo zásuvky.

⚠ **VAROVANIE!**
Napájacieho adaptéra 6 / 25 sa nikdy nedotýkajte vlhkými alebo mokrými rukami.

⚠ **VAROVANIE!** Nikdy neponárajte výrobok ani napájací kábel s napájacím adaptérom 6 / 25 do vody alebo inej tekutiny a nikdy ich neoplachujte pod tečúcou vodou.

- Pre dodatočnú ochranu odporúčame inštaláciu prúdového chrániča (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poraďte sa so svojím inštalatérom.
- Na prevádzku v sieti používajte iba originálny napájací adaptér 6 / 25, ktorý je súčasťou dodávky.
- Vytiahnite zástrčku 6 / 25 z elektrickej zásuvky,
  – v prípade poruchy,
  – pred čistením výrobku,
  – počas búrky,
  – pred naplnením/vyprázdnením nádržky na vodu 4 / 23 a
  – po každom použití.

  Pritom vytiahnite napájací adaptér 6 / 25 priamo zo zásuvky a neťahajte ho za napájací kábel.

⚠ Vyhýbajte sa riziku zranenia

- Výrobok umiestňujte len na rovné povrchy, aby ste vylúčili možnosť jeho prevrátenia.
- Výrobok nikdy nenakláňajte ani nevyprázdňujte počas prevádzky.
- Nevyprázdňujte výrobok cez výstup hmloviny 1 / 21.

- Nepoužívajte výrobok, ak zistíte akékoľvek viditeľné vonkajšie poškodenie. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok.
- Ak sa do výrobku dostane tekutina, pred ďalším použitím výrobok skontrolujte.
- Ak zistíte, že je poškodený napájací kábel, napájací adaptér 6 / 25, kryt alebo ktorákoľvek iná časť, výrobok už nebudete môcť ďalej používať.
- Opravy smie vykonávať iba odborník. Neodborné opravy môžu spôsobiť značné nebezpečenstvo pre používateľa.
- Svetelný zdroj v tomto výrobku smie vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca, prípadne podobne kvalifikovaná osoba.
- Spolu s výrobkom nepoužívajte chybné nástavce, ktoré by mohli mať ostré hrany.
- Chybné komponenty sa musia vždy nahradiť originálnymi náhradnými dielmi.
- Spotrebič sa môže používať len s odporúčaným odparovacím médiom. Použitie iných látok môže spôsobiť riziko otravy alebo požiaru.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra 6 / 25 do zásuvky pripojte k výrobku napájací kábel.

- Napájací kábel položte tak, aby naň nikto nešliapol alebo oň nezakopol.

VAROVANIE! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

⚠ Po prehltnutí môžu nastať popáleniny chemickými látkami, perforácia mäkkého tkaniva a smrť. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!**

Batérie/dobíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Po náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Po prehltnutí môžu nastať popáleniny chemickými látkami, perforácia mäkkého tkaniva a smrť. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!**

Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/dobíjateľné batérie neskratujte ani neotvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, požiar alebo prasknutie.

- Batérie/dobíjateľné batérie nikdy nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/dobíjateľné batérie mechanickému zaťaženiu.

- Svorkovnice neskratujte.
- Riziko vytečenia batérií/ dobíjateľných batérií.
- Vyhnite sa extrémnym podmienkam prostredia a teplotám, ktoré by mohli ovplyvniť batérie/ dobíjateľné batérie, napr. radiátory/priame slnečné žiarenie.
- Ak batérie/dobíjateľné batérie vytiekli, zabráňte kontaktu s pokožky, očí a sliznice s chemikáliami! Postihnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!
- **POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/ dobíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. Ak takáto udalosť nastane, vždy noste vhodné ochranné rukavice.
- V prípade vytečenia batérií/dobíjateľných batérií ich okamžite vyberte z výrobku, aby ste zabránili poškodeniu.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie/dobíjateľné batérie.
- Riziko poškodenia výrobku.
- Používajte len uvedený typ batérie/dobíjateľnej batérie!
- Batérie/dobíjateľné batérie vkladajte podľa značiek polarity (+) a (-) na batérii/dobíjateľnej batérii a na výrobku.

- Pred vložením batérie/dobíjateľnej batérie očistite kontakty na batérii/dobíjateľnej batérii a v schránke na batérie 41 suchou handričkou alebo vatovým tampónom, z ktorého sa neuvoľňujú vlákna!
- Vybité batérie/dobíjateľné batérie z výrobku okamžite vyberte.

⚠ Vyhýbajte sa materiálnym škodám

- Chráňte výrobok pred vlhkosťou, kvapkami vody a striekajúcou vodou.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nezasekával do dvierok skrine a aby sa neťahal cez horúce povrchy. Mohlo by dôjsť k poškodeniu izolácie napájacieho kábla.
- Neumiestňujte výrobok na horúce povrchy, v blízkosti horúcich povrchov alebo otvoreného ohňa.
- Aby ste zabránili neprípustnému zahrievaniu, počas používania nezakrývajte napájací adaptér 6 / 25 a výrobok.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky.
- Používajte len kvapaliny, ktoré spĺňajú vnútroštátne zdravotné požiadavky.
- Na prepnutie výrobku medzi 50 a 60 Hz nie je potrebný žiadny úkon na strane používateľa.

Výrobok sa prispôsobí frekvencii 50 aj 60 Hz.

- Pamätajte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby okolie výrobku bolo vlhké alebo mokré.
  Ak sa objaví vlhkosť, používajte výrobok s prestávkami.
  Nedovoľte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, navlhli.
- Pred plnením a čistením výrobok odpojte od elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke na vodu 4 / 23, keď sa výrobok nepoužíva.
- Pred uskladnením vyprázdnite a vyčistite výrobok. Pred ďalším použitím výrobok vyčistite. Nádržku na vodu 4 / 23 čistite každé 3 dni.
- Nádržka na vodu 4 / 23 je ošetrená 100-percentným fosforečnanom striebra ako antibakteriálnym činidlom na potlačenie rastu baktérií.

⚠ **VAROVANIE!**
Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa výrobok používa alebo skladuje, sa môžu rozvíjať v nádržke na vodu 4 / 23 a môžu sa rozprášiť do vzduchu, čo spôsobuje veľmi vážne zdravotné riziká,

ak sa voda neobnovuje a nádržka na vodu 4/23 sa každé 3 dni riadne nevyčistí.

- Každé 3 dni vyprázdnite nádržku na vodu 4/23 a doplňte ju.
- Pred opätovným naplnením: Nádržku na vodu 4/23 vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami.
- Odstráňte vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stenách nádržky na vodu 4/23 alebo na vnútorných povrchoch. Všetky povrchy utrite do sucha.

● Opis dielov

Keramický difúzor (HG10428A):
(Obr. A a B)

1 Výstup hmloviny
2 Horný kryt
3 Kryt odolný proti striekajúcej vode
4 Nádržka na vodu s LED
5 Základňa
6 Napájací adaptér
7 Odmerka
8 Diaľkové ovládanie
9 Vypínač
10 Tlačidlo LED ON/OFF
11 Tlačidlo hmloviny
12 Tlačidlo časovača
13 Tlačidlo farby LED
14 Tlačidlo režimu spánku
15 Kontrolka časovača
16 Vypínač
17 Tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo farby
18 Tlačidlo časovača
19 Maximálna hladina vody
20 Ultrazvukový disk

Difúzor s plameňovým efektom
(HG10428B):
(Obr. C a D)

21 Výstup hmloviny
22 Horný kryt
23 Nádržka na vodu s LED

24 Základňa
25 Napájací adaptér
26 Odmerka
27 Diaľkové ovládanie
28 Vypínač
29 Tlačidlo LED ON/OFF
30 Tlačidlo hmloviny
31 Tlačidlo časovača
32 Tlačidlo jasu LED
33 Tlačidlo efektu blikajúceho plameňa
34 Kontrolka časovača
35 Vypínač
36 Tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo jasu
37 Tlačidlo časovača
38 Maximálna hladina vody
39 Ultrazvukový disk

Keramický difúzor (HG10428A) a difúzor s plameňovým efektom (HG10428B): (Obr. E)
8 / 27 Diaľkové ovládanie
40 Batéria
41 Schránka na batérie

● Technické údaje

Keramický difúzor (HG10428A) a difúzor s plameňovým efektom (HG10428B):

Napájací adaptér	6 / 25
Názov alebo obchodná značka výrobcu, obchodné registračné číslo a adresa	Názov výrobcu: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd Obchodné registračné číslo výrobcu: 91440606MA53CYD26J Adresa výrobcu: No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína.
Identifikátor modelu:	HCX1201-2400500E
Vstupné napätie:	100–240 V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu:	50 – 60 Hz
Výstupné napätie:	24,0 V ⎓
Výstupný prúd:	0,5 A

Výstupný výkon: 12,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 86,0 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 78,8 %
Spotreba energie bez zaťaženia: 0,07 W
Trieda ochrany: II/⧈
Vstupný prúd: 0,5 A
Stupeň ochrany: IP20

ULTRAZVUKOVÝ AROMATICKÝ DIFUZÉR

Menovité napätie: 24 V ⎓
Menovitý prúd: 0,5 A
Batéria (diaľkové ovládanie): 3 V ⎓, CR2025, Lítium

Keramický difúzor (HG10428A)

Obsluha

- Zasuňte zástrčku kábla napájacieho adaptéra 6 do zásuvky základne 5 difúzora.
- Výrobok umiestnite na rovný, stabilný povrch.
- Odstráňte horný kryt 2 a kryt proti striekajúcej vode 3 z nádržky na vodu s LED 4.
- Pomocou odmerky 7 naplňte nádržku na vodu s LED 4 čistou vodou z vodovodu s izbovou teplotou.

POZNÁMKY:

- Nenapĺňajte vodu nad maximálnu hladinu 19 v nádržke na vodu s LED 4.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, nenapĺňajte ho vodou s teplotou vyššou ako 60 °C.
- Znovu pripevnite horný kryt 2 a kryt proti striekajúcej vode 3 k nádržke na vodu s LED 4.
- Zapojte napájací adaptér 6 do vhodnej zásuvky.

Zapnutie výrobku

- Zapínanie je možné na základni difúzora 5 a pomocou diaľkového ovládača 8.
- Zapnutie: Jedenkrát stlačte tlačidlo napájania 9 alebo 16. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.
- Keď je voda v nádržke na vodu s LED 4 takmer spotrebovaná, nádržka na vodu s LED 4 3-krát blikne červeným svetlom. Potom je výrobok vypnutý.

Ovládanie časovača

- Ovládanie časovača je možné na základni difúzora 5 a pomocou diaľkového ovládača 8.
- Ovládanie časovača funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 4 nachádza voda. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.

- Opakovane stlačte tlačidlo časovača 12 alebo 18:

Stlačte tlačidlo časovača 12 alebo 18	**Kontrolka časovača 15**	**Prevádzkový čas**
0X	Všetko OFF – vypnuté (predvolené)	Neobmedzené
1X	**1H ON**	1 hodina
2X	**2H ON**	2 hodiny
3X	**3H ON**	3 hodiny
4X	Všetko OFF – vypnuté	Neobmedzené

Ovládanie hmloviny

- Hmlovinu možno ovládať len diaľkovým ovládačom 8, nie na základni 5 difúzora.
- Ovládanie hmloviny funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 4 nachádza voda. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.
- Opakovane stlačte tlačidlo hmloviny 11, úroveň hmloviny sa jemne zmení:

Stlačte tlačidlo hmloviny 11	**Úroveň hmloviny**
0x	Vysoká (predvolene)
1x	Stredná
2x	Nízka
3x	Vysoká

LED ON/OFF a ovládanie farby

- LED ON/OFF a ovládanie farby je možné pomocou diaľkového ovládača 8 aj na základni 5 difúzora.
- LED ON/OFF a ovládanie jasu funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 4 nachádza voda.

- Stlačte tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo farby 17 na základni 5 difúzora:

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo farby ☼ 17	**Nádržka na vodu s LED** 4
0x	Farba sa automaticky mení z bielej, červenej, žltej, zelenej, svetlomodrej, tmavomodrej, fialovej a opakuje sa (predvolené)
1x	Statická kombinácia farieb
Podržte 2 sekundy	OFF **Poznámka:** Po vypnutí farby LED stlačte jedenkrát tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo farby 17, farba LED sa opäť automaticky zmení a opakuje sa (predvolene)

- Opakovane stlačte tlačidlo LED ON/OFF 10 alebo tlačidlo farby LED 13 na diaľkovom ovládači 8:

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF ☼ 10 **a tlačidlo farby LED** 13	**Nádržka na vodu s LED** 4
0 x tlačidlo farby LED 13	Farba sa automaticky mení z bielej, červenej, žltej, zelenej, svetlomodrej, tmavomodrej, fialovej a opakuje sa (predvolené)
1 x tlačidlo farby LED 13	Statická kombinácia farieb

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF [10] **a tlačidlo farby LED** [13]	**Nádržka na vodu s LED** [4]
1 x tlačidlo LED ON/OFF [10]	OFF **Poznámka:** Po vypnutí farby LED stlačte jedenkrát tlačidlo LED ON/OFF [10], farba LED sa opäť automaticky zmení a opakuje sa (predvolene)

Režim spánku

- Režim spánku možno ovládať len diaľkovým ovládačom [8], nie na základni [5] difúzora.
- Režim spánku funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED [4] nachádza voda. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.

Stlačte tlačidlo režimu spánku [14] **na spustenie prevádzky režimu**	**Režim spánku**
1x	Režim spánku zapnutý (ON): LED dióda je vypnutá ➞ režim hmloviny s vysokou úrovňou je zapnutý cca 30 minút. ➞ režim hmloviny s nízkou úrovňou je zapnutý cca 30 minút. ➞ výrobok je vypnutý.
2x	Režim spánku vypnutý (OFF)

Vypnutie výrobku

- Vypnutie je možné na základni difúzora [5] a pomocou diaľkového ovládača [8].
- Vypínanie: Po zapnutí znova stlačte tlačidlo napájania [9] alebo [16].
- Vytiahnite zástrčku [6] z elektrickej zásuvky.
- Odpojte kábel napájacieho adaptéra [6] od zásuvky základne difúzora [5].
- Odstráňte horný kryt [2] a kryt proti striekajúcej vode [3] z nádržky na vodu s LED [4].

- Odstráňte vodu z nádržky na vodu s LED 4.

⚠ **UPOZORNENIE!** Aby nedošlo k poškodeniu, nevylievajte vodu cez vývod hmloviny 1.

● Difúzor s plameňovým efektom (HG10428B)

● Obsluha

- Zasuňte zástrčku kábla napájacieho adaptéra 25 do zásuvky základne 24 difúzora.
- Výrobok umiestnite na rovný, stabilný povrch.
- Odstráňte horný kryt 22 z nádržky na vodu s LED 23.
- Pomocou odmerky 26 naplňte nádržku na vodu s LED 23 čistou vodou z vodovodu s izbovou teplotou.

ⓘ **POZNÁMKY:**

- Nenapĺňajte vodu nad maximálnu hladinu 38 v nádržke na vodu s LED 23.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, nenapĺňajte ho vodou s teplotou vyššou ako 60 °C
- Znovu nasaďte horný kryt 22 na nádržku na vodu s LED 23.
- Zapojte napájací adaptér 25 do zásuvky.

● Zapnutie výrobku

- Zapínanie je možné na základni difúzora 24 a pomocou diaľkového ovládača 27.
- Zapnutie: Stlačte jedenkrát tlačidlo napájania 28 alebo 35. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.
- Keď je voda v nádržke na vodu s LED 23 takmer spotrebovaná, nádržka na vodu s LED 23 3-krát blikne. Potom je výrobok vypnutý.

● Ovládanie časovača

- Ovládanie časovača je možné na základni difúzora 24 a pomocou diaľkového ovládača 27.
- Ovládanie časovača funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 23 nachádza voda. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.

- Opakovane stlačte tlačidlo časovača 31 alebo 37:

Stlačte tlačidlo časovača 31 alebo 37	**Kontrolka časovača 34**	**Prevádzkový čas**
0X	Všetko OFF – vypnuté (predvolené)	Neobmedzené
1X	**1H ON**	1 hodina
2X	**2H ON**	2 hodiny
3X	**3H ON**	3 hodiny
4X	Všetko OFF – vypnuté	Neobmedzené

Ovládanie hmloviny

- Hmlovinu možno ovládať len diaľkovým ovládačom 27, nie na základni 24 difúzora.
- Ovládanie hmloviny funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 23 nachádza voda. Výrobok bude vytvárať hmlovinu, kým sa nespotrebuje všetka voda.
- Opakovane stlačte tlačidlo hmloviny 30, úroveň hmloviny sa jemne zmení:

Stlačte tlačidlo hmloviny 30	**Úroveň hmloviny**
0X	Vysoká (predvolene)
1X	Stredná
2X	Nízka
3X	Vysoká

LED ON/OFF a ovládanie jasu

- LED ON/OFF a ovládanie jasu je možné pomocou diaľkového ovládača 27, ako aj na základni difúzora 24.
- LED ON/OFF a ovládanie jasu funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 23 nachádza voda.

- Opakovane stláčajte tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo ovládania jas 36 na základni 24 difúzora.

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo ovládania jasu 36	**Režim LED ON/OFF a ovládanie jasu**
0x	Vysoká (predvolene)
1x	Stredná
2x	Nízka
3x	Vysoká
Podržte 2 sekundy	OFF **Poznámka:** Po vypnutí LED stlačte raz tlačidlo LED ON/OFF a tlačidlo ovládania jasu 36, jas LED sa zmení na vysoký (predvolene)

- Stlačte opakovane tlačidlo LED ON/OFF 29 alebo tlačidlo jasu LED 32 na diaľkovom ovládači 27:

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF 29 a tlačidlo ovládania jasu LED 32	**Režim LED ON/OFF a ovládanie jasu**
0x	ON a vysoký jas (predvolené)
1x tlačidlo jasu LED 32	Stredný jas
2x tlačidlo jasu LED 32	Nízky jas
3x tlačidlo jasu LED 32	Vysoký jas

Stlačte tlačidlo LED ON/OFF 29 a tlačidlo ovládania jasu LED 32	Režim LED ON/OFF a ovládanie jasu
1x tlačidlo LED ON/OFF 29	OFF **Poznámka:** Po vypnutí svetla LED stlačte jedenkrát tlačidlo LED ON/OFF 29, čím sa úroveň jasu LED zmení na vysokú (predvolene)

Režim blikania LED

- Režim blikania LED možno ovládať len diaľkovým ovládačom 27, nie na základni 24 difúzora.
- Režim blikania LED funguje len vtedy, keď sa v nádržke na vodu s LED 23 nachádza voda.
- Opakovane stláčajte tlačidlo efektu blikania 33:

Stlačením tlačidla pre efekt blikajúceho plameňa 33 spustíte tento režim	Režim blikania LED
1x	Režim rýchleho blikania LED je zapnutý
2x	Režim pomalého blikania LED je zapnutý
3x	Vypnutie režimu blikania LED

Vypnutie výrobku

- Vypnutie je možné na základni difúzora 24 a pomocou diaľkového ovládača 27.
- Vypínanie: Po zapnutí stlačte tlačidlo napájania 28 alebo 35 ešte raz.
- Vytiahnite zástrčku 25 z elektrickej zásuvky.
- Odpojte kábel napájacieho adaptéra 25 od zásuvky základne difúzora 24.
- Odstráňte horný kryt 22 z nádržky na vodu s LED 23.
- Odstráňte vodu z nádržky na vodu s LED 23.

⚠ POZOR! Aby nedošlo k poškodeniu, nevylievajte vodu cez vývod hmloviny 21.

● Keramický difúzor (HG10428A) a difúzor s plameňovým efektom (HG10428B): (Obr. E)

● Výmena batérie

Vymeňte batériu 40 diaľkového ovládača 8 / 27 hneď, ako zoslabne príjem signálu.

- ☐ Mierne stlačte bočnú poistku schránky na batérie 41 a vytiahnite schránku na batérie 41 z diaľkového ovládača 8 / 27 (obr. E).
- ☐ Vyberte starú batériu 40.
- ☐ Vložte novú batériu 40 (typ CR2025) so správnou polaritou.
- ☐ Zatlačte schránku na batérie 41.

● Čistenie a starostlivosť o výrobok

⚠ **NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!** Pred čistením výrobku odpojte napájací adaptér 6 / 25 od elektrickej zásuvky.
Napájacieho adaptéra 6 / 25 sa nikdy nedotýkajte vlhkými alebo mokrými rukami.
Napájací adaptér 6 / 25 a napájací kábel udržiavajte vždy v suchu.

⚠ **VAROVANIE!** Nikdy neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Nikdy nedržte výrobok pod tečúcou vodou.

- Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky.
- Výrobok čistite navlhčenou handričkou. Ak na výrobku zostanú ťažko odstrániteľné škvrny, na vlhkú handričku naneste niekoľko kvapiek jemného čistiaceho prostriedku a vyčistite výrobok znova.
- Ultrazvukový disk 20 alebo 39 pravidelne čistite s mierne navlhčenou vatovou tyčinkou.

● Odstraňovanie vodného kameňa

Ak sa na výrobku objavia viditeľné usadeniny alebo ak je výstup pary obmedzený, odstráňte vodný kameň.

- Použite štandardný, bežne dostupný tekutý prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa.
- Naplňte nádržku na vodu s LED 4 / 23 po maximálnu hladinu vody 19 / 38 prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa.
- Čakajte podľa pokynov na obale prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
- Odstráňte nečistoty. Nádržku na vodu s LED 4 / 23 vyčistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou.

Keramický difúzor (HG10428A):

- Opláchnite horný kryt 2, kryt proti striekajúcej vode 3 a nádržku na vodu s LED 4 pod tečúcou vodou. Pred nasadením na difuzér ich vysušte.

Difúzor s plameňovým efektom (HG10428B)

- Opláchnite horný kryt 22 a nádržku na vodu s LED 23 pod tečúcou vodou. Pred nasadením na difuzér ich vysušte.

Poznámka: Pred uskladnením vyprázdnite a vyčistite výrobok.

Pred ďalším použitím výrobok vyčistite. Nádržku na vodu 4/ 23 vyčistite každé 3 dni.

● Skladovanie

- Keď výrobok nepoužívate, skladujte ho v pôvodnom obale.
- Výrobok skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

● Riešenie problémov

● = **Chyba**
◉ = Možná príčina
○ = Akcia

● = **Výrobok nefunguje.**
◉ = Voda bola spotrebovaná.
○ = Odpojte výrobok zo zásuvky. Doplňte vodu do nádržky na vodu pomocou LED 4/ 23.

● = **Hmlu nie je možné správne vypustiť.**
◉ = Horný kryt 2/ 22 alebo ochranný kryt 3 nie sú správne namontované.
○ = Znovu nasaďte horný kryt 2/ 22 alebo kryt odolný voči striekajúcej vode 3 na nádržku na vodu s LED 4/ 23.

● = **Nie je možné uvoľniť žiadnu hmlu.**
◉ = Príliš veľa vody v nádrži na vodu s LED 4/ 23.
○ = Nenapĺňajte vodu nad maximálnu hladinu 19/ 38 v nádržke na vodu s LED 4/ 23.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie / akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / akumulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.

Nesprávna likvidácia batérií / akumulátorových batérií ničí životné prostredie!

Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované batérie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 440798_2301) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

CE

Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . Seite 120
Einleitung . . . . . Seite 121
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . . Seite 121
Lieferumfang . . . . . Seite 121
Sicherheitshinweise . . . . . Seite 121
Teilebeschreibung . . . . . Seite 131
Technische Daten . . . . . Seite 132
Keramik-Diffusor (HG10428A) . . . . . Seite 133
Bedienung . . . . . Seite 133
Produkt einschalten . . . . . Seite 133
Timer-Steuerung . . . . . Seite 133
Nebelsteuerung . . . . . Seite 134
LED AN-/AUS-Funktion & Farbsteuerung . . . . . Seite 135
Ruhemodus . . . . . Seite 136
Produkt ausschalten . . . . . Seite 136
Flammen-Effekt Diffusor (HG10428B) . . . . . Seite 137
Bedienung . . . . . Seite 137
Produkt einschalten . . . . . Seite 137
Timer-Steuerung . . . . . Seite 138
Nebelsteuerung . . . . . Seite 138
LED AN/AUS & Helligkeitssteuerung . . . . . Seite 139
LED Flacker-Modus . . . . . Seite 140
Produkt ausschalten . . . . . Seite 141

Keramik-Diffusor (HG10428A) & Flammeneffekt-Diffusor (HG10428B): (Abb. E) . . . . . Seite 142
Auswechseln der Batterie . . . . . Seite 142
Reinigung und Pflege . . . . . Seite 142
Entkalkung . . . . . Seite 142
Lagerung . . . . . Seite 143
Fehlerbehebung . . . . . Seite 143
Entsorgung . . . . . Seite 144
Garantie . . . . . Seite 144
Abwicklung im Garantiefall . . . . . Seite 145
Service . . . . . Seite 146

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.		Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II
	Reinigen Sie den Wassertank alle 3 Tage.		Polarität
IP20	Schutz gegen das Eindringen von festen Gegenständen (Ø > 12,5 mm)	t_a	Höchste Nenn-Umgebungstemperatur
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
			SMPS-Schaltnetzteil
CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn die Stifte des Steckers beschädigt sind.		

ULTRASCHALL AROMA DIFFUSER

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist zur Lufterfrischung und Luftbefeuchtung in geschlossenen Räumen vorgesehen.
Verwenden Sie das Produkt für keine anderen Zwecke.
Das Produkt ist ausschließlich für die Nutzung in privaten Haushalten und nicht für gewerbliche Zwecke vorgesehen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in gutem Zustand sind. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.

Keramik-Diffusor (HG10428A):
(Abb. A, B & E)
1 Aromatherapie Ultraschall-Diffusor
1 Fernbedienung
1 Netzadapter
1 Messbecher
1 Gebrauchsanweisung

Flamme Effekt-Diffusor (HG10428B)
(Abb. C, D & E)
1 Aromatherapie Ultraschall-Diffusor
1 Fernbedienung
1 Netzadapter
1 Messbecher
1 Gebrauchsanweisung

⚠ Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN

UND GEBRAUCHS-ANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

⚠ **LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar.
Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig.
Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.

⚠ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Batterien, die Batterieabdeckung, die Sondenabdeckung oder Kleinteile können verschluckt werden, was eine Lebensgefahr darstellen kann. Wenn eine Batterie, eine Batterieabdeckung, eine

Sondenabdeckung oder Kleinteile verschluckt wurden, ist sofort ärztliche Hilfe erforderlich.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

Stromschlag-gefahren vermeiden

⚠ **WARNUNG!** Halten Sie das Produkt trocken.

⚠ **WARNUNG!** Wenn das Produkt ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzadapter 6 / 25 aus der Steckdose, bevor Sie ins Wasser greifen.

⚠ **WARNUNG!** Berühren Sie den Netzadapter 6 / 25 niemals mit feuchten oder nassen Händen.

⚠ **WARNUNG!** Tauchen Sie das Produkt oder das Netzkabel und den

Netzadapter 6 / 25 niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und spülen Sie diese niemals unter fließendem Wasser.

- Für zusätzlichen Schutz ist im elektrischen Stromkreis des Badezimmers die Installation eines Fehlerstromschutzschalters empfehlenswert, dessen Bemessungsfehlerstrom 30 mA nicht überschreitet. Bitten Sie Ihren Installateur um Hilfe.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur den im Lieferumfang enthaltenen Original-Netzadapter 6 / 25.
- Ziehen Sie den Netzadapter 6 / 25 aus der Steckdose.
  - wenn eine Fehlfunktion auftritt,
  - bevor Sie das Produkt reinigen,
  - während eines Gewitters,
  - bevor Sie den Wassertank 4 / 23 füllen/entleeren und
  - nach jeder Verwendung.

  Wenn Sie dies tun, ziehen Sie den Netzadapter 6 / 25 direkt aus der Steckdose und ziehen Sie ihn nicht am Netzkabel heraus.

Verletzungsgefahren vermeiden

- Positionieren Sie das Produkt nur auf flachen

Oberflächen, sodass es nicht umkippen kann.

- Neigen oder entleeren Sie das Produkt niemals, während es in Betrieb ist.
- Entleeren Sie das Produkt nicht über den Nebelauslass 1 / 21.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von sichtbaren, äußeren Beschädigungen aufweist. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.
- Wenn Flüssigkeit in das Produkt gelangt, überprüfen Sie es vor einer erneuten Verwendung.
- Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel, der Netzadapter 6 / 25, das Gehäuse oder ein anderer Teil beschädigt wurde, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Reparaturen sollten ausschließlich von einem Experten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen.
- Das in diesem Produkt enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder seinen Servicepartner oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine defekten Aufsätze am Produkt, da diese scharfe Kanten haben könnten.
- Defekte Teile müssen immer gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.

- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen, zu verdampfenden Mittel benutzt werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Produkt, bevor Sie den Netzadapter 6 / 25 mit der Steckdose verbinden.
- Legen Sie das Netzkabel so ab, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

WARNUNG! AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

⚠ Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

⚠ **LEBENSGEFAHR!**
Bewahren Sie Batterien/ Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.

⚠ **EXPLOSIONSGEFAHR!**
Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brand oder Bersten könnte die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder in Wasser.
- Die Batterien/Akkus dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Klemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Gefahr des Auslaufens von Batterien/Akkus
- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die Batterien/Akkus beeinträchtigen könnten, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Süßwasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- **TRAGEN SIE SCHUTZ-HANDSCHUHE!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie in einem solchen Fall stets geeignete Schutzhandschuhe.
- Falls Batterien/Akkus auslaufen, entfernen

Sie sie sofort aus dem Gerät, um Schäden zu vermeiden.

- Nehmen Sie die Batterien/Akkus heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Gefahr der Beschädigung des Produkts.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterie-/ Akkutyp!
- Legen Sie die Batterien/ Akkus entsprechend den Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf der Batterie / dem Akku und dem Gerät ein.
- Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie / am Akku und im Batteriefach 41 vor dem Einsetzen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien/ Akkus sofort aus dem Gerät.

⚠ Sachschäden vermeiden

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wassertropfen und Spritzwasser.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht an Schranktüren eingeklemmt und nicht über heiße Oberflächen gezogen wird. Dies könnte die Isolierung des Netzkabels beschädigen.
- Positionieren Sie das Produkt nicht auf heißen Oberflächen, in der Nähe heißer Oberflächen oder

in der Nähe eines offenen Feuers.

- Um eine unerwünschte Erwärmung zu vermeiden, bedecken Sie während der Verwendung weder den Netzadapter 6 / 25 noch das Produkt.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich Flüssigkeiten, die den jeweiligen nationalen Gesundheitsvorschriften entsprechen.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt auf 50 oder 60 Hz einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf 50 bzw. auf 60 Hz ein.
- Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern.
- Lassen Sie den Bereich um das Produkt nicht feucht oder nass werden. Wenn Feuchtigkeit auftritt, verwenden Sie das Produkt nur zeitweise. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Vorhänge oder Tischdecken nicht feucht werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor dem Befüllen und der Reinigung.
- Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank 4 / 23, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Leeren und reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung. Reinigen Sie das Produkt vor der nächsten Benutzung. Reinigen Sie den Wassertank 4 / 23 alle 3 Tage.
- Der Wassertank 4 / 23 ist mit 100 % Silberphosphat-Glas als antibakteriellem Mittel behandelt, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen.
- **WARNUNG!** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Produkt verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können im Wassertank 4 / 23 wachsen und in die Luft geblasen werden. Dies kann zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führen, wenn das Wasser nicht erneuert und der Wassertank 4 / 23 nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Leeren Sie den Wassertank 4 / 23 und füllen Sie ihn alle 3 Tage auf.
- Vor dem Auffüllen: Reinigen Sie den

Wassertank 4 / 23 mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln.

- Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen und dergleichen, die sich an den Seiten des Wassertanks 4 / 23 oder an den Innenflächen abgelagert haben. Trocknen Sie alle Flächen ab.

● Teilebeschreibung

Keramik-Diffusor (HG10428A):
(Abb. A & B)

1 Nebelauslass
2 Obere Abdeckung
3 Spritzschutz-Abdeckung
4 Wassertank mit LED
5 Basis
6 Netzadapter
7 Messbecher
8 Fernbedienung
9 Einschaltknopf
10 LED AN-/AUS-Knopf
11 Nebelschalter
12 Timer-Taste
13 LED Farbtaste
14 Taste für den Ruhemodus
15 Timer Anzeigeleuchte
16 Einschaltknopf
17 LED AN-/AUS- & Lichtknopf
18 Timer-Taste
19 Maximaler Wasserstand
20 Ultraschall-Scheibe

Flammen-Effekt Diffusor (HG10428B):
(Abb. C & D)

21 Nebelauslass
22 Obere Abdeckung
23 Wassertank mit LED
24 Basis
25 Netzadapter
26 Messbecher
27 Fernbedienung
28 Einschaltknopf
29 LED AN-/AUS-Knopf
30 Nebelschalter
31 Timer-Taste
32 LED-Helligkeitstaste
33 Taste für flackernden Flammeneffekt
34 Timer Anzeigeleuchte
35 Einschaltknopf
36 LED AN-/AUS- & Helligkeitsknopf
37 Timer-Taste
38 Maximaler Wasserstand

39 Ultraschall-Scheibe

Keramik-Diffusor (HG10428A) & Flammeneffekt-Diffusor (HG10428B): (Abb. E)
8 / 27 Fernbedienung
40 Batterie
41 Batteriefach

● Technische Daten

Keramik-Diffusor (HG10428A) & Flammeneffekt-Diffusor (HG10428B):

Netzadapter	6 / 25
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Name des Herstellers: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd Handelsregisternummer des Herstellers: 91440606MA 53CYD26J Anschrift des Herstellers: No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Modellkennung:	HCX1201-2400500E
Eingangsspannung:	100–240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50–60 Hz
Ausgangsspannung:	24,0 V ⎓
Ausgangsstrom:	0,5 A
Ausgangsleistung:	12,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	86,0%
Effizienz bei geringer Last (10 %):	78,8%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,07 W
Schutzklasse:	II/⧈
Eingangsstrom:	0,5 A
Schutzgrad:	IP20

ULTRASCHALL AROMA DIFFUSER

Nennspannung:	24 V ⎓
Nennstrom:	0,5 A
Batterie (Fernbedienung):	3V ⎓, CR2025, Lithium

Keramik-Diffusor (HG10428A)

Bedienung

- Stecken Sie den Kabelstecker des Netzadapters [6] in die Steckerbuchse der Basis [5] des Diffusors.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und stabile Fläche.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung [2] und die Spritzschutz-Abdeckung [3] vom LED-Wassertank [4].
- Füllen Sie den LED-Wassertank [4] mit Hilfe des Messbechers [7] mit sauberem und zimmerwarmem Leitungswasser.

HINWEISE:

- Füllen Sie kein Wasser über den maximalen Füllstand [19] in den LED-Wassertank [4] ein.
- Füllen Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 60 °C ein, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bringen Sie die obere Abdeckung [2] und die Spritzschutz-Abdeckung [3] wieder am LED-Wassertank [4] an.
- Schließen Sie den Netzadapter [6] an eine Steckdose an.

Produkt einschalten

- Das Einschalten kann über die Basis [5] des Diffusors und die Fernbedienung [8] erfolgen.
- Einschalten: Drücken Sie einmal den Einschaltknopf [9] oder [16]. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.
- Wenn das Wasser im LED-Wassertank [4] fast aufgebraucht ist, blinkt der LED-Wassertank [4] dreimal rot. Danach schaltet sich das Gerät aus.

Timer-Steuerung

- Der Timer kann über die Basis [5] des Diffusors und die Fernbedienung [8] bedient werden.
- Die Timer-Steuerung funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank [4]

befindet. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.

- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste 12 oder 18:

Drücken Sie die Timer-Taste 12 oder 18	**Timer Anzeigeleuchte 15**	**Betriebszeit**
0X	Alles AUS (Standard)	Unbegrenzt
1X	**1 STD AN**	1 Stunde
2X	**2 STD AN**	2 Stunden
3X	**3 STD AN**	3 Stunden
4X	Alles AUS	Unbegrenzt

Nebelsteuerung

- Die Nebelsteuerung kann nur über die Fernbedienung 8 und nicht über die Basis 5 des Diffusors bedient werden.
- Die Nebelsteuerung funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 4 befindet. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.
- Drücken Sie wiederholt den Nebelschalter 11 die Nebelstärke wird sich langsam ändern:

Nebelschalter drücken 11	**Nebelstufe**
0x	Hoch (Standard)
1x	Mittel
2x	Niedrig
3x	Hoch

LED AN-/AUS-Funktion & Farbsteuerung

- Die LED AN-/AUS-Funktion & die Farbsteuerung können sowohl über die Fernbedienung [8] als auch über die Basis [5] des Diffusors bedient werden.
- Die LED AN-/AUS-Funktion & die Helligkeitssteuerung funktionieren nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank [4] befindet.
- Drücken Sie den LED AN-/AUS- & Farbtaste [17] an der Basis [5] des Diffusors:

Drücken Sie den LED AN-/AUS-Knopf & die Farbtaste ☼ [17]	**LED-Wassertank** [4]
0x	Die Farbe wechselt automatisch zwischen Weiß, Rot, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Violett und wiederholt dann die Reihenfolge (Standard).
1x	Statische Farbkombination
Für 2 Sekunden gedrückt halten	AUS **Hinweis:** Nach dem Ausschalten der LED-Farbe, drücken Sie einmal den LED AN-/AUS- & Farbtaste [17], die LED-Farbe ändert sich automatisch wieder und wiederholt sich (Standard).

- Drücken Sie wiederholt den LED AN-/AUS-Knopf [10] oder die LED Farbtaste [13] auf der Fernbedienung [8]:

Drücken Sie den LED AN-/AUS-Knopf ☼ [10] **& LED Farbtaste** [13]	**LED-Wassertanks** [4]
0x LED Farbtaste [13]	Die Farbe wechselt automatisch zwischen Weiß, Rot, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Violett und wiederholt dann die Reihenfolge (Standard).

Drücken Sie den LED AN-/AUS-Knopf ☼ 10 & LED Farbtaste 13	**LED-Wassertanks 4**
1x LED Farbtaste 13	Statische Farbkombination
1x LED AN-/AUS-Knopf ☼ 10	AUS **Hinweis:** Nach dem Ausschalten der LED-Farbe, drücken Sie einmal den AN/AUS-Knopf 10, die LED-Farbe ändert sich automatisch wieder und wiederholt sich (Standard).

Ruhemodus

- Der Ruhemodus kann nur über die Fernbedienung 8 und nicht über die Basis 5 des Diffusors bedient werden.
- Der Ruhemodus funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 4 befindet. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.

Drücken Sie zum Aktivieren die Ruhemodus-Taste ☾ 14	**Ruhemodus**
1x	Ruhemodus AN: Die LED ist ausgeschaltet ➞ Modus mit viel Nebel läuft für ca. 30 Minuten ➞ Modus mit wenig Nebel läuft für ca. 30 Minuten ➞ das Gerät wird ausgeschaltet.
2x	Ruhemodus AUS

Produkt ausschalten

- Das Ausschalten kann über die Basis 5 des Diffusors und die Fernbedienung 8 erfolgen.
- Ausschalten: Drücken Sie nach dem Einschalten noch einmal den Einschaltknopf 9 oder 16.

- Ziehen Sie den Netzadapter 6 aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Kabel des Netzadapters 6 aus der Steckerbuchse der Basis 5 des Diffusors.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung 2 und die Spritzschutz-Abdeckung 3 vom LED-Wassertank 4.
- Entfernen Sie das Wasser aus dem LED-Wassertank 4.

⚠ **ACHTUNG!** Um Schäden zu vermeiden, darf das Wasser nicht über den Nebelauslass 1 abgelassen werden.

● Flammen-Effekt Diffusor (HG10428B)

● Bedienung

- Stecken Sie den Kabelstecker des Netzadapters 25 in die Steckerbuchse der Basis 24 des Diffusors.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und stabile Fläche.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung 22 vom LED-Wassertank 23.
- Füllen Sie den LED-Wassertank 23 mit Hilfe des Messbechers 26 mit sauberem und zimmerwarmem Leitungswasser.

ⓘ **HINWEISE:**

- Füllen Sie kein Wasser über den maximalen Füllstand 38 in den LED-Wassertank 23 ein.
- Füllen Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 60 °C ein, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Befestigen Sie die obere Abdeckung 22 wieder am LED-Wassertank 23.
- Schließen Sie den Netzadapter 25 an eine Steckdose an.

● Produkt einschalten

- Das Einschalten kann über die Basis 24 des Diffusors und die Fernbedienung 27 erfolgen.
- Einschalten: Drücken Sie einmal den Einschaltknopf 28 oder 35. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.

- Wenn das Wasser im LED-Wassertank 23 fast aufgebraucht ist, blinkt der LED-Wassertank 23 dreimal. Danach schaltet sich das Gerät aus.

Timer-Steuerung

- Die Timer-Steuerung kann über die Basis 24 des Diffusors und die Fernbedienung 27 bedient werden.
- Die Timer-Steuerung funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 23 befindet. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.
- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste 31 oder 37:

Timer-Taste drücken ⏲ 31 oder 37	**Timer Anzeigeleuchte 34**	**Betriebszeit**
0X	Alles aus (Standard)	Unbegrenzt
1X	**1Std. AN**	1 Stunde
2X	**2Std. AN**	2 Stunden
3X	**3Std. AN**	3 Stunden
4X	Alles AUS	Unbegrenzt

Nebelsteuerung

- Die Nebelsteuerung kann nur über die Fernbedienung 27 und nicht über die Basis 24 des Diffusors bedient werden.
- Die Nebelsteuerung funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 23 befindet. Das Produkt erzeugt so lange Nebel, bis das gesamte Wasser aufgebraucht ist.

- Drücken Sie wiederholt den Nebelschalter 30, die Nebelstärke wird sich langsam ändern:

Nebelschalter drücken 30	**Nebelstufe**
0X	Hoch (Standard)
1X	Mittel
2X	Niedrig
3X	Hoch

LED AN/AUS & Helligkeitssteuerung

- Die LED AN-/AUS-Funktion & die Helligkeitssteuerung können sowohl über die Fernbedienung 27 als auch über die Basis 24 des Diffusors bedient werden.
- Die LED AN-/AUS-Funktion & die Helligkeitssteuerung funktionieren nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 23 befindet.
- Drücken Sie wiederholt den LED AN-/AUS-Knopf & die Helligkeitstaste 36 an der Basis 24 des Diffusors.

LED AN-/AUS-Knopf & Helligkeitstaste drücken 36	**LED AN/AUS und Helligkeitsmodus**
0x	Hoch (Standard)
1x	Mittel
2x	Niedrig
3x	Hoch
Für 2 Sekunden gedrückt halten	AUS **Hinweis:** Nach dem Ausschalten der LED-Anzeige, drücken Sie einmal die LED AN/AUS- & Helligkeitstaste 36, die LED-Helligkeit wird auf hoch (Standard) geändert.

- Drücken Sie wiederholt den LED AN-/AUS-Knopf 29 oder die LED-Helligkeitstaste 32 auf der Fernbedienung 27:

Drücken Sie den LED AN-/ AUS-Knopf ☼ 29 & die LED Helligkeitstaste ☼ 32	**LED AN/AUS und Helligkeitsmodus**
0x	AN und Hohe Helligkeit (Standard)
1x LED Helligkeitstaste ☼ 32	Mittlere Helligkeit
2x LED Helligkeitstaste ☼ 32	Niedrige Helligkeit
3x LED Helligkeitstaste ☼ 32	Hohe Helligkeit
1x LED AN-/AUS-Knopf ☼ 29	AUS **Hinweis:** Nach dem Ausschalten der LED-Anzeige, drücken Sie einmal die LED-Taste AN/AUS 29, die LED-Helligkeit wird auf hoch (Standard) umgestellt.

LED Flacker-Modus

- Der LED Flacker-Modus kann nur über die Fernbedienung 27 und nicht über die Basis 24 des Diffusors bedient werden.
- Der LED Flacker-Modus funktioniert nur, wenn sich Wasser im LED-Wassertank 23 befindet.

- Drücken Sie wiederholt die Taste für den flackernden Flammen-Effekt 33:

Drücken Sie zum Aktivieren die Taste für den flackernden Flammen-Effekt 33	**LED Flacker-Modus**
1x	Der schnelle LED Flacker-Modus ist eingeschaltet
2x	Der langsame LED Flacker-Modus ist eingeschaltet
3x	Ausschalten des LED-Flacker-Modus

Produkt ausschalten

- Das Ausschalten kann über die Basis 24 des Diffusors und die Fernbedienung 27 erfolgen.
- Ausschalten: Drücken Sie nach dem Einschalten noch einmal den Einschaltknopf 28 oder 35.
- Ziehen Sie den Netzadapter 25 aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Kabel des Netzadapters 25 aus der Steckerbuchse der Basis 24 des Diffusors.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung 22 vom LED-Wassertank 23.
- Entfernen Sie das Wasser aus dem LED-Wassertank 23.

⚠ ACHTUNG! Um Schäden zu vermeiden, darf das Wasser nicht über den Nebelauslass 21 abgelassen werden.

● Keramik-Diffusor (HG10428A) & Flammeneffekt-Diffusor (HG10428B): (Abb. E)

● Auswechseln der Batterie

Ersetzen Sie die Batterie 40 der Fernbedienung 8 / 27 sobald der Signalempfang schwächer wird.

- ☐ Drücken Sie leicht auf die seitliche Verriegelung des Batteriefachs 41, um das Batteriefach 41 aus der Fernbedienung 8 / 27 herauszunehmen (Abb. E).
- ☐ Entfernen Sie die alte Batterie 40.
- ☐ Legen Sie eine neue Batterie 40 (Typ CR2025) mit der korrekten Polarität ein.
- ☐ Schieben Sie das Batteriefach 41 zu.

● Reinigung und Pflege

⚠ **GEFAHR! Stromschlaggefahr!**
Ziehen Sie den Netzadapter 6 / 25 aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen.
Berühren Sie den Netzadapter 6 / 25 niemals mit feuchten oder nassen Händen.
Halten Sie den Netzadapter 6 / 25 und das Netzkabel immer trocken.

⚠ **WARNUNG!** Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einige Tropfen von mildem Reinigungsmittel am angefeuchteten Tuch und reinigen Sie das Produkt erneut.
- Reinigen Sie die Ultraschall-Scheibe 20 / 39 regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen.

● Entkalkung

Entkalken Sie das Produkt, wenn sichtbare Ablagerungen auftreten oder wenn die Dampfabgabe eingeschränkt ist.

- Verwenden Sie ein handelsübliches, flüssiges Entkalkungsmittel.
- Füllen Sie den LED-Wassertank 4 / 23 bis zum maximalen Wasserstand 19 / 38 mit Entkalker.
- Warten Sie den Anweisungen des Entkalkers entsprechend.

- Schütten Sie den Schmutz weg. Reinigen Sie den LED-Wassertank 4 / 23 mit einem weichen und leicht feuchten Tuch.

Keramik-Diffusor (HG10428A):

- Spülen Sie die obere Abdeckung 2, die Spritzschutz-Abdeckung 3 und den LED-Wassertank 4 unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie alles ab, bevor Sie sie am Diffusor anbringen.

Flammen-Effekt Diffusor (HG10428B)

- Spülen Sie die obere Abdeckung 22 und den LED-Wassertank 23 unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie alles ab, bevor Sie sie am Diffusor anbringen.

Hinweis: Entleeren und reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung. Reinigen Sie das Produkt vor dem nächsten Gebrauch. Reinigen Sie den Wassertank 4 / 23 alle 3 Tage.

● Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.

● Fehlerbehebung

● = **Fehler**
◉ = Mögliche Ursache
○ = Maßnahme

● = **Das Produkt funktioniert nicht.**
◉ = Das Wasser ist verbraucht.
○ = Trennen Sie das Gerät von der Steckdose. Füllen Sie das Wasser im LED-Wassertank 4 oder 23 wieder auf.

● = **Der Nebel kann nicht richtig freigesetzt werden.**
◉ = Die obere Abdeckung 2 oder 22 oder die Spritzschutz-Abdeckung 3 ist nicht richtig montiert.
○ = Bringen Sie die obere Abdeckung 2 oder 22 oder die Spritzschutz-Abdeckung 3 wieder am LED-Wassertank 4 oder 23 an.

● = **Der Nebel kann nicht freigesetzt werden.**
◉ = Zu viel Wasser im LED-Wassertank 4 oder 23.
○ = Füllen Sie kein Wasser über den maximalen Füllstand 19 oder 38 in den LED-Wassertank 4 oder 23 ein.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden.

Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie ein-geschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis

des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungs- fehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt be-schädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungs- fehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 440798_2301) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Start-seite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

CE