

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NL

BE



PROFESSIONELE DUIK- EN SNORKELSET

IAN 311346

IAN 311362

IAN 311363

crivit[®]
— BEACH —

PROFESSIONELE DUIK- EN SNORKELSET

INHOUDSOPGAVE

1. Masker

- Gebruiksdoel
- Verzorging en gebruik
- Waarschuwing en veiligheidsinstructies

2. Snorkel

- Gebruik en onderdelen
- Waarschuwing
- Verzorging en gebruik

3. Zwemvliezen

- Gebruiksdoel
- Verzorging en gebruik

4. Onderhoud, opslag

5. Veiligheidstechnische aanwijzingen

6. Afvoeren

Lees a.u.b. deze handleidingen, voordat u het masker, de snorkel en de zwemvliezen voor de eerste keer gaat gebruiken. Water is voor ons een vreemd medium waarin speciale gevaren kunnen optreden en bijzondere kennis nodig is. Om te zorgen dat u veilig de onderwaterwereld kunt beleven adviseren wij u dringend, voor het eerste gebruik bij een erkende duikorganisatie zoals bijv. CMAS®, SSI®, PADI® te informeren naar de regels voor duiken en snorkelen en deze vervolgens nauwkeurig aan te houden.

Deze ABC-set bestaat uit een masker, snorkel en zwemvliezen in een transport- en bewaartas en is in twee versies verkrijgbaar die weer onderverdeeld zijn in twee maten.

#311362, #311363: voor jongeren en kinderen met lichaamslengte onder 150 cm (Snorkel van klasse B) en:

- schoenmaat 27–31, US 9–13
- schoenmaat 32–37, US 13 ½–5

#311346: voor volwassenen met een lichaamslengte meer dan 150 cm (Snorkel van klasse A) en:

- schoenmaat 37–41, US Men 5–8 ½, US Women 6–9 1/2
- schoenmaat 42–47, US 9–13

Wees er a.u.b. zeker van, dat u de passende set voor uw lichaamslengte en schoenmaat heeft gekozen.

U vindt de nummers 311346 resp. 311362, 311363 afgedrukt in de maskerband, op de snorkel en op de zwemvliezen, Snorkel van klasse A of Snorkel van klasse B op de snorkelbuis en de schoenmaten aan de onderkant van het voetdeel van de zwemvliezen.

1. MASKER

Gebruiksdoel:

deze persoonlijke beschermingsuitrusting (PSU) uit de categorie 1 werd gefabriceerd, om de ogen van de gebruiker te beschermen tegen direct contact met water. Dit artikel voldoet aan de specificaties en noodzakelijke veiligheidseisen van de richtlijn 89/686/EEG voor de persoonlijke beschermingsuitrusting. Het masker dient als kijkhulpmiddel bij het duiken en snorkelen.

Bij slecht zicht moet u een opticien raadplegen, die voor u geslepen glazen kan oplijmen of u kunt contactlenzen gebruiken. Houd er rekening mee, dat u onder water objecten ca. 30 procent groter ziet en afstanden ca. 25 procent minder groot lijken dan dat deze in werkelijkheid zijn.

Verzorging en gebruik:

Controleer alle onderdelen van het masker op optimale toestand. Vervang beschadigde onderdelen voor het gebruik.

- Controleer de lektheid van het masker door een visuele controle en rekbaarheidscontrole van de siliconen van de maskerband en afdichting van het masker. Bij beschadiging het masker niet meer gebruiken.
- Controleer de pasvorm en de dichtheid van het masker door deze met de hand op het gezicht te drukken en door iets in te ademen door de neus een onderdruk op te wekken. Het masker moet bij ingehouden adem zelfstandig op het gelaat blijven zitten. Hoofd- en baardharen onder de afdichtings-rand van het masker kunnen de dichtheid beïnvloeden.
- Breng voor ieder gebruik aan de binnenkant op de droge glazen een anticondensmiddel gelijkmatig aan. Het masker daarna kort met water uitspoelen. U voorkomt daarmee dat het masker onder water beslaat.
- Het masker wordt omgedaan door het masker met één hand op uw gelaat te plaatsen en dan met de andere hand de maskerband naar achteren toe horizontaal over het hoofd te trekken. De maskerband moet uw masker met lichtte druk op het gezicht vasthouden. Uw masker is aan beide zijden met snelsluitingen uitgerust. Voor het spannen van de band eenvoudig aan het uiteinde van de maskerband trekken. Druk voor losmaken met de duimen de gesp naar voren.
- Als alternatief kunt u de maskerband ook met de Quick Disconnect helemaal losmaken. Druk hiervoor op de ronde zwarte knop van de gesp en trek de band eruit. Voor het opzetten weer insteken tot de knop vastklikt.

(Afb. 1) 1. 2.




Let op:

een te vast aangetrokken maskerband vervormt uw masker en veroorzaakt minder dichtheid resp. pasvorm. Bovendien moet worden gecontroleerd, of samendrukken van de neus-poc-ket voor een eventueel noodzakelijke drukcompensatie kan plaatsvinden.

⚠ Waarschuwing:

een defect masker kan de gebruiker in gevaar brengen. Maak uzelf voor het gebruik vertrouwd met het gebruik van het masker, gebruik dit masker de eerste keer in een veilige omgeving, bijv. een zwembad. Voor een veilig gebruik is oefenen met snorkelen een voorwaarde.

(Afb. 2)

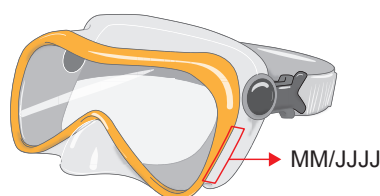

Productiedatum

Links op de rand van het masker is de productiedatum te vinden in het formaat MM/JJJJ (zie afb. 2)

Wanneer het product op de juiste manier wordt bewaard en gebruikt en gebruikt zoals bedoeld, heeft het een levensduur van 3 jaar vanaf de productiedatum.

Veiligheidsinstructies:

ter vergroting van de slagsterkte bestaat het maskerglas uit veiligheidsglas en valt in geval van breuk uiteen in kleine stukken. Toch kunnen ook slagvaste maskerglazen breken of versplinteren en daardoor lichamelijk letsel voor de gebruiker veroorzaken, wanneer deze aan overmatige krachten resp. een botsing worden blootgesteld. Spring daarom niet met het gezicht naar beneden in het water, om een overmatige belasting van het maskerglas te voorkomen. Als u in het water springt, altijd één hand voor het glas van het masker houden.

2. SNORKEL

Gebruiksdoel:

Gebruik de snorkel alleen in het water.

De snorkel is bedoeld om de duiker het ademen mogelijk te maken, te snorkelen of te zwemmen in het water. De snorkel maakt het mogelijk om tijdens het zwemmen over het wateroppervlak het hoofd onder water te houden en daarbij adem te halen. Deze snorkels voldoen aan alle bepalingen in de EU-norm EN1972 en zijn dienovereenkomstig onderverdeeld in:

- **Klasse A:** Snorkel voor personen met hoge longcapaciteit, dus een totaal binnenvolume van de snorkel (dode ruimte van de snorkel voor het opnieuw inademen van de uitgeademde lucht) van max. 230 ml en een afstand tussen het midden van de opening van het mondstuk en het onderste deel van de luchtinlaat van max. 380 mm. (EN 1972:2015-12, 3.2)
- **Klasse B:** Snorkel voor personen met lage longcapaciteit, dus een totaal binnenvolume van de snorkel (dode ruimte van de snorkel voor het opnieuw inademen van de uitgeademde lucht) van max. 150 ml en een afstand tussen het midden van de opening van het mondstuk en het onderste deel van de luchtinlaat van max. 350 mm (bijv. kinderen). (EN 1972:2015-12, 3.2)

U vindt deze classificatie op de snorkelbuis zoals boven aangegeven.

Opmerking:

Personen van klasse A kunnen snorkels van beide soorten gebruiken.

Ventiel en Drytop:

Uw snorkel is zowel met een ventiel als ook met een gepatenteerde DryTop* uitgerust. Het ventiel zit aan het onderste uiteinde in het snorkellichaam en voert binnengedrongen water af. Hier wordt bij normaal uitademen eventueel binnengedrongen water of condenswater via het ventiel uit de snorkel geperst. Aan het bovenste uiteinde van de snorkel bevindt zich de DryTop, die ook het binnendringen van water bij het duiken en bij sterke golfslag moet voorkomen. Let er a.u.b. op, dat de vlotter in de DryTop de snorkel afsluit wanneer u uw hoofd te diep onder water steekt of wanneer een golf de vlotter naar boven drukt. Op dat moment kunt u ook niet meer ademen. Dit is een correcte werking, omdat anders water in de snorkel zou stromen.

Het ventiel opent vanzelf weer, wanneer de golf voorbij is of u het hoofd weer wat optilt.

Wanneer de vlotter te vaak de snorkel zonder reden afsluit, controleer dan de correcte pasvorm van de snorkel en uw hoofdhouding (zoals hiervoor beschreven).

* Pat. US 6,843,246 B2

De geïntegreerde zit op het snorkellichaam en is bedoeld voor signaleren aan de oppervlakte. De fluitton kan over grotere afstanden beter worden gehoord dan hard roepen. Let erop, dat er niemand voor u aanwezig is, wanneer u de gebruikt. U kunt daarbij het gehoor van deze persoon beschadigen. Gebruik de fluit niet zonder reden maar alleen in noodsituaties of wanneer u de aandacht wilt trekken.

Verzorging en gebruik:

- Gebruik de snorkel nooit zonder de gekleurde veiligheids-stop omdat de signaalkleur ervoor zorgt, dat u door voorbij varende boten wordt gezien.
- Controleer voor ieder gebruik, dat geen onderdelen zijn beschadigd (doorgebeten mondstuk, ontbrekend membraan op uitademventiel, bevestigingsclip). Vervang beschadigde onderdelen en gebruik de snorkel alleen in optimale toestand.

Waarschuwing:

een defecte snorkel brengt de gebruiker in gevaar.

Voor het duiken:

Let er op, dat de snorkel in gemonteerde toestand buiten de maskerband links van de bril zit.

Opgelet a.u.b.:

de snorkel is gemaakt om links gedragen te worden. Gebruik aan de rechterkant is mogelijk. Hiervoor het mondstuk lostrekken en 180° gedraaid weer plaatsen. Zorg ervoor, dat tijdens de ombouw geen vuil of zand in de afdichtingen terecht komt.

Opmerking:

De signaalfluit ligt nu boven maar dit heeft geen invloed op het gebruik. De snorkelhouder wordt nu aan de rechterkant gemonteerd.

Zet het masker nu op en span de maskerbanden zoals hierboven beschreven. Nu kunt u de snorkelhouder naar boven/beneden schuiven zodat het snorkelmondstuk comfortabel voor uw mond zit. Schuif nu de snorkelhouder langs de maskerband naar voren/achteren zodat het oranje bovendeel van de snorkel ongeveer op ooghoogte achter uw hoofd ligt.

Test de snorkel voor het eerste gebruik in een veilige omgeving, bijvoorbeeld op het droge.

Controleer de pasvorm van de snorkel

Bevestig de snorkel met de houder op de hoofdband van het masker, masker opzetten, mondstuk van de snorkel in de mond nemen. Voor een spiegel eerst de juiste pasvorm en stand van de snorkel controleren. Bij de eerste duik in het water door een begeleider de pasvorm en de stand van de snorkel nogmaals laten controleren.

Gebruik van de snorkel:

Neem de snorkel zodanig in de mond, dat het mondstuk goed aanligt tussen uw lippen en uw tandvlees. Met de tanden moet u de lip van het mondstuk pakken; bijt deze niet door! U moet de eerste ademhaling door de snorkel op het droge oefenen. Let erop, diep en vooral gelijkmatig door de buis te ademen. In het begin kan dat wat raar aanvoelen, maar u zult snel aan de snorkel wennen. Nu kunt u de snorkel in het water uitproberen: bevestig de snorkel met de houder op de maskerband van het masker. Zet dan het masker op. Voor gebruik moet u het mondstuk in de mond nemen en de pasvorm van de snorkel dienovereenkomstig aanpassen. Binnengedrongen water kan het beste door krachtig uitademen via de snorkel-buis worden afgevoerd. Ga plat liggen op het wateroppervlak en houd een

horizontale positie vast. Uw gezicht is naar de grond gericht en de snorkel moet verticaal omhoog wijzen. Vergeet niet, wanneer u duikt, te stoppen met ademen. Haal eerst diep adem en houd deze vast. Houd de snorkel bij het duiken in de mond en bijt met lichte druk op het mondstuk. Wanneer u weer opduikt, ademt u eerst uit om eventueel binnengedrongen water uit de snorkel te blazen. Omdat de snorkel een ventiel heeft, dat het binnendringen van water bij het duiken verhindert, is het krachtig uitblazen van de snorkel overbodig.

 **Waarschuwing:**

Kinderen of personen met een laag longvolume mogen alleen snorkels van klasse B gebruiken, omdat anders de gezondheid in gevaar kan komen. (stikken, bewusteloosheid of onderdruk in de longen).

De snorkel bestaat uit een mondstuk van siliconen, die op het snorkellichaam zit. Via een vouwslang (volwassenen) resp. een verbindingstuk (kinderen) zijn het snorkellichaam en de adembuis met elkaar verbonden. Aan het bovenste uiteinde van de adembuis bevindt zich een DryTop in signaalkleur. De snorkel wordt aan de linkerkant van de duikbril bevestigd, zodat het mondstuk vanaf links aankomt.

 **Waarschuwing:**

verleng de snorkel in geen geval! Er bestaat levensgevaar door stikken, bewusteloosheid of onderdruk in de longen.

 **Waarschuwing:**

bij een geplande duik van meer dan 3 meter diep moet de snorkel uit de mond worden genomen.

3. ZWEMVLIEZEN

Gebruiksdoel:

met de zwemvliezen kunt u zich sneller en met minder krachtsinspanning door het water bewegen.

Verzorging en gebruik:

Deze zwemvliezen zijn bedoeld voor gebruik met blote voeten en hebben een open voetdeel. De zwemvliezen zijn passend voor meerdere schoenmaten: S: EU 27–31, US 9–13, M: EU 32–37, US 13 1/2–5, M/L: EU 37–41, US Men 5–8 1/2, US Women 6–9 1/2, L/XL: EU 42–47, US 9–13

Voor het gemakkelijk aandoen van de zwemvliezen maakt u eerst de band los. Druk hiervoor op een snelsluiting en trek aan de band, zodat een grotere insteekopening ontstaat. Herhaal dit indien nodig met de andere sluiting. Schuif nu met de voet zo ver mogelijk in het voetbed. Trek nu aan het uiteinde de banden strak. De band moet strak aanliggen maar niet overmatig tegen de hiel duwen.

Wanneer de band tijdens het snorkelen/duiken van de hiel glijdt moet u deze strakker trekken.

Na het snorkelen drukt u op de snelsluiting en maakt u de band los om de voet los te kunnen maken.

Gebruik de zwemvliezen nooit om op te lopen. De zwemvliezen kunnen daardoor beschadigd raken en er bestaat struikelgevaar. Leg de zwemvliezen daarom dichtbij de rand van het zwembad, de reling of in het water op een plaats waar vandaan u direct weg kunt zwemmen.

4. OPSLAG EN BEWAREN

- Spoel na iedere duik de snorkel, het masker en de zwemvliezen uit met schoon water.
- Bewaren beschermd tegen directe zonnestralen, niet bij extreme temperaturen en niet in de buurt van rubber in droge toestand. Rubber kan zwarte verkleuringen van het siliconen veroorzaken.
- Bescherm uw equipment tegen verontreinigd of oliehoudend water, oplosmiddelen, wasmiddelen, alcohol.
- Let erop, dat u uw equipment droog opslaat anders kan bacterie- en schimmelmicrobiële groei in de poriën ontstaan.

5. VEILIGHEIDSTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Conform richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen wijzen wij op het volgende:

- Ieder gebruik van het masker, de snorkel en de zwemvliezen stelt als voorwaarde de exacte kennis en het aanhouden van deze gebruiksaanwijzing.
- Masker, snorkel en zwemvliezen zijn alleen voor het toepassingsdoel en het gebruik conform deze handleiding bedoeld.
- Controleer uw equipment voor gebruik op optimale toestand.
- Voor de service mogen alleen originele reserveonderdelen van S-Plus Sports worden gebruikt.
- De aansprakelijkheid voor het veilig functioneren van het masker, de snorkel en de zwemvliezen gaat in ieder geval over op de eigenaar of de gebruiker, zodra de voorgaande instructies niet worden aangehouden, er verkeerd onderhoud/reparatie is uitgevoerd, er geen originele S-Plus Sports reserveonderdelen werden gebruikt of wanneer gebruik plaatsvindt, dat niet overeenkomt met het correcte gebruik.
- S-Plus Sports GmbH is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door niet aanhouden van de voorgaande instructies.

6. AFVOEREN

Neem voor het correct afvoeren contact op met de lokale autoriteiten.

Wij wensen u veel snorkel- en duikplezier!

Verkoop:

S-Plus Sports AG
Alter Wall 67–69
20457 Hamburg
Duitsland

Vragen en hulp omtrent het product:

service@s-plus-sports.de

© Copyright 2011 Alle rechten en technische veranderingen voorbehouden. Ook voor het deels nadrukken of fotomechanisch weergeven (fotokopie, microkopie) is toestemming vooraf nodig van S-Plus Sports AG, Hamburg.

Stand van de informatie : 01 / 2019 · Ident.-No.: 012019 – NL

Garantie van S-Plus Sports AG

Geachte klant,

U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Bij gebreken aan dit product kunt u aanspraak maken op wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hierna beschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de aankoopdatum. Bewaar de originele kassabon goed. Dit document is nodig als aankoopbewijs.

Als binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen. Deze garantie vereist dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en schriftelijk kort wordt omschreven, wat het defect is en wanneer het is opgetreden.

Als het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Met reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantietermijn en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantietermijn wordt door de wettelijke aanspraken niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij de aankoop aanwezige schade en gebreken moeten direct na het uitpakken worden gemeld. Reparaties na het verstrijken van de garantietermijn moeten worden betaald.

Omvang van de garantie

Het apparaat wordt volgens strenge kwaliteitsnormen geproduceerd en voor aanlevering nauwgezet gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of productiefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en daarom als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu's of onderdelen die zijn vervaardigd uit glas.

Deze garantie vervalt als het product beschadigd, onjuist gebruikt of onderhouden is. Voor een juist gebruik van het product dienen alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen te worden opgevolgd. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing afgeraden of waarvoor gewaarschuwd wordt, moeten beslist worden vermeden.

Het product is alleen bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik. Bij misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet door onze geautoriseerde serviceafdeling zijn gedaan, vervalt de garantie.

Afwikkeling van de garantie

Om uw garantieverzoek snel te kunnen verwerken, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Houd voor alle verzoeken de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 311346 of 311362, 311363) gereed als bewijs van de aankoop.
- Het artikelnummer kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing, de opdruk op de maskerband, de snorkel of de zwemvliezen.
- Als fouten bij het functioneren of andere gebreken optreden, neemt u eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo's en software downloaden.



SERVICE

S-Plus Sports AG
E-Mail: service@s-plus-sports.de
Telefoon: 0049 40 36 006 281
Vestigingsplaats: Duitsland

IAN 311346
IAN 311362
IAN 311363



LEVERANCIER

Let erop dat het volgende adres geen serviceadres is. Neemt u eerst contact op met de boven genoemde serviceafdeling.

S-Plus Sports AG
Alter Wall 67–69, 20457 Hamburg, Deutschland

IAN 311346

IAN 311362

IAN 311363

