

SILVERCREST®



KÖRPERHAARTRIMMER SKHT 3.7 A1

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Stand der Informationen:
07/2023 ID: SKHT 3.7 A1_23_V1.7

DE
KÖRPERHAARTRIMMER
Bedienungsanleitung

IAN 431557_2301

DE

IAN 431557_2301











DE



Deutsch..... 2



Übersicht

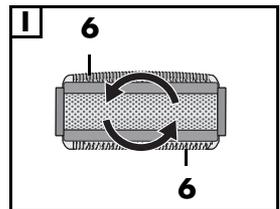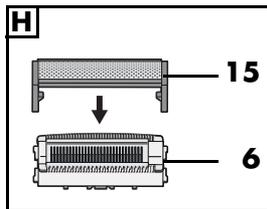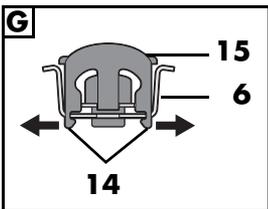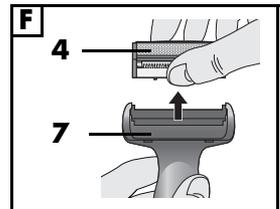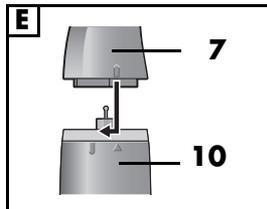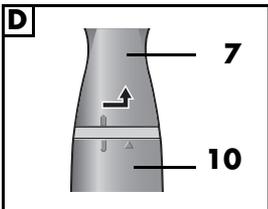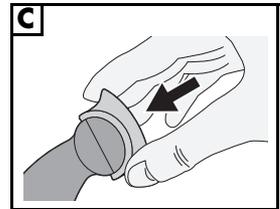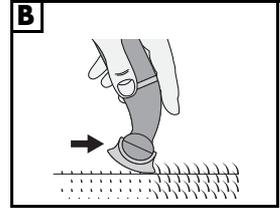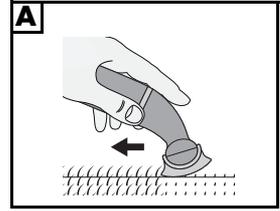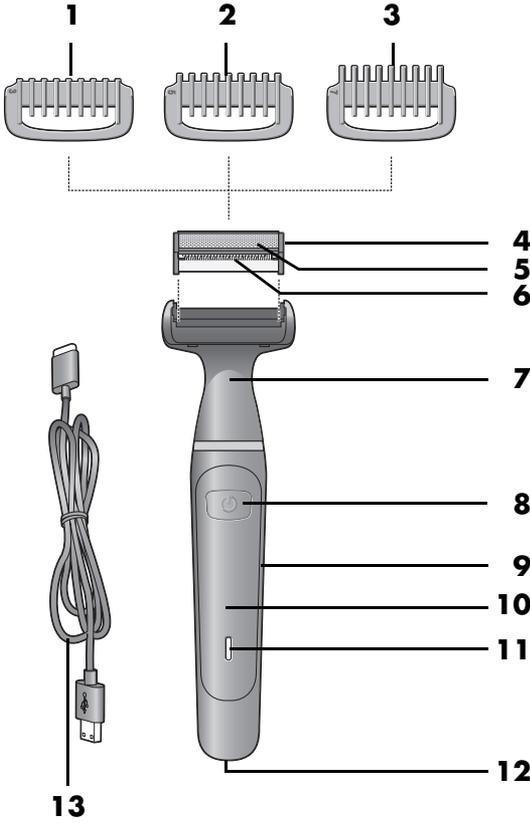

Inhalt

1. Übersicht	3
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3. Sicherheitshinweise	4
4. Lieferumfang	6
5. Aufladen	7
6. Bedienen	7
6.1 Wechseln der Kammaufsätze	7
6.2 Trimmen	8
6.3 Rasieren	8
7. Reinigen und Pflege	9
8. Aufbewahren	9
9. Teile nachbestellen	10
10. Entsorgen	10
11. Problemlösungen	11
12. Technische Daten	12
13. Garantie der HOYER Handel GmbH	12

1. Übersicht

- 1 Kammaufsatz (3 mm)
- 2 Kammaufsatz (5 mm)
- 3 Kammaufsatz (7 mm)
- 4 Rasierkopf (bestehend aus Scherfolie und Schermessern)
- 5 Scherfolie
- 6 Schermesser
- 7 Aufsatz
- 8 Ein-/Ausschalter
- 9 Körperhaarrtrimmer (bestehend aus Handteil und Aufsatz)
- 10 Handteil
- 11 LED
 - leuchtet rot während des Ladevorgangs: Akku wird geladen
 - leuchtet weiß am Ende des Ladevorgangs: Akku voll geladen
 - blinkt im Betrieb langsam rot: Akku-Ladezustand niedriger als 20 %
 - blinkt im Betrieb schnell rot: Akku-Ladezustand niedriger als 10 %
 - leuchtet weiß im Betrieb
- 12 USB-C-Buchse
- 13 USB-Ladekabel (USB Typ A auf USB Typ C), 1 m
- 14 Halter am Kunststoffrahmen der Scherfolie
- 15 Kunststoffrahmen der Scherfolie

Ohne Abbildung:

- Klingenöl
- Reinigungsbürste

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Körperhaarrtrimmer.

Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- **Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.**
- **Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**
- **Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.**
- **Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Körperhaarrtrimmer!

Symbole am Gerät



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät zur Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne geeignet ist. Sie können es unter fließendem Wasser reinigen.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Körperhaarrtrimmer ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Körperhaaren (außer an Kopf, Hals und Gesicht) vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Schneiden Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar und kein Tierhaar.

HINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Kopf- oder Barthaaren. Sie erzielen dabei kein zufriedenstellendes Ergebnis.

3. Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ⊙ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- ⊙ **GEFAHR!** Trennen Sie das Gerät vom USB-Ladekabel, bevor es im Wasser gereinigt wird.
- ⊙ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Ladekabel.
- ⊙ Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.



GEFAHR für Kinder!

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ⊙ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere!

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



WARNUNG - Gefährdung durch Akkus!

Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- ⊙ Wegen der hohen Stromaufnahme laden Sie den Körperhaarrtrimmer nicht an einem Notebook / PC. Laden Sie den Körperhaarrtrimmer nur über ein USB-

Netzteil (1 A Ausgangsstrom, nicht im Lieferumfang enthalten).

- ⊙ Bei Verwendung eines USB-Netzteils muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB-Netzteil schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzteils.
- ⊙ Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil (USB-Ladekabel USB Typ A auf USB Typ C) auf.
- ⊙ Das Gerät darf während des Aufladens nicht abgedeckt werden.
- ⊙ Das Gerät darf nur in einer trockenen Umgebung und nicht in der Nähe von Wasser geladen werden.
- ⊙ Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden! Es besteht **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- ⊙ Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. Es besteht **BRANDGEFAHR!**

- ⊙ Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
 - Der Akku kann nicht entnommen werden!
 - Dieses Gerät darf nicht geöffnet werden!
 - Geben Sie das Gerät komplett zum Entsorgen!
- ⊙ Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- ⊙ Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von +10 °C bis +35 °C. Laden Sie den Akku auch nur in diesem Temperaturbereich.
- ⊙ Zum Laden nur Netzteil der Schutzklasse II verwenden, das für die Verwendung mit Haushaltsprodukten zugelassen ist.
Die Ausgangsleistung des Netzteils darf 5 V, 1 A nicht überschreiten.
- ⊙ Verwenden Sie die Reinigungsbürste nur zum Reinigen der Schermesser, aber keinesfalls zum Reinigen der Scherfolie. Borsten könnten sich in der Scherfolie verfangen und diese beschädigen.
- ⊙ Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- ⊙ Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

HINWEIS zur Hygiene

- Das Gerät sollte aus hygienischen Gründen nur von einer Person verwendet werden.

4. Lieferumfang

- 1 Körperhaartrimmer **9**
- 1 USB-Ladekabel
(USB Typ A auf USB Typ C), 1 m **13**
- 1 Kammaufsatz **1** (3 mm)
- 1 Kammaufsatz **2** (5 mm)
- 1 Kammaufsatz **3** (7 mm)
- 1 Reinigungsbürste
- 1 Klingenöl
- 1 Kurzanleitung (beiliegend)
- 1 Bedienungsanleitung (online)

WARNUNG vor Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kammaufsatz oder beschädigter Scherfolie.

WARNUNG vor Verletzungen!

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Aufsätze aufstecken oder wechseln sowie vor jeder Reinigung.
- ⊙ Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Scherfolie des Rasierkopfes aus. Sie ist dünn und kann leicht beschädigt werden.

5. Aufladen



WARNUNG!

- ⊙ Wegen der hohen Stromaufnahme laden Sie das Gerät nicht an einem Notebook / PC. Laden Sie das Gerät nur über ein USB-Netzteil (1 A Ausgangsstrom, nicht im Lieferumfang enthalten).
- ⊙ Das Gerät darf beim Aufladen des Akkus nicht abgedeckt werden.
- ⊙ Das Gerät darf nur in einer trockenen Umgebung und nicht in der Nähe von Wasser geladen werden.

HINWEISE:

- Bei Verwendung eines USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) beachten Sie dessen Bedienungsanleitung.
- Laden Sie vor der Erstanwendung den Körperhaarrtrimmer **9** ca. 90 Minuten auf.
- Wenn die Akkus nahezu leer sind, blinkt die LED **11** schnell rot. Das Gerät ist dann nur noch kurze Zeit betriebsbereit.
- Die Ladedauer eines leeren Akkus beträgt ca. 90 Minuten (bei einem Ladestrom von 1 A).
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht in Betrieb genommen werden.

1. Schalten Sie ggf. das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **8** aus.
2. Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels **13** in die USB-C-Buchse **12** des Gerätes.
3. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **13** mit einem USB-Netzteil (min. 1 A Ausgangsstrom, nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Die LED **11** leuchtet rot während des Ladevorgangs. Die LED leuchtet weiß, wenn der Akku voll geladen ist.

6. Bedienen

HINWEISE:

- **Bild A+B:** Halten Sie den Körperhaarrtrimmer **9** bei allen Anwendungen in einem Winkel von ca. 45° zur Haut.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Kopf- oder Barthaaren. Sie erzielen dabei kein zufriedenstellendes Ergebnis.

6.1 Wechseln der Kammaufsätze

WARNUNG vor Verletzungen!

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen, ist bereits ein Kammaufsatz (**1**, **2**, **3**) montiert. Der Kammaufsatz übernimmt dabei die Funktion einer Schutzkappe. Stecken Sie nach jedem Gebrauch des Körperhaarrtrimmers **9** einen Kammaufsatz auf.

- Verwenden Sie die Kammaufsätze als Vorbehandlung für längere Haare (länger als 20 mm) oder um die Haare auf folgende Längen zu trimmen:
 - Kammaufsatz **1**: 3 mm
 - Kammaufsatz **2**: 5 mm
 - Kammaufsatz **3**: 7 mm

Aufstecken

- **Bild C:** Setzen Sie einen Kammaufsatz (**1**, **2**, **3**) vorsichtig auf den Rasierkopf **4**. Danach drücken Sie den Kammaufsatz bis zum Anschlag herunter.

Abnehmen

- **Bild C:** Zum Abnehmen ziehen Sie den Kammaufsatz einfach vom Körperhaarrtrimmer **9** ab.

6.2 Trimmen

WARNUNG vor Verletzungen!

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.

HINWEISE:

- Das Gerät kann sowohl auf trockener als auch auf nasser Haut eingesetzt werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Haare beim Trimmen trocken sind.
- Bewegen Sie den Körperhaartrimmer für ein sanftes Trimmen langsam gegen die Haarwuchsrichtung.
- **Bild I:** Das Schermesser **6** des Rasierkopfes **4** ist auf der einen Seite gerade und auf der anderen Seite leicht gerundet. Verwenden Sie je nach Körperregion die passende Seite beim Trimmen. **Bild F:** Ziehen Sie ggf. den Rasierkopf **4** vom Aufsatz **7** ab. Drehen Sie den Rasierkopf **4** um 180° und stecken ihn zurück in den Aufsatz **7**.
- Straffen Sie empfindliche Hautbereiche beim Trimmen.
- Üben Sie keinen starken Druck aus.

1. Stecken Sie einen Kammaufsatz (**1**, **2**, **3**) auf den Rasierkopf **4**.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **8** ein.
3. **Bild A+B:** Führen Sie den Körperhaartrimmer flach über die Haut und halten Sie dabei das Gerät immer in einem Winkel von ca. 45°. Bewegen Sie den Körperhaartrimmer langsam gegen die Haarwuchsrichtung. Das Gerät können Sie dabei in beide Richtungen bewegen (vorwärts oder rückwärts).
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **8** erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.

6.3 Rasieren

WARNUNG vor Verletzungen!

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Scherfolie **5** des Rasierkopfes **4** aus. Sie ist dünn und kann leicht beschädigt werden.

HINWEISE:

- Das Gerät ist sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur geeignet. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei trockenen Haaren.
- Bewegen Sie den Körperhaartrimmer für ein sanftes Rasieren langsam gegen die Haarwuchsrichtung.
- Verwenden Sie für die Nassrasur keine weiteren Zusätze wie Rasier- oder Seifenschaum, Rasiergel oder Rasiercreme. Sie beeinträchtigen das Ergebnis und können den Rasierkopf **4** verstopfen.
- Straffen Sie empfindliche Hautbereiche beim Rasieren.
- Nach anfänglichen Anwendungen kann es zu einer vorübergehenden Rötung oder Reizung der Haut kommen, da sich die Haut erst an die Rasur gewöhnen muss. Diese Erscheinung ist normal und dauert im Allgemeinen zwischen 2 und 4 Wochen.

1. Entfernen Sie ggf. einen aufgesteckten Kammaufsatz vom Rasierkopf **4**.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **8** ein.
3. Halten Sie den Rasierkopf **4** im rechten Winkel zur Hautoberfläche und führen Sie ihn ohne Druck über die Haut. Bewegen Sie das Gerät langsam gegen die Haarwuchsrichtung. Das Gerät

- können Sie dabei in beide Richtungen bewegen (vorwärts oder rückwärts).
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **8** erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.

7. Reinigen und Pflege

WARNUNG vor Verletzung!

- ⊙ Schalten Sie vor jeder Reinigung den Körperhaartrimmer **9** aus.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Trennen Sie ggf. das USB-Ladekabel **13** vom Körperhaartrimmer **9**.
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Körperhaartrimmer

- Wischen Sie das Gehäuse des Körperhaartrimmers **9** mit einem feuchten Tuch ab.
- **Bild D+E:** Für eine intensivere Reinigung des Aufsatzes können Sie diesen vom Handteil trennen. Lassen Sie den Aufsatz vollständig trocknen, bevor Sie ihn montieren.

Kammaufsätze

- Nehmen Sie den Kammaufsatz (**1, 2, 3**) ab. Spülen Sie den Kammaufsatz mit Wasser ab und lassen Sie diesen trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Rasierkopf

HINWEIS: Geben Sie von Zeit zu Zeit einige Tropfen säurefreies Öl auf die Schermesser **6** (alternativ zum mitgelieferten Öl verwenden Sie z. B. Nähmaschinenöl). Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab.

1. Schalten Sie ggf. das Gerät aus.
2. Reinigen Sie die Schermesser **6** mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
3. **Bild F:** Ziehen Sie den Rasierkopf **4** vom Aufsatz **7** ab.
4. Klopfen Sie den Rasierkopf **4** aus.
5. **Bild G+H:** Biegen Sie die Halter **14** am Kunststoffrahmen der Scherfolie **15** nach außen und nehmen die Schermesser **6** ab.
6. Reinigen Sie Schermesser **6** und Scherfolie **5** unter fließendem Wasser.
7. Lassen Sie die Teile trocknen.
8. Setzen Sie den Kunststoffrahmen der Scherfolie **15** auf die Schermesser **6** und drücken Sie diese vorsichtig zusammen, bis die Teile einrasten. Drücken Sie nur auf den Kunststoffrahmen der Scherfolie **15** und nicht auf die Scherfolie **5**! Diese ist zerbrechlich.
9. **Bild F:** Setzen Sie den Rasierkopf **4** vorsichtig auf den Aufsatz **7**. Fassen Sie den Rasierkopf dabei an beiden Seiten an den Schermessern **6** an. Drücken Sie den Scherkopf in den Aufsatz, bis er einrastet. Drücken Sie dabei nicht auf die Scherfolie **5**.

8. Aufbewahren

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, lagern Sie dieses an einem Platz, wo weder starke Hitze noch Feuchtigkeit auf das Gerät einwirken können.
- Laden Sie den Akku, bevor Sie den Körperhaartrimmer **9** für längere Zeit ungenutzt lagern. Beachten Sie, dass ein zu langes Lagern ohne regelmäßiges Nachladen des Akkus die Akkukapazität verringern kann. Vermeiden Sie ein Tiefentladen des Akkus.

9. Teile nachbestellen

Zubehöerteile für den Körperhaartrimmer SKHT 3.7 A1 können Sie nachbestellen.

Bestellung online
shop.hoyerhandel.com



1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.
2. Mit dem QR-Code gelangen Sie auf eine Webseite, wo Sie die Nachbestellung vornehmen können.

10. Entsorgen

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden. Bei der Entsorgung des Gerätes ist an der zuständigen Entsorgungsstelle darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen integrierten Akku enthält. Der verwendete Akku ist ein Li-Ionen Akku. Die Abkürzung Li steht für das Element Lithium.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.



Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

Gerät entsorgen in Deutschland

In Deutschland sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

11. Problemlösungen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Akku leer?
Das Gerät ist lauter als gewöhnlich, vibriert stärker oder wird wärmer.	<ul style="list-style-type: none">• Muss der Rasierkopf 4 gereinigt werden?• Ist ein Teil defekt? Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht.
Schneideleistung lässt nach.	<ul style="list-style-type: none">• Muss der Rasierkopf 4 gereinigt werden?• Ist der Aufsatz 7 korrekt aufgesetzt?• Ist der Akku fast leer?• Müssen die Schermesser 6 des Rasierkopfes 4 geölt werden?• Ist die Haut feucht? Eine bessere Schneideleistung erzielen Sie bei trockener Haut.

12. Technische Daten

Modell:	SKHT 3.7 A1
Akku:	1x 3,7 V \equiv Li-Ion, 600 mAh, 2,22 Wh
Eingang:	1x USB-C-Buchse: 5 V \equiv 1 A
Schutzart (nur Trimmer, nicht USB-Ladekabel):	IPX7 (geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen)
Betriebstemperatur:	+10 °C bis +35 °C

Verwendete Symbole

	Schutzkleinspannung
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Gleichspannung

Technische Änderungen vorbehalten.

13. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer **IAN: 431557_2301** und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) **431557_2301** Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Service-Center

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: hoyer@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: hoyer@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN: 431557_2301



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift **keine Serviceanschrift** ist.

Kontaktieren Sie zunächst das genannte Service-Center.

HOYER Handel GmbH

Kühnehöfe 12

22761 Hamburg

DEUTSCHLAND