



## KNIFE SHARPENER

GB

KNIFE SHARPENER  
Instructions for use

HU

KÉSÉLEZŐ  
Használati útmutató

SK

BRÚSKA NA NOŽE  
Navod na používanie

HR


OŠTRAČ NOŽEVA  
Upute za uporabu

RS

OŠTRAČ NOŽEVA  
Uputstvo za korišćenje

IAN 540004\_2507

HU SK HR RS

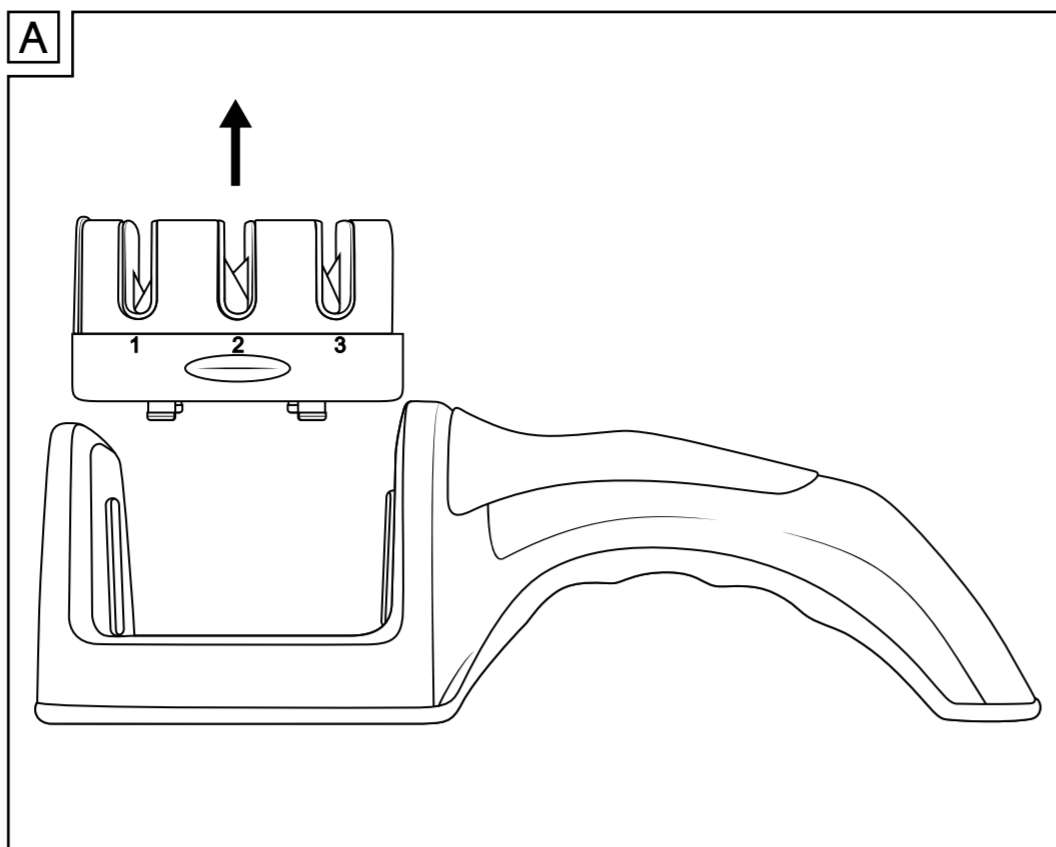

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

### PACKAGE CONTENTS

1 x knife sharpener  
1 x instructions for use

### TECHNICAL DATA

Date of manufacture [month/year]:  
12/2025

### INTENDED USE

This product is only intended for private use and not for commercial use. The product is suitable for left- and right-handed users. The product is not dishwasher safe.



### SAFETY INFORMATION

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!

#### Risk of injury!

- Never leave children unattended with the product. Keep away from children. The product is not a toy.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used if it is in perfect condition!

### USE

The product has three sharpening levels:

- Level 1: preparing the blade with tempered steel.
- Level 2: sharpening the knife with high-grade diamond rods.
- Level 3: polishing and resharpening the blade with ceramic rods.

Proceed as follows to sharpen the knife:

1. Place the product on a stable surface.
2. Use all three levels in succession for optimal sharpening.
3. Applying light pressure from above, pull the knife through the slots from the handle to the tip.
4. Repeat the process 3–5 times per level, or until you are satisfied with the result.

Important:

- Never move the knife back and forth.
- Do not use the product for serrated knives or scissors.
- After sharpening, clean the blades with a soft, damp cloth and then dry the blade.
- Ceramic blades can turn black after sharpening.

### STORAGE, CLEANING

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean the product carefully before using it for the first time. In order to be able to clean the sharpening head under running water, press the depressions on the sides together and pull it up [Fig. A].

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

### DISPOSAL

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

### NOTES ON THE GUARANTEE AND SERVICE HANDLING

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase [guarantee period] in accordance with the following provisions.



PDF ONLINE  
www.lidl-service.com

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 540004\_2507

Service Great Britain  
Tel.: 0800 404 7657  
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Szívből gratulálunk!

Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

### CSOMAG TARTALMA

1 x késélező  
1 x használati útmutató

### MŰSZAKI ADATOK

Gyártási dátum [hónap/év]:  
12/2025

### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék csak magáncélú felhasználásra alkalmas, üzleti, kereskedelmi célú használatra nem. A termék jobb- és balkezesek számára egyaránt alkalmas. A termék nem tisztítható mosogatógépben.



### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Fontos: figyelmesen olvassa el és feltétlenül őrizze meg a használati útmutatót!

#### Balesetveszély!

- Soha ne hagyjon a termékkel felügyelet nélkül gyermekeket. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem játékszer.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék épességét, illetve elhasználódását. A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!

### HASZNÁLAT

A termék három élezési fokozatot kínál:

- 1. fokozat: a penge előkészítése edzett acéllal.
- 2. fokozat: a kés élezése kiváló minőségű gyémántrudakkal.
- 3. fokozat: a penge csiszolása és utánélezése kerámiarudakkal.

Az élezéshez az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezze a terméket stabil felületre.
2. Az optimális élesség érdekében alkalmazza mindhárom fokozatot egymás után.
3. Húzza végig a kést enyhén rányomva, a markolat-tól a hegyéig, a nyílásokon.
4. Ismétlje meg a folyamatot 3–5 alkalommal minden fokozatnál, vagy addig, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel.

Fontos:

- Soha ne húzza a kést előre- és hátrafelé.
- Ne használja fogazott késekhez és ollókhoz.
- Az élezés után tisztítsa meg a pengét puha, nedves kendővel, és szárítsa meg a pengét.
- A kerámia pengék élezés után megfeketedhetnek.

### TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja. Az első használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Ahhoz, hogy az élezőfejet folyó víz alatt meg tudja tisztítani, nyomja össze a két oldalát a bemélyedéseknél, és húzza le [A ábra].

FONTOS! Ne használjon éles tisztítószerket a tisztításhoz.

### TUDNIVALÓK A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A terméket és a csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. A csomagolóanyagokat [például fóliatasakokat] tartsa távol a gyermekektől. Az elhasznált termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat a települési vagy városi önkormányzattól tudhatja meg. A terméket és a csomagolást környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani.

Az újrahasznosítási kód az újrafelhasználási ciklusba való visszavezetésre (újrahasznosítás) szánt különböző anyagok azonosítására szolgál. A kód az újrahasznosítási ciklus újrahasznosítási szimbólumából és az anyagot azonosító számból áll.

### A GARANCIÁVAL ÉS A SZERVIZ LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTUTATÓ

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év [garancia időtartama] garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyaghibára és feldolgozási hibára érvényes. A garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrészeknek tekintendő alkatrészekre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészekre sem, például a kapcsolókra vagy az üvegből készült alkatrészekre.

Kizárásra kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetészerűen vagy nem az előírt irányított felhasználási körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered.

A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ezért kérjük, őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is.

Kérjük, hogy reklamáció esetén először az alábbi szervizvonalat hívja, vagy e-mailen keressen minket. Garanciális esetekben a terméket saját döntésünk alapján ingyenesen megjavítjuk, kicseréljük vagy megtérítjük a vételárat. A garanciából további jogok nem következnek.

A jelen garancia nem korlátozza az Ön törvényes jogait, különösen a mindenkorú értékcsököl szembeni garanciaigényét.


IAN: 540004\_2507

Szerviz Magyarország  
Tel.: 06800 21225  
E-Mail: deltasport@lidl.hu

IAN 540004\_2507

HU SK  
HR RS

Blahoželáme! Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.


 Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podkla-dy.

### ROSSAH DODÁVKY

1 x brúska na nože
1 x návod na používanie

### TECHNICKÉ ÚDAJE

 Dátum výroby (mesiac/rok): 12/2025

### URČENÉ POUŽITIE

Tento výrobok je určený len na súkromné použitie a nie je určený na komerčné použitie. Výrobok je vhodný pre lavákov aj pravákov. Výrobok nie je vhodný do umývačky riadu.



### ⚠️ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôležité: Tento návod na používanie si starostlivo prečítajte a bezpodmienečne si ho odložte!

### ⚠️ NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nikdy nenechajte deti s výrobkom bez dozoru. Udržujte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výro-bok sa smie používať len v bezchybnom stave!

### POUŽITIE

Výrobok disponuje troma brúsnymi drážkami:

- Krok 1: Príprava čepele z tvrdenej ocele.
- Krok 2: Ostrenie noža pomocou vysoko kvalit-ných diamantových tyčíniek.
- Krok 3: Leštenie a doostrenie čepele pomocou keramických tyčíniek.

Pri brúsení postupujte takto:

- Umiestnite výrobok na stabilnú podložku.
- Na dosiahnutie optimálneho brúsenia použite postupne všetky tri drážky.
- Nôž ťahajte miernym tlakom cez drážku od ruko-väte až k špičke.
- Tento postup opakujte 3- až 5-krát pre každú drážku alebo dovtedy, kým nedosiahnete poža-dovaný výsledok.


Dôležité:

- Nôž nikdy neťahajte dopredu a dozadu.
- Nepoužívajte na zubkované nože a nožnice.
- Čepeľ po nabrúsení vyčistite mäkkou a vlhkou utierkou a nechajte ju vysušiť.
- Keramická ocieľka sa môže po brúsení sfarbiť načierno.


### SKLADOVANIE, ČISTENIE

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Pred prvým použitím výrobok starostlivo vyčistite. Aby ste mohli brúsnu hlavicu vyčistiť pod tečúcou vodou, stlačte zboku priehlbiny a vytiahnite ju (obr. A).
**DÔLEŽITÉ!** Výrobok nikdy nečistíte ostrými čistiaci-mi prostriedkami.

### POKYNY K LIKVIDÁCII

 Výrobok a obalový materiál zlikvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisov. Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.
Ďalšie

informácie o možnostiach likvidácie zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.

 Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného používania [recykliácia]. Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobraze-nie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

### POKYNY K ZÁRUKE A PRIEBEHU SERVISU

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy [záručná lehota] po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a preto sa po-važujú za diely podliehajúce opotrebovaniu [napr. batérie] alebo krehké diely, ako sú spinače alebo diely vyrobené zo skla. Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu po-užívania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vyme-nené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 540004\_2507

 Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Čestitamo!

Ovom kupnjom odľučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Upoznajte se s proizvodom prije prve upotrebe.

 Stoga pažljivo pročitajte sljedeće upute za uporabu.


Koristite se proizvodom samo na način kako je ov-dje opisano i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo upute za uporabu. Ako proizvod predajete drugim osobama, svakako im predajte i svu dokumentaciju.

### OPSEG ISPORUKE

1 x oštrač noževa

1 x upute za uporabu

### TEHNIČKI PODACI

 Datum proizvodnje (mjesec/godina): 12/2025

### NAMIJENSKA UPOTREBA

Proizvod je namijenjen samo za privatnu, a ne ko-mercijalnu upotrebu. Proizvod je prikladan za ljevake i dešnjake. Proizvod nije prikladan za pranje u stroju za pranje posuda.



### ⚠️ SIGURNOSNE NAPOMENE

Važno: pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu i obavezno ih čuvajte!

### ⚠️ Opasnost od ozljeda!

- Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora s proi-zvodom. Držite dalje od djece. Ovaj proizvod nije igračka.
- Prije svake upotrebe provjerite je li proizvod oštećen ili istrošen. Proizvod se smije upotreblja-vati samo u besprijejernom stanju!

### UPOTREBA

Proizvod ima tri stupnja oštrenja:

- Stupanj 1: priprema oštrice s kaljenim čelikom.
- Stupanj 2: noža visokokvalitetnim dijamantnim šipkama.
- Stupanj 3: poliranje i naknadno oštrenje oštrice keramičkim šipkama.

## NAPOMENE ZA GARANCIJU I POSTUPAK ZA SERVISIRANJE

Ovaj proizvod proizveden je pod brižnim nadzorom i stalnom kontrolom. Za ovaj proizvod DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH odobrava privatnim krajnjim korisnicima garanciju od tri godi-ne od datuma kupovine (garantni rok) u skladu sa sledećim odredbama. Garancija se odnosi samo na materijalne i obradne greške. Garancijom nisu obuhvaćeni delovi koji podležu standardnom ha-banju i stoga se smatraju potrošnim delovima (npr. baterije), kao ni lomljivi delovi kao što su prekidači ili delovi izrađeni od stakla. Prava koja proizlaze iz ove garanciju gube se ako je predmet korišćen nenamenski ili nepravilno i izvan njegove predviđene namene ili predviđenog obima upotrebe, kao i ukoliko se korisnik nije pridr-žavao navoda iz uputstva za upotrebu izuzev ako krajnji korisnik dokaže da postoji greška u materijalu ili njegovoj obradi koja ne proizlazi iz gorepome-nutih okolnosti.

Prava koja proizlaze iz garancije važe isključivo za period u okviru garantnog roka uz predočenje originalnog računa. Zato Vas molimo da sačuvate originalni račun. Garantni rok se ne produžava zbog popravki koje se vrše na osnovu garancije, zakonske garancije ili dobrih poslovnih običaja. To se odnosi i na zamenjene i popravljene delove. U slučaju bilo kakvih pritužbi, molimo Vas da prvo kontaktirate niže navedeni telefon dežurne servisne službe ili nas kontaktirajte putem e-pošte. U slučaju prava na garanciju, mi ćemo - po našem izboru - besplatno popraviti ili zameniti proizvod ili Vam vratiti novac prema kupoprodajnoj ceni. Druga prava nisu obuhvaćena garancijom. Ova garancija ne ograničava Vaša zakonska prava, a naročito ne Vaše pravo na potraživanje garancije prema predmetnom prodavcu.

IAN: 540004\_2507

 Servis Srbija
Tel.: 0800 300180
E-Mail: deltasport@lidl.rs

Za oštrenje postupite kao u nastavku:

- Stavite proizvod na stabilnu podlogu.
- Upotrijebite sva tri stupnja jedan za drugim za optimalno oštrenje.
- Povucite nož laganim pritiskom odozgora od drške do vrha kroz prereze.
- Ponovite postupak 3 – 5 puta po stupnju ili dok niste zadovoljni rezultatom.


Važno:


- Nož nikada ne vucite naprijed-natrag.
- Ne upotrebļavajte za nazubljene noževe i škare.
- Očistite oštrice nakon oštrenja mekom vlažnom krpom i osušite oštricu.
- Keramičke oštrice nakon oštrenja mogu poprimi-ti crnu boju.

### SKLADIŠTENJE, ČIŠĆENJE

Kada ne koristite proizvod, čuvajte ga uvijek u suhom i čistom stanju na sobnoj temperaturi. Prije prve upotrebe temeljito očistite proizvod. Kako biste glavu za oštrenje mogli očistiti pod tekućom vodom, pritisnite istodobno udubljenja s bočne strane i izvucite je [sl. A].
**VAŽNO!** Proizvod nikad nemojte čistiti ostrim sredstvima za čišćenje.

### UPUTA ZA ZBRINJAVANJE

 Zbrinite proizvod i ambalažne materijale u skladu s važećim lokalnim propisima. Čuvajte ambalažni materijal (kao što su npr. folijske vrećice) izvan dohvata djece. Za više informacija o zbrinjavanju istrošenog proizvo-da obratite se svojoj općinskoj ili gradskoj upravi. Zbrinite proizvod i ambalažu ekološki.

 Kod za reciklažu služi za označavanje raznih materijala radi njihova vraćanja u kružni tok za ponovno korištenje [recikliranje]. Kod se sastoji od simbola za kružni tok korištenja te broja koji označava materijal.

### NAPOMENE VEZANE ZA GARANCIJU I USLUGE SERVISA

Proizvod je proizveden s velikom pažnjom i pod stalnom kontrolom. Tvrtka DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH privatnim krajnjim kupcima na ovaj proizvod daje trogodišnju garanciju od datuma ku-povine (garancijsko razdoblje) u skladu s sljedećim odredbama. Garancija se odnosi samo na greške u materijalu i obradi.

SK	SK	SK	HR	HR
----	----	----	----	----

Garancija se ne odnosi na dijelove koji su podložni uboičajanom habanju te se stoga moraju smatrati potrošenim dijelovima (npr. baterije), niti na lomljive dijelove poput sklopki ili dijelova koji su izrađeni od stakla.

Zahtjevi iz ove garancije su isključeni ako je proizvod korišten nepropisno ili nepravilno ili ako nije korišten u okviru predviđene namjene ili predviđenog opsega uporabe ili ako se nisu poštilvale odredbe iz uputa za uporabu, osim ako krajnji kupac može dokazati da se radi o greški u materijalu ili obradi koji se ne temelji na nekoj od gore spomenutih okolnosti.

Zahtjevi iz garancije mogu se ostvariti samo unutar garancijskog roka uz predočenje izvornog računa. Čuvajte stoga izvorni račun. Garancijski rok se na-čelno ne produžuje uslijed eventualnih popravaka na temelju garancije, zakonskog jamstva ili kulancije. To se također odnosi i na zamijenjene i popravljve-ne dijelove.

U slučaju bilo kakvih pritužbi, molimo kontaktirajte prvo niže navedeni servisni telefon ili nas kontak-tirajte putem e-pošte. Ako se radi o garancijskom slučaju, mi ćemo proizvod - po našem izboru - besplatno popraviti ili zamijeniti ili ćemo vam vratiti kupoprodajnu cijenu. Druga prava na temelju garancije ne postoje.

Ovom garancijom nisu ograničena vaša zakonska prava, posebno jamstveni zahtjevi prema dotič-nom prodavatelju.

[1] U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se pro-duljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.


[2] Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

[3] Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

IAN: 540004\_2507

 Servis Hrvatska
Tel.: 0800 777 999
E-Mail: deltasport@lidl.hr

RS	RS	RS	RS
----	----	----	----


Srdačno čestitamo!
Ovom kupovinom ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Upoznajte se sa proizvodom pre nego što počnete da ga koristite.
 U tu svrhu pažljivo pročitajte sledeće uputstvo za korišćenje.
Proizvod koristiti samo na opisani način i za nave-denu oblast primene. Sačuvajte ova uputstvo za korišćenje.
Kada proizvod predajete trećem licu, priložite i svu dokumentaciju.

### OBIM ISPORUKE

1 x oštrač noževa

1 x uputstvo za korišćenje

### TEHNIČKI PODACI

 Datum proizvodnje (mesec/godina): 12/2025

### NAMENSKA UPOTREBA

Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu. Proizvod je pogodan za levoruke i desnoruke osobe. Proizvod nije pogo-dan za mašine za pranje posuda.



### ⚠️ BEZBEDNOSNE NAPOMENE

Važno: Pažljivo pročitajte uputstvo za korišćenje i obavezno ga sačuvajte!

### ⚠️ Opasnost od povreda!

- Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora sa ovim proizvodom. Držati dalje od dece. Proizvod nije igračka.
- Pre svake upotrebe proverite da li je proizvod oštećen ili pohaban. Proizvod smete da koristite samo ako je u besprekornom stanju!

### UPOTREBA

Proizvod radi sa tri koraka oštrenja:

- Korak 1: priprema sečiva kaljenim čelikom.
- Korak 2: oštrenje noža visokokvalitetnim dija-mantskim šipkama.
- Korak 3: poliranje i dodatno oštrenje sečiva keramičkim štapovima.

Za oštrenje postupite na sledeći način:

- Postavite proizvod na stabilnu podlogu.
- Primenite sva tri koraka uzastopno za optimalno oštrenje.
- Laganim pritiskom povlačite nož odozgo kroz urez u smeru od drške prema vrhu.
- Ponovite postupak 3–5 puta u svakom koraku ili dok ne budete zadovoljni rezultatom.


Važno:

- Nemojte nikada da povlačite nož napred/nazad.
- Ne koristite za nazubljene noževe i makaze.
- Nakon oštrenja očistite sečivo mekanom, vlaž-nom krpom i osušite ga.
- Keramička sečiva nakon oštrenja mogu dobiti crnu boju.


### ČUVANJE, ČIŠĆENJE

Kada se ne koristi, proizvod čuvati u svum i čistom stanju na sobnoj temperaturi. Temeljno očistite proizvod pre prve upotrebe. Da biste mogli da očistite glavu za oštrenje pod tekućom vodom, pritisnite udubljenja sa strane i izvucite je [sl. A].
**VAŽNO!** Ne čistiti jakim sredstvima za čišćenje.

### NAPOMENE U VEZI ODLAGANJA U OTPAD

 Odložite artikal i ambalaže u skladu sa važećim lokalnim propisima. Držite materijale za pakovanje (kao što su kese od folije) van domašaja dece.

Za više informacija o načinu odlaganja dotrajalog artikla obratite se svojoj lokalnoj ili gradskoj upravi. Odložite artikal i pakovanje u skladu s principima za zaštitu životne sredine.

 Kod za reciklažu se koristi za označavanje različitih materijala za povratak u ciklus reciklaže. Kod se sastoji od simbola za reciklažu i broja koji identifikuje materijal.

# GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj [požar, poplava, naponski udar..].
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura [pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.]
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Oštrač noževa
Model:	Delta-Sport-Nr.: MS-16758
IAN / Serijski broj:	IAN: 540004_2507
Proizvođač:	DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH • Wragekamp 6 • 22397 Hamburg GERMANY
Davalac garancije- uvoznik:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, Tel.: 0800 300 180, E-Mail: kontakt@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, Tel.: 0800 300 180, E-Mail: kontakt@lidl.rs