



ELECTRIC CLEANING BRUSH ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE BROSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE SRB 4 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

ELECTRIC CLEANING BRUSH

Operating instructions

(FR) (BE) (CH)

BROSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi

(IT) (CH) (MT)

SPAZZOLA ELETTRICA PER LA PULIZIA

Istruzioni per l'uso

(PT)

ESCOVA DE LIMPEZA ELÉTRICA

Manual de instruções

(DE) (AT) (BE) (CH)

ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

ELEKTRISCHE REINIGINGSBORSTEL

Gebruiksaanwijzing


(ES)

CEPILLO ELÉCTRICO DE LIMPIEZA

Instrucciones de uso

IAN 500203_2504

(GB) (IE) (NI) (DE) (AT) (BE)
(CH) (FR) (NL) (ES) (IT) (MT) (PT)



(GB) (IE) (NI) (MT)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (BE) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (BE) (CH)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(IT) (CH) (MT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(PT)

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	11
Français	Mode d'emploi	Page	21
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	33
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	43
Español	Instrucciones de uso	Página	53
Português	Manual de instruções	Página	63

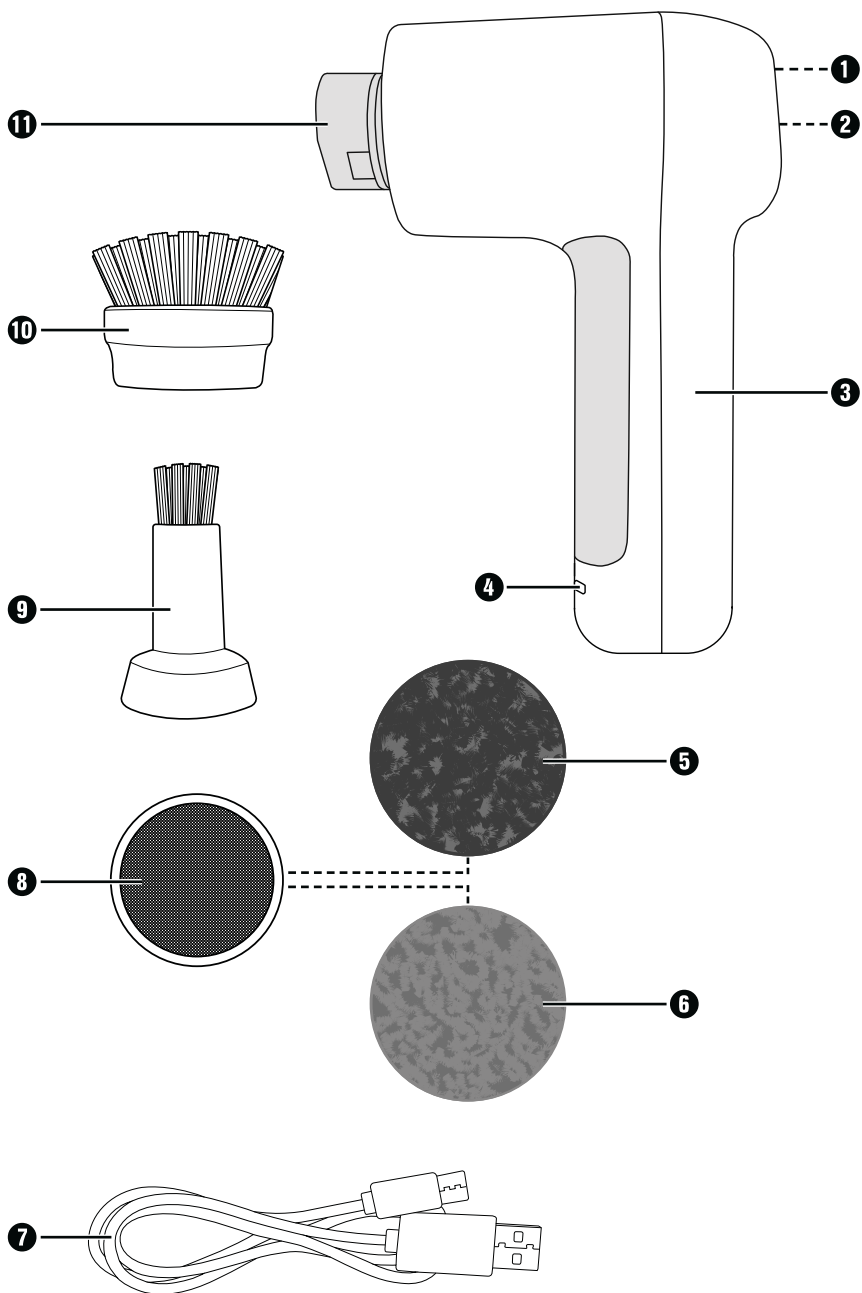

Contents

1. Introduction	2
2. Proper use	2
3. Warnings and symbols used	2
4. Safety information	3
5. Package contents and transport inspection	5
6. Appliance description	5
7. Before use	5
7.1. Charging the internal battery	5
7.2. Using the accessories	6
8. Use and operation	7
9. Cleaning and maintenance	8
10. Storage	8
11. Technical details	8
12. Ordering replacement parts	8
13. Disposal	9
14. Kompernass Handels GmbH warranty	9
14.1. Service	10
14.2. Importer	10

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product.

 The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

2. Proper use

The appliance is intended exclusively for removing dirt indoors in domestic households. Do not use the appliance for personal or animal care. It is not intended for use in commercial or industrial areas.

Claims of any kind for damage resulting from misuse, incompetent repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised replacement parts will not be accepted. The risk is borne solely by the user.

3. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.

	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	DC current/voltage
	Removable power supply
	Read the instructions.
	Protection class III (protection through low voltage)
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.
	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.
	The packaging is made of recyclable materials. Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

	The packaging contains paper and/or cardboard components.
	The packaging contains plastic and/or metal components.
	Este símbolo confirma que o produto cumpre as exigências de segurança de produto em vigor na Grã-Bretanha.
	Endereço do fabricante



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE





FR: The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

4. Safety information

WARNING! RISK OF INJURY!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Never use the appliance if the cable, plug or housing are damaged.
- If the charging cable or the connections of the appliance are damaged, have them replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks. Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Never open the appliance. Have all repairs and replacement work done by the Service Centre or a qualified electrician.

- Keep hair, loose clothing and all other parts of the body away from moving parts of the appliance during operation.
- Use this appliance only as described in this instruction manual. Never use it for other purposes. There is a risk of injury if the appliance is misused.
- Switch off the appliance before cleaning it or switching accessories.

⚠ ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Ensure that the charging cable is not stretched tightly or kinked.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or high temperatures. Otherwise, it can overheat and be irreparably damaged.
- The appliance may heat up while it is charging. Place the appliance in a well-ventilated location during the charging process and do not cover it.
- Switch the appliance off immediately and disconnect any connected cables from the appliance if you hear any unusual noises, smell fumes or notice any smoke. Have the appliance checked by a qualified specialist before using it again.
- The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery. Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- The battery in this appliance cannot be replaced.
- Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

5. Package contents and transport inspection

- ◆ Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
- ◆ Remove all packaging materials and any films and labels.

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Cleaning brush
- Brush attachment, broad
- Brush attachment, narrow
- Pad holder with Velcro
- Scouring pad attachments (two pads)
- USB charging cable (USB-A to USB-C)
- Operating instructions (not shown)

i Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see section **14.1. Service**).

6. Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

- 1 Battery charge indicator
- 2 On/Off switch ①
- 3 Hand element
- 4 USB-C port
- 5 Scouring pad attachment 1 (coarse pad)
- 6 Scouring pad attachment 2 (fine pad)
- 7 USB charging cable (USB-A to USB-C)
- 8 Pad holder with Velcro
- 9 Brush attachment, narrow
- 10 Brush attachment, broad
- 11 Attachment holder

7. Before use

7.1. Charging the internal battery

! ATTENTION!

- Due to the high current consumption, the appliance must be charged using a USB mains adapter (not supplied). Do not charge the appliance from the USB port of a PC or notebook.
- For charging the appliance use only protection class II power supply approved for use with household products (output voltage/SELV output 5 V, max. 2 A).
- Use only the supplied USB charging cable 7 to charge the appliance.
- Disconnect the USB charging cable 7 when charging is complete.

i Note

- The battery must be fully charged before using the appliance.
- When the battery is fully charged, the appliance can be operated for up to 60 minutes.

- 1) Make sure that the appliance is switched off. To switch off the appliance, press the On/Off switch ① 2.
- 2) Connect the USB-A plug on the USB charging cable 7 to a USB power supply (see fig. 1). Insert the plug of the USB power supply into a mains power socket.
- 3) Connect the USB-C plug of the USB charging cable 7 to the USB-C socket 4 on the appliance (see fig. 1). The battery charge indicator 1 lights up red and the charging process begins.

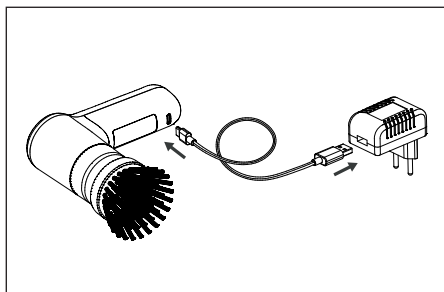


Fig. 1

- 4) The battery charge indicator **1** lights up green as soon as the battery is charged.
- 5) Disconnect the USB charging cable **7** from the USB-C socket **4** on the appliance.

7.2. Using the accessories

⚠ WARNING!

- Make sure the appliance is switched off before changing the attachments **8/9/10** and the scouring pad attachments (coarse/fine pad) **5/6**.

Two brush attachments **9/10** and two scouring pad attachments (coarse/fine pad) **5/6** (for the pad holder **8**) are supplied with the appliance. Choose the most suitable brush attachment **9/10** or the most suitable scouring pad attachment **5/6** for the task:

Wide brush attachment

Use the wide brush attachment **10** for cleaning large flat areas, such as floors and walls.

Narrow brush attachment

Use the narrow brush attachment **9** to clean uneven surfaces, like washbasins, taps and hard-to-reach places such as crevices, corners and joints.

Scouring pad attachment 1 (coarse pad)

Use scouring pad attachment 1 (coarse pad) **5** to clean pots, pans or hobs with caked on, hard-to-remove dirt.

Scouring pad attachment 2 (fine pad)

Use scouring pad attachment 2 (fine pad) **6** to clean pots, pans or hobs with easy-to-remove dirt or for cleaning surfaces such as glass and plastic.

Fitting/removing attachments

- ◆ Push the required attachment **8/9/10** onto the attachment holder **11** until it clicks into place (see fig. 2). Please make sure that the two catches on the attachment holder **11** slide into the appropriate recesses on the attachment **8/9/10**.

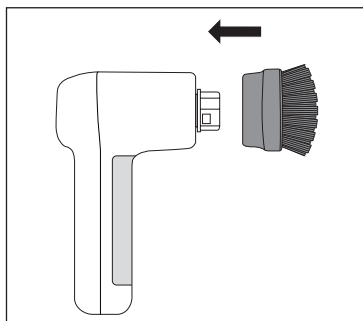


Fig. 2

- ◆ To remove an attachment **8/9/10**, pull it from the attachment holder **11** with a small amount of force (see fig. 3).

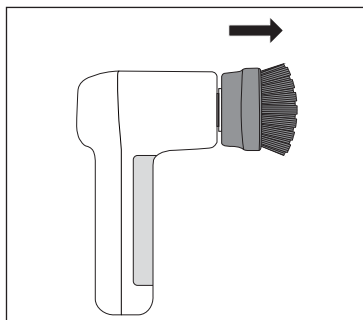


Fig. 3

Fitting/removing the scouring pad attachments

The scouring pad attachments (coarse/fine pad) ⑤/⑥ are attached to the pad holder ⑧. This is provided with Velcro to make fitting and removal of the scouring pad attachments ⑤/⑥ quick and easy.

- ◆ Press the scouring pad attachment ⑤/⑥ firmly onto the pad holder ⑧. Make sure that the scouring pad attachment ⑤/⑥ is attached firmly and centrally on the pad holder ⑧ (see fig. 4).

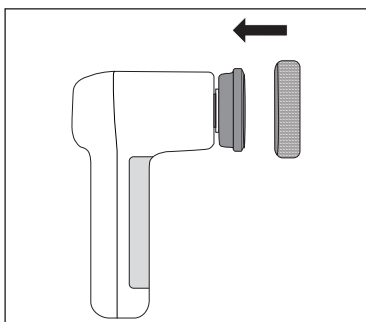


Fig. 4

- ◆ To remove the scouring pad attachment ⑤/⑥, lift one side a little and then pull it off the pad holder ⑧ (see fig. 5).

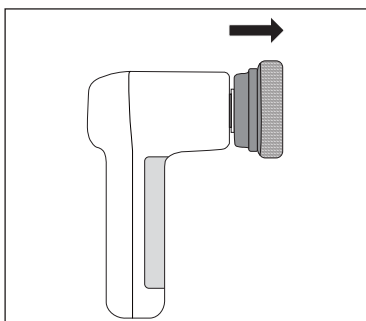


Fig. 5

- ◆ Clean the pad holder ⑧ after use and before you attach another scouring pad attachment ⑤/⑥.

8. Use and operation

ⓘ ATTENTION!

- ▶ Do not use abrasive cleaning agents. They could irreparably damage the surface you are cleaning.
- ▶ The hard bristles of the brush attachments ⑨/⑩ and the coarse scouring pad attachment ⑤ can scratch or damage sensitive surfaces such as glass, vehicle paintwork, stainless steel, copper, wood, etc. Test the brush attachments ⑨/⑩ and the coarse scouring pad attachment ⑤ before use on an inconspicuous patch of the area you want to clean.

ⓘ Note

- ▶ Use the appliance with water. For more difficult stains use a mild cleaning detergent. Apply the detergent directly onto the brush attachment ⑨/⑩ or the scouring pad attachment ⑤/⑥ and/or on the area you are cleaning before switching on the appliance.
- ▶ After every use, clean the appliance and the used attachments ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ as explained in the section

9. Cleaning and maintenance.

- ◆ Hold the appliance tightly over the area to be cleaned.
- ◆ Switch on the appliance by pressing the On/Off switch ① ②.
- ◆ Move the brush attachment ⑨/⑩ or the scouring pad attachment ⑤/⑥ over the area you are cleaning while applying a light pressure. Apply more water and/or cleaning detergent, as needed, to the area to be cleaned.
- ◆ Once you have finished using the appliance, press the On/Off switch ① ② again to switch it off.

9. Cleaning and maintenance

⚠ WARNING!

- ▶  Do not immerse the hand unit **3** in water in order to clean it.

⚠ ATTENTION!

- ▶ Do not clean the appliance with solvents, alcohol or abrasive cleaning agents. These could damage the plastic surfaces of the appliance.
- ◆ Clean the hand unit **3** with a moistened cloth. For stubborn dirt, add a little mild detergent to the cloth.
- ◆ Wash the attachments **5/6/8/9/10** under running water and with some mild detergent. Rinse off the attachments **5/6/8/9/10** afterwards with fresh water.
- ◆ Allow the hand element **3** and the attachments **5/6/8/9/10** to dry completely before using them again or storing them.

10. Storage

⚠ ATTENTION!

- ▶ Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.
- ◆ Store the appliance and the accessories in a clean, dry location out of direct sunlight.
- ◆ To ensure a long battery life, recharge the battery at regular intervals during extended periods of non-use.

11. Technical details

Input voltage/current	5 V  , 2 A max. (via the USB-C port)
USB port	USB-C
Integrated battery (lithium ion)	4 V  , 2000 mAh
Protection class	III / 
Protection type	IPX5 (Protection against water jets from any direction)
Operating time with full battery charge	Approx. 60 minutes

12. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the internet at www.kompernass.com.



Scan this QR code with your smartphone or tablet. You can use this QR code to navigate directly to our website www.kompernass.com

where you can view and order the available spare parts for this appliance.

ⓘ Note

- ▶ If you have problems with your online order, you can contact our customer service centre by phone or e-mail.
- ▶ Please always quote the article number (IAN) **500203_2504** when ordering. You can find it on the title page of these operating instructions.
- ▶ Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

13. Disposal



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service

life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The built-in rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.

The packaging is made from environmentally friendly material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

14. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 500203_2504 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 500203_2504.

14.1. Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

(MT) Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 500203_2504

14.2. Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

For EU market



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

For GB market

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	12
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	12
3. Verwendete Warnhinweise und Symbole	12
4. Sicherheitshinweise	13
5. Lieferumfang und Transportinspektion	15
6. Gerätebeschreibung	15
7. Vor der Inbetriebnahme	15
7.1. Internen Akku laden	15
7.2. Zubehör verwenden	16
8. Bedienung und Betrieb	17
9. Reinigung und Pflege	18
10. Aufbewahrung	18
11. Technische Daten	18
12. Ersatzteile bestellen	18
13. Entsorgung	19
14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH	19
14.1. Service	20
14.2. Importeur	20

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Lösen von Verschmutzungen im Innenbereich in privaten Haushalten bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Körper- oder Tierpflege. Es ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

3. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Bedienungsanleitung beachten
	Gleichstrom/-spannung
	Abnehmbare Versorgungseinheit
	Schutzklasse III (Schutz durch Kleinspannung)
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät/Akku nicht in den Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.

	Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.
	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.
	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.
ES/PT UK CA	Dieses Zeichen bestätigt, dass das Produkt den in Großbritannien geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entspricht.

	Herstelleraadresse
	FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAO DE TRI
	FR  
FR: Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.	

4. Sicherheitshinweise

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- Bei Beschädigung des Ladekabels oder der Anschlüsse des Gerätes lassen Sie diese vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Lassen Sie Reparatur- oder Austauscharbeiten nur von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft durchführen.
- Halten Sie Haare, lose Kleider und alle Körperteile von beweglichen Geräteteilen fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen und bevor Sie Zubehörteile wechseln.

⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen. Stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort auf und decken Sie es nicht ab.
- Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und entfernen Sie alle Kabelverbindungen vom Gerät, falls Sie ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Der Akku in diesem Gerät kann nicht ersetzt werden.

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenden Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.

5. Lieferumfang und Transportinspektion

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Reinigungsbürste
- Bürstenaufsatz breit
- Bürstenaufsatz schmal
- Padhalter mit Kletthaken
- Scheuerschwammasätze (zwei Pads)
- USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
- Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

① Hinweis

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel 14.1. Service).

6. Gerätebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ① Akku-Ladeanzeige
- ② Ein-/Ausschalter ①
- ③ Handteil
- ④ USB-C-Anschluss
- ⑤ Scheuerschwammasatz 1 (grobes Pad)
- ⑥ Scheuerschwammasatz 2 (feines Pad)

- ⑦ USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
- ⑧ Padhalter mit Kletthaken
- ⑨ Bürstenaufsatz schmal
- ⑩ Bürstenaufsatz breit
- ⑪ Aufsatzhalterung

7. Vor der Inbetriebnahme

7.1. Internen Akku laden

① ACHTUNG!

- ▶ Aufgrund der hohen Stromaufnahme, muss ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Ladung des Gerätes verwendet werden. Laden Sie das Gerät nicht an einem USB-Anschluss eines PCs oder Notebooks.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur ein USB-Netzteil der Schutzklasse II, das für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist (Ausgangsspannung 5 V, max. 2 A).
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel ⑦ zum Laden des Gerätes.
- ▶ Entfernen Sie das USB-Ladekabel ⑦ nach Beendigung des Ladevorgangs.

① Hinweis

- ▶ Laden Sie den integrierten Akku vor der Benutzung des Gerätes vollständig auf.
- ▶ Bei voll aufgeladenem Akku ist eine Betriebszeit von bis zu 60 Minuten möglich.

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ① ②.

- 2) Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **7** mit einem USB-Netzteil (siehe Abb. 1). Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Steckdose.
- 3) Verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabel **7** mit dem USB-C-Anschluss **4** des Gerätes (siehe Abb. 1). Die Akku-Ladeanzeige **1** leuchtet rot auf und der Ladevorgang beginnt.

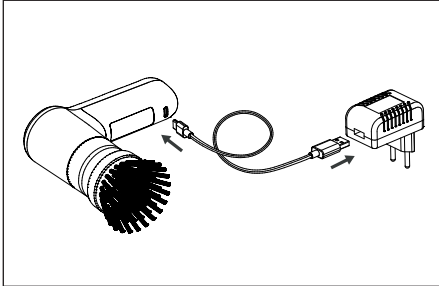


Abb. 1

- 4) Die Akku-Ladeanzeige **1** leuchtet grün, sobald der interne Akku aufgeladen ist.
- 5) Entfernen Sie das USB-Ladekabel **7** vom USB-C-Anschluss **4** des Gerätes.

7.2. Zubehör verwenden

⚠ GEFAHR!

- Wechseln Sie die Aufsätze **8/9/10** und die Scheuerschwammaufsätze (grobes/feines Pad) **5/6** nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Im Lieferumfang sind zwei Bürstenaufsätze **9/10** sowie zwei Scheuerschwammaufsätze (grobes/feines Pad) **5/6** (für den Padhalter **8**) enthalten. Wählen Sie je nach Anforderung den geeigneten Bürstenaufsatz **9/10** bzw. Scheuerschwammaufsatz **5/6** aus:

Breiter Bürstenaufsatz

Verwenden Sie den breiten Bürstenaufsatz **10** zur Reinigung von großen, ebenen Flächen, wie z. B. Böden und Wänden.

Schmaler Bürstenaufsatz

Verwenden Sie den schmalen Bürstenaufsatz **9** zur Reinigung von unebenen Flächen, wie z. B. Waschbecken, Armaturen sowie von schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. Spalten, Ecken und Fugen.

Scheuerschwammaufsatz 1 (grobes Pad)

Verwenden Sie den Scheuerschwammaufsatz 1 (grobes Pad) **5** zur Reinigung von Töpfen, Pfannen oder Kochstellen mit stark haftenden, schwer zu entfernenden Verunreinigungen.

Scheuerschwammaufsatz 2 (feines Pad)

Verwenden Sie den Scheuerschwammaufsatz 2 (feines Pad) **6** zur Reinigung von Töpfen, Pfannen oder Kochstellen mit leicht zu entfernenden Verunreinigungen sowie zur Reinigung von Oberflächen aus Glas oder Kunststoff.

Aufsätze montieren/entfernen

- ◆ Schieben Sie den gewünschten Aufsatz **8/9/10** auf die Aufsatzhalterung **11**, bis er spürbar einrastet (siehe Abb. 2). Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Arretierungen an der Aufsatzhalterung **11** in die passenden Aussparungen am Aufsatz **8/9/10** gleiten.

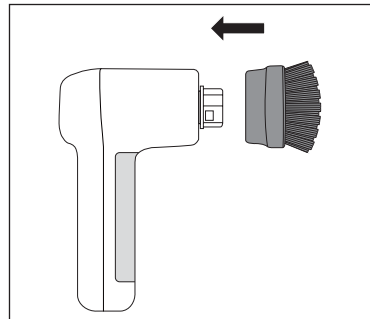


Abb. 2

- ◆ Um den Aufsatz **8/9/10** zu entfernen, ziehen Sie diesen mit etwas Kraft von der Aufsatzhalterung **11** ab (siehe Abb. 3).

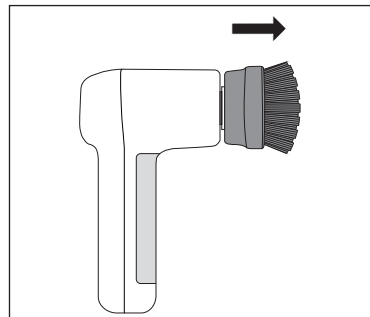


Abb. 3

Scheuerschwammasätze (Pads) aufsetzen/entfernen

Die Scheuerschwammasätze (grobes/feines Pad) **5/6** werden am Padhalter **8** befestigt. Dieser verfügt über Klettbacken, so dass Sie die Scheuerschwammasätze **5/6** schnell und einfach befestigen und wieder entfernen können.

- ◆ Drücken Sie den Scheuerschwammasatz **5/6** fest auf den Padhalter **8**. Achten Sie darauf, dass der Scheuerschwammasatz **5/6** fest und mittig auf dem Padhalter **8** sitzt (siehe Abb. 4).

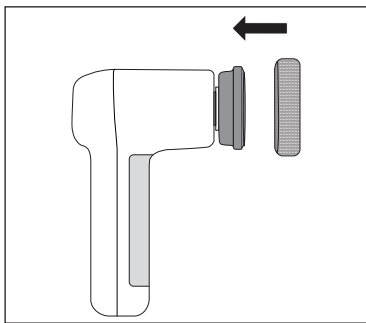


Abb. 4

- ◆ Um den Scheuerschwammasatz **5/6** zu entfernen, heben Sie ihn an einer Seite etwas an und ziehen Sie ihn dann vom Padhalter **8** ab (siehe Abb. 5).

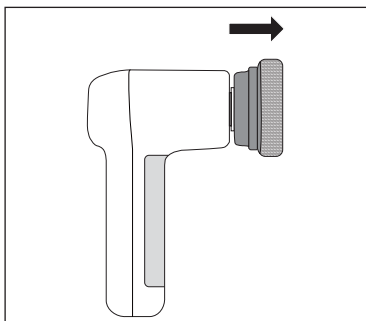


Abb. 5

- ◆ Reinigen Sie den Padhalter **8** nach Gebrauch, bevor Sie wieder einen Scheuerschwammasatz **5/6** aufsetzen.

8. Bedienung und Betrieb

! ACHTUNG!

- ▶ Benutzen Sie keine Scheuermittel. Diese können die zu reinigende Oberfläche irreparabel angreifen.
- ▶ Die harten Borsten der Bürstenaufsätze **9/10** und der grobe Scheuerschwammasatz **5** können empfindliche Oberflächen wie z. B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Bürstenaufsätze **9/10** und den groben Scheuerschwammasatz **5** vor der Verwendung zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Bereiches.

i Hinweis

- ▶ Verwenden Sie das Gerät mit Wasser und bei stärkeren Verschmutzungen mit einem milden Reinigungsmittel. Geben Sie dieses direkt auf den Bürstenaufsatz **9/10** bzw. auf den Scheuerschwammasatz **5/6** und/oder auf den zu reinigenden Bereich, bevor Sie das Gerät einschalten.
- ▶ Reinigen Sie nach jeder Benutzung das Gerät und die verwendeten Aufsätze **5/6/8/9/10** wie im Kapitel **9. Reinigung und Pflege** beschrieben.
- ◆ Halten Sie das Gerät dicht über den zu reinigenden Bereich.
- ◆ Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **1/2** drücken.
- ◆ Führen Sie den Bürstenaufsatz **9/10** bzw. den Scheuerschwammasatz **5/6** mit leichtem Druck über den zu reinigenden Bereich. Geben Sie bei Bedarf während der Benutzung mehr Wasser und/oder Reinigungsmittel auf den zu reinigenden Bereich.
- ◆ Schalten Sie das Gerät nach der Benutzung aus, indem Sie erneut den Ein-/Ausschalter **1/2** drücken.

9. Reinigung und Pflege

WARNUNG!

-  Tauchen Sie das Handteil **3** bei der Reinigung nicht in Wasser.

ACHTUNG!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln, Alkohol oder scheuernden Reinigungsmitteln. Diese können die Kunststoffoberflächen des Gerätes beschädigen.
- ◆ Reinigen Sie Handteil **3** mit einem feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch.
- ◆ Reinigen Sie die Aufsätze **5/6/8/9/10** unter fließendem Wasser und mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend die Aufsätze **5/6/8/9/10** mit klarem Wasser gründlich ab.
- ◆ Lassen Sie das Handteil **3**, die Aufsätze **5/6/8/9/10** trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder verstauen.

10. Aufbewahrung

ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät zusammen mit dem Zubehör an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- ◆ Laden Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung in regelmäßigen Abständen auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

11. Technische Daten

Eingangsspannung/-strom	5 V  , 2 A max. (über USB-C-Anschluss)
USB-Anschluss	USB-C
Integrierter Akku (Lithium-Ionen)	4 V  , 2000 mAh
Schutzklasse	III / 
Schutzart	IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
Betriebszeit bei voller Akkuladung	ca. 60 Minuten

12. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite **www.kompernass.com** und

können die für dieses Gerät verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) **500203_2504** bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

13. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Der fest eingebaute Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 500203_2504 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 500203_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

14.1. Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

(BE) Service Belgien

Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 500203_2504

14.2. Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Sommaire

1. Introduction	22
2. Utilisation conforme	22
3. Avertissements et symboles utilisés	22
4. Consignes de sécurité	23
5. Matériel livré et inspection après transport	25
6. Description de l'appareil	25
7. Avant la mise en service	25
7.1. Charger la batterie interne	25
7.2. Utilisation des accessoires	26
8. Utilisation et fonctionnement	27
9. Nettoyage et entretien	28
10. Rangement	28
11. Caractéristiques techniques	28
12. Commander des pièces de rechange	28
13. Recyclage	29
14. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)	29
15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)	31
16. Service après-vente	32
17. Importateur	32

1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité.

 Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

2. Utilisation conforme

L'appareil sert exclusivement à éliminer les taches en intérieur et dans un cadre domestique. N'utilisez pas l'appareil pour les soins du corps ou la toilette d'animaux. L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.

Aucune réclamation ne sera prise en compte pour des dommages résultant d'un usage du matériel non conforme à sa destination, de réparations effectuées incorrectement, de modifications non autorisées, ou encore de l'utilisation de pièces de rechange non agréées. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

3. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :



DANGER! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «DANGER» désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.

	AVERTISSEMENT! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «AVERTISSEMENT» désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «PRUDENCE» annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "ATTENTION" annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Courant/tension continu(e)
	Unité d'alimentation amovible
	Lire le mode d'emploi.
	Classe de protection III : protection par basse tension
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !
	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.

	Emballage en matériaux recyclables. Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.
  ES/PT	L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton. L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.

	Ce signe confirme que le produit est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au Royaume-Uni.
	Adresse du fabricant
  	FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE FR Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément. A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTTERIE Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

4. Consignes de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT! RISQUE DE BLESSURES!**

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon, la fiche ou le boîtier endommagé.
- Si le câble de chargement ou les raccordements de l'appareil sont endommagés, faites-les remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et d'avoir compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.

- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne confiez les travaux de réparation ou de remplacement qu'au service après-vente ou à un électricien agréé.
- Tenez les cheveux, vêtements amples et toutes parties du corps éloignés des pièces mobiles de l'appareil lorsque celui-ci est en service.
- Utilisez cet appareil uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins. En cas d'usage abusif, il existe un risque de blessures.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer et avant de changer les accessoires.

! ATTENTION! DÉGÂTS MATÉRIELS!

- Veillez à ce que le câble de chargement ne soit pas trop tendu ou plié.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à des températures élevées. Il peut sinon se produire une surchauffe et le produit risque d'être définitivement endommagé.
- L'appareil peut chauffer pendant l'opération de chargement. Pendant le chargement, placez l'appareil à un endroit bien aéré et ne le recouvrez pas.
- Si vous percevez des bruits inhabituels, une odeur de brûlé ou un dégagement de fumée, éteignez immédiatement l'appareil et détachez toutes les liaisons câblées. Faites contrôler l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le réutiliser.
- Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions. Ne pas jeter la batterie au feu et ne pas l'exposer à des températures élevées. Risque d'explosion !
- La batterie dans cet appareil ne peut pas être remplacée.
- Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

5. Matériel livré et inspection après transport

- ◆ Sortez de l'emballage toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Enlevez tout le matériel d'emballage, les éventuels films et autocollants.

Le matériel livré comprend les éléments suivants (voir figures sur le volet dépliant) :

- Brosse de nettoyage
- Embout brosse large
- Embout brosse étroit
- Porte-pad avec boucles auto-agrippantes
- Embouts éponge abrasive (deux pads)
- Câble de chargement USB (USB-A vers USB-C)
- Mode d'emploi (sans illustration)

❗ Remarque

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou liés au transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre 16. **Service après-vente**).

6. Description de l'appareil (Figures : voir le volet dépliant)

- ❶ Indicateur de charge de la batterie
- ❷ Interrupteur Marche/Arrêt ❶
- ❸ Poignée
- ❹ Port USB-C
- ❺ Embout éponge abrasive 1 (pad gros grain)
- ❻ Embout éponge abrasive 2 (pad grain fin)
- ❼ Câble de chargement USB (USB-A vers USB-C)
- ❽ Porte-pad avec boucles auto-agrippantes
- ❾ Embout brosse étroit
- ❿ Embout brosse large
- ⓫ Porte-embout

7. Avant la mise en service

7.1. Charger la batterie interne

❗ ATTENTION!

- Étant donné que le courant absorbé est élevé, un bloc d'alimentation USB (non livré d'origine) doit être utilisé pour charger l'appareil. Ne chargez pas l'appareil via un port USB d'un PC ou d'un ordinateur portable.
- Pour charger l'appareil, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de classe de protection II homologué pour une utilisation avec des appareils électroménagers (tension de sortie 5 V, max. 2 A).
- Utilisez exclusivement le câble de chargement USB ❷ livré pour charger l'appareil.
- Débranchez le câble de chargement USB ❷ une fois l'opération de chargement terminée.

❗ Remarque

- Rechargez entièrement la batterie intégrée avant d'utiliser l'appareil.
 - Lorsque la batterie est entièrement rechargée, elle offre une autonomie de fonctionnement pouvant atteindre 60 minutes.
- 1) Assurez-vous que l'appareil est éteint. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt ❶ ❷ pour éteindre l'appareil.
 - 2) Reliez la fiche USB-A du câble de chargement USB ❷ à un bloc d'alimentation USB (voir fig. 1). Branchez le bloc d'alimentation USB dans une prise secteur.
 - 3) Reliez la fiche USB-C du câble de chargement USB ❷ au port USB-C ❹ de l'appareil (voir fig. 1). L'indicateur de charge de la batterie ❶ s'allume en rouge et l'opération de chargement commence.

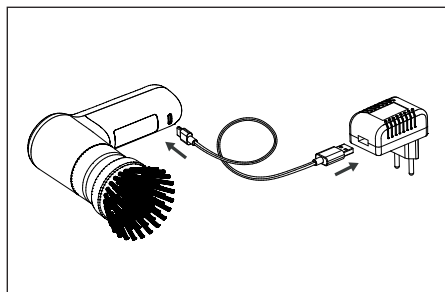


Fig. 1

- 4) L'indicateur de charge de la batterie **1** s'allume en vert dès que la batterie interne est rechargée.
- 5) Débranchez le câble de chargement USB **7** du port USB-C **4** de l'appareil.

7.2. Utilisation des accessoires

⚠ DANGER!

- Ne changez les embouts **8/9/10** et les embouts éponge abrasive (pad gros grain/grain fin) **5/6** que lorsque l'appareil est éteint.

Deux embouts brosse **9/10** ainsi que deux embouts éponge abrasive (pad gros grain/grain fin) **5/6** (pour le porte-pad **8**) sont fournis. Choisissez l'embout brosse **9/10** ou l'embout éponge abrasive **5/6** adapté en fonction du nettoyage nécessaire :

Embout brosse large

Utilisez l'embout brosse large **10** pour nettoyer les grandes surfaces planes telles que les sols et les murs.

Embout brosse étroit

Utilisez l'embout brosse étroit **9** pour nettoyer les surfaces non planes telles que les lavabos p. ex., les robinets ainsi que les endroits difficilement accessibles tels que les interstices, coins et joints.

Embout éponge abrasive 1 (pad gros grain)

Utilisez l'embout éponge abrasive 1 (pad gros grain) **5** pour le nettoyage des casseroles, poêles ou tables de cuisson présentant des salissures adhérant fortement et difficiles à éliminer.

Embout éponge abrasive 2 (pad grain fin)

Utilisez l'embout éponge abrasive 2 (pad grain fin) **6** pour le nettoyage des casseroles, poêles ou tables de cuisson présentant des salissures faciles à éliminer ainsi que pour le nettoyage de surfaces en verre ou en plastique.

Montage/retrait des embouts

- ◆ Glissez l'embout **8/9/10** souhaité sur le porte-embout **11** jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière perceptible (voir fig. 2). Veillez à ce que les deux dispositifs de retenue sur le porte-embout **11** glissent dans les évidements correspondants sur l'embout **8/9/10**.

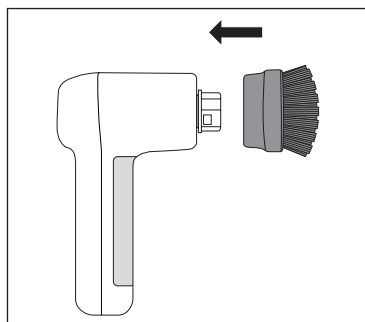


Fig. 2

- ◆ Pour retirer l'embout **8/9/10**, tirez-le du porte-embout **11** en exerçant une force modérée q (voir fig. 3).

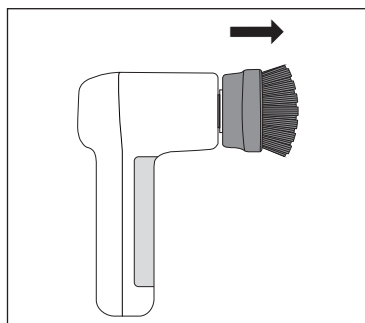


Fig. 3

Mise en place/retrait des embouts éponge abrasive (pads)

Les embouts éponge abrasive (pad gros grain/grain fin) ⑤/⑥ sont fixés sur le porte-pad ⑧. Ce dernier dispose de boucles auto-agrippantes qui vous permettent de fixer et retirer les embouts éponge abrasive ⑤/⑥ de manière simple et rapide.

- ◆ Appuyez bien l'embout éponge abrasive ⑤/⑥ sur le porte-pad ⑧. Veillez à ce que l'embout éponge abrasive ⑤/⑥ soit en assise ferme au centre du porte-pad ⑧ (voir fig. 4).

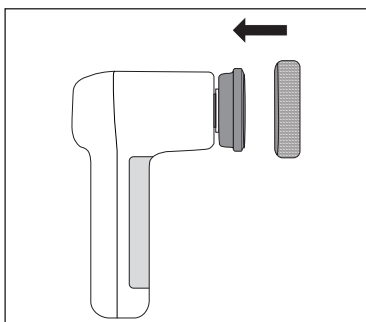


Fig. 4

- ◆ Pour retirer l'embout éponge abrasive ⑤/⑥, soulevez-le légèrement d'un côté et détachez-le ensuite du porte-pad ⑧ (voir fig. 5).

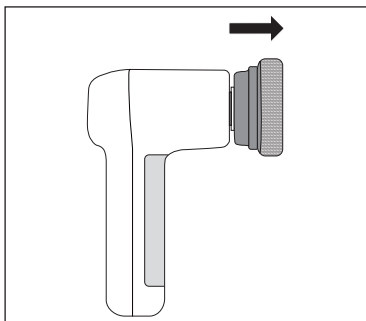


Fig. 5

- ◆ Nettoyez le porte-pad ⑧ après utilisation avant de mettre un autre embout éponge abrasive ⑤/⑥ en place.

8. Utilisation et fonctionnement

⚠ ATTENTION!

- N'utilisez pas de produits abrasifs. Ceux-ci peuvent attaquer la surface à nettoyer de manière irréversible.
- Les poils durs des embouts brosses ⑨/⑩ et l'embout éponge abrasive ⑤ rugueux peuvent rayer ou abîmer les surfaces fragiles p. ex. le verre, les peintures de carrosserie, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Avant l'utilisation, commencez par tester les embouts brosse ⑨/⑩ et l'embout éponge abrasive ⑤ rugueux sur un endroit discret de la surface à nettoyer.

i Remarque

- Utilisez l'appareil avec de l'eau et, en présence d'encrassement plus important, avec un produit nettoyant doux. Placez-le directement sur l'embout brosse ⑨/⑩ ou sur l'embout éponge abrasive ⑤/⑥ et/ou sur la zone à nettoyer avant de mettre l'appareil en marche.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les embouts ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ utilisés, comme décrit au chapitre 9. **Nettoyage et entretien.**

- ◆ Tenez l'appareil tout près de la surface à nettoyer.
- ◆ Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt ① ②.
- ◆ Passez l'embout brosse ⑨/⑩ ou l'embout éponge abrasive ⑤/⑥ sur la zone à nettoyer en exerçant une légère pression. Pendant l'utilisation, ajoutez si nécessaire plus d'eau et/ou de produit nettoyant sur la zone à nettoyer.
- ◆ Après l'utilisation, éteignez l'appareil en appuyant à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt ① ②.

9. Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT!

-  N'immergez pas la poignée ❸ dans de l'eau lors du nettoyage.

❗ ATTENTION!

- Ne pas utiliser de solvants, d'alcool ou de détergents abrasifs pour nettoyer l'appareil. Ils risquent d'endommager les surfaces plastiques de l'appareil.
- ◆ Nettoyez la poignée ❸ avec un chiffon humide. En cas de taches tenaces, mettez du produit vaisselle doux sur votre chiffon.
- ◆ Nettoyez les embouts ❺/❻/❼/❽/❿ à l'eau courante additionnée d'un produit nettoyant doux. Rincez ensuite soigneusement les embouts ❺/❻/❼/❽/❿ à l'eau claire.
- ◆ Laissez sécher la poignée ❸ et les embouts ❺/❻/❼/❽/❿ avant de les réutiliser ou de les ranger.

10. Rangement

- ❗ **ATTENTION !** Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %

- ◆ Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit propre et sec sans rayonnement solaire direct.
- ◆ Chargez régulièrement la batterie pour en garantir une longue durée de vie en cas de non-utilisation prolongée.

11. Caractéristiques techniques

Tension et courant d'entrée	5 V  , 2 A max. (via port USB-C)
Port USB	USB-C
Batterie intégrée (lithium-ions)	4 V  , 2000 mAh
Classe de protection	III / 
Indice de protection	IPX5 (protection omnidirectionnelle contre les projections d'eau)
Durée de service avec une batterie entièrement chargée	env. 60 minutes

12. Commander des pièces de rechange

Sur Internet, vous pouvez commander confortablement des pièces de rechange pour ce produit sur www.kompernass.com.



Scannez ce code QR avec votre smartphone ou tablette. Le code QR vous donne un accès direct à notre site web www.kompernass.com et vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles pour cet appareil.

❗ Remarque

- Si vous rencontrez des problèmes lors de la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (par ex. **500203_2504**), que vous trouverez sur la couverture de ce mode d'emploi.
- Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

13. Recyclage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

La batterie inamovible dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être recyclée.

L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

14. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 500203_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 500203_2504.

15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 500203_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 500203_2504.

16. Service après-vente

(FR) Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

(CH) Service Suisse
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 500203_2504

17. Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

Pour le marché de l'UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Pour le marché du Royaume-Uni

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Inhoud

1. Inleiding	34
2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming	34
3. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	34
4. Veiligheidsvoorschriften	35
5. Inhoud van het pakket en inspectie na transport	37
6. Beschrijving van het apparaat	37
7. Vóór de ingebruikname	37
7.1. Geïntegreerde accu opladen	37
7.2. Accessoires gebruiken	38
8. Bediening en werking	39
9. Reiniging en onderhoud	40
10. Opbergen	40
11. Technische gegevens	40
12. Vervangingsonderdelen bestellen	40
13. Afvoeren	41
14. Garantie van Kompernaß Handels GmbH	41
14.1. Service	42
14.2. Importeur	42

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.



De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van vuil binnenshuis bij huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor lichaamsverzorging of verzorging van dieren. Het is niet bedoeld voor gebruik in commerciële of industriële omgevingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet met de bestemming overeenkomend gebruik, onvakkundige reparaties, niet-toegestane veranderingen of het gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

3. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “GEVAAR” duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
--	--

	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “WAARSCHUWING” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “VOORZICHTIG” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “LET OP” duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.
	Gelijkstroom/-spanning
	Afneembare voedingsunit
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Classe de protection III : protection par basse tension
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!

	Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.
	Verpakking van recyclebare materialen. Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen.
 	De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton. De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.

	Dit teken bevestigt dat het product voldoet aan de britse productveiligheidseisen.
	Adres fabrikant
  FR: Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.	

4. Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR LETSEL!

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer, de stekker of de behuizing beschadigd is.
- Wanneer het apparaat of het snoer beschadigd is, laat het dan vervangen door de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant of door een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om risico's te vermijden.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnformeerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Demonteer het apparaat nooit. Laat reparatie- en vervangingswerkzaamheden alleen uitvoeren door de servicedienst of een vakman.
- Houd haren, losse kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik het nooit voor andere doeleinden. Bij verkeerd gebruik van het apparaat bestaat er kans op letsel.
- Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt, en voordat u hulpstukken verwisselt.

! LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Let erop dat de oplaadkabel niet strak gespannen of geknikt wordt.
- Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of hoge temperaturen. Het kan namelijk oververhit en daardoor onherstelbaar beschadigd raken.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Zet het apparaat tijdens het opladen op een goed geventileerde plek en dek het niet af.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en koppel alle kabelverbindingen van het apparaat los als u ongewone geluiden, een brandlucht of rookontwikkeling vaststelt. Laat het apparaat door een gekwalificeerd vakman nakijken voordat u het opnieuw gebruikt.
- Het product bevat een lithium-ion-accu of deze is bij het product meegeleverd. Gooi de accu niet in het vuur en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
- De accu in dit apparaat kan niet worden vervangen.
- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.

5. Inhoud van het pakket en inspectie na transport

- ♦ Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.
- ♦ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele folie en stickers van het apparaat.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen (afbeeldingen: zie uitvouwpagina):

- Schoonmaakborstel
- Opzetborstel breed
- Opzetborstel smal
- Padhouder met klittenband
- Schuurspoon-opzetstukken (twee pads)
- USB-oplaadkabel (USB-A naar USB-C)
- Gebruiksaanwijzing (zonder afbeelding)

! Opmerking

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **14.1. Service**) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

6. Beschrijving van het apparaat

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

- ❶ Laadindicator
- ❷ Aan-/uitknop ❶
- ❸ Handgreep
- ❹ USB-C-aansluiting
- ❺ Schuurspoon-opzetstuk 1 (grove pad)
- ❻ Schuurspoon-opzetstuk 2 (fijne pad)
- ❼ USB-oplaadkabel (USB-A naar USB-C)
- ❽ Padhouder met klittenband
- ❾ Opzetborstel smal
- ❿ Opzetborstel breed
- ⓫ Houder voor opzetstukken

7. Vóór de ingebruikname

7.1. Geïntegreerde accu opladen

! LET OP !

- Vanwege de hoge stroomopname moet een USB-netvoedingsadapter (niet meegeleverd) worden gebruikt om het apparaat op te laden. Laad het apparaat niet op via de USB-aansluiting van een pc of een notebook.
- Gebruik een USB-netvoedingsadapter met een uitgangsspanning van 5 V en een uitgangsstroom van minstens 2 A om het apparaat op te laden.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-oplaadkabel ❷ om het apparaat op te laden.
- Verwijder altijd de USB-oplaadkabel ❷ wanneer de accu volledig opgeladen is.

! Opmerking

- Laad de geïntegreerde batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
- Een volledig opgeladen accu is goed voor een werkingsduur van maximaal 60 minuten.

- 1) Controleer of het apparaat uitgeschakeld is. Druk op de aan-/uitknop ❶ ❷ om het apparaat uit te schakelen.
- 2) Verbind de USB-A-stekker van de oplaadkabel ❷ met een USB-netvoedingsadapter (zie afb. 1). Steek de netvoeding in een stopcontact.
- 3) Verbind de USB-C-stekker van de USB-oplaadkabel ❷ met de USB-C-aansluiting ❹ van het apparaat (zie afb. 1). De laadindicator ❶ licht rood op en het opladen begint.

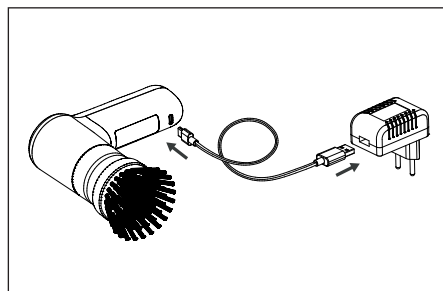


Abb. 1

- 4) De laadindicator **1** licht groen op zodra de geïntegreerde accu is opgeladen.
- 5) Verwijder de USB-oplaadkabel **7** uit de USB-C-aansluiting **4** van het apparaat.

7.2. Accessoires gebruiken

⚠ WAARSCHUWING!

- Verwissel de opzetstukken **8/9/10** en de schuurspons-opzetstukken (grove/fijne pad) **5/6** alleen wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Bij de levering zijn twee opzetborstels **9/10** schuurspons-opzetstukken (grove/fijne pad) **5/6** (voor de padhouder **8**) inbegrepen. Kies de passende opzetborstel **9/10** resp. het passende schuurspons-opzetstuk **5/6**:

Brede opzetborstel

Gebruik de brede opzetborstel **10** voor het reinigen van grote, effen oppervlakken, zoals vloeren en wanden.

Smalle opzetborstel

Gebruik de smalle opzetborstel **9** voor het reinigen van oneffen oppervlakken, zoals wastafels, armaturen en voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals spleten, hoeken en voegen.

Schuurspons-opzetstuk 1 (grove pad)


Gebruik schuurspons-opzetstuk 1 (grove pad) **5** voor het reinigen van pannen, koekenpannen of kookplaten met aangekoekt en moeilijk te verwijderen vuil.

Schuurspons-opzetstuk 2 (fijne pad)

Gebruik schuurspons-opzetstuk 2 (fijne pad) **6** voor het reinigen van pannen, koekenpannen of kookplaten met makkelijk te verwijderen vuil en voor oppervlakken van glas of kunststof.


Opzetstukken monteren/verwijderen

- ♦ Schuif het gewenste opzetstuk **8/9/10** op de houder voor opzetstukken **11** tot het merkbaar vastklikt (zie afb. 2). Zorg er daarbij voor dat beide vergrendelingen op de houder voor opzetstukken **11** in de hiervoor bestemde uitsparingen op het opzetstuk **8/9/10/** glijden.

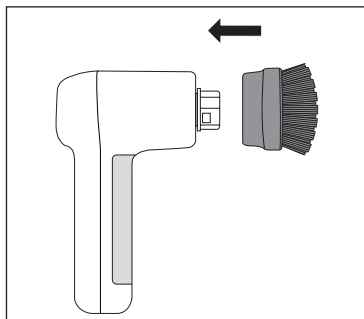

Afb. 2

- ♦ Om het opzetstuk **8/9/10/** te verwijderen trekt u het met enige kracht van de houder voor opzetstukken **11** af (zie afb. 3).

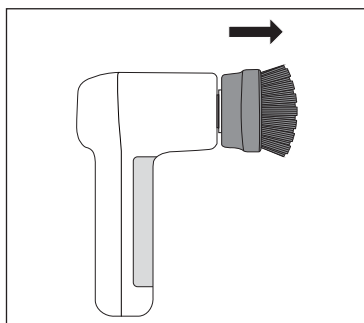


Afb. 3

Schuurspons-opzetstukken (pads) aanbrengen/verwijderen


De schuurspons-opzetstukken (groeve/fijne pad) ⑤/⑥ worden op de padhouder ⑧ bevestigd. Deze is voorzien van klittenband, zodat u de schuurspons-opzetstukken ⑤/⑥ snel en makkelijk kunt bevestigen en weer verwijderen.

- ◆ Druk het schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ stevig aan op de padhouder ⑧. Zorg ervoor dat het schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ stevig in het midden van de padhouder ⑧ zit (zie afb. 4).

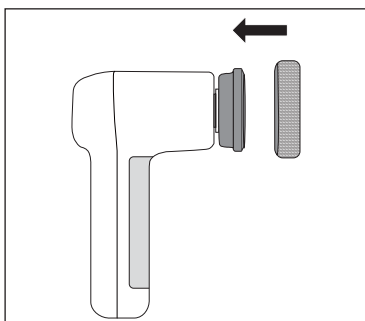

Afb. 4

- ◆ Om het schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ te verwijderen, tilt u het aan één kant lichtjes op en trekt u het van de padhouder ⑧ af (zie afb. 5).

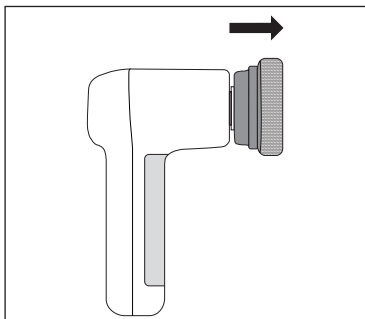

Afb. 5

- ◆ Reinig de padhouder ⑧ na gebruik, voordat u opnieuw een schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ aanbrengt.

8. Bediening en werking

! LET OP!

- Gebruik geen schuurmiddelen. Deze kunnen het te reinigen oppervlak onherstelbaar beschadigen.
- De harde borstelharen van de opzetborstels ⑨/⑩ en het grove schuurspons-opzetstuk ⑤ kunnen kwetsbare oppervlakken zoals glas, autolak, roestvrij staal, koper, hout enz. bekrassen of beschadigen. Test de opzetborstels ⑨/⑩ en het grove schuurspons-opzetstuk ⑤ eerst op een onopvallende plek van het te reinigen oppervlak.

i Opmerking

- Gebruik het apparaat met water en bij sterkere vervuiling met een mild schoonmaakmiddel. Doe dit rechtstreeks op de opzetborstel ⑨/⑩ of op het schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ en/of op het te reinigen oppervlak voordat u het apparaat inschakelt.
- Reinig het apparaat en de gebruikte opzetstukken ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ na elk gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk **9. Reiniging en onderhoud.**

- ◆ Houd het apparaat dicht boven het te reinigen oppervlak.
- ◆ Zet het apparaat aan door op de aan-/uitknop ① ② te drukken.
- ◆ Beweeg de opzetborstel ⑨/⑩ resp. het schuurspons-opzetstuk ⑤/⑥ met lichte druk over het te reinigen oppervlak. Breng meer water en/of schoonmaakmiddel aan op het te reinigen oppervlak als dat tijdens het gebruik nodig mocht blijken.
- ◆ Na gebruik zet u het apparaat uit door opnieuw op de aan-/uitknop ① ② te drukken.

9. Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING!

- ▶  Dompel de handgreep ❸ bij het reinigen niet onder in water.

❗ LET OP!

- ▶ Reinig het apparaat nooit met oplosmiddelen, alcohol of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de kunststof oppervlakken van het apparaat beschadigen.
- ◆ Reinig de handgreep ❸ met een vochtige doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild afwasmiddel op de doek.
- ◆ Reinig de opzetstukken ❺/❻/❼/❽/❿ onder stromend water met wat mild schoonmaakmiddel. Spoel vervolgens de opzetstukken ❺/❻/❼/❽/❿ grondig af met schoon water.
- ◆ Laat het handgreep ❸ en de opzetstukken ❺/❻/❼/❽/❿ opdrogen voordat u ze weer gebruikt of opbergt.

10. Opbergen

- ❗ **LET OP!** Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
- ◆ Bewaar het apparaat samen met de accessoires op een schone en droge plaats zonder direct zonlicht.
- ◆ Laad de accu bij langdurig niet-gebruik regelmatig op om een lange levensduur van de accu te garanderen.

11. Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom	5 V  , 2 A max. (via USB-C-aansluiting)
USB-aansluiting	USB-C
Geïntegreerde accu (lithium-ion)	4 V  , 2000 mAh
Beschermingsklasse	III / 
Beschermingsgraad	IPX5 (bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen)
Werkingsduur bij volle accu	ca. 60 minuten

12. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd gemakkelijk op internet nabestellen op www.kompernass.com.



Scan deze QR-code met uw smartphone of tablet. Met de QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website www.kompernass.com en kunt u de voor dit apparaat

beschikbare vervangingsonderdelen bekijken en bestellen.

❗ Opmerking

- ▶ Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- ▶ Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer aan (bijv. **500203_2504**), dat te vinden is op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

13. Afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven

mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamel punten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De ingebouwde accu van dit product kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke afvalverwerking.

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvorschriften.

14. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitssnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 500203_2504 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 500203_2504 de gebruiksaanwijzing openen.

14.1. Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 500203_2504

14.2. Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

Voor de EU-markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Voor de Britse markt

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Indice

1. Introduzione	44
2. Uso conforme	44
3. Avvertenze e simboli utilizzati	44
4. Avvertenze di sicurezza	45
5. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto	47
6. Descrizione dell'apparecchio	47
7. Prima della messa in funzione	47
7.1. Caricamento della batteria interna.	47
7.2. Utilizzo degli accessori.	48
8. Funzionamento e operatività	49
9. Pulizia e piccola manutenzione	50
10. Conservazione	50
11. Dati tecnici	50
12. Ordinazione di pezzi di ricambio	50
13. Smaltimento	51
14. Garanzia della Kompernass Handels GmbH	51
14.1. Assistenza.	52
14.2. Importatore.	52

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo dispositivo. È stato scelto un prodotto di alta qualità.



Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

2. Uso conforme

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a staccare incrostazioni di sporcizia in ambienti domestici interni. Non utilizzare l'apparecchio per la cura del corpo o di animali. Non è destinato all'uso in ambienti commerciali o industriali. Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non autorizzate. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

3. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.

	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "Cautela" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Corrente/tensione continua
	Unità di alimentazione rimovibile
	Leggere le istruzioni.
	Classe di protezione III: protezione tramite bassissima tensione
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.

	Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.
  ES/PT	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone. L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.

	Questo carattere conferma che il prodotto è conforme ai requisiti vigenti in Gran Bretagna in termini di sicurezza dei prodotti.
	Indirizzo produttore
	FR A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAG DE TRI
	FR FR: Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili,
sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.	

4. Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato o caduto.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni al cavo, alla spina o all'alloggiamento.
- Se il cavo di carica o gli attacchi dell'apparecchio sono danneggiati, per evitare rischi farli sostituire dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato.
- Usare solo accessori consigliati dal produttore.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- Non aprire mai l'apparecchio. Fare eseguire i lavori di riparazione o sostituzione solo da un centro di assistenza o da un elettricista specializzato.
- Quando l'apparecchio è in funzione, tenere i capelli, gli indumenti sciolti e tutte le parti del corpo lontani dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Usare l'apparecchio solo nel modo descritto in queste istruzioni. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi. In caso di uso errato dell'apparecchio sussiste il pericolo di lesioni.
- Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo e prima di sostituire accessori.

! ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Assicurarsi che il cavo di carica non venga teso o piegato.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature elevate. Altrimenti potrebbe surriscaldarsi e subire danni irreparabili.
- Durante il processo di ricarica l'apparecchio potrebbe riscaldarsi. Durante tale operazione posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato e non coprirlo.
- Se si riscontrano rumori insoliti, odore di bruciato o sviluppo di fumo, spegnere immediatamente l'apparecchio e staccare da quest'ultimo tutti i collegamenti via cavo. Fare controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato prima di riutilizzarlo.
- Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto. Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- La batteria di questo apparecchio non è sostituibile.
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

5. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto

- ◆ Rimuovere tutti i componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- ◆ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali pellicole e adesivi.

La dotazione comprende i seguenti componenti (per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole):

- Spazzolino
- Accessorio spazzola largo
- Accessorio spazzola stretto
- Supporto disco con ganci di velcro
- Accessori spugnette abrasive (due dischi)
- Cavo di carica USB (da USB-A a USB-C)
- Manuale di istruzioni (non illustrato)

i Nota

- Controllare che la fornitura sia completa e che non presenti danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **14.1. Assistenza**).

6. Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

- 1 Indicatore di carica della batteria
- 2 Interruttore on/off ①
- 3 Manico
- 4 Porta USB-C
- 5 Accessorio spugna abrasiva 1 (disco ruvido)
- 6 Accessorio spugna abrasiva 2 (disco fine)
- 7 Cavo di carica USB (da USB-A a USB-C)
- 8 Supporto disco con ganci di velcro
- 9 Accessorio spazzola stretto
- 10 Accessorio spazzola largo
- 11 Supporto accessorio

7. Prima della messa in funzione

7.1. Caricamento della batteria interna

ⓘ ATTENZIONE!

- A causa dell'elevato assorbimento di corrente, per caricare l'apparecchio è necessario utilizzare un alimentatore USB (non compreso nella fornitura). Non caricare l'apparecchio con una presa USB di un PC o notebook.
- Per caricare l'apparecchio, utilizzare esclusivamente un alimentatore USB con classe di protezione II approvato per l'uso con elettrodomestici (tensione di uscita 5 V, max. 2 A).
- Per caricare l'apparecchio utilizzare esclusivamente il cavo di carica USB **7** in dotazione.
- Al termine del processo di carica rimuovere il cavo di carica **7**.

ⓘ Nota

- Prima di usare l'apparecchio caricare completamente la batteria integrata.
- Se la batteria è completamente carica, l'apparecchio è in grado di funzionare per un massimo di 60 minuti.

- 1) Assicurarsi che l'apparecchio sia spento. Per spegnere l'apparecchio premere l'interruttore on/off ① **2**.
- 2) Collegare il connettore USB-A del cavo di carica USB **7** a un alimentatore USB (vedere fig. 1). Inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente.
- 3) Collegare il connettore USB-C del cavo di carica USB **7** alla porta USB-C **4** dell'apparecchio (vedere fig. 1). L'indicatore di carica della batteria **1** si accende con luce rossa e il processo di carica inizia.

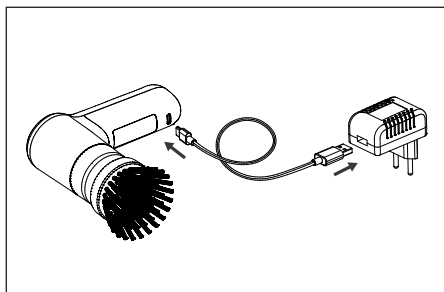


Fig. 1

- 4) L'indicatore di carica della batteria **1** si accende con luce verde non appena la batteria è completamente carica.
- 5) Rimuovere il cavo di carica USB **7** dalla porta USB-C **4** dell'apparecchio.

7.2. Utilizzo degli accessori

! AVVERTENZA!

- Sostituire gli accessori **8/9/10** e gli accessori spugnette abrasive (disco ruvido/fine) **5/6** solo ad apparecchio spento.

Il materiale in dotazione comprende due accessori spazzola **9/10** e due accessori spugnette abrasive (disco ruvido/fine) **5/6** (per il supporto disco **8**). Scegliere l'accessorio spazzola **9/10** o l'accessorio spugna abrasiva **5/6** adatto in funzione delle esigenze:

Accessorio spazzola largo

Usare l'accessorio spazzola largo **10** per la pulizia di superfici piane di grandi dimensioni, ad esempio pavimenti e pareti.

Accessorio spazzola stretto

Usare l'accessorio spazzola stretto **9** per la pulizia di superfici irregolari, ad es. lavelli e rubinetti, e di punti di difficile accesso quali fessure, angoli e giunture.

Accessorio spugna abrasiva 1 (disco ruvido)

Usare l'accessorio spugna abrasiva 1 (disco ruvido) **5** per pulire pentole, padelle o fornelli con sporcizia molto aderente e difficile da rimuovere.

Accessorio spugna abrasiva 2 (disco fine)

Usare l'accessorio spugna abrasiva 2 (disco fine) **6** per pulire pentole, padelle o fornelli con sporcizia facile da rimuovere e per pulire superfici di vetro o plastica.

Montaggio/rimozione degli accessori

- ◆ Spingere l'accessorio **8/9/10** desiderato sul supporto accessorio **11** fino a sentire lo scatto (vedere fig. 2). Assicurarsi che i due arresti del supporto accessorio **11** scivolino nei corrispondenti incavi dell'accessorio **8/9/10**.

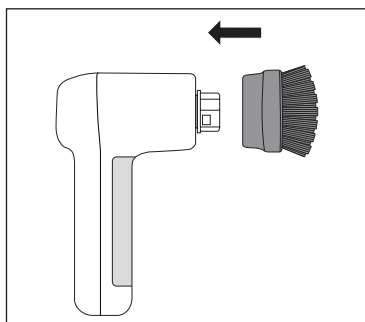


Fig. 2

- ◆ Per rimuovere l'accessorio **8/9/10**, tirarlo via dal supporto accessorio **11** esercitando un poco di forza (vedere fig. 3).

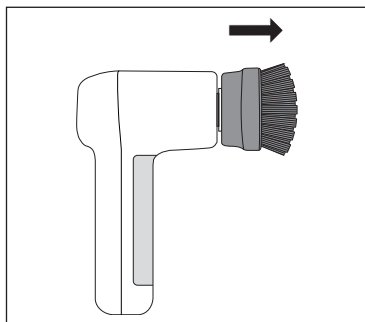


Fig. 3

Collocazione/rimozione degli accessori spugnette abrasive (dischi)

Gli accessori spugnette abrasive (disco ruvido/fine) ⑤/⑥ vengono fissati al supporto disco ⑧. Quest'ultimo è provvisto di ganci di velcro che permettono di fissare e rimuovere gli accessori spugnette abrasive ⑤/⑥ in modo facile e veloce.

- ◆ Premere saldamente l'accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥ sul supporto disco ⑧. Assicurarsi che l'accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥ rimanga fissato saldamente al centro del supporto disco ⑧ (vedere fig. 4).

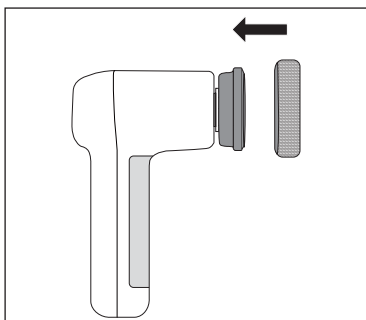


Fig. 4

- ◆ Per rimuovere l'accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥, sollevarlo un poco da un lato, poi staccarlo dal supporto disco ⑧ tirando (vedere fig. 5).

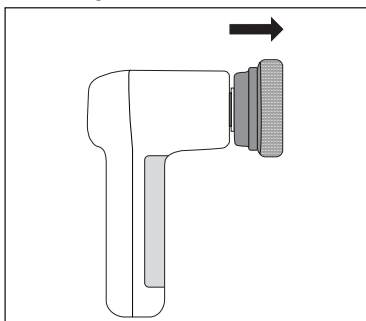


Fig. 5

- ◆ Pulire il supporto disco ⑧ dopo l'uso prima di collocarvi di nuovo un accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥.

8. Funzionamento e operatività

ⓘ ATTENZIONE!

- Non utilizzare agenti abrasivi. Essi possono aggredire irrimediabilmente la superficie da pulire.
- Le setole dure degli accessori spazzola ⑨/⑩ e l'accessorio spugna abrasiva ruvido ⑤ possono graffiare o danneggiare superfici delicate come vetro, vernici di veicoli, acciaio inox, rame, legno ecc. Prima di usare gli accessori spazzola ⑨/⑩ e l'accessorio spugna abrasiva ruvido ⑤ per prima cosa provarli su un punto dell'area da pulire che non dia nell'occhio.

ⓘ Nota

- Utilizzare l'apparecchio con acqua e, in caso di sporco più resistente, con un detergente delicato. Applicare il detergente direttamente all'accessorio spazzola ⑨/⑩ o all'accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥ e/o all'area da pulire prima di accendere l'apparecchio.
- Dopo ogni uso pulire l'apparecchio e gli accessori ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ utilizzati come descritto al capitolo 9. **Pulizia e piccola manutenzione.**
- ◆ Sostenere l'apparecchio vicino all'area da pulire.
- ◆ Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off ① ②.
- ◆ Passare l'accessorio spazzola ⑨/⑩ o l'accessorio spugna abrasiva ⑤/⑥ sull'area da pulire esercitando una leggera pressione. Se necessario, durante l'uso aggiungere acqua e/o detergente all'area da pulire.
- ◆ Dopo l'uso spegnere l'apparecchio premendo nuovamente l'interruttore on/off ① ②.

9. Pulizia e piccola manutenzione

⚠ AVVERTENZA!

- ▶  Per la pulizia non immergere il manico **3** in acqua.

ⓘ ATTENZIONE!

- ▶ Non pulire l'apparecchio con solventi, alcool o detergenti abrasivi, poiché potrebbero danneggiare le superfici di plastica dell'apparecchio.
- ◆ Pulire il manico **3** con un panno umido. In caso di sporco ostinato versare un poco di detersivo delicato sul panno.
- ◆ Pulire gli accessori **5/6/8/9/10** sotto l'acqua corrente e con un detergente delicato. Poi sciacquare accuratamente gli accessori **5/6/8/9/10** con acqua pulita.
- ◆ Lasciare asciugare il manico **3** e gli accessori **5/6/8/9/10** prima di riutilizzarli o di riporli.

10. Conservazione

- ⓘ **ATTENZIONE!** Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

- ◆ Conservare l'apparecchio insieme agli accessori in un luogo asciutto, pulito e non esposto all'irradiazione solare diretta.
- ◆ Se non si utilizza l'apparecchio per molto tempo, caricare la batteria regolarmente in modo da garantirne una lunga durata.

11. Dati tecnici

Tensione/corrente d'ingresso	5 V  , 2 A max. (tramite porta USB-C)
Porta USB	USB-C
Batteria integrata (agli ioni di litio)	4 V  , 2000 mAh
Classe di protezione	III / 
Grado di protezione	IPX5 (protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni)
Durata di funzionamento a batteria completamente carica	circa 60 minuti

12. Ordinazione di pezzi di ricambio

È possibile ordinare pezzi di ricambio per questo prodotto comodamente su Internet, all'indirizzo www.kompennass.com.



Scansionare questo codice QR con lo smartphone o il tablet. Con il codice QR si giunge direttamente al nostro sito web

www.kompennass.com ed

è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili per questo apparecchio.

ⓘ Nota

- ▶ Qualora si riscontrino problemi con l'ordinazione online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- ▶ Al momento dell'ordinazione si prega di indicare sempre il codice articolo (ad es. **500203_2504**) che può essere tratto dalla copertina di questo manuale di istruzioni.
- ▶ Si tenga presente che l'ordinazione online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i paesi in cui effettuiamo consegne.

13. Smaltimento



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine

della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

Non è possibile rimuovere la batteria integrata dall'apparecchio ai fini dello smaltimento.

L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

14. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa)

vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni espresse nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 500203_2504 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 500203_2504 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

14.1. Assistenza

IT Assistenza Italia
Tel.: 800781188
E-Mail: kompernass@lidl.it

CH Assistenza Svizzera
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

MT Service Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 500203_2504

14.2. Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

Per il mercato europeo:

 **KOMPERNASS HANDELS GMBH**
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Per il mercato della GB:

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Índice

1. Introducción	54
2. Uso previsto	54
3. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	54
4. Indicaciones de seguridad	55
5. Volumen de suministro e inspección de transporte	57
6. Descripción del aparato	57
7. Antes de la puesta en funcionamiento	57
7.1. Carga de la batería interna	57
7.2. Uso de los accesorios.	58
8. Funcionamiento y manejo	59
9. Limpieza y mantenimiento	60
10. Almacenamiento	60
11. Características técnicas	60
12. Pedido de recambios	60
13. Desecho	61
14. Garantía de Kompernass Handels GmbH	61
14.1. Asistencia técnica	62
14.2. Importador	62

1. Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad.



Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

2. Uso previsto

Este aparato está previsto exclusivamente para desprender la suciedad de espacios interiores en un entorno doméstico privado. No utilice este aparato para la higiene corporal ni para lavar animales. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por los daños causados por un uso contrario a lo dispuesto, reparaciones incorrectas, modificaciones no autorizadas o el uso de recambios no homologados. El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

3. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.

	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Corriente/tensión continua
	Unidad de alimentación extraíble
	Lea las instrucciones de uso.
	Clase de aislamiento III: protección por muy baja tensión
	Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.
	¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

	Embalaje realizado con materiales reciclables. Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.
  ES/PT	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón. El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.
UK CA	Este símbolo garantiza que el producto cumple los requisitos de seguridad aplicables en Gran Bretaña.

	Dirección del fabricante
  	FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil ! FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE FR El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

4. Indicaciones de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- No utilice el aparato si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados.
- Si se producen daños en el cable de carga o en las conexiones del aparato, encomiende su sustitución al fabricante, a su servicio de atención al cliente o a una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros.
- Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.

- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No abra nunca el aparato. Encomiende exclusivamente las tareas de reparación o sustitución al servicio de asistencia técnica o a un electricista especializado.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada y cualquier parte del cuerpo lejos de las piezas móviles del aparato cuando esté en funcionamiento.
- Utilice este aparato exclusivamente de la manera descrita en estas instrucciones de uso. No lo utilice nunca para otros fines. El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones.
- Apague el aparato antes de limpiarlo y antes de cambiar los accesorios.

❗ ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Procure que el cable de carga no se tense ni se doble demasiado.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y dañarse de forma irreparable.
- El aparato puede llegar a calentarse durante el proceso de carga. Por este motivo, debe colocarse en un lugar bien ventilado y no debe cubrirse durante el proceso de carga.
- Apague inmediatamente el aparato y desconecte todos los cables conectados si se aprecian ruidos anómalos, olor a quemado o humo. Encargue la revisión del aparato a un técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.
- El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él. No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- La batería de este aparato no puede sustituirse.
- No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

5. Volumen de suministro e inspección de transporte

- ◆ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- ◆ Retire todo el material de embalaje, así como las posibles láminas y adhesivos.

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes (consulte las ilustraciones de la página desplegable):

- Cepillo de limpieza
- Cabezal de cepillo ancho
- Cabezal de cepillo estrecho
- Soporte para almohadillas con velcro
- Cabezales de estropajo (dos almohadillas)
- Cable de carga USB (USB-A y USB-C)
- Instrucciones de uso (sin ilustración)

i Indicación

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **14.1. Asistencia técnica**).

6. Descripción del aparato (Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

- 1 Indicador de carga de la batería
- 2 Interruptor de encendido/apagado ①
- 3 Pieza manual
- 4 Conexión USB-C
- 5 Cabezal de estropajo 1 (almohadilla gruesa)
- 6 Cabezal de estropajo 2 (almohadilla fina)
- 7 Cable de carga USB (USB-A y USB-C)
- 8 Soporte para almohadillas con velcro
- 9 Cabezal de cepillo estrecho
- 10 Cabezal de cepillo ancho
- 11 Soporte para cabezales

7. Antes de la puesta en funcionamiento

7.1. Carga de la batería interna

! ¡ATENCIÓN!

- Debido al alto consumo de corriente, debe utilizarse una fuente de alimentación USB (no se incluye en el volumen de suministro) para la carga del aparato. No cargue el aparato en el puerto USB de un ordenador o portátil.
- Para cargar el aparato, utilice únicamente un adaptador de corriente USB con clase de protección II aprobado para su uso con electrodomésticos (tensión de salida 5 V, máx. 2 A).
- Utilice exclusivamente el cable de carga USB ⑦ suministrado para la carga del aparato.
- Tras finalizar el proceso de carga, desconecte el cable de carga USB ⑦.

i Indicación

- Cargue totalmente la batería integrada antes de utilizar el aparato.
 - Con la batería totalmente cargada, el aparato puede funcionar hasta 60 minutos.
- 1) Asegúrese de que el aparato esté apagado. Para apagar el aparato, pulse el interruptor de encendido/apagado ① ②.
 - 2) Conecte el conector USB-A del cable de carga USB ⑦ a una fuente de alimentación USB (consulte la fig. 1). Conecte la fuente de alimentación a una toma eléctrica.
 - 3) Conecte el conector USB-C del cable de carga USB ⑦ en la conexión USB-C ④ del aparato (consulte la fig. 1). Tras esto, el indicador de carga ① se ilumina en rojo y se inicia el proceso de carga.

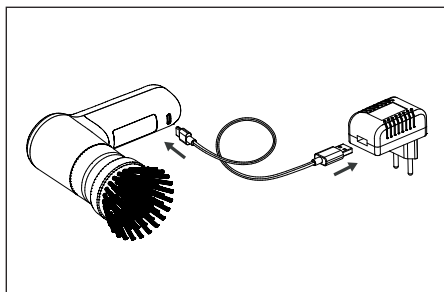


Fig. 1

- 4) El indicador de carga **1** se ilumina verde en cuanto la batería interna está cargada.
- 5) Desconecte el cable de carga USB **7** de la conexión USB-C **4** del aparato.

7.2. Uso de los accesorios

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Cambie los cabezales **8/9/10** y los cabezales de estropajo (almohadilla gruesa/fina) **5/6** exclusivamente con el aparato apagado.

El volumen de suministro incluye dos cabezales de cepillo **9/10** y dos cabezales de estropajo (almohadilla gruesa/fina) **5/6** (para el soporte para almohadillas **8**). Seleccione el cabezal de cepillo **9/10** o el cabezal de estropajo **5/6** más adecuado según la aplicación:

Cabezal de cepillo ancho

Utilice el cabezal de cepillo ancho **10** para la limpieza de superficies planas de grandes dimensiones, como suelos y paredes.

Cabezal de cepillo estrecho

Utilice el cabezal de cepillo estrecho **9** para la limpieza de superficies irregulares, como lavabos y grifos, así como puntos de difícil acceso, como huecos, esquinas y juntas.

Cabezal de estropajo 1 (almohadilla gruesa)

Utilice el cabezal de estropajo 1 (almohadilla gruesa) **5** para la limpieza de ollas, sartenes o fogones con restos muy incrustados de difícil limpieza.

Cabezal de estropajo 2 (almohadilla fina)

Utilice el cabezal de estropajo 2 (almohadilla fina) **6** para la limpieza de ollas, sartenes o fogones con restos fáciles de limpiar y para la limpieza de superficies de vidrio o plástico.

Montaje/desmontaje de los cabezales

- ◆ Coloque el cabezal **8/9/10** deseado en el soporte para cabezales **11** hasta que encastre de manera perceptible (consulte la fig. 2). Para ello, asegúrese de que los dos encastres del soporte para cabezales **11** se introduzcan en los alojamientos correspondientes del cabezal **8/9/10**.

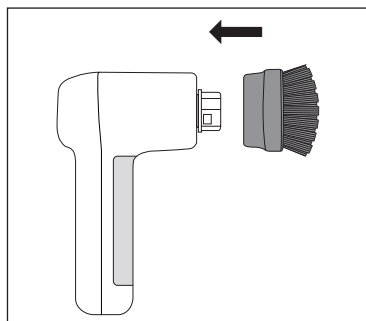


Fig. 2

- ◆ Para desmontar el cabezal **8/9/10**, tire de este ejerciendo un poco de fuerza para extraerlo del soporte para cabezales **11** (consulte la fig. 3).

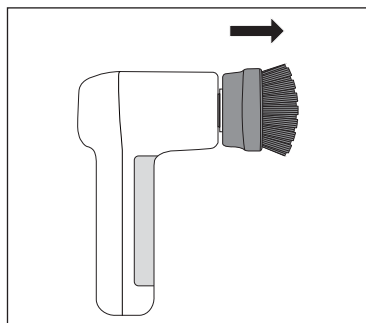


Fig. 3

Montaje/desmontaje de los cabezales de estropajo (almohadillas)

Los cabezales de estropajo (almohadilla gruesa/fina) ⑤/⑥ se fijan en el soporte para almohadillas ⑧, que dispone de velcro para poder fijar y volver a desmontar los cabezales de estropajo ⑤/⑥ de forma rápida y fácil.

- ◆ Presione firmemente el cabezal de estropajo ⑤/⑥ sobre el soporte para almohadillas ⑧. Asegúrese de que el cabezal de estropajo ⑤/⑥ quede bien fijo y centrado sobre el soporte para almohadillas ⑧ (consulte la fig. 4).

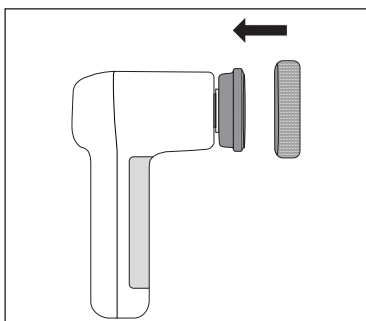


Fig. 4

- ◆ Para desmontar el cabezal de estropajo ⑤/⑥, levántelo ligeramente por un lado y retírelo del soporte para almohadillas ⑧ (consulte la fig. 5).

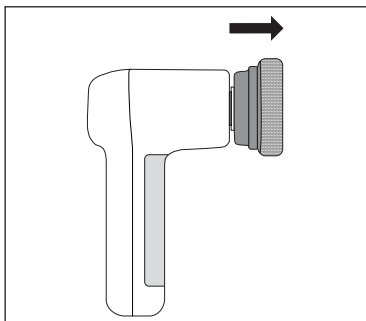


Fig. 5

- ◆ Limpie el soporte para almohadillas ⑧ tras su uso antes de volver a montar un cabezal de estropajo ⑤/⑥.

8. Funcionamiento y manejo

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ▶ No utilice ningún producto abrasivo, ya que, de lo contrario, podría dañar la superficie que desee limpiar de forma irremediable.
- ▶ Las cerdas duras de los cabezales de cepillo ⑨/⑩ y la superficie áspera del cabezal de estropajo ⑤ pueden arañar o dañar las superficies delicadas, como el vidrio, la pintura de coche, el acero inoxidable, el cobre, la madera, etc. Antes de su uso, pruebe primero el cabezal de cepillo ⑨/⑩ y el cabezal de estropajo ⑤ en un punto poco visible de la zona que desee limpiar.

ℹ Indicación

- ▶ Utilice el aparato con agua y, si hay restos de suciedad incrustada, con un producto de limpieza suave. Aplíquelo directamente sobre el cabezal de cepillo ⑨/⑩ o el cabezal de estropajo ⑤/⑥ o sobre la superficie que desee limpiar antes de encender el aparato.
- ▶ Después de cada uso, limpie el aparato y los cabezales ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ utilizados de la manera descrita en el capítulo 9. **Limpieza y mantenimiento.**

- ◆ Mantenga el aparato en contacto directo con la zona que deba limpiarse.
- ◆ Para encender el aparato, pulse el interruptor de encendido/apagado ① ②.
- ◆ Pase el cabezal de cepillo ⑨/⑩ o el cabezal de estropajo ⑤/⑥ ejerciendo una leve presión sobre la zona que desee limpiar. En caso necesario, aplique durante el uso más agua o producto de limpieza en la zona que desee limpiar.
- ◆ Después del uso, vuelva a pulsar el interruptor de encendido/apagado ① ② para apagar el aparato.

9. Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ▶  No sumerja la pieza manual ❸ en agua durante la limpieza.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ▶ No limpie el aparato con disolventes, alcohol ni productos de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar la superficie de plástico del aparato.
- ◆ Limpie la pieza manual ❸ con un paño húmedo. En caso de suciedad persistente, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño.
- ◆ Limpie los cabezales ❺/❻/❽/❾/❿ bajo el agua corriente y con un producto de limpieza suave. Tras esto, enjuague bien los cabezales ❺/❻/❽/❾/❿ con agua limpia.
- ◆ Deje que la pieza manual ❸ y los cabezales ❺/❻/❽/❾/❿ se sequen completamente antes de volver a utilizarlos o guardarlos.

10. Almacenamiento

- ⚠ ¡ATENCIÓN! No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.
- ◆ Guarde el aparato y sus accesorios en un lugar limpio, seco y protegido de la radiación solar directa.
- ◆ Si no pretende utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, cargue la batería en periodos regulares para garantizar una larga vida útil.

11. Características técnicas

Tensión/ corriente de entrada	5 V  , 2 A max. (en la conexión USB-C)
Conexión USB	USB-C
Batería integrada (iones de litio)	4 V  , 2000 mAh
Clase de aisla- miento	III/ 
Grado de protección	IPX5 (protección contra chorros de agua desde todas las direcciones)
Duración de uso con la ba- tería totalmen- te cargada	Aprox. 60 minutos

12. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en www.kompernass.com de forma permanente.



Escanee este código QR con su smartphone o tableta. Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web www.kompernass.com, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

ⓘ Indicación

- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- ▶ Especifique siempre el número de artículo (p. ej., **500203_2504**) indicado en la portada de estas instrucciones de uso al realizar su pedido.
- ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

13. Desecho



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil,

sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

La batería integrada de este aparato no puede extraerse para su desecho.

El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

14. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 500203_2504 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 500203_2504.

14.1. Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 500203_2504

14.2. Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

Para el mercado de la UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Para el mercado de GB

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Índice

1. Introdução	64
2. Utilização correta	64
3. Indicações de aviso e símbolos utilizados	64
4. Instruções de segurança	65
5. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte	67
6. Descrição do aparelho	67
7. Antes da colocação em funcionamento	67
7.1. Carregar o acumulador interno	67
7.2. Utilizar os acessórios	68
8. Operação e funcionamento	69
9. Limpeza e conservação	70
10. Armazenamento	70
11. Dados técnicos	70
12. Encomendar peças sobresselentes	70
13. Eliminação	71
14. Garantia da Kompernass Handels GmbH	71
14.1. Assistência Técnica	72
14.2. Importador	72

1. Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade.

 O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

2. Utilização correta

O aparelho destina-se apenas a eliminar sujidade em superfícies interiores, para utilização doméstica. Não utilize o aparelho para higiene corporal ou animal. O aparelho não se destina à utilização em áreas comerciais ou industriais.

Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta, de reparações indevidas, de alterações não autorizadas ou da utilização de peças sobresselentes não permitidas. O risco é assumido exclusivamente pelo utilizador.

3. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.

	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Ler as instruções.
	Corrente/tensão contínua
	Classe de proteção III: proteção por meio de tensão baixa
	Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.
	Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!
 	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.
 	Embalagem composta por materiais recicláveis. Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

	A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.
	A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.
ES/PT 	Este símbolo confirma que o produto cumpre as exigências de segurança de produto em vigor na Grã-Bretanha.
	Endereço do fabricante



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE





FR: O produto, a embalagem e o manual de instruções são recicláveis, estão abrangidos pelo regime de responsabilidade alargada do fabricante e sujeitos a recolha separada.

4. Instruções de segurança

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Não utilize o aparelho se o cabo, a ficha ou o corpo do aparelho estiver danificado(a).
- Em caso de danos no cabo ou nas ligações do aparelho, providencie a sua substituição pelo fabricante, pelo respetivo Serviço de Apoio ao Cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar situações de perigo.
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- Não mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos.

- Nunca abra o aparelho. Os trabalhos de reparação ou de substituição devem ser efetuados apenas pelo Serviço de Assistência Técnica ou por um eletricitista devidamente qualificado.
- Mantenha o cabelo, vestuário largo e todas as partes do corpo afastados das peças móveis do aparelho, quando este estiver em funcionamento.
- Utilize este aparelho apenas para os fins descritos neste manual. Não o utilize para outros fins. Em caso de utilização indevida do aparelho existe perigo de ferimentos.
- Desligue o aparelho antes de o limpar e de trocar os acessórios.

! ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Certifique-se de que o cabo de carregamento não fica demasiado esticado ou dobrado.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta nem a temperaturas elevadas. Caso contrário, este pode sobreaquecer e ficar irremediavelmente danificado.
- O aparelho pode aquecer durante o processo de carga. Durante o processo de carga, coloque o aparelho num local bem ventilado e não o tape.
- Desligue imediatamente o aparelho e retire todas as ligações por cabo, caso detete ruídos estranhos, cheiro a queimado ou libertação de fumo. Solicite a verificação do aparelho por um técnico qualificado antes de o voltar a utilizar.
- O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de iões de lítio. Não deite o acumulador para o lume e não o exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!
- O acumulador deste aparelho não pode ser substituído.
- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode levar a danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50-80%.

5. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte

- ◆ Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da embalagem.
- ◆ Remova todos os materiais de embalagem e eventuais películas e autocolantes.

A embalagem inclui os seguintes componentes (figuras, ver página desdobrável):

- Escova de limpeza
- Acessório de escova larga
- Acessório de escova estreita
- Suporte de almofada com ganchos de velcro
- Acessórios de esponja abrasiva (duas almofadas)
- Cabo de carregamento USB (USB-A para USB-C)
- Manual de instruções (sem ilustrações)

! Nota

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- Caso falte algum componente ou se verificar danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo 14.1. **Assistência Técnica**).

6. Descrição do aparelho (Figuras, ver página desdobrável)

- 1 Indicação de carregamento do acumulador
- 2 Interruptor Ligar/desligar ①
- 3 Unidade portátil
- 4 Porta USB-C
- 5 Acessório de esponja abrasiva 1 (almofada grossa)
- 6 Acessório de esponja abrasiva 2 (almofada fina)
- 7 Cabo de carregamento USB (USB-A para USB-C)
- 8 Suporte de almofada com ganchos de velcro
- 9 Acessório de escova estreita
- 10 Acessório de escova larga
- 11 Suporte de acessório

7. Antes da colocação em funcionamento

7.1. Carregar o acumulador interno

! ATENÇÃO!

- Devido à elevada absorção de energia é necessário utilizar uma fonte de alimentação USB (não fornecida) para o carregamento do aparelho. Não carregue o aparelho numa porta USB de um PC ou Notebook.
- Para carregar o aparelho, use apenas um adaptador de energia USB com classe de proteção II aprovado para uso com eletrodomésticos (tensão de saída 5 V, máx. 2 A).
- Utilize exclusivamente o cabo de carregamento USB ⑦ fornecido para carregar o aparelho.
- Concluído o processo de carga, remova o cabo de carregamento USB ⑦.

! Nota

- Antes de utilizar o aparelho, carregue completamente o acumulador integrado.
 - Com o acumulador completamente carregado, o tempo de funcionamento será de 60 minutos.
- 1) Certifique-se de que o aparelho está desligado. Para desligar o aparelho, pressione o interruptor Ligar/desligar ① ②.
 - 2) Ligue a ficha USB-A do cabo de carregamento USB ⑦ a uma fonte de alimentação USB (ver fig. 1). Insira a fonte de alimentação USB numa tomada elétrica.
 - 3) Ligue a ficha USB-C do cabo de carregamento USB ⑦ à porta USB-C ④ do aparelho (ver fig. 1). A indicação de carregamento do acumulador ① acender-se-á com a cor vermelha e o carregamento é iniciado.

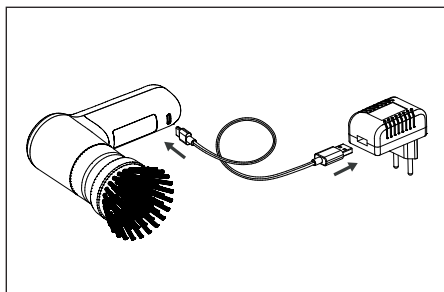


Fig. 1

- 4) A indicação de carregamento do acumulador ❶ acender-se-á com a cor verde, assim que o acumulador interno estiver carregado.
- 5) Remova o cabo de carregamento USB ❷ da porta USB-C ❹ do aparelho.

7.2. Utilizar os acessórios

⚠ AVISO!

- Substitua os acessórios ❸/❹/❺ e os acessórios de esponja abrasiva (almofada grossa/fina) ❽/❾ apenas quando o aparelho estiver desligado.

Na embalagem estão incluídos dois acessórios de escova ❹/❺ e dois acessórios de esponja abrasiva (almofada grossa/fina) ❽/❾ (para o suporte de almofada ❸). Selecione, conforme necessário, o acessório de escova ❹/❺ ou o acessório de esponja abrasiva ❽/❾ adequado:

Acessório de escova larga

Utilize o acessório de escova larga ❺ para limpar grandes superfícies planas, como pavimentos e paredes.

Acessório de escova estreita

Utilize o acessório de escova estreita ❹ para limpar superfícies irregulares, como lavatórios, torneiras e pontos de difícil acesso como fendas, cantos e juntas.

Acessório de esponja abrasiva 1 (almofada grossa)

Utilize o acessório de esponja abrasiva 1 (almofada grossa) ❽ para limpar painéis, frigideiras ou bicos de fogão com sujeira fortemente entranhada e difícil de remover.

Acessório de esponja abrasiva 2 (almofada fina)

Utilize o acessório de esponja abrasiva 2 (almofada fina) ❾ para limpar painéis, frigideiras ou bicos de fogão com sujeira fácil de remover, bem como para limpar superfícies de vidro ou plástico.

Montar/remover os acessórios

- ◆ Monte o acessório ❸/❹/❺ desejado no suporte de acessório ❾, de forma a encaixar de forma audível (ver fig. 2). Certifique-se de que ambos os dispositivos de fixação existentes no suporte de acessório ❾ encaixam nos respectivos entalhes no acessório ❸/❹/❺.

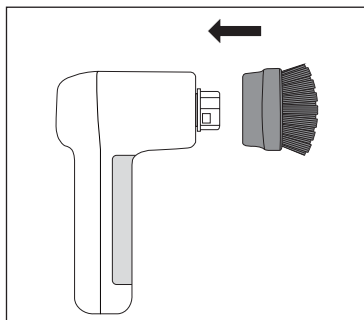


Fig. 2

- ◆ Para remover o acessório ❸/❹/❺, puxe-o com alguma força para fora do suporte de acessório ❾ (ver fig. 3).

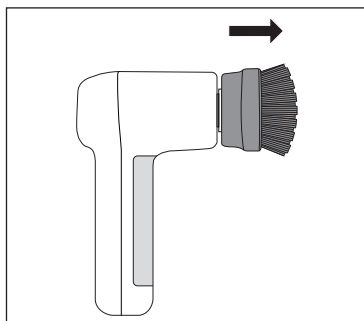


Fig. 3

Colocar/remover os acessórios de esponja abrasiva (almofadas)

Os acessórios de esponja abrasiva (almofada grossa/fina) ⑤/⑥ são fixos ao suporte de almofada ⑧. Este possui ganchos de velcro para os acessórios de esponja abrasiva ⑤/⑥ poderem ser rápida e facilmente fixos e removidos.

- ◆ Pressione o acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥ firmemente contra o suporte de almofada ⑧. Certifique-se de que o acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥ fica centrado sobre o suporte de almofada ⑧ (ver fig. 4).

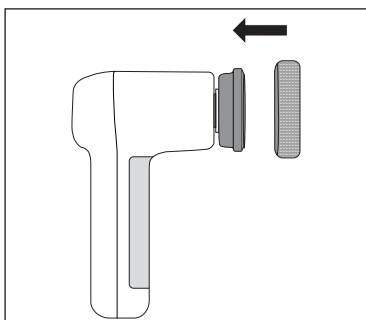


Fig. 4

- ◆ Para remover o acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥, levante-o um pouco de um dos lados e puxe-o para a retirar do suporte de almofada ⑧ (ver fig. 5).

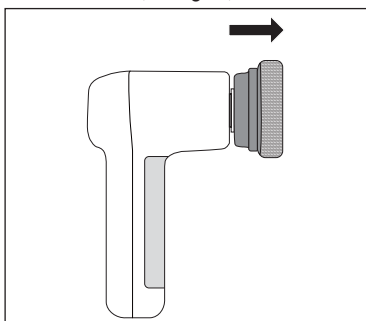


Fig. 5

- ◆ Limpe o suporte de almofada ⑧ após a sua utilização, antes de voltar a colocar um acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥.

8. Operação e funcionamento

⚠ ATENÇÃO!

- Não utilize produtos abrasivos. Estes podem danificar de forma irreparável a superfície a limpar.
- As cerdas duras dos acessórios de escova ⑨/⑩ e o acessório de esponja abrasiva ⑤ áspero podem riscar ou danificar superfícies sensíveis como, p. ex., de vidro, pintura automóvel, aço inoxidável, cobre, madeira, etc. Antes de utilizar, teste os acessórios de escova ⑨/⑩ e o acessório de esponja abrasiva ⑤ áspero primeiro num ponto pouco visível da área a limpar.

i Nota

- Utilize o aparelho com água e, no caso de sujidade mais entranhada, com um detergente suave. Aplique-o diretamente no acessório de escova ⑨/⑩ ou no acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥ e/ou sobre a área a limpar, antes de ligar o aparelho.
- Após cada utilização, limpe o aparelho e os acessórios ⑤/⑥/⑧/⑨/⑩ utilizados, conforme descrito no capítulo

9. Limpeza e conservação.

- ◆ Mantenha o aparelho encostado à área a limpar.
- ◆ Ligue o aparelho, pressionando o interruptor Ligar/desligar ① ②.
- ◆ Desloque o acessório de escova ⑨/⑩ ou o acessório de esponja abrasiva ⑤/⑥ com uma leve pressão sobre a área a limpar. Se necessário, aplique mais água e/ou detergente sobre a área a limpar durante a utilização.
- ◆ Após a utilização, desligue o aparelho, voltando a premir o interruptor Ligar/desligar ① ②.

9. Limpeza e conservação

⚠ AVISO!

-  Não mergulhe a unidade portátil ❸ em água, durante a limpeza.

⚠ ATENÇÃO!

- Não limpe o aparelho com solventes, álcool ou produtos de limpeza abrasivos. Estes podem danificar as superfícies de plástico do aparelho.
- ◆ Limpe a unidade portátil ❸ com um pano humedecido. Em caso de sujidade entranhada, humedecida o pano com detergente da loiça suave.
- ◆ Limpe os acessórios ❺/❻/❼/❽/❾ com água corrente e um detergente suave. Em seguida, enxague bem os acessórios ❺/❻/❼/❽/❾ com água limpa.
- ◆ Deixe a unidade portátil ❸ e os acessórios ❺/❻/❼/❽/❾ secar antes de os voltar a utilizar ou guardar.

10. Armazenamento

- ⚠ **ATENÇÃO!** Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode levar a danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50-80%.
- ◆ Guarde o aparelho e os acessórios num local limpo e seco, sem incidência direta de radiação solar.
- ◆ Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, carregue o acumulador a intervalos regulares, para garantir uma longa vida útil do acumulador.

11. Dados técnicos

Tensão/corrente de entrada	5 V  , 2 A max. (por meio de porta USB-C)
Porta USB	USB-C
Acumulador integrado (iões de lítio)	4 V  , 2000 mAh
Classe de proteção	III / 
Tipo de proteção	IPX5 (proteção contra salpicos de água de todas as direções)
Tempo de funcionamento com acumulador totalmente carregado	aprox. 60 minutos

12. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em www.kompernass.com.



Digitalize este código QR com o seu smartphone ou tablet. Com o código QR poderá aceder diretamente ao nosso website www.kompernass.com, onde poderá encontrar e encomendar as peças sobresselentes disponíveis para este aparelho.

ⓘ Nota

- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (p. ex. **500203_2504**), que se encontra na capa deste manual de instruções.
- Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

13. Eliminação



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente

com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A bateria integrada deste aparelho não pode ser removida para a eliminação.

A embalagem é composta por materiais amigos do ambiente e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

14. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,
Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 500203_2504 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 500203_2504.

14.1. Assistência Técnica

(PT) Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 500203_2504

14.2. Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

Para o mercado da UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Para o mercado da GB

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Versione delle informazioni · Estado de las informaciones

Estado das informações: 07 / 2025 · Ident.-No.: SRB4A1-062025-1

IAN 500203_2504

1 X