



SHOPPING TROLLEY

(HU)

GÖRGÖS BEVÁSÁRLÓTÁSKA

Kezelési útmutató és biztonsági tudnivalók

(SK)

NÁKUPNÝ VOZÍK

Návod na používanie a bezpečnostné pokyny

(DE)

(AT)

EINKAUFSTROLLEY


Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise




TARGA GMBH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY


Legutóbbi adatfrissítés
Aktualizácia na základe najnovších informácií
Stand der Informationen:
02 / 2025 - Ident.-No.: SETF 40 B1 022025-1


IAN 482990_2410

IAN 482990_2410

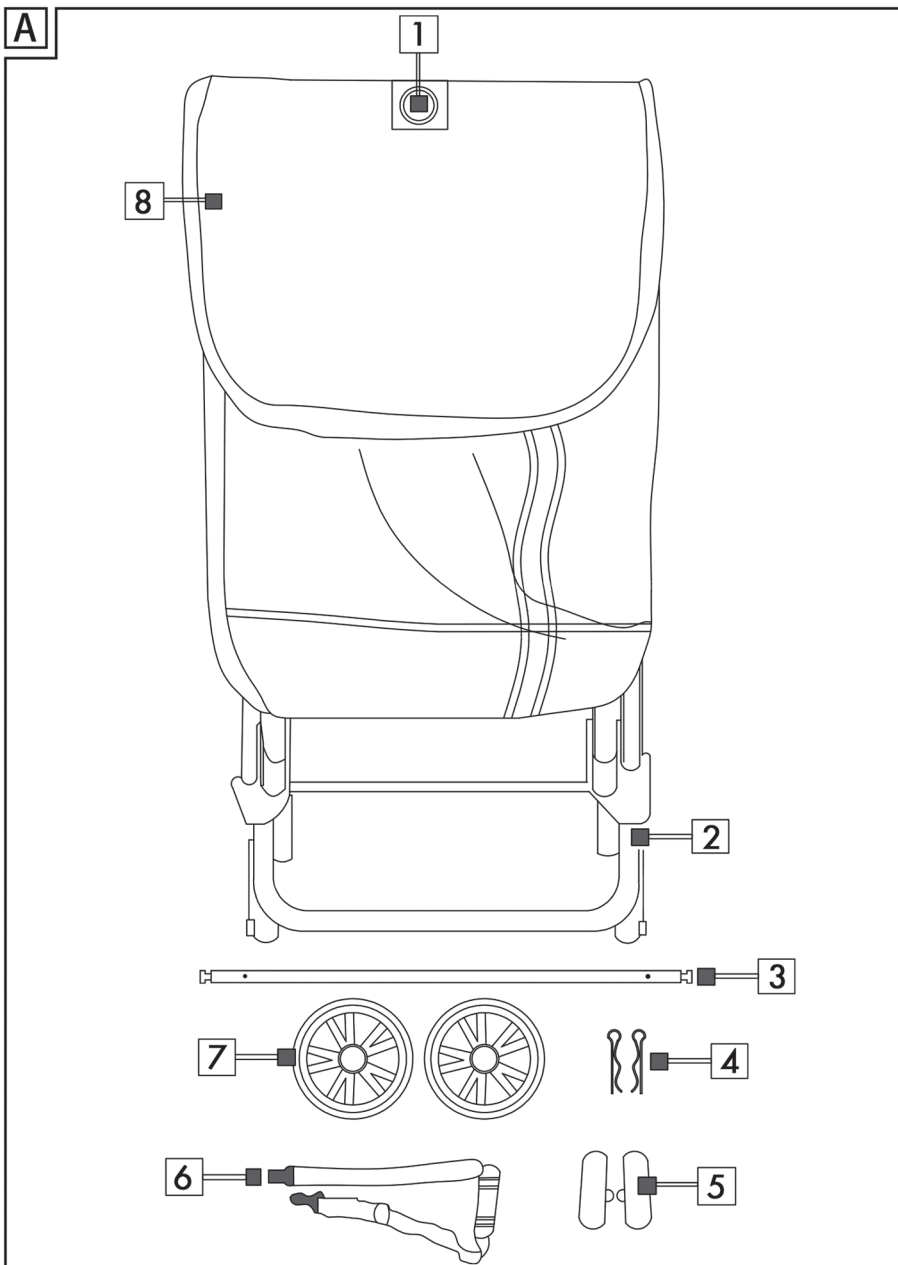

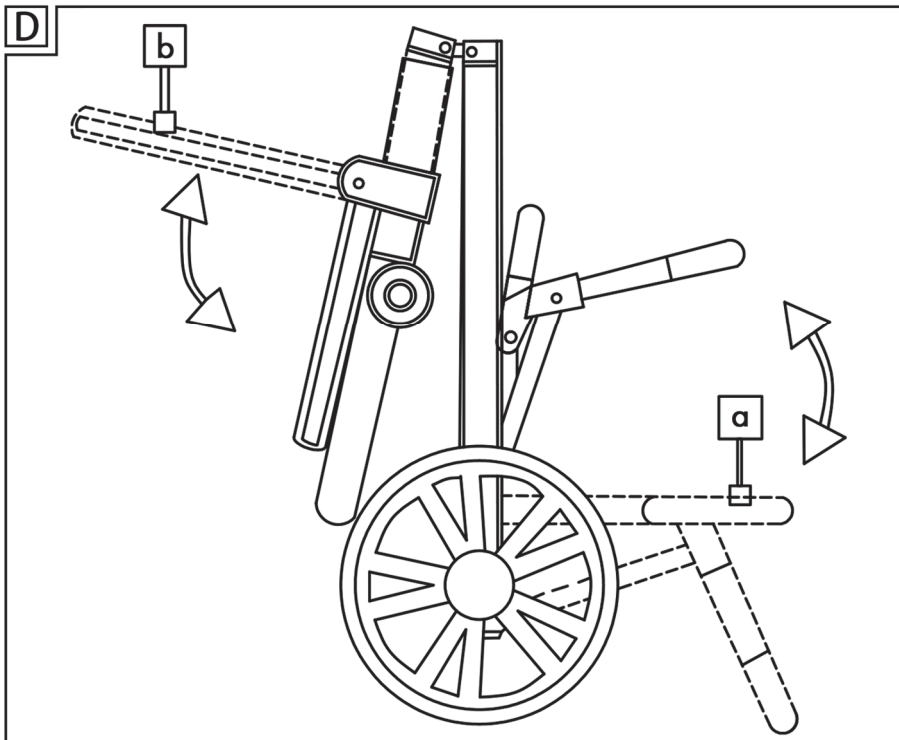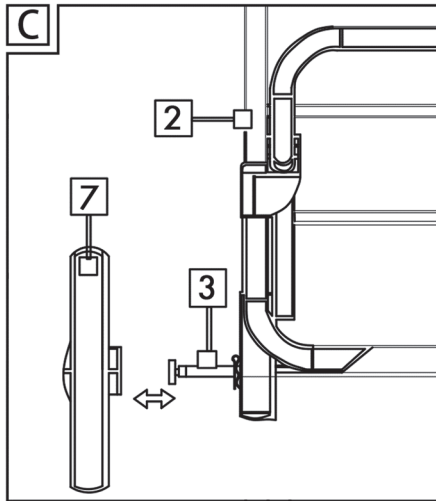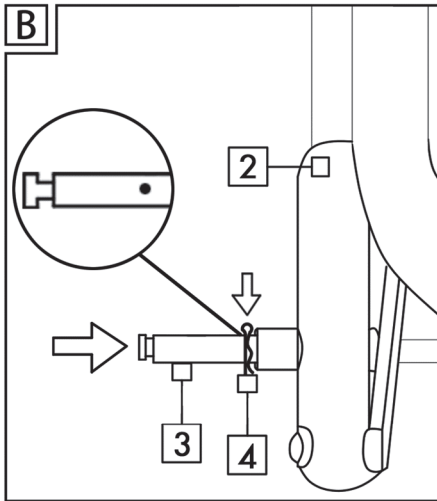

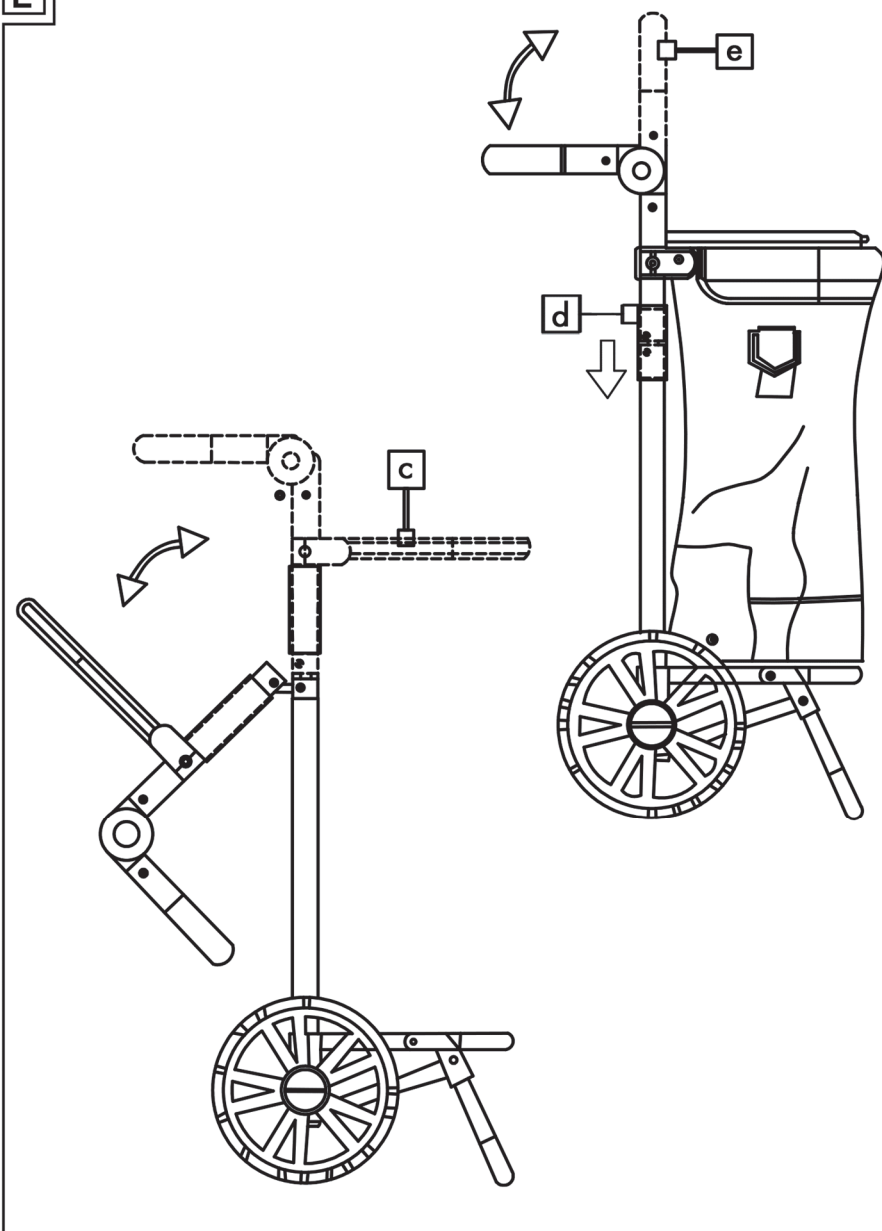E

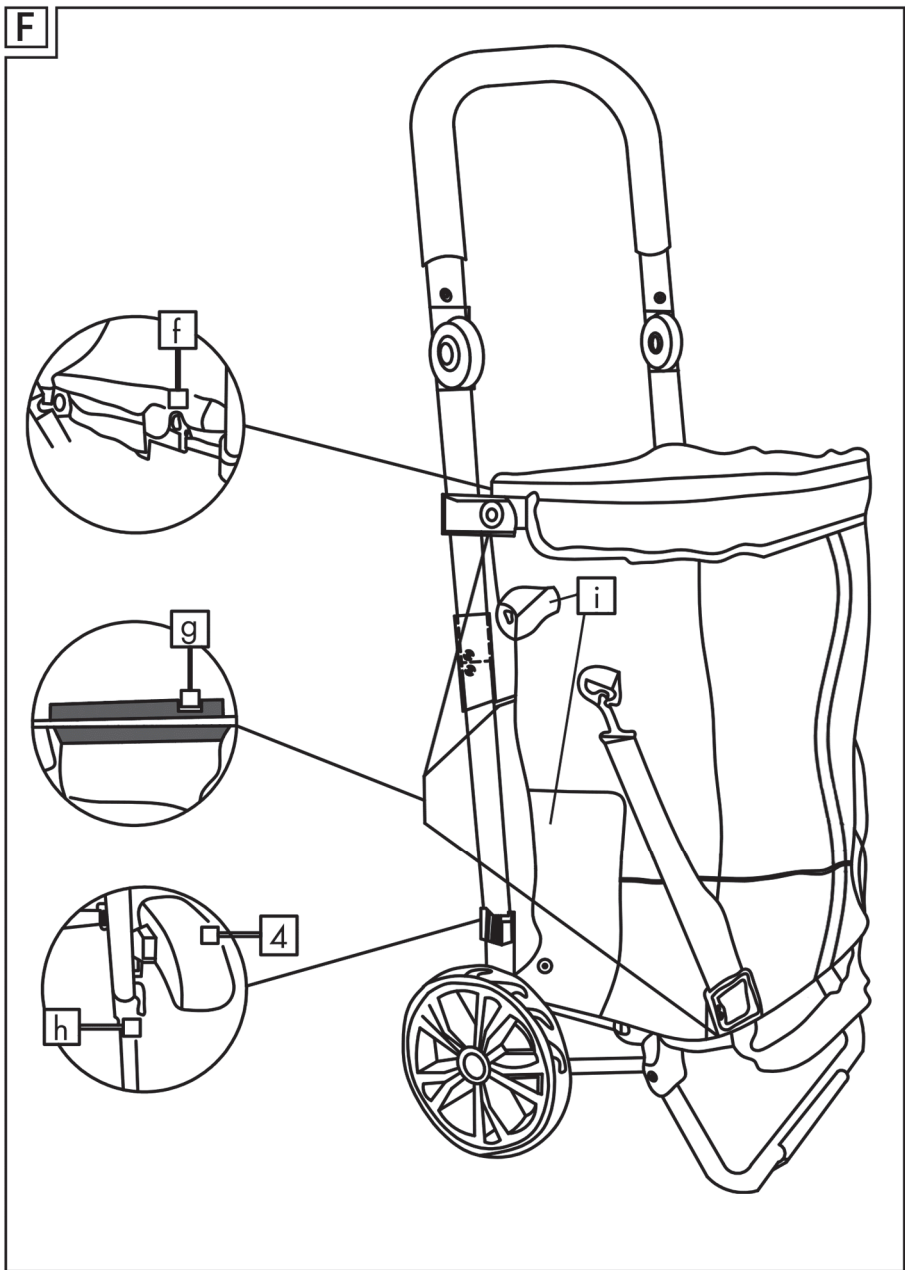

Magyar	6
Slovensky	10
Deutsch.....	14

Gratulálunk!

A SILVERCREST gurulós bevásárlótáska megvásárlásával egy minőségi, tartós termékhez jutott hozzá.



A gurulós bevásárlótáska használata előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót, és csak a leírt helyeken és célokra használja azt. Ha el- vagy továbbadja a bevásárlótáskát, akkor ezt a Használati útmutatót is mellékelje hozzá. A Használati útmutató a termék elválaszthatatlan részét képezi.



E levehető hűtőtáska fizikai és vegyi összetétele a vizsgálatok alapján élelmiszerrel való érintkezés esetén nem idéz elő egészségre káros hatást az No. 1935/2004/EU irányelv szerint.



Gyártó címe



Ez a szimbólum a hűtőtáska szigetelési teljesítményét jelzi az EN 12546-2 szabvány szerint.

Kapcsolattartási cím a 2023/988 termékbiztonsági rendelet szerint: ce@targa.de

Rendeltetésszerű használat

Maximum 25 kg / 55 lbs összsúlyszállítására tervezték ezt a gurulós bevásárlótáskát. Kizárólag magáncélokra használja a gurulós bevásárlótáskát. A fentiektől eltérő bármilyen más használat nem tekinthető rendeltetésszerű használatnak.

A csomag tartalma [A ábra]

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| • Bevásárlókocsi érme [1] | • Váz [2] | • Tengely [3] |
| • 2 sasszeg [zacskóba csomagolva] [4] | • 2 védőlap [5] | • Vállheveder [6] |
| • 2 kerék [7] | • Táská [hűtőtáskával együtt] [8] | • Használati utasítás |

Műszaki adatok

Táska befogadóképessége: kb. 40 l
 Hűtőtáska befogadóképesség: kb. 5 l
 Maximális raksúly: 25 kg / 55 lbs

**Biztonsági útmutatások****Általános biztonsági utasítások**

- ⚠ Tartsa a csomagolást gyermekektől távol. Fulladásveszély áll fenn!
- ⚠ Ne használja emberek vagy állatok szállítására a gurulós bevásárlótáskát.
- ⚠ Ügyeljen az ujjaira a szét- és összehajtás során. Zúzódásveszély áll fenn!
- ⚠ Sérülésveszély! Ne engedje, hogy valaki a gurulós bevásárlótáskára üljön vagy álljon.
- ⚠ A veszélyek elkerülése érdekében ne módosítsa a gurulós bevásárlótáskát.
- ⚠ Legyen körültekintő a termék olyan sima felületeken való használata során, mint járólap, laminált padló, parketta, linóleum stb. Megcsúszhatnak a kerekek és megszűnhet a súrlódásuk.

-  Vigyázat! Ne tegyen csomagolatlan élelmiszert a nagyobb táskába [8].
-  Ügyeljen az emberekre, amikor használja a gurulós bevásárlótáskát.
-  Használat előtt kopás és sérülések szempontjából ellenőrizze a gurulós bevásárlótáskát. Kizárólag kifogástalan állapotban használható a gurulós bevásárlótáska.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az eszköz.

-  Ne szállítson vele éles szélű, hegyes, forró vagy veszélyes tárgyakat.
-  Ne lépje túl a 25 kg / 55 lbs. maximális raksúlyt.
-  Kerülje el a gödröket, a vízzel, olajjal vagy durva felületekkel való érintkezését.

Összeszerelés

- Csúsztassa a tengelyt [3] a vázba [2], és rögzítse mindkét oldalon egy-egy sasszeggel [4] [B ábra].
- Addig nyomja a kerekeket [7] a tengelyre [3], amíg azok egy kattánással a helyükre [C ábra] nem kerülnek. Nyomja meg a kerék közepén található gombot, ha le akarja venni a kerekeket [7] a tengelyről [3].
- Hajtsa lefelé a tartót [a] és felfelé a táskatartót [b] [D ábra].
- Hajtsa ki a vázat [c], és nyomja a hüvelyt [d] egészen lefelé [E ábra].
- Nyomja meg a két gombot, és állítsa a kívánt helyzetbe a fogót [e] [E ábra].
- A tépőzárral [g] rögzítse a táskát a vázra [F ábra].
- Dugja a két védőlapot [5] a kerekek felett a váz tartójába [h]. Ellenőrizze, hogy a védőlapok [5] hosszabb oldala a táska [F ábra] felé néz-e.

Használat

A következő funkciói vannak a gurulós bevásárlótáskának:

- levehető hűtőtáska,
- A tépőzárnak köszönhetően gyorsan levehető a táska [8] a vázról [2], majd hordozótáskaként használható a vállhevederrel [6],
- erős szállítási felülettel ellátott váz [2],
- bevásárlókocsi érme [1] [A ábra] táskában [8],
- két akasztó [h] [F ábra] a gurulós bevásárlótáskának a bevásárlókocsira való akasztásához,
- Esernyő- vagy sétapálcatartó [a táskán kívül] [i] [F ábra].

Tisztítás és tárolás

A gurulós bevásárlótáska tisztításához egy enyhén nedves kendőt használjon. Sohase használjon oldószert vagy egyéb tisztítószert, mivel ezek kárt tehetnek a műanyag alkatrészekben. Makacs szennyeződések esetén tegyen egy kis tisztítószert a nedves kendőre. Majd egy száraz kendővel szárítsa meg a bevásárlókocsit.

Ha hosszabb ideig nem használja a gurulós bevásárlótáskát, akkor vegyen ki belőle mindent. Tiszta, száraz, közvetlen napsütéstől védett helyen tárolja a gurulós bevásárlótáskát.

Környezetvédelmi előírások és hulladékkénti elhelyezési információ

Amikor eléri az élettartama végét, akkor a környezet védelme érdekében az előírásoknak megfelelően helyezze el hulladékként.



Olyan környezetbarát anyagokból készült a csomagolás, amelyet a helyi hulladékgyűjtő helyen lehet hulladékként elhelyezni.



Kérjük, hogy a csomagolóanyagon lévő jelöléseket vegye figyelembe, amikor hulladékként elhelyezi, a csomagolóanyagon rövidítések [a] és számok [b] vannak feltüntetve, amelyek jelentése a következő:

1– 7: műanyag / 20– 22: papír és karton / 80– 98: kompozit anyagok.

Csak Spanyolország és Portugália esetében releváns:

Kérjük, válassza szét a csomagolóanyagot, és a csomagoláson található szimbólumoknak megfelelően dobja a megfelelő gyűjtőedényekbe:



Csak Franciaországra érvényes:



„Egyszerűsített szétválogatás”

Újrahasznosítható a termék, a tartozékok, a nyomtatott anyag és a csomagolás. Fokozott a rájuk vonatkozó gyártó felelősségvállalás, továbbá szét kell válogatni és szelektíven kell gyűjteni azokat.

Jel	Anyag	E termék csomagolóanyagai között található
	Polipropilén	Műanyag fonal
	Egyéb kartonpapír	Értékesítési csomagolás
	Papír	Papírzacskó

Garanciális és szerviz tájékoztatás

A TARGA GmbH által nyújtott garancia

E készülék garanciája 3 év a vásárlás időpontjától számítva. Jól őrizze meg az eredeti kasszaszalagot, ez szolgál vásárlási bizonylatként. A termék üzembe helyezése előtt olvassa át

a mellékelt dokumentációt. Amennyiben olyan probléma jelentkezik, amelyet így nem lehet megoldani, forduljon a forródrót szolgálatunkhoz. Bármilyen kérés esetén tartsa készenlétben a cikkszámot, vagy ha van ilyen, a sorozatszámot. Amennyiben a telefonos megoldás nem lehetséges, a forródrót szolgáltatásunk a hiba okától függően egy szervizmegoldást kezdeményez. A garancia ideje alatt a terméket anyag vagy gyártási hiba esetén a saját belátásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik újra a garancia érvényessége. A fogyó anyagok, mint például elemek, akkumulátorok és égők nem képezik a garancia tárgyát.

Nem érinti, illetve nem korlátozza e garancia az eladóval szemben fennálló törvényen alapuló jogait.

Ezt és számos további kézikönyvet, termékvideót és telepítőszoftvert letölthet a www.lidl-service.com webhelyről. Ez a QR-kód közvetlenül a LIDL szolgáltatási webhelyére vezet (www.lidl-service.com), ahol megnyithatja a kezelési útmutatót a cikkszám [IAN] megadásával.



Szervíz



Telefon: 06800 21225

E-Mail: targa@lidl.hu

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Gyártó

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NÉMETORSZÁG

Gratulujeme!

Kúpou nákupného vozíka SILVERCREST ste si vybrali kvalitný produkt s dlhou životnosťou.



Pred použitím nákupného vozíka si dôkladne naštudujte používateľskú príručku a používajte ho len na opísaných miestach a pre opísané účely. Ak tento nákupný vozík predáte alebo darujete, odovzdajte s ním aj túto používateľskú príručku. Používateľská príručka je súčasťou produktu.



Fyzikálne a chemické zložky odoberateľnej chladiacej tašky boli testované a zistilo sa, že nie sú nebezpečné pre zdravie, keď sa používajú v kontakte s potravinami v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ č. 1935/2004.



Adresa výrobcu



Tento symbol označuje izolačný výkon chladiacej tašky v súlade s normou EN 12546-2 za predpokladu.

Kontaktná adresa v súlade s nariadením o bezpečnosti výrobkov 2023/988: ce@targa.de

Určené použitie

Tento nákupný vozík je určený na prepravu vecí s celkovou hmotnosťou max. 25 kg/55 libier. Používajte nákupný vozík len na súkromné účely. Akékoľvek iné, ako vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu.

Obsah balenia [obr. A]

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| • Čip do nákupného vozíka [1] | • Konštrukcia [2] | • Os [3] |
| • 2 závlačky [zabalený vo vrecku] [4] | • 2 chrániče [5] | • Popruh na rameno [6] |
| • 2 kolieska [7] | • Taška [vrátane chladiacej tašky] [8] | • Používateľská príručka |

Technické parametre

Kapacita tašky:	pribl. 40 litrov
Kapacita chladiacej tašky:	približne 5 litrov
Max. nosnosť:	25 kg/55 libier



Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Držte baliaci materiál mimo dosahu detí. Je tu riziko udusení!
- Nepoužívajte nákupný vozík na prepravu osôb alebo zvierat.
- Pri rozkladaní a skladaní dávajte pozor na prsty. Je tu riziko pomliaždení!
- Nebezpečenstvo zranenia! Nikomu nedovoľte na nákupnom vozíku sedieť alebo stáť.

-  Neupravujte nákupný vozík žiadnym spôsobom, aby ste predišli rizikám.
-  Na hladkých povrchoch, ako sú dlaždice, laminátová podlaha, parkety, vinylová podlaha a pod., používajte výrobok opatrne. Kolieska sa môžu šmyknúť a stratiť príľnavosť.
-  Upozornenie! Do väčšej tašky [8] nekladajte žiadne nebalené potraviny.
-  Pri používaní nákupného vozíka dávajte pozor na druhých ľudí.
-  Pred použitím skontrolujte nákupný vozík, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Nákupný vozík používajte len v bezchybnom stave.

Vyhnutie sa poškodeniu zariadenia

-  Neprepravujte ostré, špicaté, horúce alebo nebezpečné predmety.
-  Neprekročte maximálnu záťaž 25 kg/55 libier.
-  Vyhnite sa výmoľom a kontaktu s vodou, olejom a veľmi drsnými povrchmi.

Montáž

- Zasuňte os [3] do konštrukcie [2] a zaistite ju na oboch stranách závlačkou [4] (obr. B).
- Zatlačte kolieska [7] na os [3], kým nezacvaknú na miesto (obr. C). Stlačte tlačidlo v strede kolieska, ak chcete odobrať kolieska [7] z osi [3].
- Stojan [a] sklopte smerom nadol a držiak tašky [b] smerom nahor (obr. D).
- Rozložte konštrukciu [c] a zatlačte puzdro [d] úplne nadol (obr. E).
- Stlačte tlačidlá a nastavte rukoväť [e] do požadovanej polohy (obr. E).
- Upevnite ku konštrukcii tašku pomocou suchých zipsov [g] (obr. F).
- Zložte dva chrániče [5] nad kolieska k držiaku [h] konštrukcie. Dlhšia strana chráničov [5] musí smerovať k taške (obr. F).

Použitie

Nákupný vozík má nasledujúce funkcie:

- odoberateľnú chladiacu tašku,
- vďaka suchému zipsu je možné tašku [8] rýchlo odobrať z konštrukcie [2] a môžete ju nosiť na ramene pomocou popruhu [6],
- konštrukciu [2] s pevným prepravným povrchom,
- čip do nákupného vozíka [i] (obr. A) v taške [8],
- dva háčiky [h] (obr. F) na zavesenie prázdneho nákupného vozíka na nákupný vozík predajne,
- držiak [i] (obr. F) na dáždňík alebo vychádzkovú palicu (z vonkajšej strany tašky).

Čistenie a skladovanie

Nákupný vozík čistite mierne navlhčenou handričkou. Nikdy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastový kryt. Pri ťažko odstrániteľnej špине naneste na vlhkú handričku trochu čistiaceho prostriedku. Potom vysušte nákupný vozík suchou handričkou.

Ak nechcete nákupný vozík dlhšiu dobu používať, vyberte všetok obsah. Odložte nákupný vozík na čisté a suché miesto mimo priameho slnečného žiarenia.

Informácie o environmentálnych nariadeniach a likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia zlikvidujte produkt na konci jeho životnosti správnym spôsobom.



Obal je vyrobený z materiálov šetriacich životné prostredie a môžete ho zlikvidovať v miestnom recyklačnom centre.



Pri likvidácii obalového materiálu si na ňom všimnite označenia. Na štítku sú označené skratky [a] a čísla [b], a ich význam je nasledovný:

1 – 7: plast/20 – 22: papier a kartón/80 – 98: kompozitné materiály.

Týka sa len Španielska a Portugalska:

Obalový materiál oddelte a vyhodte do príslušných zberných nádob podľa symbolov na obale:



Platí len pre Francúzsko:



„Jednoduché triedenie“

Výrobok, príslušenstvo, tlačенý materiál a obaly sú recyklovateľné. Podliehajú zvýšenej zodpovednosti výrobcu a triedia sa a zbierajú oddelene.

Symbol	Materiál	Obsiahnutý v nasledujúcich obalových prvkoch tohto produktu
	Polypropylén	Plastové vlákno
	Ostatná lepenka	Predajné balenie
	Papier	Papierové vrečko

Informácie o záruke a servise

Záruka spoločnosti TARGA GmbH

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Uchovajte si originál pokladničného bloku ako doklad o kúpe. Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte

priloženú dokumentáciu. Ak by sa vyskytol problém, ktorý sa takýmto spôsobom nedá vyriešiť, obráťte sa na našu zákaznícku linku. Pri každej požiadavke majte poruke účtenku a číslo výrobku príp. jeho výrobné číslo. V prípade, že telefonické vyriešenie nie je možné, v závislosti od príčiny chyby zákaznícky servis zariadi ďalšie služby. Počas záruky vám v prípade materiálovej alebo výrobnnej chyby výrobok podľa našej úvahy bezplatne vymeníme alebo opravíme. Opravou ani výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná doba. Záruka neplatí na spotrebný materiál, ako sú batérie, akumulátory a žiarovky.

Táto záruka neovplyvňuje ani neobmedzuje vaše zákonné práva voči predávajúcemu.

Na stránkach www.lidl-service.com si môžete prevziať túto a mnoho ďalších príručiek, videosúborov o výrobkoch a inštalačný softvér. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti LIDL (www.lidl-service.com) a po zadaní čísla výrobku [IAN] si môžete otvoriť svoj návod na použitie.



Servis



Telefón: 0850 232001

E-mailový: targa@lidl.sk

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Výrobca

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NEMECKO

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf des SILVERCREST Einkaufstrolleys haben Sie sich für ein hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.



Machen Sie sich vor der Benutzung des Einkaufstrolleys mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und benutzen Sie das Produkt nur in den beschriebenen Einsatzbereichen und für die beschriebenen Zwecke. Bei Verkauf oder Weitergabe des Einkaufstrolleys händigen Sie auch diese Bedienungsanleitung mit aus. Sie ist Bestandteil des Produktes.



Die herausnehmbare Kühltasche wurde auf ihre physische und chemische Zusammensetzung getestet und gemäß der Anforderung der Verordnung EG 1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln befunden.



Herstelleradresse



Das Piktogramm gibt die Isolationsleistung der Kühltasche nach Norm EN 12546-2 an.

Kontaktadresse gemäß 2023/988 Produktsicherheitsverordnung: ce@targa.de

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Einkaufstrolley dient zum Transport von Gegenständen mit einem maximalen Gesamtgewicht von 25 kg / 55 lbs. Verwenden Sie den Einkaufstrolley ausschließlich für den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Lieferumfang (Abb. A)

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| • Einkaufswagenchip [1] | • Gestell [2] | • Achse [3] |
| • 2 x Splint [in Tüte verpackt] [4] | • 2 x Schutzblech [5] | • Tragegurt [6] |
| • 2 x Rad [7] | • Tasche [inkl. Kühltasche] [8] | • Bedienungsanleitung |

Technische Daten

Fassungsvermögen Tasche: ca. 40 Liter
Fassungsvermögen Kühltasche: ca. 5 Liter
Maximale Tragfähigkeit: 25 kg / 55 lbs



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

-  Verwenden Sie den Einkaufstrolleys nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren.
-  Achten Sie beim Zusammen- bzw. Auseinanderklappen auf Ihre Finger. Es besteht Gefahr von Quetschungen!
-  Verletzungsgefahr! Lassen Sie niemanden auf dem Einkaufstrolleys sitzen oder stehen.
-  Nehmen Sie keine Veränderungen am Einkaufstrolley vor die Ihre Sicherheit gefährden.
-  Vorsicht bei der Verwendung auf glatten Oberflächen wie Fliesen, Laminat, Parkett, Vinylboden usw. Die Räder könnten wegrutschen und den Halt verlieren.
-  Achtung! Legen Sie keine unverpackten Lebensmittel in die große Tasche [8].
-  Nehmen Sie Rücksicht auf andere Personen, wenn Sie den Einkaufstrolley verwenden.
-  Prüfen Sie den Einkaufstrolley vor dem Gebrauch auf Abnutzungen und Beschädigungen. Der Einkaufstrolley darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Sachschäden vermeiden

-  Transportieren Sie keine scharfkantigen, spitzen, heißen oder gefährlichen Gegenstände.
-  Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 25 kg / 55 lbs.
-  Vermeiden Sie Schlaglöcher und den Kontakt mit Wasser, Öl und sehr rauen Oberflächen.

Montage

- Achse [3] ins Gestell [2] schieben und auf beiden Seiten mit je einem Splint [4] sichern (Abb. B).
- Die Räder [7] auf die Achse [3] stecken, bis sie einrasten (Abb. C). Drücken Sie den Knopf in der Radmitte, wenn Sie die Räder [7] von der Achse [3] abnehmen möchten.
- Die Stütze [a] nach unten und die Taschenhalterung [b] nach oben klappen (Abb. D).
- Das Gestell [c] ausklappen und die Hülse [d] ganz nach unten schieben (Abb. E).
- Die beiden Knöpfe drücken und den Griff [e] in die gewünschte Position bringen (Abb. E).
- Befestigen Sie die Tasche mit Hilfe der Klettverschlüsse [g] mit dem Gestell (Abb. F).
- Stecken Sie die beiden Schutzbleche [5] über die Räder auf die Halterung [h] des Gestells. Achten Sie darauf, dass die längere Seite der Schutzbleche [5] zur Tasche zeigt (Abb. F).

Verwendung

Der Einkaufstrolley besitzt folgende Eigenschaften:

- Herausnehmbare Kühltasche,
- Die Tasche [8] ist dank Klettverschluss schnell vom Gestell [2] abnehmbar und mit dem Tragegurt [6] als Tragetasche verwendbar,
- Gestell [2] mit stabiler Transportfläche,
- Einkaufswagenchip [1] (Abb. A) in der Tasche [8],
- Zwei Haken [f] (Abb. F) zur Befestigung des leeren Einkaufstrolleys am Einkaufswagen,
- Halterung [i] (Abb. F) für Regenschirm oder Gehstock (an der Taschenaußenseite).

Reinigung und Lagerung

Verwenden Sie zur Reinigung des Einkaufstrolleys ein leicht angefeuchtetes Tuch und keinesfalls Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoffe angreifen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie etwas Spülmittel auf das angefeuchtete Tuch. Trocknen Sie den Einkaufstrolley anschließend mit einem trockenen Tuch gut ab.

Wenn Sie den Einkaufstrolley für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie bitte alle Gegenstände aus den Einkaufstrolley. Achten Sie darauf, dass der Einkaufstrolley an einem sauberen, trockenen Ort ohne direktes Sonnenlicht aufbewahrt wird.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

Führen Sie das Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen [a] und Nummern [b] mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Nur relevant für Spanien und Portugal:

Bitte trennen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es entsprechend der aufgebrachten Symbole in die relevanten Sammelbehälter:



Nur relevant für Frankreich:



„Sortieren einfacher gemacht“

Das Produkt, das Zubehör, beiliegende Druckerzeugnisse und die Verpackungsbestandteile sind recycelbar. Diese unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden sortiert und getrennt gesammelt.

Symbol	Werkstoff	Enthalten in folgenden Verpackungsbestandteilen dieses Produktes
	Polypropylen	Kunststofffaden
	Sonstige Pappe	Verkaufsverpackung
	Papier	Papiertüte

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigelegte Dokumentation. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die LIDL-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.





Service

DE

Telefon: 0800 5435111

E-Mail: targa@lidl.de

AT

Telefon: 0800 447744

E-Mail: targa@lidl.at

CH

Telefon: 0800 56 44 33

E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Hersteller

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
DEUTSCHLAND