

- GB**

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your product.
- FI**

Ennen lukemista käännä käyttöohjeen kuvasivu esiin ja tutustu senjälkeen laitteen kaikkiin toimintoihin.
- SE**

Öppna sidan med avbildningarna innan du läser manualen och gör dig sedan bekant med alla apparatens funktioner.
- DK**

Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.
- PL**

Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.
- LT**

Prieš skaitydami atlenkite puslapį su iliustracijomis, o po to susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
- EE**

Klappige enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel tooteartikli kõigi funktsioonidega.
- LV**

Pirms lasīšanas atveriet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām izstrādājuma funkcijām.

PREMIUM MUD KITCHEN

GB
PREMIUM MUD KITCHEN
Assembly instructions

SE
PREMIUM LERKÖK
Monteringsanvisning

PL
KUCHNIA BŁOTNA
Instrukcja montażu

EE
PREMIUM MUDAKÖÖK
Ülesseadmisjuhend

FI
LEIKKIKEITTIÖ
Kokoamisohje



DK
PREMIUM MUDDERKØKKEN
Monteringsvejledning

LT
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS LAUKO VIRTUVĖLĖ
Montavimo instrukcija



LV
“PREMIUM” KVALITĀTES VIRTUVE
ROTAĻĀM AR SMILTĪM
Salikšanas pamācība









D

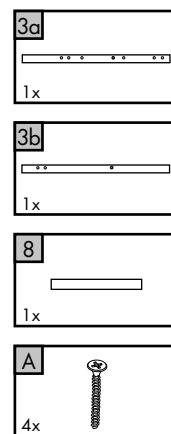
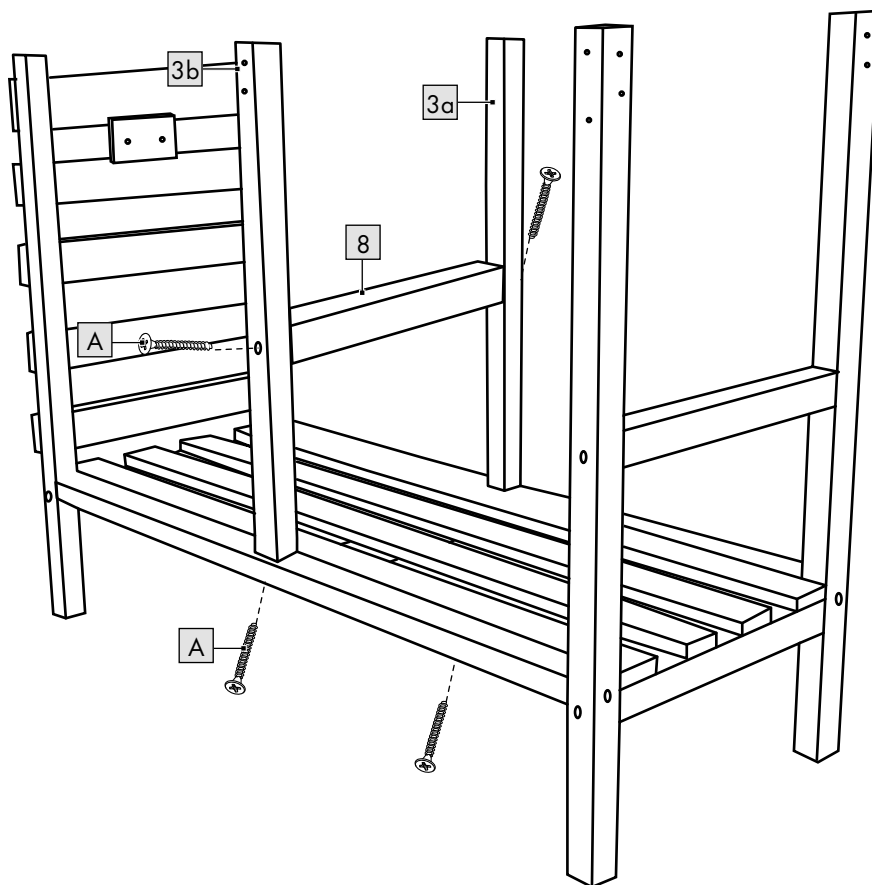




E

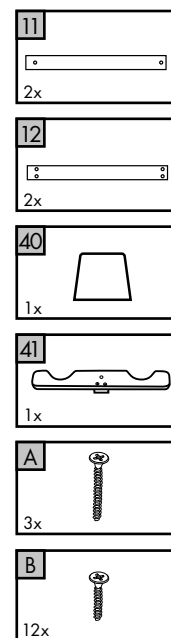
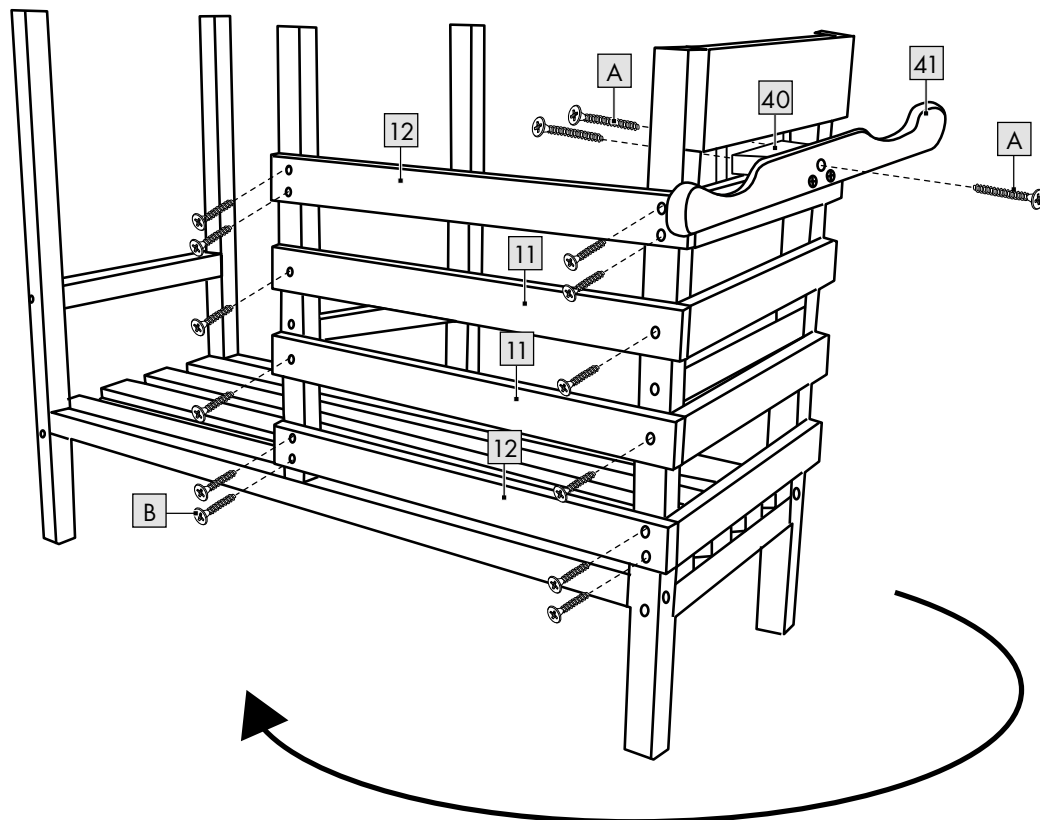


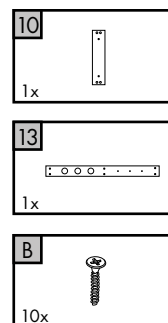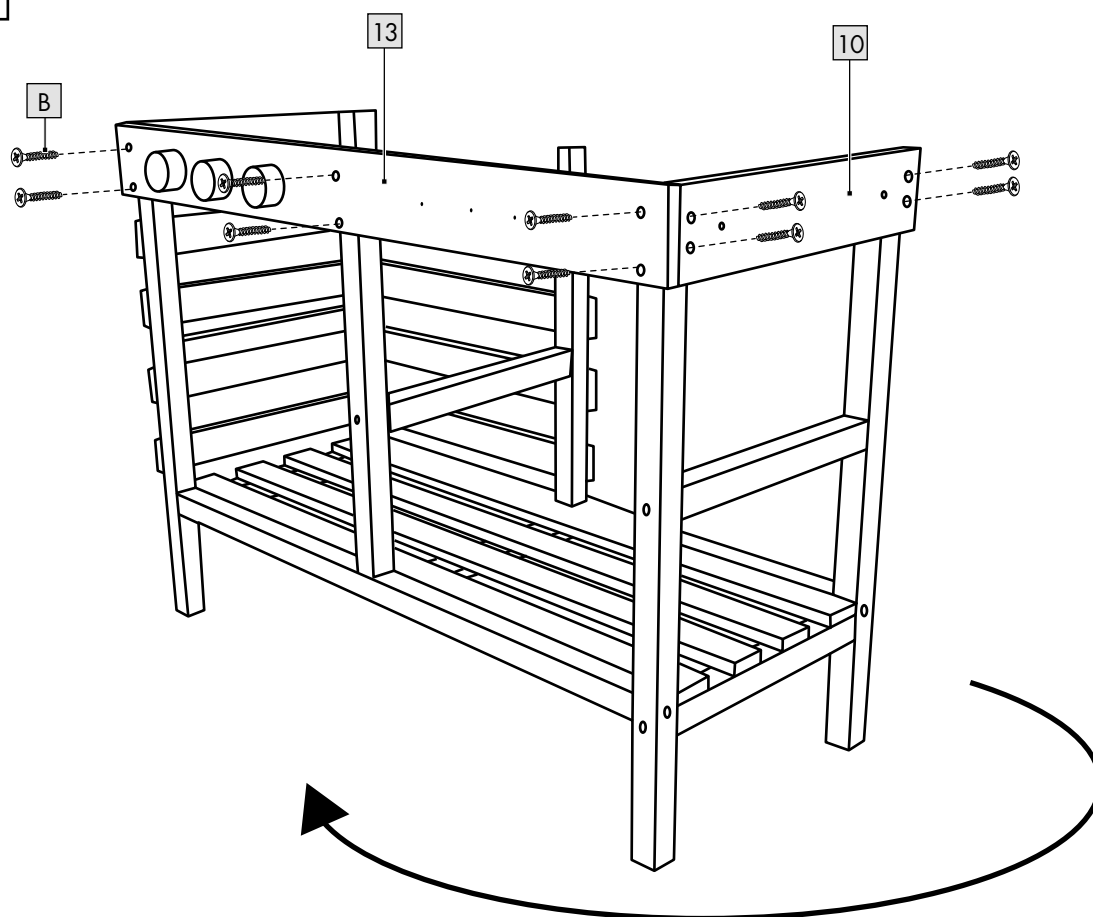
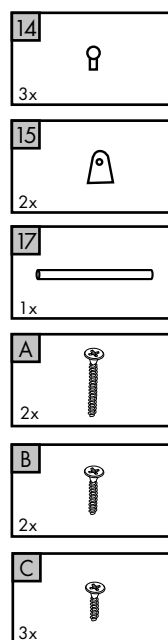
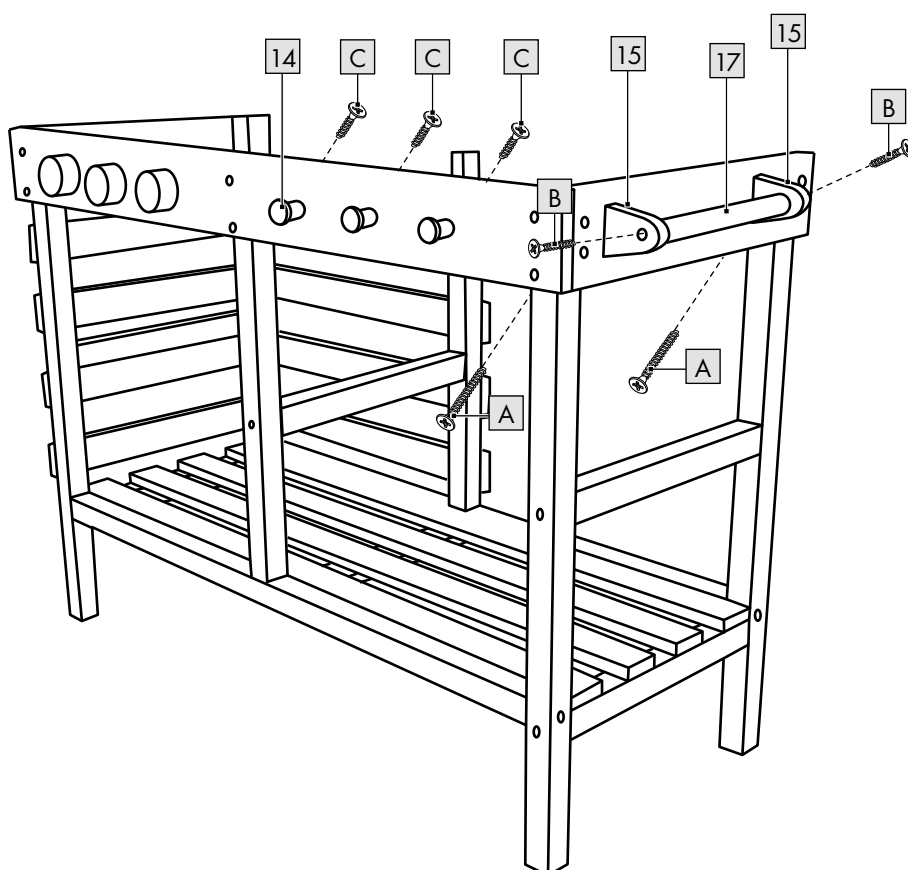
F**G**



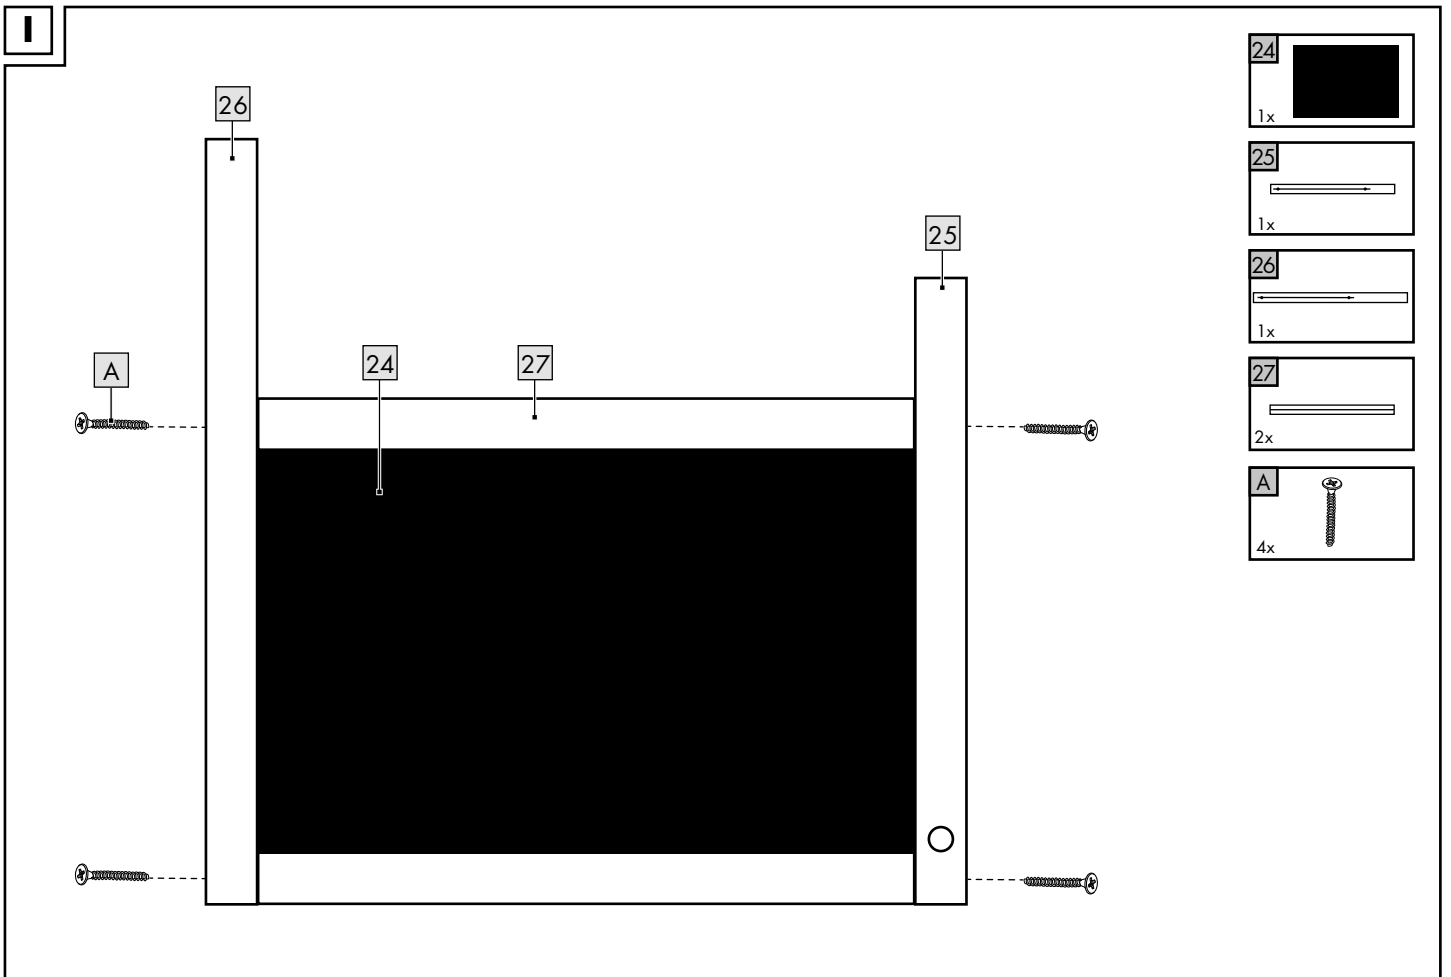
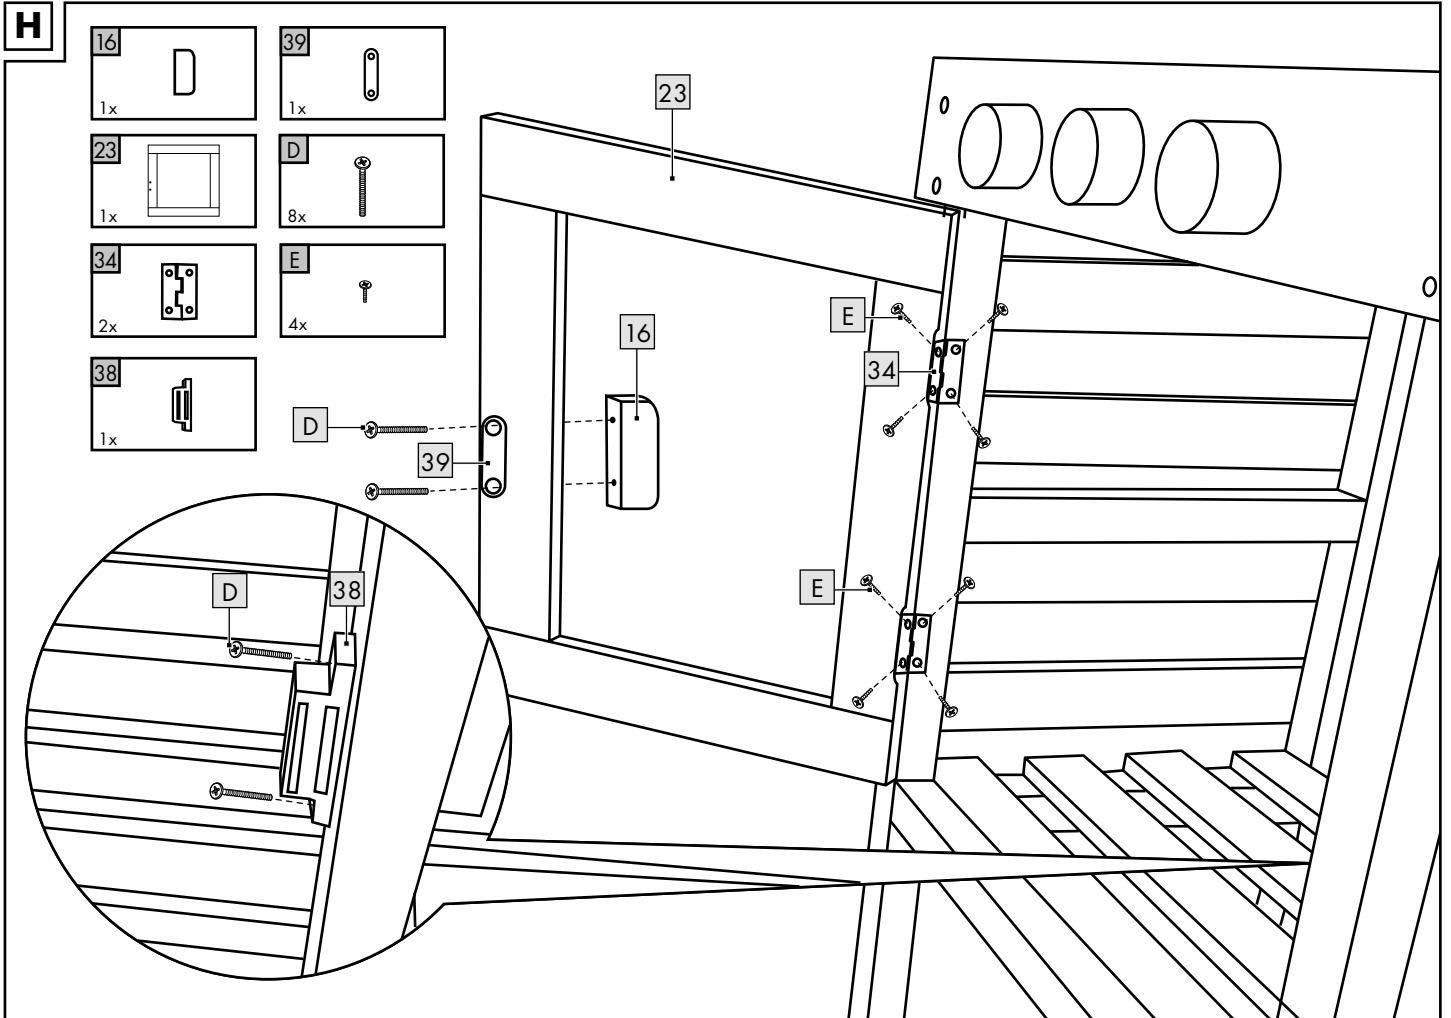


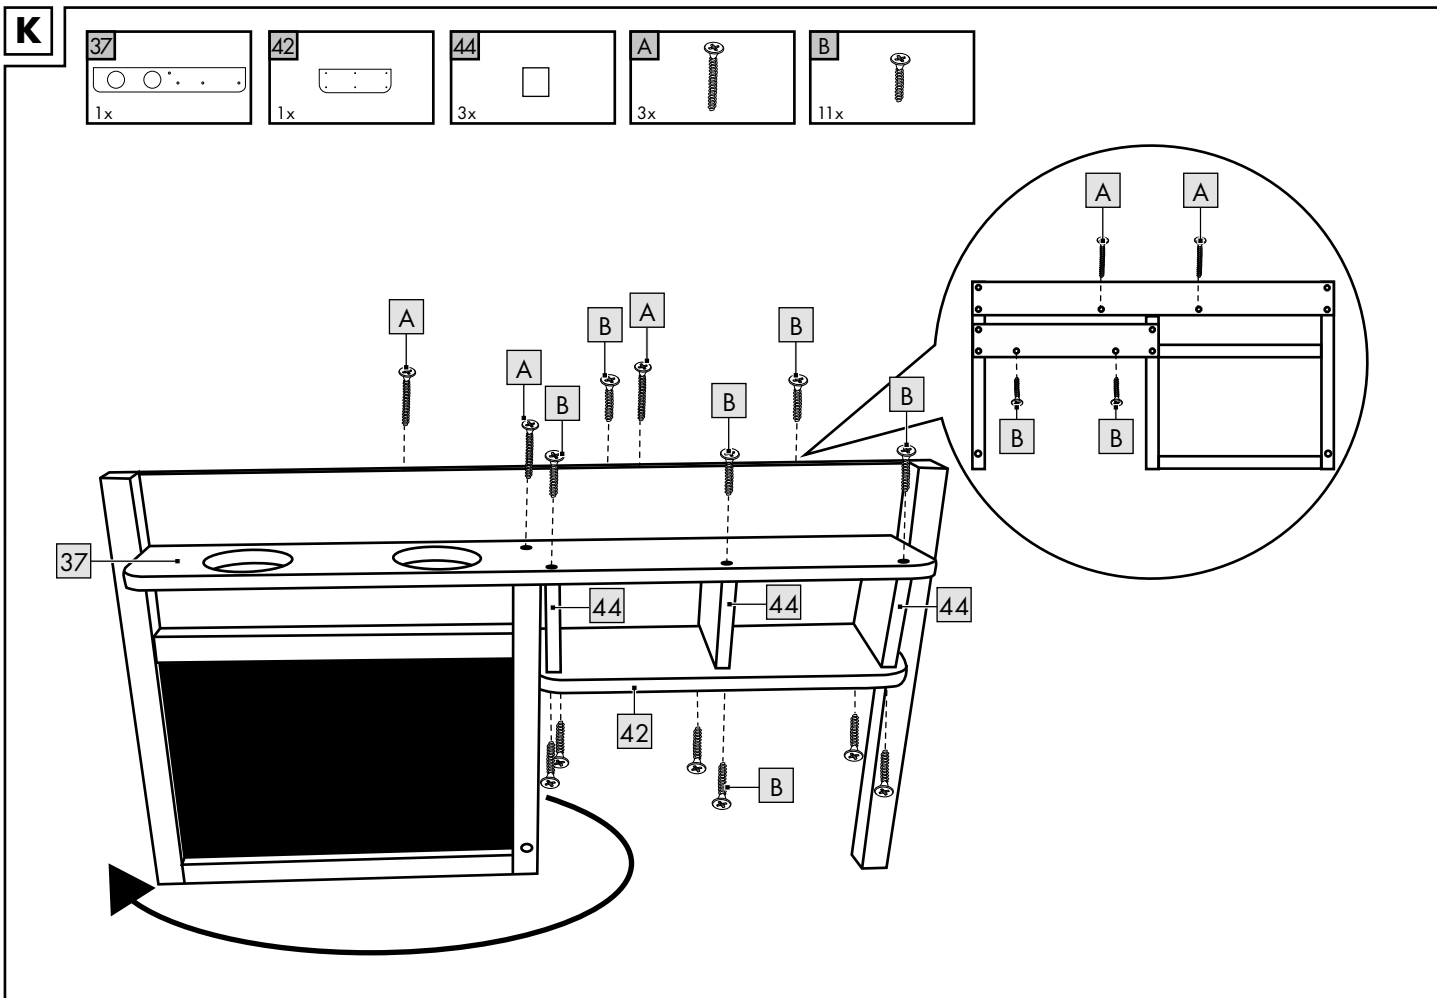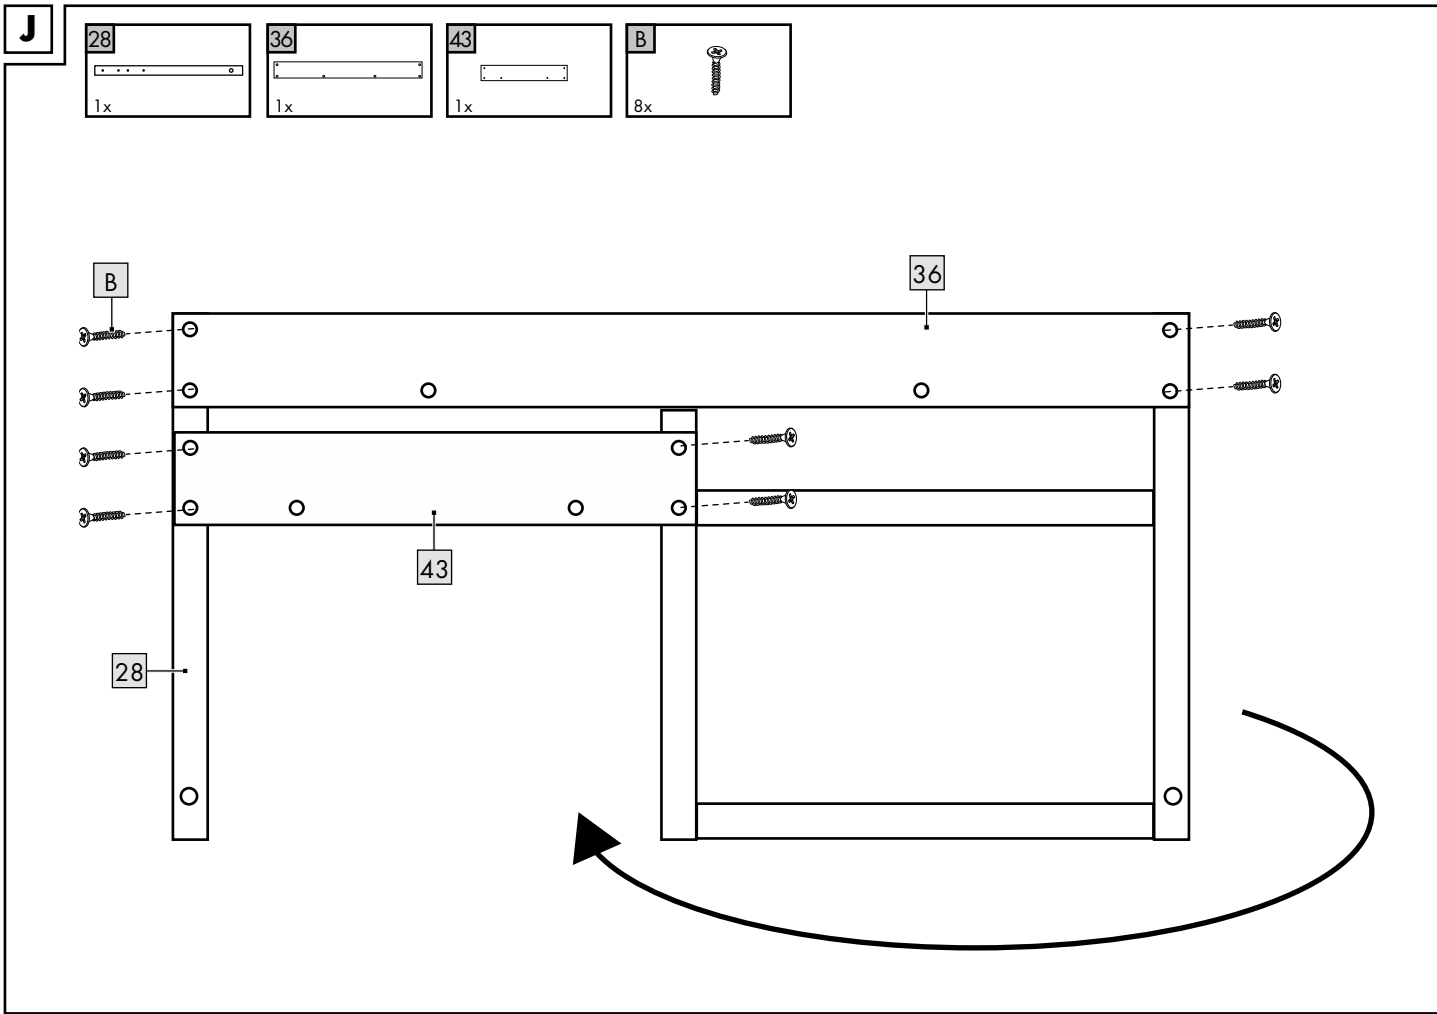











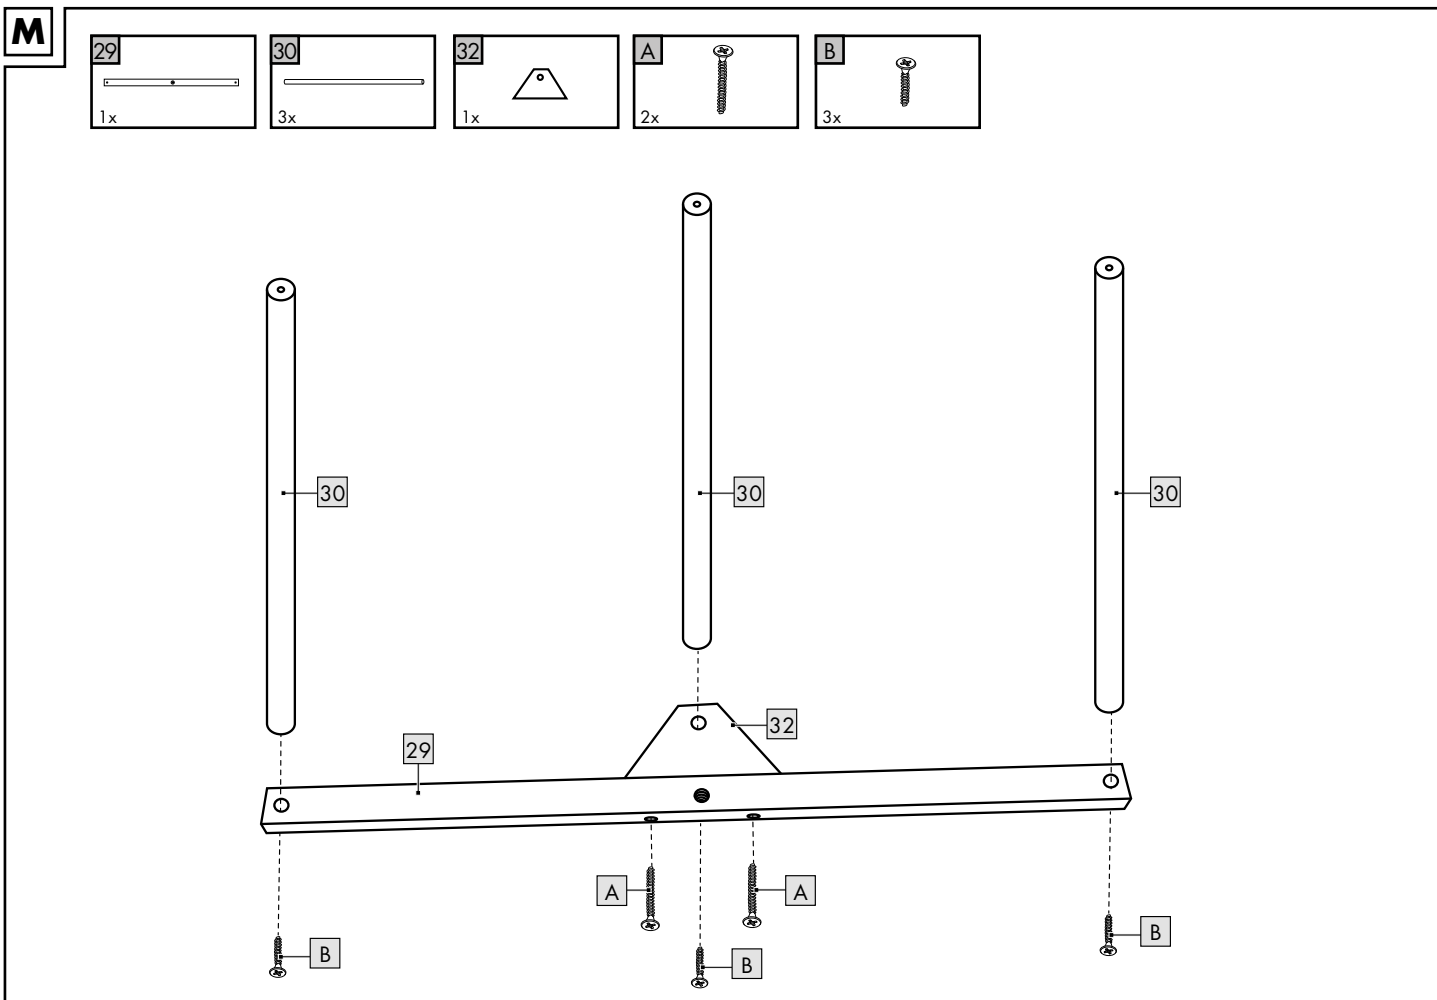
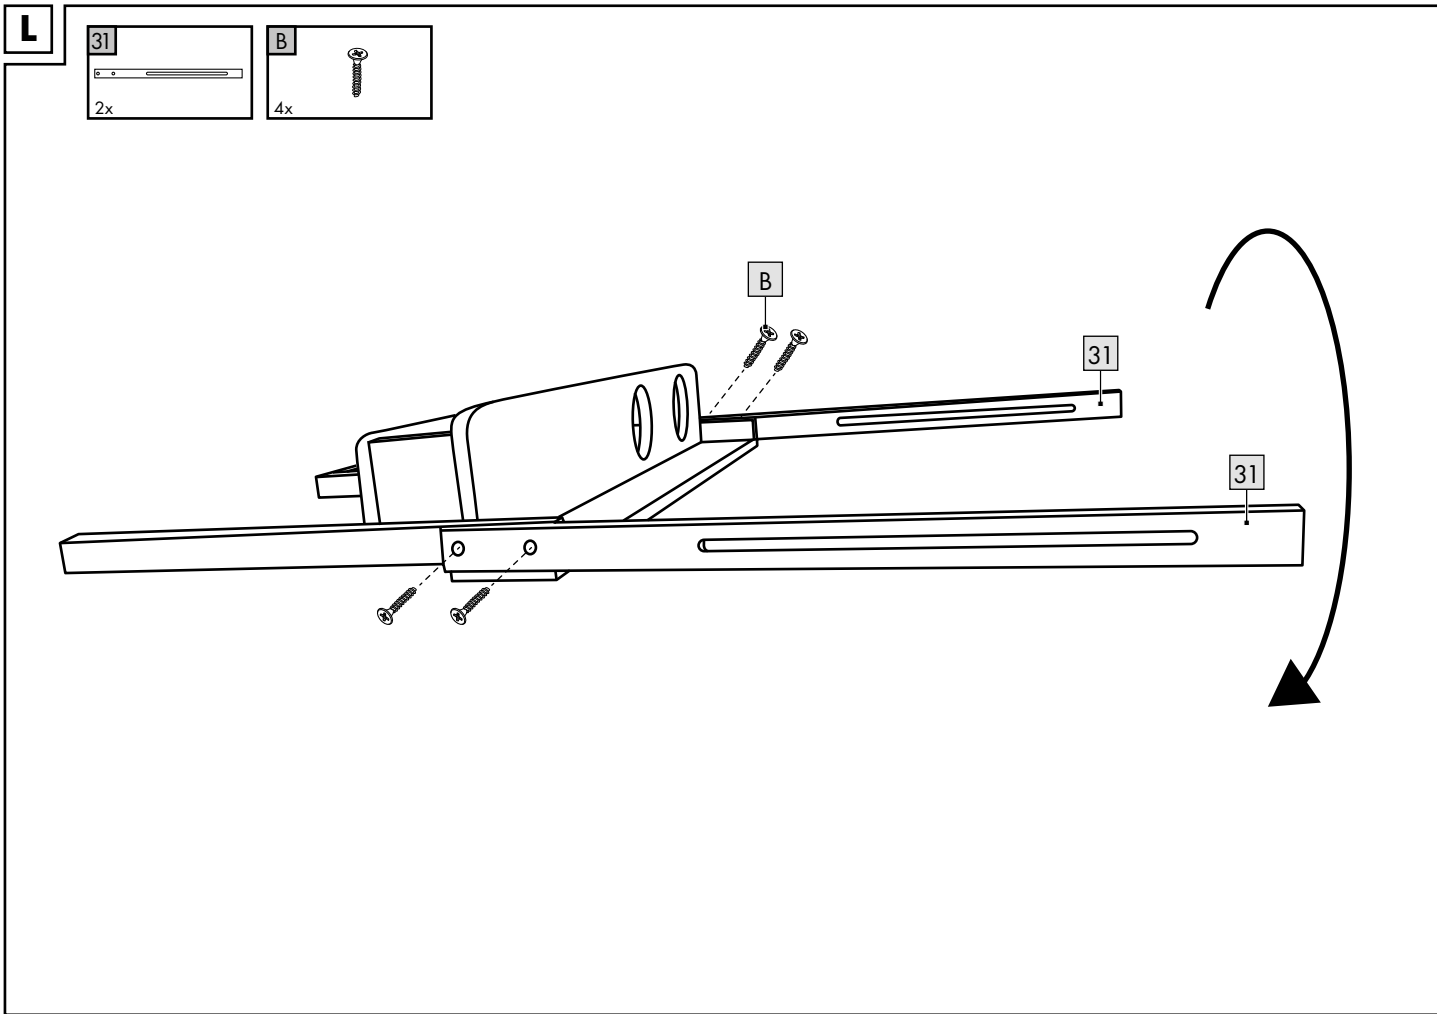


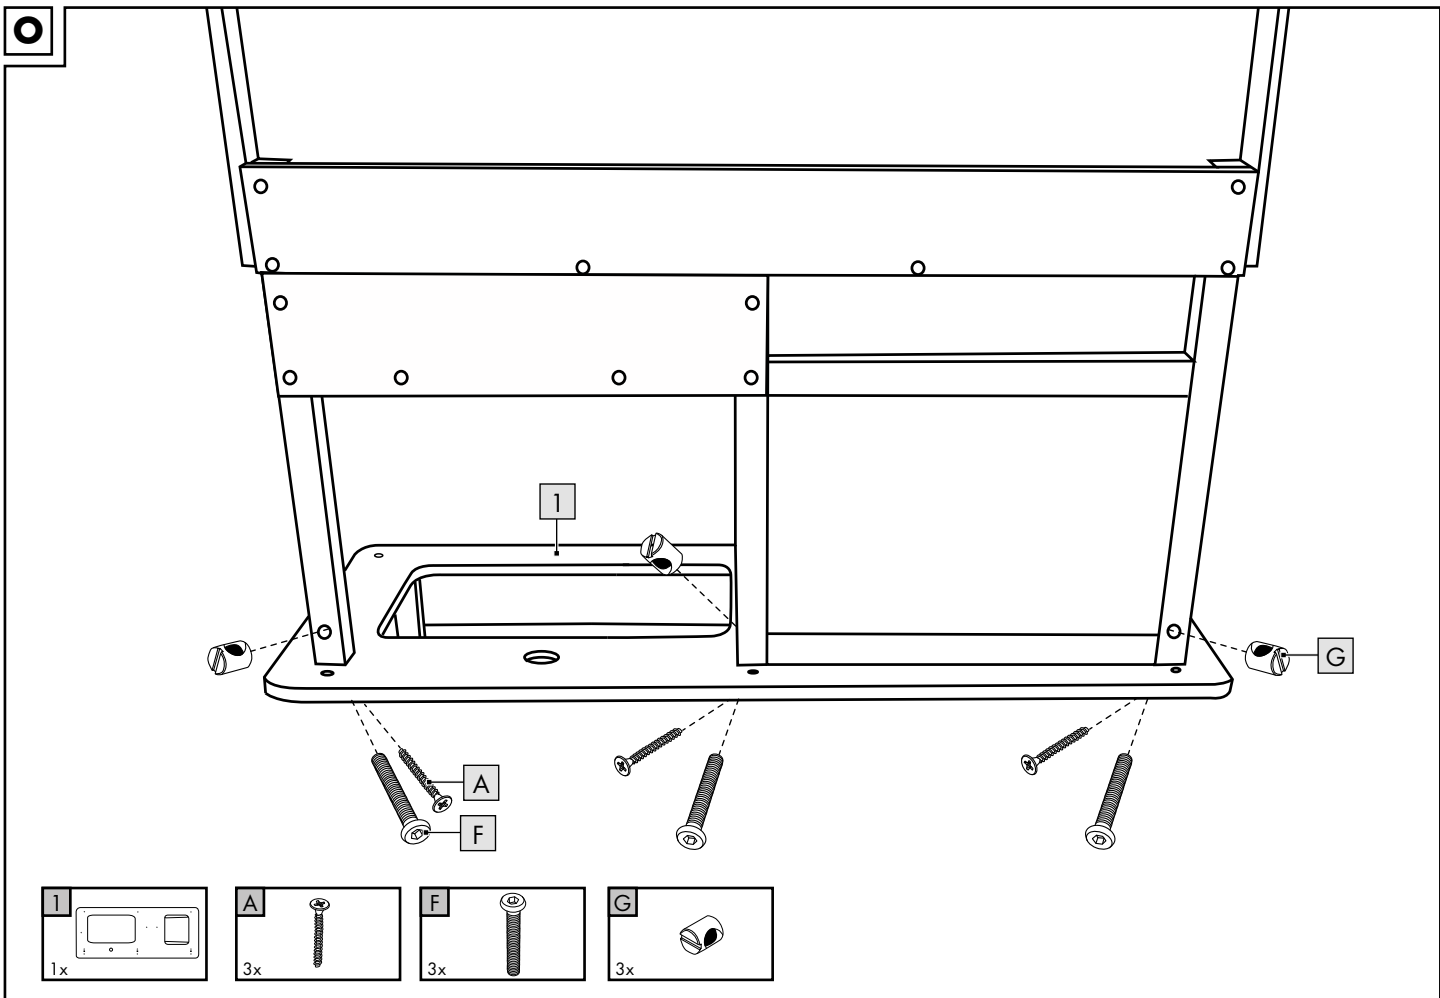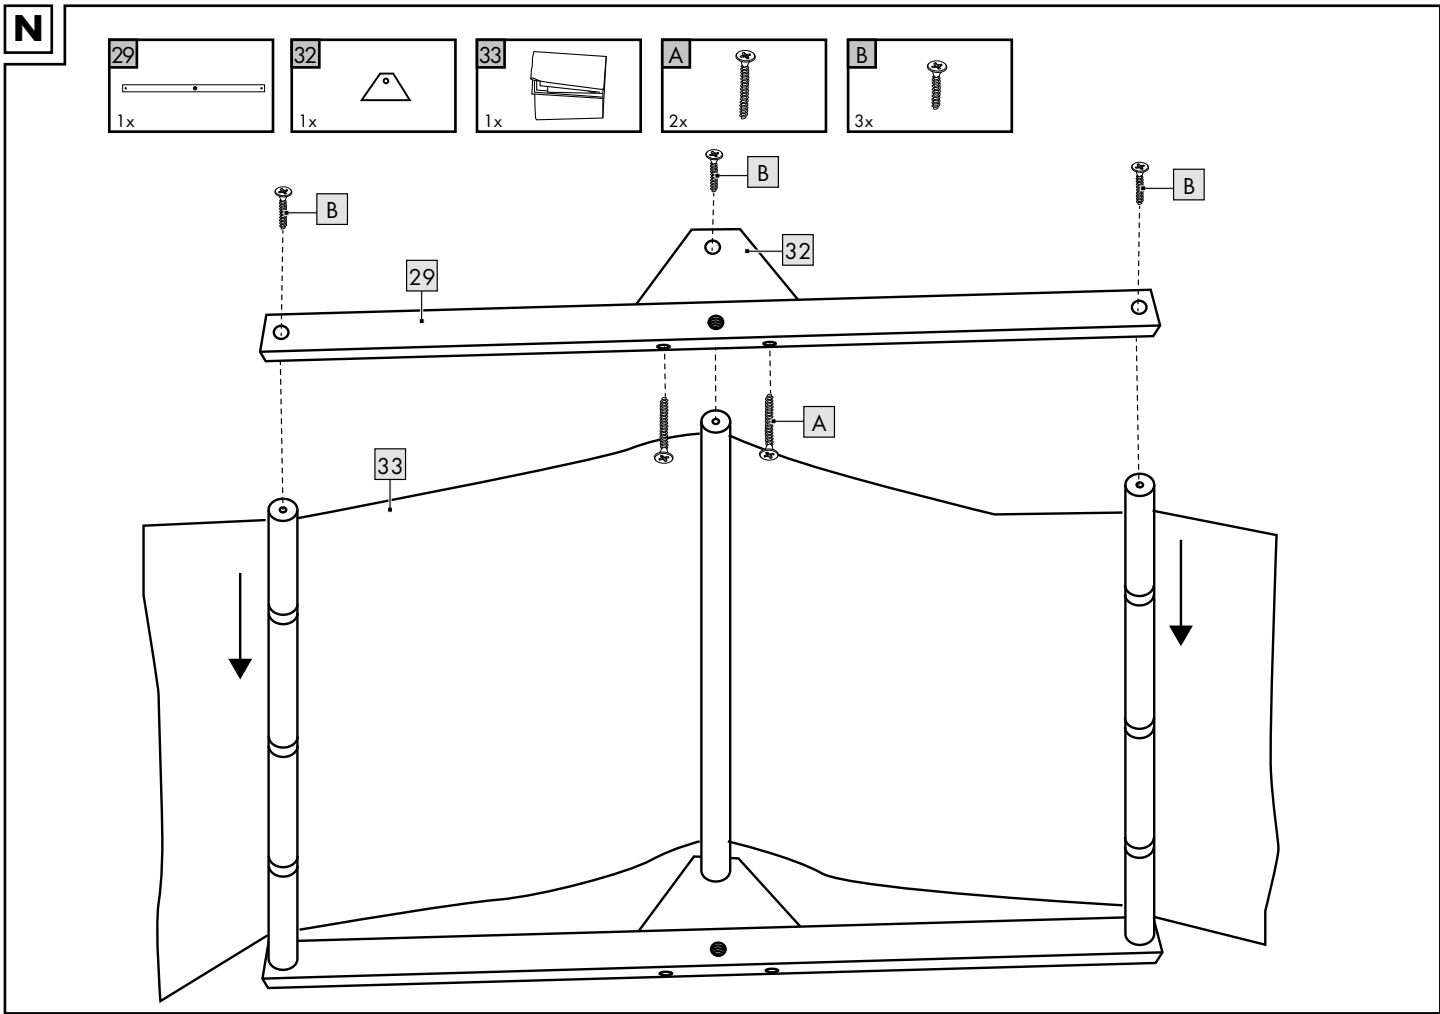

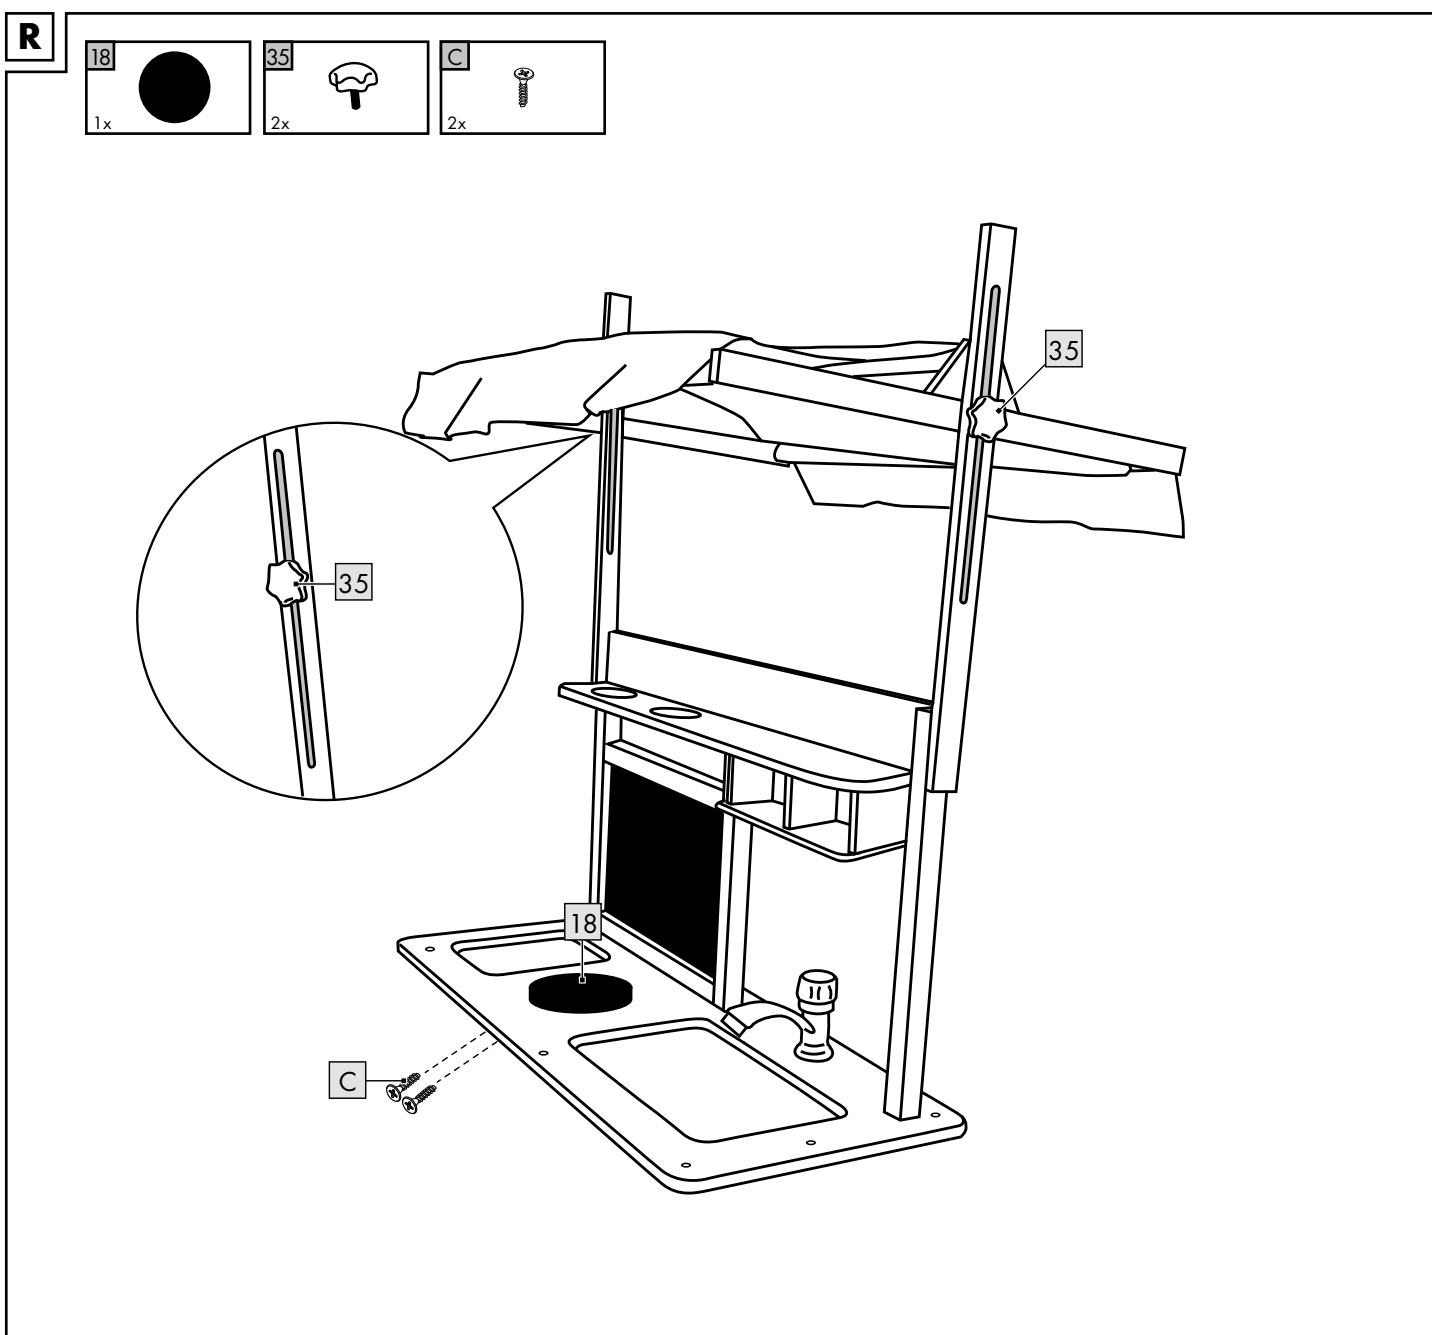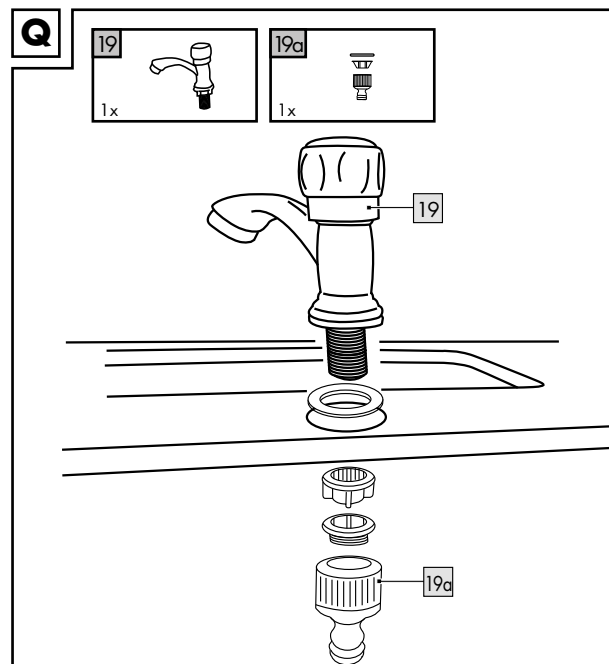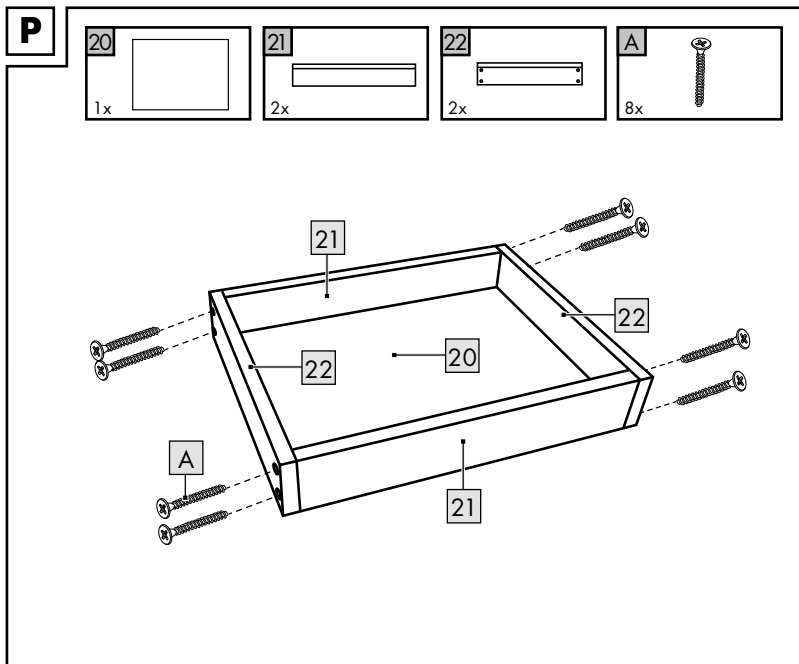

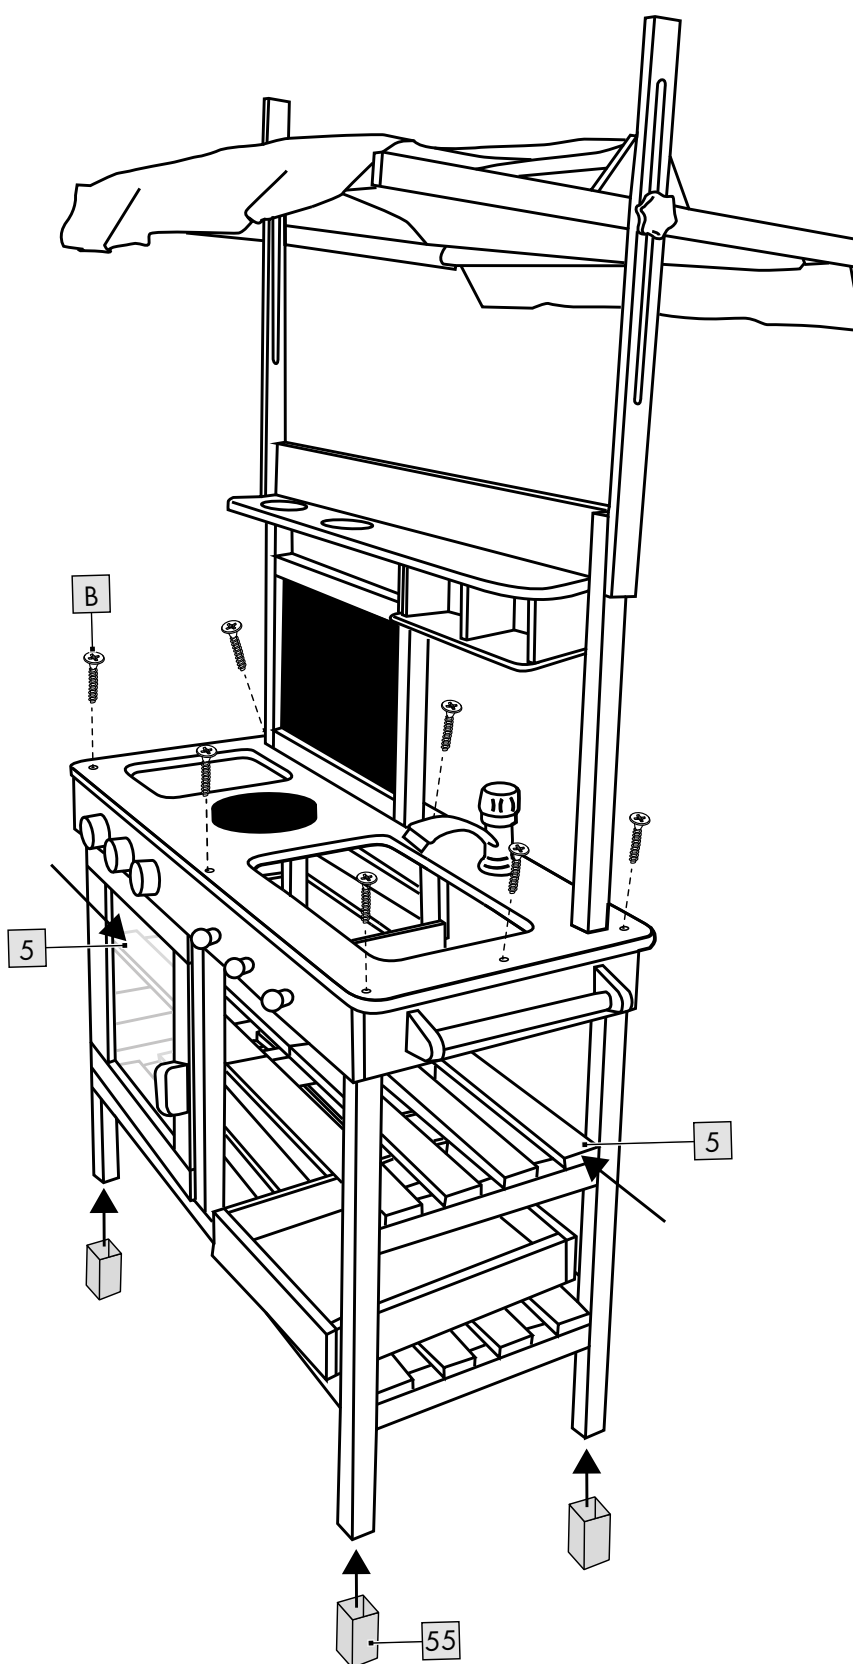S

T

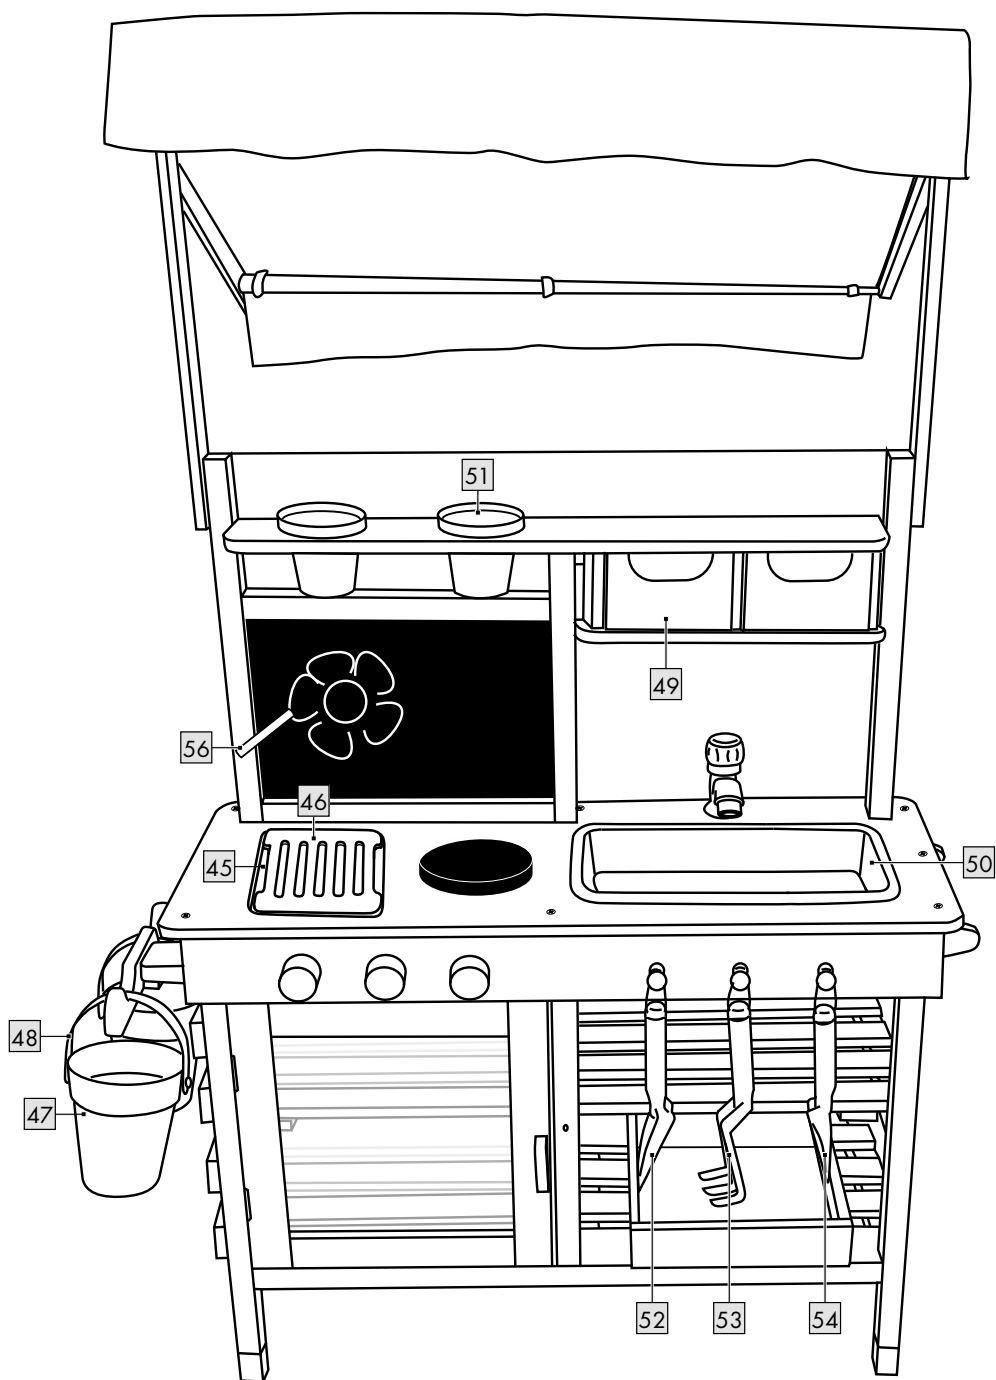

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following assembly instructions and the safety information carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these assembly instructions carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x mud kitchen, disassembled (1-19), (23-44)
1 x tray (20-22)

1 x accessories (45-56)

1 x set of assembly materials:

43 x screw, 35mm (A)

60 x screw, 25mm (B)

5 x screw, 20mm (C)

4 x screw, 25mm (D)

8 x screw, 12mm (E)

3 x screw, 53mm (F)

3 x barrel nut (G)

1 x hex key (H)

1 x assembly instructions

Technical data

Dimensions: 82 x 135 x 50cm (W x H x D)



Date of manufacture (month/year):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

Intended use

This product is a toy for children 3 years and up, for personal use.



Safety information

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Adult assembly required due to the presence of small parts. Ensure that the product and all components are not given to children until after assembly.
- Warning. None of the packaging materials and attachments are part of the toy itself, and must always be removed for safety reasons before the product is given to children to play with.
- Never leave children with the packaging materials unsupervised. There is a risk of suffocation.
- Children must only play with the product under adult supervision.
- This product contains small magnets. Magnets can cause serious injuries if swallowed! If a magnet is swallowed, consult a doctor immediately. This product was made with the utmost care. However, if defects are found, take the product away from children immediately and dispose of it.

- Warning. Keep away from fire.
- The cookware must not be used for actual cooking.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

Assembly

Important: because of its size, the product should be assembled by at least two adults.

- You need a screwdriver (not included in the package contents) and a hex key to assemble the product.
- Assemble the product on a flat and level surface as shown in Figures B-T.
- Use the packaging materials as a surface on which to assemble the product.

Use

Connecting a water source to the product (Fig. Q)

- Attach one end of your garden hose to the tap (19a) and the other end to the water source.
- You can regulate the flow of water at the tap (19).

Writing on the blackboard

- Write on the blackboard (24) with the chalk (56) provided.
- You can remove chalk residue with water and let the surface dry before writing on it again.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 507637_2507

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Onneksi olkoon!

Olet hankkinut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuotteeseen ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa.



Lue seuraavat kokoamis- ja turvallisuusohjeet huolellisesti.

Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määritellyllä käyttöalueella. Säilytä hyvin nämä kokoamisohjeet myöhempää tarvetta varten. Luovuttaessasi tuotteen kolmannelle osapuolelle, luovuta sen mukana myös kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Toimitussisältö (kuva A)

1 x leikkikeittiö osissa (1-19), (23-44)

1 x tarjotin (20-22)

1 x lisävarusteet (45-56)

1 x asennusmateriaalisarjat:

43 x ruuvi, 35 mm (A)

60 x ruuvi, 25 mm (B)

5 x ruuvi, 20 mm (C)

4 x ruuvi, 25 mm (D)

8 x ruuvi, 12 mm (E)

3 x ruuvi, 53 mm (F)

3 x tappimutteri (G)

1 x kuusiokoloavain (H)

1 x kokoamisohje

Tekniset tiedot

Mitat: 82 x 135 x 50 cm (L x K x S)



Valmistuspäivä (kuukausi/vuosi):
11/2025



Täten Delta-Sport Handelskontor GmbH ilmoittaa, että tämä tuote on perustavanlaatuisen vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Tarkoitettu käyttö

Tämä tuote on lelu, joka on tarkoitettu lapsille 3 vuodesta eteenpäin yksityiskäyttöön.



Turvallisuusohjeet

- Varoitus. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Tukehtumisvaara. Pieniä osia.
- Tuotteen kokoaminen kuuluu tuotteessa olevien pienten osien vuoksi aikuiselle. Varmista, että tuote on koottu kaikkein osineen, kun se annetaan lapselle.
- Varoitus. Mitkään pakkaus-/kiinnitysmateriaalit eivät ole leluun kuuluvia osia, vaan ne on poistettava turvallisuussyistä ennen tuotteen antamista lapsille leikkikaluksi.
- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalin kanssa. Tukehtumisvaara.
- Lapset saavat leikkiä tuotteella vain aikuisen valvonnassa.
- Tuote sisältää pieniä magneetteja. Niellyt magneetit voivat aiheuttaa vakavia vammoja! Jos magneetti niellään, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin. Tuote on valmistettu suurinta huolellisuutta noudattaen. Tästä huolimatta vaurioiden ilmetessä ota tuote välittömästi pois lapsilta ja hävitä se.
- Varoitus. Pidä kaukana avotulesta.
- Keittovälineitä ei saa käyttää oikeaan ruoanlaittoon.

- Tarkasta tuote vaurioiden ja kulumisen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Tuotetta saa käyttää vain, jos se on täysin kunnossa!

Kokoaminen

Tärkeää: tuotteen kokoamiseen tarvitaan sen koon takia vähintään kaksi aikuista.

- Tarvitset tuotteen kokoamista varten ruuvimeiselin (ei sisälly toimitukseen) ja kuusiokoloavaimen.
- Asenna tuote kuvien B-T mukaisesti tasaisella alustalla.
- Käytä pakkausmateriaalia alustana tuotetta kootessasi.

Käyttö

Veden tuotteeseen liittäminen (kuva Q)

- Kiinnitä puutarhaletkusi toinen pää vesihanasta (19a) ja toinen pää vesipisteeseen.
- Veden määrää voidaan säädellä vesihanasta (19).

Liitutaululle kirjoittaminen

- Kirjoita liitutaululle (24) mukana toimitetulla liidulla (56).
- Poista liidunjämmät vedellä ja anna pinnan kuivua ennen kuin kirjoitat liitutaululle uudestaan.

Säilytys, puhdistus

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä aina kuivana ja puhtaana huoneenlämpötilassa. Puhdista ainoastaan kostealla puhdistusliinalla ja pyyhi lopuksi kuivaksi. **TÄRKEÄÄ!** Älä koskaan puhdista voimakkailla puhdistusaineilla.

Hävittämistä koskevat ohjeet



Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. Säilytä pakkausmateriaalia (kuten muovipusseja) lasten ulottumattomissa. Lisätietoa käytöstä poistetun tuotteen hävittämisestä saat omasta kunnastasi. Hävitä tuote ja pakkaus ympäristöystävällisesti.



Kierrätyskoodilla merkitään erilaiset materiaalit uudelleenkäyttöä (kierrätystä) varten. Koodi koostuu uusiokäyttöä kuvaavasta kierrätysmerkistä ja materiaalia merkitsevistä numeroista.

Takuuta ja huoltoprosessia koskevat ohjeet

Tuote on valmistettu huolellisesti jatkuvassa valvonnassa. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH myöntää yksityisille loppuasiakkaille tälle tuotteelle kolmen vuoden takuun ostopäivämäärästä lähtien (takuu aika) seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske kuluviksi osiksi luettavia, normaalisti kuluvia osia (esim. paristot) eikä särkyviä osia, kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia.

Tähän takuuseen liittyviä vaatimuksia ei voi esittää, jos tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai väärin, määrättyjen ehtojen tai ilmoitetun käyttömäärän vastaisesti tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei ole noudatettu, ellei loppuasiakas pysty todistamaan, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe, joka ei johdu edellä mainituista olosuhteista.

Takuuseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää vain takuuajana esittämällä alkuperäisen kassakuitin. Säilytä siksi alkuperäinen kassakuiti. Takuu aika ei pitene takuuseen, lainmukaiseen takuuseen tai harkintatakuuseen liittyvien korjausten myötä. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Mahdollisissa reklamaatiotilanteissa soita alla olevaan palvelunumeroon tai ota yhteyttä sähköpostitse. Mikäli takuuehdot täyttyvät, korjaamme tai vaihdamme tuotteen maksutta tai hyvitämme ostohinnan – oman valintamme mukaan. Muita takuuseen liittyviä oikeuksia ei ole. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi, erityisesti lakiin perustuviin takuuoikeuksiisi kyseistä myyjää vastaan.

IAN: 507637_2507

 Huolto Suomi

Tel.: 09 42453024

E-Mail: deltasport@lidl.fi

Grattis!

Du har köpt en högkvalitativ produkt. Bekanta dig med produkten innan du använder den för första gången.



Läs den medföljande monteringsanvisningen och säkerhetsanvisningarna.

Använd produkten endast enligt beskrivningen och för de angivna användningsområdena. Förvara monteringsanvisningen på en säker plats. Lämna över alla dokument när du överlämnar produkten till tredje part.

Leveransomfattning (bild A)

1 x leksakskök, omonterad (1-19), (23-44)

1 x låda (20-22)

1 x tillbehör (45-56)

1 x set med monteringsmaterial:

43 x skruv, 35 mm (A)

60 x skruv, 25 mm (B)

5 x skruv, 20 mm (C)

4 x skruv, 25 mm (D)

8 x skruv, 12 mm (E)

3 x skruv, 53 mm (F)

3 x sargsprint (G)

1 x insexnyckel (H)

1 x monteringsanvisning

Tekniska data

Mått: 82 x 135 x 50 cm (B x H x D)



Tillverkningsdatum (månad/år):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH förklarar härmed att denna produkt uppfyller grundläggande krav och övriga relevanta bestämmelser.

Avsedd användning

Denna produkt är en leksak för privat bruk för barn från 3 år.



Säkerhetsanvisningar

- Varning. Inte lämplig för barn under 36 månader. Kvävningsrisk. Små delar.
- Montering av en vuxen krävs på grund av smådelar. Se till att produkten med sina beståndsdelar respektive komponenter ges till barnet först när den är färdigmonterad.
- Varning. Inga av förpacknings- eller monteringsmaterialen utgör en del av leksaken. De måste av säkerhetsskäl avlägsnas innan barnet får leka med produkten.
- Lämna aldrig barn utan uppsikt tillsammans med förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger.
- Barn får endast leka med produkten under en vuxens uppsikt.
- Denna produkt innehåller små magneter. Magneter som sväljs kan orsaka svåra skador! Uppsök läkare direkt om du sväljer en magnet. Produkten tillverkas med största möjliga omsorg. Om det mot all förmodan skulle finnas skador på produkten, för den genast utom räckhåll för barn och släng den.
- Varning. Håll borta från eld.
- Korkkärl får inte användas för riktig matlagning.

- Kontrollera alltid produkten före användning avseende skador eller slitage. Produkten får endast användas i felfritt skick!

Montering

Viktigt: Montering av produkten bör utföras av minst två vuxna på grund av sin storlek.

- Du behöver en skruvmejsel (ingår ej i leveransomfattningen) och en insexnyckel för montering av produkten.
- Montera produkten på en plan och jämn yta enligt bild B-T.
- Använd förpackningsmaterialet som underlag när du monterar produkten.

Användning

Vattenansluta produkten (bild Q)

- Fäst den ena änden på din trädgårdsslang i vattenkranen (19a) och den andra änden i en vattenanslutning.
- Vattenflödet kan regleras på vattenkranen (19).

Skriva på griffeltavlan

- Skriv på griffeltavlan (24) med medföljande kriter (56).
- Avlägsna kriterter med vatten och låt torka innan kriterterna används igen.

Förvaring, rengöring

Förvara produkten i rumstemperatur på en torr och ren plats när den inte används.

Rengör endast med en fuktig trasa och torka därefter torr.

VIKTIGT! Rengör aldrig med starka rengöringsmedel.

Anvisningar för avfallshantering



Avfallshandtera produkten och förpackningen enligt gällande föreskrifter.

Förvara förpackningsmaterial (som t.ex. plastpåsar) otillgängligt för barn.

Kontakta din kommun för mer information om avfallshantering av förbrukade produkter.

Avfallshandtera produkten och dess förpackning på ett miljövänligt sätt.



Återvinningskoden visar hur de olika materialerna ska återvinnas. Koden består av återvinningssymbolen, som står för ett kretslopp, och ett nummer, som kännetecknar materialet.

Information om garanti och servicehantering

Produkten har tillverkats med största noggrannhet och under kontinuerliga kontroller. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ger privatkunder tre års garanti från inköpsdatum (garantifrist) på denna produkt enligt nedanstående villkor. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage och därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier), samt ömtåliga delar som brytare eller delar som är tillverkade i glas.

Anspråk på denna garanti kan inte göras om produkten använts på ett felaktigt sätt, missbrukats eller använts i strid med ändamålsenlig användning. Anspråk kan heller inte göras om tillverkarens anvisningar inte har beaktats eller om produkten uppvisar skador som tyder på felaktig användning, eller underlåtenhet att beakta tillverkarens anvisningar. Undantag är material- eller bearbetningsfel som inte beror på ovanstående orsaker och som kan bevisas av kunden. Anspråk på garantin kan endast göras inom garantitiden och mot uppvisande av kvitto. Spärra därför originalkvitto. Garantitiden kan inte förlängas på grund av eventuella reparationer, lagstadgad garanti eller ex gratia. Detta gäller även för utbyta och reparerade delar. Vid ärenden kontakta oss via nedanstående servicetelefon eller via e-post. Om ett garantifall föreligger kommer vi – efter egen bedömning – att reparera, byta ut eller ersätta din produkt kostnadsfritt. Inga ytterligare rättigheter föreligger i samband med garantin. Dina juridiska rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot återförsäljaren, påverkas inte av denna garanti.

IAN: 507637_2507

(SE) Service Sverige
Tel.: 0770 930 739
E-Mail: deltasport@lidl.se

(FI) Service Suomi
Tel.: 09 42453024
E-Mail: deltasport@lidl.fi

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående monteringsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne monteringsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (fig. A)

1 x legekøkken, adskilt (1-19), (23-44)

1 x serveringsbakke (20-22)

1 x tilbehør (45-56)

1 x sæt monteringsmateriale:

43 x skrue, 35 mm (A)

60 x skrue, 25 mm (B)

5 x skrue, 20 mm (C)

4 x skrue, 25 mm (D)

8 x skrue, 12 mm (E)

3 x skrue, 53 mm (F)

3 x tøndemøtrik (G)

1 x unbrakonøgle (H)

1 x monteringsvejledning

Tekniske data

Mål: 82 x 135 x 50 cm (B x H x D)



Fremstillingsdato (måned/år):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH erklærer hermed, at denne artikel er i overensstemmelse med de væsentlige krav og de øvrige relevante bestemmelser.

Bestemmelsesmæssig brug

Denne artikel er legetøj beregnet til børn fra 3 år til privat brug.



Sikkerhedsanvisninger

- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Kvælningssfare. Små dele.
- Samling skal foretages af en voksen på grund af de små dele. Sørg for, at artiklen og alle dele eller komponenter kun udleveres til barnet i samlet tilstand.
- Advarsel. Alt emballage-/fastgøringsmateriale betragtes ikke som en del af legetøjet og skal af sikkerhedsmæssige årsager fjernes, før artiklen gives til børn til at lege med.
- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er fare for kvælning.
- Børn må kun lege med artiklen under opsyn af voksne.
- Denne artikel indeholder små magneter. Magneter kan medføre alvorlige kvæstelser, hvis de sluges!
Hvis en magnet bliver slugt, skal du straks søge lægehjælp. Artiklen er fremstillet med største omhu. Hvis det alligevel skulle ske, at den bliver beskadiget, skal du straks fjerne artiklen fra børn og bortskaffe den.
- Advarsel. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.

- Køkkenredskaberne må ikke anvendes til tilberedning af rigtig mad.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand!

Klargøring

Vigtigt: Opstilling af artiklen bør på grund af størrelsen gennemføres af mindst to voksne.

- Til at samle artiklen skal du bruge en skrue-trækker (medfølger ikke ved levering) og en unbrakonøgle.
- Monter artiklen på et fladt og jævnt underlag som vist i figur B-T.
- Brug emballagematerialet som underlag til at samle artiklen.

Brug

Tilslutning af vand til artiklen (fig. Q)

- Fastgør den ene ende af haveslangen til artiklens vandhane (19a) og den anden ende til vandkilden.
- Du kan tænde for vandet på vandhanen (19).

Skrivning på kridttavle

- Skriv på kridttavlen (24) med det medføjende kridt (56).
- Fjern kridtresten med vand, og lad tavlen tørre for at kunne skrive på den igen.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.
Rengør kun med en fugtig klud, og tør af bagefter.
VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposen) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slitage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garanti-perioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien. Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 507637_2507



Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.



Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję montażu i wskazówki bezpieczeństwa.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję montażu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x zabawkowa kuchnia do samodzielnego montażu (1-19), (23-44)
- 1 x tacka (20-22)
- 1 x akcesoria (45-56)
- 1 x zestaw materiałów do montażu:
 - 43 x śruba, 35 mm (A)
 - 60 x śruba, 25 mm (B)
 - 5 x śruba, 20 mm (C)
 - 4 x śruba, 25 mm (D)
 - 8 x śruba, 12 mm (E)
 - 3 x śruba, 53 mm (F)
 - 3 x nakrętka beczkowa (G)
 - 1 x klucz sześciokątny (H)
- 1 x instrukcja montażu

Dane techniczne

Wymiary: 82 x 135 x 50 cm
(szer. x wys. x gł.)



Data produkcji (miesiąc/rok):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH
niniejszym oświadcza, że niniejszy artykuł jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest zabawką dla dzieci od 3. roku życia i jest przeznaczony do użytku prywatnego.



Wskazówki bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo udławienia się. Małe części.
- Ze względu na zawartość drobnych części wymagany montaż przez osobę dorosłą. Zadbaj o to, aby artykuł i wszystkie części lub komponenty zostały przekazane dziecku dopiero po jego zmontowaniu.
- Ostrzeżenie. Wszystkie materiały służące do opakowania/mocowania nie stanowią części tej zabawki i przed przekazaniem produktu dzieciom do zabawy należy je usunąć ze względów bezpieczeństwa.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Dzieci mogą bawić się tym produktem tylko pod opieką dorosłych.

- Ten produkt zawiera małe magnesy. Połknięcie magnesów mogą spowodować poważne obrażenia!
W przypadku połknięcia magnesu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Niniejszy produkt został wyprodukowany z najwyższą starannością. Niemniej jednak w przypadku uszkodzenia należy go natychmiast usunąć z rąk dzieci i zutylizować.
- Ostrzeżenie. Trzymaj z dala od ognia.
- Przyborów kuchennych nie wolno używać do prawdziwego gotowania.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!

Montaż

Ważne: ze względu na rozmiary tego produktu montaż powinien być wykonywany przez co najmniej dwie osoby dorosłe.

- Do montażu produktu potrzebny jest śrubokręt (brak w zakresie dostawy) i klucz sześciokątny.
- Zmontować produkt na płaskim i równym podłożu zgodnie z rysunkami B-T.
- Użyć opakowania jako podkładki do montażu produktu.

Użytkowanie

Przyłączanie produktu do źródła wody (rys. Q)

- Przymocować jeden koniec węży ogrodowego do kranu (19a), a drugi koniec do źródła wody.
- Przepływ wody można regulować za pomocą kranu (19).

Pisanie na tablicy

- Na tablicy (24) należy pisać za pomocą dołączonej do zestawu kredy (56).
- Zmyć pozostałości kredy wodą i odczekać, aż powierzchnia wyschnie, aby móc znów po niej pisać.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki, następnie wytrzeć do sucha.
WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu



Artykuł i materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego obieg materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przetłaczalniki ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu! W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy. W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 507637_2507

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@idl.pl

Sveikiname!

Įsigijote aukštos kokybės gaminį. Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su gaminiu.



Atidžiai perskaitykite pateiktą montavimo ir saugos instrukciją.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytu tikslu. Išsaugokite šią montavimo instrukciją. Perduodami gaminį, nepamirškite perduoti trečiajai šaliai ir visų su juo susijusių dokumentų.

Komplektacija (A pav.)

1 x žaislinė virtuvė, nesurinkta (1-19), (23-44)

1 x padėklas (20-22)

1 x priedai (45-56)

1 x montavimo elementų rinkinys:

43 x varžtas, 35 mm (A)

60 x varžtas, 25 mm (B)

5 x varžtas, 20 mm (C)

4 x varžtas, 25 mm (D)

8 x varžtas, 12 mm (E)

3 x varžtas, 53 mm (F)

3 x veržlė cilindrinė (G)

1 x šešiakampis raktas (H)

1 x montavimo instrukcija

Techniniai duomenys

Matmenys: 82 x 135 x 50 cm (P x A x G)



Pagaminimo data (mėnuo/metai):
11/2025



“Delta-Sport Handelskontor GmbH”
pareiškia, kad šis gaminys atitinka
esminius reikalavimus ir kitas susijusias
nuostatas.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra žaislas, skirtas privačiam naudojimui vaikams nuo 3 metų.

! Saugos instrukcijos

- Įspėjimas. Netinka vaikams iki 36 mėnesių. Pavojus užspringti. Smulkios detalės.
- Dėl smulkių detalių gaminį surinkti turi suaugusieji. Įsitikinkite, kad gaminys ir visos sudedamosios dalys ar komponentai vaikui paduodami tik tada, kai yra sumontuoti.
- Įspėjimas. Bet kokios pakavimo ir tvirtinimo medžiagos nėra žaidimo komplektacijos dalis, saugumo sumetimais jos turėtų būti pašalintos prieš duodant gaminį žaisti vaikams.
- Niekada nepalikite vaikų ir pakavimo medžiagos be priežiūros. Kyla pavojus uždusti.
- Žaisti su gaminiu vaikams leidžiama tik prižiūrint suaugusiesiems.
- Šiame gaminyje yra mažų magnetų. Praryti magnetai gali sukelti rimtų sužalojimų! Prarijus magnetą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gaminys pagamintas labai rūpestingai, tačiau jei būtų apgadintas, nedelsdami paimkite gaminį iš vaikų ir utilizuokite.
- Įspėjimas. Laikykite toliau nuo ugnies.
- Virtuvės indai negali būti naudojami tikro maisto gamybai.
- Kas kartą prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas arba nesusidėvėjęs. Galima eksploatuoti tik nepriekaištingos būklės gaminį!

Surinkimas

Svarbu: gaminio surinkimo darbus dėl jo dydžio privalo atlikti mažiausiai du suaugusieji.

- Gaminį surinkti jums prireiks vieno atsuktuvo (komplektacijoje nėra) ir L formos šešiakampio rakto.
- Gaminį montuokite ant plokščio ir lygaus paviršiaus, taip, kaip parodyta B-T paveikslėliuose.
- Surinkdami gaminį pakavimo medžiagas naudokite kaip pagrindą.

Naudojimas

Gaminio prijungimas prie vandens tiekimo jungties (Q pav.)

- Vieną sodo žarnos galą prijunkite prie vandens čiaupo (19a), o kitą galą prie vandens šaltinio.
- Vandens srautą galite reguliuoti vandens čiaupu (19).

Rašymas ant lentos

- Rašykite ant lentos (24) pridedama kreidele (56).
- Norėdami vėl rašyti, kreidos likučius nuvalykite vandeniu ir leiskite paviršiui išdžiūti.

Laikymas, valymas

Kai gaminio nenaudojate, laikykite sausą ir švarų kambario temperatūroje.

Valykite tik drėgna valymo šluoste, baigdami nušluostykite sausai.

SVARBU! Niekada nevalykite šiurkščiomis valymo priemonėmis.

Išmetimo nurodymai



Gaminio ir pakuotės atliekas tvarkykite laikydamiesi galiojančių vietos taisyklių. Pakuotės medžiagas (pvz., plastikinius maišelius) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos apie

panaudotų gaminų atliekų tvarkymą teiraukitės savo savivaldybės arba miesto administracijos įstaigose. Gaminio ir pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Perdirbimo kodas skirtas įvairioms medžiagoms ženklinti ir grąžinti pakartotiniam naudojimui (perdirbimui).

Kodą sudaro perdirbimo simbolis, reiškiantis pakartotinį naudojimą, ir numeris, žymintis medžiagą.

Pastabos dėl garantijos ir aptarnavimo

Gaminys pagamintas kruopščiai, vykdamas nuolatine kontrolę. Privatiems galutiniams klientams „DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH“ šiam gaminiui suteikia trejų metų garantiją nuo pirkimo datos (garantinis laikotarpis) pagal toliau nurodytas sąlygas. Garantija taikoma tik medžiagoms ir apdirbimui. Garantija netaikoma toms dalims, kurios įprastai dėvisi ir yra laikomos nusidėvėjęs dalimis (pvz., baterijoms), taip pat dužioms dalimis, pvz., jungikliams ar iš stiklo pagamintoms dalims.

Teisė pasinaudoti šia garantija negalioja, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai ar neteisingai, ne pagal numatytą paskirtį arba jei nesilaikoma naudojimo instrukcijos nurodymų, išskyrus tuos atvejus, kai galutinis klientas įrodo, kad buvo medžiagų arba apdirbimo klaida, kilusi ne dėl minėtų aplinkybių.

Teise į garantiją galima pasinaudoti tik garantiniu laikotarpiu, pateikus originalų kasos kvitą. Todėl saugokite originalų kasos kvitą. Atlikus bet kokią remontą, grindžiamą įmonės garantija, įstatymuose numatyta garantija ar gamintojo gera valia, garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas. Ši nuostata taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims.

Kilus nusiskundimų, pirmiausiai kreipkitės toliau nurodytu techninės pagalbos telefono numeriu arba susisiekite su mumis elektroniniu paštu. Jei taikoma garantija, mes Jums nemokamai gaminį pataisysime ar pakeisime arba grąžinsime pinigų, sumokėtus už gaminį (savo nuožiūra). Jokių kitų teisių garantija nesuteikia.

Ši garantija neriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose, ypač garantinių teisių pardavėjo atžvilgiu.

IAN: 507637_2507

Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 0 800 33144
E-Mail: deltasport@lidl.lt

Palju õnne!

Oma ostuga olete otsustanud kvaliteetse tooteartikli kasuks. Tutvuge tooteartikliga enne esmakordset kasutamist.



Lugege selleks tähelepanelikult järgnevat ülesseadmisjuhendit ja ohutusjuhiseid.

Kasutage tooteartiklit ainult vastavalt kirjeldatule ning esitatud kasutusvaldkondades. Hoidke see ülesseadmisjuhend hästi alles. Tooteartikli üleandmisel kolmandatele osapooltele andke edasi ka kõik dokumendid.

Tarnekomplekt (joon. A)

1 x mänguköök, lahtivõetud (1-19), (23-44)

1 x plaat (20-22)

1 x lisatarvik (45-56)

1 x montaažimaterjali komplekt:

43 x kruvi, 35 mm (A)

60 x kruvi, 25 mm (B)

5 x kruvi, 20 mm (C)

4 x kruvi, 25 mm (D)

8 x kruvi, 12 mm (E)

3 x kruvi, 53 mm (F)

3 x tünni mutter (G)

1 x sisekuuskantvõti (H)

1 x ülesseadmisjuhend

Tehnilised andmed

Mõõdud: 82 x 135 x 50 cm (l x k x s)



Tootmiskuupäev (kuu/aasta):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH kinnitab käesolevaga, et käesolev toode vastab olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Otstarbekohane kasutamine

See toode on mõeldud 3-aastastele ja vanematele lastele isiklikuks kasutamiseks.



Ohutusjuhised

- Hoiatus. Ei ole sobiv alla 36 kuu vanustele lastele. Lämbumisoht. Väikesed osad.
- Väikeosade olemasolu tõttu on nõutav kokkupanek täiskasvanu poolt. Toote ja kõik selle komponendid tohib lapsele anda ainult kokkupanuna.
- Hoiatus. Kõik pakke-/kinnitusmaterjalid ei ole antud mänguasja osad ja need tuleb ohutuse tagamiseks eemaldada enne toote lastele mängimiseks andmist.
- Ärge laske lastel järelevalveta pakkematerjali-ga mängida. Valitseb lämmatamisohu.
- Lapsed tohivad tootega mängida ainult täiskasvanute järelevalve all.
- See toode sisaldab väikseid magneteid. Magnetite allaneelamine võib põhjustada raskeid vigastusi!
Kui magnet neelatakse alla, pöörduge kohe arsti poole. See toode on toodetud suure hoolega, kui sellegipoolest peaksid tekkima kahjustused, võtke toode viivitamata laste käest ära ja visake ära.
- Hoiatus. Hoida tules eemal.

- Keedunõusid ei tohi päriselt keetmiseks kasutada.
- Kontrollige toodet enne iga kasutuskorda kahjustuste või kulumise suhtes. Toodet tohib kasutada ainult siis, kui see on laitmatus seisukorras!

Ülesseadmine

Tähtis: toote suuruse tõttu peavad paigaldamisega tegelema vähemalt kaks täiskasvanut.

- Toote ülesseadmiseks on teil tarvis kruvikeerajat (ei sisaldu tarnekomplektis) ja sisekuuskantvõtit.
- Paigaldage toode lamedale ja ühetasasele aluspinnale, nagu kujutatud joonistel B-T.
- Kasutage toote ülesseadmise ajal alusena pakkematerjali.

Kasutamine

Toote veeühendus (joon. Q)

- Kinnitage oma aiavooliku üks ots veekraani (19a) külge ja teine ots toitevee külge.
- Vee voolamist saate reguleerida veekraanist (19).

Kriiditahvlile kirjutamine

- Kirjutage kriiditahvlile (24) kaasasoleva kriidiga (56).
- Eemaldage kriidijäädgid veega ja laske pinnal kuivada, et sellele saaks uuesti kirjutada.

Hoidmine ja puhastamine

Hoidke toodet, kui te seda ei kasuta, alati kuivas ja puhtas kohas ruumitemperatuuril. Puhastage üksnes niiske lapiga ja pühkige kuivaks. TÄHTIS! Ärge puhastage tugevatoimeliste puhastusvahenditega.

Jäätmekäitlusjuhised



Utiliseerige tooteartikkel ja pakkematerjalid vastavalt ajakohastele kohalikele eeskirjadele. Hoidke pakkematerjali (nt kilekotte) lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskõlbmatu tooteartikli utiliseerimise kohta saate lisainformatsiooni oma valla- või linnavalitsusest. Utiliseerige tooteartikkel ja pakend keskkonnasäästlikult.



Taaskasutuskoodi kasutatakse ringlussevõtu tsüklis olevate erinevate materjalide identifitseerimiseks (taaskasutamine).

Kood koosneb ringlussevõtu tsükli taaskasutussümbolist ja materjali identifitseerivast numbrist.

Juhised garantii ja teeninduskulu kohta

Toode on toodetud väga hoolikalt ja pideva kontrolli all. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH annab eraisikutele lõpptarbijatele selle kauba ostmisel kolmeaastase garantii alates ostukuupäevast (garantiiperiood) vastavalt järgmistele sätetele. Garantii kehtib ainult materjali- ja töötlemisvigade korral. Garantii ei laiene osadele, mis on tavapäraselt kulunud, ja seetõttu tuleb neid käsitleda kulumisdetailidena (nt patareid), ega kergesti purunevate osadele, nagu lülitid või klaasist osad.

Garantiinõuded on välistatud, kui toodet on kasutatud mitte ettenähtud otstarbel, valesti või mitte ettenähtud nõuete raames või kasutusala-tuses või kui kasutusjuhendis toodud andmeid ei ole järgitud, kui just lõppkliend ei suuda tõestada, et esinevad materjali- või töötlemisvead, mis ei põhine eelnimetatud tingimustel.

Garantiinõudeid saab garantiiaja jooksul esitada alles pärast originaalkviitungi esitamist. Seetõttu palun hoidke originaalkviitungi alles. Garantii ei pikendata garantii, seadusliku garantii või hea tahte põhjal tehtud remonditööde järgi. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

Kui teil on kaebusi, võtke ühendust allpool toodud infotelefoni või e-posti teel. Garantii-nõude korral parandame - omal valikul - toote teile tasuta, asendame selle või maksame tagasi ostuhinna. Muid õigusi garantiist ei tulene. See garantii ei piira teie seadusjärgseid õigusi, eriti garantiinõudeid vastava müüja vastu.

IAN: 507637_2507

EE Teenindus Eesti
Tel.: 8000049109
E-post: deltasport@lidl.ee

Apsveicam!

Ar šo pirkumu Jūs esat izvēlēties/izvēlējusies augstvērtīgu preci. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar preci.



Uzmanīgi izlasiet šo salikšanas pamācību un drošības norādījumus.

Izmantojiet preci tikai tā, kā aprakstīts, un tikai norādītajiem mērķiem. Saglabājiēt šo salikšanas pamācību. Nododot preci trešām personām, kopā ar to nododiet arī visus dokumentus.

Piegādes komplekts (A att.)

1 x rotaļu virtuve, izjaukta (1-19), (23-44)

1 x paplāte (20-22)

1 x piederumi (45-56)

1 x montāžas materiālu komplekts:

43 x skrūve, 35 mm (A)

60 x skrūve, 25 mm (B)

5 x skrūve, 20 mm (C)

4 x skrūve, 25 mm (D)

8 x skrūve, 12 mm (E)

3 x skrūve, 53 mm (F)

3 x mucas uzgrieznis (G)

1 x iekšējā sešstūra atslēga (H)

1 x salikšanas pamācība

Tehniskie dati

Izmērs: 82 x 135 x 50 cm (P x A x Dz)



Ražošanas datums (mēnesis/gads):
11/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Lietošana atbilstoši paredzētajam mērķim

Šī prece ir privātai lietošanai paredzēta rotaļlieta, kas ir piemērota bērniem no 3 gadu vecuma.



Norādes par drošību

- Brīdinājums. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Aizrīšanās risks. Sikas detaļas.
- Jāsaliek pieaugušam cilvēkam, jo piegādes komplektā ir iekļautas sikas daļas. Gādājiet, lai prece un visas tās sastāvdaļas un/vai komponenti tiktu nodoti bērnam tikai samontētā stāvoklī.
- Brīdinājums. Visi iesaiņošanas/stiprinājuma materiāli nav šīs rotaļlietas sastāvdaļa, un drošības apsvērumu dēļ tie ir jānoņem, pirms prece tiek nodota bērnu rotaļām.
- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojšanas materiālu. Pastāv nosmakšanas risks.
- Bērni drīkst rotaļāties ar preci tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Šī prece satur sikas magnētus. Norīti magnēti var radīt nopietnus savainojumus! Ja magnēts ir norīts, nekavējoties vērsieties pie ārsta. Prece ir ražota ar lielu rūpību, tomēr ja rodas bojājumi, nekavējoties pārtrauciet bērnu rotaļāšanos ar šo preci un izmantojiet to.
- Brīdinājums. Sargiet no uguns.

- Virtuves traukus nedrīkst izmantot ēdiena pagatavošanai.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai precei nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Preci drīkst lietot tikai tādā gadījumā, ja tā ir nevainojamā kārtībā!

Montāža

Svarīgi: preces montāža tās izmēra dēļ ir jāveic vismaz diviem pieaugušajiem.

- Preces montāžai nepieciešams skrūvgriezis (nav iekļauts piegādes komplektā) un iekšējā sešstūra atslēga.
- Samontējiet preci uz līdzenas, horizontālas pamatnes, kā parādīts attēlos B-T.
- Preces montāžas laikā izmantojiet iepakojšanas materiālu kā paliktni.

Lietošana

Ūdens pieslēgums precei (Q att.)

- Vienu dārza šļūtenes galu piestipriniet ūdens krānam (19a) un otru galu – pie ūdens avota.
- Ūdens plūsmu varat regulēt ar ūdenskrānu (19).

Rakstīšana uz tāfeles

- Rakstiet uz tāfeles (24) ar komplektā iekļauto krītu (56).
- Krīta paliekas noīriet ar ūdeni un ļaujiet virsmai nožūt, pirms rakstāt uz tās no jauna.

Glabāšana, tīrīšana

Kad preci nelietojat, vienmēr glabājiēt to sausā un tīrā stāvoklī istabas temperatūrā. Tīriet tikai ar samitrinātu tīrīšanas lupatu un pēc tam nosusiniet. SVARĪGI! Nedrīkst tīrīt ar asiem tīrīšanas līdzekļiem.

Norādes par likvidēšanu



Utilizējiēt izstrādājumu un iepakojuma materiālus atbilstoši spēkā esošajiem, vietējiem noteikumiem. Iepakojuma materiālus (piem., plastikāta maisiņus) uzglabājiēt bērniem nepieejamā vietā. Papildu informāciju par nokalpojušā izstrādājuma utilizāciju vaicājiēt savā pašvaldībā. Utilizējiēt izstrādājumu un iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Otrreizējās pārstrādes kods paredzēts dažādu materiālu atgriešanai otrreizējās pārstrādes ciklā (reciklēšana). Kods sastāv no reciklēšanas simbola, kas apzīmē otrreizējās pārstrādes ciklu, un no numura, kas apzīmē materiālu.

Norādes par garantiju un servisa pakalpojumiem

Izstrādājums ir izgatavots ar lielu rūpību, veicot tā pastāvīgu kontroli. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privātiem gala klientiem šim izstrādājumam dod trīs gadu garantiju kopš iegādes datuma (garantijas termiņš), ievērojot turpmākos noteikumus. Garantija attiecas tikai uz materiālu un apstrādes kļūdām. Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas normālam nolietojumam un tādēļ uzskatāmas par dilstošām detaļām (piem., baterijas), kā arī tā neattiecas uz plīstošām detaļām, piem., slēdžiem, vai no stikla izgatavotām detaļām.

Garantijas prasības ir izslēgtas, ja izstrādājums ir izmantots nepareizi, ļaunprātīgi vai neatbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai paredzētajam pielietojumam vai nav ievērotas lietošanas instrukcijā dotās norādes, ja vien gala klients nepierāda, ka ir radusies materiāla vai apstrādes kļūda, kuras iemesls nav kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai garantijas termiņā, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu. Tādēļ saglabājiēt pirkuma čeka oriģinālu. Jebkādi remontdarbi, kas veikti garantijas, likumdošanā paredzētās garantijas vai godīgas komercprakses ietvaros, nepagarina garantijas termiņu. Tas attiecas arī uz nomainītām un labotām detaļām. Iebildumu gadījumā vispirms, lūdzu, zvaniet uz zemāk norādīto servisa tālruni vai sazinieties ar mums pa e-pastu. Ja iestājas garantijas gadījums, mēs izstrādājumu – pēc saviem ieskatiem – bez maksas salabojam, nomainām vai atlīdzinām pirkuma cenu. Citas garantijas tiesības nepastāv. Šī garantija neierobežo jūsu tiesības, kas paredzētas likumdošanā, it īpaši tiesības uz garantiju attiecībā pret attiecīgo pārdevēju.

IAN: 507637_2507



Serviss Latvija

Tel.: 8000 5808

E-pasts: deltasport@lidl.lv

