



## 4 V AKKU-SCHRAUBER-SET MIT BBQ-ZUBEHÖR + OHNE USB-NETZTEIL PAS 4 D7


DE AT CH

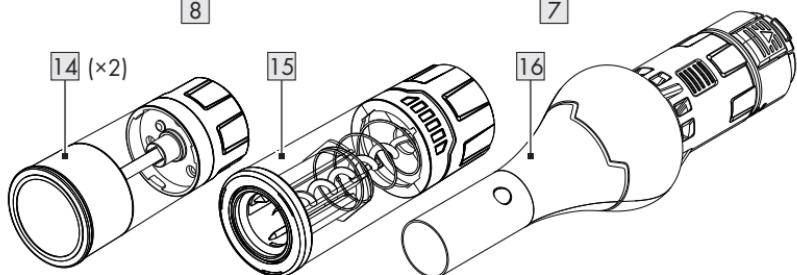
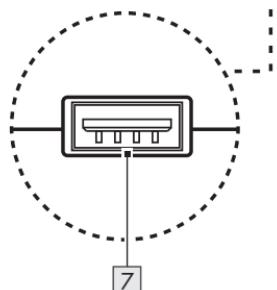
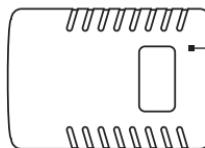
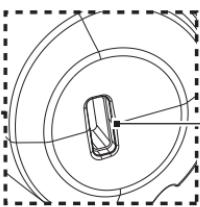
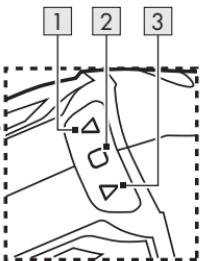
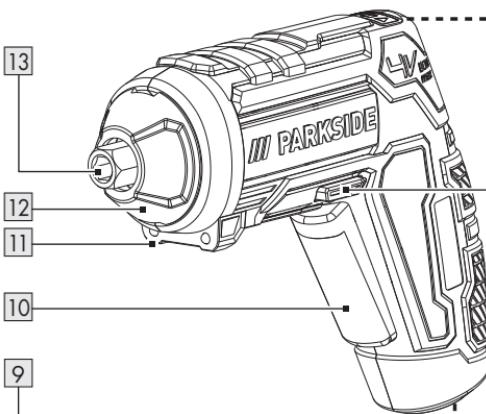
### 4 V Akku-Schrauber-Set mit BBQ-Zubehör + Ohne USB-Netzteil

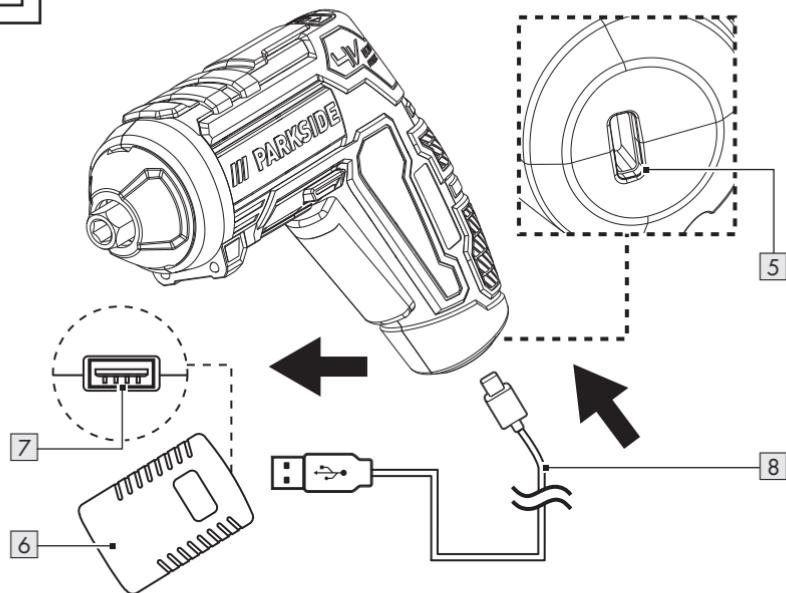
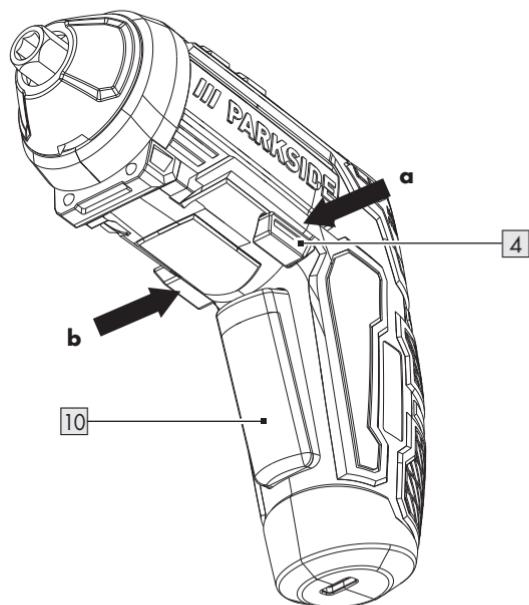
Bedienungsanleitung  
Originalbetriebsanleitung

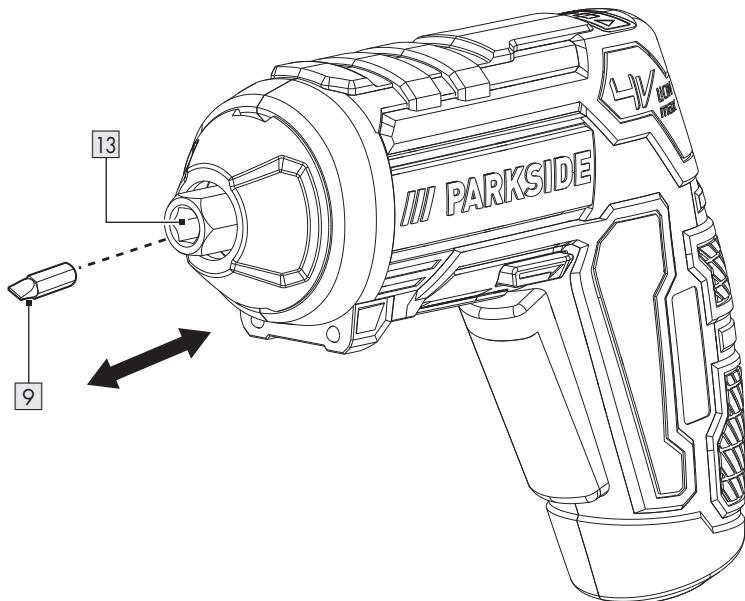
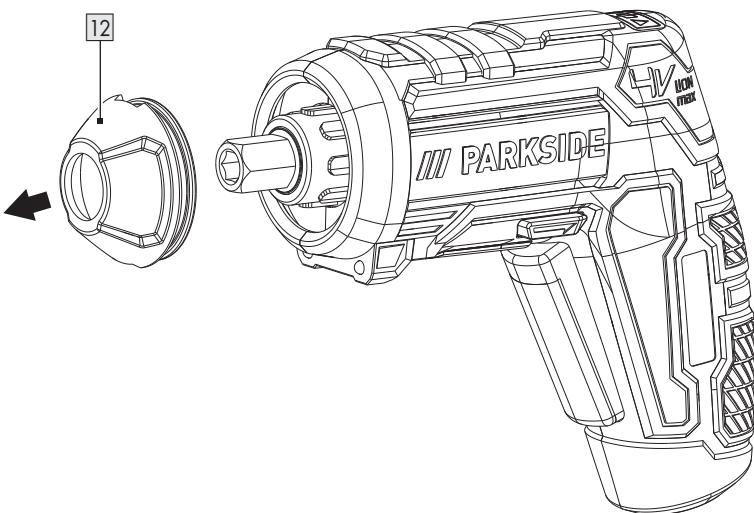
IAN 449862\_2310

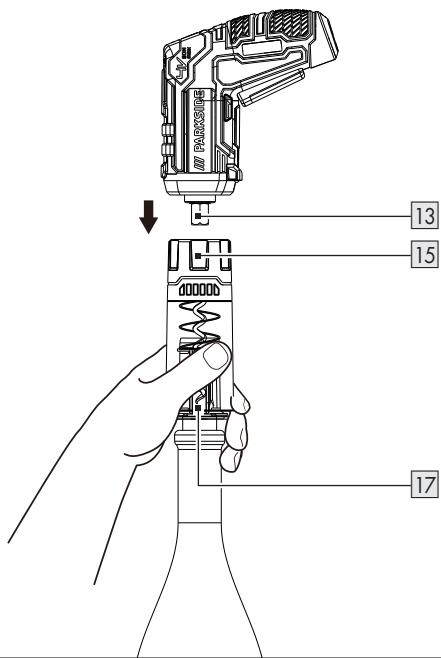
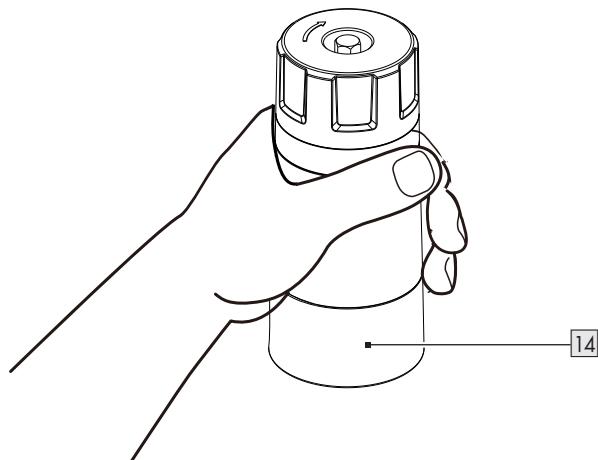
DE AT

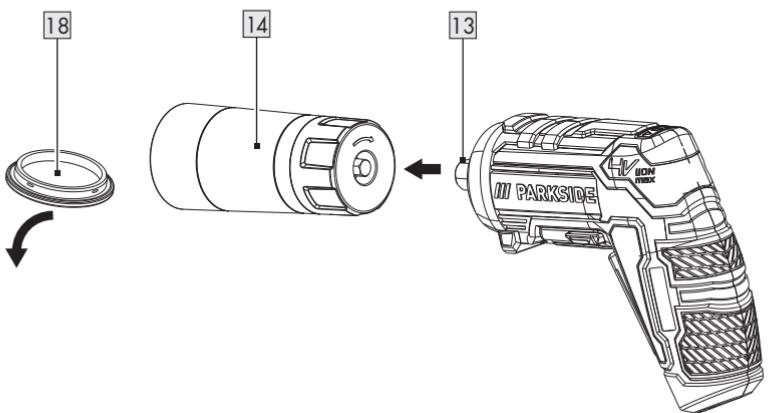
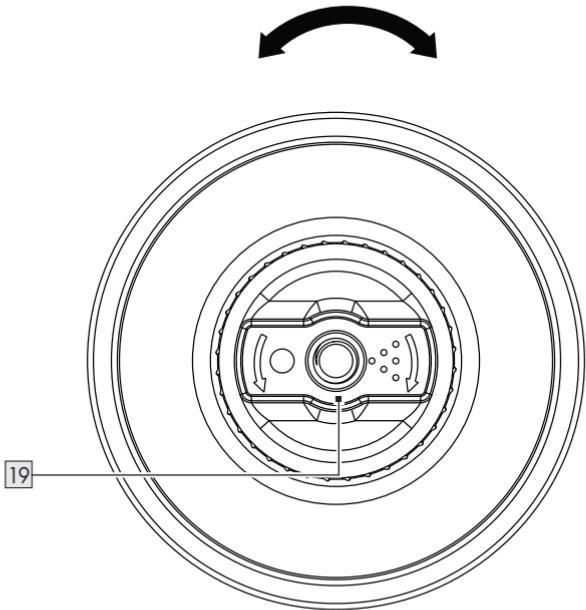


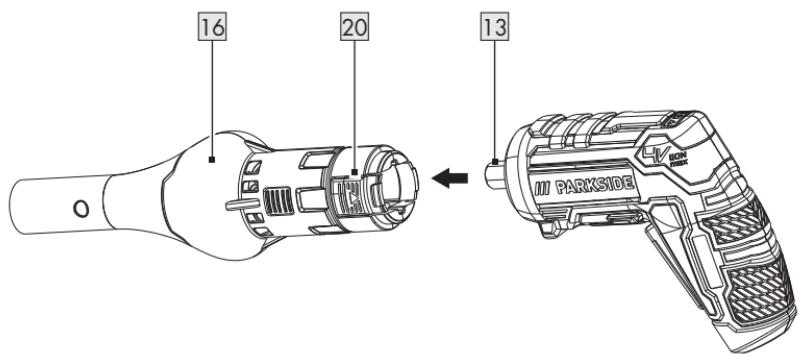
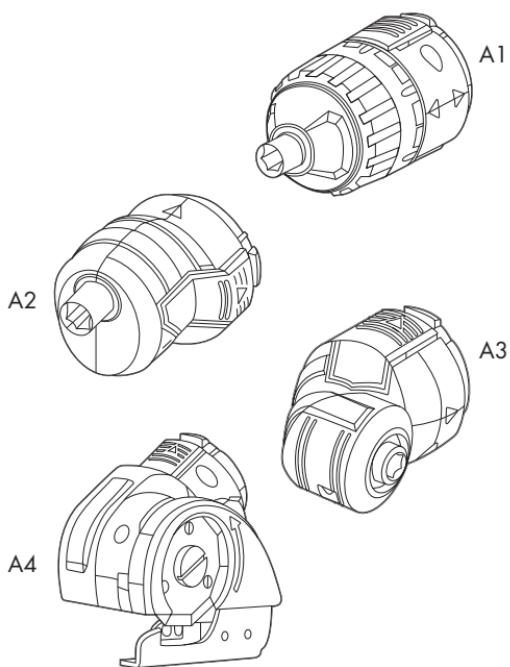
**A**

**B****C**

**D****E**

**F****G**

**H****I**

**J****K**

|   |       |    |
|---|-------|----|
| <b>Verwendete Warnhinweise und Symbole</b>          | Seite | 8  |
| <b>Einleitung</b>                                   | Seite | 9  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung                        | Seite | 9  |
| Lieferumfang  | Seite | 9  |
| Teilebeschreibung                                   | Seite | 10 |
| Technische Daten                                    | Seite | 10 |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                          | Seite | 12 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge | Seite | 12 |
| Sicherheitshinweise für Schrauber                   | Seite | 15 |
| Sicherheitshinweise für Aufsätze                    | Seite | 15 |
| Vibrations- und Geräuschrückbildung                 | Seite | 16 |
| Verhalten im Notfall                                | Seite | 16 |
| Sicherheitshinweise für Ladegeräte                  | Seite | 16 |
| Restrisiken   | Seite | 17 |
| <b>Betrieb</b>                                      | Seite | 17 |
| Informationen zum Akku                              | Seite | 17 |
| Drehrichtung ändern                                 | Seite | 18 |
| LED-Arbeitsleuchte                                  | Seite | 18 |
| Bits wechseln                                       | Seite | 18 |
| Aufsätze wechseln/verwenden                         | Seite | 19 |
| Ein-/Ausschalten                                    | Seite | 20 |
| <b>Fehlerbehebung</b>                               | Seite | 20 |
| <b>Reinigung und Wartung</b>                        | Seite | 21 |
| Wartung   | Seite | 21 |
| <b>Lagerung</b>                                     | Seite | 21 |
| <b>Transport</b>                                    | Seite | 21 |
| <b>Entsorgung</b>                                   | Seite | 22 |
| <b>Garantie</b>                                     | Seite | 23 |
| Abwicklung im Garantiefall                          | Seite | 23 |
| <b>Service</b>                                      | Seite | 23 |
| <b>EU-Konformitätserklärung</b>                     | Seite | 24 |

## Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | <b>GEFAHR!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.               |    | Dieses Symbol bedeutet, dass bei der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung zu beachten ist. |
|    | <b>WARNUNG!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.  |    | Gefahr – Risiko eines Stromschlags!   |
|    | <b>VORSICHT!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann. |    | Schützen Sie den Akku vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.                                    |
|    | <b>ACHTUNG!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.  |    | Schützen Sie den Akku vor Feuer.  |
|    | Wechselstrom/-spannung  |    | Gleichstrom/-spannung   |
|  | Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II  |  | Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.   |
| <b>Li-Ion</b>  | Lithium-Ionen-Akku  |  | Leerlaufdrehzahl  |
|  | Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.   |  | Sicherheitshinweise<br>Handlungsanweisungen   |

# **4 V AKKU-SCHRAUBER-SET MIT BBQ-ZUBEHÖR + OHNE USB- NETZTEIL**

## **● Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## **● Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Dieses Produkt ist zum Festziehen und Lösen von Schrauben vorgesehen.
- Im Lieferumfang sind 4 Aufsätze enthalten:

| Aufsat                               | Zweck   |
|--------------------------------------|---|
| Salz-/Pfeffermühle <b>14</b><br>(×2) | Salz/Pfeffer mahlen   |
| Korkenzieher <b>15</b>               | Korken aus Flaschen ziehen                                    |
| Grillgebläse <b>16</b>               | Feuer und Glut in einem herkömmlichen Holzkohlegrill anfachen |

- Verwenden Sie stets Einsatzwerkzeuge (Aufsätze und Bit) entsprechend dem bestimmungsgemäßen Gebrauch! Beachten Sie beim Kauf und Gebrauch von Einsatzwerkzeugen die technischen Anforderungen des Produkts (siehe „Technische Daten“).
- Die LED-Arbeitsleuchte **11** dieses Produkts ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich zu beleuchten.

- Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für ähnliche Einsatzbereiche bestimmt.


## **● Lieferumfang**

### **⚠️ WARNUNG!**


- Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- 1 Akku-Schrauber
- 1 Frontabdeckung
- 1 Korkenzieher
- 2 Salz-/Pfeffermühlen
- 1 Grillgebläse
- 1 USB-Kabel
- 14 Schraubbits × 25 mm
- 1 Bitverlängerung (60 mm)
- 1 Bedienungsanleitung

### **14 Schraubbits × 25 mm**



|   |                   |     |     |     |     |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Geschlitzte Bits: | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 |
| 3 | Pozidriv-Bits:    | PZ0 | PZ1 | PZ2 |     |



|   |                 |     |     |     |     |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Phillips-Bits:  | PH0 | PH1 | PH2 | PH3 |
| 3 | Sechskant-Bits: | H3  | H4  | H5  |     |

## ● Teilebeschreibung

Falten Sie vor dem Lesen die Ausklappseite mit den Zeichnungen aus. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

(Abb. A)

- 1** Drehrichtungsanzeige ▲ (Schrauben festziehen)/Akkuladestatus-LED (grüne Farbe)
- 2** Akkuladestatus-LED (gelbe Farbe)
- 3** Drehrichtungsanzeige ▼ (Schrauben lösen)/Akkuladestatus-LED (rote Farbe)
- 4** Drehrichtungsumschalter
- 5** USB-Typ-C-Anschluss
- 6** Ladegerät \*
- 7** USB-Anschluss (Typ A)
- 8** USB-Kabel
- 9** Schraubbits
- 10** Ein-/Ausschalter
- 11** LED-Arbeitsleuchte
- 12** Frontabdeckung
- 13** Bithalter
- 14** Salz-/Pfeffermühle (x2)
- 15** Korkenzieher
- 16** Grillgebläse

(Abb. F)

- 17** Korkenzieherwendel

(Abb. H)

- 18** Deckel (für Salz-/Pfeffermühle)

(Abb. I)

- 19** Einstellknopf

(Abb. J)

- 20** Entriegelungstaste

## ● Technische Daten

| Akku-Schrauber  |  |
|---|--|
| Modell:   | HG10759  |
| Nennspannung:   | 4 V  (Gleichspannung) |
| Akku (integriert):                                      | Li-Ionen   |
| Zellenanzahl:   | 1  |
| Kapazität:  | 1,5 Ah   |
| Leerlaufdrehzahl:                                       | $n_0 = 200 \text{ min}^{-1}$   |
| Drehmoment (harter/weicher Schraubfall gemäß ISO 5393): | Max. 10 N m  |
| Bit-Halterung:  | 6,35 mm (1/4")   |
| Abmessungen:  | 138 mm × 42 mm × 114 mm  |

**Verwenden Sie ausschließlich folgendes Ladegerät, um das kabellose Werkzeug zu laden \* :**

| Information   | Wert  |
|---|---|
| Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift | OWIM GmbH & Co. KG<br>HRA 721742<br>Stiftsbergstraße 1,<br>74167 Neckarsulm,<br>DEUTSCHLAND |
| Modellkennung   | HG06825<br>(VDE-Netzstecker)<br>HG06825-BS<br>(BS-Netzstecker)                              |

| Information                  | Wert    | Einheit   |
|------------------------------|---------|---|
| Eingangsspannung             | 100–240 | V~  |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50/60   | Hz  |
| Ausgangsspannung             | 5,0     |  |
| Ausgangstrom                 | 1,7     | A   |
| Ausgangsleistung             | 8,5     | W   |

\* Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignetes Ladegerät: HG06825/HG06825-BS

| Information                            | Wert                       | Einheit |
|--|----------------------------|---------|
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 78,2                       | %       |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | <0,1                       | W       |
| Eingangsstrom                          | 0,3                        | A       |
| Schutzklasse                           | II/□ (doppelte Isolierung) |         |
| Anschluss Typ                          | USB (Typ A)                | -       |
| Aufladezeit                            | ca. 60                     | min     |

## HINWEIS

- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

| Empfohlene Umgebungstemperatur |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Während des Ladens:            | +4 °C bis +40 °C |
| Während des Betriebs:          | 0 °C bis +40 °C  |
| Während der Lagerung:          | 0 °C bis +50 °C  |

| Geräuschemissionswerte   |                    |
|--|--------------------|
| Die gemessenen Werte wurden in Übereinstimmung mit EN 62841 ermittelt.     |                    |
| Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: |                    |
| Schalldruckpegel: $L_{pA}$   | = 60,37 dB         |
| Schalleistungspegel: $L_{WA}$  | = 71,37 dB         |
| Unsicherheit K:  | $K_{pA/WA}$ = 3 dB |

| Schwingungsemissionswerte  |   |
|--|---|
| Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen), ermittelt entsprechend EN 62841: |   |
| <b>Schrauben</b>   |   |
| Schwingungsemissionswert $a_h$ :   | < 2,5 m/s <sup>2</sup><br>(0,215 m/s <sup>2</sup> ) |
| Unsicherheit K:  | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                |

## ⚠️ WARNUNG!

- Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird. Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen und Geräusche so gering wie möglich zu halten. Beispieldhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).



## Sicherheitshinweise

### ● Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

#### ⚠ WARNUNG!

► **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

### Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzteitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzteitung).

### Arbeitsplatzsicherheit

a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

**Elektrische Sicherheit**

a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) **Zweckenfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

## **Sicherheit von Personen**

a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

## **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**

a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.**  
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.**  
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

## **Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs**

- a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

b) **Sichern Sie das Werkstück.** Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

c) **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest.** Beim Lockern und Lösen von Schrauben kann es zu kurzzeitig zu starken Gegenwirkungen kommen.

d) **Schalten Sie das Produkt sofort aus, wenn das Werkzeug während der Verwendung blockiert.** Machen Sie sich auf starke Gegenwirkungen gefasst, da diese einen Rückstoß verursachen können.

e) **Stellen Sie den Drehrichtungs-Schalter immer in die mittlere Position (verriegelt), wenn Sie am Gerät arbeiten, es transportieren oder aufbewahren.** Dies verhindert, dass das Elektrowerkzeug unbedacht startet.

**VORSICHT!**  
**EXPLOSIONSGEFAHR!**  
**Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf.**



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.  
Es besteht Explosionsgefahr.



## Service

a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

## Sicherheitshinweise für Schrauber

a) **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

## Sicherheitshinweise für Aufsätze

a) **Korkenzieher:** Halten Sie den Korkenzieher und die Weinflasche während der Verwendung gut fest. Stellen Sie die Weinflasche auf eine flache Oberfläche.

b) **Salz-/Pfeffermühle:** Überfüllen Sie die Salz-/Pfeffermühle nicht. Andernfalls kann die Salz-/Pfeffermühle das Salz oder den Pfeffer nicht mahlen. Falls die Salz-/Pfeffermühle langsam arbeitet, entnehmen Sie etwas Salz oder Pfeffer.

c) **Salz-/Pfeffermühle:** Befüllen Sie die Salz-/Pfeffermühle nur mit mittel- bis grobkörnigem Salz oder ganzen Pfefferkörnern.

d) **Grillgebläse:** Brandrisiko! Blasen Sie keine heiße Asche oder Glut aus dem Grill heraus. Vergrößern Sie, falls nötig, den Abstand zwischen dem Grillgebläse und dem Grill.

e) **Grillgebläse:** Risiko von Verbrennungen durch die heiße Düse! Verletzungsrisiko beim Herunterfallen! Legen Sie das Produkt mit dem aufgesetzten Grillgebläse nach der Verwendung auf eine sichere Weise ab. Lassen Sie das Grillgebläse komplett herunterkühlen, bevor Sie es vom Produkt entnehmen.

## ● Vibrations- und Geräuschkinderung

Begrenzen Sie die Benutzungszeit, verwenden Sie vibrations- und geräuscharme Betriebsarten und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, um Vibrations- und Geräuschauswirkungen zu reduzieren.

Die folgenden Maßnahmen helfen, vibrations- und geräuschbedingte Risiken zu mindern:

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch und wie in diesen Anweisungen beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt einwandfrei und gut gewartet ist.
- Verwenden Sie die richtigen Einsatzwerkzeuge für dieses Produkt und stellen Sie sicher, dass diese einwandfrei sind.
- Halten Sie das Produkt sicher an den Handgriffen/Griffflächen fest.
- Warten Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen und sorgen Sie für ausreichende Schmierung (wenn anwendbar).
- Planen Sie Ihren Arbeitsablauf so, dass die Verwendung von Produkten mit hohem Vibrationswert auf einen längeren Zeitraum verteilt ist.

## ● Verhalten im Notfall

Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

- Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere Verletzungen und Sachschäden vermeiden.
- Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es vom Netz. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## ● Sicherheitshinweise für Ladegeräte

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Laden Sie keine nicht wieder aufladbaren Batterien auf. Verstoß gegen diesen Hinweis führt zu Gefährdungen.

- Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung, Wartung und Reparatur.

 Das Gerät ist nur den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

## ● **Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Produkt vorschriftsmäßig bedienen, bleibt ein potenzielles Risiko für Personen- und Sachschäden bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Produkts unter anderem auftreten:

- Gesundheitsschäden, die aus Vibrationsemissionen resultieren, falls das Produkt über einen längeren Zeitraum benutzt, nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Personen- und Sachschäden hervorgerufen durch defekte Schneidwerkzeuge oder plötzlichen Einschlag eines verdeckten Objekts während des Gebrauchs.
- Verletzungsgefahr und Sachschäden verursacht durch fliegende Objekte.

## HINWEIS

- Dieses Produkt erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen! Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Produkt bedient wird!

## ● **Betrieb**

### ● **Informationen zum Akku**

- Der integrierte Akku ist bei der Lieferung teilweise geladen. Li-Ionen-Akkus können jederzeit geladen werden, ohne ihre Lebensdauer zu beeinträchtigen. Ein Abbruch des Ladevorgangs beschädigt den Akku nicht.
- Laden Sie das Produkt niemals bei Umgebungstemperaturen unter +4 °C oder über +40 °C. Die Lagerbedingungen sollten kühl und trocken sein und die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0 °C und +50 °C betragen.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.
- Wenn die rote Akkuladestatus-LED  während des Gebrauchs blinkt, beträgt der Akkustand weniger als 10 % seiner Kapazität. Der Akku muss aufgeladen werden.

## Ladevorgang beginnen

(Abb. B)

1. Schließen Sie das USB-Kabel **[8]** an den USB-Anschluss (Typ A) **[7]** des Ladegeräts **[6]** an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels **[8]** mit dem USB-Typ-C-Anschluss **[5]**.
3. Schließen Sie das Ladegerät **[6]** an eine Steckdose an.
4. Die Akkuladestatus-LEDs **[1]**, **[2]** und **[3]** zeigen den Ladestatus an:

| Akkuladestatus-LEDs während des Ladens |                 |                 | Lade-status |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Rot <b>[3]</b>                         | Gelb <b>[2]</b> | Grün <b>[1]</b> |             |
| Blinkt                                 | Aus             | Aus             | <30 %       |
| Leuchtet                               | Blinkt          | Aus             | 30-60 %     |
| Leuchtet                               | Leuchtet        | Blinkt          | 60-90 %     |
| Leuchtet                               | Leuchtet        | Leuchtet        | > 90 %      |

### HINWEIS

► Die LED-Arbeitsleuchte **[11]** kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Es ist normal, dass sich der Griff während des Ladevorgangs leicht erwärmt.

| Akkuladestatus-LED während des Betriebs |                 |                 | Akku-status |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Rot <b>[3]</b>                          | Gelb <b>[2]</b> | Grün <b>[1]</b> |             |
| Blinkt                                  | Aus             | Aus             | <10 %       |
| Leuchtet                                | Aus             | Aus             | 10-30 %     |
| Leuchtet                                | Leuchtet        | Aus             | 30-70 %     |
| Leuchtet                                | Leuchtet        | Leuchtet        | > 70 %      |

### HINWEIS

► Die Akkuladestatus-LED leuchtet nach dem Loslassen des Ein-/Ausschalters **[10]** für ca. 10 Sekunden.

► Dies sind ungefähre Werte für den Ladestatus und den Akkustatus.

## Ladevorgang beenden

1. Trennen Sie das USB-Kabel **[8]** vom Produkt.
2. Ziehen Sie das Ladegerät **[6]** aus der Steckdose.

## Drehrichtung ändern

□ Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **[4]** durch, um die Drehrichtung einzustellen (Abb. C):

| Schalter gedrückt von | Richtung             | Richtungsanzeige |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| Rechts <b>(b)</b>     | Schrauben festdrehen | ▲ <b>[1]</b>     |
| Links <b>(a)</b>      | Schrauben lösen      | ▼ <b>[3]</b>     |

## LED-Arbeitsleuchte

- Die LED-Arbeitsleuchte **[11]** leuchtet nach Loslassen des Ein-/Ausschalters **[10]** für ca. 10 Sekunden.
- Die LED-Arbeitsleuchte **[11]** kann separat eingeschaltet werden, um den direkten Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Stellen Sie den Drehrichtungsumschalter **[4]** auf die mittlere Position, so dass er auf beiden Seiten gleich weit herausragt.
- LED-Arbeitsleuchte **[11]** einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **[10]**.
- LED-Arbeitsleuchte **[11]** ausschalten: Lassen Sie den Ein-/Ausschalter **[10]** los.

## Bits wechseln

□ Ziehen Sie den Schraubbit **[9]** heraus. Setzen Sie einen anderen Bit-Typ in den Bithalter **[13]** ein (Abb. D).

□ Montieren Sie die Frontabdeckung **[12]** über dem Bithalter **[13]**, falls nötig.

### HINWEIS

► Bits sind nach ihren Abmessungen und ihrer Form beschriftet. Falls Sie unsicher sein sollten, probieren Sie den entsprechenden Bit aus, um zu prüfen, ob er ohne Spielraum im Schraubkopf sitzt.

## ● Aufsätze wechseln/verwenden

- Sie können das Produkt mit Schraubbits **9** verwenden (siehe „Bits wechseln“).
- Zusätzlich können Sie das Produkt mit verschiedenen Aufsätzen verwenden. Dafür müssen Sie die Frontabdeckung **12** entfernen. Greifen Sie in eine der beiden Aussparungen der Kappe, um die Frontabdeckung zu entfernen (Abb. E).
- Im Lieferumfang enthalten:
  - Salz-/Pfeffermühle **14** (x2)
  - Korkenzieher **15**
  - Grillgebläse **16**

## Korkenzieher verwenden

(Abb. F)

1. Setzen Sie den Korkenzieher **15** auf die Weinflasche auf, sodass die Spitze der Korkenzieherwendel **17** den Korken der Weinflasche berührt.
2. Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **4** von rechts durch (**b**) (siehe „Drehrichtung ändern“).
3. Richten Sie den Bithalter **13** am Schaft des Korkenziehers **15** aus.
4. Halten Sie den Korkenzieher **15** und die Weinflasche gut fest. Drücken Sie den Akku-Schrauber leicht nach unten. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **10**, damit die Korkenzieherwendel **17** den Korken aus der Weinflasche zieht.

### HINWEIS

► Arbeiten Sie mit niedriger Geschwindigkeit. Bei hoher Geschwindigkeit kann der Korken beschädigt werden.

5. Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **4** von links durch (**a**) (siehe „Drehrichtung ändern“). Halten Sie den Korkenzieher **15** gut fest. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **10**, um den Korken zu entfernen.

## Salz-/Pfeffermühle befüllen/verwenden

1. Halten Sie die Salz-/Pfeffermühle **14** mit einer Hand fest (Abb. G). Drehen Sie das obere Teil der Salz-/Pfeffermühle entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Salz-/Pfeffermühle zu öffnen.
2. Befüllen Sie die Salz-/Pfeffermühle **14** mit mittel- bis grobkörnigem Salz oder ganzen Pfefferkörnern.
3. Schließen Sie die Salz-/Pfeffermühle **14** im Uhrzeigersinn.
4. Öffnen Sie den Deckel **18** (Abb. H). Stellen Sie den Mahlgrad ein, indem Sie den Einstellknopf **19** drehen (Abb. I).

| Richtung                   | Mahlgrad |
|----------------------------|----------|
| Im Uhrzeigersinn           | Fein     |
| Entgegen dem Uhrzeigersinn | Grob     |

5. Richten Sie den Bithalter **13** am Schaft der Salz-/Pfeffermühle **14** aus (Abb. H).
6. Halten Sie die Salz-/Pfeffermühle **14** mit einer Hand fest. Drücken Sie den Akku-Schrauber leicht gegen die Salz-/Pfeffermühle. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **10**, um das Salz/den Pfeffer zu mahlen.

## Grillgebläse verwenden

(Abb. J)

1. Richten Sie den Bithalter **13** am Grillgebläse **16** aus.
2. Drücken Sie das Grillgebläse **16** auf den Bithalter **13**, bis das Grillgebläse hörbar einrastet.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **10**, um das Gebläse zu starten.
4. Grillgebläse **16** vom Produkt entnehmen: Drücken Sie die Entriegelungstasten **20**. Ziehen Sie das Grillgebläse vom Bithalter **13** ab.

## Andere Aufsätze verwenden

Die in Abb. K gezeigten Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Aufsätze sind bei [www.optimex-shop.com](http://www.optimex-shop.com) unter der Modellnummer PAS 4 D7 verfügbar.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| A1 Drehmoment-Aufsat | A3 Winkel-Aufsat  |
| A2 Exzenter-Aufsat   | A4 Schneid-Aufsat |

Überprüfen Sie die mit den austauschbaren Aufsätzen mitgelieferte Bedienungsanleitung für die Montage und Demontage.

## ● Ein-/Ausschalten

| Ein-/Ausschalten | Aktion   |
|------------------|--|
| Ein              | Drücken Sie den Ein-/Ausschalter <b>[10]</b> ein und halten Sie ihn in Position.<br>Die LED-Arbeitsleuchte <b>[11]</b> schaltet sich ein.  |
| Aus              | Lassen Sie den Ein-/Ausschalter <b>[10]</b> los.<br>Die LED-Arbeitsleuchte <b>[11]</b> leuchtet für ca. 10 Sekunden auf und erlischt dann. |

## ● Fehlerbehebung

| Problem                                | Mögliche Ursache                                     | Lösung  |
|--|--|---|
| Das Produkt lädt nicht.                | Die Steckdose hat keinen Strom.                      | Schließen Sie das Ladegerät <b>[6]</b> an eine Steckdose mit normaler Stromversorgung an. |
|  | Das Ladegerät <b>[6]</b> ist defekt oder beschädigt. | Wechseln Sie das Ladegerät <b>[6]</b> .   |
|  | Das USB-Kabel <b>[8]</b> ist defekt oder beschädigt. | Wechseln Sie das USB-Kabel <b>[8]</b> .   |
|  | Das Produkt oder der Akku sind beschädigt.           | Bringen Sie das Produkt zur Reparatur in das Service-Center.                              |
| Das Produkt funktioniert nicht.        | Das Produkt ist überheizt.                           | Lassen Sie das Produkt ca. 10 Minuten abkühlen.   |
|  | Der Akku ist entladen.                               | Laden Sie den Akku auf.   |
|  | Das Produkt ist beschädigt.                          | Bringen Sie das Produkt zur Reparatur in das Service-Center.                              |
| Flüssigkeit tritt aus dem Produkt aus. | Der Akku ist beschädigt.                             | Bringen Sie das Produkt zur Reparatur in das Service-Center.                              |

### ⚠ WARNUNG!

► Wenn das Produkt ins Wasser gefallen ist oder versehentlich Regen ausgesetzt war, kann es nicht mehr verwendet werden. Geben Sie das Produkt in eine versiegelte Plastiktüte und senden Sie es zur Reparatur oder Entsorgung an das Service-Center.

## ● Reinigung und Wartung

### HINWEIS

► Verwenden Sie keine chemischen, alkalischen, schmierigelnde oder andere aggressive Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, um das Produkt zu reinigen, da diese die Oberflächen beschädigen können.

- Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Produkts gelangen.
- Halten Sie das Produkt stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten. Entfernen Sie Staub nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung.
- Regelmäßige ordentliche Reinigung hilft einen sicheren Gebrauch sicherzustellen und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Vor der Reinigung oder Durchführung von Wartungsarbeiten:
  - Stellen Sie den Drehrichtungsumschalter **4** in die mittlere Position. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten.
  - Entfernen Sie das USB-Kabel **8**.
  - Entfernen Sie den Schraubbit **9**.
  - Ziehen Sie das Ladegerät **6** aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen eine weiche Bürste.
- Entfernen Sie insbesondere Schmutz und Staub von den Lüftungsöffnungen mit einem Tuch und einer weichen Bürste.

## ● Wartung

- Vor und nach jedem Gebrauch: Prüfen Sie das Produkt und die Schraubbits **9** auf Verschleiß und Beschädigungen. Erneuern Sie bei Bedarf das Zubehör (siehe „Bits wechseln“). Beachten Sie die technischen Anforderungen (siehe „Technische Daten“).

## ● Lagerung

- Stellen Sie den Drehrichtungsumschalter **4** in die mittlere Position. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Innenraum, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

## ● Transport

### HINWEIS

► Der integrierte Li-Ionen-Akku darf ausschließlich von geschultem oder qualifiziertem Personal entnommen werden. Um den Akku aus dem Gehäuse zu entnehmen, muss der Akku leer sein und die Schrauben des Gehäuses müssen gelöst werden. Die Akkuanschlüsse müssen einzeln getrennt und isoliert werden.

► Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku und unterliegt daher der gesetzlichen Regelungen zu Gefahrstoffen. Das Produkt mit integriertem Akku kann ohne besondere Anforderungen auf der Straße und auf See transportiert werden.

► Die Verpackung und Kennzeichnung unterliegt beim Transport durch Drittanbieter (z. B. Fluglinie, Kurier, Spediteur) besonderen Anforderungen. Beim Transport durch Drittanbieter muss ein Experte für Gefahrgut konsultiert werden.

## ● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

### Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



### Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußereren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 449862\_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

## ● **Service**

### **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### **Service Schweiz**

Tel.: 0800 562153  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

## ● EU-Konformitätserklärung

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. 449862\_2310)

IAN: 449862\_2310  
Produkt-Identifikation: "PARKSIDE" Akku-Schrauber  
Modellnummer: HG10759

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

|  |
|--|
| Richtlinie 2006/42/EG                                    |
| Richtlinie 2014/30/EU                                    |
| Richtlinie 2011/65/EU mit allen dazugehörigen Änderungen |

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

| Nr. / Teile                   |
|-------------------------------|
| Richtlinie 2006/42/EG         |
| EN 62841-1:2015               |
| EN 62841-2-2:2014             |
| EN ISO 12100:2010             |
| Richtlinie 2014/30/EU         |
| EN 55014-1:2017/A11:2020      |
| EN 55014-2:1997/A2:2008       |
| EN IEC 55014-1:2021           |
| EN IEC 55014-2:2021           |
| EN 61000-3-2:2014             |
| EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 |
| EN 61000-3-3:2013/A2:2021     |

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten:

| Nr. / Teile       |
|-------------------|
| EN IEC 63000:2018 |

Person, die die technische Dokumentation aufbewahrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet für und im Namen von:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Original-Konformitätserklärung

|            |            |   |   |
|------------|------------|---|---|
| Neckarsulm | 29.02.2024 |  |  |
| Ort        | Datum      | ppa. Stefan Haensel<br>Prokurist  | ppa. Jörg Buchheim<br>Prokurist   |

DE

CE

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG10759

Version: 04/2024

IAN 449862\_2310

1

