

BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER/ BLUETOOTH® SPEAKER/ ENCEINTE BLUETOOTH® SOUND SPOT

(DE) (AT) (CH)

BLUETOOTH®- LAUTSPRECHER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

BLUETOOTH® SPEAKER

Operation and Safety Notes

(FR) (BE)

ENCEINTE BLUETOOTH®

Instructions d'utilisation et consignes
de sécurité

(NL) (BE)

BLUETOOTH®-LUIDSPREKER

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)

GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Uwagi dotyczące obsługi i
bezpieczeństwa

(CZ)

REPRODUKTOR BLUETOOTH®

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní
pokyny

(SK)

REPRODUKTOR BLUETOOTH®

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné
pokyny

(ES)

ALTAVOZ BLUETOOTH®

Instrucciones de utilización y de seguridad

(DK)

BLUETOOTH®-HØJTALER

Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger

(IT)

ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(HU)


BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

Kezelési és biztonsági utalások







(SI)

ZVOČNIK BLUETOOTH®

Navodila za upravljanje in varnostna
opozorilaopozorila



DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and Safety Notes	Page	46
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	83
NL/BE	Gebruik en veiligheidsrichtlijnen	Pagina	125
PL	Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	164
CZ	Návod k použití a bezpečnostní pokyny	Strana	204
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	240
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	278
DK	Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger	Side	317
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	353
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	391
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	429

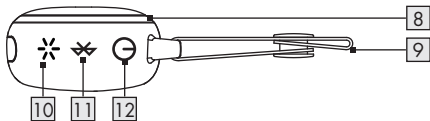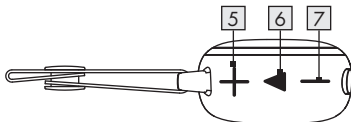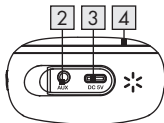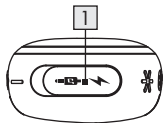

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	7
Einleitung	Seite	11
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	11
Hinweise zu Warenzeichen	Seite	12
Lieferumfang	Seite	13
Teilebeschreibung	Seite	13
Technische Daten	Seite	15
Sicherheit	Seite	16
Sicherheitshinweise für Akkus	Seite	21
Vor der Inbetriebnahme	Seite	22
Akku aufladen	Seite	23
Produkt verwenden	Seite	24
Tabelle des LED-Verhaltens	Seite	25
Bluetooth® -Verbindung herstellen	Seite	28
Tastenfunktionen	Seite	29
Über den AUX-Eingang verbinden	Seite	32

Zwischen Verbindungen per AUX-Eingang und Bluetooth® umschalten	Seite	33
TWS-Verbindung	Seite	33
Reinigung	Seite	35
Lagerung bei Nichtbenutzung	Seite	35
Fehlerbehebung	Seite	35
Entsorgung	Seite	38
Vereinfachte		
EU-Konformitätserklärung	Seite	42
Garantie und Service	Seite	42
Garantie	Seite	42
Abwicklung im Garantiefall	Seite	44
Service	Seite	45

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Produkt werden die folgenden Warnhinweise und Symbole verwendet:



GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „VORSICHT“ auf eine Gefährdung mit geringem Risikograd hin, welche, wenn der Gefahrenhinweis nicht beachtet wird, leichte oder mittlere Verletzungen verursachen kann.



ACHTUNG! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „ACHTUNG“ auf einen möglichen Sachschaden hin.



HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.



Dieses Gebotszeichen weist darauf hin, geeignete Schutzhandschuhe zu tragen! Folgen Sie den Anweisungen dieser Warnung, um Handverletzungen durch Gegenstände oder den Kontakt mit heißen oder chemischen Materialien zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass vor der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung zu beachten ist.



Gleichstrom / -spannung



Das Symbol zeigt die Position des versteckten USB-Anschlusses, der dem Aufladen des internen Akkus dient.



WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR! Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen dieser Warnung, um Lebensgefahr, schwerwiegende Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden!

IPX7

Der Lautsprecher kann einer maximalen Eintauchtiefe von 1 m Wasser bis zu 30 Minuten standhalten.



Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieser BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER (nachfolgend "Produkt" genannt) ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Er dient zur Wiedergabe von Audiomaterial, welches über Bluetooth® oder Klinkenkabel abgespielt werden kann.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Reklamationen jeglicher Art, welche aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren oder aus verbotenen Modifikationen des Lautsprechers resultieren, werden als unbegründet betrachtet. Eine solche Verwendung geschieht auf eigenes Risiko. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Hinweise zu Warenzeichen

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
- Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc., jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die OWIM GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz.
- Das Warenzeichen und der Markenname SilverCrest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

- Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

● **Lieferumfang**

- Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial und prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Verkäufer.
- 1 Bluetooth®-Lautsprecher
 - 1 Ladekabel (USB Typ C / USB Typ A)
 - 1 AUX-Kabel (3,5-mm-Klinkenstecker)
 - 1 Kurzanleitung
 - 1 Schnellstartanleitung

● **Teilebeschreibung**

Bitte beachten Sie die Ausklappseite.

- 1 Kunststoffabdeckung
- 2 3,5-mm-AUX-Eingang

- 3 USB-Type-C-Eingang-Ladeanschluss
- 4 Lautsprecher
- 5 -Taste (Lautstärke erhöhen / nächster Titel)
- 6 -Taste (Wiedergabe / Pause)
- 7 -Taste (Lautstärke verringern / vorheriger Titel)
- 8 LED (Bluetooth- / TWS- / Akkuladeanzeige / AUX-Eingang-Anzeige)
- 9 Handriemen
- 10  LED-ein/aus-Taste
- 11  Bluetooth- / TWS- Taste
- 12  Ein-/Austaste
- 13 Ladekabel (USB Typ A / USB Typ C)
- 14 3,5-mm-AUX-Kabel
- 15 Schnellstartanleitung
- 16 Kurzanleitung

● Technische Daten

USB-C-

Stromversorgungsanschluss: 5 V , 500 mA

Stromversorgung per Akku: 1 x 3,7 V Lithium-Ion-Akku mit 1200 mAh
(Der Akku ist nicht austauschbar.)

Musikleistung: 4 W RMS

Funkstandard: Bluetooth® 5.3

Frequenzband: 2400 MHz–2483.5 MHz

Max. Sendeleistung: 1 mW

Ladebuchse: USB Typ C

AUX-Eingang: 3,5-mm-Klinkenstecker

Abmessungen: ca. 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 135 g

Schutz vor Eindringen: IPX7

Betriebsbedingungen: 10°C–35°C, 40 %–85 % rel. humidity

Lagertemperatur: -20°C–+60°C

Betriebszeit:	ca. 16 Stunden Musikwiedergabe (bei mittlerer Lautstärke)
Ladezeit:	ca. 3.5 Stunden
Bluetooth®-Protokolle:	
AVRCP (zu Fernsteuerung von Audiofunktionen über Mobiltelefone),	
A2DP (drahtlose Audioübertragung)	



Sicherheit

Dieses Kapitel liefert wichtige Sicherheitshinweise zur Handhabung des Produktes. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut! Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus!

GEFAHR!

- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

GEFAHR!

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterialien (z. B. Folien oder Polystyrol) dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterial fern. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

ACHTUNG! ACHTUNG SACHSCHÄDEN

- Dieser Artikel enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können. Der Akku und das Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Verwendung! Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen am Gerät oder am Ladekabel entdecken, verwenden Sie das Gerät nicht mehr!
- Falls Sie während der Benutzung etwas Ungewöhnliches (z. B. ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bzw. Rauch) feststellen, schalten Sie das Produkt umgehend aus und trennen Sie alle Kabel. Stellen Sie die Benutzung des Produktes ein.
- Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass sich Kondensation im Inneren des Produktes bildet. Warten Sie in diesem Fall vor der Benutzung einige Zeit, bis sich das Produkt akklimatisiert hat.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere Gegenstände mit offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder anderen Wärme abstrahlenden Geräten!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.

WARNUNG!

- Öffnen Sie niemals das Produktgehäuse! Im Inneren befinden sich keine Teile, die eine Wartung erfordern.

WARNUNG!

Funkschnittstelle

Schalten Sie das Produkt in Flugzeugen, Krankenhäusern, Werkstätten und in der Nähe medizinischer Geräte aus. Die übertragenen Funksignale könnten die Funktionalität empfindlicher Elektronik stören. Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von Schrittmachern und implantierten Kardioverter-Defibrillatoren fern, da elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Schrittmachern beeinträchtigen kann. Übertragene Funkwellen können Hörgeräte stören. Platzieren Sie das Produkt bei aktivierten Drahtlosfunktionen nicht in der Nähe

von entflammbaren Gasen oder potenzielle explosionsfähigen Umgebungen (z. B. Lackierereien), da die abgestrahlten Funkwellen Explosionen und Brände verursachen könnten.

i HINWEIS: Bei Verwendung sollten ALLE Kabel (USB / AUX) weniger als 3 Meter lang sein, damit es nicht zu Störungen kommt.

⚠ ACHTUNG!

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Im Falle einer schnurlosen Datenübermittlung kann der Empfang der Daten durch nicht autorisierte dritte Parteien nicht ausgeschlossen werden. Die OWIM GmbH & Co KG ist nicht verantwortlich für Interferenzen mit Radio- oder Fernsehgeräten, welche durch unautorisierten Eingriff in das Gerät verursacht werden. Darüber hinaus übernimmt die OWIM GmbH & Co KG keine Verantwortung für den Ersatz oder den Austausch von Kabel und Geräten, welche nicht von OWIM vertrieben werden. Ausschließlich der Nutzer des Geräts ist verantwortlich für die Beseitigung von Interferenzen, welche durch

solche unautorisierten Änderungen des Geräts verursacht werden, ebenso wie für den Ersatz solcher Geräte.



Sicherheitshinweise für Akkus



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt während des Aufladens nicht abgedeckt ist.
- Falls Flüssigkeiten aus dem Produkt auslaufen, könnten diese mit der Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommen und es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen. Es müssen entsprechende Schutzhandschuhe verwendet werden.
- Wenn die Haut, Augen oder die Schleimhäute mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, müssen die betroffenen Stellen

mit viel Wasser gespült werden und es muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden.



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

● Vor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Verpackungsinhalts!
- Stellen Sie das Produkt beim Betrieb auf einen ebenen, gleichmäßigen Untergrund.

● Akku aufladen

- Vor der ersten Verwendung muss der Akku aufgeladen werden.
- ❗ **Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht über den USB-Anschluss von Notebooks etc. geladen werden.
- Wenn der integrierte Akku erschöpft ist, werden Sie 30 Minuten vor verbrauchtem Akku durch einen Signalton informiert und die LED **8** blinkt rot. Sie sollten den Akku dann baldmöglichst aufladen.
- Je nach Lautstärke und Alter des Akkus beträgt die Betriebszeit des Produktes bei vollständiger Aufladung etwa 16 Stunden (Musikwiedergabe).
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels **13** in den USB-C-Ladeanschluss **3** des Produktes. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels **13** in den USB-Anschluss eines USB-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

i Hinweis: LED **8** blinkt während des Aufladens rot und erlischt, sobald das Aufladen abgeschlossen ist. Die Ladedauer beträgt für einen leeren Akku ca. 3,5 Stunden.

i Hinweis: Das Produkt kann während der Aufladung genutzt werden. Dadurch wird die Ladezeit jedoch mindestens verdoppelt.

- Sobald die Aufladung abgeschlossen ist, trennen Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels **13** vom Produkt.

● Produkt verwenden

- Drücken Sie die Taste **12**, bis die LED **8** weiß blinkt und eine Signaltonesequenz ertönt. Das Produkt versucht nun, eine Verbindung zum Wiedergabegerät (z. B. Smartphone oder Computer) herzustellen.

● Tabelle des LED-Verhaltens

Betriebsmodus	LED Status		LED-Farbe
Eingeschaltet	Leuchtet	Eingeschaltet	RGB-Pulsierungsmodus
		Bluetooth-/TWS-Verbindung	RGB-Pulsierung, dann Bluetooth®-/TWS-Verbindung, weiße Farbe blinkt 2 Sekunden, dann wechselt die LED zurück zum RGB-Pulsierungsmodus
		AUX-Verbindung	Alle LED leuchten bei der Verbindung über den AUX-Port grün, um dann in den RGB-Pulsierungsmodus zu wechseln.

Betriebsmodus	LED Status		LED-Farbe
Eingeschaltet	Leuchtet	Aufladung	Ein Viertel der LED blinkt 2 Sekunden rot und anschließend wechselt die LED zum RGB-Pulsierungsmodus.
		Akku schwach	RGB-Pulsierungsmodus und eine Signaltonsequenz ertönt.
	Leuchtet nicht	Eingeschaltet	RGB-pulsierende LED erlischt
		Bluetooth-/TWS-Verbindung	Während der Kopplung blinkt die LED weiß. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet sie 2 Sekunden weiß. Dann erlischt die farbige LED.

Betriebsmodus	LED Status		LED-Farbe
Eingeschaltet	Leuchtet nicht	AUX-Verbindung	Leuchtet bei Verbindung über den AUX-Anschluss 2 Sekunden grün, dann erlischt die farbige LED.
		Aufladung	Ein Viertel der LED blinkt 2 Sekunden rot, nachdem die farbige LED erlischt.
		Akku schwach	Ein Viertel der LED blinkt rot und eine Signaltonsequenz ertönt.
Ausgeschaltet	Nicht zutreffend	Aufladung	Ein Viertel der LED blinkt rot, dann schaltet sich das rote Licht nach Abschluss der Aufladung aus

● Bluetooth® -Verbindung herstellen

- Trennen Sie den Stecker vom AUX-Eingang **2**, bevor Sie versuchen, eine Bluetooth®-Verbindung herzustellen.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und achten Sie darauf, dass sein Bluetooth®-Modus eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Taste  **11** am Produkt 2 Sekunden gedrückt, bis die LED **8** weiß blinkt und eine Signaltonesequenz ertönt. Das Produkt versucht nun, eine Verbindung zum Wiedergabegerät (z. B. Smartphone oder Computer) herzustellen.
- Die Produktkennung am Wiedergabegerät lautet „SOUND SPOT“. Nehmen Sie die Verbindung am Wiedergabegerät an. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Software auf dem Wiedergabegerät.
- Sobald die Verbindung steht, leuchtet die LED **8** weiß und eine Signaltonesequenz wird ausgegeben.
- Die maximale Reichweite der Verbindung beträgt ca. 10 m, kann aber durch die Geometrie der Räumlichkeiten (dazwischen

- liegende Möbel, Wände o. Ä.) verringert werden.
- Das Wiedergabegerät muss den Bluetooth®-Standard 5.3 unterstützen, andernfalls können Sie nicht alle Funktionen nutzen.

● Tastenfunktionen

- Starten Sie am Abspielgerät eine Playlist.
- Das Produkt verfügt über 6 Tasten zur Steuerung der folgenden Funktionen:

Taste	Funktion
	- Zum Ein- oder Ausschalten des Produktes drücken
	- Zum Einschalten der pulsierenden Lampe drücken. Zum Sperren des aktuellen Lampenfarbeffekts erneut antippen. Zum Abschalten der LED-Lampe erneut drücken.
	- Während der Wiedergabe zum Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe kurz drücken.

Taste	Funktion
	Bluetooth®-Modus: - Im gekoppelten Modus zum Ändern des Kopplungsmodus ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, damit weitere Kommunikationsgeräte eine Verbindung herstellen können.
	TWS-Modus: - Zum Koppeln der beiden Geräte (identisches Modell) kurz drücken, bevor Sie sie mit einem externen Bluetooth-Wiedergabegerät verbinden. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein Signalton ausgegeben. - Zum Unterbrechen der aktuellen TWS-Verbindung kurz drücken. Es wird ein Signalton ausgegeben.
	- Während der Wiedergabe kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Sobald die maximale Lautstärke erreicht wurde, wird ein Signalton ausgegeben. - Während der Wiedergabe 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Lied in der Wiedergabeliste zu springen.

Taste	Funktion
	– Während der Wiedergabe kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. Sobald die minimale Lautstärke erreicht wurde, wird ein Signalton ausgegeben. – Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Wiedergabe des aktuellen Titels zurück zum Anfang springt. – Anschließend muss die Taste kurz losgelassen und dann erneut gedrückt gehalten werden. – Der vorherige Titel in der Liste beginnt. i Hinweis: Je nach Wiedergabe-App kann sich das Springen zum vorherigen Titel geringfügig unterscheiden.

i Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke am Produkt ändern, ändert sich auch die Lautstärke am Wiedergabegerät. Die Synchronisierung

der Lautstärke hängt vom Betriebssystem und der Marke Ihres Wiedergabegerätes ab.

● Über den AUX-Eingang verbinden

i Hinweis: Die Musikwiedergabe per AUX-Eingang **2** hat Priorität vor der Bluetooth®-Verbindung.

- Sobald das AUX-Kabel **14** am AUX-Eingang **2** angeschlossen ist, wird die Bluetooth®-Verbindung getrennt. Die Musikwiedergabe ist nun allein auf den AUX-Eingang eingestellt und die LED **8** leuchtet weiter im RGB-Modus.
- Wenn Sie die Taste **12** bei ausgeschaltetem Produkt drücken, leuchtet die Signal-LED **8** grün und eine Signaltonsequenz ertönt.
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und starten Sie die Wiedergabe.
- Stellen Sie am Wiedergabegerät die größtmögliche Lautstärke ein. Regeln Sie anschließend die Lautstärke mit den +/- Tasten **5** **7** am Lautsprecher."

● Zwischen Verbindungen per AUX-Eingang und Bluetooth® umschalten

- Setzen Sie die Musikwiedergabe per Bluetooth®-Verbindung fort, indem Sie das AUX-Kabel **14** vom AUX-Eingang **2** abziehen. Anschließend sucht das Produkt nach dem zuvor gekoppelten Wiedergabegerät (falls zutreffend) und stellt automatisch erneut eine Bluetooth®-Verbindung her.

● TWS-Verbindung

i Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zwei dieser Produkte erworben wurden und beide die gleiche Modellnummer aufweisen.

- Schalten Sie beide Produkte ein und achten Sie darauf, dass Sie per Bluetooth® miteinander verbunden sind.
- Drücken Sie die Taste **11** an einem der Produkte. Dieses wird dadurch als „primäres“ Gerät festgelegt. Ein Signalton wird

ausgegeben. Bei erfolgreicher Kopplung beider Produkte hört die LED  des verbundenen „sekundären“ Gerätes auf zu blinken und eine Signaltonsequenz ertönt.

- Die LED  des „primären“ Gerätes blinkt weiterhin, bis die Kopplung mit dem Wiedergabegerät abgeschlossen ist. Sobald das „primäre“ Gerät erfolgreich mit dem Wiedergabegerät gekoppelt wurde, können „primäre“ und „sekundäre“ Gerät im Bluetooth®-Wiedergabemodus synchron wiedergegeben und gesteuert werden.
- Drücken Sie zum Trennen der TWS-Kopplung erneut  . Die LED  am verbundenen „sekundären“ Gerät blinkt und es ertönt eine Signaltonsequenz.

 **Hinweis:** Das Produkt, bei dem die Taste   zuerst gedrückt wurde, wird zum „primären“ Gerät (linker Audiokanal). Anschließend wird das andere Gerät automatisch zum „sekundären“ Gerät (rechter Audiokanal).

● Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und trennen Sie alle Kabel.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produktes nur mit einem weichen, trockenen Tuch!

● Lagerung bei Nichtbenutzung

- Lagern Sie das Produkt bei Nichtbenutzung in trockener Umgebung. Schützen Sie es vor Staub und direktem Sonnenlicht. Der Akku muss regelmäßig geladen werden.

● Fehlerbehebung

● = Fehler

⦿ = Mögliche Ursache

○ = Maßnahme

● = **Keine Funktion**

⦿ = Akku ist leer

○ = Laden Sie den Akku entsprechend den Anweisungen des Abschnitts „Aufladen“ auf.

● **Keine Bluetooth®-Verbindung**

⦿ Fehler beim Betrieb des Produktes.

○ Trennen Sie bei Bedarf das AUX-Kabel 14 vom AUX-Eingang 2.

○ Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein und erhöhen Sie die Lautstärke.

⦿ Fehler am Abspielgerät.

○ Prüfen Sie, ob das Produkt vom Wiedergabegerät erkannt wurde.

○ Prüfen Sie, ob das Wiedergabegerät erkannt und mit anderen Geräten mit Bluetooth®-Standard 5.3 verbunden wurde.

● **Keine Musikwiedergabe mit Bluetooth®**

⦿ Fehler beim Betrieb des Produktes.

- ☐ Prüfen Sie, ob das AUX-Kabel **14** immer noch am AUX-Eingang **2** eingesteckt ist. Falls ja, ziehen Sie es.
- ☐ Wenn das Produkt eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und wieder ein.
- ☐ Drücken Sie zum Starten einer neuen Verbindung mit dem Wiedergabegerät die Taste  **11**.
- ☐ Die Lautstärke am Abspielgerät erhöhen.

● **Keine Musikwiedergabe über Verbindung des AUX-Eingangs**

- ☒ Fehler beim Anschließen des AUX-Kabels **14**
- ☐ Verbinden Sie das AUX-Kabel **14** erneut mit dem Wiedergabegerät.
- ☐ Die Lautstärke am Wiedergabegerät oder am Produkt ist zu gering eingestellt und muss erhöht werden.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe / 20 - 22: Papier und Pappe / 80 - 98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über

den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen entsprechend der Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Alternativ können Sie ein zu entsorgendes Produkt und seine Batterien/Akkus auch direkt in Ihrer LIDL Filiale abgeben.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie nicht fest eingebaute Batterien/Akkus vor der Entsorgung aus dem Produkt.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Alternativ können Sie ein zu entsorgendes Produkt und seine Batterien/Akkus auch direkt in Ihrer LIDL Filiale abgeben.

● **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, dass das Produkt BLUETOOTH®-
LAUTSPRECHER HG09049C/HG09049D/HG09049E, den
Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar: www.owim.com



● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und
vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder
Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts

gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 397279_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Warnings and symbols used	Page	48
Introduction	Page	51
Intended use.	Page	51
Trademark notices	Page	52
Scope of delivery	Page	53
Parts description	Page	53
Technical data	Page	55
Safety	Page	56
Safety instructions for built-in rechargeable batteries.	Page	60
Before use	Page	61
Charging	Page	62
Using the product	Page	63
LED behaviour table	Page	64
Establishing a Bluetooth® connection	Page	67
Functions of the buttons	Page	68
Connecting via the AUX-in jack	Page	71

Switching between AUX-in and Bluetooth® connections	Page	72
TWS pairing.	Page	72
Cleaning	Page	73
Storage during non-use	Page	74
Troubleshooting	Page	74
Disposal.	Page	76
Simplified EU declaration of conformity	Page	78
Warranty and service.	Page	79
Warranty	Page	79
Warranty claim procedure.	Page	81
Service	Page	82

Warnings and symbols used

The following symbols and warnings are used in the operating instructions, on the packaging and on the product:



DANGER! This symbol with the signal word “DANGER” indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.



WARNING! This symbol with the signal word “WARNING” indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.



CAUTION! This symbol with the signal word “CAUTION” indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



ATTENTION! This symbol with the signal word "ATTENTION" indicates possible property damage.



NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides additional useful information.



This mandatory sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions of this warning to avoid hand injuries caused by objects or contact with hot or chemical materials.



This symbol means that the operating instructions must be observed before using the product.



Direct current / voltage



This icon indicates the position of the hidden USB port, which is used for charging the internal battery.



WARNING! EXPLOSION HAZARD! A warning with this symbol and word “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!

IPX7

The loudspeaker can withstand a maximum immersion depth of 1 m water for up to 30 minutes.



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

BLUETOOTH® SPEAKER

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This BLUETOOTH® SPEAKER (hereinafter referred to as “product”) is a consumer electronic intended to render audio transmitted via Bluetooth® or a jack lead connection.

Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the speaker will be considered unwarranted. Any such use is at your own risk. The product is not intended for commercial use.

● Trademark notices

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by OWIM GmbH & Co. KG is under license.
- The Silvercrest trademark and trade name is the property of their respective owners.
- Any other names and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

● Scope of delivery

- Remove all packaging material and check the contents of the packaging for completeness. Please contact the dealer if parts are missing or damaged.

1 Bluetooth® Speaker

1 Charging cable (USB Type C / USB Type A)

1 AUX cable (3.5 mm jack plug)

1 Short manual

1 Quick start guide

● Parts description

Please refer to the fold out page.

- 1 Plastic cover
- 2 3.5 mm AUX-IN jack
- 3 USB Type C input charging socket
- 4 Speaker

- 5  button (Increase volume / Skip forwards)
- 6  button (Playback / Pause)
- 7  button (Decrease volume / Skip backwards)
- 8 LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / Battery charging indicator)
- 9 Hand strap
- 10  LED ON / OFF button
- 11  Bluetooth / TWS button
- 12  Power ON / OFF button
- 13 USB cable (Type A to Type C)
- 14 3.5 mm AUX cable
- 15 Quick start guide
- 16 Short manual

● Technical data

USB-C socket power supply:	5 V , 500 mA
Battery power supply:	1 x 3.7 V rechargeable lithium-ion battery with 1200 mAh (battery is not replaceable)
Music output:	4 W RMS
Wireless standard:	Bluetooth® 5.3
Frequency band:	2400 MHz–2483.5 MHz
Max. transmitted power:	1 mW
Charging socket:	USB Type C
AUX-in jack:	3.5 mm jack plug
Dimensions:	approx. 7.8 x 8.7 x 4.1 cm (W x H x D)
Weight:	approx. 135 g
Ingress protection:	IPX7
Operating conditions:	10°C–35°C, 40 %–85 % rel. humidity
Storage temperature:	-20°C–+60°C
Operation time:	approx. 16 hours playback music (at medium volume)

Charging time: approx. 3.5 hours

Bluetooth® protocols:

AVRCP (remotely controls key audio functions via mobile phone),

A2DP (wireless audio transmission)



Safety

This chapter provides important safety information for handling the product. Improper use can result in personal injury and property damage. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety instructions and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents!

DANGER!

- **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!**

DANGER!

- **RISK OF SUFFOCATION!** Packaging material (i.e film or polystyrene) should not be used to play with. Always keep children away from the packaging material. The packaging material is not a toy.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION! RISK OF DAMAGE

- This product does not contain any parts which can be serviced by the user. The rechargeable battery and the lamp can't be replaced.
- Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product or the charging cable is detected!

- If you notice anything unusual during use (e.g. unusual noise, strange odour or smoke), switch the product off immediately and disconnect all cables. Do not use the product anymore.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. In this case, allow the product to acclimatise for some time before using it again.
- Do not place burning candles or open fire on or next to the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or other devices emitting heat!
- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.

 WARNING!

- Never open the housing of the product! It has no internal parts requiring maintenance.

WARNING!

Wireless interference?

Switch the product off on airplanes, in hospitals, service rooms, or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics. Keep the product at least 20 cm from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers. The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids. Do not place the product near flammable gasses or potentially explosives areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire.

 **NOTE:** When using the product it is recommended that ALL cables (USB / AUX) are less than 3 meters in length to avoid any interference.

ATTENTION!

The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorised third parties receiving the data cannot be excluded. The OWIM GmbH & Co KG is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorised modification of the device. The OWIM GmbH & Co KG further assumes no liability for using or replacing cables and devices not distributed by OWIM. The user of the device is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorised modification of the device, as well as replacement of such devices.



Safety instructions for built-in rechargeable batteries



DANGER OF EXPLOSION! Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- The product may not be covered while charging.
- If liquids leak from the product, these may not come into contact with the skin, eyes or the mucous membranes, there exists the danger of chemical burns. Corresponding protective gloves have to be used.
- If the skin, eyes or the mucous membranes have come into contact with the liquid, the concerned spots have to be washed with water and a doctor has to be sought immediately.
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

● Before use

- Before use, verify the package contents are complete and undamaged!
- Place the product on a level, even surface for operation.

● Charging

- The integrated rechargeable battery must be charged prior to first use.

i NOTE: This product may not be charged via the USB port of notebooks etc.

- When the integrated rechargeable battery is drained, there will be a notification sound signal 30 min before the end of the battery and the LED **8** flashes red. The integrated rechargeable battery should then be charged as soon as possible.
- Depending on the volume and the age of the battery, the operating time of the product is approx. 16 hours of music playback when fully charged.
- Insert the USB-C plug of the charging cable **13** into the USB-C charging socket **3** of the product. Insert the USB plug of the charging cable **13** into the USB port on a USB adapter (not included in scope of delivery).

i NOTE: The LED [8] flashes red whilst charging and then turn off once charging is complete. The charging time for a drained battery is approx. 3.5 hours.

i NOTE: The product may be used whilst charging. However, doing so will at a minimum double the charging time.

- Once charging is complete, remove the USB-C plug of the charging cable [13] from the product.

● Using the product

- Press the ⏻ button [12] until the LED [8] flashes white and a signal tone sequence sounds. The product will now attempt to connect to the playback device (e.g. smartphone or computer).

● LED behaviour table

Power ON/OFF	LED Status		LED color
Power ON	Light ON	Power ON	RGB breathing mode
		Bluetooth/ TWS connection	RGB breathing and then Bluetooth®/ TWS connection, solid white color will flash for 2 seconds and then LED will colour change back to RGB breathing mode
		AUX connection	All LEDs light up green when connected via the AUX port and then switch to RGB pulsing mode

Power ON/OFF	LED Status		LED color
Power ON	Light ON	Charging	Quarter LED flash red for 2 seconds and then LED will colour change back to RGB breathing mode
		Low battery	RGB breathing mode and a signal tone sequence sounds
	Light OFF	Power ON	Turn OFF the RGB breathing LED light
		Bluetooth/TWS connection	While pairing LED will flash white, after successful pairing will solid white 2 second and then LED color will turn off

Power ON/OFF	LED Status		LED color
Power ON	Light OFF	AUX connection	Solid green for 2 seconds when connected via AUX port, then LED colour will turn off
		Charging	Quarter LED flash red 2 seconds after that LED colour will turn off
		Low battery	Quarter LED flash red and a signal tone sequence sounds.
Power OFF	NA	Charging	Quarter LED flash red, then red light turns off after charging completed

● Establishing a Bluetooth® connection:

- Remove all plugs from the AUX-in jack [2] before you attempt to establish a Bluetooth® connection.
- Switch on the playback device and make sure its Bluetooth® mode is on.
- On the product press the  button [11] for 2 seconds until the LED [8] flashes white and a signal tone sequence sounds. The product will now attempt to connect to the playback device (e.g. smartphone or computer).
- The product identification on the playback device will be "SOUND SPOT". On the playback device "ACCEPT" the connection. Please note the requirements of the software on the playback device.
- Once the connection is made the LED [8] will light up white and a signal tone sequence sounds.
- The maximum range of the connection is approx. 10 m, but this may be reduced due to the geometry of the space (obstructing furniture, walls, etc.).

- The playback device must support Bluetooth® standard 5.3 otherwise you may not be able to use all the functions.

● **Functions of the buttons**

- Start a playlist on your playback device.
- The product has 6 buttons and these control the following functions:

Button	Function
	– Press to switch the product ON or OFF.
	– Press to turn ON the breathing lamp. Tap again to lock the current lamp effect color. Press again to turn OFF LED lamp.
	– Press briefly during playback to pause or continue playback.

Button	Function
	Bluetooth® mode: - In paired mode, press and hold for approx. 2 seconds to change to pairing mode to allow another communication device to connect.
	TWS mode: - Press briefly to pair two units (same model) before they connect to an external Bluetooth playback device. A signal tone will be heard if pairing has been carried out successfully. - Press briefly again to break the current TWS connection, a signal tone will be heard.

Button	Function
	- Press briefly during playback to increase the volume, one beep will sound when the maximum volume has been reached. - Press and hold for 2 seconds during playback to skip forwards to the next song in the playlist.
	- Press briefly during playback to decrease the volume, one beep will sound when the minimum volume has been reached. - Press and hold the button until playback of the current track jumps back to the beginning. - Then the button must be released briefly and held again. - Previous title in the list will start. i NOTE: Depends on the playback Application (App), skip to previous title operation may differ slightly.

i NOTE: When you change the volume on the product the volume on the playback device will also so change. This volume synchronisation function depends on the operating system and the brand of your playback device.

● Connecting via the AUX-in jack

i NOTE: Music playback via the AUX-in jack **2** has a higher priority over a Bluetooth® connection.

- Once the AUX cable **14** is plugged into the AUX-in jack **2**, the Bluetooth® wireless connection will be disconnected. Music playback is now switched to AUX-in only and the LED **8** remains lit in RGB mode.
- If the product is off, press the **⏻** button **12** until the signal LED **8** lights up green and a signal tone sequence sounds.
- Switch the playback device on and start playback.
- Set the highest possible volume on the playback device. Then adjust the volume with the +/- buttons **5** **7** on the speaker.

● Switching between AUX-in and Bluetooth® connections

- To resume music playback via Bluetooth® connection unplug the AUX cable [14] from the AUX-in jack [2]. The product will then search for the previously paired playback device (if any) and re-establish the Bluetooth® connection automatically.

● TWS pairing

i NOTE: This function is only available if two of these products have been purchased and both have the same model number.

- Turn on both products and make sure they are both not connected to another device via Bluetooth®.
- Press the  button [11] on one of the products which will then by default set it as the “primary” unit. A beep will sound. When pairing between both products has been carried out successfully, the LED [8] of the connected “secondary” unit stops flashing and a sequence of beeps will sound.

- The “primary” unit LED **8** will still be flashing waiting to pair with the playback device. Once the “primary unit” has successfully paired with the playback device both the “primary” and “secondary” units can be played and controlled synchronously during Bluetooth® playback mode.
 - Press the  button **11** again to break the TWS pairing connection, the LED **8** on the connected “secondary” unit flashes and a signal tone sequence sounds.
- i NOTE:** The product which had its  button **11** pressed first will become the “primary” unit (in the left audio channel), and the other unit will then by default become the “secondary” unit (in the right audio channel).

● Cleaning

- Switch the product off and remove all cables before cleaning.
- Only clean the outside of the product using a soft, dry cloth!

● **Storage during non use**

- Store the product in a dry environment when not in use. Protect it from dust and direct sunlight. The rechargeable battery needs to be charged regularly.

● **Troubleshooting**

● = **Fault**

⦿ = Possible cause

○ = Action

● = **No functions**

⦿ = Battery drained.

○ = Recharge the battery as described in the “Charging” section of these instructions.

● **No Bluetooth® connection**

⦿ Error operating the product.

- ☐ If necessary, unplug the AUX cable [14] from the AUX-in jack [2].
- ☐ Switch the product off and on again and increase the volume.
- ☒ Playback device error.
- ☐ Check to see if the product was detected by the playback device.
- ☐ Check to see if the playback device has detected and connected to any other devices with Bluetooth® Standard 5.3.

● **No music playback via Bluetooth®**

- ☒ Error operating the product.
- ☐ Check to see if the AUX cable [14] is still inserted into the AUX-in jack [2], if it is remove it.
- ☐ If the product is switched on, turn it off and on again.
- ☐ Press the  button [11] to start a new connection to the playback device.
- ☐ Increase the volume on the playback device.

● **No music playback via AUX-in connection**

- ⦿ Error connecting the AUX cable **14**
- Reconnect the AUX cable **14** to the playback device.
- The volume at the playback device or at the product is too low and has to be increased.

● **Disposal**

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.

Product:



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to Directive 2012/19/EU.

This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.



The product incl. accessories and packaging materials are recyclable

and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Never dispose of batteries in your household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your local collection site.

● Simplified EU declaration of conformity

Hereby, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY declares that the product BLUETOOTH® SPEAKER HG09049C/HG09049D/HG09049E, is in compliance

with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.owim.com



● **Warranty and service**

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 397279_2201) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service

GB **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

Avertissements et symboles utilisés	Page	85
Introduction	Page	88
Utilisation prévue	Page	89
Avis relatifs aux marques	Page	89
Contenu de la livraison	Page	90
Description des pièces	Page	90
Données techniques	Page	92
Sécurité	Page	93
Instructions de sécurité pour les batteries rechargeables intégrées.	Page	98
Avant utilisation	Page	99
Chargement	Page	100
Utilisation du produit	Page	101
Tableau de comportement des LED	Page	102
Établissement d'une connexion Bluetooth®	Page	105
Fonctions des boutons	Page	106
Connexion via la prise jack AUX IN	Page	109

Commutation entre les connexions AUX IN et Bluetooth®	Page 110
Appairage TWS.	Page 110
Nettoyage	Page 112
Rangement en cas de non utilisation.	Page 112
Dépannage.	Page 112
Mise au rebut.	Page 115
Déclaration UE de conformité simplifiée	Page 117
Garantie et service	Page 118
Garantie.	Page 118
Faire valoir sa garantie	Page 123
Service après-vente	Page 124

Avertissements et symboles utilisés

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur le produit :



DANGER ! Ce symbole accompagnant le mot « DANGER » indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT ! Ce symbole accompagnant l'expression « AVERTISSEMENT » indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



PRÉCAUTION ! Ce symbole accompagnant le mot « PRÉCAUTION » indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



ATTENTION ! Ce symbole avec le terme
« ATTENTION » indique la possibilité de dégâts matériels.



REMARQUE : Ce symbole accompagnant le mot
« REMARQUE » fournit des informations supplémentaires
utiles.



Ce signe obligatoire indique qu'il faut porter des gants
de protection appropriés ! Suivez les instructions de cet
avertissement pour éviter les blessures aux mains causées
par des objets ou par le contact avec des surfaces
chaudes ou des produits chimiques.



Ce symbole signifie que les instructions de fonctionnement
doivent être observées avant d'utiliser le produit.



Courant / tension continu



Cette icône indique la position du port USB masqué, qui est utilisé pour recharger la batterie interne.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION

! Un avertissement avec ce symbole et le terme « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION » indique une menace potentielle d'explosion. Le fait de ne pas respecter de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou mortelles et des dégâts matériels potentiels. Suivez les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures graves, les dangers de morts et les dégâts matériels !

IPX7

L'enceinte peut supporter une profondeur d'immersion maximale de 1 m d'eau pendant 30 minutes.



La marque CE indique la conformité aux directives UE applicables à ce produit.

ENCEINTE BLUETOOTH®

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation prévue

Ce ENCEINTE BLUETOOTH® (ci-après nommé « produit ») est un dispositif électronique grand public destiné à permettre la transmission de l'audio par Bluetooth® ou une connexion par prise.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié. Toute réclamation résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée d'enceinte sera considérée comme hors garantie. Un tel usage se fera à vos risques et périls. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

● Avis relatifs aux marques

- USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
- Le terme, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriétés de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par OWIM GmbH & Co. KG se fait sous licence.
- La marque et le nom commercial Silvercrest sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Tous les autres noms et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

● Contenu de la livraison

- Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. Veuillez contacter le revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées.

1 enceinte Bluetooth®

1 câble de recharge (USB de type C / USB de type A)

1 câble AUX (prise jack 3,5 mm)

1 Guide de démarrage rapide

1 Guide de démarrage rapide

● Description des pièces

Veuillez consulter la page dépliant.

1 Couvercle en plastique

2 Prise AUX-IN de 3,5 mm

- 3 Prise de chargement USB type C
- 4 Haut-parleur
- 5 Bouton  (Augmentation du volume / Aller en avant)
- 6 Bouton  (Lecture/Pause)
- 7 Bouton  (Diminution du volume/Revenir en arrière)
- 8 LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / voyant de chargement de la batterie)
- 9 Dragonne
- 10  Bouton Marche/Arrêt LED
- 11  Bouton Bluetooth / TWS
- 12  Bouton Marche/Arrêt
- 13 Câble USB (Type A vers Type C)
- 14 Câble AUX 3,5 mm

15 Guide de démarrage rapide

16 Guide de démarrage rapide

● Données techniques

Alimentation de la

prise USB-C : 5 V , 500 mA

Alimentation par batterie : 1 x batterie rechargeable au lithium de 3,7 V avec 1200 mAh (batterie non remplaçable)

Sortie musique : 4 W RMS

Norme sans fil : Bluetooth® 5.3

Bande de fréquences : 2400 MHz -2483,5 MHz

Puissance maxi transmise : 1 mW

Prise de chargement : USB de type C

Prise jack AUX IN : fiche jack 3,5 mm

Dimensions : environ 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (L x H x D)

Poids : environ 135 g

Protection d'entrées :	IPX7
Conditions de fonctionnement :	10°C–35°C, 40 %–85 % d'humidité relative
Température de rangement :	-20°C–+60°C
Autonomie :	environ 16 heures de lecture musicale (à volume moyen)
Durée de recharge :	environ 3,5 heures
Protocoles Bluetooth® :	
AVRCP (contrôle à distance des principales fonctions audio via un téléphone portable), A2DP (transmission audio sans fil)	



Sécurité

Ce chapitre contient des informations de sécurité importantes relatives à la manipulation du produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Avant d'utiliser le produit,

veuillez vous familiariser avec toutes les instructions de sécurité et toutes les instructions d'utilisation ! Lorsque vous prêtez ce produit à d'autres personnes, veuillez y joindre également toute la documentation !

 DANGER !

- **DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET ENFANTS !**

 DANGER !

- **RISQUE DE SUFFOCATION !** Le matériel d'emballage (c'est-à-dire le film ou le polystyrène) ne doit pas être utilisé pour jouer avec. Maintenez toujours les enfants à l'écart des éléments d'emballage. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils font l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de manière sûre et comprennent les risques

encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION ! RISQUE DE DOMMAGES

- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. La batterie rechargeable et la lampe ne peuvent pas être remplacées.
- Contrôlez le produit avant chaque utilisation ! Cessez de l'utiliser en cas de dégâts détectés au niveau du produit ou du câble de recharge !
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel pendant l'utilisation (par exemple un bruit inhabituel, une odeur ou une fumée), éteignez immédiatement le produit et débranchez tous les câbles. N'utilisez plus le produit.
- Les modifications soudaines de température peuvent entraîner de la condensation à l'intérieur du produit. Le cas échéant, laissez le

produit s'acclimater pendant un certain temps avant de l'utiliser à nouveau.

- Ne placez pas de bougies allumées ni de flamme nue sur le produit ou à proximité.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas aux hautes températures.

AVERTISSEMENT !

- N'ouvrez jamais le boîtier du produit ! Aucune de ses pièces internes ne nécessite de maintenance.

AVERTISSEMENT !

Des interférences sans fil ?

Éteignez le produit en avion, dans les hôpitaux, les salles de service ou à proximité des systèmes électroniques médicaux. Les signaux sans fil transmis peuvent impacter la fonctionnalité des appareils

électroniques sensibles. Tenez le produit à au moins 20 cm de distance des pacemakers ou des défibrillateurs automatiques implantables, car les radiations électromagnétiques peuvent perturber la fonctionnalité des pacemakers. Les ondes radio transmises peuvent provoquer des interférences dans les dispositifs d'assistance auditive. Ne placez pas le produit près de gaz inflammables ou de zones potentiellement explosives (par ex des ateliers de peinture) avec les composants sans fil allumés, car les ondes radio émises peuvent provoquer des explosions et des incendies.

i REMARQUE : Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé que TOUS les câbles (USB / AUX) soient d'une longueur inférieure à 3 mètres pour éviter les interférences.

⚠ ATTENTION !

La gamme des ondes radio varie selon les conditions environnementales. Dans le cas de transmission de données sans fil, les tiers non autorisés recevant les données ne peuvent pas être exclus. OWIM GmbH & Co KG ne peut être tenu responsable

des interférences avec les radios ou les téléviseurs en raison d'une modification non autorisée de l'appareil. OWIM GmbH & Co KG n'assume par ailleurs aucune responsabilité pour l'utilisation ou le remplacement de câbles et d'appareils non distribués par OWIM. L'utilisateur de l'appareil est entièrement responsable de la correction des interférences causées par une telle modification non autorisée de l'appareil, ainsi que du remplacement de tels appareils.



Instructions de sécurité pour les batteries rechargeables intégrées



DANGER D'EXPLOSION ! Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Ne mettez pas en court-circuiter les piles / batteries rechargeables, et ne les ouvrez pas. Le résultat pourrait être une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Le produit ne doit pas être couvert pendant le chargement.

- Si du liquide s'échappe du produit, veuillez éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, car il peut présenter un risque de brûlures chimiques. Des gants de protection appropriés doivent être utilisés.
- Si la peau, les yeux ou les muqueuses sont entrés en contact avec ce liquide, veuillez rincer les parties concernées avec de l'eau et veuillez immédiatement contacter un médecin.
-  **PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles usagées ou endommagées ou les batteries rechargeables peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Portez des gants de protection appropriés à tout moment si un tel événement se produit.

● Avant utilisation

- Avant utilisation, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et intact !
- Placez le produit sur une surface plane et régulière pour l'utiliser.

● Chargement

- La batterie rechargeable intégrée doit être rechargée avant la première utilisation.

i REMARQUE : Ce produit ne doit pas être chargé avec le port USB des ordinateurs portables, etc.

- Lorsque la batterie rechargeable intégrée est vide, un signal sonore de notification retentit 30 min avant la fin de la batterie et la LED **8** clignote en rouge. La batterie rechargeable intégrée doit ensuite être rechargée dès que possible.
- Selon le volume et l'âge de la batterie, la durée de fonctionnement du produit est d'environ 16 heures de musique lorsqu'il est complètement chargé.
- Insérez la fiche USB-C du câble de chargement **13** dans la prise de chargement USB-C **3** du produit. Branchez la prise USB du câble de chargement **13** dans le port USB d'un adaptateur USB (non inclus dans l'emballage).

i REMARQUE : Le voyant LED **8** clignote en rouge pendant le chargement puis s'éteint une fois le chargement terminé. Le temps de charge d'une batterie déchargée est environ 3,5 heures.

i REMARQUE : Le produit peut être utilisé pendant le chargement. Cependant, cela doublera au minimum le temps de charge.

- Une fois la recharge terminée, retirez la prise USB-C du câble de recharge **13** du produit.

● Utilisation du produit

- Appuyez sur le bouton **12** jusqu'à ce que la LED **8** clignote en blanc et qu'un signal sonore retentisse. Le produit va maintenant tenter de se connecter à l'appareil de lecture (par exemple, un smartphone ou un ordinateur).

● Tableau de comportement des LED

Alimentation MARCHE/ ARRÊT	Statut de LED		Couleur de LED
Alimentation ALLUMÉ	Voyant allumé	Alimentation ALLUMÉ	Mode de respiration RVB
		Connexion Bluetooth/ TWS	Pulsation RVB, puis connexion Bluetooth®/TWS, la couleur blanc fixe clignote pendant 2 secondes, puis le LED retourne en mode pulsation RVB.
		Connexion AUX	Toutes les LED s'allument en vert lorsque connecté au port AUX, puis retournent en mode pulsation RVB.

Alimentation MARCHE/ ARRÊT	Statut de LED		Couleur de LED
Alimentation ALLUMÉ	Voyant allumé	Chargement	Un quart des LED clignotent en rouge pendant 2 secondes, puis la couleur des LED retourne en mode de pulsation RVB.
		Batterie faible	Mode pulsation RVB et un signal sonore sonnera.
	Voyant éteint	Alimentation ALLUMÉ	Le mode pulsation du voyant RVB s'éteint.
		Connexion Bluetooth/ TWS	Pendant l'appairage, la LED clignote en blanc, après l'appairage réussi, la LED reste allumé en blanc pendant 2 secondes, puis s'éteint.

Alimentation MARCHE/ ARRÊT	Statut de LED		Couleur de LED
Alimentation ALLUMÉ	Voyant éteint	Connexion AUX	La LED s'allume en vert fixe pendant 2 secondes puis s'éteint lorsque connecté au port AUX.
		Chargement	Un quart des LED clignotent en rouge pendant 2 secondes, puis les LED s'éteignent.
		Batterie faible	Un quart des LED clignotent en rouge et un signal sonore sonnera.
Alimentation ÉTEINT	NA	Chargement	Un quart des LED clignotent en rouge, puis le voyant rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé.

● Établissement d'une connexion Bluetooth® :

- Retirez toutes les fiches de la prise jack AUX IN **2** avant de tenter d'établir une connexion Bluetooth®.
- Allumez l'appareil de lecture et assurez-vous que le mode Bluetooth® dessus est activé.
- Sur le produit, appuyez sur le bouton **11** 2 secondes jusqu'à ce que la LED **8** clignote en blanc et qu'un signal sonore retentisse. Le produit va maintenant tenter de se connecter à l'appareil de lecture (par exemple, un smartphone ou un ordinateur).
- L'identification du produit sur l'appareil de lecture sera « SOUND SPOT ». Sur l'appareil de lecture, veuillez « ACCEPTER » la connexion. Veuillez noter les exigences du logiciel de l'appareil de lecture.
- Une fois la connexion établie, le voyant LED **8** s'allume en blanc avec une série de sons.
- La portée maximale de la connexion est d'environ 10 m, mais elle peut être réduite selon la géométrie de l'espace (obstruction par

des meubles, des murs, etc.).

- L'appareil de lecture doit prendre en charge la norme Bluetooth® 5.3 autrement vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions.

● Fonctions des boutons

- Lancez une liste de lecture sur votre appareil de lecture.
- Ce produit possède 6 boutons et ceux-ci contrôlent les fonctions suivantes :

Bouton	Fonction
	- Appuyez pour METTRE EN MARCHÉ ou ARRÊTER le produit.
	- Appuyez pour allumer la lampe à pulsation. Appuyez à nouveau pour verrouiller la couleur de l'effet actuel de la lampe. Appuyez à nouveau pour éteindre la lampe LED.
	- Appuyez brièvement dessus pendant la lecture pour mettre en pause ou appuyez à nouveau pour continuer la lecture.

Bouton	Fonction
	Mode Bluetooth® : – En mode appairé, appuyez pendant environ 2 secondes pour passer en mode d'appairage et permettre de connecter un autre appareil de communication.
	Mode TWS : – Appuyez brièvement pour appairer deux unités (du même modèle) avant qu'elles se connectent à un périphérique de lecture externe Bluetooth. Un signal sonore sera émis si l'appairage été effectué avec succès. – Appuyez brièvement à nouveau pour stopper la connexion TWS actuelle, vous entendrez une tonalité de signal.

Bouton	Fonction
	- Appuyez brièvement sur ce bouton pendant la lecture pour augmenter le volume, un signal sonore est émis lorsque le volume maximum a été atteint. - Appuyez et maintenez environ 2 secondes pendant la lecture pour avancer à la chanson suivante de la liste de lecture.
	- Appuyez brièvement sur ce bouton pendant la lecture pour réduire le volume, un signal sonore est émis lorsque le volume minimum a été atteint. - Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lecture de la piste actuelle revienne au début. - Vous devez ensuite relâcher brièvement et maintenir à nouveau le bouton enfoncé. - Le titre précédent de la liste commence.  REMARQUE : Suivant l'application de lecture (App), passer à l'opération de titre précédente peut légèrement varier.

i REMARQUE : Lorsque vous changez le volume sur le produit, le volume de l'appareil de lecture change également. Cette fonction de synchronisation du volume dépend du système d'exploitation et de la marque de votre appareil de lecture.

● Connexion via la prise jack AUX IN

i REMARQUE : La lecture de musique via la prise jack AUX IN [2] a une priorité plus élevée qu'une connexion Bluetooth®.

- Lorsque le câble AUX [14] est branché sur la prise jack AUX IN [2], la connexion sans fil Bluetooth® est déconnectée. La lecture de la musique est alors commutée sur l'entrée AUX IN uniquement ; le voyant LED [8] reste allumée en mode RVB.
- Si le produit est éteint, appuyez sur le ⏻ bouton [12] jusqu'à ce que la LED du signal [8] s'allume en vert et qu'une séquence de tonalité retentisse.
- Allumez l'appareil de lecture et lancez la lecture.

- Réglez le volume le plus élevé possible sur l'appareil de lecture. Réglez ensuite le volume avec les boutons +/- **5** **7** de l'enceinte.

● **Commutation entre les connexions AUX IN et Bluetooth®**

- Pour continuer la lecture de la musique via la connexion Bluetooth®, débranchez le câble AUX **14** de la prise jack AUX IN **2**. Le produit recherchera alors un appareil de lecture précédemment appairé (le cas échéant) et se connectera automatiquement via une connexion Bluetooth®.

● **Appairage TWS**

i REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque deux de ces produits ont été achetés et qu'ils ont le même numéro de modèle.

- Allumez les deux produits et assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés à un autre appareil par Bluetooth®.

- Appuyez sur le  bouton  de l'un des produits, ce qui le définira par défaut comme produit « primaire ». Un bip sonore retentira. Lorsque le couplage entre les deux produits a été réussi, la LED  du produit secondaire connecté cesse de clignoter et une suite de bips retentit.
- La LED  du produit « principal » clignote toujours en attendant d'être couplé à l'appareil de lecture. Une fois que le produit primaire a été couplé avec l'appareil de lecture, les produits primaires et secondaires peuvent être utilisés et contrôlés de façon synchrone en mode de lecture Bluetooth®.
- Appuyez de nouveau sur le  bouton  pour arrêter la connexion d'appairage TWS, la LED  du produit secondaire connecté clignote et un signal sonore retentit.

 **REMARQUE :** Le produit sur lequel vous appuyez en premier sur le  bouton  devient le produit « primaire » (dans le canal audio gauche), et l'autre produit devient par défaut le produit « secondaire » (dans le canal audio droit).

● Nettoyage

- Éteignez le produit et débranchez tous les câbles avant de le nettoyer.
- Nettoyer uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec !

● Rangement en cas de non utilisation

- Rangez le produit dans un environnement sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Protégez-le de la poussière et de la lumière directe du soleil. La batterie rechargeable doit être rechargée régulièrement.

● Dépannage

● = **Problème**

⦿ = Cause probable

○ = Action

● = **Aucune fonction**

⦿ = Batterie déchargée.

○ = Rechargez la batterie comme décrit dans la section « Chargement » de ce manuel.

● **Aucune connexion Bluetooth®**

⦿ Erreur de fonctionnement du produit.

○ Si nécessaire, débranchez le câble AUX **14** de la prise jack AUX IN **2**.

○ Éteignez et rallumez le produit puis augmentez le volume.

⦿ Erreur sur l'appareil de lecture.

○ Vérifiez si le produit a été détecté par l'appareil de lecture.

○ Vérifiez si l'appareil de lecture a été détecté et s'il est connecté à d'autres appareils avec la norme Bluetooth® 5.3.

● **La lecture de musique via Bluetooth® ne marche pas**

- Erreur de fonctionnement du produit.
- Vérifiez si le câble AUX **14** est toujours branché sur la prise jack AUX-in **2**, s'il a été débranché.
- Si le produit est allumé, éteignez-le et rallumez-le.
- Appuyez sur le  bouton **11** pour démarrer une nouvelle connexion à l'appareil de lecture.
- Augmentez le volume de l'appareil de lecture.

● **La lecture de musique via la connexion AUX IN ne marche pas**

- Erreur de branchement du câble AUX **14**
- Rebranchez le câble AUX **14** sur l'appareil de lecture.
- Le volume de l'appareil de lecture ou du produit est trop faible et doit être augmenté.

● Mise au rebut

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne

devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France

Piles/accumulateurs:



Risques pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/accumulateurs!

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usagées dans les conteneurs de recyclage de la commune.

● Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclare que le produit ENCEINTE BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.owim.com



● Garantie et service

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 397279_2201) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE **Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina 127
Inleiding	Pagina 130
Beoogd gebruik	Pagina 131
Verklaring met betrekking tot handelsmerken	Pagina 131
Inhoud verpakking	Pagina 132
Beschrijving onderdelen	Pagina 133
Technische gegevens	Pagina 134
Veiligheid	Pagina 135
Veiligheidsinstructies voor ingebouwde oplaadbare batterijen	Pagina 140
Voorafgaand aan het gebruik	Pagina 141
Bezig met laden	Pagina 141
Gebruik van het product	Pagina 143
Tabel van LED-gedrag	Pagina 144
Maken van een Bluetooth®-verbinding	Pagina 147
Functies van de knoppen	Pagina 148
Verbinden via de AUX-in aansluiting	Pagina 151

Schakelen tussen AUX-ingang en Bluetooth®-verbindingen	Pagina 152
TWS-koppeling	Pagina 152
Reinigen	Pagina 154
Opslag wanneer niet in gebruik	Pagina 154
Problemen oplossen	Pagina 155
Afvoer	Pagina 157
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	Pagina 159
Garantie en service	Pagina 160
Garantie	Pagina 160
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 162
Service	Pagina 163

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende symbolen en waarschuwingen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het product:



GEVAAR! Dit symbool met het signaalwoord “GEVAAR” geeft een gevaar aan met een hoog risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood kan veroorzaken.



WAARSCHUWING! Dit symbool met het signaalwoord “WAARSCHUWING” geeft een gevaar aan met een gemiddeld risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood zou kunnen veroorzaken.



OPGELET! Dit symbool met het signaalwoord “OPGELET” geeft een gevaar met een laag risiconiveau aan dat, als hier geen aandacht aan wordt besteed, enig of matig letsel ten gevolge kan hebben.



LET OP! Dit symbool met het signaalwoord “LET OP” wijst op mogelijke schade aan eigendommen.



OPMERKING: Dit symbool met het signaalwoord “OPMERKING” biedt aanvullende nuttige informatie.



Dit actieteken geeft aan dat geschikte beschermende handschoenen gedragen moeten worden! Volg de instructies van deze waarschuwing om handletsel te voorkomen door voorwerpen of contact met hete of chemische materialen.



Dit symbool betekent dat de bedieningsinstructies moeten worden gevolgd voor het gebruik van het product.



Gelijkstroom / spanning



Dit pictogram geeft de positie van de verborgen USB-poort aan, die wordt gebruikt voor opladen van de interne batterij.



WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!

Een waarschuwing met dit symbool en de woorden "WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ONTPLOFFING" geeft de mogelijkheid van een ontploffing aan. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan ernstig of fataal letsel en mogelijk schade aan eigendommen veroorzaken. Volg de aanwijzingen onder deze waarschuwing om ernstig letsel te voorkomen, gevaar voor het leven of schade aan eigendommen.

IPX7

De luidspreker kan weerstand bieden tegen een maximum dompeldiepte van 1 m water gedurende max 30 minuten.



De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.

BLUETOOTH®-LUIDSPREKER

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig

alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● **Beoogd gebruik**

Deze BLUETOOTH®-LUIDSPREKER (hierna “product” genoemd) is consumentenelektronica bedoeld voor het weergeven van audio verzonden via Bluetooth® of een aansluitkabel.

Alle andere gebruik wordt als onjuist beschouwd. Eventuele claims als gevolg van onjuist gebruik of als gevolg van onbevoegde wijziging van de luidspreker zullen als buiten de garantie om worden beschouwd. Dergelijk gebruik is op uw eigen risico. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

● **Verklaring met betrekking tot handelsmerken**

- USB® is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

- Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in bezit van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door OWIM GmbH & Co. KG vindt plaats onder licentie.
- Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Overige productnamen en producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

● Inhoud verpakking

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. Neem contact op met de dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- 1 Bluetooth®-luidspreker
 - 1 Laadkabel (USB Type C / USB Type A)
 - 1 AUX kabel (3,5 mm stekker)
 - 1 Beknopte handleiding
 - 1 Quick-Start-Guide

● Beschrijving onderdelen

Raadpleeg de uitklapbare pagina.

- 1 Plastic afdekking
- 2 3,5 mm AUX-IN-stekker
- 3 USB Type C-ingangsaansluiting voor opladen
- 4 Luidspreker
- 5 -knop (Volume verhogen / Volgende)
- 6 -knop (Afspelen/Pauzeren)
- 7 -knop (Volume verlagen / Vorige)
- 8 LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / Batterijlaadindicator)
- 9 Handriem
- 10  LED AAN/UIT-knop
- 11  Bluetooth / TWS-knop
- 12  AAN/UIT-knop

- 13 USB-kabel (Type A naar Type C)
- 14 3,5 mm AUX-kabel
- 15 Quick-Start-Guide
- 16 Beknopte handleiding

● Technische gegevens

USB-C-aansluiting voeding:	5 V , 500 mA
Batterijvoeding:	1 x 3,7 V oplaadbare lithium-ion batterij met 1200 mAh (batterij kan niet vervangen worden)
Muziek uitvoer	4 W RMS
Standaard voor draadloos:	Bluetooth® 5.3
Frequentieband:	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. zendvermogen:	1 mW
Oplaadpoort:	USB Type C
AUX-in stekker:	Aansluiting van 3,5 mm
Afmetingen:	ca. 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (B x H x D)

Gewicht:	ongeveer 135 g
Ingangsbescherming:	IPX7
Bedrijfsomstandigheden:	10°C–35°C, 40 %-85 % relatieve vochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur:	-20°C–+60°C
Bedrijfstijd:	ca. 16 uur muziek afspelen (op gemiddeld volume)
Laadtijd:	Ongeveer 3,5 uur
Bluetooth®-protocollen:	
AVRCP (bedient de belangrijkste audiofuncties via de mobiele telefoon op afstand), A2DP (draadloze audiotransmissie)	



Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor het gebruiken van het product. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. Lees voor het gebruik van het product alle

veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen! Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook alle documenten mee!

GEVAAR!

■ **LEVENSGEVAAR EN RISICO VOOR ONGELUKKEN VOOR KINDEREN!**

GEVAAR!

- **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Verpakkingsmateriaal (d.w.z. folie of polystyreen) mag niet worden gebruikt om mee te spelen. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het product en de betrokken gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Onderhoud en reiniging

mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

LET OP! GEVAAR VAN SCHADE

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De oplaadbare batterij en de lamp kunnen niet vervangen worden.
- Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet meer als schade aan het product of de laadkabel is vastgesteld.
- Als u iets ongewoons opmerkt tijdens het gebruik (bijv. ongewoon geluid, vreemde geur of rook), schakel het product dan onmiddellijk uit en maak alle kabels los. Gebruik het product niet meer.
- Plotselinge temperatuurwijzigingen kunnen condensatie binnen het product veroorzaken. Laat het product in dat geval enige tijd acclimatiseren voordat u het weer gebruikt.
- Plaats geen brandende kaarsen of open vuur op of bij het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven!

- Werp het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.

WAARSCHUWING!

- Open nooit de behuizing van het product! Het bevat geen interne onderdelen die onderhoud behoeven.

WAARSCHUWING!

Draadloze interferentie?

Schakel het product uit in vliegtuigen, ziekenhuizen, onderhoudsruimtes, of in de nabijheid van medische elektronische systemen. De overgebrachte draadloze signalen kunnen de werking van gevoelige elektronica beïnvloeden. Houd het product ten minste 20 cm uit de buurt van pacemakers of implanteerbare cardioverter-defibrillatoren, omdat de elektromagnetische straling de werking van pacemakers kan beïnvloeden. De afgegeven radiogolven kunnen interferentie veroorzaken in gehoorapparaten. Plaats het product niet in de buurt van brandbare gassen of mogelijk explosieve gebieden (zoals schilderwerkplaatsen) met de draadloze componenten ingeschakeld,

omdat de afgegeven radiogolven explosies en brand kunnen veroorzaken.

i OPMERKING: Bij gebruik van het product wordt aanbevolen dat ALLE kabels (USB / AUX) minder dan 3 meter lang zijn om elke vorm van storing te voorkomen.

⚠ LET OP!

Het bereik van de radiogolven is afhankelijk van de omgeving. In het geval van draadloze gegevensoverdracht kan niet worden uitgesloten dat ongeautoriseerde derden de gegevens ontvangen. OWIM GmbH & Co KG is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio's en tv's als gevolg van ongeautoriseerde modificatie van het apparaat. OWIM GmbH & Co KG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van of vervangen door kabels en apparaten die niet door OWIM worden gedistribueerd. De gebruiker van het apparaat is volledig verantwoordelijk voor het corrigeren van interferentie veroorzaakt door dergelijke ongeautoriseerde modificaties van het apparaat, evenals door vervanging van dergelijke apparaten.



Veiligheidsinstructies voor ingebouwde oplaadbare batterijen



EXPLOSIEGEVAAR! Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Kortsluit batterijen/oplaadbare accu's niet en/of open ze niet. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of openscheuren.

- Het product mag niet afgedekt zijn tijdens het laden.
- Als er vloeistoffen uit het product lekken, moeten deze niet in contact komen met de huid, de ogen of de slijmvliezen, in verband met gevaar voor chemische brandwonden. Er moeten geschikte veiligheidshandschoenen worden gebruikt.
- Als de huid, de ogen of de slijmvliezen in contact zijn gekomen met de vloeistof, moeten de betreffende plekken met water worden gewassen en moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.



DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen/oplaadbare accu's kunnen brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Draag altijd geschikte beschermende handschoenen als een dergelijk geval optreedt.

● **Voorafgaand aan het gebruik**

- Controleer voor het gebruik of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is.
- Plaats het product op een vlakke, egale ondergrond voor gebruik.

● **Bezig met laden**

- De ingebouwde oplaadbare batterij moet voor het eerste gebruik worden opgeladen.

i **OPMERKING:** Dit product mag niet worden opgeladen via de USB-poort van notebooks enz.

- Wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij leeg is, zal er 30 min voor het einde van de levensduur van de batterij een geluidssignaal worden gegeven en zal de LED **8** rood knipperen. De ingebouwde oplaadbare batterij moet dan zo snel mogelijk worden opgeladen.
 - Afhankelijk van het volume en de leeftijd van de batterij is de gebruiksduur van het product ongeveer 16 uur muziek indien volledig opgeladen.
 - Steek de USB-C-stekker van de laadkabel **13** in de USB-C-oplaadpoort **3** van het product. Steek de USB-stekker van de laadkabel **13** in de USB-poort van een USB-adapter (niet meegeleverd).
- i** **OPMERKING:** De LED **8** knippert rood tijdens het laden en dan uitschakelen als de batterij volledig opgeladen is. De oplaadtijd voor een lege batterij bedraagt ca. 3,5 uur.

i OPMERKING: Het product kan tijdens het laden worden gebruikt. Dit zal echter op zijn minst een verdubbeling van de oplaadtijd tot gevolg hebben.

- Zodra het opladen is voltooid, verwijdt u de USB-C-aansluiting van de laadkabel **13** uit het product.

● Gebruik van het product

- Houd de **⌚** knop **12** ingedrukt totdat de LED **8** langzaam wit knippert en een signaaltoonreeks klinkt. Het product zal nu proberen verbinding te maken met het afspeelapparaat (bijv. smartphone of computer).

● Tabel van LED-gedrag

In-/uitschakelen	LED-status		LED-kleur
Inschakelen	Licht aan	Inschakelen	RGB-ademmodus
		Bluetooth/ TWS-verbinding	RGB ademen en vervolgens Bluetooth®/ TWS-verbinding, effen witte kleur knippert gedurende 2 seconden en vervolgens verandert de kleur van de LED terug naar RGB-ademmodus
		AUX-aansluiting	Alle LED-lampjes gaan groen branden indien aangesloten op de AUX-poort en schakelen dan naar RGB-pulsmodus

In-/uitschakelen	LED-status		LED-kleur
Inschakelen	Licht aan	Bezig met laden	Quarter LED knippert rood gedurende 2 seconden en vervolgens verandert de kleur van de LED weer naar RGB-ademmodus
		Batterij bijna leeg	RGB-ademmodus en een signaaltoonreeks klinkt
	Licht uit	Inschakelen	Schakel het LED-lampje voor RGB ademen uit
		Bluetooth/TWS-verbinding	Tijdens het koppelen knippert de LED wit, na succesvol koppelen 2 seconden continu wit en vervolgens wordt de LED-kleur uitgeschakeld

In-/uitschakelen	LED-status		LED-kleur
Inschakelen	Licht uit	AUX-aansluiting	Constant groen gedurende 2 seconden indien aangesloten via AUX-poort, en vervolgens wordt LED-kleur uitgeschakeld.
		Bezig met laden	Quarter LED knippert 2 seconden rood en vervolgens wordt de LED-kleur uitgeschakeld
		Batterij bijna leeg	Quarter LED knippert rood en een signaaltoonreeks klinkt.
Uitschakelen	NVT	Bezig met laden	Quarter LED knippert rood, en vervolgens gaat het rode lampje uit wanneer opladen gereed is

● **Maken van een Bluetooth®-verbinding:**

- Verwijder alle stekkers uit de AUX-ingang **2** voordat u een Bluetooth®-verbinding probeert te maken.
- Schakel het afspelerapparaat in en zorg ervoor dat de Bluetooth®-modus aan staat.
- Houd op het product de knop  **11** 2 seconden ingedrukt tot de LED **8** wit knippert en er een signaaltoon klinkt. Het product zal nu proberen verbinding te maken met het afspelerapparaat (bijv. smartphone of computer).
- De productidentificatie op het afspelerapparaat zal "SOUND SPOT" zijn. Op het afspelerapparaat moet u de verbinding "ACCEPTEREN". Let op de vereisten van de software op het afspelerapparaat.
- Als er eenmaal een verbinding gemaakt is, zal het LED-lampje **8** wit worden en zal er een signaaltoon afgespeeld worden.
- Het maximale bereik van de verbinding is ca. 10 m, maar dit kan door de geometrie van de ruimte (obstructie van meubilair,

- wanden, etc.) worden gereduceerd.
- Het afspeelapparaat moet Bluetooth® standard 5.3 ondersteunen, anders kunt u wellicht niet alle functies gebruiken.

● **Functies van de knoppen**

- Start een afspeellijst op uw afspeelapparaat.
- Het product heeft 6 knoppen en deze hebben de volgende functies:

Knop	Functie
	- Druk hierop om het apparaat AAN of UIT te zetten.
	- Druk voor het inschakelen van de ademplamp. Tik nogmaals om de huidige effectkleur van de lamp te vergrendelen. Druk nogmaals om de LED-lamp uit te schakelen.
	- Kort indrukken tijdens het afspelen om te pauzeren of voort te zetten.

Knop	Functie
	Bluetooth®-modus: - In gekoppelde modus houdt u ongeveer 2 seconden ingedrukt om te wijzigen naar koppelmodus zodat een ander communicatie-apparaat verbinding kan maken.
	TWS-modus: - Druk kort voor het koppelen van twee eenheden (zelfde model) voordat ze verbinding maken met een extern Bluetooth-afspeelapparaat. Als de verbinding met succes is uitgevoerd, hoort u een signaaltoon. - Druk nogmaals kort op de knop om de huidige TWS-verbinding te verbreken, er zal een signaaltoon te horen zijn.

Knop	Functie
	- Druk tijdens het afspelen kort op deze knop om het volume te verhogen, u zult een pieptoon horen wanneer het maximale volume is bereikt. - Houd tijdens het afspelen 2 seconden ingedrukt om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan.
	- Druk tijdens het afspelen kort om het volume te verlagen, één pieptoon zal klinken wanneer het minimale volume is bereikt. - Houd de knop ingedrukt tot het afspelen van de huidige track terugspringt naar het begin. - Dan moet de knop kort los worden gelaten en weer worden ingedrukt. - De vorige titel in de lijst zal starten.  OPMERKING: Hangt af van de afspeltoepassing (app), naar vorige titel gaan kan enigszins afwijken.

i OPMERKING: Wanneer u het volume op het product wijzigt, verandert ook het volume op het afspeelapparaat. Deze volume-synchronisatiefunctie is afhankelijk van het besturingssysteem en het merk van uw afspeelapparaat.

● Verbinden via de AUX-in aansluiting

i OPMERKING: Muziek afspelen via de AUX-ingang **2** heeft een hogere prioriteit dan een Bluetooth®-verbinding.

- Wanneer de AUX-kabel **14** is aangesloten op de AUX-ingang **2**, wordt de draadloze Bluetooth®-verbinding verbroken. Het afspelen van de muziek is nu alleen nog maar op AUX-ingang geschakeld en de LED **8** blijft branden in de RGB-modus.
- Als het product uitgeschakeld staat, drukt u op de knop **12** tot het LED-sigitaal **8** groen wordt en er een signaaltoon wordt afgespeeld.
- Schakel het afspeelapparaat in en start het afspelen.

- Stel het hoogst mogelijk volume op het afspeelapparaat in. Pas het volume dan aan met de knoppen +/-   op de luidspreker.

● Schakelen tussen AUX-ingang en Bluetooth®-verbindingen

- Om het afspelen van muziek via de Bluetooth®-verbinding te hervatten, haalt u de AUX-kabel  uit de AUX-in poort  Het product zal dan zoeken naar het eerder gekoppelde afspeelapparaat (indien aanwezig) en de Bluetooth®-verbinding wordt automatisch hersteld.

● TWS-koppeling

 **OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar als twee van deze producten zijn aangeschaft en beide hetzelfde modelnummer hebben.

- Schakel beide producten in en zorg ervoor dat ze allebei niet via Bluetooth® met een ander apparaat zijn verbonden.

- Druk op de knop   op een van de producten dat dan standaard als "primaire" apparaat wordt ingesteld. U zult een pieptoon horen. Wanneer de koppeling tussen beide producten met succes is uitgevoerd, stopt de LED  van het aangesloten "secundaire" apparaat met knipperen en klinkt er een reeks pieptonen.
- De LED  van het "primaire" apparaat zal nog steeds knipperen in afwachting van de koppeling met het afspeelapparaat. Wanneer het "primaire" apparaat met succes is gekoppeld met het afspeelapparaat, kunnen zowel het "primaire" als het "secundaire" apparaat synchroon worden afgespeeld en bediend tijdens Bluetooth®-afspeelmodus.
- Druk nogmaals op de knop   om de TWS-koppelverbinding te verbreken, de LED  op het aangesloten "secundaire" apparaat zal knipperen en er klinkt een signaaltoon.

i OPMERKING: Het product waarbij de  knop  als eerst is ingedrukt, zal het "primaire" apparaat worden (in het linker audiokanaal), en het andere apparaat zal dan automatisch het "secundaire" apparaat worden (in het rechter audiokanaal).

● Reinigen

- Schakel het product uit en trek alle kabels los voordat u gaat reinigen.
- Maak alleen de buitenkant van het product schoon met een zachte, droge doek.

● Opslag wanneer niet in gebruik

- Bewaar het product in een droge omgeving wanneer het niet in gebruik is. Bescherm het tegen stof en direct zonlicht. De oplaadbare batterij moet regelmatig worden opgeladen.

● Problemen oplossen

● = **Fout**

⦿ = Mogelijke oorzaak

○ = Actie

● = **Geen functies**

⦿ = Batterij leeg.

○ = Laad de batterij op zoals beschreven in het hoofdstuk "Opladen" van deze handleiding.

● **Geen Bluetooth® verbinding**

⦿ Storing in de werking van het product.

○ Koppel, indien nodig, de AUX kabel 14 los van de AUX-in poort 2.

○ Schakel het product uit en weer in en verhoog het volume.

⦿ Fout bij het afspeelapparaat.

- ☐ Controleer of het product is gedetecteerd door het afspelerapparaat.
- ☐ Controleer of het afspelerapparaat gedetecteerd is en verbindt met apparaten die Bluetooth® Standard 5.3 ondersteunen.
- **Geen afspelen van muziek via Bluetooth®**
 - ☒ Storing in de werking van het product.
 - ☐ Controleer om te kijken of de AUX-kabel 14 nog steeds is geplaatst in de AUX-ingang 2, en verwijder het als dat zo is.
 - ☐ Als het product ingeschakeld staat, schakel deze dan uit en weer aan.
 - ☐ Druk op de knop  11 om een nieuwe verbinding met het afspelerapparaat te maken.
 - ☐ Verhoog het volume op het afspelerapparaat.

● **Er wordt geen muziek afgespeeld via de AUX-in aansluiting**

- Fout bij aansluiten van de AUX-kabel **14**
- Sluit de AUX-kabel **14** weer aan op het afspeelapparaat.
- Het volume op het afspeelapparaat of op het product is te laag en moet worden verhoogd.

● **Afvoer**

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

Product:



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.

Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Batterijen/accu's:



Milieuvervuiling door een verkeerde verwijdering van de batterijen/accu's!

Batterijen mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg =

kwik, Pb = lood. Geef lege batterijen daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● **Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaart OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND dat het product BLUETOOTH®-LUIDSPREKER HG09049C/HG09049D/HG09049E, voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.owim.com



● **Garantie en service**

● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade

aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 397279_2201) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

Ostrzeżenia i zastosowane symbole	Strona 166
Wstęp	Strona 169
Przewidziane zastosowanie	Strona 170
Informacje na temat znaków towarowych	Strona 171
Zakres dostawy	Strona 171
Opis części	Strona 172
Dane techniczne	Strona 173
Bezpieczeństwo	Strona 175
Instrukcje bezpiecznego dla wbudowanych ładowalnych baterii	Strona 180
Przed rozpoczęciem użytkowania	Strona 181
Ładowanie	Strona 181
Używanie produktu	Strona 183
Tabela zachowania wskaźników LED	Strona 184
Nawiązywanie połączenia Bluetooth®	Strona 187
Funkcje przycisków	Strona 188
Połączenie przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX)	Strona 191

Przełączanie pomiędzy połączeniami wejścia AUX i Bluetooth®	Strona 192
Parowanie TWS	Strona 192
Czyszczenie	Strona 194
Przechowywanie po zakończeniu użytkowania	Strona 194
Rozwiązywanie problemów	Strona 195
Utylizacja	Strona 197
Uproszczoną deklarację zgodności UE	Strona 200
Gwarancja i serwis	Strona 200
Gwarancja	Strona 200
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona 202
Serwis	Strona 203

Ostrzeżenia i zastosowane symbole

W instrukcjach obsługi, na opakowaniu i na produkcie, są stosowane następujące symbole i ostrzeżenia:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, oznacza wysoki poziom zagrożenia, które w razie wystąpienia, spowoduje poważne obrażenia lub śmierć.



OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem "OSTRZEŻENIE", wskazuje średniego poziomu zagrożenie, które, jeśli się nie uda go uniknąć, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



PRZESTROGA! Ten symbol ze słowem „PRZESTROGA” oznacza niskie ryzyko niebezpieczeństwa, które w razie wystąpienia może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami.



UWAGA! Ten symbol ze słowem „UWAGA” oznacza możliwość uszkodzenia mienia.



UWAGA: Ten symbol ze słowem „UWAGA” oznacza dodatkowe przydatne informacje.



Ten symbol obowiązku wykonania, oznacza konieczność założenia odpowiednich rękawic ochronnych! Wykonaj instrukcje tego ostrzeżenia, aby uniknąć obrażeń rąk spowodowanych obiektami lub kontaktem z gorącymi materiałami lub chemikaliami.



Ten symbol oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.



Prąd stały/napięcie



Ta ikona wskazuje pozycję ukrytego portu USB, który jest używany do ładowania wewnętrznej baterii.



OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCHEM!

Ostrzeżenie z tym symbolem i tekstem „OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCHEM” oznacza potencjalne zagrożenie wybuchem. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami i uszkodzeniem mienia. Należy stosować się do instrukcji zawartych w ostrzeżeniu, aby zapobiec poważnym obrażeniom, niebezpieczeństwu utraty życia lub uszkodzeniu mienia!

IPX7

Głośnik wysokotonowy może wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 m do 30 minut.

CE

Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu.

GŁOŚNIK BLUETOOTH®

● **Wstęp**

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać

produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● **Przewidziane zastosowanie**

GŁOŚNIK BLUETOOTH® (określany tu jako "produkt"), to urządzenie elektroniki użytkowej przeznaczone do odtwarzania audio przesyłanego przez Bluetooth® lub przez połączenie kablem z wtyczką typu jack.

Wszelkie inne warunki użytkowania są uznawane za niewłaściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania lub nieuprawnionych modyfikacji głośnika będą rozpatrywane jako bezpodstawne. Tego typu działania użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.

● Informacje na temat znaków towarowych

- USB® to zastrzeżony znak towarowy USB Implementers Forum, Inc.
- Znak słowny i logo Bluetooth Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe Bluetooth® SIG, Inc., a korzystanie z nich przez firmę OWIM GmbH & Co. KG jest objęte licencją.
- Znak towarowy i nazwa handlowa Silvercrest są własnością odpowiednich właścicieli.
- Pozostałe nazwy i produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

● Zakres dostawy

- Usuń z opakowania wszelkie materiały zabezpieczające i sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna. Skontaktuj się z dostawcą, jeśli części brakuje lub są uszkodzone.

1 Głośnik Bluetooth®

1 Kabel ładowania (USB Type C / USB Type A)

1 Kabel AUX (wtyczka 3,5 mm typu jack)

- 1 Krótka instrukcja
- 1 Skrócona instrukcja obsługi

● Opis części

Należy zapoznać się z rozkładaną stroną.

- 1 Plastikowa pokrywa
- 2 3,5 mm gniazdo AUX-IN (WEJŚCIE AUX)
- 3 Gniazdo wejścia ładowania USB Type C
- 4 Głośnik
- 5 Przycisk  (Zwiększenie głośności/Przejdź do przodu)
- 6 Przycisk  (Odtwarzaj/Pauza)
- 7 Przycisk  (Zmniejszenie głośności/ Przejdź do tyłu)
- 8 Dioda LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN (Wejście AUX) / Wskaźnik ładowania baterii)
- 9 Pasek na rękę

- 10 ✨ Dioda LED przycisku Wł./WYł.
- 11 📶 Przycisk Bluetooth / TWS
- 12 ⏻ Przycisk Wł./WYł. zasilania
- 13 Kabel USB (Type A do Type C)
- 14 Kabel AUX 3,5 mm
- 15 Skrócona instrukcja obsługi
- 16 Krótka instrukcja

● Dane techniczne

Zasilanie przez gniazdo

USB-C: 5 V, 500 mA

Zasilanie bateryjne: 1 x ładowalna bateria litowo-jonowa
3,7 V o pojemności 1200 mAh
(Bateria jest niewymienna)

Wyjście muzyki: RMS 4 W

Standard komunikacji bezprzewodowej:	Bluetooth® 5.3
Pasma częstotliwości:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. moc nadawania:	1 mW
Gniazdo ładowania:	USB Type C
Gniazdo wejścia AUX:	Wtyczka typu jack 3,5 mm
Wymiary:	około 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (S x W x G)
Waga:	ok. 135 g
Zabezpieczenie przed wilgocią:	IPX7
Warunki pracy:	10°C - 35°C, 40 % - 85 % wilgotność względna
Temperatura przechowywania:	-20°C - +60°C
Czas pracy:	około 16 godzin odtwarzania muzyki (przy średnim poziomie głośności)
Czas ładowania:	około 3,5 godzin

Protokoły Bluetooth®:

AVRCP (sterowane zdalnie przez telefon komórkowy, główne funkcje audio), A2DP (beprzewodowa transmisja audio)



Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące obsługi produktu. Nieprawidłowe używanie może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenie mienia. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy poznać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania! W przypadku przekazywania tego produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą dokumentację!

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA I RYZYKO WYPADKU DOTYCZĄCE NIEMOWLĄT I DZIECI!**

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- **RYZYO UDUSZENIA!** Materiał zabezpieczenia w opakowaniu (np. folia lub polistyren) nie może być używany do zabawy. Materiały opakowania powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci. Materiały opakowania to nie zabawka.
- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi produktu oraz zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

UWAGA! RYZYO USZKODZENIA

- Produkt ten nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Ładowalnej baterii i lampy nie można wymienić.

- Przed każdym użyciem produkt należy sprawdzić! W razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub kabla ładującego należy przestać korzystać z urządzenia!
- Po zauważeniu podczas użytkowania jakichkolwiek nienormalności (np. nienormalny dźwięk, dziwna woń lub dym), produkt należy natychmiast wyłączyć i odłączyć wszystkie kable. Produktu nie należy dalej używać.
- Nagłe zmiany temperatury mogą być przyczyną kondensacji wewnątrz produktu. W takim przypadku, przed ponownym użyciem należy poczekać przez jakiś czas na aklimatyzację produktu.
- Na produkcie ani obok niego nie wolno umieszczać zapalonych świeczek ani źródeł otwartego ognia.
- Nie wolno używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery i inne urządzenia wytwarzające ciepło!
- Produktu nie wolno wrzucać do ognia ani wystawiać na działanie wysokich temperatur.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy nigdy otwierać obudowy produktu! Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających konserwacji.

OSTRZEŻENIE!

Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej?

Produkt należy wyłączać w samolotach, szpitalach, pomieszczeniach technicznych i w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Emitowane sygnały bezprzewodowe mogą wpływać na działanie czułych układów elektronicznych. Produkt powinien znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od rozruszników serca lub wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, ponieważ promieniowanie elektromagnetyczne może wpływać na działanie tych urządzeń. Rozchodzące się fale radiowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. Produktu z aktywnymi komponentami bezprzewodowymi nie wolno umieszczać w pobliżu miejsc, w których występują gazy łatwopalne lub które są zagrożone wybuchem (np.

sklepy z farbami), ponieważ rozchodzące się fale radiowe mogą być przyczyną wybuchu lub pożaru.

i UWAGA: Podczas używania produktu, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń zaleca się, aby **WSZYSTKIE** kable (USB / AUX) miały długość poniżej 3 metrów.

⚠ UWAGA!

Zasięg fal radiowych zależy od warunków środowiskowych. W przypadku bezprzewodowej transmisji danych nie można wykluczyć ich odbierania przez nieupoważnione strony trzecie. Firma OWIM GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami urządzenia. Firma OWIM GmbH & Co KG nie ponosi także odpowiedzialności za używanie lub wymienianie kabli i urządzeń, których dystrybucją nie zajmuje się firma OWIM. Użytkownik urządzenia jest w pełni odpowiedzialny za skorygowanie zakłóceń spowodowanych nieuprawnionymi modyfikacjami urządzenia, a także za wymianę tego typu urządzeń.



Instrukcje bezpiecznego dla wbudowanych ładowalnych baterii



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nie należy nigdy ładować jednorazowych baterii. Nie wolno doprowadzać do zwarcia baterii/akumulatorów lub ich otwierać. Mogłoby wówczas dojść do przegrzania, pożaru lub wybuchu.

- Podczas ładowania produktu nie należy przykrywać.
- Jeśli z produktu wycieknie płyn, nie może dostać się na skórę, do oczu lub do błon śluzowych, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Należy użyć odpowiednie rękawice ochronne.
- Jeżeli płyn dostanie się na skórę, do oczu lub do błon śluzowych, skażone miejsca należy przemyć wodą i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.



ZAŁÓŻ RĘKAWICE OCHRONNE! Wyciek lub uszkodzenie baterii/akumulatorów może być przyczyną poparzeń w wyniku zetknięcia ze skórą. W takich przypadkach należy zawsze zakładać odpowiednie rękawice ochronne.

● Przed rozpoczęciem użytkowania

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona!
- Do działania produkt należy umieścić na płaskiej, równej powierzchni.

● Ładowanie

- Zintegrowaną ładowalną baterię należy naładować przed pierwszym użyciem.

i UWAGA: Tego produktu nie można ładować przez port USB notebooków, itd.

- Przy rozładowaniu zintegrowanego akumulatora, przed całkowitym rozładowaniem baterii co 30 min. będzie generowany dźwięk powiadomienia i będzie migać czerwonym światłem dioda LED [8]. Zintegrowany akumulator należy jak najszybciej naładować.
- W zależności od głośności i wieku baterii, czas działania produktu po pełnym naładowaniu wynosi około 16 godzin odtwarzania muzyki.
- Włóż wtyczkę USB-C kabla ładowania [13] do gniazda ładowania USB-C [3] produktu. Włóż wtyczkę USB kabla ładowania [13] do portu USB na adapterze USB (niedostarczany).
- ❗ **UWAGA:** Podczas ładowania dioda LED [8] będzie migać czerwonym światłem, a po zakończeniu ładowania wyłączy się. Czas ładowania dla rozładowanej baterii wynosi około 3,5 godziny.
- ❗ **UWAGA:** Podczas ładowania produkt można używać. Jednakże, może to co najmniej podwoić czas ładowania.

- Po zakończeniu ładowania, należy odłączyć od produktu wtyczkę USB C kabla ładowania **13**.

● **Używanie produktu**

- Naciśnij przycisk  **12**, aż zacznie migać białym światłem dioda LED **8** i wygenerowana zostanie sekwencja sygnałów dźwiękowych. Produkt spróbuje połączyć się z urządzeniem odtwarzania (np. smartfon lub komputer).

● Tabela zachowania wskaźników LED

Wł./WYł. zasilania	Stan LED		Kolor diody LED
Wł. zasilanie	Wł. światło	Wł. zasilanie	Tryb oddychającego światła RGB
		Połączenie Bluetooth/ TWS	Oddychające światło RGB, a następnie połączenie Bluetooth®/ TWS, stałe białe światło zamiga przez 2 sekundy, a następnie dioda LED zmieni kolor z powrotem na tryb oddychającego światła RGB
		Połączenie AUX	Po podłączeniu przez port AUX wszystkie diody LED będą świecić zielonym światłem, a następnie nastąpi przełączenie na tryb pulsującego światła RGB

Wł./WYł. zasilania	Stan LED		Kolor diody LED
Wł. zasilanie	Wł. światło	Ładowanie	Czwarta dioda LED będzie migać przez 2 sekundy, po czym nastąpi zmiana koloru LED z powrotem na tryb oddychającego światła RGB
		Słabe naładowania baterii	Tryb oddychającego światła RGBi sekwencja tonu sygnału
	WYł. światło	Wł. zasilanie	WYł. oddychającego światła LED RGB
		Połączenie Bluetooth/ TWS	Gdy zacznie migać białe światło diody LED parowania, po pomyślnym wykonaniu parowania zaświeci przez 2 sekundy stałe białe światło, a następnie dioda LED koloru wyłączy się

Wł./WYł. zasilania	Stan LED		Kolor diody LED
Wł. zasilanie	WYł. światło	Połączenie AUX	Stałe zielone światło przez 2 sekundy, po podłączeniu przez port AUX, a następnie wyłączenie diody LED koloru
		Ładowanie	2 sekundowe miganie czerwonego światła czwartej diody LED, po wyłączeniu diody LED koloru
		Stałe naładowania baterii	Miganie czerwonego światła czwartej diody LED i sekwencja tonu sygnału
WYł. zasilanie	Nie dotyczy	Ładowanie	Miganie czerwonego światła czwartej diody, a następnie po zakończeniu ładowania wyłączenie czerwonego światła

● Nawiązywanie połączenia Bluetooth®:

- Przed próbą nawiązania połączenia Bluetooth®, odłącz wszystkie wtyczki z gniazda AUX-in (Wejście AUX) [2].
- Włącz urządzenie odtwarzania i upewnij się, że jest włączony jego tryb Bluetooth®.
- Naciśnij na 2 sekundy przycisk  [11] na produkcie, aż zacznie migać białym światłem dioda LED sygnału [8] i wygenerowana zostanie sekwencja sygnałów dźwiękowych. Produkt spróbuje połączyć się z urządzeniem odtwarzania (np. smartfon lub komputer).
- Identyfikator produktu na urządzeniu odtwarzania to "SOUND SPOT". "ZAAKCEPTUJ" połączenie na urządzeniu odtwarzania. Należy pamiętać o wymaganiach oprogramowania na urządzeniu odtwarzania.
- Po nawiązaniu połączenia. zaświeci się dioda LED [8] i wygenerowana zostanie sekwencja dźwięków sygnału.
- Maksymalny zasięg połączenia to około 10 m, ale może być

mniej z powodu geometrii przestrzeni (zastaniające drogę meble, ściany, itd.).

- Urządzenie odtwarzania musi obsługiwać standard Bluetooth® 5.3, w przeciwnym razie, może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji.

● Funkcje przycisków

- Uruchom listę odtwarzania na urządzeniu odtwarzania.
- Produkt ma 6 przycisków, które służą do sterowania następującymi funkcjami:

Przycisk	Funkcja
	- Naciśnij w celu Wł. lub WYł. produktu.
	- Naciśnij, aby Wł. oddychającą lampę. Stuknij ponownie, aby zablokować bieżący efekt koloru lampy. Naciśnij ponownie, aby WYł. lampę LED.

Przycisk	Funkcja
	- Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu wstrzymania lub kontynuacji odtwarzania.
	Tryb Bluetooth®: - W trybie sparowania, naciśnij i przytrzymaj na około 2 sekundy w celu zmiany na tryb parowania, aby umożliwić połączenie innego urządzenia komunikacji.
	Tryb TWS: - Naciśnij krótko, aby wykonać parowanie dwóch urządzeń (tego samego modelu), przed połączeniem z zewnętrznym urządzeniem odtwarzania Bluetooth. Po pomyślnym wykonaniu parowania wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. - Ponownie naciśnij krótko w celu przerwania bieżącego połączenia TWS, po czym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.

Przycisk	Funkcja
	- Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu zwiększenia głośności, po osiągnięciu maksymalnej głośności zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. - Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy podczas odtwarzania, aby przejść do przodu do następnej piosenki na liście odtwarzania.
	- Naciśnij krótko podczas odtwarzania w celu zmniejszenia głośności, po osiągnięciu minimalnej głośności zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż odtwarzanie bieżącej ścieżki zostanie przeniesione z powrotem na początek. - Następnie zwolnij przycisk na krótko i przytrzymaj ponownie. - Nastąpi rozpoczęcie poprzedniego tytułu na liście.  UWAGA: W zależności od aplikacji odtwarzania (App), operacja przechodzenia do poprzedniego tytułu może się nieco różnić.

i UWAGA: Po zmianie głośności na produkcie, zostanie także zmieniona głośność na urządzeniu odtwarzania. Ta funkcja synchronizacji głośności zależy od systemu operacyjnego i marki urządzenia odtwarzania.

● Połączenie przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX)

i UWAGA: Odtwarzanie muzyki przez gniazdo AUX-in (Wejście AUX) [2] ma wyższy priorytet niż połączenie Bluetooth®.

- Po podłączeniu kabla AUX [14] do gniazda AUX-in (Wejście AUX) [2], zostanie rozłączone połączenie bezprzewodowe Bluetooth®. Odtwarzanie muzyki zostanie teraz przełączone wyłącznie na wejście AUX i utrzymane zostanie świecenie zielonego światła LED [8] w trybie RGB.
- Jeśli produkt jest wyłączony, naciśnij przycisk [12], aż zacznie świecić białym światłem dioda LED sygnału [8] i wygenerowana zostanie sekwencja dźwięków sygnału.

- Włącz urządzenie odtwarzania i uruchom odtwarzanie.
- Ustaw na urządzeniu odtwarzania możliwie największą głośność. Następnie wyreguluj głośność przyciskami +/- **5** **7** na głośniku.

● **Przełączanie pomiędzy połączeniami wejścia AUX i Bluetooth®**

- W celu wznowienia odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth® należy odłączyć kabel AUX **14** od gniazda wejścia AUX **2**. Produkt następnie wyszuka poprzednio sparowane urządzenie (jeśli jest) i automatycznie ponownie nawiąże połączenie Bluetooth®.

● **Parowanie TWS**

i UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy zostały zakupione dwa produkty i obydwa mają taki sam numer modelu.

- Włącz obydwa produkty i upewnij się, że obydwa nie są połączone z innym urządzeniem przez Bluetooth®.

- Naciśnij przycisk   na jednym z produktów, który następnie zostanie domyślnie ustawiony jako urządzenie "główne". Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. Gdy parowanie pomiędzy obydwooma produktami zostało wykonane pomyślnie, dioda LED  podłączonego urządzenia "drugiego" przestanie migać i wygenerowana zostanie kolejna sekwencja dźwięków.
- Zacznie migać dioda LED  urządzenia "głównego", oczekując na wykonanie parowania z urządzeniem odtwarzania. Po pomyślnym wykonaniu parowania "urządzenia głównego" z urządzeniem odtwarzania, można odtwarzać i synchronicznie sterować obydwooma urządzeniami "głównym" i "drugim" w trybie odtwarzania Bluetooth®.
- Ponownie naciśnij przycisk   w celu przerwania połączenia parowania TWS, zacznie migać dioda LED  na podłączonym urządzeniu "drugim" i wygenerowana zostanie sekwencja dźwięków sygnału.

i UWAGA: Produkt, którego przycisk   naciśnięty został pierwszy, stanie się urządzeniem "głównym" (w lewym kanale audio), a drugie urządzenie, zostanie domyślnym urządzeniem "drugim" (w prawym kanale audio).

● Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć produkt i usunąć wszystkie kable.
- Czyścić można tylko zewnętrzną powierzchnię produktu, używając do tego miękkiej, suchej szmatki!

● Przechowywanie po zakończeniu użytkowania

- Gdy nie jest używany, produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Należy go zabezpieczyć przed kurzem i bezpośrednim światłem słonecznym. Ładowalna bateria wymaga regularnego ładowania.

● Rozwiązywanie problemów

● = **Awaria**

⦿ = Możliwa przyczyna

○ = Działanie

● = **Brak funkcji**

⦿ = Bateria rozładowana.

○ = Baterię należy rozładować zgodnie z opisem w części
"Ładowanie" tych instrukcji.

● **Brak połączenia Bluetooth®**

⦿ Błąd działania produktu.

○ Jeśli to konieczne, odłącz kabel AUX [14] od gniazda wejścia AUX
[2].

○ Wyłącz produkt i włącz ponownie produkt oraz zwiększ głośność.

⦿ Błąd urządzenia odtwarzania.

- Sprawdź czy produkt został wykryty przez urządzenie odtwarzania.
- Sprawdź, czy urządzenie odtwarzania zostało wykryte i podłączone do jakichkolwiek, innych urządzeń z Bluetooth® w standardzie 5.3.

● **Brak odtwarzania muzyki przez Bluetooth®**

- Błąd działania produktu.
- Sprawdź, czy kabel AUX  jest nadal włożony do gniazda AUX-in (Wejście AUX) , jeśli tak, wyjmij go.
- Jeśli produkt jest włączony, wyłącz i włącz go ponownie.
- Naciśnij przycisk  , aby uruchomić nowe połączenie z urządzeniem odtwarzania.
- Zwiększ głośność na urządzeniu odtwarzania.

● Brak odtwarzania muzyki poprzez połączenie wejścia AUX

- Błąd podłączenia kabla AUX 14
- Podłącz ponownie kabel AUX 14 do urządzenia odtwarzania.
- Głośność w urządzeniu odtwarzania lub w produkcie jest ustawiona na zbyt niski poziom i należy ją zwiększyć.

● Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu:

1-7: Tworzywa sztuczne / 20- 22: Papier i tektura / 80-98:
Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji
wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub
miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na
śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie
2012 / 19 / UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec
swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi
odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie
utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Ta utylizacja jest bezpłatna.

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów.

● **Uproszczoną deklarację zgodności UE**

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm,
NIEMCY niniejszym oświadcza, że produkt GŁOŚNIK BLUETOOTH®
HG09049C/HG09049D/HG09049E, jest zgodny z dyrektywami
2014/53/UE oraz 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: www.owim.com



● **Gwarancja i serwis**

● **Gwarancja**

Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i
poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad
produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie

ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.

Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinionej przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 397279_2201) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis



Serwis Polska

Tel.: 0080 04911946

E-Mail: owim@lidl.pl

Použitá varování a symboly	Strana	206
Úvod	Strana	209
Zamýšlené použití	Strana	210
Oznámení o ochranných známkách	Strana	210
Obsah dodávky	Strana	211
Popis součástí	Strana	211
Technické údaje	Strana	213
Bezpečnost	Strana	214
Bezpečnostní pokyny pro vestavěné nabíjecí baterie	Strana	218
Před použitím	Strana	219
Nabíjení	Strana	220
Používání výrobku	Strana	221
Tabulka signálů LED	Strana	222
Navázání připojení přes Bluetooth®	Strana	225
Funkce tlačítek	Strana	226
Připojení přes vstupní konektor AUX	Strana	229

Přepnutí mezi připojením přes vstup AUX a přes rozhraní Bluetooth®	Strana	230
Párování TWS	Strana	230
Čištění	Strana	232
Skladování nepoužívaného produktu	Strana	232
Odstraňování potíží	Strana	232
Odstranění do odpadu	Strana	234
Zjednodušené EU prohlášení o shodě	Strana	237
Záruka a servis	Strana	237
Záruka	Strana	237
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	238
Servis	Strana	239

Použitá varování a symboly

V tomto návodu k použití, na obalu a na produktu jsou uvedeny následující symboly a varování:



NEBEZPEČÍ! Tento symbol společně se slovním označením „NEBEZPEČÍ“ poukazuje na okamžité ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k závažným poraněním, či dokonce smrti.



VAROVÁNÍ! Tento symbol společně se slovním označením „VAROVÁNÍ“ poukazuje na střední stupeň ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k závažným poraněním nebo smrti.



UPOZORNĚNÍ! Tento symbol společně se slovním označením „UPOZORNĚNÍ“ poukazuje na nízké ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k malému nebo střednímu poranění.



POZOR! Tento symbol společně se slovním označením „POZOR“ poukazuje na možné poškození majetku.



POZNÁMKA: Tento symbol společně se slovním označením „POZNÁMKA“ uvádí dodatečné užitečné informace.



Tato značka znamená, že máte použít vhodné ochranné rukavice! Dodržujte pokyny tohoto varování, aby nedošlo zranění rukou jinými předměty nebo kontaktem s horkými nebo chemickými materiály.



Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek je třeba používat podle pokynů.



Stejnoseměrný proud/napětí



Tato ikona označuje umístění skrytého portu USB, který se používá k nabíjení vnitřní baterie.



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Výstraha doplněná touto značkou a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ označuje potenciální hrozbu výbuchu. Zanedbání tohoto varování může mít následek vážné nebo smrtelné zranění a potenciální škody na majetku. Dodržujte pokyny v tomto varování, abyste zabránili vážným zraněním, ohrožení života nebo škodám na majetku!

IPX7

Reproduktor dokáže odolat ponoření až do hloubky 1 m na maximální dobu 30 minut.



Značka CE vyjadřuje soulad s příslušnými směrnicemi EU, které se vztahují na tento výrobek.

REPRODUKTOR BLUETOOTH®

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Zamýšlené použití

Tento REPRODUKTOR BLUETOOTH® (dále „výrobek“) je spotřební elektronika určená k reprodukci zvuku vysílaného přes rozhraní Bluetooth® nebo kabel s konektorem typu „jack“.

Jakékoli jiný způsob použití je považován za nevhodný. Na reklamace kvůli nevhodnému používání nebo neoprávněným úpravám reproduktoru se nebude vztahovat záruka. Takový způsob používání je na vaše vlastní riziko. Tento výrobek není určen pro komerční použití.

● Oznámení o ochranných známkách

- USB® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth® SIG, Inc. a použití těchto značek společností OWIM GmbH & Co. KG je licencováno.
- Ochranná známka a obchodní název SilverCrest je majetkem příslušných vlastníků.

- Všechny ostatní názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

● **Obsah dodávky**

- Sejměte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na prodejce.

1 Reproduktor Bluetooth®

1 Nabíjecí kabel (USB Type C / USB Type A)

1 Kabel AUX (3,5mm zástrčka)

1 Krátký návod

1 Krátký návod k použití

● **Popis součástí**

Rozevřete přeloženou stránku.

1 Plastový kryt

2 Zásuvka 3,5 mm AUX-IN jack

- 3 Vstupní nabíjecí zásuvka USB Type C
- 4 Reproduktor
- 5 Tlačítko  (zvýšit hlasitost / přeskočit vpřed)
- 6 Tlačítko  (přehrát / pozastavit)
- 7 Tlačítko  (snížit hlasitost / přeskočit zpět)
- 8 Indikátor LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / indikátor nabíjení baterie)
- 9 Ruční popruh
- 10  Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ LED
- 11  Tlačítko Bluetooth / TWS
- 12  Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ napájení
- 13 Kabel USB (Type A na Type C)
- 14 Kabel AUX 3,5 mm
- 15 Krátký návod k použití
- 16 Krátký návod

● Technické údaje

Napájení přes konektor USB-C:	5 V , 500 mA
Bateriový zdroj napájení:	1 x nabíjecí lithium-iontová baterie 3,7 V, 1 200 mAh (baterii nelze vyměnit)
Hudební výkon:	4 W RMS
Standard bezdrátové komunikace:	Bluetooth® 5.3
Frekvenční pásmo:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon:	1 mW
Nabíjecí konektor:	USB Type C
Vstupní konektor AUX:	3,5mm zástrčka
Rozměry:	přibližně 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (Š x V x H)
Hmotnost:	přibližně 135 g
Stupeň ochrany:	IPX7
Provozní podmínky:	10 °C - 35 °C, 40%–85% relativní vlhkost

Skladovací teplota:	-20 °C – +60 °C
Provozní doba:	přibližně 16 hodin přehrávání hudby (při střední hlasitosti)
Doba nabíjení:	přibližně 3,5 hodiny
Protokoly Bluetooth®:	AVRCP (dálkové ovládání funkcí přes mobilní telefon), A2DP (bezdrátový přenos zvuku)



Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se manipulace s výrobkem. Nevhodné používání může mít za následek zranění osob a škody na majetku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi bezpečnostními a provozními pokyny! Při předávání tohoto produktu další osobě rovněž předejte veškerou dokumentaci!

NEBEZPEČÍ!

- **OHROŽENÍ ŽIVOTA A RIZIKO ZRANĚNÍ U BATOLAT A MALÝCH DĚTÍ!**

NEBEZPEČÍ!

- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!** Obalový materiál (fólie nebo polystyren) není na hraní. Vždy uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Obalový materiál není na hraní.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento výrobek, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pokud porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Nedovolte dětem hrát si s tímto produktem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

POZOR! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ

- Tento produkt neobsahuje žádné součásti, které by si mohl uživatel opravit vlastními silami. Nabíjecí baterii a kontrolku nelze vyměnit.

- Před každým použitím produkt zkontrolujte! Pokud zjistíte poškození produktu nebo napájecího kabelu, přestaňte produkt používat!
- Pokud si všimnete čehokoli neobvyklého (například neobvyklého zvuku, podivného zápachu nebo kouře), ihned výrobek vypněte a odpojte všechny kabely. Výrobek dále nepoužívejte.
- Náhlé změny teploty mohou způsobit kondenzování vody uvnitř produktu. V takovém případě nechte výrobek před dalším používáním nějakou dobu aklimatizovat.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti zapálené svíčky ani jiné zdroje otevřeného ohně.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů nebo jiných zařízení vyzařujících teplo!
- Tento produkt nevhazujte do ohně ani nevystavujte vysokým teplotám.

VAROVÁNÍ!

- Zásadně neotevírejte kryt výrobku! Vnitřní součásti nevyžadují údržbu.

VAROVÁNÍ!

Rušení bezdrátové komunikace?

Výrobek vypínejte v letadlech, v nemocnicích, v servisních místnostech nebo v blízkosti lékařských elektronických systémů. Vysílané bezdrátové signály mohou negativně ovlivňovat fungování citlivé elektroniky.

Toto zařízení udržujte alespoň 20 cm od kardiostimulátorů nebo implantovaných kardioverter-defibrilátorů, protože elektromagnetické pole může narušovat fungování kardiostimulátorů. Vysílané rádiové vlny mohou způsobit rušení naslouchadel. Toto zařízení neumísťujte v blízkosti hořlavých plynů nebo do míst s potenciálním nebezpečím výbuchu (například obchod s náterovými hmotami) se zapnutými bezdrátovými komponentami, protože vyzařované rádiové vlny mohou způsobit výbuch a požár.

 **POZNÁMKA:** Při používání výrobku se doporučuje, aby byly VŠECHNY kabely (USB/AUX) kratší než 3 metry, aby nedocházelo k rušení.

POZOR!

Dosah rádiových vln se liší podle podmínek prostředí. V případě bezdrátového vysílání dat nelze vyloučit, že data nezachytí neoprávněné třetí strany. Společnost OWIM GmbH & Co KG nenese odpovědnost za rušení rádií nebo televizorů způsobené neoprávněnými úpravami výrobku. Společnost OWIM GmbH & Co KG dále nepřebírá žádnou odpovědnost za používání ani výměnu zařízení nebo kabelů, které nedistribuuje společnost OWIM. Uživatel zařízení je zcela odpovědný za odstranění rušení způsobené neoprávněnou úpravou zařízení a také za výměnu těchto zařízení.



Bezpečnostní pokyny pro vestavěné nabíjecí baterie



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! V žádném případě nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie / nabíjecí baterie nezkratujte ani neotevírejte. Mohlo by dojít k přehřívání, požáru nebo výbuchu.

- Výrobek nesmí být během nabíjení zakrytý.
- Pokud z výrobku vytéká tekutina, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Mohlo by dojít k chemickému popálení. Je nutné použít vhodné ochranné rukavice.
- Pokud došlo ke kontaktu tekutiny s pokožkou, očima nebo sliznicemi, je nutné zasažená místa omýt vodou a okamžitě vyhledat lékaře.



POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vyteklé nebo poškozené baterie / nabíjecí baterie mohou při kontaktu způsobit popálení pokožky. Pokud k takovému případu dojde, vždy noste ochranné rukavice.

● Před použitím

- Před použitím ověřte, zda je obsah krabice úplný a nepoškozený!
- Před použitím položte výrobek na rovný povrch.

● Nabíjení

- Před prvním použitím je nutné nabít vestavěnou nabíjecí baterii.

i POZNÁMKA: Tento výrobek nelze nabíjet přes port USB notebooku apod.

- Když se zabudovaná nabíjecí baterie vybíjí, před úplným vybitím se každých 30 minut ozve výstražný zvukový signál a indikátor LED **8** bliká červeně. V takovém případě je nutné zabudovanou nabíjecí baterii co nejdříve nabít.
- V závislosti na hlasitosti přehrávání a stáří baterie je při úplném nabití baterie maximální doba provozu výrobku přibližně 16 hodin.
- Připojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu **13** k nabíjecímu konektoru USB-C **3** na výrobku. Připojte zástrčku USB **13** nabíjecího kabelu k portu USB na USB adaptéru (není součástí balení).

i POZNÁMKA: Indikátor LED **8** během nabíjení bliká červeně a po dokončení nabíjení zhasne. Nabití zcela vybité baterie trvá asi 3,5 hodiny.

i POZNÁMKA: Během nabíjení lze výrobek používat. Doba nabíjení se tak ale minimálně zdvojnásobí.

- Po nabití odpojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu **13** od produktu.

● Používání výrobku

- Stiskněte a podržte tlačítko **12**, dokud indikátor LED **8** nezačne blikat bíle a neozve se sekvence zvukových signálů. Výrobek se nyní pokusí připojit k zařízení pro přehrávání (například chytrý telefon nebo počítač).

● Tabulka signálů LED

Napájení ZAPNUTO/ VYPNUTO	Stav LED		Barva LED
Napájení ZAPNUTO	Světlo ZAPNUTO	Napájení ZAPNUTO	Režim pulzování RGB
		Připojení Bluetooth/ TWS	Pulzování RGB a potom připojení Bluetooth®/ TWS, svítí bíle, bliká 2 sekundy a potom LED změní barvu zpět na režim pulzování RGB
		AUX připojení	Všechny LED svítí zeleně při připojení přes port AUX a potom přejdou na režim pulzování RGB

Napájení ZAPNUTO/ VYPNUTO	Stav LED		Barva LED
Napájení ZAPNUTO	Světlo ZAPNUTO	Nabíjení	Čtvrtina LED bliká červeně 2 sekundy a potom LED změní barvu zpět na režim pulzování RGB
		Nízké napětí baterie	Režim pulzování RGB a zazní sekvence zvukových signálů
	Světlo VYPNUTO	Napájení ZAPNUTO	VYPNUTÍ pulzování RGB světla LED
		Připojení Bluetooth/ TWS	Když LED párování bliká bíle, po úspěšném spárování svítí bíle 2 sekundy a potom barevná LED zhasne

Napájení ZAPNUTO/ VYPNUTO	Stav LED		Barva LED
Napájení ZAPNUTO	Světlo VYPNUTO	AUX připojení	Svítí zeleně 2 sekundy při připojení přes port AUX, potom barevná LED zhasne
		Nabíjení	Čtvrtina LED bliká 2 sekundy, poté barevná LED zhasne
		Nízké napětí baterie	Čtvrtina LED bliká červeně a zazní sekvence zvukových signálů.
Napájení VYPNUTO	Není uvedeno	Nabíjení	Čtvrtina LED bliká červeně, po dokončení nabíjení červená kontrolka zhasne

● Navázání připojení přes Bluetooth®:

- Před navázáním připojení přes Bluetooth® odpojte všechny zástrčky od vstupního konektoru AUX [2].
- Zapněte zařízení pro přehrávání a ujistěte se, že je v něm zapnutá funkce Bluetooth®.
- Stiskněte a podržte tlačítko  [11] po dobu 2 sekund, dokud indikátor LED [8] nezačne bíle blikat a neozve se sekvence zvukových signálů. Výrobek se nyní pokusí připojit k zařízení pro přehrávání (například chytrý telefon nebo počítač).
- Na zařízení pro přehrávání bude výrobek označen jako „SOUND SPOT“. Na zařízení pro přehrávání „PŘIJMĚTE“ připojení. Postupujte podle požadavků softwaru v zařízení pro přehrávání.
- Po navázání připojení bude indikátor LED [8] svítit bílou barvou a ozve se zvukový signál.
- Maximální dosah pro připojení je přibližně 10 metrů, ale v závislosti na prostředí (překážející nábytek, zdi apod.) může být dosah kratší.

- Zařízení pro přehrávání musí podporovat rozhraní Bluetooth® 5.3, jinak nebude možné používat všechny funkce.

● Funkce tlačítek

- Spusťte playlist na zařízení pro přehrávání.
- Výrobek obsahuje 6 tlačítek a ta ovládají následující funkce:

Tlačítko	Funkce
	– Stisknutím zapnete nebo vypnete výrobek.
	– Stisknutím ZAPNETE pulzující lampu. Dalším stisknutím zamknete barevný efekt aktuální lampy. Dalším stisknutím VYPNĚTE lampu LED.
	– Krátkým stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání nebo přehrávání obnovíte.

Tlačítko	Funkce
	Režim Bluetooth®: - Ve spárovaném režimu můžete stisknutím a podržením přibližně 2 sekundy změnit režim párování, aby se mohlo připojit další komunikační zařízení.
	Režim TWS: - Krátkým stisknutím spárujete dvě jednotky (stejného modelu) předtím, než se připojí k externímu přehrávacímu zařízení s funkcí Bluetooth. Po úspěšném párování se ozve zvukový signál. - Dalším krátkým stisknutím přerušíte aktuální připojení TWS. Ozve se zvukový signál.

Tlačítko	Funkce
	- Krátkým stisknutím během přehrávání zvýšíte hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti se ozve zvukový signál. - Stisknutím a podržením 2 sekundy během přehrávání přeskočíte vpřed na další skladbu v playlistu.
	- Krátkým stisknutím během přehrávání snížíte hlasitost. Při dosažení minimální hlasitosti se ozve zvukový signál. - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přeskočí přehrávání aktuální stopy na začátek. - Potom je třeba tlačítko krátce uvolnit a znovu stisknout. - Zahájí se přehrávání předchozí skladby v seznamu. i POZNÁMKA: V závislosti na aplikaci pro přehrávání se postup přeskočení na předchozí skladbu může mírně lišit.

i POZNÁMKA: Když změníte hlasitost na výrobku, změní se i hlasitost v zařízení pro přehrávání. Tato synchronizace hlasitosti závisí na operačním systému a značce zařízení pro přehrávání.

● Připojení přes vstupní konektor AUX

i POZNÁMKA: Zvukový signál přijímaný přes vstupní konektor AUX **2** má vyšší prioritu než připojení Bluetooth®.

- Jakmile je k vstupnímu konektoru AUX **2** připojen kabel AUX **14**, bezdrátové připojení Bluetooth® se odpojí. Přehrávání hudby se nyní přepne na vstup AUX a kontrolka LED **8** zůstane svítit v režimu RGB.
- Pokud je výrobek vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko **12**, dokud indikátor LED **8** nebude svítit zeleně a neozve se sekvence zvukových signálů.
- Zapněte zařízení pro přehrávání a zahajte přehrávání.

- Na přehrávacím zařízení nastavte nejvyšší možnou hlasitost. Potom upravte hlasitost tlačítka +/- **5** **7** na reproduktoru.

● Přepnutí mezi připojením přes vstup AUX a přes rozhraní Bluetooth®

- Pokud chcete obnovit přehrávání hudby přes připojení Bluetooth®, odpojte kabel AUX **14** od vstupního konektoru AUX **2**. Výrobek vyhledá dříve spárované zařízení pro přehrávání (pokud takové existuje) a automaticky znovu naváže připojení přes rozhraní Bluetooth®.

● Párování TWS

i POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jste zakoupili dva výrobky se stejným modelovým číslem.

- Zapněte oba výrobky a ujistěte se, že ani jeden z nich není připojen k jinému zařízení přes Bluetooth®.

- Stiskněte  tlačítko **11** na jednom z výrobků, který dále bude fungovat jako „primární“ jednotka. Ozve se zvukový signál. Po úspěšném spárování výrobků přestane indikátor LED **8** na připojené „sekundární“ jednotce blikat a zazní sekvence zvukových signálů.
- Indikátor LED **8** „primární“ jednotky bude nadále blikat a čekat na spárování se zařízením pro přehrávání. Jakmile bude „primární“ jednotka úspěšně spárována se zařízením pro přehrávání, během přehrávání v režimu Bluetooth® budou využívány obě jednotky („primární“ i „sekundární“), které budou také společně ovládány.
- Dalším stisknutím tlačítka  **11** připojení TWS přerušíte. Indikátor LED **8** na „sekundární“ jednotce bude blikat a zazní sekvence zvukových signálů.

i POZNÁMKA: Produkt, na kterém stisknete tlačítko  **11** nejdříve, se stane „primární“ jednotkou (levý zvukový kanál) a druhá jednotka tak bude automaticky „sekundární“ jednotka (pravý zvukový kanál).

● Čištění

- Před čištěním vypněte výrobek a odpojte všechny kabely.
- Vnější povrch produktu pouze otřete měkkým a suchým hadříkem.

● Skladování nepoužívaného produktu

- Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej na suchém místě. Chraňte jej před prachem a přímým slunečním světlem. Nabíjecí baterii je nutné pravidelně nabíjet.

● Odstraňování potíží

● = **Chyba**

⦿ = Možná příčina

○ = Krok

● = **Žádné funkce**

⦿ = Vybitá baterie.

○ = Nabijte baterii dle popisu v části „Nabíjení“ tohoto návodu.

● **Chybí připojení Bluetooth®**

● Chyba při používání výrobku.

○ V případě potřeby odpojte kabel AUX [14] od vstupního konektoru AUX [2].

○ Vypněte a znovu zapněte výrobek a zvyšte hlasitost.

● Chyba zařízení pro přehrávání.

○ Zkontrolujte, zda zařízení pro přehrávání detekovalo výrobek.

○ Zkontrolujte, zda zařízení pro přehrávání nenalezlo jiná zařízení s funkcí Bluetooth® 5.3 a nepřipojilo se k nim.

● **Nepřehrává se hudba přes připojení Bluetooth®**

● Chyba při používání výrobku.

○ Zkontrolujte, zda není kabel AUX [14] stále připojen k vstupnímu konektoru AUX [2]. Pokud ano, odpojte jej.

○ Pokud je výrobek zapnutý, vypněte jej a znovu jej zapněte.

- ☐ Stisknutím tlačítka  **11** navažte nové připojení se zařízením pro přehrávání.
- ☐ Zvyšte hlasitost na zařízení pro přehrávání.
- **Nepřehrává se hudba při připojení přes vstup AUX**
- ☒ Chybné připojení kabelu AUX **14**
- ☐ Připojte kabel AUX **14** znovu k zařízení pro přehrávání.
- ☐ Hlasitost na zařízení pro přehrávání nebo na výrobku je příliš nízká a je nutné ji zvýšit.

● **Odstranění do odpadu**

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů užitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady. Logo Triman platí jen pro Francii.

Baterii/akumulátorů:



Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Baterie se nesmějí vyhazovat do domovního odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte vybité baterie do komunální sběrný.

● **Zjednodušené EU prohlášení o shodě**

Tímto OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 74167 Neckarsulm, NĚMECKO prohlašuje, že výrobek REPRODUKTOR BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, odpovídá směrnicím 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.owim.com



● **Záruka a servis**

● **Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

● **Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 397279_2201) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800 600632

E-Mail: owim@lidl.cz

Použité výstrahy a symboly	Strana	242
Úvod	Strana	245
Určené použitie	Strana	246
Informácie týkajúce sa ochranných znáмок	Strana	246
Obsah dodávky	Strana	247
Popis jednotlivých častí	Strana	248
Technické údaje	Strana	249
Bezpečnosť	Strana	250
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vstavaných nabíjateľných batérií	Strana	255
Pred použitím	Strana	256
Nabíjanie	Strana	256
Používanie výrobku	Strana	258
Tabuľka správania LED indikátorov	Strana	259
Zriadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth®	Strana	262
Funkcie tlačidiel	Strana	263
Pripojenie prostredníctvom vstupného konektora AUX	Strana	266

Prepínanie medzi pripojením prostredníctvom AUX-in a Bluetooth®	Strana 267
Párovanie prostredníctvom TWS	Strana 267
Čistenie	Strana 269
Skladovanie počas nepoužívania výrobku	Strana 269
Riešenie problémov	Strana 269
Likvidácia	Strana 272
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	Strana 274
Záruka a servis	Strana 275
Záruka	Strana 275
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana 276
Servis	Strana 277

Použité výstrahy a symboly

Nasledujúce symboly a výstrahy sa používajú v návode na používanie, na obale a na výrobku:



NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ znamená nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, povedie k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.



VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“ znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo viesť k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.



UPOZORNENIE! Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ znamená nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo viesť k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.



POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ znamená možné poškodenie majetku.



POZNÁMKA: Tento symbol so signálnymi slovom „POZNÁMKA“ poskytuje ďalšie užitočné informácie.



Toto označenie povinnosti znamená používanie vhodných ochranných rukavíc! Dodržiavajte pokyny tejto výstrahy, aby nedošlo k zraneniam rúk spôsobeným predmetmi alebo kontaktom s horúcimi či chemickými materiálmi.



Tento symbol znamená, že pred používaním tohto výrobku si musíte prečítať návod na používanie.



Jednosmerný prúd/napätie



Táto ikona uvádza polohu skrytého portu USB, ktorý sa používa na nabíjanie vnútornej batérie.



VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!

Výstraha s týmto symbolom a slovo „VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU“ znamená potenciálnu hrozbu výbuchu. Nedodržanie tejto výstrahy môže viesť k vážnym alebo smrteľným zraneniam a potenciálnemu poškodeniu majetku. Dodržiavajte pokyny v tejto výstrahe, aby sa predišlo vážnym zraneniam, ohrozeniu života či poškodeniu majetku!

IPX7

Tento reproduktor dokáže odolať maximálnej hĺbke ponorenia do vody 1 m maximálne na 30 minút.

CE

Značka CE uvádza zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.

REPRODUKTOR BLUETOOTH®

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade

postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Určené použitie

Tento REPRODUKTOR BLUETOOTH® (ďalej uvádzaný ako „výrobok“) je spotrebná elektronika určená na reprodukciu zvuku prenášaného prostredníctvom pripojenia Bluetooth® alebo prívodu s konektorom.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Na žiadne reklamácie vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo v dôsledku neoprávnenej úpravy reproduktora sa záruka nevzťahuje. Každé takéto použitie je na vaše vlastné riziko. Výrobok nie je určený na komerčné používanie.

● Informácie týkajúce sa ochranných známok

- USB® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou OWIM GmbH & Co. KG je na základe udelenej licencie.
- Ochranná známka a obchodný názov Silvercrest sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- Akékoľvek ďalšie názvy a výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

● **Obsah dodávky**

- Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. Kontaktujte predajcu, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené.
- 1 Reproduktor Bluetooth®
 - 1 Nabíjací kábel (USB typu C/USB typu A)
 - 1 Kábel AUX (3,5 mm kolíkový konektor)
 - 1 Krátky návod
 - 1 Sprievodca pri rýchlom štarte

● Popis jednotlivých částí

Pozrite si rozkladacu stranu.

- 1 Plastový kryt
- 2 3,5 mm vstupný konektor AUX-IN
- 3 Vstupná nabíjacia zásuvka USB typu C
- 4 Reprodukter
- 5 Tlačidlo  (Zvýšenie hlasitosti/preskočenie dopredu)
- 6 Tlačidlo  (Prehrávanie/pozastavenie prehrávania)
- 7 Tlačidlo  (Zníženie hlasitosti/preskočenie dozadu)
- 8 LED indikátor (indikátor Bluetooth/TWS/AUX-IN/nabíjania batérie)
- 9 Remienok na ruku
- 10  Hlavný vypínač s LED indikátorom
- 11  Tlačidlo Bluetooth/TWS
- 12  Hlavný vypínač

- 13 Kábel USB (typ A na jednom konci a typ C na druhom konci)
- 14 3,5 mm kábel AUX
- 15 Sprievodca pri rýchlom štarte
- 16 Krátky návod

● Technické údaje

Napájanie prostredníctvom
zásuvky USB-C:

5 V , 500 mA

Napájanie z batérie:

1 x 3,7 V nabíjateľná lítium-iónová
batéria s 1200 mAh (batériu nie je možné
vymeniť)

Výstup hudby:

4 W RMS

Štandard bezdrôtového
pripojenia:

Bluetooth® 5.3

Frekvenčné pásmo:

2400 MHz – 2483,5 MHz

Max. vysielaný výkon:

1 mW

Nabíjacia zásuvka:

USB typu C

Vstupný konektor AUX:	3,5 mm kolíkový konektor
Rozmery:	približne 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (Š x V x H)
Hmotnosť:	približne 135 g
Ochrana pred vniknutím:	IPX7
Prevádzkové podmienky:	10 °C – 35 °C, 40 % – 85 % rel. vlhkosť
Teplota skladovania:	-20 °C – +60 °C
Prevádzkový čas:	približne 16 hodín prehrávania hudby (pri strednej hlasitosti)
Doba nabíjania:	Približne 3,5 hodiny
Protokoly Bluetooth®:	
AVRCP (diaľkové ovládanie kľúčových zvukových funkcií prostredníctvom mobilného telefónu), A2DP (bezdrôtový prenos zvuku)	



Bezpečnosť

Táto kapitola uvádza dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu

osôb a poškodeniu majetku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými bezpečnostnými pokynmi a návodom na použitie! Pri odovzdávaní tohto výrobku iným osobám nezabudnite odovzdať aj všetky dokumenty!

NEBEZPEČENSTVO!

■ **OHROZENIE ŽIVOTA A RIZIKO NEHODY PRE DOJČATÁ A DETI!**

NEBEZPEČENSTVO!

- **RIZIKO ZADUSENIA!** Baliaci materiál (t. j. fólia alebo polystyrén) by sa nemal používať na hranie. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa približovali k baliacemu materiálu. Baliaci materiál nie je hračka.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie ohľadom používania

tohto výrobku bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s týmto výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.

POZOR! RIZIKO POŠKODENIA

- Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Nabíjateľná batéria a kontrolka sa nedajú vymeniť.
- Výrobok pred každým použitím skontrolujte! Výrobok prestaňte používať, ak sa zistí akékoľvek poškodenie výrobku alebo nabíjacieho kábla!
- Ak si počas používania všimnete niečo nezvyčajné (napr. nezvyčajný hluk, čudný zápach alebo dym), ihneď vypnite výrobok a odpojte káble. Výrobok ďalej nepoužívajte.
- Náhle zmeny teploty môžu spôsobiť kondenzáciu vnútri výrobku. V takomto prípade nechajte výrobok, aby sa istý čas aklimatizoval pred jeho opätovným použitím.

- Neumiestňujte horiace sviece ani otvorený oheň na výrobok či vedľa výrobku.
- Výrobok nepoužívajte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo.
- Nehádzajte výrobok do ohňa a nevystavujte ho pôsobeniu vysokých teplôt.

VÝSTRAHA!

- Nikdy neotvárajte kryt výrobku! Neobsahuje žiadne vnútorné časti, ktoré by vyžadovali údržbu.

VÝSTRAHA!

Dochádza k rušeniu bezdrôtového pripojenia?

Vypnite výrobok v lietadle, v nemocnici, služobnej miestnosti či blízko zdravotníckych elektronických systémov. Prenášané bezdrôtové signály by mohli mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť citlivej elektroniky. Výrobok uchováajte minimálne 20 cm od kardiostimulátorov či implantačných šokových defibrilátorov, keďže elektromagnetické

žiarenie môže narušiť funkčnosť kardiostimulátorov. Prenášané rádiové vlny by mohli spôsobiť rušenie načúvacích prístrojov. Neumiestňujte výrobok blízko horľavých plynov ani do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (napr. lakovne) so zapnutými bezdrôtovými komponentmi, keďže vysielané rádiové vlny môžu spôsobiť výbuch a vznik požiaru.

i POZNÁMKA: Pri použití výrobku sa odporúča, aby boli VŠETKY káble (USB/AUX) kratšie ako 3 metre, aby nedochádzalo k rušeniu.

⚠ POZOR!

Dosah rádiových vln sa mení podľa podmienok prostredia. V prípade bezdrôtového prenosu dát sa nedá vylúčiť príjem dát neoprávnenými tretími stranami. Spoločnosť OWIM GmbH & Co KG nenesie žiadnu zodpovednosť za rušenie rozhlasových alebo televíznych prijímačov v dôsledku neoprávnenej úpravy zariadenia. Spoločnosť OWIM GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť za používanie alebo výmenu káblov a zariadení, ktoré nie sú distribuované spoločnosťou OWIM. Používateľ zariadenia je plne zodpovedný za odstránenie

rušenia spôsobeného takouto neoprávnenou úpravou zariadenia, ako aj výmenu takýchto zariadení.



Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vstavaných nabíjateľných batérií



NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/nabíjateľné batérie neskratujte ani ich neotvárajte. Mohlo by dôjsť k prehriatiu, vzniku požiaru alebo výbuchu.

- Výrobok sa počas nabíjania nesmie zakrývať.
- Ak dôjde k úniku kvapalín z výrobku, nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, očami ani sliznicami, pretože hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami. Musia sa použiť zodpovedajúce ochranné rukavice.
- Ak sa pokožka, oči alebo sliznice dostali do kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesta sa musia vypláchnuť vodou a musí sa ihneď vyhľadať lekárska pomoc.



POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Batérie/nabíjateľné batérie s uniknutým elektrolytom alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. Vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ak sa takáto udalosť vyskytne.

● Pred použitím

- Pred použitím overte, či je obsah balenia kompletný a nepoškodený!
- Na prevádzku umiestnite výrobok na vodorovný, plochý povrch.

● Nabíjanie

- Integrovaná nabíjateľná batéria sa pred prvým použitím musí nabiť.

i POZNÁMKA: Tento výrobok sa prostredníctvom portu USB prenosných počítačov atď. nemusí nabiť.

- Keď sa integrovaná nabíjateľná batéria vybije, každých 30 minút sa bude ozývať výstražný signál pred koncom batérie a LED indikátor [8] bude blikať červenou farbou. Vtedy by sa mala integrovaná nabíjateľná batéria čo najskôr nabiť.
- V závislosti od hlasitosti a veku batérie je prevádzková doba výrobku približne 16 hodín prehrávania hudby pri úplnom nabití.
- Pripojte zástrčku USB- C nabíjacieho kábla [13] k nabíjacej zásuvke USB- C [3] výrobku. Pripojte zástrčku USB nabíjacieho kábla [13] k portu USB na adaptéri USB (nie je súčasťou dodávky).
- ❗ **POZNÁMKA:** Počas nabíjania bude LED indikátor [8] blikať červenou farbou a po dokončení nabíjania zhasne. Doba nabíjania vybitej batérie je približne 3,5 hodiny.
- ❗ **POZNÁMKA:** Výrobok sa počas nabíjania môže používať. V takomto prípade sa však doba nabíjania predĺži minimálne dvojnásobne.
- Po dokončení nabíjania odpojte zástrčku USB-C nabíjacieho kábla [13] od výrobku.

● Používanie výrobku

- Stlačte tlačidlo   dovtedy, kým nezačne LED indikátor  blikať bielou farbou a neozve sa postupnosť signálnych tónov. Teraz sa výrobok pokúsi pripojiť k prehrávaciemu zariadeniu (napr. smartfón alebo počítač).

● Tabuľka správania LED indikátorov

Zapnutie/ vypnutie napájania	Stav LED indikátora		Farba LED indikátora
Zapnutie napájania	Zapnutie svetla	Zapnutie napájania	Režim dýchania RGB
		Pripojenie prostredníctvom Bluetooth/ TWS	Dýchanie RGB a potom pripojenie prostredníctvom Bluetooth®/TWS, jednoliata biela farba bude blikať 2 sekundy a potom sa farba LED indikátora zmení späť na režim dýchania RGB
		Pripojenie AUX	Po pripojení prostredníctvom portu AUX sa všetky LED indikátory rozsvietia zelenou farbou a potom sa prepnú do režimu pulzovania RGB

Zapnutie/ vypnutie napájania	Stav LED indikátora		Farba LED indikátora
Zapnutie napájania	Zapnutie svetla	Nabíjanie	Štvrtina LED indikátora bliká červenou farbou 2 sekundy a potom sa farba LED indikátora zmení späť na režim dýchania RGB
		Takmer vybitá batéria	Režim dýchania RGB a zaznie postupnosť signálnych tónov
	Vypnutie svetla	Zapnutie napájania	Vypnutie svetla LED indikátora dýchania RGB
		Pripojenie prostredníctvom Bluetooth/ TWS	Počas párovania bude LED indikátor blikáť bielou farbou, po úspešnom spárovaní bude 2 sekundy svietiť jednoliatou bielou farbou a potom sa farba LED indikátora vypne

Zapnutie/ vypnutie napájania	Stav LED indikátora		Farba LED indikátora
Zapnutie napájania	Vypnutie svetla	Pripojenie AUX	Po pripojení k portu AUX bude 2 sekundy svietiť jednoliata zelená farba a potom sa farba LED indikátora vypne
		Nabíjanie	Štvrtina LED indikátora bliká červenou farbou 2 sekundy a potom sa farba LED indikátora vypne
		Takmer vybitá batéria	Štvrtina LED indikátora bliká červenou farbou a zaznie postupnosť signálnych tónov.
Vypnutie napájania	NA	Nabíjanie	Štvrtina LED indikátora bliká červenou farbou a potom sa po dokončení nabíjania červené svetlo vypne

● Zariadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth®:

- Pred pokusom o zariadenie pripojenia prostredníctvom Bluetooth® odpojte všetky zástrčky od konektora AUX-in **[2]**.
- Zapnite prehrávacie zariadenie a uistite sa, že je zapnutý jeho režim Bluetooth®.
- Na výrobku na 2 sekundy stlačte tlačidlo  **[11]** dovtedy, kým nezačne blikať LED indikátor **[8]** bielou farbou a neozve sa postupnosť signálnych tónov. Teraz sa výrobok pokúsi pripojiť k prehrávaciemu zariadeniu (napr. smartfón alebo počítač).
- Identifikácia výrobku na zariadení na prehrávanie bude „SOUND SPOT“. Na prehrávacom zariadení prijmite pripojenie pomocou možnosti „ACCEPT“. Vezmite do úvahy požiadavky na softvér v prehrávacom zariadení.
- Po uskutočnení pripojenia sa LED indikátor **[8]** rozsvieti bielou farbou a ozve sa postupnosť signálnych tónov.

- Maximálny dosah pripojenia je približne 10 m, ale môže sa skrátiť v dôsledku geometrie daného priestoru (prekážajúci nábytok, steny atď.).
- Zariadenie na prehrávanie musí podporovať štandard Bluetooth® 5.3, pretože inak nebudete môcť používať všetky funkcie.

● Funkcie tlačidiel

- Spustíte zoznam na prehrávanie vo svojom prehrávacom zariadení.
- Výrobok má 6 tlačidiel a nimi sa ovládajú nasledujúce funkcie:

Tlačidlo	Funkcia
	– Stlačeného tlačidla zapnete alebo vypnete výrobok.
	– Stlačením zapnete dýchajúce svetidlo. Opätovným klepnutím uzamknete aktuálnu farbu efektu svetidla. Opätovným stlačením LED svetidlo vypnete.

Tlačidlo	Funkcia
	- Krátkym stlačením počas prehrávania pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
	Režim Bluetooth®: - V režime spárovania podržaním tlačidla približne na 2 sekundy vykonáte prechod do režimu párovania, aby bolo možné pripojiť ďalšie komunikačné zariadenie.
	Režim TWS: - Krátko stlačte tlačidlo na spárovanie dvoch jednotiek (rovnaký model) pred ich pripojením k externému zariadeniu na prehrávanie s funkciou Bluetooth. Ak sa spárovanie vykonalo úspešne, ozve sa signálny tón. - Opätovným krátkym stlačením tlačidla prerušíte aktuálne pripojenie TWS, pričom sa ozve signálny tón.

Tlačidlo	Funkcia
+	- Krátkym stlačením počas prehrávania zvýšite hlasitosť, pričom po dosiahnutí maximálnej hlasitosti sa ozve jeden zvukový signál. - Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy počas prehrávania preskočíte dopredu na nasledujúcu skladbu v zozname na prehrávanie.
—	- Krátkym stlačením počas prehrávania znížite hlasitosť, pričom po dosiahnutí minimálnej hlasitosti sa ozve jeden zvukový signál. - Podržte stlačené tlačidlo dovtedy, kým prehrávanie aktuálnej skladby nepreskočí späť na začiatok. - Potom sa musí tlačidlo krátko uvoľniť a znova podržať stlačené. - Spustí sa predchádzajúci titul v zozname. i POZNÁMKA: V závislosti od aplikácie na prehrávanie (aplikácia) sa môže proces preskočenia na predchádzajúci titul mierne líšiť.

i POZNÁMKA: Keď zmeníte hlasitosť na výrobku, zmení sa aj hlasitosť na prehrávacom zariadení. Táto funkcia synchronizácie hlasitosti závisí od operačného systému a značky vášho prehrávacieho zariadenia.

● Pripojenie prostredníctvom vstupného konektora AUX

i POZNÁMKA: Prehrávanie hudby prostredníctvom konektora AUX-in **2** má vyššiu prioritu oproti pripojeniu prostredníctvom Bluetooth®.

- Po pripojení kábla AUX **14** do konektora AUX-in **2** sa bezdrôtové pripojenie prostredníctvom Bluetooth® odpojí. Prehrávanie hudby je teraz prepnuté len na vstup AUX a LED indikátor **8** zostane svietiť v režime RGB.
- Ak je výrobok vypnutý, stlačte tlačidlo **12** dovtedy, kým sa signálny LED indikátor **8** nerozsvieti zelenou farbou a neozve sa postupnosť signálnych tónov.

- Zapnite prehrávacie zariadenie a spustíte prehrávanie.
- Nastavte najvyššiu možnú hlasitosť na zariadení na prehrávanie.

Potom nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/- 5 7 na reproduktore.

● Prepínanie medzi pripojením prostredníctvom AUX-in a Bluetooth®

- Ak chcete obnoviť prehrávanie prostredníctvom pripojenia Bluetooth®, odpojte kábel AUX 14 od vstupného konektora AUX-in 2. Potom výrobok vyhladá naposledy spárované zariadenia (ak existuje) a automaticky znova zriadi pripojenie prostredníctvom Bluetooth®.

● Párovanie prostredníctvom TWS

i POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak sa zakúpili dva z týchto výrobkov a oba majú rovnaké číslo modelu.

- Zapnite oba výrobky a uistite sa, že žiadny z nich nie je pripojený k inému zariadeniu prostredníctvom Bluetooth®.

- Stlačte tlačidlo   na jednom z výrobkov, ktorý sa potom štandardne nastaví ako „primárne“ zariadenie. Ozve sa zvukový signál. Po úspešnom spárovaní oboch výrobkov prestane blikať LED indikátor  pripojeného „sekundárneho“ zariadenia a ozve sa postupnosť zvukových signálov.
- LED indikátor  „primárneho“ zariadenia bude aj naďalej blikať a čakať na spárovanie so zariadením na prehrávanie. Keď sa „primárne zariadenie“ úspešne spárovalo so zariadením na prehrávanie, „primárne“ aj „sekundárne“ zariadenie sa dá použiť na synchronne prehrávanie a ovládanie počas režimu prehrávania prostredníctvom Bluetooth®.
- Opätovným stlačením tlačidla   prerušíte pripojenie po spárovaní prostredníctvom TWS, pričom bude blikať LED indikátor  na pripojenom „sekundárnom“ zariadení a ozve sa postupnosť signálnych tónov.

 **POZNÁMKA:** Výrobok, na ktorom sa tlačidlo   stlačilo ako prvé, sa stane „primárnym“ zariadením (v ľavom zvukovom kanáli)

a druhé zariadenie sa potom stane štandardne „sekundárnym“ zariadením (v pravom zvukovom kanáli).

● Čistenie

- Pred čistením vypnite výrobok a odpojte všetky káble.
- Vonkajšie časti výrobku čistite len pomocou mäkkej, suchej handričky!

● Skladovanie počas nepoužívania výrobku

- Výrobok skladujte v suchom prostredí, keď sa nepoužíva. Chráňte ho pred prachom a priamym slnečným svetlom. Nabíjateľná batéria sa musí pravidelne nabíjať.

● Riešenie problémov

● = **Porucha**

⊙ = Možná príčina

○ = Nápravné opatrenie

● = **Žiadne funkcie**

⦿ = Batéria je vybitá.

○ = Nabite batériu podľa popisu v časti „Nabíjanie“ tohto návodu.

● **Žiadne pripojenie prostredníctvom Bluetooth®**

⦿ Chyba činnosti výrobku

○ Ak je to potrebné, odpojte kábel AUX 14 od vstupného konektora AUX-in 2.

○ Vypnite a znova zapnite výrobok a zvýšte hlasitosť.

⦿ Chyba prehrávacieho zariadenia.

○ Skontrolujte a zistite, či prehrávacie zariadenie rozpoznalo výrobok.

○ Skontrolujte a zistite, či prehrávacie zariadenie nenašlo a nepripojilo sa k nejakým iným zariadeniam so štandardom Bluetooth® 5.3.

● **Žiadne prehrávanie hudby prostredníctvom Bluetooth®**

- Chyba činnosti výrobku
- Skontrolujte a zistite, či nie je kábel AUX **14** aj naďalej pripojený ku konektoru AUX-in **2**, ak je, odpojte ho.
- Ak je výrobok zapnutý, vypnite ho a znova ho zapnite.
- Stlačením tlačidla **11** spustíte nové pripojenie k zariadeniu na prehrávanie.
- Zvýšte hlasitosť na prehrávacom zariadení.

● **Žiadne prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia k vstupnému konektoru AUX-in**

- Pri pripájaní kábla AUX sa vyskytla chyba **14**
- Znova pripojte kábel AUX **14** k prehrávaciemu zariadeniu.
- Hlasitosť na prehrávacom zariadení alebo na výrobku je príliš nízka a musí sa zvýšiť.

● Likvidácia

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho

musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

Batérii/akumulátorov:



Pri nesprávnej likvidácii batérii/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opatrebované batérie preto odovzdajte na komunálnom zbernom mieste.

● **Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode**

Týmto OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO prehlasuje, že výrobok REPRODUKTOR BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, zodpovedá smerniciam 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.owim.com



● Záruka a servis

● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 397279_2201) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

SK Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk

Advertencias y símbolos utilizados	Página	280
Introducción	Página	283
Uso previsto	Página	284
Avisos relacionados con marcas comerciales . . .	Página	284
Contenido del paquete	Página	285
Descripción de las piezas	Página	286
Datos técnicos	Página	287
Seguridad	Página	289
Instrucciones de seguridad para las baterías recargables incorporadas	Página	293
Antes del uso	Página	294
Cargando.	Página	295
Utilizar el producto	Página	296
Tabla de comportamientos del LED	Página	297
Establecer una conexión Bluetooth®	Página	300
Funciones de los botones.	Página	301
Conectar a través del conector Entrada AUX . . .	Página	304

Cambiar entre las conexiones Entrada AUX y Bluetooth®	Página 305
Asociación TWS	Página 305
Limpieza	Página 307
Almacenamiento mientras no se utiliza el producto	Página 307
Solucionar problemas	Página 308
Desecho	Página 310
Declaración UE de conformidad simplificada	Página 312
Garantía y servicio	Página 313
Garantía	Página 313
Tramitación de la garantía	Página 315
Asistencia	Página 316

Advertencias y símbolos utilizados

Los siguientes símbolos y advertencias se utilizan en las instrucciones de funcionamiento, en el embalaje y en el producto.



¡PELIGRO! Este símbolo con la palabra de señal "PELIGRO" indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará lesiones graves o, incluso, la muerte.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo con la palabra de señal "ADVERTENCIA" indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.



¡PRECAUCIÓN! Este símbolo con la palabra de señal "PRECAUCIÓN" indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra de señal "ATENCIÓN" indica un posible daño material.



NOTA: Este símbolo con la palabra de señal "NOTA" proporciona información útil adicional.



¡Esta señal obligatoria indica que se deben utilizar guantes de protección! Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones en las manos causadas por objetos o por contacto con materiales calientes o químicos.



Este símbolo significa que se deben tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este producto.



Voltaje y corriente continuos



Este icono indica la posición del puerto USB oculto, que se utiliza para cargar la batería interna.



¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!

Una advertencia con este símbolo y las palabras "¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!" indica que existe una amenaza potencial de explosión. Si no tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir lesiones personales graves o fatídicas y el equipo puede sufrir daños. ¡Siga las instrucciones que figuren en esta advertencia para evitar lesiones graves, peligros para la vida o daños materiales!

IPX7

El altavoz puede soportar una profundidad máxima de inmersión de 1 m en agua durante hasta 30 minutos.



La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.

ALTAVOZ BLUETOOTH®

● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

● **Uso previsto**

Este ALTAVOZ BLUETOOTH® (en lo sucesivo denominado “producto”) es un dispositivo electrónico de consumo diseñado para reproducir audio transmitido a través de Bluetooth® o de una conexión de cable y conector.

Cualquier otro uso se considera inapropiado. Todas las reclamaciones derivadas del uso inadecuado o debidas a una modificación no autorizada del altavoz se considerarán no cubiertas por la garantía. Cualquiera de esos usos es bajo su propia responsabilidad. El producto no está diseñado para uso comercial.

● **Avisos relacionados con marcas comerciales**

- USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- Los logotipos y la marca de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de OWIM GmbH & Co. KG está bajo licencia.

- La marca comercial Silvercrest y el nombre de marca pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Cualquier otro nombre y producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

● **Contenido del paquete**

- Retire todo el material de embalaje y compruebe que el contenido de dicho embalaje esté completo. Póngase en contacto con el distribuidor si faltan piezas o están dañadas.
- 1 Altavoces Bluetooth®
 - 1 Cable de carga (USB Tipo C/USB Tipo A)
 - 1 Cable auxiliar (enchufe para conector de 3,5 mm)
 - 1 Guía rápida
 - 1 Guía de inicio rápido

● Descripción de las piezas

Consulte la página plegada.

- 1 Tapa de plástico
- 2 Conector ENTRADA AUX de 3,5 mm
- 3 Toma de carga de entrada USB Tipo C
- 4 Altavoz
- 5 Botón  (subir volumen/saltar hacia adelante)
- 6 Botón  (reproducir/pausar)
- 7 Botón  (bajar volumen/saltar hacia atrás)
- 8 LED (indicador Bluetooth/TWS/ENTRADA AUXILIAR/carga de la batería)
- 9 Correa de mano
- 10  Botón de ENCENDIDO y APAGADO del LED
- 11  Botón Bluetooth/TWS

- 12 Botón de ENCENDIDO y APAGADO 
- 13 Cable USB (Tipo A a Tipo C)
- 14 Cable AUX de 3,5 mm
- 15 Guía de inicio rápido
- 16 Guía rápida

● Datos técnicos

Fuente de alimentación
de toma USB-C

5 V , 500 mA

Alimentación con batería:

1 x Batería de iones de litio recargable
de 3,7 V con 1200 mAh (la batería no se
puede reemplazar).

Salida de música:

4 W RMS

Estándar inalámbrico:

Bluetooth® 5.3

Banda de frecuencia:

2400 MHz-2483,5 MHz

Potencia máxima

transmitida:

1 mW

Toma de carga:	USB Tipo C
Conector Entrada AUX:	Enchufe para conector de 3,5 mm
Dimensiones:	7,8 x 8,7 x 4,1 cm (AN x FO x AL) aproximadamente
Peso:	135 g aproximadamente
Protección de entrada:	IPX7
Condiciones de funcionamiento:	10 °C – 35 °C, humedad relativa entre el 40 % y el 85 %
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C – +60 °C
Tiempo de funcionamiento:	16 horas de reproducción de música aproximadamente (con un volumen medio)
Tiempo de carga:	3,5 horas aproximadamente
Protocolos Bluetooth®:	
AVRCP (controla de forma remota las funciones de audio clave a través del teléfono móvil), A2DP (transmisión de audio inalámbrica)	



Seguridad

Este capítulo proporciona información de seguridad importante para la manipulación del producto. El uso inadecuado puede dar lugar a lesiones personales y daños materiales. Antes de utilizar el producto, familiarícese con todas las instrucciones de seguridad y de uso. Cuando traspase este producto o a otras personas, ¡incluya también todo los documentos!

¡PELIGRO!

- **¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!**

¡PELIGRO!

- **¡RIESGO DE ASFIXIA!** El material de embalaje (película o poliestireno) no debe usarse para jugar. Mantenga siempre a los niños alejados del material de embalaje. El material de embalaje no es un juguete.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o se les haya proporcionado instrucciones acerca del uso de producto de una forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE DAÑO

- Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. La batería recargable y la lámpara no se pueden reemplazar.
- ¡Compruebe el producto antes de cada uso! ¡Deje de utilizar el producto si detecta algún daño en el mismo o en el cable de carga!
- Si observa algo inusual durante el uso (por ejemplo, ruido inusual, olor extraño o humo), apague el producto inmediatamente y

desconecte todos los cables. No utilice el producto nunca más.

- Los cambios súbitos de temperatura pueden provocar condensación en el producto. ¡En este caso, deje que el producto se aclimate durante algún tiempo antes de utilizarlo de nuevo!
- No coloque velas encendidas o fuego vivo encima o cerca del producto.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros dispositivos que emitan calor.
- No arroje el producto al fuego y no lo exponga a temperaturas elevadas.

¡ADVERTENCIA!

- ¡Nunca abra la carcasa del producto! En su interior no hay piezas que requieran mantenimiento.

¡ADVERTENCIA!

¿Hay interferencias inalámbricas?

Apague el producto en aviones, hospitales, salas de servicio o

cerca de sistemas electrónicos médicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar a la funcionalidad de la electrónica sensible. Mantenga el producto alejado a una distancia mínima de 20 cm de marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables, ya que la radiación electromagnética puede afectar negativamente a la funcionalidad de los marcapasos. Las ondas de radio transmitidas podrían causar interferencia en los audífonos. No coloque el producto cerca de gases inflamables o áreas potencialmente explosivas (por ejemplo, tiendas de pintura) con los componentes inalámbricos activados, ya que las ondas de radio emitidas pueden causar explosiones e incendios.

 **NOTA:** Al utilizar el producto, se recomienda que **TODOS** los cables (USB/AUX) tengan menos de 3 metros de longitud para evitar cualquier interferencia.

¡ATENCIÓN!

El intervalo de las ondas de radio varía según las condiciones medioambientales. En el caso de una transmisión de datos

inalámbrica, no se puede impedir que terceras partes no autorizada reciban datos. OWIM GmbH & Co KG no es responsable de la interferencia con radios o televisores debido a modificaciones no autorizadas del dispositivo. Además, OWIM GmbH & Co KG no asume ninguna responsabilidad por el uso o reemplazo de cables y dispositivos no distribuidos por OWIM. El usuario del dispositivo es el único responsable de corregir las interferencias causadas por tal modificación no autorizada de dicho dispositivo, así como de cambiar los dispositivos.



Instrucciones de seguridad para las baterías recargables incorporadas



¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Nunca recargue pilas no recargables. No cortocircuite las pilas ni las pilas recargables y no las abra. Si no sigue esta recomendación, se puede producir sobrecalentamiento, un incendio o un estallido.

- Es posible que el producto no esté cubierto durante la carga.

- Si se salen líquidos del producto, estos no pueden entrar en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas; existe el peligro de quemaduras químicas. Deben utilizarse los guantes protectores correspondientes.
- Si la piel, los ojos o las membranas mucosas han entrado en contacto con el líquido, las manchas afectadas deben lavarse con agua y debe acudir a un médico de inmediato.
-  **¡UTILIZAR GUANTES PROTECTORES!** Si las pilas o las pilas recargables presentan fugas o daños, se pueden producir quemaduras al entrar en contacto con la piel. Utilice guantes de protección adecuados en todo momento en tales casos.

● Antes del uso

- ¡Antes de usar el producto, compruebe que el contenido del paquete está completo y sin daños!
- Para usar el producto, colóquelo siempre sobre una superficie nivelada y uniforme para el funcionamiento.

● Cargando

- Antes de utilizar la batería recargable por primera vez, debe cargarla.

i **NOTA:** Es posible que este producto no se cargue a través del puerto USB de equipos portátiles, etc.

- Cuando la batería recargable integrada se agote, se emitirá una señal de sonido de notificación 30 minutos antes de que se la batería se descargue por completo y el LED [8] parpadeará en rojo. En ese caso, la batería recargable integrada debe cargarse lo antes posible.
- Dependiendo del volumen y la antigüedad de la batería, el tiempo de funcionamiento del producto es de 16 horas aproximadamente de reproducción de música cuando está completamente cargado.
- Inserte el enchufe USB-C del cable de carga [13] en la toma de carga USB-C [3] del producto. Inserte el enchufe USB del cable de carga [13] en el puerto USB de un adaptador USB (no incluido en el ámbito de entrega).

i NOTA: El LED **8** parpadea en rojo mientras se carga y luego se apagará una vez que se complete la carga. El tiempo de carga de una batería agotada es de unas 3,5 horas.

i NOTA: El producto se puede utilizar durante la carga. Sin embargo, en estas condiciones el tiempo de carga, como mínimo, se duplicará.

- Una vez completada la carga, retire el enchufe USB-C del cable de carga **13** del producto.

● Utilizar el producto

- Presione el botón **12** hasta que el LED **8** parpadee en blanco y suene una secuencia de tonos de señal. El producto ahora intentará conectarse al dispositivo de reproducción (por ejemplo, un teléfono inteligente o un equipo).

● Tabla de comportamientos del LED

ENCENDIDO/ APAGADO	Estado del indicador LED		Color del indicador LED
ENCENDIDO	Luz ENCENDIDA	ENCENDIDO	Modo de respiración RGB
		Conexión Bluetooth/ TWS	Respiración RGB y luego conexión Bluetooth®/TWS. El color blanco permanente parpadeará durante 2 segundos y, a continuación, el color del LED cambiará de nuevo al modo de respiración RGB.
		Conexión AUX	Todos los LED se encienden en verde cuando la conexión se realiza a través del puerto AUX y luego cambian al modo de pulsos RGB.

ENCENDIDO/ APAGADO	Estado del indicador LED		Color del indicador LED
ENCENDIDO	Luz ENCENDIDA	Cargando	Un cuarto de LED parpadea en rojo durante 2 segundos y, a continuación, el LED cambia de color de nuevo al modo de respiración RGB.
		Carga baja de la batería	Modo de respiración RGB y suena una secuencia de tonos de señal
	Luz APAGADA	ENCENDIDO	Se APAGA la luz del LED de respiración RGB.
		Conexión Bluetooth/ TWS	Durante la asociación, el LED parpadeará en blanco. Después de que la asociación se realice correctamente, permanecerá iluminado en blanco durante 2 segundos y, a continuación, el color del LED se apagará.

ENCENDIDO/ APAGADO	Estado del indicador LED		Color del indicador LED
ENCENDIDO	Luz APAGADA	Conexión AUX	Verde permanente durante 2 segundos cuando se conecta a través del puerto AUX; a continuación, el color del LED se apagará.
		Cargando	Un cuarto de LED parpadea en rojo 2 segundos después de que ese color de LED se apague.
		Carga baja de la batería	Un cuarto de LED parpadea en rojo y suena una secuencia de tonos de señal.
APAGADO	ND	Cargando	Un cuarto de LED parpadea en rojo y, a continuación, se apaga después de completar la carga

● Establecer una conexión Bluetooth®

- Quite todos los enchufes del conector Entrada AUX **2** antes de intentar establecer una conexión Bluetooth®.
- Encienda el dispositivo de reproducción y asegúrese de que el modo Bluetooth® esté activado.
- En el producto, presione el botón  **11** durante 2 segundos hasta que el LED **8** parpadee en blanco y suene una secuencia de tonos de señal. El producto ahora intentará conectarse al dispositivo de reproducción (por ejemplo, un teléfono inteligente o un equipo).
- La identificación del producto del dispositivo de reproducción será "SOUND SPOT". En el dispositivo de reproducción, "ACEPTE" la conexión. Tenga en cuenta los requisitos del software en el dispositivo de reproducción.
- Una vez realizada la conexión, el LED **8** se iluminará en blanco y sonará una secuencia de tonos de señal.
- El intervalo máximo de la conexión es de aproximadamente

10 m, pero puede reducirse debido a la geometría del espacio (obstrucción de muebles, paredes, etc.).

- El dispositivo de reproducción debe ser compatible con el estándar 5.3 de Bluetooth®; de lo contrario, es posible que no pueda utilizar todas las funciones.

● Funciones de los botones

- Inicie una lista de reproducción en el dispositivo de reproducción.
- El producto tiene 6 botones y estos controlan las siguientes funciones:

Botón	Función
	– Presione este botón para ENCENDER y APAGAR el producto.
	– Presione este botón para ENCENDER la lámpara en modo de respiración. Tóquelo de nuevo para bloquear el color del efecto de la lámpara actual. Presiónelo de nuevo para APAGAR la lámpara de LED.

Botón	Función
	– Presione este botón brevemente durante la reproducción para pausar o continuar la reproducción.
	Modo Bluetooth®: – En modo de asociación, mantenga presionado este botón durante 2 segundos aproximadamente para cambiar al modo de asociación para permitir que otro dispositivo de comunicación se conecte.
	Modo TWS: – Presione brevemente este botón brevemente para asociar dos unidades (mismo modelo) antes de que se conecten a un dispositivo de reproducción Bluetooth externo. Se escuchará un tono de señal si el emparejamiento se ha realizado correctamente. – Presione este botón brevemente de nuevo para interrumpir la conexión TWS actual; se escuchará un tono de señal.

Botón	Función
	– Presione este botón brevemente durante la reproducción para subir el volumen; sonará un pitido cuando se alcance el volumen máximo. – Mantenga presionado este botón durante 2 segundos durante la reproducción para pasar a la siguiente canción de la lista de reproducción.
	– Presione este botón brevemente durante la reproducción para bajar el volumen; sonará un pitido cuando se alcance el volumen máximo. – Mantenga presionado el botón hasta que la reproducción de la pista actual vuelva al principio. – A continuación, el botón debe soltarse brevemente y mantenerse presionado de nuevo. – Se iniciará el título anterior en la lista. i NOTA: En función de la aplicación de reproducción (aplicación), el salto al título anterior puede ser ligeramente diferente.

i NOTA: Cuando cambie el volumen del producto, el volumen del dispositivo de reproducción también cambiará. Esta función de sincronización de volumen depende del sistema operativo y la marca del dispositivo de reproducción.

● Conectar a través del conector Entrada AUX

i NOTA: La reproducción de música a través del conector Entrada AUX **2** tiene mayor prioridad sobre una conexión Bluetooth®.

- Una vez que el cable AUX **14** esté enchufado en el conector Entrada AUX **2**, la conexión inalámbrica Bluetooth® se desconectará. La reproducción de música ahora cambia a Entrada AUX solamente y el LED **8** permanecerá iluminado en modo RGB.
- Si el producto está apagado, presione el botón **1** **12** hasta que el LED de señal **8** se ilumine en verde y suene una secuencia de tonos de señal.
- Encienda el dispositivo de reproducción e inicie la reproducción.

- Establezca el volumen más alto posible en el dispositivo de reproducción. A continuación, ajuste el volumen con los botones +/- **5** **7** del altavoz.

● Cambiar entre las conexiones Entrada AUX y Bluetooth®

- Para reanudar la reproducción de música a través de la conexión Bluetooth®, desenchufe el cable AUX **14** del conector Entrada AUX **2**. A continuación, el producto buscará el dispositivo de reproducción previamente asociado (si lo hubiera) y restablecerá la conexión Bluetooth® automáticamente.

● Asociación TWS

i **NOTA:** Esta función solo está disponible si se han comprado dos de estos productos y ambos tienen el mismo número de modelo.

- Encienda ambos productos y asegúrese de que no estén conectados a otro dispositivo a través de Bluetooth®.

- Presione el botón   en uno de los productos que, por defecto, lo configurará como la unidad “principal”. Sonará un pitido. Cuando el emparejamiento entre ambos productos se haya realizado correctamente, el LED  de la unidad “secundaria” conectada dejará de parpadear y sonará una secuencia de pitidos.
 - El LED de la unidad “principal”  seguirá parpadeando a la espera de asociarse con el dispositivo de reproducción. Una vez que la “unidad principal” se haya asociado correctamente con el dispositivo de reproducción, tanto la unidad “principal” como la “secundaria” pueden reproducirse y controlarse sincrónicamente durante el modo de reproducción Bluetooth®.
 - Presione el botón   de nuevo para romper la conexión de asociación TWS; el LED  de la unidad “secundaria” conectada parpadeará y sonará una secuencia de tono de señal.
-  **NOTA:** El producto en el que se presionó el botón   primero se convertirá en la unidad “principal” (en el canal de audio izquierdo),

y la otra unidad se convertirá por defecto en la unidad “secundaria” (en el canal de audio derecho).

● **Limpieza**

- Apague el producto y quite todos los cables antes de limpiarlo.
- Limpie únicamente la parte exterior del producto con un paño suave y seco.

● **Almacenamiento mientras no se utiliza el producto**

- Almacene el producto en un ambiente seco cuando no esté en uso. Protéjalo del polvo y la luz solar directa. Es necesario cargar la batería recargable periódicamente.

● Solucionar problemas

● = **Error**

⦿ = Causa posible

○ = Acción

● = **No hay funciones**

⦿ = Batería agotada.

○ = Recargue la batería como se describe en la sección “Carga” de estas instrucciones.

● **No hay conexión Bluetooth®**

⦿ Error al usar el producto.

○ Si es necesario, desenchufe el cable AUX 14 del conector Entrada AUX 2.

○ Apague el producto, vuelva a encenderlo y suba el volumen.

⦿ Error en el dispositivo de reproducción.

- ☐ Compruebe si el dispositivo de reproducción detectó el producto.
- ☐ Compruebe si el dispositivo de reproducción ha detectado y se ha conectado a otros dispositivos con Bluetooth® Standard 5.3.
- **No hay reproducción de música a través de Bluetooth®**
 - Error al usar el producto.
 - ☐ Compruebe si el cable AUX 14 sigue insertado en el conector Entrada AUX 2. Si lo está, retírelo.
 - ☐ Si el producto está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.
 - ☐ Presione el botón  11 para iniciar una nueva conexión con el dispositivo de reproducción.
 - ☐ Suba el volumen del dispositivo de reproducción.
- **No se reproduce música a través de la conexión Entrada AUX**
 - Error al conectar el cable AUX 14
 - ☐ Vuelva a conectar el cable AUX 14 al dispositivo de reproducción.

- El volumen del dispositivo de reproducción o del producto es demasiado bajo y debe subirse.

● Desecho

Embalaje:

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Výrobok:



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Esta gestión no le supondrá ningún gasto.

Contribuya a proteger el medio ambiente y deseché los productos adecuadamente.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información

ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

Pilas/acumuladores:



¡El desecho incorrecto de las pilas/acumuladores puede dañar el medioambiente!

Las baterías recargables no deben eliminarse junto a los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Por ello, las baterías deben reciclarse en un punto de recogida local.

● Declaración UE de conformidad simplificada

Por la presente, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrase 1, 74167 Neckarsulm, ALEMANIA, declara que el producto ALTAVOZ

BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, es conforme con las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.owim.com



● Garantía y servicio

● Garantía

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, usted tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha

de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento se requerirá como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestra elección).

La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por ello, puedan considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 397279_2201) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900 984948

E-Mail: owim@lidl.es

Brugte advarsler og symboler	Side	319
Indledning	Side	322
Tiltænkt brug	Side	323
Bemærkning om varemærker	Side	323
Leveringsomfang	Side	324
Beskrivelse af delene	Side	324
Tekniske data	Side	326
Sikkerhed	Side	327
Sikkerhedsinstruktioner for indbyggede genopladelige batterier	Side	331
Inden brug	Side	332
Oplader	Side	333
Brug af produktet	Side	334
LED-oversigt	Side	335
Oprettelse af en Bluetooth®-forbindelse	Side	338
Knapperne funktioner	Side	339
Tilslutning via AUX-in-stikket	Side	342

Skift mellem forbindelserne AUX-in- og Bluetooth® . .	Side	343
TWS-parring	Side	343
Rengøring	Side	344
Opbevaring, når enheden ikke bruges	Side	345
Fejlfinding	Side	345
Bortskaffelse	Side	347
Forenklet		
EU-overensstemmelseserklæring	Side	349
Garanti og service	Side	350
Garanti.	Side	350
Afvikling af garantisager	Side	351
Service	Side	352

Brugte advarsler og symboler

Følgende symboler og advarsler bruges i brugsvejledningerne, på emballagen og på produktet:



FARE! Dette symbol med ordet "FARE" indikerer en fare med et højt risikoniveau, som, hvis denne ikke undgås, vil medføre alvorlig skade eller dødsfald.



ADVARSEL! Dette symbol med ordet "ADVARSEL" indikerer en fare med en mellemstor risiko, som, hvis denne ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller dødsfald.



FORSIGTIGT! Dette symbol med ordet "FORSIGTIGT" indikerer en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis denne ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat skade.



VIGTIGT! Dette symbol med ordet "VIGTIGT" indikerer en mulig fare for skade af ejendom.



BEMÆRK: Dette symbol med ordet "BEMÆRK" betyder, at der er yderligere nyttige oplysninger.



Dette obligatoriske skilt angiver, at brugeren skal bruge passende beskytteshandsker! Følg instruktionerne i denne advarsel for, at undgå håndskader forårsaget af genstande eller kontakt med varme eller kemiske materialer.



Dette symbol betyder, at betjeningsvejledningen skal overholdes ved brug af produktet.

	Jævnstrøm/spænding
	Dette ikon viser placeringen af den skjulte USB-port, som bruges til at oplade det indbyggede batteri.
	ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE! En advarsel med dette symbol og ordet "ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE" angiver en potentiel fare for eksplosion. Manglende overholdelse af denne advarsel kan føre til alvorlige eller livsfarlige skader, og potentielle skade på ejendomme. Følg vejledningerne i denne advarsel, for at forhindre alvorlige skader, livsfare eller skade på ejendomme!
IPX7	Højttaler kan modstå en maksimal nedsænkingsdybde på 1 m vand i op til 30 minutter.



CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet.

BLUETOOTH®-HØJTTALER

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Tiltænkt brug

Denne BLUETOOTH®-HØJTALER (herefter benævnt "produkt") er et elektronisk forbrugerprodukt beregnet til, at afspille over en Bluetooth®- eller en ledningsforbindelse.

Enhver anden brug betragtes som forkert. Eventuelle krav som følge af forkert brug eller på grund af uautoriseret ændring af højttaleren, betragtes som uberettiget. Enhver sådan brug er på egen risiko. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.

● Bemærkning om varemærker

- USB® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc.
- Bluetooth® varemærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc., og OWIM GmbH & Co. KG bruger disse mærker under licens.
- Silvercrest-varemærket og handelsnavnet tilhører hver deres respektive ejere.

- Alle andre navne og produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

● **Leveringsomfang**

- Fjern alt emballagen, og kontroller indholdet i emballagen. Kontakt venligst forhandleren, hvis dele mangler eller er beskadiget.
- 1 Bluetooth®-højttaler
- 1 opladerkabel (USB Type-C/USB Type-A)
- 1 AUX-kabel (3,5 mm lydstick)
- 1 Kort vejledning
- 1 Quick-start-guide

● **Beskrivelse af delene**

Se venligst siden, der kan foldes ud.

- 1 Plastiklåg
- 2 3,5 mm AUX-IN-stik
- 3 USB Type C-indgangsstik til opladning

- 4 Højtaler
- 5 + knap (Skruer op for lydstyrken/Springer fremad)
- 6 ► knap (Afspil/Pause)
- 7 — knap (Skruer ned for lydstyrken/Springer tilbage)
- 8 LED (Bluetooth /TWS/AUX-IN/Batteriopladningsindikator)
- 9 Håndstrop
- 10 ✱ LED tænd/sluk-knap
- 11 ⌘ Bluetooth/TWS-knap
- 12 ⏻ Tænd/sluk-knap
- 13 USB-kabel (Type A til Type C)
- 14 3,5 mm AUX-kabel
- 15 Quick-start-guide
- 16 Kort vejledning

● Tekniske data

USB-C-stik med strømforsyning:	5 V , 500 mA
Batteristrømforsyning:	1 x 3,7 V genopladeligt litium-ion-batteri med 1200 mAh (batteriet kan ikke udskiftes)
Musikafspilning:	4 W RMS
Trådløs standard:	Bluetooth® 5.3
Frekvensbånd:	2400 MHz-2483,5 MHz
Maks. overførelseseffekt:	1 mW
Opladningsstik:	USB Type-C
AUX-in-stik:	3,5 mm stik
Mål:	ca. 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (B x H x D)
Vægt:	Ca. 135 g
Beskyttelse mod indtrængen:	IPX7
Driftsbetingelser:	10 °C-35 °C, 40 %-85 % rel. fugtighed
Stuetemperatur:	-20 °C - +60 °C

Driftstid:	ca. 16 timer musikafspilning (på medium lydstyrke)
Opladetid:	Ca. 3,5 timer
Bluetooth®-protokoller:	
AVRCP (fjernstyrer centrale lydfunktioner med mobiltelefonen), A2DP (trådløs lydtransmission)	



Sikkerhed

Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om håndtering af produktet. Forkert brug kan resultere i personskade og materielle skader. Før du bruger produktet, skal du gøre dig bekendt med alle sikkerhedsoplysninger og brugsinstruktionerne! Hvis dette produkt videregives til andre, skal alle dokumenterne følge med!

FARE!

- **LIVSFARLIGT FOR SPÆDBØRN OG BØRN, OG RISIKO FOR ULYKKER!**

FARE!

- **RISIKO FOR KVÆLNING!** Emballagen (dvs. film eller polystyren) må ikke bruges som legetøj. Hold altid børn væk fra emballagen. Emballagen er ikke legetøj.
- Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette produkt bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette produkt. Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.

VIGTIGT! RISIKO FOR SKADER

- Dette produkt indeholder ikke dele, der kan betjenes af brugeren. Det genopladelige batteri og lampen kan ikke udskiftes.
- Kontroller produktet før hver brug! Hold op med, at bruge produktet, hvis du finder skader på produktet eller opladningskablet!

- Hvis du bemærker noget usædvanligt under brug (fx usædvanlig støj, mærkelig lugt eller røg), skal du straks slukke for produktet og afbryde alle kabler. Herefter må produktet ikke længere bruges.
- Pludselige temperaturændringer kan medføre kondensering inde i produktet. Lad i dette tilfælde produktet tilpasse sig i et stykke tid, inden du bruger det igen.
- Placer ikke brændende stearinlys eller åben ild på eller ved siden af produktet.
- Produktet må ikke bruges i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer eller andre enheder, der udsender varme!
- Smid ikke produktet i en brand, og udsæt ikke produktet for høje temperaturer.

ADVARSEL!

- Produktets kabinet må aldrig åbnes! Det har ingen interne dele, der skal vedligeholdes.

ADVARSEL!

Trådløs interferens?

Sluk produktet på fly, på hospitaler, i serviceværelser og i nærheden af elektroniske lægesystemer. De trådløse signaler kan påvirke følsom elektronik. Hold produktet mindst 20 cm fra pacemakere og implantierbare kardioverter-defibrillatorer, da den elektromagnetiske stråling kan påvirke pacemakerne. Radiobølgerne kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Placer ikke produktet i nærheden af brandfarlige gasser eller områder med eksplosionsfarlige stoffer (f.eks. butikker med maling) med de trådløse komponenter tændt, da radiobølgerne kan forårsage eksplosioner og brand.

 **BEMÆRK:** Når du bruger produktet, anbefales det, at ALLE kabler (USB/AUX) højst er 3 meter lange for, at undgå interferens.

VIGTIGT!

Radiobølgerne varierer afhængigt af miljøforholdene. I tilfælde af trådløs dataoverførsel kan det ikke udelukkes, at uautoriserede tredjeparter modtager dataene. OWIM GmbH & Co KG er ikke ansvarlig for interferens med radioer eller fjernsyn på grund af uautoriseret ændring af enheden. OWIM GmbH & Co KG påtager sig intet ansvar for brug eller udskiftning af kabler og enheder, der ikke distribueres af OWIM. Brugeren af enheden er fuldt ansvarlig for selv, at løse en eventuel interferens, der er forårsaget af en sådan uautoriseret ændring af enheden samt udskiftning af sådanne enheder.



Sikkerhedsinstruktioner for indbyggede genopladelige batterier



FARE FOR EKSPLOSION! Almindelige batterier må aldrig genoplades. Batterier/genopladelige batterier må ikke kortsluttes og/eller åbnes. Det kan føre til overophedning, brand eller sprængning.

- Produktet må ikke tildækkes under opladning.
- Hvis produktet lækker væsker, må den ikke komme i kontakt med huden, øjnene eller slimhinderne. Der er fare for kemiske forbrændinger. Der skal bruges tilsvarende beskyttelseshandsker.
- Hvis huden, øjnene eller slimhinderne er kommet i kontakt med væsken, skal de pågældende områder vaskes med vand, og lægehjælp skal straks søges.
-  **BRUG BESKYTTELSESHANDSKER!** Lækkende eller ødelagte batterier/genopladelige batterier kan forårsage forbrændinger, hvis de kommer i kontakt med huden. Brug altid egnede beskyttelseshandsker, hvis en sådan hændelse skulle opstå.

● Inden brug

- Før brug, skal du kontrollere, at pakkeindholdet er fuldstændigt og ubeskadiget!
- Anbring produktet på en jævn, jævn overflade til brug.

● Oplader

- Det indbyggede genopladelige batteri skal oplades før første brug.

i BEMÆRK: Dette produkt må ikke oplades via USB-porten på bærbare computere og lignende.

- Når det indbyggede genopladelige batteri er løbet tør for strøm, lyder en lyd i 30 minutter før batteriet løber tør for strøm og lysindikatoren **8** blinker rød. Det indbyggede genopladelige batteri skal derefter oplades så hurtigt som muligt.
- Afhængig af lydstyrken og batteriets alder er produktets driftstid ca. 16 timers musikafspilning, når det er ladet helt op.
- Sæt USB C-stikket på opladerkablet **13** i USB C-opladningsstikket **3**. Sæt USB-stikket på opladerkablet **13** i USB-porten på en USB-adapter (medfølger ikke).

i BEMÆRK: Lydindikatoren **8** blinker rødt under opladning, og den slukker, når batteriet er ladet helt op. Opladningstiden for et drænet batteri er ca. 3,5 timer.

i BEMÆRK: Produktet kan godt bruges under opladning. Dette vil dog mindst fordoble opladningstiden.

- Når opladningen er færdig, skal du trække USB-C-stikket på opladningskabel **13** ud af produktet.

● Brug af produktet

- Hold knappen **⏻** nede **12** indtil lysindikatoren **8** blinker hvid og en række toner lyder. Produktet forsøger nu at oprette forbindelse til afspilningsenheden (fx en telefon eller computer).

● LED-oversigt

Tænd/sluk	Status på indikator		Indikatorfarve
Tænd	Lyser	Tænd	Langsomt blinkende RGB-farver
		Bluetooth/ TWS- forbindelse	Langsomt blinkende RGB-farver. Blinker hvidt i 2 sekunder under oprettelse af Bluetooth®/TWS- forbindelse, og går derefter tilbage til langsomt blinkende RGB-farver
		AUX- tilslutning	Alle lysindikatorerne lyser grønt, når produktet tilsluttes via AUX- stikket, hvorefter farverne går tilbage til pulserende RGB-farver

Tænd/sluk	Status på indikator		Indikatorfarve
Tænd	Lyser	Oplader	En fjerdedel af lysindikatorerne blinker rødt i 2 sekunder, hvorefter lysindikatorerne går tilbage til langsomt skiftende RGB-farver
		Lavt batteriniveau	Langsomt skiftende RGB-farver og en række signaltoner lyder
	Lyser ikke	Tænd	Sluk for lysindikatorernes langsomt blinkende RGB-farver
		Bluetooth/TWS-forbindelse	Lysindikatorerne blinker hvidt under parring. Når parringen er udført, lyser de hvidt i 2 sekunder, hvorefter de går ud.

Tænd/sluk	Status på indikator		Indikatorfarve
Tænd	Lyser ikke	AUX-tilslutning	Lyser grønt i 2 sekunder, når produktet tilsluttes via AUX-stikket, hvorefter indikatorerne går ud
		Oplader	En fjerdedel af lysindikatorerne blinker rødt 2 sekunder, hvorefter de går ud
		Lavt batteriniveau	En fjerdedel af lysindikatorerne blinker rødt, hvorefter der lyder en række signaltoner.
Sluk	Ikke relevant	Oplader	En fjerdedel af lysindikatorerne blinker rødt. Det røde lys går ud, når batteriet er ladet helt op

● Oprettelse af en Bluetooth®-forbindelse:

- Fjern alle stik fra AUX-in-stikket **2** inden du forsøger at oprette en Bluetooth®-forbindelse.
- Tænd afspilningsenheden, og sørg for, at Bluetooth® er slået til på enheden.
- Hold knappen  nede **11** i 2 sekunder, indtil lysindikatoren **8** blinker hvid og en række toner lyder. Produktet forsøger nu at oprette forbindelse til afspilningsenheden (fx en telefon eller computer).
- Produktidentifikationen på afspilningsenheden er "SOUND SPOT". På afspilningsenheden skal du "ACCEPTERE" forbindelsen. Vær opmærksom på kravene til softwaren på afspilningsenheden.
- Når forbindelsen er blevet oprettet, lyser lysindikatoren **8** hvid og der lyder en række toner.
- Forbindelsens maksimale rækkevidde er ca. 10 m, men dette kan reduceres af rummets geometri (blokering af møbler, vægge og lignende).

- Afspilningsenheden skal understøtte Bluetooth® standard 5.3, ellers kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne.

● **Knappernes funktioner**

- Start en playlist på din afspilningsenhed.
- Produktet har 6 knapper, og disse styrer følgende funktioner:

Knap	Funktion
	– Trykkes for, at tænde/slukke produktet.
	– Trykkes for, at tænde lyset og sætte det til at blinke langsomt. Trykkes igen for at låse den aktuelle lyseffektfarve. Trykkes igen, for at slukke lyset.
	– Tryk under afspilning for, at sætte afspilningen på pause og fortsætte afspilningen.

Knap	Funktion
	Bluetooth®-funktion: – Når enhederne er parret, skal du holde knappen nede i ca. 2 sekunder for, at skifte til parringsfunktionen, hvis andre enheder skal oprette forbindelse til produktet.
	TWS: – Tryk for at parre to enheder (af samme model), før de opretter forbindelse til en ekstern Bluetooth®-afspilningsenhed. En signaltone høres, når parringen er blevet gennemført. – Tryk igen, for at afbryde den aktuelle TWS-forbindelse, hvorefter en signaltone lyder.

Knap	Funktion
	- Tryk under afspilning for, at skrue op for lydstyrken. Der lyder et bip, når der er skruet helt op for lydstyrken. - Hold nede i 2 sekunder under afspilning for, at springe videre til den næste sang på afspilningslisten.
	- Tryk under afspilning for, at skrue ned for lydstyrken. Der lyder et bip, når der er skruet helt ned for lydstyrken. - Hold knappen nede, indtil afspilning af det aktuelle nummer går tilbage til begyndelsen. - Slip derefter knappen kort og hold den nede igen. - Herefter starter det forrige nummer på listen.  BEMÆRK: Hvordan man går videre til næste nummer afhænger af hvilken app, der bruges til afspilningen.

i BEMÆRK: Når du ændrer lydstyrken på produktet, ændres lydstyrken på afspilningsenheden også. Denne lydsynkroniseringsfunktion afhænger af operativsystemet og mærket på din afspilningsenhed.

● Tilslutning via AUX-in-stikket

i BEMÆRK: Musikafspilning via AUX-in-stikket **2** prioriteres over en Bluetooth®-forbindelse.

- Når AUX-kablet **14** sluttes til AUX-in-stikket **2**, afbrydes Bluetooth®-forbindelsen. Musikken afspilles nu kun via AUX-in og lysindikatoren **8** lyser på RGB-funktionen.
- Hvis produktet er slukket, skal du holde **⏻** knappen **12** nede, indtil signalindikatoren **8** lyser grøn, og der lyder en række toner.
- Tænd afspilningsenheden og start afspilningen.
- Skru helt op for lydstyrken på afspilningsenheden. Juster derefter lydstyrken med +/- knapperne **5** **7** på højttaleren.

● Skift mellem forbindelserne AUX-in- og Bluetooth®

- For at afspille musik via Bluetooth®-forbindelsen igen, skal du trække AUX-kablet **14** ud af AUX-in-stikket **2**. Produktet søger derefter efter den tidligere parrede afspilningsenhed (hvis nogen), og genopretter automatisk bluetooth®-forbindelsen.

● TWS-parring

i BEMÆRK: Denne funktion kan kun bruges, hvis to af disse produkter er blevet købt og begge har samme modelnummer.

- Tænd for begge produkter, og sørg for, at ingen af dem er forbundet til en anden enhed via Bluetooth®.
- Tryk på  knappen **11** på et af produkterne, som derefter sættes som hovedenheden. Der lyder et bip. Når produkterne er blevet parret, holder lysindikatoren **8** på den tilsluttede anden enhed op med at blinke, og der lyder en række biplyde.

- Lysindikatoren på hovedenheden **8** blinker stadig og venter på parring med afspilningsenheden. Når hovedenheden er parret med afspilningsenheden, kan både hovedenheden og den anden enhed afspilles og styres synkront på Bluetooth®-afspilningsfunktionen.
 - Tryk på **X** knappen **11** igen for, at afbryde TWS-parringsforbindelsen, hvorefter lysindikatoren **8** på den anden tilsluttede enhed blinker, og en række toner lyder.
- i BEMÆRK:** Det produkt, hvor **X** knappen **11** først blev trykket på, bliver "hovedenheden" (i venstre lydkanal), og den anden enhed bliver derved som standard "anden enheden" (i højre lydkanal).

● Rengøring

- Sluk produktet og afbryd alle kabler inden rengøring.
- Rengør kun ydersiden af produktet med en blød, tør klud!

● Opbevaring, når enheden ikke bruges

- Opbevar produktet i et tørt miljø, når det ikke er i brug. Beskyt det mod støv og direkte sollys. Det genopladelige batteri skal oplades regelmæssigt.

● Fejlfinding

● = Fejl

⊙ = Mulig årsag

○ = Handling

● = Ingen funktioner

⊙ = Batteriet er løbet tør for strøm.

○ = Lad batteriet op som beskrevet i afsnittet "Opladning" i disse vejledninger.

● **Ingen Bluetooth®-forbindelse**

⊙ Fejl ved betjening af produktet.

- ☐ Tag om nødvendigt AUX-kablet ud **14** af AUX-in-stikket **2**.
- ☐ Sluk og tænd for produktet igen, og skru op for lydstyrken.
- ☒ Fejl ved afspilning på enheden.
- ☐ Kontroller, om produktet blev registreret af afspilningsenheden.
- ☐ Kontroller og se om afspilningsenheden har registreret og oprette forbindelse til en anden enhed, der bruger Bluetooth® Standard 5.3.

● **Ingen musikafspilning via Bluetooth®**

- ☒ Fejl ved betjening af produktet.
- ☐ Se om AUX-kablet **14** er sat i AUX-in-stikket **2**. Hvis det er, ska du fjerne det.
- ☐ Hvis produktet er tændt, skal du slukke og tænde det igen.
- ☐ Hold  knappen **11** nede, for at oprette en ny forbindelse til afspilningsenheden.
- ☐ Skru op for lydstyrken på afspilningsenheden.

● Ingen musikafspilning via AUX-in-forbindelse

- Fejl ved tilslutning af AUX-kablet **14**
- Slut AUX-kablet **14** til afspilningsenheden igen.
- Lydstyrken på afspilningsenheden eller på produktet er for lav og skal skrues op.

● Bortskaffelse

Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Bortskaffelsen er omkostningsfrit.

Skån miljøet og bortskaf korrekt.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

Batterier/akkumulatorer:



Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer!

Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier hos et kommunalt opsamlingssted.

● Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, TYSKLAND at produktet BLUETOOTH®-HØJTALER

HG09049C/HG09049D/HG09049E, er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.owim.com



● **Garanti og service**

● **Garanti**

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et

sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet. Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 397279_2201) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgraving, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

 **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

Avvertenze e simboli impiegati	Pagina 355
Introduzione	Pagina 358
Uso consigliato	Pagina 359
Avvisi sui marchi	Pagina 359
Contenuto della confezione	Pagina 360
Descrizione delle parti	Pagina 361
Dati tecnici	Pagina 362
Sicurezza	Pagina 363
Istruzioni per la sicurezza delle batterie ricaricabili integrate	Pagina 368
Prima dell'uso	Pagina 369
Carica	Pagina 369
Uso del prodotto	Pagina 370
Tabella di comportamento del LED	Pagina 371
Per stabilire una connessione Bluetooth®	Pagina 374
Funzioni dei tasti	Pagina 375
Collegamento tramite il jack di ingresso AUX	Pagina 378

Commutazione tra collegamenti tramite ingresso AUX e Bluetooth®	Pagina 379
Associazione TWS.....	Pagina 379
Pulizia	Pagina 381
Conservazione durante il non utilizzo	Pagina 381
Risoluzione dei problemi	Pagina 382
Smaltimento	Pagina 384
Dichiarazione di conformità UE semplificata	Pagina 387
Garanzia e assistenza	Pagina 387
Garanzia	Pagina 387
Gestione dei casi in garanzia	Pagina 389
Assistenza	Pagina 390

Avvertenze e simboli impiegati

I seguenti simboli e le seguenti avvertenze vengono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sulla confezione e sul prodotto:



PERICOLO! Questo simbolo con la dicitura "PERICOLO" indica un pericolo con un livello alto di rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni gravi o la morte.



AVVERTENZA! Questo simbolo con la dicitura "AVVERTENZA" indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.



ATTENZIONE! Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica un pericolo con un livello basso di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni di entità minore o moderata.



ATTENZIONE! Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica possibili danni materiali.



NOTA: Questo simbolo con la dicitura "NOTA" fornisce ulteriori informazioni utili.



Questo segno obbligatorio indica di indossare guanti protettivi adeguati! Osservare le istruzioni di questa avvertenza per evitare lesioni alle mani causate da oggetti o contatto con materiali caldi o chimici.



Questo simbolo indica che si devono osservare le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo del prodotto.



Corrente continua/tensione



Questa icona indica la posizione della porta USB nascosta, utilizzata per caricare la batteria interna.



AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Un'avvertenza con questo simbolo e la dicitura "AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE" indica il potenziale rischio di esplosione. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare lesioni gravi o mortali e potenziali danni materiali. Seguire le istruzioni di questa avvertenza per evitare lesioni gravi, pericolo di morte o danni materiali!

IPX7	L'altoparlante può sopportare una profondità di immersione massima di 1 m in acqua per un massimo di 30 minuti.
CE	Il marchio CE indica la conformità con le rilevanti direttive UE applicabili a questo prodotto.

ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di

applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● **Uso consigliato**

Questo ALTOPARLANTE BLUETOOTH® (di seguito denominato "prodotto") è un dispositivo elettronico di consumo utilizzato per trasmettere l'audio trasmesso tramite Bluetooth® o collegamento con cavo.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Ogni reclamo derivante da uso improprio o da modifiche non autorizzate dell'altoparlante sarà considerato non garantito. Ogni uso di questo tipo è a rischio dell'utente. Il prodotto non è destinato ad uso commerciale.

● **Avvisi sui marchi**

- USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.
- Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di OWIM GmbH

& Co. KG è concesso su licenza.

- Il marchio e il nome commerciale Silvercrest appartengono ai rispettivi proprietari.
- Tutti gli altri nomi e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati appartenenti ai relativi proprietari.

● **Contenuto della confezione**

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare la completezza del contenuto. Contattare il rivenditore in caso di parti mancanti o danneggiate.
- 1 Altoparlanti Bluetooth®
 - 1 Cavo di carica (USB tipo C / USB tipo A)
 - 1 Cavo AUX (jack da 3,5 mm)
 - 1 Guida rapida
 - 1 Guia de Inicio Rápido

● Descrizione delle parti

Fare riferimento alla pagina pieghevole.

- 1 Protezione di plastica
- 2 Jack AUX-IN da 3,5 mm
- 3 Presa di carica in ingresso USB tipo C
- 4 Altoparlante
- 5 Tasto  (aumentare il volume/saltare avanti)
- 6 Tasto  (riproduzione/pausa)
- 7 Tasto  (diminuire il volume/saltare indietro)
- 8 LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / Indicatore di carica batteria)
- 9 Tracolla
- 10  Tasto LED ON/OFF
- 11  Tasto Bluetooth / TWS
- 12  Tasto di accensione/spengimento (ON/OFF)

- 13 Cavo USB (da tipo A a tipo C)
- 14 Cavo AUX da 3,5 mm
- 15 Guia de Início Rápido
- 16 Guida rapida

● **Dati tecnici**

Alimentazione USB-C:	5 V, 500 mA
Alimentazione a batteria:	1 x batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V con 1200 mAh (la batteria non è sostituibile)
Uscita musica:	4 W RMS
Standard wireless:	Bluetooth® 5.3
Banda di frequenza:	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. potenza trasmessa:	1 mW
Presa di carica	USB tipo C
Jack di ingresso AUX:	Spina jack da 3,5 mm
Dimensioni:	circa 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (L x A x P)

Peso:	circa 135 g
Protezione IP:	IPX7
Condizioni operative:	10°C–35°C, 40%–85% umidità relativa
Temperatura di conservazione:	-20°C–+60°C
Durata:	circa 16 ore di riproduzione musicale (a volume medio)
Tempo di carica:	circa 3,5 ore
Protocolli Bluetooth®:	
AVRCP (controlla da remoto le principali funzioni audio tramite telefono cellulare), A2DP (trasmissione audio wireless)	



Sicurezza

Questo capitolo fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per maneggiare il prodotto. L'uso improprio può provocare lesioni personali e danni materiali. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire

familiarità con tutte le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso. Quando si passa questo prodotto ad altri, includere anche tutti i documenti!

PERICOLO!

■ **PERICOLO DI MORTE E RISCHIO DI INCIDENTI PER BAMBINI!**

PERICOLO!

- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!** Non giocare mai con il materiale di imballaggio (ad esempio, pellicola o polistirolo). Tenere sempre i bambini lontano dal materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio non è un giocattolo.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, con la supervisione o l'istruzione per l'uso del prodotto in modo sicuro e comprendendo i rischi che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non

devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI

- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. La batteria ricaricabile e la lampada non possono essere sostituiti.
- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo! Interrompere l'uso se vengono rilevati danni al prodotto o al cavo di carica!
- Se si nota qualcosa di insolito durante l'uso (ad es. rumore insolito, odore strano o fumo), spegnere immediatamente il prodotto e scollegare tutti i cavi. Non utilizzare più il prodotto.
- Variazioni improvvise di temperatura potrebbero causare condensa all'interno del prodotto. In tal caso, consentire al prodotto di acclimatarsi per un po' di tempo prima di riutilizzarlo.
- Non collocare candele accese o fiamme libere sopra o accanto al prodotto.
- Non usare il prodotto accanto a fonti di calore, quali radiatori o altri dispositivi che emettono calore!
- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo a temperature

elevate.

AVVERTENZA!

- Non aprire mai l'alloggiamento del prodotto! Non dispone di parti interne che richiedono manutenzione.

AVVERTENZA!

Interferenze wireless?

Spegnere il prodotto in aerei, ospedali, sale operatorie o nelle vicinanze di sistemi elettronici medici. I segnali wireless trasmessi possono influenzare il funzionamento di apparecchiature elettroniche sensibili. Tenere il prodotto ad almeno 20 cm da pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantati, poiché la funzionalità dei pacemaker può essere influenzata dalla radiazione elettromagnetica. Le onde radio emesse possono causare interferenze in caso di apparecchi acustici. Non posizionare il prodotto in prossimità di gas infiammabili o in atmosfere potenzialmente esplosive (ad es. nelle vernicerie) quando i componenti radio sono accesi, poiché le onde radio emesse possono provocare esplosioni o incendi.

 **NOTA:** Quando si utilizza il prodotto, si consiglia che tutti i cavi (USB/AUX) siano di lunghezza inferiore a 3 metri per evitare interferenze.

ATTENZIONE!

La portata delle onde radio dipende dalle condizioni ambientali. In caso di una trasmissione dati wireless, non può essere esclusa la ricezione dei dati da parte di terzi non autorizzati. La OWIM GmbH & Co KG non è responsabile di interferenze con apparecchi radio o televisivi causate da interventi non autorizzati sul dispositivo. La OWIM GmbH & Co KG inoltre non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo o la sostituzione di cavi e dispositivi non distribuiti da OWIM. L'utente del dispositivo è il solo responsabile dell'eliminazione delle interferenze causate da tali modifiche non autorizzate del dispositivo, nonché della sostituzione di tali dispositivi.



Istruzioni per la sicurezza delle batterie ricaricabili integrate



PERICOLO DI ESPLOSIONE! Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare le batterie/batterie ricaricabili e/o non aprirle. Le conseguenze possono essere surriscaldamento, rischio di incendio o esplosione.

- Il prodotto potrebbe non essere coperto durante la carica.
- Se dal prodotto fuoriescono liquidi, questi potrebbero entrare in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, esiste il pericolo di ustioni chimiche. Usare guanti protettivi corrispondenti.
- Se la pelle, gli occhi o le mucose entrano in contatto con il liquido, tali parti devono essere lavate con acqua e si deve consultare immediatamente un medico.



INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI! Le batterie/batterie ricaricabili che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle. Indossare, quindi, guanti protettivi adatti.

● Prima dell'uso

- Prima dell'uso, verificare che il contenuto della confezione sia completo e non danneggiato!
- Collocare il prodotto su una superficie piana e uniforme per l'uso.

● Carica

- La batteria ricaricabile integrata deve essere caricata prima del primo utilizzo.
- **NOTA:** Questo prodotto non può essere caricato tramite la porta USB dei notebook ecc.
- Quando la batteria ricaricabile integrata è scarica, viene emesso un segnale acustico di notifica ogni 30 min all'estremità della batteria e il LED 8 lampeggia in rosso. La batteria ricaricabile integrata deve quindi essere caricata prima possibile.
- A seconda del volume e dell'età della batteria, il tempo di funzionamento del prodotto è di circa 16 ore di riproduzione musicale quando è completamente carica.

- Inserire la spina USB C del cavo di carica [13] nella presa di carica USB-C [3] del prodotto. Inserire la spina USB del cavo di carica [13] nella porta USB di un adattatore USB (non incluso nella fornitura).
- ❗ **NOTA:** Il LED [8] lampeggia in rosso durante la carica e poi si spegne una volta completata la carica. Il tempo di carica per una batteria scarica è di circa 3,5 ore.
- ❗ **NOTA:** Il prodotto può essere utilizzato durante la carica. Tuttavia, ciò raddoppia almeno il tempo di carica.
- Una volta completata la carica, rimuovere la spina USB-C del cavo di carica [13] dal prodotto.

● Uso del prodotto

- Premere il tasto [12] finché il LED [8] non lampeggia in bianco e viene emessa una sequenza di segnali acustici. Il prodotto tenta ora di connettersi al dispositivo di riproduzione (ad es. smartphone o computer).

● Tabella di comportamento del LED

Accensione/ spegnimento (ON/OFF)	Stato del LED		Colore LED
Accensione	Spia accesa	Accensione	Modalità alternanza RGB
		Connessione Bluetooth/ TWS	Alternanza RGB, quindi connessione Bluetooth®/ TWS, lampeggio in bianco fisso lampeggiante per 2 secondi, quindi il colore del LED torna alla modalità alternanza RGB
		Collegamento AUX	Tutti i LED si illuminano in verde in caso di collegamento tramite la porta AUX, quindi torna alla modalità impulso RGB

Accensione/ spegnimento (ON/OFF)	Stato del LED		Colore LED
Accensione	Spia accesa	Carica	Un quarto di LED lampeggia in rosso per 2 secondi, quindi il colore del LED torna alla modalità alternanza RGB
		Batteria scarica	Modalità alternanza RGB e viene emessa una sequenza di segnali acustici
	Spia spenta	Accensione	Spegnimento del LED di alternanza RGB
		Connessione Bluetooth/ TWS	Durante l'associazione, il LED lampeggia in bianco, dopo l'associazione diventa bianco fisso per 2 secondi, quindi il colore del LED si spegne

Accensione/ spegnimento (ON/OFF)	Stato del LED		Colore LED
Accensione	Spia spenta	Collegamento AUX	Verde fisso per 2 secondi durante il collegamento tramite porta AUX, quindi il colore del LED si spegne
		Carica	Un quarto di LED lampeggia in rosso per 2 secondi, quindi il colore del LED si spegne
		Batteria scarica	Un quarto di LED lampeggia in rosso e viene emessa una sequenza di segnali acustici.
Spegnimento	NA	Carica	Un quarto di LED lampeggia in rosso, quindi la spia rossa si spegne al termine della carica

● Per stabilire una connessione Bluetooth®:

- Rimuovere tutte le spine dal jack di ingresso AUX **2** prima di tentare di stabilire una connessione Bluetooth®.
- Accendere il dispositivo di riproduzione e assicurarsi che la modalità Bluetooth® sia attiva.
- Sul prodotto, premere il tasto **11** per 2 secondi finché il LED **8** non lampeggia in bianco e viene emessa una sequenza segnali acustici. Il prodotto tenta ora di connettersi al dispositivo di riproduzione (ad es. smartphone o computer).
- L'identificazione del prodotto sul dispositivo di riproduzione sarà "SOUND SPOT". Sul dispositivo di riproduzione, premere "ACCETTA" per accettare la connessione. Notare i requisiti del software sul dispositivo di riproduzione.
- Una volta stabilita la connessione, il LED **8** si illumina di bianco e viene emessa una sequenza di segnali acustici.
- La portata massima della connessione è di circa 10 m, ma potrebbe ridursi a causa della geometria dello spazio (ostruzione

- di mobili, pareti, ecc.).
- Il dispositivo di riproduzione deve supportare lo standard Bluetooth® 5.3, altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni.

● Funzioni dei tasti

- Avviare una playlist sul dispositivo di riproduzione.
- Il prodotto ha 6 tasti che controllano le seguenti funzioni:

Tasto	Funzione
	– Premere per accendere o spegnere il prodotto.
	– Premere per accendere la spia lampeggiante. Toccare di nuovo per bloccare il colore dell'effetto della spia attuale. Premerlo di nuovo per spegnere il LED.
	– Premere brevemente durante la riproduzione per interrompere o continuare la riproduzione.

Tasto	Funzione
	Modalità Bluetooth®: - In modalità di associazione, tenere premuto per circa 2 secondi per passare alla modalità di associazione per consentire la connessione di un altro dispositivo di comunicazione.
	Modalità TWS: - Premere brevemente per associare due unità (stesso modello) prima della connessione ad un dispositivo di riproduzione Bluetooth esterno. Viene emesso un segnale acustico se l'associazione è stata eseguita correttamente. - Premendo di nuovo per interrompere la connessione TWS attuale, viene emesso un segnale acustico.

Tasto	Funzione
	- Premendo brevemente durante la riproduzione per aumentare il volume, viene emesso un segnale acustico al raggiungimento del volume massimo. - Tenere premuto per 2 secondi durante la riproduzione per passare al brano successivo nella playlist.
	- Premendo brevemente durante la riproduzione per diminuire il volume, viene emesso un segnale acustico al raggiungimento del volume minimo. - Tenere premuto il tasto finché la riproduzione del brano attuale non torna all'inizio. - Quindi il tasto deve essere rilasciato brevemente e tenuto nuovamente premuto. - Inizia il titolo precedente nell'elenco. i NOTA: A seconda dell'applicazione di riproduzione (App), l'operazione di salto al titolo precedente potrebbe differire leggermente.

i NOTA: Quando si modifica il volume sul prodotto, cambia anche il volume sul dispositivo di riproduzione. Questa funzione di sincronizzazione del volume dipende dal sistema operativo e dalla marca del dispositivo di riproduzione.

● Collegamento tramite il jack di ingresso AUX

i NOTA: La riproduzione musicale tramite il jack di ingresso AUX **2** ha una priorità più elevata rispetto alla connessione Bluetooth®.

- Una volta inserito il cavo AUX **14** nel jack di ingresso AUX **2**, la connessione wireless Bluetooth® viene disconnessa. La riproduzione musicale viene commutata solo sull'ingresso AUX e il LED **8** rimane acceso in modalità RGB.
- Se il prodotto è spento, il tasto **12** finché il LED del segnale **8** si illumina di verde e viene emessa una sequenza di segnali acustici.

- Accedere il dispositivo di riproduzione e avviare la riproduzione.
- Impostare il volume più alto possibile sul dispositivo di riproduzione. Quindi regolare il volume con i tasti +/- **5** **7** sull'altoparlante.

● **Commutazione tra collegamenti tramite ingresso AUX e Bluetooth®**

- Per riprendere la riproduzione musicale tramite collegamento Bluetooth®, scollegare il cavo AUX **14** dal jack di ingresso AUX **2**. Il prodotto cerca quindi il dispositivo di riproduzione precedentemente associato (se presente) e ristabilisce automaticamente la connessione Bluetooth®.

● **Associazione TWS**

i **NOTA:** Questa funzione è disponibile solo se sono stati acquistati due di questi prodotti ed entrambi hanno lo stesso numero di modello.

- Accendere entrambi i prodotti e assicurarsi che non siano entrambi connessi a un altro dispositivo tramite Bluetooth®.
- Premere il tasto   su uno dei prodotti che, per impostazione predefinita, lo imposterà come unità "primaria". Viene emesso un segnale acustico. Quando l'associazione tra i due prodotti è stata eseguita correttamente, il LED  dell'unità "secondaria" connessa cessa di lampeggiare e viene emesso un segnale acustico.
- Il LED  dell'unità "primaria" continua a lampeggiare in attesa di associarsi con il dispositivo di riproduzione. Una volta correttamente associata l'unità "primaria" con il dispositivo di riproduzione, le unità "primaria" e "secondaria" possono essere riprodotte e controllate in modo sincrono durante la modalità di riproduzione Bluetooth®.
- Premendo nuovamente il tasto   per interrompere la connessione di associazione TWS, il LED  sull'unità "secondaria" connessa lampeggia e viene emessa una sequenza di segnali acustici.

i **NOTA:** Il prodotto su cui è stato premuto prima il tasto   diventa l'unità "primaria" (nel canale audio sinistro), mentre l'altra unità diventa automaticamente l'unità "secondaria" (nel canale audio destro).

● Pulizia

- Spegnere il prodotto e rimuovere tutti i cavi prima della pulizia.
- Pulire l'esterno del prodotto solo con un panno morbido e asciutto!

● Conservazione durante il non utilizzo

- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto quando non è in uso. Proteggerlo dalla polvere e dalla luce solare diretta. La batteria ricaricabile deve essere caricata periodicamente.

● Risoluzione dei problemi

● = **Guasto**

⦿ = Causa possibile

○ = Azione

● = **Nessuna funzione**

⦿ = Batteria scarica.

○ = Ricaricare la batteria come descritto nella sezione “Carica” delle presenti istruzioni.

● **Nessuna connessione Bluetooth®**

⦿ Errore durante il funzionamento del prodotto.

○ Se necessario, scollegare il cavo AUX 14 dal jack di ingresso AUX 2.

○ Spegner e riaccendere il prodotto, quindi aumentare il volume.

⦿ Errore del dispositivo di riproduzione.

- Verificare se il prodotto è stato rilevato dal dispositivo di riproduzione.
- Verificare se il dispositivo di riproduzione ha rilevato e si è connesso ad un altro dispositivo con standard Bluetooth® 5.3.
- **Nessuna riproduzione musicale tramite Bluetooth®**
- Errore durante il funzionamento del prodotto.
- Verificare se il cavo AUX 14 è ancora inserito nel jack di ingresso AUX 2. In tal caso, rimuoverlo.
- Se il prodotto è acceso, spegnerlo e riaccenderlo.
- Premere il, tasto  11 per avviare una nuova connessione al dispositivo di riproduzione.
- Aumentare il volume sul dispositivo di riproduzione.

● **Nessuna riproduzione musicale tramite collegamento ingresso AUX**

- Errore durante il collegamento del cavo AUX **14**
- Ricollegare il cavo AUX **14** al dispositivo di riproduzione.
- Il volume sul dispositivo di riproduzione o sul prodotto è troppo basso e deve essere aumentato.

● **Smaltimento**

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.



Il prodotto , i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Batterie/accumulatori:



Lo smaltimento scorretto di batterie/accumulatori danneggia l'ambiente.

Le batterie non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggette a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Provvedere perciò allo

smaltimento delle batterie esaurite presso un centro di raccolta comunale.

● **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Il fabbricante, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA dichiara che il prodotto ALTOPARLANTE BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.owim.com



● **Garanzia e assistenza**

● **Garanzia**

Il prodotto è stato prodotto secondo severe direttive di qualità e

controllato con premura prima della consegna. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore. Questi diritti legali non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Questo prodotto è garantito per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Il termine di garanzia ha inizio a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo documento servirà a documentare l'avvenuto acquisto.

Il prodotto da Lei acquistato dà diritto ad una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia decade nel caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione inadeguati.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della

batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 397279_2201) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo

del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

Assistenza Italia

Tel.: 800 790789

E-Mail: owim@lidl.it

Az anyagban szereplő figyelmeztetések és szimbólumok	oldal	393
Bevezető	oldal	396
Alkalmazási terület.	oldal	397
Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés	oldal	397
A csomag tartalma.	oldal	398
Az alkatrészek leírása	oldal	399
Műszaki adatok	oldal	400
Biztonság	oldal	402
A beépített újratölthető akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások	oldal	406
Használat előtt	oldal	407
Töltés	oldal	407
A termék használata	oldal	409
LED viselkedési táblázat.	oldal	410
Bluetooth®-kapcsolat létrehozása.	oldal	413
A gombok funkciói	oldal	414

Csatlakoztatás az AUX-in jack aljzaton keresztül . . .	oldal	417
Váltás az AUX-in és Bluetooth®-kapcsolatok között .	oldal	418
TWS-párosítás	oldal	418
Tisztítás	oldal	420
A használaton kívüli termék tárolása	oldal	420
Hibaelhárítás	oldal	420
Megsemmisítés	oldal	423
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	oldal	425
Garancia és szerviz	oldal	426
Garancia	oldal	426
Garanciális ügyek lebonyolítása	oldal	427
Szerviz	oldal	428

Az anyagban szereplő figyelmeztetések és szimbólumok

A használati utasításban, a csomagoláson és magán a készüléken az alábbi szimbólumok és figyelmeztetések szerepelnek:



VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” jelzőszóval nagy kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülést vagy halált eredményez.



FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS” jelzőszóval közepes kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.



VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT” jelzőszóval kis kockázatot rejtő helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, könnyű vagy közepes sérülést eredményezhet.



FIGYELEM! Ez a szimbólum a "FIGYELEM" jelzőszóval esetleges anyagi kárt jelöl.



MEGJEGYZÉS: Ez a szimbólum a „MEGJEGYZÉS” jelzőszóval kiegészítő, hasznos tájékoztatást nyújt.



Ez a kötelező jelzés megfelelő védőkesztyű viselésére vonatkozik! Tartsa be ennek a figyelmeztetésnek az utasításait, hogy elkerülje a tárgyak által okozott, illetve forró vagy vegyi anyagokkal való érintkezésből származó kézsérüléseket.



A szimbólum jelentése, hogy a kezelési utasításokat be kell tartani a termék használata előtt.



Egyenáram / Feszültség



Ez az ikon jelzi a rejtett USB-aljzat helyzetét, amely a belső akkumulátor töltésére szolgál.



FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY! A

„FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!” szóval szereplő figyelmeztetés potenciális robbanásveszélyt jelöl. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérülést és potenciális anyagi kárt eredményezhet. Kövesse a figyelmeztetés utasításait, hogy elkerülhesse a súlyos sérülést, életveszélyt, illetve anyagi kárt!

IPX7

A hangszóró legfeljebb 1 m mélységű vízbe merülve 30 percig bírja a vízbe merülést.



A CE-jelzés a termékre vonatkozó releváns EU-irányelvek betartását jelöli.

BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

● Alkalmazási terület

Ez a BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ (a továbbiakban: „termék”) olyan fogyasztói elektronikus eszköz, amelynek célja a Bluetooth® -kapcsolaton vagy jack-csatlakozós kábelén keresztül továbbított hang megszólaltatása.

Minden más használat nem rendeltetésszerű. Minden, a hangszóró nem rendeltetésszerű használatából, illetve engedély nélküli módosításából eredő kárigény jogtalannak minősül. Az ilyen használat a saját kockázatára történik. A termék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

● Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

- Az USB® a USB Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth® SIG, Inc. birtokában lévő bejegyzett védjegyek, és az OWIM GmbH & Co. KG engedéllyel használja ezeket.

- A Silvercrest védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.
- Minden egyéb név vagy termékmegnevezés a megfelelő tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye.

● A csomag tartalma

- Távolítson el minden csomagolóanyagot, és győződjön meg róla, hogy a csomagolás mindent tartalmaz. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén forduljon a kereskedőhöz.
- 1 Bluetooth® hangszóró
- 1 töltőkábel (USB Type C / USB Type A)
- 1 AUX kábel (3,5 mm-es jack csatlakozó)
- 1 rövid útmutató
- 1 gyorsindítási útmutató

● Az alkatrészek leírása

Lásd a kihajtható lapot.

- 1 Műanyag borítás
- 2 3,5 mm-es AUX-IN jack-aljzat
- 3 USB Type C bemeneti töltőaljzat
- 4 Hangszóró
- 5 + gomb (hangerő növelése / előreugrás)
- 6 ► gomb (Lejátszás / Szünet)
- 7 — gomb (hangerő csökkentése / visszafelé ugrás)
- 8 LED (Bluetooth / TWS / AUX-IN / akkumulátortöltés-jelzőfény)
- 9 Csuklósíj
- 10 ✱ LED BE/KI gomb
- 11 ⌘ Bluetooth / TWS gomb
- 12 ⏻ Főkapcsoló gomb

- 13 USB-kábel (Type-A - Type-C)
- 14 3,5 mm-es AUX-kábel
- 15 Gyorsindítási útmutató
- 16 Rövid útmutató

● **Műszaki adatok**

USB-C áramellátó aljzat: 5 V, 500 mA

Az akkumulátor tápellátása: 1 x 3,7 V-os újratölthető lítium-ion
akkumulátor 1200 mAh-val
(az akkumulátor nem cserélhető)

Zenei kimenet: 4 W RMS

Vezeték nélküli szabvány: Bluetooth® 5.3

Frekvenciasáv: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maximális kisugárzott
teljesítmény: 1 mW

Töltőaljzat: USB Type C

AUX-in jack aljzat: 3,5 mm-es jack

Méretetek:	kb. 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (széles x magas x mély)
Tömeg:	kb. 135 g
Behatolás elleni védelem:	IPX7
Üzemi feltételek:	10 °C – 35 °C, 40%–85% rel. páratartalom
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C – +60 °C
Működési idő:	körülbelül 16 óra zenelejátszás (közepes hangerőn)
Töltési idő:	körülbelül 3,5 óra
Bluetooth®-protokollok:	
AVRCP (a legfontosabb hangfunkciók mobiltelefonon keresztül, távolról történő vezérlése), A2DP (vezeték nélküli hangátvitel)	



Biztonság

Ez a fejezet a termék használatához szükséges fontos biztonsági tudnivalókat tartalmazza. A helytelen használat személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. Ne feledje mellékeni az összes dokumentációt, ha a terméket harmadik félnek adját át.

VESZÉLY!

■ **ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY GYERMEKEK SZÁMÁRA!**

VESZÉLY!

- **FULLADÁSVESZÉLY!** A csomagolóanyagot (azaz a fóliát vagy a polisztirolt) nem szabad játékként használni. Mindig tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. A csomagolóanyag nem játékszer.

- Ezt a terméket 8. életévüket betöltött személyek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelik őket, vagy megfelelő utasításokkal látják el őket a termék biztonságos használatáról, és tudatában vannak az esetleges kockázatoknak. Gyermek nem játszhat a termékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

FIGYELEM! KÁR KOCKÁZATA

- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Az újratölthető akkumulátor és a lámpa nem cserélhető.
- Használat előtt ellenőrizze a terméket! Ne használja tovább, ha sérülés jeleit veszi észre a terméken vagy a töltőkábelén!
- Ha használat közben bármi szokatlant észlel (pl. szokatlan zajt, furcsa szagot vagy füstöt), azonnal kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az összes kábelt. Ne használja tovább a terméket.
- A hirtelen hőmérsékletváltozás páralecsapódást okozhat a

termék belsejében. Ilyen esetben hagyja a terméket egy ideig alkalmazkodni a hőmérséklethez, mielőtt újból használná.

- Ne helyezzen égő gyertyát vagy nyílt lángot a termékre vagy a termék közelébe.
- Ne használja a terméket hőforrások, például radiátorok vagy egyéb hő sugárzó berendezések közelében.
- Ne dobja a terméket tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

FIGYELMEZTETÉS!

- Soha ne nyissa fel a termék burkolatát. A terméknek nincs belső alkatrésze, amely karbantartást igényelne.

FIGYELMEZTETÉS!

Vezeték nélküli interferencia?

Kapcsolja ki a terméket repülőgépek fedélzetén, kórházakban, szervizhelyiségekben, illetve orvostechnikai elektronikus rendszerek közelében. A kisugárzott vezeték nélküli jelek befolyásolhatják az érzékeny elektronikai rendszerek működését. A terméket

legalább 20 cm távolságban tartsa a szívritmusszabályozóktól és a beültethető kardioverter defibrillátoroktól, mivel az elektromágneses sugárzás befolyásolhatja a pacemaker működését. A kisugárzott rádióhullámok zavart okozhatnak a hallókészülékek működésében. Ne helyezze a terméket gyúlékony gázok vagy robbanásveszélyes területek (pl. festőműhelyek) közelébe bekapcsolt vezeték nélküli funkcióval, mivel a kisugárzott rádióhullámok robbanást és tüzet okozhatnak.

i MEGJEGYZÉS: A termék használata esetén az interferencia elkerülése érdekében ajánlott, hogy az ÖSSZES kábel (USB / AUX) hossza legfeljebb 3 méter legyen.

⚠ FIGYELEM!

A rádióhullámok hatósugara a környezeti jellemzőktől függően változik. Vezeték nélküli adatátvitel esetén nem zárható ki, hogy illetéktelenek fogadják az adatokat. Az OWIM GmbH & Co KG nem felelős az eszköz engedély nélküli módosítása esetén rádió- és televíziókészülékekben fellépő zavarokért. Az OWIM GmbH

& Co KG továbbá nem vállal felelősséget a nem az OWIM által forgalmazott kábelek és eszközök használata vagy cseréje esetén. Az eszköz felhasználója teljes mértékben felelős az eszköz engedély nélküli módosítása vagy eszközök cseréje által okozott zavar megszüntetéséért.



A beépített újratölthető akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások



ROBBANÁSVESZÉLY! Ne próbáljon nem tölthető elemeket tölteni. Ne zárja rövidre és ne nyissa ki az elemeket / újratölthető akkumulátorokat. Ennek túlhevülés, tűz vagy robbanás lehet az eredménye.

- A terméket töltés közben nem szabad lefedni.
- Ha folyadék szivárog a termékből, akkor ügyeljen rá, hogy az ne érintkezzen bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával, mert kémiai égési sérülést okozhat. Megfelelő védőkesztyűt kell használni.

- Ha a folyadék bőrhöz, szemhez vagy nyálkahártyához ér, akkor az érintett részeket vízzel le kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.



VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT! A szivárgó vagy sérült elemek / tölthető akkumulátorok bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetben viseljen megfelelő védőkesztyűt.

● Használat előtt

- Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a csomag tartalma hiánytalan és ép!
- A terméket vízszintes, egyenletes felületre helyezve működtesse.

● Töltés

- A beépített újratölthető akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni.

i MEGJEGYZÉS: Ez a termék lehet, hogy nem tölthető fel notebookok USB-portján keresztül stb.

- Ha a beépített újratölthető akkumulátor lemerül, akkor 30 perccel a működés vége előtt hangjelzés hallható, és a LED **8** vörösén villog. A beépített újratölthető akkumulátort ezután a lehető leghamarabb fel kell tölteni.
- Az akkumulátor kapacitásától és korától függően a termék üzemideje teljesen feltöltött állapotban kb. 16 óra zenelejátszás.
- Illessze a töltőkábel **13** USB-C dugóját a termék USB-C töltőaljzatába **3**. Csatlakoztassa a töltőkábel **13** USB-csatlakozóját egy USB-adapter USB-portjába (nem tartozék).

i MEGJEGYZÉS: A LED **8** töltés közben vörösén villog, majd kikapcsolódik, ha a töltés befejeződött. A lemerült akkumulátor töltési ideje körülbelül 3,5 óra.

i MEGJEGYZÉS: A termék töltés közben használható. Ez azonban legalább a duplájára növeli a töltési időt.

- A töltés befejeztével húzza ki a termékből a töltőkábel **13** USB-C-dugóját.

● **A termék használata**

- Nyomja meg a  gombot **12**, amíg a LED **8** jelzőfény elkezd féhéren villogni és elhangzik a hangjelzés. A termék ekkor megpróbál csatlakozni a lejátszóeszközhöz (pl. okostelefon vagy számítógép).

● LED viselkedési táblázat

Tápfeszültség BE/KI	LED állapota		LED színe
Tápfeszültség bekapcsolva	Fény bekapcsolva	Tápfeszültség bekapcsolva	RGB lélegző üzemmód
		Bluetooth/ TWS- kapcsolat	RGB lélegzés, majd Bluetooth® / TWS- kapcsolat, a folytonos fehér szín 2 másodpercig villog, majd a LED színe visszaváltozik RGB lélegzés üzemmódra
		AUX-kapcsolat	Az AUX-aljzaton keresztül csatlakoztatva minden LED zölden világít, majd RGB pulzáló üzemmódra vált

Tápfeszültség BE/KI	LED állapota		LED színe
Tápfeszültség bekapcsolva	Fény bekapcsolva	Töltés	A negyed LED 2 másodpercig vörösen villog, majd a LED színe visszaváltozik RGB lélegző üzemmódra
		Alacsony töltöttségű akkumulátor	RGB lélegző üzemmód és egy jelzőhang sorozat szólal meg
	Fény kikapcsolva	Tápfeszültség bekapcsolva	Az RGB lélegző LED fény KIKAPCSOLVA
		Bluetooth/ TWS- kapcsolat	A LED fehérén villog, a sikeres párosítás után 2 másodpercig folyamatos fehér lesz, majd a LED színe kialszik

Tápfeszültség BE/KI	LED állapota		LED színe
Tápfeszültség bekapcsolva	Fény kikapcsolva	AUX-kapcsolat	AUX-aljzaton keresztül történő csatlakozás esetén 2 másodpercig folyamatos zöld színű, majd a LED színe kialszik
		Töltés	A negyed LED vörösén villog 2 másodpercig, majd a LED színe kialszik
		Alacsony töltöttségű akkumulátor	A Negyed LED vörösén villog és egy jelzőhang sorozat szólal meg.
Tápfeszültség kikapcsolva	NA	Töltés	A negyed LED vörösén villog, majd a töltés befejezése után a vörös fény kialszik

● Bluetooth®-kapcsolat létrehozása:

- Mielőtt megpróbálna Bluetooth®-kapcsolatot létrehozni, húzzon ki minden csatlakozót az AUX-in jack-aljzatból [2].
- Kapcsolja be a lejátszóeszközt, és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth®üzemmód be van kapcsolva rajta.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a terméken a  gombot [11] 2 másodpercig, amíg a LED [8] jelzőfény elkezd féhéren villogni és elhangzik a hangjelzés. A termék ekkor megpróbál csatlakozni a lejátszóeszközhöz (pl. okostelefon vagy számítógép).
- A termék „SOUND SPOT” néven azonosítható a lejátszóeszközön. A lejátszóeszközön fogadja el a kapcsolatot („ACCEPT”). Vegye figyelembe a lejátszóeszköz szoftverének követelményeit.
- A kapcsolat létrehozása után a LED [8] féhéren kezd világítani, és egy hangjelzés hallható.
- A kapcsolat maximális hatótávja kb. 10 m, de ez csökkenhet a tér körülményei miatt (bútorok, falak stb. általi akadályok).
- A lejátszóeszköznek támogatnia kell a Bluetooth® 5.3-as

szabványt, különben nem biztos, hogy képes lesz minden funkció használatára.

● A gombok funkciói

- Lejátszási lista indítása a lejátszóeszközön.
- A termék 6 gombbal rendelkezik, és ezek a következő funkciókat vezérlik:

Gomb	Funkció
	- Nyomja meg a gombot a termék be-, illetve kikapcsolásához.
	- Nyomja meg a lélegző fény bekapcsolásához. Érintse meg újra az aktuális lámpaeffektus színének rögzítéséhez. Nyomja meg újra a LED-lámpa kikapcsolásához.
	- Lejátszás közben nyomja meg röviden a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Gomb	Funkció
	Bluetooth®-mód: - Párosított üzemmódban tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig, hogy párosítási módba váltson, és egy másik kommunikációs eszköz csatlakozhasson.
	TWS-üzemmód: - Rövid ideig nyomja meg két (egyező típusú) készülék párosításhoz, mielőtt egy külső Bluetooth lejátszóeszközt csatlakozna. Sikeres párosítás esetén hangjelzés hallható. - Nyomja meg ismét röviden a gombot az aktuális TWS-kapcsolat megszakításához. Ekkor hangjelzés hallható.

Gomb	Funkció
	- Nyomja meg röviden lejátszás közben a hangerő növeléséhez. A maximális hangerő elérését egy sípolás jelzi. - Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig lejátszás közben a lejátszási lista következő zeneszámára történő ugráshoz.
	- Nyomja meg röviden lejátszás közben a hangerő csökkentéséhez. A minimális hangerő elérését egy sípolás jelzi. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg az aktuális zeneszám lejátszása vissza nem ugrik az elejére. - Ezután a gombot rövid időre el kell engedni, majd ismét lenyomva kell tartani. - A listán az előző szám lejátszása elindul.  MEGJEGYZÉS: A lejátszó alkalmazástól (App) függően az előző számra történő ugrás művelete némileg eltérhet.

i MEGJEGYZÉS: A hangerő terméken történő módosításával a lejátszóeszközön is megváltozik a hangerő. Ez a hangerő-szinkronizáló funkció a lejátszóeszköz operációs rendszerétől és márkájától függ.

● Csatlakoztatás az AUX-in jack aljzaton keresztül

i MEGJEGYZÉS: Az AUX-in jack aljzaton **2** keresztül történő zenelejátszás prioritást élvez a Bluetooth®-kapcsolattal szemben.

- Ha az AUX-kábelt **14** az AUX-in jack-aljzathoz **2** csatlakoztatja, akkor a Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat megszakad. A zenelejátszás most csak AUX-bemenetre vált, és a LED **8** RGB módban tovább világít.
- Ha a termék ki van kapcsolva, nyomja meg a **1** gombot **12**, amíg a LED **8** jelzőfény zölden nem kezd világítani, és hangjelzést nem hall.

- Kapcsolja be a lejátszóeszközt, és indítsa el a lejátszást.
- Állítsa be a lehető legnagyobb hangerőt a lejátszó eszközön.
Ezután állítsa be a hangerőt a +/- gombokkal **5** **7** a hangszórón.

● Váltás az AUX-in és Bluetooth®-kapcsolatok között

- A zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztüli folytatásához húzza ki az AUX-in kábelt **14** az AUX-in aljzatból **2**. A termék ezután megkeresi a korábban párosított lejátszóeszközt (ha van), és automatikusan helyreállítja a Bluetooth® kapcsolatot.

● TWS-párosítás

i **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha két terméket vásárolt, és mindkettő típuszáma azonos.

- Kapcsolja be mindkét terméket, és győződjön meg arról, hogy egyik sem csatlakozik más eszközhöz Bluetooth®-kapcsolaton.

- Nyomja meg a  gombot  az egyik terméken, és alapértelmezettként ez lesz a „elsődleges” egység. Egy sípolást fog hallani. Ha a két termék párosítása sikeresen megtörtént, a csatlakoztatott „másodlagos” egység LED-je  nem villog tovább, és hangjelzés hallható.
- A „elsődleges” egység LED-je  továbbra is villog, várva, hogy lejátszóeszközt párosítson. Miután az „elsődleges egységet” sikeresen párosította a lejátszóeszközzel, az „elsődleges” és a „másodlagos” készülékek egyszerre vezérelhetők és használhatók lejátszásra Bluetooth®-lejátszási módban.
- Nyomja meg ismét a  gombot  a TWS-párosítás megszakításához. Ekkor a csatlakoztatott „másodlagos” egységen lévő LED  villogni kezd, és hangjelzés hallható.

 **MEGJEGYZÉS:** Az a termék, amelyen először megnyomta a  gombot , a „elsődleges” lesz (bal oldali hangcsatorna), a másik készülék pedig alapértelmezés szerint a „másodlagos” lesz (jobb oldali hangcsatorna).

● Tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az összes kábelt.
- Kizárólag puha, száraz kendő segítségével tisztítsa meg a termék külső felületeit!

● A használaton kívüli termék tárolása

- A terméket száraz környezetben tárolja, ha nem használja. Védje a portól és a közvetlen napfénytől. Az újratölthető akkumulátort rendszeresen fel kell tölteni.

● Hibaelhárítás

● = **Hiba**

⦿ = Lehetséges ok

○ = Teendő

● = **Nem működik**

⦿ = Az akkumulátor lemerült.

○ = Töltse fel az akkumulátort a kézikönyv „Töltés” című részében leírtak szerint.

● **Nincs Bluetooth® kapcsolat**

- A termék használatakor elkövetett hiba.
- Szükség esetén húzza ki az AUX kábelt **14** az AUX-in jack aljzatból **2**.
- Kapcsolja ki, majd ismét be a terméket, és növelje a hangerőt.
- Lejátszóeszközzel kapcsolatos hiba.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszóeszköz észlelte-e a terméket.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszóeszköz észlelte-e a Bluetooth® 5.3 szabványt használó eszközt, és csatlakozik-e ahhoz.

● **Nem működik a zenelejátszás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül**

- A termék használatakor elkövetett hiba.

- ☐ Ellenőrizze, hogy az AUX-kábel **14** továbbra is csatlakozik-e az AUX-in aljzathoz **2**, és ha igen, húzza ki.
- ☐ Ha a termék be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd újra be.
- ☐ Nyomja meg és tartsa lenyomva a **⌘** gombot **11** a lejátszóeszközhöz történő újracsatlakozáshoz.
- ☐ Növelje a hangerőt a lejátszóeszközön.

● **Nem működik a zenelejátszás az AUX-in csatlakozáson keresztül**

- ☒ Az AUX-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva **14**
- ☐ Csatlakoztassa ismét az AUX-kábelt **14** a lejátszóeszközhöz.
- ☐ A hangerő a lejátszóeszközön vagy a terméken túl alacsony, és növelni kell.

● Megsemmisítés

Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket

élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

A megsemmisítés díjmentes.

Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

Elemek/akkumulátorok:



Környezeti károk az elemek/akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása esetén!

Az elemeket nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért juttassa el az elhasznált elemeket egy kommunális hulladékgyűjtőbe.

● Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NÉMETORSZÁG kijelenti, hogy a termék BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ HG09049C/HG09049D/HG09049E, megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvek előírásainak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.owim.com



● **Garancia és szerviz**

● **Garancia**

A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényének az igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tartották karban.

A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékreszekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 397279_2201) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz

 **Szerviz Magyarország**

Tel.: 06 80021536

E-mail: owim@lidl.hu

Uporabljena opozorila in simboli.	Stran 431
Uvod.	Stran 434
Namenska uporaba.	Stran 435
Obvestila o blagovnih znamkah	Stran 435
Obseg dobave.	Stran 436
Opis delov	Stran 437
Tehnični podatki.	Stran 438
Varnost	Stran 439
Varnostna navodila za vgrajene akumulatorske baterije.	Stran 443
Pred uporabo	Stran 445
Polnjenje.	Stran 445
Uporaba izdelka	Stran 446
Tabela stanja LED.	Stran 447
Vzpostavljanje povezave Bluetooth®	Stran 450
Funkcije gumbov.	Stran 451
Priključitev prek priključka AUX-in.	Stran 454

Preklapljanje med povezavama AUX-in in Bluetooth®	Stran 455
Seznanjanje TWS	Stran 455
Čiščenje	Stran 457
Shranjevanje med neuporabo	Stran 457
Odpravljanje težav	Stran 457
Odstranjevanje	Stran 459
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	Stran 462
Garancija in servis	Stran 462
Postopek pri uveljavljanju garancije	Stran 462
Servis	Stran 463
Garancijski list	Stran 464

Uporabljen opozorila in simboli

Prikazani simboli so uporabljeni v navodilih za uporabo, na embalaži in na izdelku:



NEVARNOST! Ta simbol z opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila hudo telesno poškodbo ali smrt, če se ji ne izognete.



OPOZORILO! Ta simbol z opozorilno besedo »OPOZORILO« označuje nevarnost z zmerno stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.



SVARILO! Ta simbol z opozorilno besedo »SVARILO« označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila manjšo ali zmerno telesno poškodbo, če se ji ne izognete.



POZOR! Ta simbol z opozorilno besedo »POZOR« označuje morebitno materialno škodo.



OPOMBA: Ta simbol z opozorilno besedo »OPOMBA« navaja dodatne uporabne informacije.



Ta znak za obvezno dejanje označuje uporabo primernih zaščitnih rokavic. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite poškodbe rok zaradi predmetov oziroma stika z vročimi ali s kemičnimi materiali.



Ta simbol pomeni, da morate pred uporabo izdelka upoštevati navodila za delovanje.



Enosmerni tok/napetost



Ta ikona kaže položaj skritih vrat USB, ki se uporabljajo za polnjenje notranje baterije.



OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!

Opozorilo s tem simbolom in besedo »OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE« označuje morebitno nevarnost eksplozije. Če tega opozorila ne upoštevate, lahko pride do hudih telesnih ali smrtnih poškodb in morebitne materialne škode. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite hude telesne poškodbe, nevarnost za življenje ali materialno škodo!

IPX7	Zvočnik prenese do 30-minutno potopitev v največ 1 m globoko vodo.
CE	Oznaka CE označuje skladnost z relevantnimi direktivami EU, ki veljajo za ta izdelek.

ZVOČNIK BLUETOOTH®

● Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe.

Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente.

● **Namenska uporaba**

Ta ZVOČNIK BLUETOOTH® (v nadaljevanju imenovan »izdelek«) je potrošniški elektronski izdelek, namenjen predvajanju zvoka, prenesenega prek povezave Bluetooth® ali kabelske povezave z vtičem.

Vsaka drugačna uporaba se obravnava kot neustrezna. Vsi jamstveni zahtevki, ki so posledica nepravilne uporabe ali nedovoljene predelave zvočnika, bodo zavrnjeni. Za vsako takšno uporabo sami prevzimate tveganje. Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo.

● **Obvestila o blagovnih znamkah**

- USB® je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum, Inc.

- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc., družba OWIM GmbH & Co. KG pa vse te znamke uporablja skladno z licenco
- Blagovna znamka in trgovsko ime SilverCrest sta last njihovih ustreznih lastnikov.
- Vsa druga imena in izdelki so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamk njihovih ustreznih lastnikov.

● Obseg dobave

- Odstranite ves embalažni material in preverite, ali so v paketi vsi ustrezni elementi. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na prodajalca.
- 1 Zvočnik Bluetooth®
 - 1 Napajalni kabel (USB-C/USB tipa A)
 - 1 Kabel AUX (3,5-milimetrski vtič)
 - 1 Kratka navodila
 - 1 Vodič za hiter začetek

● Opis delov

Glejte stran, ki se razgrne.

- 1 Plastični pokrov
- 2 3,5 mm vtič AUX-IN
- 3 Vhodna vtičnica za polnjenje USB Type C
- 4 Zvočnik
- 5 Gumb  (povečanje glasnosti/naslednja skladba)
- 6 Gumb  (predvajanje/začasna prekinitve)
- 7 Gumb  (znižanje glasnosti/prejšnja skladba)
- 8 LED (indikator Bluetooth / TWS / AUX-IN/indikator polnjenja baterije)
- 9 Zapestni trak
- 10  Gumb za VKLOP/IZKLOP LED
- 11  Gumb Bluetooth / TWS

- 12  Gumb za VKLOP/IZKLOP
- 13 Kabel USB (Type A v Type C)
- 14 Kabel za 3,5 mm AUX
- 15 Vodič za hiter začetek
- 16 Kratka navodila

● Tehnični podatki

Napajanje prek priključka

USB-C: 5 V, 500 mA

Napajanje z baterijo: 1 x 3,7-voltna akumulatorska baterija z 1200 mAh (baterije ni mogoče zamenjati)

Izhod za glasbo: 4 W RMS

Brezžični standard: Bluetooth® 5.3

Frekvenčni pas: 2400 MHz–2483,5 MHz

Največja oddajna moč: 1 mW

Priključek za napajanje: USB Type C

Vtič AUX-in: 3,5-milimetrski vtič

Mere:	pribl. 7,8 x 8,7 x 4,1 cm (Š x V x G)
Teža:	približno 135 g
Zaščita pred vdorom snovi:	IPX7
Pogoji delovanja:	10 °C–35 °C, 40–85 % rel. vlažnost
Temperatura za shranjevanje:	-20 °C–+60 °C
Čas delovanja:	približno 16 ur predvajanja glasbe (pri srednji stopnji glasnosti)
Čas polnjenja:	približno 3,5 ure
Protokola Bluetooth®:	
AVRCP (za upravljanje ključnih funkcij zvoka na daljavo prek mobilnega telefona), A2DP (prenos zvoka prek brezžične povezave)	



Varnost

V tem poglavju so pomembne varnostne informacije za uporabo izdelka. V primeru nepravilne uporabe lahko pride do telesne

poškodbe in materialne škode. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi varnostnimi navodili in navodili za uporabo. Če izdelek predate drugim osebam, jim izročite tudi vse dokumente!

NEVARNOST!

- **SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST NESREČE ZA DOJENČKE IN OTROKE!**

NEVARNOST!

- **NEVARNOST ZADUŠITVE!** Embalažnega materiala (npr. folije ali polistirena) ne smete uporabljati za igro. Otrokom vedno preprečite stik z embalažnim materialom. Embalažni material ni igrača.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi oz. osebe brez primernih izkušenj ali znanja, če so le-te pod nadzorom oz. so bile obveščene o pravilni uporabi izdelka ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci

brez spremstva ne smejo čistiti aparata ali opravljati vzdrževalnih del.

POZOR! NEVARNOST POŠKODBE

- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko popravlja uporabnik. Akumulatorske baterije in lučke ni mogoče zamenjati.
- Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Izdelka ne uporabljajte, če opazite na njem ali na napajalnem kablu kakršne koli poškodbe!
- Če med uporabo opazite kar koli nenavadnega (npr. nenavaden zvok, čuden vonj ali dim), takoj izklopite izdelek in izključite vse kable. Prenehajte uporabljati izdelek.
- Nenadne spremembe temperature lahko povzročijo kondenzacijo v izdelku. V takem primeru pred ponovno uporabo počakajte nekaj časa, da se izdelek prilagodi okolju.
- Na izdelek ali v njegovo bližino ne odlagajte prižganih sveč ali odprtega ognja.
- Izdelka ne uporabljajte blizu virov toplote, kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.

- Izdelka ne mečite v ogenj in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.

OPOZORILO!

- Nikoli ne odpirajte ohišja izdelka. Izdelek ne vsebuje notranjih delov, ki zahtevajo vzdrževanje.

OPOZORILO!

Ali prihaja do brezžičnih motenj?

Izdelek izklopite na letalih, v bolnišnicah, servisnih prostorih ali v bližini medicinskih elektronskih sistemov. Preneseni brezžični signali lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih naprav. Izdelek držite najmanj 20 cm stran od srčnih spodbujevalnikov ali vsadnih kardioverter defibrilatorjev, saj lahko elektromagnetno sevanje oslabi delovanje srčnih spodbujevalnikov. Preneseni radijski valovi lahko povzročijo motnje v slušnih aparatih. Izdelka ne postavljajte v bližino vnetljivih plinov ali v morebitno eksplozivna območja (npr. trgovine z barvami), če imajo vključene brezžične sestavne dele, saj lahko oddani radijski valovi povzročijo eksplozijo in požar.

i OPOMBA: Priporočamo, da so med uporabo izdelka VSI kabli (USB/AUX) krajši od 3 metrov, da preprečite morebitne motnje.

⚠ POZOR!

Doseg radijskih valov je odvisen od okoljskih pogojev. V primeru brezžičnega prenosa podatkov ni mogoče izključiti, da so podatke prejele nepooblaščen tretje osebe. Družba OWIM GmbH & Co KG ni odgovorna za motnje pri radiih in televizorjih zaradi nepooblaščen predelave izdelka. Družba OWIM GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo ali zamenjavo kablov in naprav, ki jih ne distribuira OWIM. Uporabnik naprave je v celoti odgovoren za odpravljanje motenj, ki jih povzroči takšna nepooblaščen predelava naprave ter za zamenjavo takšnih naprav.



Varnostna navodila za vgrajene akumulatorske baterije



NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki ne omogočajo ponovnega polnjenja. Ne povzročite kratkega stika baterij/polnilnih baterij in/ali jih ne odpirajte. Baterije se lahko pregrejejo, vnamejo ali počijo.

- Izdelka med polnjenjem ne smete pokrivati.
- Če iz izdelka pušča tekočina, preprečite stik tekočine s kožo, očmi ali sluznico, saj lahko v nasprotnem primeru pride do kemičnih opeklin. Uporabiti morate ustrezne zaščitne rokavice.
- Če tekočina pride v stik s kožo, očmi ali sluznico, prizadete dele sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.



NOSITE ZAŠČITNE ROKAVICE! Baterije/akumulatorske baterije, iz katerih pušča tekočina, ali poškodovane baterije/akumulatorske baterije lahko povzročijo opekline ob stiku s kožo. Če pride do takšnega dogodka, ves čas nosite primerne zaščitne rokavice.

● Pred uporabo

- Pred uporabo preverite, ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana!
- Izdelek naj bo med uporabo na ravni in vodoravni površini.

● Polnjenje

- Vgrajeno akumulatorsko baterijo je treba pred prvo uporabo napolniti.

i OPOMBA: Tega izdelka ne smete polniti prek priključka USB na prenosnikih itd.

- Preden se vgrajena akumulatorska baterija izprazni, se 30 minut pred izpraznitvijo predvaja zvok obvestila, LED-indikator **8** pa utripa rdeče. Čim prej napolnite vgrajeno akumulatorsko baterijo.
- Če je izdelek popolnoma napolnjen, ga lahko približno 16 ur uporabljate za predvajanje glasbe, kar je odvisno od glasnosti in starosti baterije.
- Vtič USB-C napajalnega kabla **13** vstavite v priključek za

napajanje USB-C [3] na izdelku. Vtič USB napajalnega kabla [13] vstavite v priključek USB na napajalniku USB (ni priložen izdelku).

i OPOMBA: LED-indikator [8] med polnjenjem utripa rdeče in preneha svetiti, ko je izdelek napolnjen. Izpraznjena baterija se polni približno 3,5 ure.

i OPOMBA: Izdelka lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo čas polnjenja zaradi tega najmanj dvakrat daljši.

- Po končanem polnjenju odstranite vtič USB-C napajalnega kabla [13] iz izdelka.

● Uporaba izdelka

- Pritisnite gumb [12] [8] in ga držite toliko časa, da začne LED-indikator [12] [8] utripati belo in se predvaja zaporedje signalnih tonov. Izdelek bo zdaj poskusil vzpostaviti povezavo z napravo za predvajanje (npr. s pametnim telefonom ali z računalnikom).

● Tabela stanja LED

Vklop/ Izklop napajanja	Stanje LED		Barva LED
Naprava je prižgana	Lučka sveti	Naprava je prižgana	Način spreminjanja barve RGB
		Gumb povezave Bluetooth/ TWS	Način spreminjanja barve RGB in povezava Bluetooth®/ TWS, lučka LED 2 sekundi utripa belo, nato pa se barva LED vrne v način spreminjanja barve RGB.
		Povezava AUX	Pri povezavi prek vrat AUX vse lučke LED zasvetijo zeleno in nato preidejo v utripajoč način spreminjanja barve RGB.

Vklop/ Izklop napajanja	Stanje LED		Barva LED
Naprava je prižgana	Lučka sveti	Polnjenje	Četrtna lučk LED 2 sekundi utripa rdeče, nato se barva lučk LED vrne v način spreminjanja barve RGB.
		Baterija je skoraj prazna	Način spreminjanja barv RGB in zaporedje signalnih tonov
	Lučka ne sveti	Naprava je prižgana	Izklopite lučko LED RGB
		Gumb povezave Bluetooth/TWS	Pri vzpostavljanju povezave lučka LED utripa belo, po uspešni vzpostavitvi povezave 2 sekundi sveti belo, nato pa se barva LED ugasne

Vklop/ Izklop napajanja	Stanje LED		Barva LED
Naprava je prižgana	Lučka ne sveti	Povezava AUX	Pri povezavi prek vrat AUX lučka 2 sekundi sveti zeleno, nato pa se barva LED ugasne
		Polnjenje	Četrtna lučk LED 2 sekundi utripa rdeče, nato pa se barva LED ugasne
		Baterija je skoraj prazna	Četrtna lučk LED utripa rdeče in predvaja se zaporedje signalnih tonov.
Naprava je izklopljena	/	Polnjenje	Četrtna lučk LED utripa rdeče, ob zaključku polnjenja pa se prižge rdeča lučka

● Vzpostavljanje povezave Bluetooth®:

- Pred poskusom vzpostavljanja povezave Bluetooth® odstranite vse vtiče iz priključka AUX-in **2**.
- Vključite napravo za predvajanje in se prepričajte, da je v njej vklopljena povezava Bluetooth®.
- Na izdelku pritisnite gumb  **11** in ga držite 2 sekundi, da začne LED-indikator **8** utripati belo in se predvaja zaporedje signalnih tonov. Izdelek bo zdaj poskusil vzpostaviti povezavo z napravo za predvajanje (npr. s pametnim telefonom ali z računalnikom).
- V napravi za predvajanje se prikaže identifikator izdelka »SOUND SPOT«. »SPREJMITÉ« povezavo v napravi za predvajanje. Upoštevajte zahteve programske opreme v napravi za predvajanje.
- Ko je povezava vzpostavljena, začne LED-indikator **8** svetiti belo in predvaja se zaporedje signalnih tonov.
- Največji doseg povezave je približno 10 m, ki pa je lahko tudi krajši zaradi geometrije prostora (pohištvo, zidovi itd., ki so ovira).

- Naprava za predvajanje mora podpirati standard Bluetooth® 5.3, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij.

● Funkcije gumbov

- Ustvarite seznam predvajanja v napravi za predvajanje.
- Na izdelku je 6 gumbov, s katerimi upravljate te funkcije:

Gumb	Funkcija
	– Pritisnite, da vklopite ali izklopite izdelek.
	– Pritisnite, da vklopite svetilko s spreminjajočimi se barvami. Ponovno pritisnite, da obdržite trenutni barvni učinek lučke. Ponovno pritisnite, da ugasnete lučko LED.
	– Med predvajanjem pritisnite, da začasno prekinete ali nadaljujete predvajanje.

Gumb	Funkcija
	Način Bluetooth®: - V načinu vzpostavljene povezave pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb, če želite preiti v način vzpostavljanja povezave in se povezati z drugo napravo.
	Način TWS: - Pritisnite, da seznani enoti (istega modela), preden vzpostavi povezavo z zunanjo napravo za predvajanje Bluetooth®. V primeru uspešne seznaitve se predvaja signalni ton. - Znova pritisnite, da prekinete trenutno povezavo TWS. Predvaja se signalni ton.

Gumb	Funkcija
	- Med predvajanjem pritisnite, da povečate glasnost. Ko dosežete najvišjo stopnjo glasnosti, boste slišali en pisk. - Med predvajanjem pritisnite in držite 2 sekundi, da izberete naslednjo skladbo na seznamu za predvajanje.
	- Med predvajanjem pritisnite, da zmanjšate glasnost. Ko dosežete najnižjo stopnjo glasnosti, boste slišali en pisk. - Pritisnite in držite gumb, dokler se trenutna skladba ne začne predvajati od začetka. - Nato gumb izpustite in ponovno pridržite. - Predvajati se bo začela prejšnja skladba na seznamu.  OPOMBA: Odvisno od aplikacije za predvajanje se lahko funkcija predvajanja prejšnje skladbe malce razlikuje.

i OPOMBA: Če glasnost spremenite v izdelku, se glasnost spremeni tudi v napravi za predvajanje. ta funkcija sinhronizacije glasnosti je odvisna od operacijskega sistema in blagovne znamke naprave za predvajanje.

● Priključitev prek priključka AUX-in

i OPOMBA: Predvajanje glasbe prek priključka AUX-in **2** ima višjo prednostno stopnjo kot predvajanje prek povezave Bluetooth®.

- Ko na priključek AUX-in **2** priključite kabel AUX **14**, se brezžična povezava Bluetooth® prekine. Predvajanje glasbe se preklopi samo na predvajanje prek priključka AUX IN, LED-indikator **8** pa še naprej sveti v načinu RGB.
- Če je izdelek izklopljen, pritisnite gumb **1** **12** in ga držite toliko časa, da začne LED-indikator **8** svetiti zeleno in se predvaja zaporedje signalnih tonov.
- Vklopite napravo za predvajanje in začnite predvajanje.

- Nastavite najvišjo možno glasnost na napravi za predvajanje. Nato z gumboma +/- **5** **7** nastavite glasnost na zvočniku.

● Preklapljanje med povezavama AUX-in in Bluetooth®

- Če želite nadaljevati predvajanje glasbe prek povezave Bluetooth®, izključite kabel AUX **14** iz priključka AUX-in **2**. Izdelek poišče že seznanjeno napravo za predvajanje (če obstaja) in samodejno znova vzpostavi povezavo Bluetooth®.

● Seznanjanje TWS

i OPOMBA: Ta funkcija je na voljo le, če ste kupili dva od teh izdelkov z isto številko modela.

- Vklopite oba izdelka in se prepričajte, da imata oba vzpostavljeno povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth®.
- Pritisnite  gumb **11** na enem od izdelkov, ki bo nato privzeto nastavljen kot »glavna« enota. Predvajal se bo pisk. Po uspešnem

seznanjanju obeh izdelkov LED-indikator  na povezani »sekundarni« enoti preneha utripati in predvaja se zaporedje piskov.

- LED-indikator  na »glavni« enoti še vedno utripa in čaka na seznanitev z napravo za predvajanje. Ko je »glavna« enota uspešno seznanjena z napravo za predvajanje, lahko glasbo predvajate prek »glavne« in »sekundarne« enote ter ju upravljate sinhrono v načinu predvajanja prek povezave Bluetooth® playback mode.
 - Znova pritisnite gumb  a da prekinete povezavo za seznanjanje TWS. LED-indikator  na povezani »sekundarni« enoti začne utripati in predvaja se zaporedje signalnih tonov.
-  **OPOMBA:** Izdelek, na katerem ste najprej pritisnili gumb , postane »glavna« enota (na levem zvočnem kanalu), druga enota pa nato privzeto postane »sekundarna« enota (na desnem zvočnem kanalu).

● Čiščenje

- Pred čiščenjem izklopite izdelek in odstranite vse kable.
- Očistite samo zunanost izdelka z mehko, suho krpo!

● Shranjevanje med neuporabo

- Kadar izdelka ne uporabljate, ga hranite v suhem okolju. Zaščitite ga pred prahom in neposredno sončno svetlobo. Akumulatorsko baterijo morate redno polniti.

● Odpravljanje težav

● = **napaka**

⊙ = **možen vzrok**

○ = **dejanje**

● = **nobena funkcija ni na voljo**

⊙ = **baterija se je izpraznila**

○ = napolnite baterijo v skladu z navodili v poglavju »Polnjenje« v tem priročniku

● **ni povezave Bluetooth®**

- napaka pri upravljanju izdelka
- Po potrebi izključite kabel AUX **14** iz priključka AUX-in **2**.
- Izklopite in znova izdelek ter povečate glasnost.
- Napaka v napravi za predvajanje.
- Preverite, ali je naprava za predvajanje zaznala izdelek.
- Preverite, ali je naprava za predvajanje zaznala kakšno drugo napravo, ki podpira standard Bluetooth® 5.3 in vzpostavila povezavo z njo.

● **Glasba se ne predvaja prek povezave Bluetooth®**

- napaka pri upravljanju izdelka
- Preverite, ali je kabel AUX **14** še vedno priključen na priključek AUX-in **2**. Če je, ga odstranite.

- ☐ Če je izdelek vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.
- ☐ Pritisnite gumb  **11**, da začnete novo povezavo z napravo za predvajanje.
- ☐ Povečajte glasnost v napravi za predvajanje.
- **Glasba se ne predvaja prek povezave AUX-in**
- ☒ Napaka pri priključitvi kabla AUX **14**
- ☐ Znova priključite kabel AUX **14** na napravo za predvajanje.
- ☐ Glasnost v napravi za predvajanje ali izdelku je prenizka, zato jo morate povečati.

● Odstranjevanje

Embalaža:

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.



Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mas / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.

Izdelek:



O možnostih odstranjevanja dotrajanih izdelkov povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Sosednji simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da napravo ureja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva pravi, da naprave ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo je treba oddati v posebnih zbirnih mestih, centrih za reciklažo ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje je za vas brezplačno.

Varujte okolje in napravo ustrezno odstranite.



Izdelek z dodatki in embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zanje veljajo določila proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Za boljše ravnanje z odpadki jih odlagajte ločeno, upoštevajoč prikazane informacije o razvrščanju. Logotip Triman velja samo za Francijo.

Baterij/akumulatorjev:



Okoljska škoda zaradi nepravilnega odlaganja baterij/akumulatorjev!

Baterij ne smete odstraniti skupaj s hišnimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije oddajte na komunalnem zbirnem mestu.

● Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMČIJA pojasnjuje, da izdelek ZVOČNIK BLUETOOTH® HG09049C/HG09049D/HG09049E, ustreza direktivam 2014/53/EU in 2011/65/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.owim.com



● Garancija in servis

● Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 397279_2201) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

● Servis

 **Servis Slovenija**

Tel.: 00386 (0) 80 70 60

E-Mail: owim@lidl.si

Pooblaščení serviser:

OWIM GmbH & Co. KG

StiftsbergstraÙe 1

74167 Neckarsulm

NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 70 60

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraÙe 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.



- 
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
 4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda





OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG09049C/HG09049D/HG09049E

Version: 08/2022