



LED-VERLICHTINGSKETTING

NL BE

LED-VERLICHTINGSKETTING




















Bedienings- en veiligheidsinstructies

LED-VERLICHTINGSKETING

Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	4
Inleiding	Pagina	5
Beoogd gebruik	Pagina	5
Leveringsomvang	Pagina	5
U hebt nodig	Pagina	5
Veiligheidstips	Pagina	6
Onderdelenbeschrijving	Pagina	7
Technische gegevens	Pagina	8
Vóór het eerste gebruik	Pagina	9
Opstellen	Pagina	9
Product en mobiel apparaat koppelen	Pagina	10
Product van het mobiele apparaat loskoppelen	Pagina	12
In-/uitschakelen	Pagina	12
Instellingen	Pagina	13
Tijdinstellingen	Pagina	15
Uitgebreide functies	Pagina	18
Richtlijn gegevensbescherming	Pagina	19
Tik aan om uit te voeren/te automatiseren	Pagina	20
Product handmatig opnieuw instellen (reset)	Pagina	20
Product gebruiken (zonder Gateway/app)	Pagina	21
Schoonmaken en onderhoud	Pagina	21
Probleemoplossing	Pagina	22
Afvoer	Pagina	22
Garantie	Pagina	23
Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring	Pagina	24

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In de gebruiksaanwijzing, de snelstartgids, de veiligheidstips en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

	<p>GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg heeft.</p>		<p>WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.</p>
	<p>VOORZICHTIG! Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.</p>		<p>OPGELET! Dit symbool met de aanduiding "Opgelet" geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.</p>
	<p>TIP: Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.</p>		<p>Beschermd tegen spatwater</p>
 <p>Stekker nur zur Innenverwendung</p>	<p>Alleen voor de HG06467-CH: Zowel binnens- als buitenshuis beschermd tegen opspattend water* * Alleen voor gebruik buitenshuis, vooropgesteld dat de op het elektriciteitsnet aangesloten stekker beschermd is tegen weersinvloeden.</p>		<p>Alleen voor de HG06467-CH (netvoedingadapter): Alleen voor gebruik in droge binnenruimtes.</p>
	<p>Maximale omgevingstemperatuur</p>		<p>Maximale oppervlaktetemperatuur</p>
	<p>Wisselstroom/-spanning</p>		<p>Gelijkstroom/-spanning</p>
	<p>Veiligheidsklasse II: De netvoedingadapter is dubbel geïsoleerd.</p>		<p>Onafhankelijke lampenregelaar</p>
	<p>Polariteit van de gelijkstroomaansluiting (verlichtingsketting)</p>		<p>Tegen kortsluiting beveiligde transformator</p>
	<p>Zigbee 3.0 draadloze technologie</p>		<p>SNT (geschakelde netvoedingadapter)</p>
	<p>Dit symbool geeft aan dat de verlichtingsketting ca. 20 m lang is met een aansluitsnoer van ca. 10 m.</p>		

● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● **Beoogd gebruik**

Deze LED-verlichtingsketting (hierna "product" genoemd) is een informatietechnologisch apparaat.

Het product wordt gebruikt voor lichteffecten binnen- en buitenshuis.

Geschikt Niet geschikt

Privégebruik Industriële/commerciële doeleinden

Gebruik in tropische klimaatzones

Elk ander gebruik wordt als onjuist aangemerkt. De garantie dekt geen claims op basis van onjuist gebruik of op basis van onbevoegde wijzigingen aan het product. Dergelijk gebruik vindt op eigen risico plaats.



Regeling en instelling van het product vindt plaats via de app **Lidl Home**.

● **Leveringsomvang**

Afb. A:

- 1x LED-verlichtingsketting
- 1x Netvoedingadapter
- 1x LED-regelaar
- 1x Snelstartgids
- 1x Veiligheidstips

● **U hebt nodig**

Gateway:

- IAN 341809_1910 /
- IAN 341809_2001 /
- IAN 343820_1910 /
- IAN 343820_2001 /
- IAN 343821_1910 /
- IAN 343821_2001



Router:

- 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobiel apparaat:

- iOS 9.0 of hoger
- Android 5.0 of hoger





Veiligheidstips

MAAK UZELF VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEeft, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

GEVAAR! Verstikkingsgevaar!


Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

- Tijdens het schoonmaken of gebruik mogen de elektrische onderdelen van de LED-verlichtingsketting en de netvoedingadapter niet in water of andere vloeistoffen ondergedompeld worden. Houd de LED-verlichtingsketting en de netvoedingadapter niet onder stromend water.
- Gebruik het product niet als het is beschadigd. Koppel de netvoedingadapter los van het elektriciteitsnet en neem bij beschadiging ervan contact op met uw verkoper.
- Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde netvoedingadapter.
- Controleer voor aansluiting op de stroomvoorziening of de spanning en de stroomsterkte overeenkomen met wat vermeld is op het typeplaatje van de netvoedingadapter.
- De netvoedingadapter mag niet worden afgedekt.
- Sluit het product niet aan op het elektriciteitsnet zolang het nog niet uitgepakt is.

- Het product is alleen geschikt voor gebruik met de meegeleverde netvoedingadapter. Modelnummers:
 - JT-DC24V24W-M1-IP44 (voor de HG06467)
 - XY24Z-2401000H-EW (voor de HG06467-CH)
 - Koppel dit product nooit aan andere verlichtingskettingen.
 - Het product is geschikt voor gebruik binnen- zowel als buitenshuis.
 - Alleen voor de HG06467-CH: Het product is beschermd tegen spatwater (IP44) zolang als het stopcontact voldoet aan minimale veiligheidseisen.
 - In het product bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden moeten worden.
 - Bij breuken of beschadigingen van de LED's mag het product niet gebruikt/onder spanning gezet worden maar moet het veilig worden verwijderd.
- ### **WAARSCHUWING!** Dit product mag niet gebruikt worden als niet alle afdichtingen volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.
- De netvoedingadapter verbruikt, ook als het apparaat uitgeschakeld is, nog een kleine hoeveelheid stroom zolang de netvoedingadapter op een stopcontact is aangesloten. Trek de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact om het product volledig uit te schakelen.
 - Koppel het product vóór de installatie, het schoonmaken en andere werkzaamheden aan het product altijd los van de stroomvoorziening.
 - De LED(s) is/zijn niet vervangbaar.

● Onderdelenbeschrijving

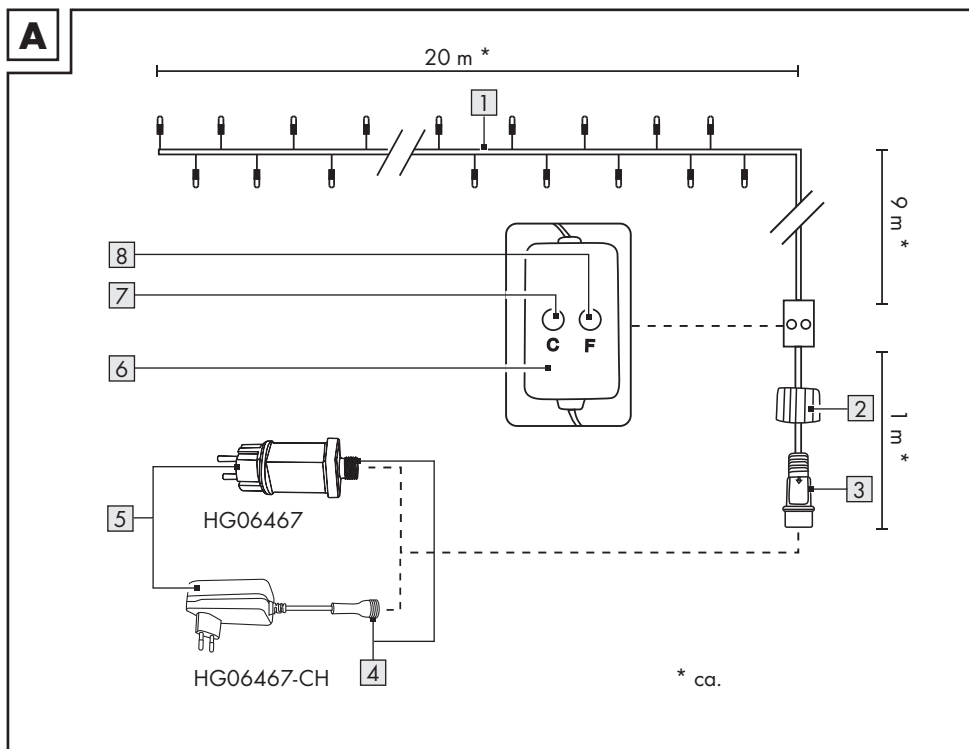

- 1 LED-verlichtingsketting
- 2 Afdekking gelijkstroomstekker
- 3 Gelijkstroomstekker
- 4 Gelijkstroombus
- 5 Netvoedingadapter
- 6 LED-regelaar
- 7 Kleurentoets
- 8 Functietoets

Niet afgebeeld:

- 9 Snelstartgids
- 10 Veiligheidsstips

● Technische gegevens

LED-verlichtingsketting

Voedingsspanning, energieverbruik	24 V $\overline{=}$, 17,5 W
Frequentiebereik	2,4 tot 2,485 GHz
Max. zendvermogen	13 dBm
Communicatieprotocol	ZigBee 3.0
Ontvangstbereik	ca. 70 m (vrij zicht)
Aantal LED's	200

Netvoedingadapter

	HG06467	HG06467-CH
Modelnummer(s)	JT-DC24V24W-M1-IP44	XY24Z-2401000H-EW
Voedingsspanning	220-240 V~	220-240 V~
Voedingsfrequentie	50-60 Hz	50/60 Hz
Uitgangsspanning	24 V $\overline{=}$	24 V $\overline{=}$
Uitgangsstroom	1 A	1 A
Uitgangsvermogen	24 W	24 W
IP-beschermingswijze	IP44 (beschermd tegen spatwater)	IP20
Veiligheidsklasse	II	II

LED-verlichtingsketting + netvoedingadapter

Totaal vermogensverbruik	20 W
--------------------------	------

● Handelsmerken


- iOS en Apple zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. AppStore is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play en Google Assistant* zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
- Zigbee is een gedeponeerd handelsmerk van The Zigbee Alliance.

- Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
 - Alle andere namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
- * Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

● **Vóór het eerste gebruik**

- Verwijder het verpakkingsmateriaal.

● **Opstellen**

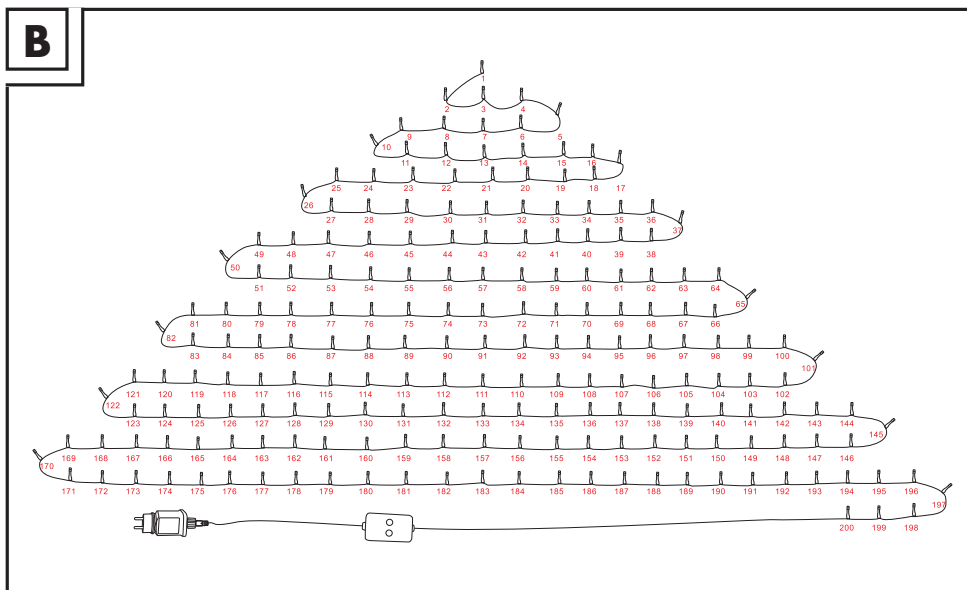

- ① Voor een precieze toepassing van de lichteffecten bevelen wij aan de boven afgebeelde wijze om het product aan een boom te bevestigen na te volgen.

● Product en mobiel apparaat koppelen

❗ TIPS:

- Alle beeldschermfoto's zijn afkomstig van de iOS-versie 13.3 van de app (indien niet anders aangegeven). Van oudere iOS-versies kan de functionaliteit beperkt zijn.
- De Android-versie van de app volgt hetzelfde principe als de iOS-versie; de beide platformen kunnen enigszins van elkaar afwijken, zoals enigszins verschillende beeldschermopdrachten of symbolen.
- Bijwerken van de firmware kan wijzigingen in de functionaliteit van de app tot gevolg hebben.
- U treft hier een bijgewerkte gebruiksaanwijzing aan:


Tabblad  **Ik**:

Tik op **Gebruiksaanwijzing**.

Voorbereiding


- App **Lidl Home** installeren en Gateway instellen (→ Gateway-gebruiksaanwijzing).
1. Steek de gelijkstroomstekker **3** in de gelijkstroombus **4**.
- ❗ Zorg ervoor dat de verdikking aan de binnenkant van de gelijkstroomstekker **3** in de uitsparing in de gelijkstroombus **4** valt.
2. Zeker de verbinding door de afdekking van de gelijkstroomstekker **2** met de wijzers van de klok mee te draaien.

3. Sluit de netvoedingadapter **5** aan op een stopcontact. Hou de functietoets **8** van de LED-regelaar **6** ca. 5 seconden lang ingedrukt. De LED-verlichtingsketting **1** knippert langzaam.
4. Gereed om te koppelen.
5. De app **Lidl Home** openen.

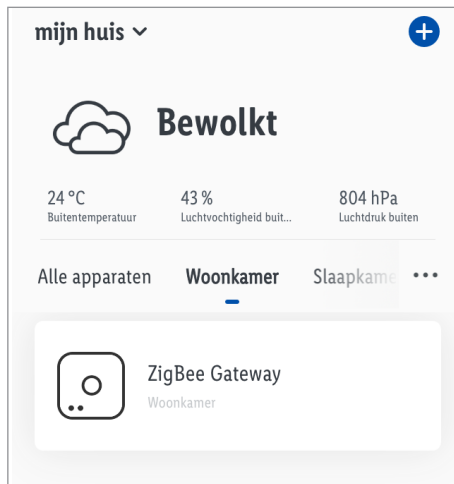

6. Tabblad  **Thuis**:

Tik op  (Meer apparaten toevoegen).

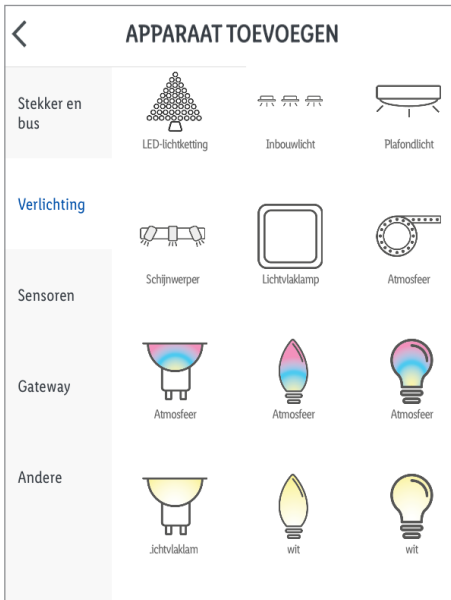


7. Categorie kiezen:

Belichting


8. Kiezen: **LED-verlichtingsketting**

- iOS: **LED-verlichtingsketting**

- Android: **LED-verlichtingsketting**

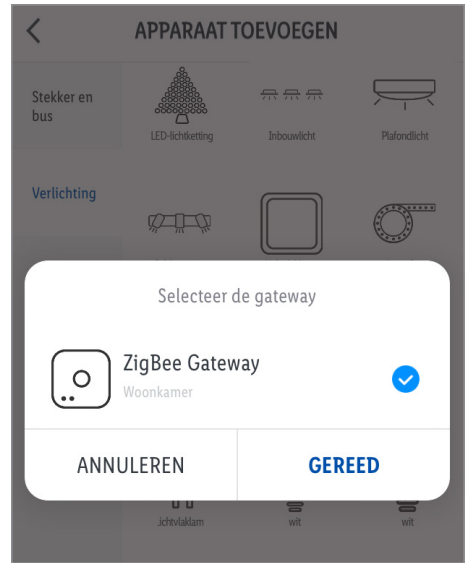


9. Gateway kiezen.

 Alleen noodzakelijk als u beschikt over 2 of meer Gateways.

10. Volg de aanwijzingen van de app.

11. Verbinding tot stand gebracht.

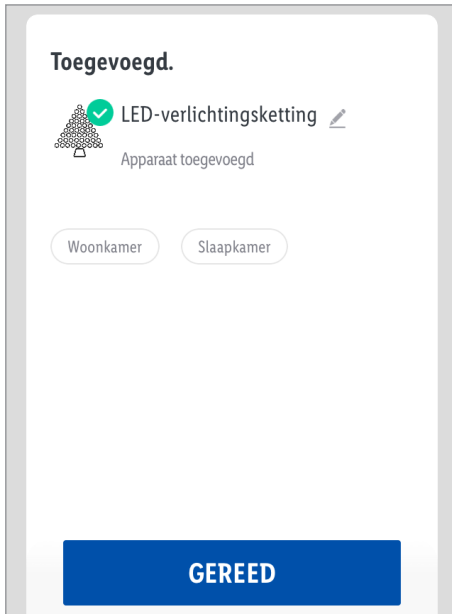

12. Product benoemen:

Tik op en voer de naam in.

13. Tik op een ruimte om de locatie van het product vast te leggen (de gekozen ruimte wordt grijs).

Mocht er meer dan één product aangesloten zijn: U kunt het product hernoemen en de locatie ervan vastleggen.

14. Tik op **Gereed**.

15. Koppeling voltooid.

16. Wisselen naar startbeeldscherm:

Tik op .

● Product van het mobiele apparaat loskoppelen

1. De app **Lidl Home** openen.

2. Tabblad **Thuis** :

Tik op **LED-verlichtingsketting**.

3. Tik op .

4. Tik op **Apparaat verwijderen**.

Kiezen:

- **Loskoppelen**

of

- **Koppel los en wis alle gegevens**

(→ "Uitgebreide functies").

5. Tik op **Bevestigen**.

● In-/uitschakelen




1. Tik op .

● **Instellingen**

● **Lichtsterkte (wit)**

Tabblad **Wit**:


1. Lichtsterkte met de schuifregelaar ☀️ aanpassen.

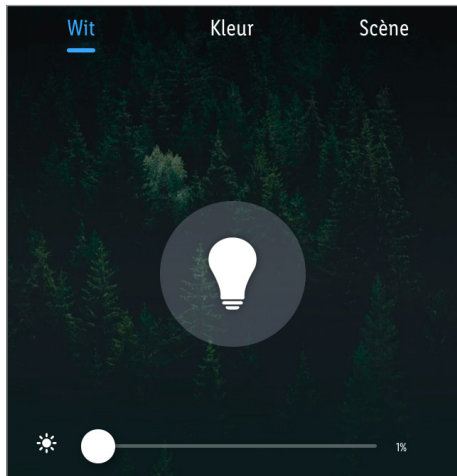

● **Kleurinstellingen**

Tabblad **Kleur**:

1. Pas de waarde met de 2 schuifregelaars aan.

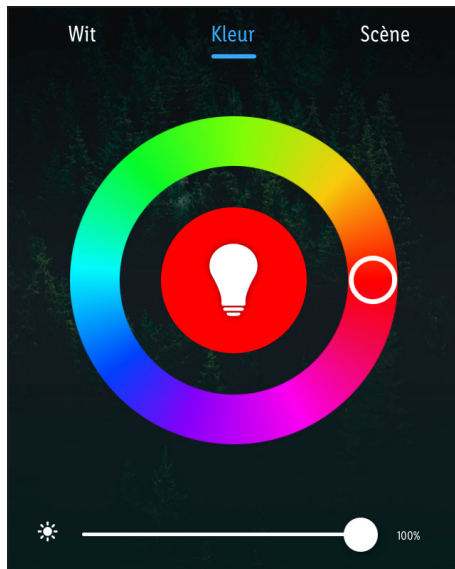


- ☉: Tint
- ☀️: Lichtsterkte
- 💡: Instelling op dat moment

● Lichtscenario's (koppeling Gateway/App)

Tabblad **Scène** :


1. Kies één van de vooraf ingestelde lichtscenario's:



Scènesymbool	Kleur
Branden	Rood
Sneeuw	Koudwit
Regenboog	Meerkleurig (Kleurenwisseling)
Slang	Rood, blauw, koudwit
Vonkelen	Koudwit, rood
Vuurwerk	Koudwit, rood
Horizontale vlag	Rood, blauw, koudwit
Golven	Blauw, licht blauw, groen
Van boven naar beneden	Blauw, koudwit
Klassiek	Rood
Verbleekt	Rood
Botsen	Wit
Stroboscoop	Blauw, licht blauw, groen
Glinsteren	Koudwit
Carnaval	Meerkleurig (Kleurenwisseling)
Gloeien	Meerkleurig (Kleurenwisseling)

Lichtscenario's aanpassen

1. Tik op een van de scenariologo's en houd dit aangetikt.

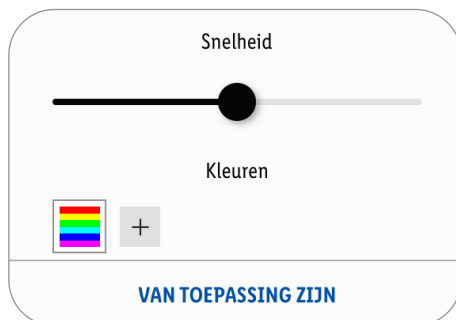


Tik op een kleursymbool om een kleur te kiezen (bijv.).

Tik op **Toepassen**.

- ① Kleuren kunnen ook met de kleurentoets gekozen worden. Op de kleurentoets drukken om een kleur te kiezen.
2. Snelheid aanpassen met de schuifregelaar **Snelheid**.
 - ① De scenariosnelheid kan niet gekozen worden voor permanent licht.
 - ① Niet alle scenario's ondersteunen het vervangen van kleuren.


3. Kleuren toevoegen/wissen:

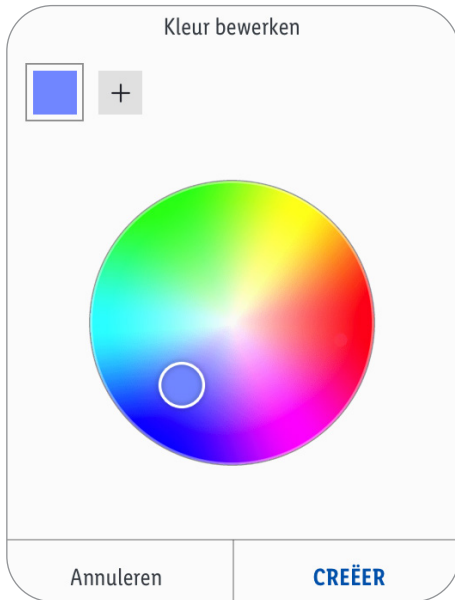

- Kleuren toevoegen:

Tik op **+**.

- Kleuren wissen:

Tik op de gekozen kleur en houd deze ingedrukt: 

4. **Creëren** :


Instellingen bevestigen.

● **Tijdstellingen**

● **Countdown**

i Product na afloop van een countdown automatisch in-/uitschakelen (deze functie is alleen beschikbaar voor een enkel product).

1. Tik op **Resterende tijd** .

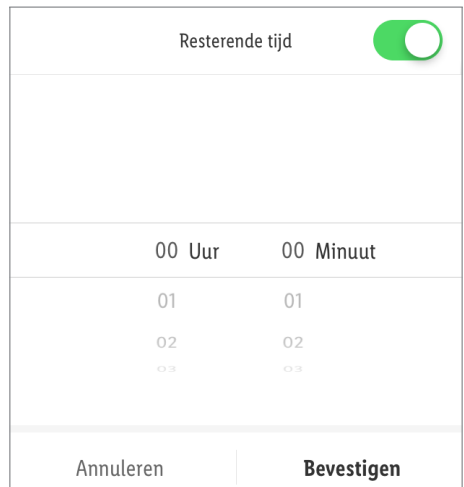

2. **Uur** (00 tot 11) en **Minuut** (00 tot 59) instellen.

3. Tik op **Bevestigen** .

4. De resterende tijd wordt linksonder weergegeven.

5. Countdown voortijdig beëindigen:

Tik op Resterende tijd.

Tik op .

Countdown gedeactiveerd.


Tik op **Bevestigen** .

Tijdschema


- ① Het product automatisch in-/uitschakelen afhankelijk van een door de gebruiker gedefinieerd tijdschema.




1. Tik op **Tijdschema**.

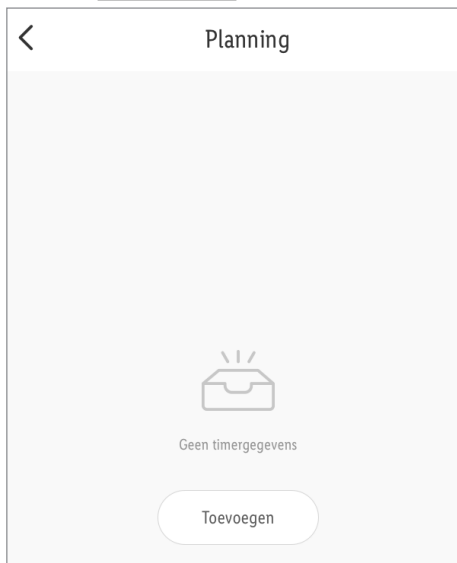

2. Tik op **Toevoegen**.

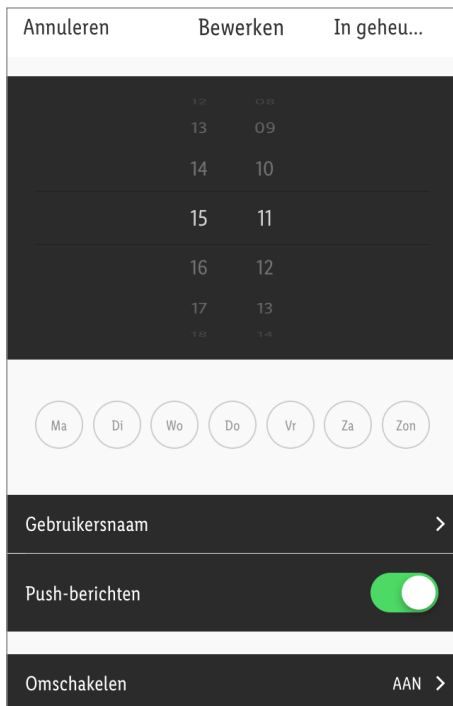

3. De tijd instellen.
4. Optioneel: Tik op weekdag(en).



Tik op de uit te kiezen weekdag.


Keuze ongedaan maken: Tik opnieuw op dag van de week.

5. Tik op **Tip**.

Uw aantekeningen voor dit tijdschema.

Tik op **In geheugen opslaan**.

6. **Kennisgeving**:

Tik op  om de functie te activeren.

7. Tik op **Omschakelen**.

Kiezen:

- **Aan**

of


- **Uit**

Keuze beëindigd:

Tik op **Bevestigen**.

8. Tik op **In geheugen opslaan**.

De handeling wordt toegevoegd aan het tijdschema.

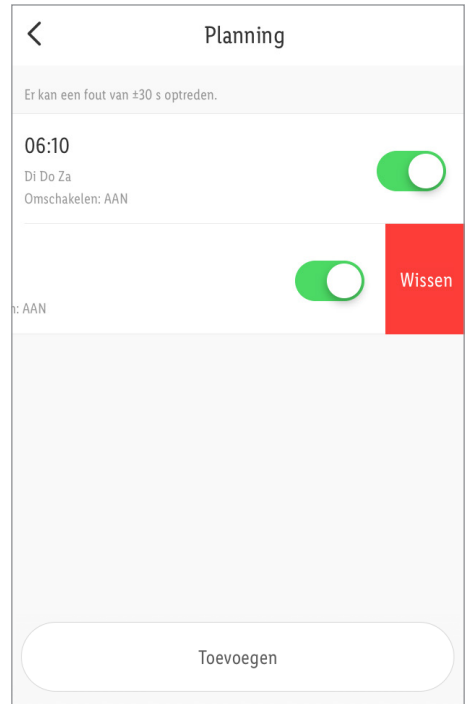

1. Handeling deactiveren:

Tik op .

2. Handeling wissen:

- iOS:

Handeling naar links vegen.

- Android:

Erop tikken en ingetikt houden.


Tik op **Wissen**.


3. Naar behoefte verdere acties toevoegen.

4. Wisselen naar startbeeldscherm:

Tik op .

● Uitgebreide functies

1. Tik op  (rechtsboven).

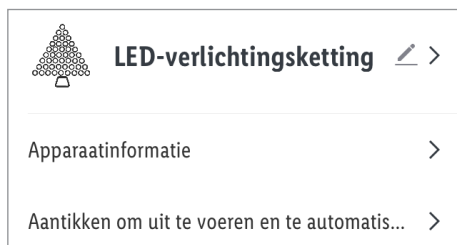

2. Tik op  >.

Kiezen:

- **Symbol :**

* **Foto maken**

of


* **Uit album kiezen**

- **Name :**

Product hernoemen.

- **Locatie :**

Product aan een ruimte toewijzen.


*  Toestemming voor toegang van de app tot camera en fotoarchief is vereist.

3. **Apparaatinformatie :**

Aanduiding van de virtuele ID, het IP-adres en de tijdzone van het product.

4. **Scenario's en automatisering :**

Smartfuncties/automatisering van het product bekijken.

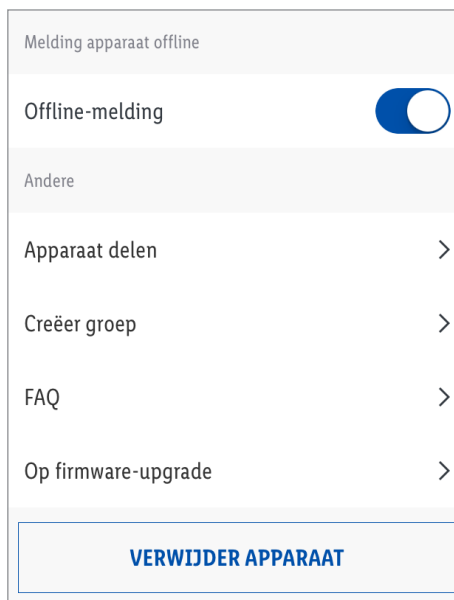

5. **Offline-melding :**

Er wordt een melding verzonden als het product langer dan 30 minuten offline is.

- Offline-melding aan:

Tik op .

- Offline-melding uit:

Tik op .

6. **Apparaat vrijgeven :**

Toegang tot het product met andere gezinsleden delen.

7. **Groep creëren :**

Product aan een groep toevoegen om alle producten van de groep synchroon aan te sturen.

✓ = gekozen apparaten.

Tik op **Bevestigen**.

Groep benoemen.

Tik op **In geheugen opslaan**.

De groep wordt op het startbeeldscherm van de app weergegeven.

8. **FAQ**:

Vaak gestelde, op het product betrekking hebbende vragen doorzoeken.

9. **Op firmware-upgrade controleren**:

Aanduiding van de firmwareversie van de ZigBee-module.

10. **Apparaat verwijderen**:

Kiezen:

- **Loskoppelen**

Product uit de app verwijderen. De gegevens blijven behouden in het geheugen van het product.

Deze functie zet het product alleen in de offline-modus terug en start de koppelmodus.

Als u alle gegevens van het product en uit de cloud wilt verwijderen, lees dan het volgende punt.

- **Koppel los en wis alle gegevens**

Naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Met deze functie worden alle gegevens van het product en uit de cloud gewist.

- ① Gebruik deze functie als u het product aan iemand doorgeeft, het verwijdert of het terugzendt naar de fabrikant. Zorg ervoor dat alle gegevens van het apparaat en uit de cloud worden gewist. Volg de aanwijzingen in de app op.


of

- **Afbreken**

Apparaat verwijderen afbreken.

● **Richtlijn gegevensbescherming**

■ Tabblad  **Ik**:

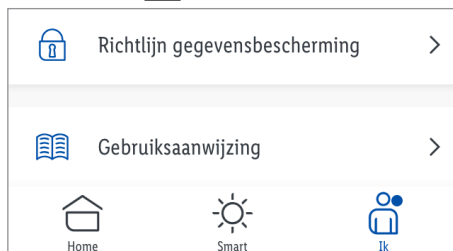


Richtlijn gegevensbescherming:

Onze volledige richtlijn gegevensbescherming is hier verkrijgbaar.

● Tik aan om uit te voeren/te automatiseren

De app biedt de mogelijkheid om het product te bundelen met andere **smart Home**-apparaten en automatische handelingen in door de gebruiker gedefinieerde scenario's.

1. Tabblad  **Smart**:

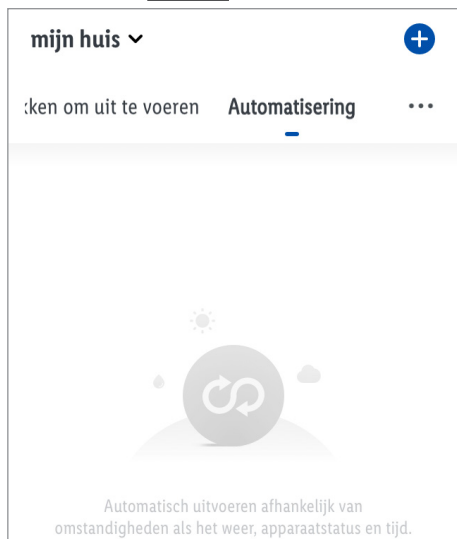

2. Kiezen:

- **Uitvoeren**

of




- **Automatisering**

- TIP:** Deze functies worden uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing van de Gateway.

Tabblad  **Ik**:

Tik op **Gebruiksaanwijzing**.

● Product handmatig opnieuw instellen (reset)

1. De functietoets  van de LED-regelaar  ca. 5 seconden lang ingedrukt houden.
 2. De LED-verlichtingsketting  knippert langzaam. Opnieuw instellen geslaagd.
- TIP:** Deze functie stelt alleen die gegevens opnieuw in die lokaal in het product zijn opgeslagen. Indien u de cloud-opslag ook opnieuw wilt instellen, voer dan een reset uit met behulp van de app (zie "Uitgebreide functies", **Koppel los en wis alle gegevens**).

● **Product gebruiken** **(zonder Gateway/app)**

1. Steek de gelijkstroomstekker **3** in de gelijkstroombus **4**.
- ① De pinnen van de gelijkstroombus **4** in de pingaten van de gelijkstroomstekker **3** steken. Pinnen en pingaten zijn met resp. de + en de - polariteit gemarkeerd.
2. Verbinding zekeren: Draai de afdekking van de gelijkstroomstekker **2** met de wijzers van de klok mee.
3. Sluit de netvoedingadapter **5** aan op een stopcontact.
4. Product is klaar voor gebruik.

Funcities

Op toets drukken	Funcitie
Kleurentoets 7	Scènekleur veranderen

Funcietoets 8	Tussen scènes omschakelen
----------------------	---------------------------

- ① Voor verdere informatie over scènes: zie "Lichtscenario's (koppeling Gateway/App)".
- ① Warmwit licht en de standby-modus zijn beschikbaar als de functietoets **8** wordt ingedrukt.

● **Schoonmaken en onderhoud**

● **Schoonmaken**

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken! De elektrische onderdelen van het product mogen tijdens het reinigen of het bedrijf niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Product niet onder stromend water houden.

- Ontkoppel de lichtnetadapter vóór het reinigen van het lichtnet.
- Laat het product ten minste 5 minuten afkoelen.
- Maak het apparaat en de accessoires ervan schoon met een enigszins vochtig doekje.
- Laat water noch andere vloeistoffen in het binnenste van het product binnendringen.
- Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, agressieve oplossingen of harde borstels.
- Laat alle onderdelen drogen.

● **Opbergen**

- Bewaar het product als het niet wordt gebruikt in de originele verpakking.
- Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats die ontoegankelijk is voor kinderen.

● Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Product niet regelbaar.	Afstand tussen Gateway en product te groot.	Product of Gateway omschakelen.
	Muren of hindernissen tussen de Gateway en het product.	
	Geen stroom beschikbaar.	Controleer alle verbindingen.

● Afvoer

- ① Verzeker dat alle gegevens van het product en in de cloud worden gewist, voordat u het product doorgeeft aan iemand, het verwijdert of het retourneert naar de fabrikant.

Raadpleeg daarvoor het volgende hoofdstuk:

“Uitgebreide functies”, menupunt:

Koppel los en wis alle gegevens

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456_7890) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL) Service Nederland
Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

● Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring

Wij, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren als
alleenverantwoordelijke dat het product LED-
VERLICHTINGSKETTING HG06467 / HG06467-
CH voldoet aan de EU-richtlijnen 2014/53/EU,
2011/65/EU en 2009/125/EG.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
is op het volgende internetadres beschikbaar:

www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06467 / HG06467-CH

Version: 08/2020

IAN 327959_2001

