



**KSR GROUP GMBH**

Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
AUSTRIA

[www.ksr-group.com](http://www.ksr-group.com)

Stand der Informationen: 07/2022  
Ident.-No.: SSR AL1072022-DE

---



IAN394508\_2201



# SILVER CREST®



## SAUGROBOTER SSR AL1


AT

### SAUGROBOTER SSR AL1

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 394508\_2201



AT



AT


Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

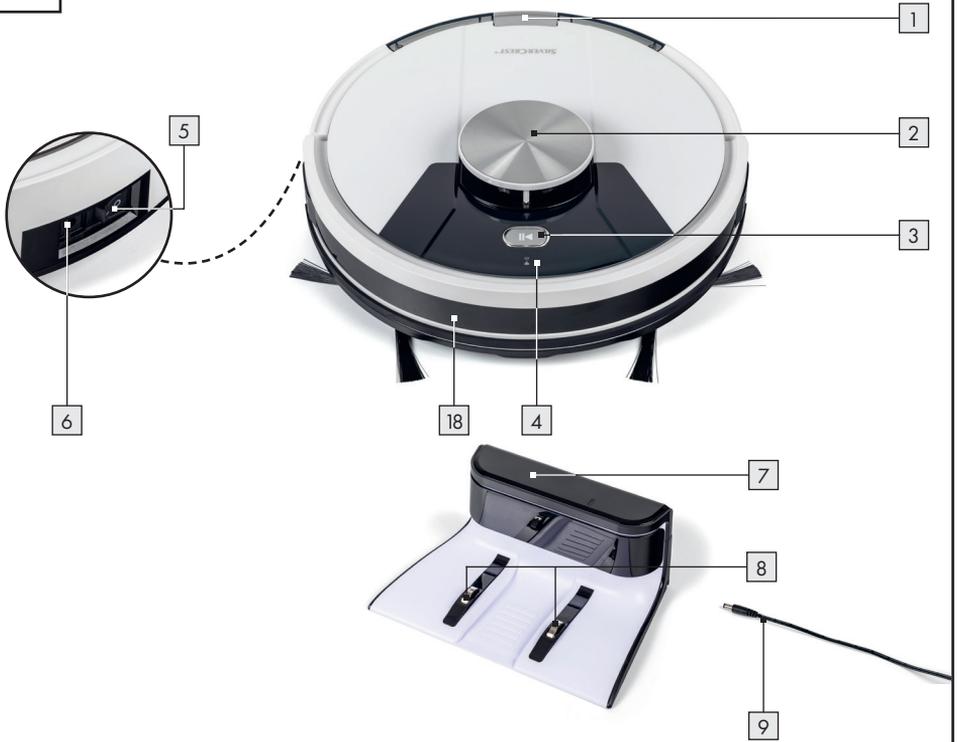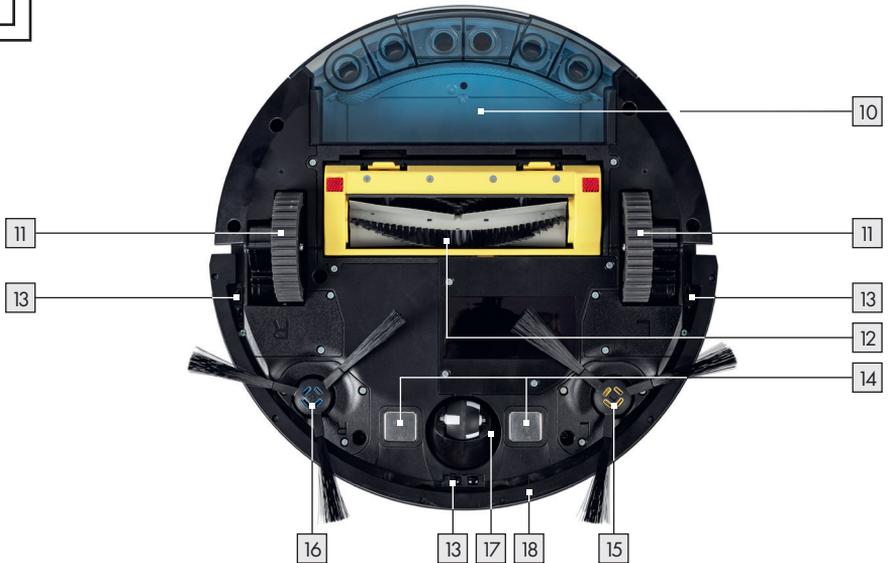**A****B**



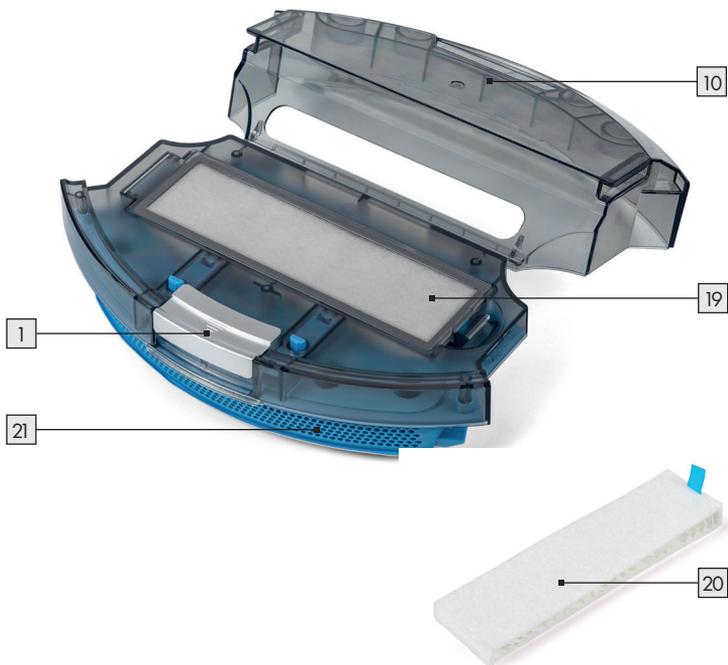

**C****D**

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite	6
Hinweise zu Warenzeichen .....	Seite	7
Teilebeschreibung .....	Seite	7
Lieferumfang .....	Seite	7
Technische Daten .....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	9
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus .....	Seite	11
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite	13
Produkt aufladen .....	Seite	13
Seitenbürsten anbringen .....	Seite	13
Produkt ein- / ausschalten .....	Seite	13
<b>Bedienung</b> .....	Seite	14
Reinigungs-Modi .....	Seite	16
Lidl Home App .....	Seite	17
<b>Reinigung und Lagerung</b> .....	Seite	21
<b>Fehlerbehebung / Problemlösung</b> .....	Seite	22
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	24
<b>Garantie / Service</b> .....	Seite	25
<b>Konformitätserklärung</b> .....	Seite	25

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		SMPS (Switch mode power supply unit) (Schaltnetzteil)
	Anweisungen lesen!		Polarität des Netzanschlusses
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		EU-konform
	Gleichstrom / -spannung		Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Wechselstrom / -spannung		36 Monate Garantie
	Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.		TÜV SÜD / -GS zertifiziert
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

## Saugroboter SSR AL1

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bediener- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie zum Beispiel Staub, Fusseln oder Krümeln auf glatten Bodenbelägen und kurzflorigen Teppichen geeignet. Benutzen Sie das Produkt nur im Innenbereich. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## ● Hinweise zu Warenzeichen

- Das Warenzeichen und der Markenname Silver-Crest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

## ● Teilebeschreibung

### Saugroboter

- 1 Staubbehälterentriegelung
- 2 Lasermodul
- 3  „Start- / Pause“-Taste
- 4 W-LAN Signalleuchte
- 5 Betriebsschalter
- 6 Ladeanschluss
- 7 Ladestation
- 8 Ladestifte
- 9 Netzkabel
- 10 Staubbehälter
- 11 seitliches Rad
- 12 Kombi-Bodenbürste
- 13 Anti-Fall-Sensor
- 14 Ladkontakte
- 15 linke Seitenbürste
- 16 rechte Seitenbürste
- 17 Vorderrad
- 18 Kollisionsschutz
- 19 Hochleistungsfilter-Abdeckung
- 20 Hochleistungsfilter
- 21 Zyklonabdeckung
- 22 rechte Ersatz-Seitenbürste
- 23 linke Ersatz-Seitenbürste
- 24 Reinigungsbürste

## ● Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 Saugroboter
- 1 Staubbehälter
- 1 Ladestation
- 1 Ersatz-Hochleistungsfilter
- 2 Extra-Seitenbürsten
- 1 Netzadapter
- 1 Reinigungsbürste
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Technische Daten

### Saugroboter

Modell:	Silvercrest SSR AL1
Betriebsspannung:	14,4 V $\equiv$
Nennleistung:	22 W
Akku:	Li-Ionen-Akku (2900mAh, 14,4V)
Laufzeit:	max. 100 Minuten (abhängig von Modus und Bodenbeschaffenheit)
Ladezeit:	ca. 6–7 Stunden
Saugleistung:	0,7 kPa / im SPOT-Modus 2,0 kPa
Nutzbares Volumen	
Staubbehälter:	350 ml
Maße:	ø 33 cm / Höhe: 9,5 cm

### Ladestation

Nenn-Ausgangsspannung:	19 V $\equiv$
Nenn-Ausgangsstrom:	0,6 A

### Klasse I Laserprodukt

Unsichtbare Laserstrahlung  
Laserenergie - Strahlung in der Nähe der Öffnung  
kann Verbrennungen verursachen  
Wellenlänge: 793nm  
Ausgangsleistung: 3mW  
Frequenz: 0,333 ms  
Impulsdauer: 0,0312 ms - 0,083 ms

Der Laser des Staubsaugers entspricht der Norm für Laserprodukte der Klasse 1 der IEC 60825:2014.

## Netzadapter

Information:	Wert	Einheit
Name des Herstellers	KPTEC <sup>®</sup> Dongguna Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong	
Modellkennung	K12V190060G	
Eingangsspannung	100–240 V	V~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz	Hz
Ausgangsspannung	19 VDC	V===
Ausgangsstrom	0,6	A
Ausgangsleistung	11,4	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	86,06	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83,8	%
Leistungsaufnahme bei Null-Last	0,071	W

- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- Der Netzadapter muss vor der Reinigung oder Wartung des Produkts aus der Steckdose gezogen werden.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgewechselt werden können.
-  **WARNUNG!** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit (Modell: S012DBV1900060), die mit diesem Produkt geliefert wird.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



## Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



### **⚠️ WARNUNG!**

#### **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.



### **WARNUNG! LEBENS-**

**GEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromzufuhr mit der auf der Ladestation **7** angegebenen übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur die originale, vom Hersteller gelieferte, wieder aufladbare Batterie und Ladestation **7**. Die Verwendung von nicht wieder aufladbaren Batterien ist nicht gestattet. Weitere Informationen zur Batterie finden Sie im Kapitel „Technische Daten“.
- Die Ladestation **7** darf nicht verwendet werden, wenn sie beschädigt ist.
- Behandeln Sie das Netzkabel **9** vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzkabel **9** nicht, um das Produkt oder die Ladestation **7** zu bewegen oder zu ziehen. Lassen Sie das Produkt nicht über das Netzkabel **9** fahren und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- Wenn das Netzkabel **9** beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Wartungspersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von
  - Stürzen,
  - Beschädigungen,
  - eingedrungenem Wasser,
  - Verwendung im Freien
 nicht ordnungsgemäß arbeiten kann. Lassen Sie das Produkt vom Hersteller bzw. von seiner Kundendienstabteilung reparieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Zimmer, in dem sich Kinder aufhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung (Orten, an denen die Gefahr besteht, dass das Produkt mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt oder in Wasser eintaucht).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über +40 °C oder unter +10 °C.
- Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich. Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- Versuchen Sie, Möbel ordentlich aufzustellen.
- Testen Sie das Produkt in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob das Produkt die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Saugroboters. Diese Bereiche kann der Saugroboter sonst nicht reinigen.
- Lassen Sie Haare, Kleidung und Finger nicht in die Nähe der Öffnungen oder Betriebsteile des Produkts gelangen.
- Lassen Sie das Produkt keine Materialien aufsaugen, die das Produkt verstopfen könnten, zum Beispiel Steine, Papierabfall etc.
- Lassen Sie das Produkt keine entflammaren Materialien aufsaugen, zum Beispiel Benzin oder Toner von einem Drucker oder Fotokopierer.
- Lassen Sie das Produkt keine brennenden Produkte aufsaugen, zum Beispiel Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand auslösen können.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist. Beseitigen Sie Staub, Haare, Watte etc., damit die Luft in der Ansaugöffnung reibungslos strömt.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Staubbehälter 10

- und der Hochleistungsfilter 20, ordnungsgemäß installiert sind.
- Überprüfen Sie die zu reinigende Fläche vor jeder Inbetriebnahme des Produkts und beachten Sie die dafür notwendigen Sicherheitshinweise und die Hinweise zur Raumvorbereitung.
  - Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Ladestation, das Netzkabel bzw. den Netzadapter auf etwaige Schäden.
  - Überprüfen und reinigen Sie den Filter und den Staubbehälter regelmäßig, um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern.
  - Verwenden Sie das Produkt nie ohne Filter, um den Motor nicht zu beschädigen und so die Lebensdauer des Produkts zu verkürzen.
  - Schalten Sie das Produkt vor jedem Transport aus.
  - Laden Sie das Produkt mindestens einmal pro Monat vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Schädigung des Akkus zu verhindern.
  - Decken oder kleben Sie die Anti-Fall-Sensoren des Produkts nicht ab. Andernfalls kann das Produkt nicht mehr navigieren.
  - Reinigen Sie die Anti-Fall-Sensoren regelmäßig. Wenn die Bodensensoren verunreinigt sind,

besteht die Gefahr, dass das Produkt an Treppen oder Absätzen herunterfällt.

- Informieren Sie bei Betrieb gegebenenfalls andere Leute im Raum, damit niemand auf das Produkt tritt oder über es stolpert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.



### Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!



### **EXPLOSIONSGEFAHR!**

- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



### **SCHUTZHAND- SCHUHE TRAGEN!**

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
  - Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
  - Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

## Nur für Saugroboter

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

## ● Inbetriebnahme

### ● Produkt ein- / ausschalten

- Betätigen Sie den Betriebsschalter **5** an der Seite des Produkts. „I“ bedeutet eingeschaltet, „O“ bedeutet ausgeschaltet. Wenn die „Start- / Pause“-Taste **3** grün leuchtet, wurde das Produkt erfolgreich eingeschaltet.

**Hinweis:** Schalten Sie das Produkt nach dem Beenden der Reinigung nicht aus. Lassen Sie es in der Ladestation **7**, damit es für die nächste Reinigung bereit ist.

### ● Seitenbürsten anbringen

**Hinweis:** Achten Sie bei der Befestigung der Seitenbürsten **15** und **16** darauf, dass die Markierungen „L“ und „R“ am Boden des Saugroboters und an den Seitenbürsten **15** und **16** übereinstimmen.

- Stecken Sie die Seitenbürsten **15** und **16**, auf die gleichfarbigen Aufnahmen an der Unterseite des Saugroboters, bis sie hörbar einrasten.
- Stellen Sie sicher, dass die Seitenbürsten **15** und **16** gut befestigt sind.

## ● Produkt aufladen

Laden Sie das Produkt bei der ersten Benutzung vollständig auf.

Die Ladezeit beträgt ca. 4 bis 6 Stunden.

- Stellen Sie die Ladestation **7** auf und schließen Sie das Netzkabel **9** an.
- Stellen Sie die Ladestation **7** flach gegen eine Wand.

**Hinweis:** Platzieren Sie 1 m von der linken / rechten Seite sowie 2 m von der Vorderseite keine Gegenstände.

- Schalten Sie vor dem Aufladen den Betriebsschalter **5** am Produkt ein (Position „I“).
- Stellen Sie das Produkt auf die Ladestation **7** und richten Sie es an den Ladestiften **8** aus.
- Alternativ können Sie das Netzkabel **9** auch direkt mit dem Ladeanschluss **6** des Produkts verbinden.

**Hinweis:** Das Produkt korrigiert manchmal die Position in der Ladestation.

### „Start- / Pause“-Taste **3**

Ladevorgang: pulsiert orangefarben

Ladevorgang beendet: leuchtet nicht

Standby-Modus: pulsiert grün

Störung am Produkt: leuchtet rot

niedriger Akkustand: leuchtet orange







Saugmodus: leuchtet grün


**Hinweis:** Im Bereich der Ladestation **7** dürfen sich 15 cm über dem Boden keine Spiegel oder andere stark reflektierenden Gegenstände befinden. Decken Sie diese bei Bedarf ab.

**⚠ VORSICHT!** Vermeiden Sie, dass die Ladestation **7** direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

**⚠ VORSICHT!** Verändern Sie die Position der Ladestation **7** möglichst selten.

## ● Bedienung

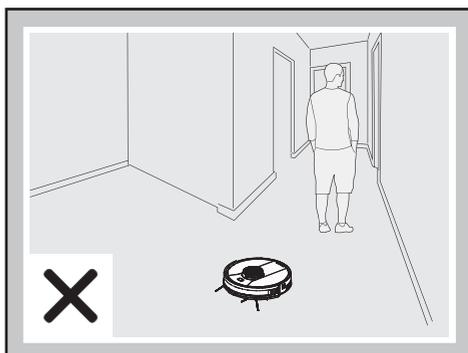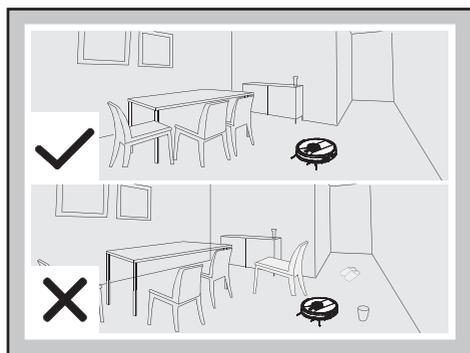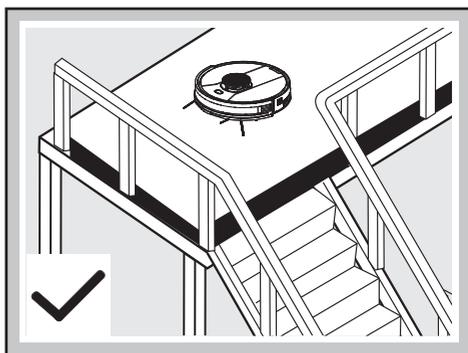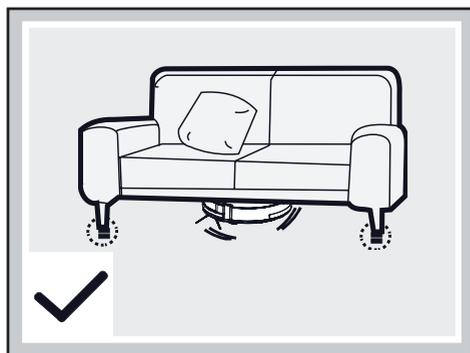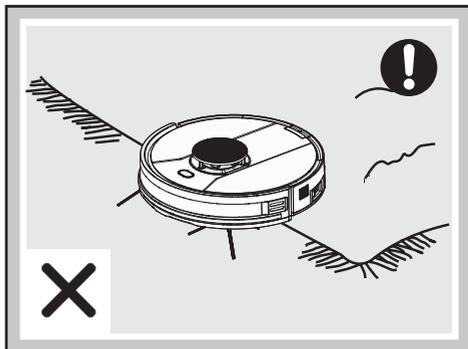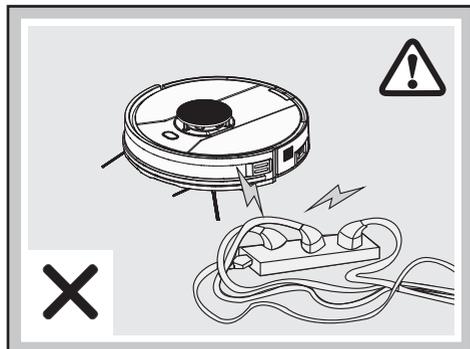

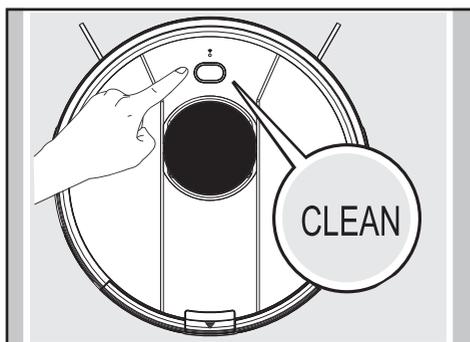

Aufgrund der Komplexität der häuslichen Umgebung lässt das Produkt beim Reinigen möglicherweise einige Bereiche aus. Für ein besseres Reinigungsergebnis empfehlen wir, das Produkt täglich zu verwenden.

- Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich. Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- Versuchen Sie, Möbel ordentlich aufzustellen.
- Testen Sie das Produkt in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob es die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Saugroboters. Diese Bereiche kann der Saugroboter sonst nicht reinigen.
- Sorgen Sie bei Möbelstücken für einen Freiraum von mindestens 10 cm in der Höhe, damit der Saugroboter problemlos darunter reinigen kann.
- Bringen Sie bei mehrgeschossigen Wohnungen in den oberen Bereichen Geländer an, damit der Saugroboter nicht abstürzen kann.

## Reinigen

- Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsschalter **5** auf „I“ steht.
- Drücken Sie auf die „Start-/Pause“-Taste des Saugroboters **3**. Die „Start-/Pause“-Taste am Saugroboter **3** leuchtet auf.
- Wenn die „Start-/Pause“-Taste **3** blinkt, beginnt der Saugroboter mit dem automatischen Reinigungsvorgang.

**Hinweis:** Nach 10 Minuten ohne Befehl versetzt sich der Saugroboter in den Schlafmodus. Durch drücken der „Start-/Pause“-Taste des Saugroboters **3** wecken Sie den Saugroboter aus dem Schlafmodus. Drücken Sie diese Taste erneut und der Saugroboter startet automatisch die Reinigung.

## Pausieren

- Drücken Sie, wenn der Saugroboter arbeitet, die „Start-/Pause“-Taste **3** am Saugroboter, um den Reinigungs-Modus zu unterbrechen.
- Drücken Sie zum erneuten Starten die „Start-/Pause“-Taste **3** am Saugroboter.
- Um den Saugroboter aus dem Standby-Modus in den Schlafmodus zu versetzen, halten Sie im Standby-Modus die „Start-/Pause“-Taste **3** des Saugroboters 3 Sekunden lang gedrückt.


**Hinweis:** Wenn das Produkt die Arbeit nach einer längeren Pause wiederaufnimmt, plant es den Bereich neu und reinigt möglicherweise den bereits gereinigten Bereich erneut.

## ● Reinigungs-Modi

Um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen, verfügt das Produkt über verschiedene Reinigungs-Modi. Starten Sie die automatische Reinigung mit der „Start-/Pause“-Taste **3** am Saugroboter oder wählen Sie die Modi über die Lidl Home App aus.

- Stellen Sie zum Starten der nachstehenden Modi sicher, dass sich das Produkt im Standby-Modus befindet. Wenn es sich im Schlafmodus befindet, drücken Sie auf die „Start-/Pause“-Taste **3** am Saugroboter, um den Schlafmodus zu beenden.

### Smart

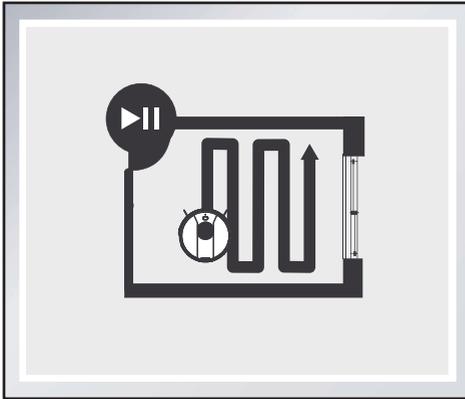

Der Saugroboter reinigt einen Raum automatisch und ändert seine Bewegungsrichtung entsprechend der Situation.


- Drücken Sie auf die „Start-/Pause“-Taste **3** am Saugroboter, um die automatische Reinigung zu starten.

### Saugstärke

Die Saugstärke lässt sich im Bereich von 0,7 kPa bis 2 kPa einstellen. Erhöhte Saugstärken eignen sich für einen stark verschmutzten oder staubigen Boden.

- Wählen Sie die Saugstärke über die App aus.

### Spot

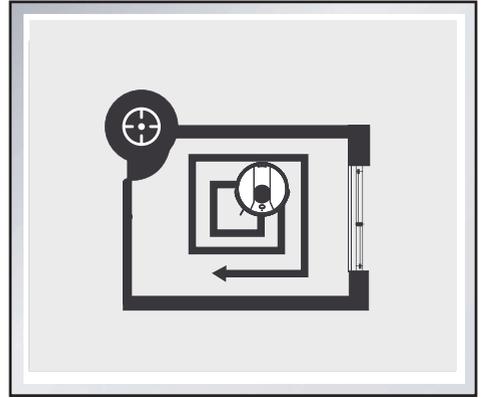


Dieser Modus ist für einen Bereich mit hoher Schmutz- oder Staubkonzentration geeignet. Im Spot-Reinigungs-Modus konzentriert sich das Produkt auf einen zu säubernden Bereich.

- Wählen Sie den Modus „Spot“ über die App aus.

**Hinweis:** Der Spot-Modus wird automatisch beendet und der Saugroboter versetzt sich in den Standby-Modus.


## Ecken

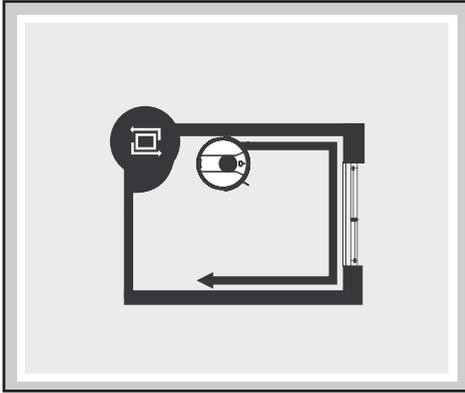

Dieser Modus ist für das Reinigen der Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im „Ecken-Modus“ läuft das Produkt eine Begrenzung (zum Beispiel Wand) entlang. Der Modus wird automatisch beendet, wenn der Saugroboter keine Wände bzw. Ecken mehr erkennen kann.

- Starten Sie den Modus „Ecken“ über die App.
- Beenden Sie diesen Modus manuell über die App oder drücken Sie die „Start- / Pause“-Taste **3** am Saugroboter.

## Laden

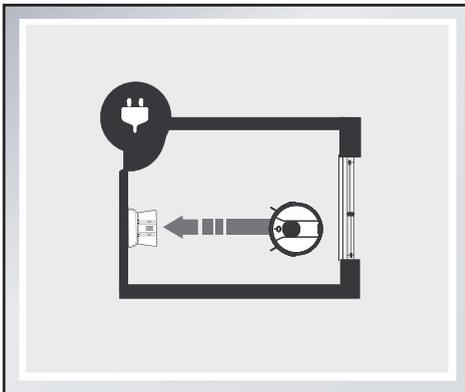

Wählen Sie diesen Modus über die App, damit der Saugroboter zur Ladestation **7** zurückkehrt.

Hinweis: Der Saugroboter kehrt automatisch zur Ladestation **7** zurück, wenn der Akku schwach ist.

## ● Lidl Home App

Die Lidl Home App finden Sie im Google Play Store oder Apple App Store.

**Hinweis:** Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.

### Produkt und Mobilgerät koppeln

- Lidl Home App installieren und Account erstellen
- Reiter {Zuhause} antippen
- + antippen {oben rechts}
- Kategorie Andere auswählen
- Saugroboter SSR AL1 auswählen
- 2,4 GHz WLAN-Netzwerk (Heimnetzwerk) auswählen
- WLAN-Netzwerk-Passwort eingeben
- {Weiter} antippen
- „Start- / Pause“-Taste **3** am Saugroboter ca. 7 Sekunden gedrückt halten, es ertönen nacheinander 2 Pfeiftöne und 1 Gong
- App-Anweisungen folgen und zu den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones wechseln
- Wählen Sie das Netzwerk LidlHome-XXXX aus
- Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter vollständig verbunden ist
- Kehren Sie in die Lidl Home App zurück
- Nach Verbindungsherstellung Saugroboter benennen

### Produktgruppe erstellen

- Lidl Home App öffnen
- Reiter {Zuhause} antippen
- Einen der verbundenen Saugroboter antippen
- Stiftsymbol antippen (oben rechts)
- {Gruppe erstellen} antippen
- Geräte auswählen
- {Bestätigen} antippen
- Gruppennamen eingeben
- {Speichern} antippen

## Produktgruppe entfernen

- Lidl Home App öffnen
- Reiter {Zuhause} antippen
- Die zu entfernende Gruppe antippen
- Stiftsymbol antippen (oben rechts)
- {Gruppe auflösen} antippen
- {Bestätigen} antippen

## Produkt vom Mobilgerät entkoppeln

- Lidl Home App öffnen
- Reiter {Zuhause} antippen
- Den zu entfernenden Saugroboter antippen
- Stiftsymbol antippen (oben rechts)
- {Gerät entfernen} antippen
- {Trennen} oder {Trennen und löschen Sie alle Daten} auswählen

## Produkt per App bedienen

Um den Saugroboter per App zu bedienen, navigieren Sie zunächst zum Control-Panel:

- Lidl Home App öffnen
- Reiter {Zuhause} antippen
- Einen der verbundenen Saugroboter antippen

Von hier aus können Sie folgende Funktionen ansteuern:

- Standby: Unterbricht den aktiven Reinigungsvorgang.
- Smart: Der Saugroboter reinigt mithilfe der Lasernavigation in parallel überlappenden Bahnen.
- Laden: Der Saugroboter kehrt zur Ladestation zurück.
- Einstellungen: siehe Punkt Einstellungen.
- Ecke: Dieser Modus ist für das Reinigen der Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im „Ecken-Modus“ läuft das Produkt eine Begrenzung (zum Beispiel Wand) entlang. Der Modus wird automatisch beendet, wenn der Saugroboter keine Wände bzw. Ecken mehr erkennen kann.
- Raum: Der Saugroboter fährt zu dem/den von Ihnen ausgewählten Raum/Räumen und reinigt diese im Modus Smart.

- Bereich: Der Saugroboter fährt zu dem/den von Ihnen gezeichneten Bereich/Bereichen und reinigt diese im Modus Smart.
- Karte bearbeiten: in diesem Menü können Sie die Räume der Karte zusammenführen, teilen oder umbenennen.
- Sperrzone: Erstellen Sie Sperrgebiete oder Sperrwände.

**Hinweis:** Sperrgebiete sind Bereiche, die der Saugroboter nicht befährt.

**Hinweis:** Eine Sperrwand ist eine Linie, die von Ihnen auf der Karte platziert, vom Saugroboter nicht überfahren wird.

**Hinweis:** Die Karte wird erst gespeichert, nachdem der Saugroboter einen kompletten Saugvorgang im Smart-Modus abgeschlossen hat.

## Einstellungen

Hier können Sie folgende Einstellungen treffen:

- Manuell: Der Saugroboter kann mit 4 Richtungstasten gesteuert werden.
- Karten: Hier können Sie die gespeicherten Karten des Saugroboters überprüfen oder löschen. Es können bis zu 3 Karten gleichzeitig gespeichert werden.
- Roboter suchen: Der Saugroboter gibt für die Dauer von 10 Sekunden einen Piepton von sich.
- Zeitplan: siehe Punkt Zeitplan.
- Saugstärke: Wählen Sie die Saugstärke:
  1. ECO: Wenig Saugkraft bei geringem Energieverbrauch
  2. Normal: Standard-Saugstärke - optimiertes Verhältnis von Laufzeit und Saugkraft
  3. MAX: Maximale Saugkraft für starke Verschmutzungen
- Haltepunkt fortsetzen:
  1. aktiviert: Muss der Saugroboter während des Betriebs zur Ladestation, setzt er den Saugvorgang nach dem Aufladen an dem Punkt fort, an dem er diesen zuvor unterbrochen hat.

2. deaktiviert: Muss der Saugroboter während des Betriebs zur Ladestation, wartet er dort nach dem Aufladen, bis er wieder aktiviert wird.

- Lautstärke: Stellen Sie die Signallautstärke des Saugroboters ein. Dies hat keinen Einfluss auf die Reinigungsgeräusche.
- Aufzeichnungen: Hier können Sie durchgeführte Saugoperationen einsehen.  
Die Saugoperationen sind mit Datum und Startuhrzeit in der Liste gekennzeichnet. Durch Antippen des jeweiligen Termins können Sie mehr Informationen sehen.  
Der Saugroboter protokolliert die gereinigte Fläche und die Reinigungsdauer, zusätzlich können Sie eine Karte des gereinigten Bereiches einsehen um die gefahrene Route des Saugroboters nachzuvollziehen.  
Löschen Sie in der Listen-Ansicht einzelne Aufzeichnungen, indem Sie nach links wischen und dann auf {löschen} tippen.
- Verbrauchsteile:  
Seitenbürsten: Zeigt die geschätzte Lebensdauer der Seitenbürsten. Setzen Sie diese nach erfolgtem Wechsel zurück.  
Hauptbürste: Zeigt die geschätzte Lebensdauer der Hauptbürste. Setzen Sie diese nach erfolgtem Wechsel zurück.  
Filter: Zeigt die geschätzte Lebensdauer des Filters. Setzen Sie diese nach erfolgtem Wechsel zurück.

## Zeitplan

Sie können einen Zeitplan erstellen, um den Saugroboter automatisch reinigen zu lassen:

- {Zeitplan} antippen
- Wochentag auswählen
- Uhrzeit einstellen

Um mehrere Tage zu verwalten:

- {Wiederholen} antippen
- Wochentag(e) auswählen  
Ausgewählte Wochentage werden mit einem Häkchen gekennzeichnet. Um einen ausgewählten

Wochentag wieder abzuwählen, tippen Sie ihn erneut an.

Bestätigen Sie abschließend den erstellten Zeitplan:

- {Zurück} antippen
- {Bestätigen} antippen

## Erweiterte Einstellungen

Um zu den erweiterten Funktionen zu gelangen, tippen Sie im Control Panel das Stiftsymbol an:

- Produkt individualisieren:
  1. Tippen Sie in den erweiterten Einstellungen das Stiftsymbol an.
  2. Tippen Sie auf das Symbol und machen Sie ein Foto oder wählen Sie eines aus dem Album des Mobilgeräts. Hiefür ist eine Erlaubnis für den Zugriff auf die Kamerafunktion und / oder das Fotoarchiv erforderlich.
  3. {Name} antippen, um das Produkt umzubenennen.
  4. {Standort} antippen, um das Produkt einem Raum zuzuweisen.
- Tippen Sie auf den Reiter {Geräteinformationen}, um Informationen zu Ihrem Produkt einzusehen:
  1. Virtuelle ID
  2. IP-Adresse
  3. Zeitzone des Produkts
  4. WLAN Signalstärke
- Tippen Sie auf den Reiter {Antippen zum Ausführen und Automatisierung}, um die Smartfunktionen und Automatisierungen des Produkts einzusehen.
- Mit dem Regler {Offline-Meldung} entscheiden Sie, ob der Saugroboter eine Offline-Meldung sendet, wenn er länger als 30 Minuten offline ist.
  1. Position ON: Meldung wird gesendet
  2. Position OFF: Meldung wird nicht gesendet
- Mit dem Reiter {Offline-Meldung} können Sie den Zugriff auf den Saugroboter mit anderen Nutzern der Lidl Home App

- Fügen Sie den Saugroboter mit dem Reiter {Gruppe erstellen} einer Gruppe hinzu, um alle Produkte dieser Gruppe synchron anzusteuern.
  1. {Gruppe erstellen} antippen
  2. Produkte auswählen (ausgewählte Geräte sind mit einem Häkchen gekennzeichnet)
  3. {Speichern} oben rechts antippen
  4. Gruppe benennen
  5. {Speichern} antippen
 Die Gruppe wird nun auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
- {FAQ} antippen, um häufig gestellte, produktbezogene Fragen einzusehen.
- Tippen Sie {Auf Firmware-Upgrade prüfen} an, prüft der Saugroboter, ob eine neue Version der Firmware verfügbar ist.
- Tippen Sie {Gerät entfernen}, um das Produkt aus der App zu entfernen. Es stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung.
  1. {Trennen}: Das Produkt wird aus der App entfernt. Die Daten bleiben im Speicher des Saugroboters erhalten. Dieser Vorgang setzt das Produkt nur in den Offline-Modus zurück und startet den Kopplungsmodus.
  2. {Trennen und löschen Sie alle Daten}: Das Produkt wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Mit dieser Funktion werden alle Daten vom Produkt und in der Cloud gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, bevor Sie das Produkt weitergeben, entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass alle Daten auf dem Gerät und in der Cloud gelöscht wurden.  
 Folgen Sie den Anweisungen in der App oder tippen Sie auf {Abbrechen}, um das Gerät nicht zu entfernen.

**Hinweis:** Die Datenschutzrichtlinie ist in der Lidl Home App im Reiter „ICH“ unter Datenschutzrichtlinie abrufbar.

**Hinweis:** Welche Daten verarbeitet der Saugroboter? Für die präzise Lasernavigation wird eine Karte erstellt, diese bleibt am Saugroboter und in der Cloud gespeichert, bis sie manuell gelöscht wird.

**Hinweis:** Falls Sie den Saugroboter nicht mehr verwenden möchten oder die Karten von der Cloud und vom Saugroboter löschen wollen, können Sie unter Einstellungen/ Karten / einzelne Karten löschen oder unter Erweiterte Funktionen/ Gerät entfernen {trennen und löschen} alle Karten löschen.

**Hinweis:** Um die volle Funktionalität des Saugroboters zu nutzen, benötigt dieser mindestens eine gespeicherte Karte.

**Hinweis:** Während des Saugvorgangs im Modus Smart, Spot, Bereich und Raum zeichnet der Saugroboter die gefahrene Route, Start- und Endzeitpunkt des Saugvorgangs auf. Diese Daten werden für die Live-Darstellung der Karte und die Aufzeichnungen gesammelt. Die Aufzeichnungen werden 60 Tage lang gespeichert, um eine aussagekräftige Historie darstellen zu können.

**Hinweis:** Das Produkt kann wie folgt auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Öffnen Sie die LIDL Home App und wählen Sie den Reiter {Zuhause}. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie das Stift-Icon im rechten oberen Eck an. Tippen Sie {Gerät entfernen}, danach {Trennen und Daten löschen}. Tippen Sie auf {Bestätigen} ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alle Ihre Daten sind gelöscht.

**Hinweis:** Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen. Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

- Reiter {Ich}
- {Bedienungsanleitung} antippen

## ● Reinigung und Lagerung


- Stellen Sie den Betriebsschalter **5** auf die Position „O“, bevor Sie das Produkt reinigen.
- Ziehen Sie das Netzkabel **9** aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen.
- Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab.
- Wischen Sie das Produkt nicht mit einem wasergetränkten Tuch ab.
- Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird.

Teil	Reinigungsintervalle
Staubbehälter <b>10</b>	Abhängig von Verwendung
Zyklonabdeckung <b>21</b>	Abhängig von Verwendung
Hochleistungsfilter <b>20</b>	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Seitenbürsten <b>15</b> und <b>16</b>	Alle 4 Wochen
Kombi-Bodenbürste <b>12</b>	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Anti-Fall-Sensoren <b>13</b>	Alle 2 Wochen
Vorderrad <b>17</b>	Alle 4 Wochen

### Staubbehälter und Filter reinigen

- Drücken Sie die Staubbehälterentriegelung **1** und ziehen Sie den Staubbehälter aus dem Saugroboter.
- Öffnen Sie den Staubbehälter **10** und leeren Sie den Inhalt in einen Mülleimer.
- Öffnen Sie die Hochleistungsfilterabdeckung **19** und entnehmen Sie den Hochleistungsfilter **20**.
- Reinigen Sie nun den Staubbehälter **10** und die Zyklonabdeckung **21** mit der beiliegenden Reinigungsbürste **24**. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit Wasser.
- Klopfen Sie den Hochleistungsfilter **20** aus und säubern Sie ihn mit der beiliegenden Reinigungsbürste **24**. Bitte diesen Filter nicht mit Wasser reinigen.

- Trocknen Sie den Staubbehälter **10** und die Zyklonabdeckung **21** vollständig, bevor diese wieder im Produkt verbaut werden.
- Um den Hochleistungsfilter **20**, die Zyklonabdeckung **21** und den Staubbehälter **10** wieder einzusetzen, führen Sie diesen Prozess in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Bitte beachten Sie, dass alle Teile vor dem Einbau komplett trocken sein müssen.

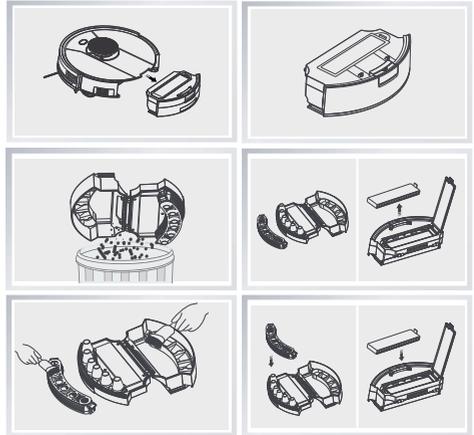

### Seitenbürsten reinigen

- Reinigen Sie die Seitenbürsten **15** und **16**, indem Sie diese von Haar und Schmutz befreien.
- Ersetzen Sie defekte Seitenbürsten **15** und **16**. Gehen Sie dazu vor wie im Kapitel „Seitenbürsten anbringen“ beschrieben.

### Hauptgehäuse reinigen

- Reinigen Sie das Vorderrad **17**, um verwickelte Haare zu entfernen. Entfernen Sie ggf. das Vorderrad **17**, indem Sie es herausziehen.
- Reinigen Sie die Anti-Fall-Sensoren **13** und das Lasermodul **2** mit einem fusselfreien, trockenen Tuch, um deren Empfindlichkeit zu erhalten.
- Reinigen Sie den Kollisionsschutz **18** mit einem fusselfreien, trockenen Tuch, um dessen Empfindlichkeit zu erhalten.

### Ladestation reinigen

- Reinigen Sie die Ladestifte **8** an der Ladestation **7** und die Ladekontakte **14** an der Unterseite des Saugroboters mit einem fusselfreien, trockenen Tuch.

## ● Fehlerbehebung / Problemlösung

Der Saugroboter kündigt häufig auftretende Störungen mit einem kurzen Piepton an:

Nr.	Ton	Ursache	Lösung
01	•	Die Räder <b>11</b> oder Seitenbürsten <b>15</b> und <b>16</b> funktionieren nicht.	Überprüfen Sie die Räder <b>11</b> oder Seitenbürsten <b>15</b> und <b>16</b> .
02	••	Die Anti-Fall-Sensoren <b>13</b> oder der Kollisionsschutz <b>18</b> funktionieren nicht.	Reinigen Sie die Anti-Fall-Sensoren <b>13</b> und rütteln Sie am Kollisionsschutz <b>18</b> , um etwaige Fremdkörper zu entfernen.
03	•••	Der Saugroboter fährt nicht mehr weiter.	Tragen Sie den Saugroboter an eine andere Stelle und starten Sie ihn neu.

**Hinweis:** Falls keine der genannten Lösungen weiterhilft, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:

- Setzen Sie den Saugroboter zurück, indem Sie ihn mittels Betriebsschalter **5** aus- und wieder einschalten.
- Falls der Saugroboter auch nach dem Zurücksetzen nicht funktioniert, setzen Sie sich mit der Servicestelle in Verbindung.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Saugroboter fährt wiederholt gegen Hindernisse.	Der Kollisionsschutz <b>18</b> ist eingedrückt und kann nicht zurückfedern.	Klopfen Sie 10–20 Mal gegen den Kollisionsschutz <b>18</b> , um etwaigen Schmutz dahinter zu befreien, oder lösen Sie den Kollisionsschutz <b>18</b> .
Die Laufzeit des Saugroboters ist zu kurz.	Der Akku ist nicht vollständig geladen.	Laden Sie den Saugroboter erneut auf.
Die „Start-/Pause“-Taste <b>3</b> leuchtet während des Ladens nicht auf.	- Das Netzkabel <b>9</b> mit Netzadapter ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. - Ein Fremdkörper, wie z. B. ein Tierhaar, blockiert einen der Ladestifte <b>8</b> an der Ladestation <b>7</b> .	- Prüfen Sie, ob der Netzadapter zu diesem Saugroboter passt. - Reinigen Sie die Ladestifte <b>8</b> an der Ladestation <b>7</b> .
Die Saugstärke des Saugroboters lässt nach.	Der Hochleistungsfilter <b>20</b> ist verschmutzt oder feucht.	Reinigen Sie den Hochleistungsfilter <b>20</b> oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
Der Staubbehälter <b>10</b> verliert Schmutz.	Der Staubbehälter <b>10</b> ist zu voll.	Leeren Sie den Staubbehälter <b>10</b> .

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
<p>Der Saugroboter saugt nicht automatisch zur im Zeitplan festgelegten Zeit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zeitplaneinstellungen wurden nicht gespeichert.</li> <li>- Vorhandene Zeitplaneinstellungen wurden beim Zurücksetzen des Saugroboters gelöscht.</li> <li>- Der Saugroboter ist ausgeschaltet.</li> <li>- Der Ladestand des Akkus ist zu niedrig.</li> <li>- Der Saugroboter kann sich nicht bewegen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen und speichern Sie einen neuen Zeitplan über die App.</li> <li>- Schalten Sie den Saugroboter ein und erstellen Sie den Zeitplan neu.</li> <li>- Schalten Sie den Saugroboter ein.</li> <li>- Schalten Sie den Saugroboter nie aus und parken Sie ihn in der Ladestation , damit er immer voll geladen und bereit ist.</li> <li>- Schalten Sie den Saugroboter aus. Überprüfen und reinigen Sie ihn und entfernen Sie etwaige Fremdkörper (siehe „Reinigung und Lagerung“).</li> </ul>

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!**

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

### **Nur für Saugroboter**

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

## ● Garantie / Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren nachfolgend aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die genannte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt - ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden.

### **Folgendes:**

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden.
3. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.
4. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

### **Keine Garantieleistungen bei:**

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Gewaltanwendung
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transport-sicherer Verpackung entstanden sind (die Verkaufsverpackung dieses Produktes ist nicht einzeln versandfähig)
- selbstverursachte Schäden durch z. B. Schlag, Stoß, Fall
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- normalem Verschleiß
- eigenmächtigen Reparaturversuchen

Die Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

### **Service DE AT CH**

Tel.: 00800-83300000

E-Mail: support.lidl@ksr-group.com

### **IAN 394508\_2201**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 394508\_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

Erreichbarkeit Hotline:

Montag bis Freitag 09:00 bis 18:00 (MEZ)

## ● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch CE-Kennzeichnung bestätigt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



