


UNIVERSAL-EINGABESTIFT
SUE 140 A1

DE AT CH

UNIVERSAL-EINGABESTIFT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

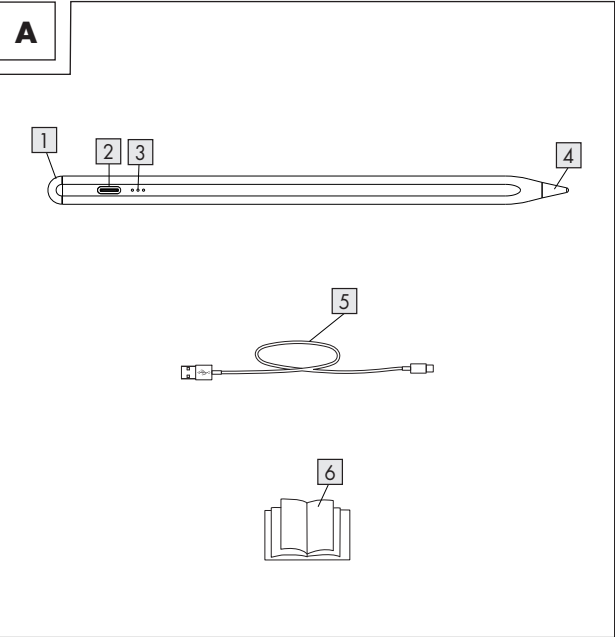

UNIVERSAL-EINGABESTIFT

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Stylus-Pen ist ein elektronisches Gerät zur Bildschirmsteuerung. Dieser Stylus-Pen ist für die Steuerung von Handys und Tablets mit kapazitivem Bildschirm vorgesehen.

Jede andere oder nicht den Spezifikationen entsprechende Verwendung gilt als unsachgemäß. Dieser Stylus-Pen ist nicht für die Verwendung in gewerblichen oder industriellen Umgebungen vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, unsachgemäßen Gebrauch oder Reparaturen, unerlaubte Änderungen oder die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile entstehen. Das Risiko trägt allein der Nutzer.

Lieferumfang

- 1 x Stylus-Pen
- 1 x USB-A-auf-USB-C-Ladekabel
- 1 x Kurzanleitung

Teilebeschreibung

- 1 Touch-Taste
- 2 Ladeanschluss

- 3 LED-Anzeigen
- 4 Stylus-Pen-Spitze
- 5 Ladekabel
- 6 Kurzanleitung

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung sowie auf dem Produkt werden folgende Symbole und Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ weist auf eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisungen

Sicherheitshinweise

- GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die vom Benutzer

durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR! Die Lieferung enthält verschluckbare Kleinteile, die NICHT für Kinder geeignet sind. Es besteht Erstickungsgefahr!

Vor dem Gebrauch

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Inhalt der Verpackung vollständig und unbeschädigt ist!
- Alle Teile müssen ausgepackt werden und das Verpackungsmaterial muss vollständig entfernt werden.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch oder per E-Mail an die aufgeführte Serviceabteilung.

Technische Daten

Stylus-Pen:	
Eingangsleistung:	5 V , 0,2 A
Akku:	140 mAh Li-Polymer (0,518 Wh)
Stylus-Durchmesser:	Ø 2 mm
Ladekabel:	ca. 25 cm
Maße:	165 x Ø 9 mm (H x Ø)
Gewicht:	ca. 13 g
Ladedauer:	0,5 bis 1 Stunde
Betriebsdauer:	ca. 16 Stunden

Betrieb und Nutzung

- Tippen Sie zweimal auf die Touch-Taste **1**, um den Stylus-Pen einzuschalten. Nach dem Einschalten leuchten die LED-Anzeigen **3** blau.
- Tippen Sie erneut zweimal auf die Touch-Taste **1**, um den Stylus-Pen auszuschalten.
- An der Seite des Stylus-Pen befindet sich ein Magnet.
- Längere Lagerung: Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, muss der Akku mindestens einmal alle 2 Monate aufgeladen werden.

Aufladen des Geräts

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe vom Ladeanschluss **2** und stecken Sie dann den USB-Typ-C-Stecker des Ladekabels **5** in den Ladeanschluss.
- Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels **5** in den USB-Anschluss des USB-Ladegeräts oder eines Computers.
- Die LED-Anzeigen **3** blinken blau, während das Gerät geladen wird.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten drei LEDs der LED-Anzeigen **3** auf und das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät, das nun betriebsbereit ist, und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf den Ladeanschluss **2**.
- Wenn der Batterie-Ladestand niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige **3** mit einem einzigen blauen Licht.

LED-Anzeige 3	Status	Ladestand des Stylus-Pen
1 LED blinkt		< 5 %
1 LED leuchtet		5 - 40 %
2 LEDs leuchten		40 - 70 %
3 LEDs leuchten		70 - 100 %

Reinigung und Pflege

- Das Produkt hat keine internen Teile, die gewartet werden müssen.
- Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt kann zu Schäden führen.
- Achten Sie darauf, dass während der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um Schäden zu vermeiden
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösungsmittelhaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche des Produkts beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Fehlerbehebung

Was soll ich tun, wenn der Stylus-Pen nicht aufgeladen werden kann?

Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Adapter und dem Stylus-Pen sicher ist. Stellen Sie sicher, dass alle Ladeanschlüsse des Geräts ordnungsgemäß funktionieren.

Lagerung bei Nichtgebrauch

Lagern Sie das Produkt in einer trockenen und vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Umgebung.

Energiesparmodus

Dieser Stylus-Pen hat einen Energiesparmodus, um die Batterie zu schonen. Der Stylus-Pen schaltet sich automatisch aus, wenn er 30 Minuten lang nicht benutzt wird.

Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/ den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd =Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 483239_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

Service

- DE

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT

Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH

Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 483239_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12108
Version: 11/2024