

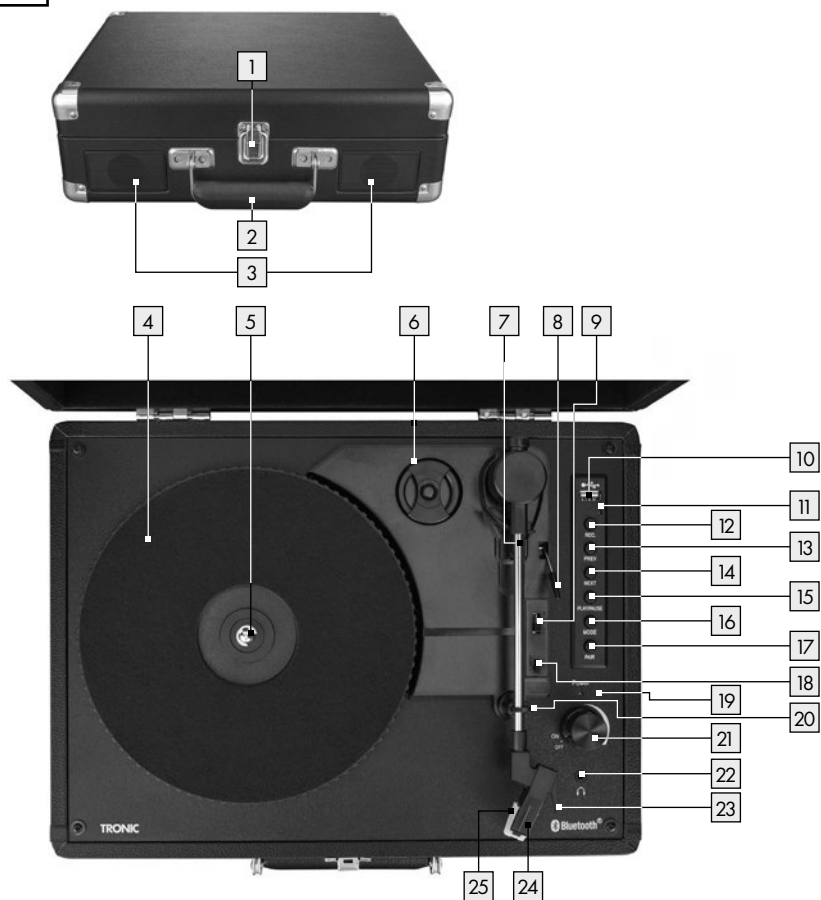
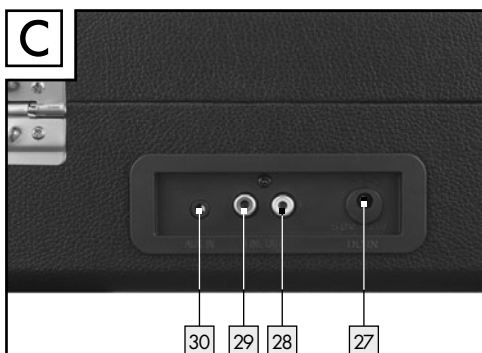


KOFFERPLATTENSPIELER TPBT 5 A1

DE

KOFFERPLATTENSPIELER TPBT 5 A1

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

A**B****C**

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	5
Einführung	Seite	6
Verwendungszweck	Seite	6
Hinweis auf das Warenzeichen	Seite	6
Beschreibung der Teile.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	7
Umfang der Lieferung	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	8
Erstmalige Verwendung	Seite	10
Wählen Sie den Installationsort.....	Seite	10
Wählen Sie den Modus.....	Seite	10
Verwendung des Plattenspielers	Seite	10
Anschließen von Kopfhörern	Seite	11
Anschließen des Geräts an einen externen Verstärker	Seite	11
Anschließen des Geräts an einen externen Lautsprecher.....	Seite	11
Verbinden des Produkts mit einem BLUETOOTH®-Gerät.....	Seite	12
Digitalisieren/Aufnahmen von Schallplatten machen	Seite	12
Auswechseln der Nadel	Seite	13
Einsetzen der Nadel.....	Seite	13
Reinigung	Seite	13
Lagerung bei Nichtgebrauch	Seite	13
Fehlerbehebung	Seite	13
Tipps	Seite	13
Entsorgung	Seite	14
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	Seite	14
Garantie	Seite	14
Verfahren zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.....	Seite	15
Service	Seite	15

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die folgenden Warnhinweise werden in der Bedienungsanleitung, in der Kurzanleitung, auf der Verpackung und auf dem Produkt verwendet:

	Lesen Sie die Anweisungen!		WARNING! Dieses Symbol mit dem Signalwort "WARNING!" weist auf eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.
V ~	Volts (Wechselspannung)		VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort "VORSICHT" weist auf eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
==	Gleichstrom / Spannung		VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort "VORSICHT" weist auf mögliche Sachschäden hin.
Hz	Hertz (Frequenz)		Lebensgefahr durch Stromschlag
W	Watt (Wirkleistung)		Eine Warnung mit diesem Symbol weist den Benutzer auf mögliche Gehörschäden hin. Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.
A	Ampere		Sicherheitshinweise Anweisungen für den Gebrauch
mV	Millivolt		Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien entspricht.
dB	Dezibel (Lautstärke)		Für die Verwendung in Innenräumen
	Schutzklasse II		Formmaterial zur Befestigung des Plattentellers und Innenbeutel für den Plattenteller sowie Aufkleber zum Verschließen der Verkaufsverpackungen.
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort "GEFAHR" weist auf eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		

Tragbarer Plattenspieler

● Einführung



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die

Gebrauchsanweisung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Bitte machen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts mit allen Sicherheitshinweisen und der Gebrauchsanweisung vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, achten Sie bitte darauf, dass Sie auch die gesamte Dokumentation mitgeben.

● Verwendungszweck

Dieser Plattenspieler ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Dieses Produkt ist zum Abspielen von Vinyl- und Schellackplatten bestimmt und kann in Verbindung mit einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) auch Schallplatten digitalisieren und aufnehmen. Das Produkt ist nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Jegliche Ansprüche, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung oder nicht genehmigten Änderungen am Produkt ergeben, sind unberechtigt. Jede derartige Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Reparaturen, eigenmächtige Veränderungen oder die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile entstehen.

● Hinweis auf das Warenzeichen

- ☐ USB® ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.
- ☐ Die BLUETOOTH® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von BLUETOOTH® SIG, Inc.
- ☐ Das Warenzeichen und der Markenname Tronic sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle anderen Namen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

● Beschreibung der Teile

- 1 Verschluss am Deckel des Etuis
- 2 Tragegriff
- 3 Lautsprecher
- 4 Plattenteller
- 5 Plattentellerdorn
- 6 Adapter für 45 U/min
- 7 Tonarm
- 8 Tonarmhebel
- 9 Geschwindigkeitswahlschalter
- 10 USB-Anschluss
- 11 Funktions-LED
- 12 REC-Taste (Aufnahme)
- 13 Zurück-Taste
- 14 Weiter-Taste
- 15 Wiedergabe-/Pause-Taste
- 16 Modus-Taste
- 17 Kopplungstaste
- 18 Auto-Stopp-Schalter
- 19 LED-Statusanzeige
- 20 Tonarmsicherung
- 21 Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler
- 22 Kopfhöreranschluss
- 23 Tonabnehmerhebel
- 24 Schutzkappe (Nadel)
- 25 Nadel
- 26 Netzadapter
- 27 Gleichstromeingang (für Netzadapter)
- 28 Line-Ausgang L weiß
- 29 Line-Ausgang R rot
- 30 AUX-Eingang

● Technische Daten

Allgemeines:

Netzadapter:

Name des Herstellers, Handelsregisternummer, Adresse: Commaxx B.V., KvK-Nummer 63777002, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Niederlande

Modell-Bezeichnung: OBL-0501000E

Eingangsspannung: 100-240V~

AC-Eingangsfrequenz: 50/60Hz

Ausgangsspannung: 5,0 V DC

Ausgangsstrom: 1.0A

Ausgangsleistung: 5.0W

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 75.02%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.04 W

Hersteller des Netzteils: DongGuan Obelieve Elctronic Co., Ltd. Huazhaoxin Industriepark B-4/F Golden Phoenix Industriegebiet Fenggan Town, Dongguan City Provinz Guangdong China

Eingabe: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, max. 0.3 A

Ausgabe: 5 V, 1 A

Produkt: 5 V / 1 A

Eingangsspannung: 100 - 240 V~

Audio-Ausgang: 300 - 500 mV

Leistungsaufnahme: 5 W

BLUETOOTH® TPBT 5 A1

Kupplungsname: 2402~2480 MHz

Frequenzbereich: < 6 dBm

Sendeleistung: 3,5 mm

Kopfhöreranschluss: 0° C - 40° C

Betriebstemperatur: -20° C - 70° C

Lagertemperatur: 28 x 35 x 12 mm (L

Abmessungen: x B x H)

Gewicht: 2,52 kg

Plattenspieler:

Art: Riemenantrieb
Antriebsmotor: Gleichstrommotor

Geschwindigkeiten: 33 1/3, 45, 78 U/min

Geschwindigkeitsschwankungen: <0.35 %

Plattenteller ø: 200 mm

Tonabnehmer:

Typ: Keramischer Tonabnehmer

Nadel: 0,7 mil

Optimale Nachführkraft: 6 Gramm

Ausgabe: 300 - 500 mV

Frequenzgang: +- 20 dB

Überschneidungen: 10 dB

Signal-Rausch-Verhältnis: 18 dB (S/N)

BLUETOOTH®:

Version: v5.3

Reichweite: ca. 10 Meter

Energieverbrauch:

Standby-Leistung 0,1 W

Leistung im Aus-Zustand 0,04 W

Das Gerät schaltet nach 20 Minuten automatisch in den Stand-by-Modus, wenn keine Hauptfunktion aktiv ist.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung kann es zu Änderungen bei den Funktionen und dem Design kommen.

● Umfang der Lieferung

- Überprüfen Sie den Inhalt sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile davon.
- Nehmen Sie alle Teile aus ihrer Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese auf umweltfreundliche Weise. Um Beschädigungen während des Transports / der Lieferung zu vermeiden, sind alle beweglichen Teile zusätzlich mit Aufklebern fixiert und der Tonarm  ist mit einem Sicherungsband versehen.

1 Koffer für Plattenspieler

1 Netzadapter

1 Satz Gebrauchsanweisungen



Sicherheitshinweise



WARNUNG!

- Lebensgefahr und Unfallgefahr für Säuglinge und Kinder!



GEFAHR

- Es besteht Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Vom Verpackungsmaterial geht eine Erstickungsgefahr aus. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen werden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt

zu spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



GEFAHR

- Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. NICHT für Kinder geeignet. Es besteht die Gefahr des Erstickens.



GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

- Berühren Sie den Netzadapter  nicht mit nassen Händen.
- Decken Sie den Netzadapter niemals ab.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie dazu immer den Netzadapter an.
- Es darf nur das mitgelieferte Netzgerät verwendet werden.
- Lassen Sie Reparaturen immer nur von qualifiziertem Personal durchführen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produkts. Es hat keine internen Teile, die gewartet werden müssen.

- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke Musik hören.



RISIKO VON SACHSCHÄDEN

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produkts oder des Netzadapters. Stecken Sie niemals Gegenstände in das Innere des Produkts oder des Netzadapters.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch! Wenn Sie feststellen, dass das Produkt oder das Anschlusskabel des Netzadapters in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr!
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder am Netzadapter vor.
- Wenn Sie während des

Gebrauchs etwas Ungewöhnliches bemerken (z. B. ungewöhnliche Geräusche, seltsamer Geruch oder Rauch), schalten Sie das Produkt sofort aus. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und trennen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

- Plötzliche Temperaturschwankungen können zur Kondensation im Inneren des Produkts führen. Lassen Sie das Produkt in solchen Fällen einige Stunden akklimatisieren, bevor Sie es wieder benutzen!
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder offene Flammen auf oder in die Nähe des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder anderen Geräten, die Wärme abgeben!
- Setzen Sie den Plattenspieler oder den Netzadapter keinen hohen Temperaturen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Tropf- und Spritzwasser. Verwenden Sie das Produkt nur in einer trockenen Umgebung.
- Stellen Sie keine Vasen oder

ähnliche Behälter auf oder neben das Gerät. Der Behälter könnte umkippen und die austretende Flüssigkeit könnte einen Kurzschluss verursachen. Wenn Flüssigkeiten in das Gerät oder den Netzadapter gelangen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.

- Das Produkt darf erst nach einer Überprüfung durch einen Fachmann wieder verwendet werden.
- Fassen Sie den Netzadapter immer am Gehäuse an; ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

● Erstmalige Verwendung

● Wählen Sie den Installationsort

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes Ihres Plattenspielers die folgenden Bedingungen, um einen sicheren und korrekten Betrieb des Produkts zu gewährleisten:

- Stellen Sie das Produkt auf eine feste, flache und horizontale Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung (z. B. Badezimmer) oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Nehmen Sie die Füße nicht vom Produkt ab. Andernfalls kann die Luftzirkulation nicht gewährleistet werden.

- Achten Sie darauf, dass die Steckdose jederzeit zugänglich bleibt, damit der Netzadapter [26] bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.
- Die Oberflächen von Möbeln können Bestandteile enthalten, die die Füße des Produkts angreifen und aufweichen können. Legen Sie ggf. eine Matte unter die Füße des Geräts.

● Wählen Sie den Modus

- ☐ Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um den Wiedergabemodus zu wählen.
- die Funktions-LED [11] blinkt blau, wenn BLUETOOTH® gekoppelt ist.
- die Funktions-LED [11] leuchtet blau, wenn BLUETOOTH® verbunden ist.
- die Funktions-LED [11] leuchtet rot, wenn der Plattenspieler-Modus/Aux-in-Modus aktiviert ist.
- die Funktions-LED [11] leuchtet grün, wenn der USB-Modus aktiviert ist.

● Verwendung des Plattenspielers

Vergewissern Sie sich, dass alle Transport-, Verpackungs- und Sicherheitsmaterialien vom Produkt entfernt wurden, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

- ☐ Stecken Sie den Stecker des Netzadapters [26] in die Gleichstromeingangsbuchse [27] auf der Rückseite des Gehäuses, dann stecken Sie den Netzadapter [26] in die Netzsteckdose.
- ☐ Nehmen Sie die Schutzkappe [24] von der Nadel [25] ab und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- ☐ Stellen Sie den Geschwindigkeitswahlschalter [9] auf 33, 45 oder 78 U/min (Umdrehungen pro Minute). Wählen Sie die Geschwindigkeit, die für die abzuspielende Schallplatte gilt. Die Geschwindigkeit ist in der Regel auf dem Cover oder auf dem Etikett der Schallplatte

aufgedruckt. Langspielplatten (LPs) werden in der Regel mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute abgespielt, daher sollte 33 gewählt werden. Singles und Maxi-Singles werden in der Regel mit 45 U/min abgespielt. Ältere Schallplatten / Schellackplatten werden in der Regel mit 78 U/min abgespielt.

- ☐ Drehen Sie den ON/OFF-Schalter [21] im Uhrzeigersinn und schalten Sie den Plattenspieler ein. Die rote LED-Statusanzeige [19] schaltet sich ein. Stellen Sie die Lautstärke durch weiteres Drehen des Lautstärkereglers [21] ein.
- ☐ Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller [5]. Für Singles wird der Plattenadapter [6] benötigt. Setzen Sie ihn zuerst auf die Plattenteller [5], dann legen Sie die Single auf den Plattenteller [4].
- ☐ Heben Sie den Tonarm [7] an, indem Sie den Tonarmhebel [8] nach oben ziehen, und bewegen Sie dann den Tonarm [7] über den Tonabnehmerhebel [23] so, dass die Nadel [25] auf dem äußersten Rand der Schallplatte oder am Anfang des abzuspielenden Titels steht.
- ☐ Senken Sie den Tonarm [7] langsam ab. Die Schallplatte wird abgespielt, wenn die Nadel [25] mit der Schallplatte in Berührung kommt.
- ☐ Stellen Sie die Lautstärke bei Bedarf durch erneutes Drehen des Lautstärkereglers [21] ein.
- ☐ Der Plattenteller [4] des Plattenspielers hält an, wenn das Ende der Platte erreicht ist.
- ☐ Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel [8] wieder an [7] (der Plattenteller [4] beginnt sich wieder zu drehen). Bewegen Sie den Tonarmhebel [8] zurück in die Tonarmsicherung [20], und senken Sie den Tonarm [7] mit dem Tonarmhebel [8] wieder ab. Verwenden Sie den Clip an der Tonarmsicherung [20], um den Tonarm [7] zu arretieren.
- ☐ Sichern Sie die Nadel [25], indem Sie die Schutzkappe [24] wieder anbringen.
- ☐ Sie können den Plattenspieler jederzeit ausschalten, indem Sie den Tonarm [7] mit dem Tonabnehmerhebel [23] anheben und dann den ON/OFF-Schalter [21] gegen den Uhrzeigersinn (Klick) in die Position OFF drehen.

● Anschließen von Kopfhörern

Der Plattenspieler ist mit einem Stereo-Kopfhöreranschluss ausgestattet, damit Sie ihn benutzen können, ohne andere zu stören. Die Lautsprecher funktionieren nicht, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.

- ☐ Stecken Sie den Stecker (3,5 mm Klinenstecker) des Kopfhörers (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kopfhöreranschluss [22].
- ☐ Drehen Sie den Lautstärkereglers [21], um die Lautstärke zu kontrollieren.

● Anschließen des Geräts an einen externen Verstärker

Dieses Produkt kann an analoge Audiogeräte angeschlossen und verstärkt werden.

- ☐ Schließen Sie das zusätzliche Gerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3,5-mm-Klinkenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den AUX-Eingang [30] an.
- ☐ Drücken Sie die PLAY-Taste auf dem Zusatzgerät und gehen Sie die Titel auf dem Zusatzgerät wie gewohnt durch.
- ☐ Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Lautstärkereglers [21] oder die Regler am angeschlossenen Zusatzgerät drehen.
- ☐ Schalten Sie den Plattenspieler aus, indem Sie den ON/OFF-Schalter [21] in die Position OFF stellen (Klick).

● Anschließen des Geräts an einen externen Lautsprecher

- ☐ Wenn Sie den Plattenspieler an externe Lautsprecher (über einen geeigneten Verstärker) anschließen, verwenden Sie ein Doppel-Phono auf Doppel-Phono Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ☐ Verbinden Sie die roten und weißen Stecker mit den Line-Ausgangsbuchsen L weiß [28] und R rot [29] am Plattenspieler und mit dem Audioeingang am Verstärker. Achten Sie

immer darauf, dass die roten Stecker in die roten Buchsen und die weißen Stecker in die weißen Buchsen eingesteckt werden.

● Verbinden des Produkts mit einem BLUETOOTH®-Gerät

Dieses Produkt kann über BLUETOOTH® mit externen Geräten (z. B. Smartphones) verbunden werden.

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über eine BLUETOOTH®-Empfangsfunktion, es ist jedoch nicht möglich, einen BLUETOOTH®-Ton mit ihm zu senden: Das bedeutet, dass Sie ein BLUETOOTH®-Audiosignal drahtlos von einer externen Quelle wie z. B. einem Smartphone empfangen können.

- ☐ Prüfen Sie, ob sich Ihr Plattenspieler im BLUETOOTH®-Modus befindet. Befindet sich der Plattenspieler noch nicht im BLUETOOTH®-Modus, drücken Sie kurz die Modus-Taste, bis der BLUETOOTH®-Modus aktiviert ist (die Funktions-LED leuchtet blau). Der Plattenspieler beginnt mit der Suche nach BLUETOOTH® Geräten (die Funktions-LED blinkt während der Kopplung blau).

Im BLUETOOTH®-Modus:

Ihr Gerät sucht nach BLUETOOTH®.

- ☐ Schalten Sie die BLUETOOTH®-Verbindung am Gerät (z. B. iPhone/iPad/Android/ anderes Telefon/Tablet/Computer) ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät "erkennbar" ist.

Hinweis: Schauen Sie ggf. im Handbuch Ihres Geräts nach, wie Sie BLUETOOTH® hinzufügen oder einrichten können. Wählen Sie bei Bedarf "Neues Gerät hinzufügen".

Hinweis: Einige Produkte suchen automatisch nach einem neuen Gerät, wenn die Option "Neues Gerät hinzufügen" nicht verfügbar ist. Wenn Ihr Gerät gefunden wird, wird es als "TPBT 5 A1" angezeigt. Wählen Sie es aus und starten Sie die Kopplung.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint "BLUETOOTH® Connected".

Nachdem Ihr Gerät mit dem Plattenspieler gekoppelt ist, verbinden sie sich miteinander, wenn sie in Reichweite sind (ca. 10 Meter oder weniger).

Ihr Gerät bleibt mit dem Plattenspieler gekoppelt, bis Sie sich entscheiden, die Verbindung zu beenden oder zu "entkoppeln".

Sie können auch die Kopplungstaste [17] drücken, um die Verbindung wiederherzustellen.

Wiedergabe im BLUETOOTH®-Modus über ein externes Gerät:

- ☐ Drücken Sie die PREV-Taste [13], um den vorherigen Titel auf Ihrem BLUETOOTH®-Gerät abzuspielen.
- ☐ Drücken Sie die Weiter-Taste [14], um den nächsten Titel auf Ihrem BLUETOOTH®-Gerät abzuspielen.
- ☐ Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste [15], um die Wiedergabe auf Ihrem BLUETOOTH®-Gerät zu starten.

Verwendung mit USB-Wiedergabe:

- ☐ Schließen Sie einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an.

Stecken Sie den USB-Stecker in den entsprechenden USB-Anschluss [10].

Audioinhalte auf dem USB-Stick werden automatisch wiedergegeben.

● Digitalisieren/Aufnahmen von Schallplatten machen

Sie können Aufnahmen von einer Schallplatte, BLUETOOTH® und AUX IN auf einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) machen.

- ☐ Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss an. Stecken Sie den USB-Stecker in den entsprechenden USB-Anschluss [10]. Der USB-Anschluss liefert einen maximalen Strom von 200 mA und ist nur für USB-Speichersticks geeignet. Ein MP3-Player darf nicht angeschlossen werden.
- ☐ Drücken Sie die Modus-Taste [16], um den gewünschten Modus (BLUETOOTH®,

Plattenspieler oder AUX) auszuwählen, von dem aus eine Aufnahme auf den USB-Stick gemacht werden soll.

- ☐ Drücken Sie die REC-Taste [12] ("Record") und die Funktions-LED [11] blinkt. Die Aufnahme beginnt.
- ☐ Drücken Sie die REC-Taste [12] erneut, um die Aufnahme zu beenden.

● Auswechseln der Nadel

Hinweis: Wir empfehlen, die Nadel [25] nach ca. 250 Stunden Wiedergabezeit auszutauschen.
Abnehmen der Nadel:

- ☐ Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher auf die Spitze der Nadel [25]. Drücken Sie die Nadel [25] vorsichtig nach unten in Richtung des Tonarms [7].
- ☐ Entfernen Sie nun die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und gleichzeitig nach unten drücken.

● Einsetzen der Nadel

- ☐ Halten Sie die neue Nadel [25] (siehe auch "Technische Daten", nicht im Lieferumfang enthalten) an der Spitze fest und schieben Sie sie nach oben (in den Tonabnehmer).
- ☐ Drücken Sie die Nadel [25] so lange nach oben, bis sie richtig einrastet.

● Reinigung

- ☐ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Kabel, bevor Sie es reinigen.
- ☐ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem sauberen und trockenen Tuch und verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

● Lagerung bei Nichtgebrauch

- ☐ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, wenn Sie es nicht verwenden.
- ☐ Schützen Sie es vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung.

● Fehlerbehebung

- ☐ Um ein Erlöschen der Garantie zu vermeiden, sollten Sie niemals versuchen, das System selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Kein Strom:

Prüfen Sie, ob das Netzteil des Geräts richtig angeschlossen ist.

Prüfen Sie, ob die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird.

Drehen Sie den Regler 21 "ON/OFF", um das Gerät einzuschalten.

Kein Ton:

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein. Schalten Sie das Gerät ein.

Die Wiedergabe über Bluetooth® funktioniert nicht:

Prüfen Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet-PC, ob eine Bluetooth®-Verbindung mit dem Plattenspieler (TPBT 5 A1) besteht. Stellen Sie ggf. die Verbindung wieder her.

● Tipps

- ☐ Öffnen und schließen Sie den Deckel des Plattenspielergehäuses immer vorsichtig. Nehmen Sie Schallplatten heraus, bevor Sie den Deckel schließen oder den Plattenspieler transportieren/bewegen.
- ☐ Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass der Deckel richtig geschlossen und das Plattenspielergehäuse über den Verschluss am Deckel [1] verriegelt ist.

- Verwenden Sie zum Tragen des Plattenspielers immer den Tragegriff **[2]**.
- Berühren Sie die Spitze der Nadel **[25]** nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie weiterhin das Aufsetzen der Nadel auf dem Plattenteller ohne Schallplatte oder dem Schallplattenrand.
- Reinigen Sie die Spitze der Nadel regelmäßig mit einem weichen Pinsel, indem Sie ihn einfach von hinten nach vorne bewegen.
- Wenn eine Reinigungslösung für die Nadel erforderlich ist, sollten Sie diese nur in äußerst geringen Mengen verwenden.
- Wischen Sie das Gehäuse des Plattenspielers vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung des Plattenspielers nur eine minimale Menge eines milden Reinigungsmittels.
- Unter keinen Umständen dürfen scharfe Chemikalien oder Lösungsmittel für Teile des Plattenspielers verwendet werden.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht vollständig aus wiederverwertbaren Materialien, die Sie bei den örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien für die Abfalltrennung, die mit Abkürzungen (a) und Zahlen (b) mit folgender Bedeutung versehen sind: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um zu erfahren, wie Sie Ihr ausgedientes Produkt entsorgen können.



Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer bitte ordnungsgemäß und nicht im Hausmüll. Informationen über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

● **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Commaxx B.V., dass die Funkanlage des Typs Tronic TPBT 5 A1 (IAN 487594_2501) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://commaxx-certificates.com/doc/tronic-ian487594_doc.pdf

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung genauestens geprüft. Im Falle von Material- oder Fabrikationsfehlern haben Sie gesetzliche Rechte gegenüber dem Verkäufer dieses Produkts. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere nachstehend beschriebene Garantie eingeschränkt. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie die Original-Kaufquittung an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Kaufnachweis erforderlich ist. Schäden oder Mängel, die bereits beim Kauf vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken der Ware gemeldet werden. Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es - nach unserer Wahl - kostenlos reparieren oder ersetzen. Die Gewährleistungsfrist wird durch die Gewährung eines Anspruchs nicht verlängert. Dies gilt auch für ausgetauschte und reparierte Teile. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Diese Garantie deckt weder Produktteile ab, die einem normalen Verschleiß unterliegen und somit als Verbrauchsmaterial gelten (z. B. Batterien, Akkus, Röhren, Kartuschen), noch Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Glasteile.

● Verfahren zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Falles zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Bitte halten Sie den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487594_2501) als Kaufnachweis bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, als Gravur auf der Vorderseite der Gebrauchsanweisung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Beim Auftreten von Funktions- oder anderen Mängeln wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an die angegebene Serviceabteilung. Sie können uns ein defektes Produkt kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse zurücksenden. Achten Sie darauf, dass Sie den Kaufbeleg (Kassenbon) und Informationen über den Defekt und den Zeitpunkt des Auftretens beifügen.

● Service

 Kundendienst Österreich
E-Mail: support@commaxxgroup.com



Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
NETHERLANDS

Model no.: Tronic TPBT 5 A1
Version: 06/2025

Stand der Informationen: 06/2025
Ident.-No.: Tronic TPBT 5 A1062025-DE

IAN 487594_2501

