416226_2210

Model No.: HG04862A/HG04862B/HG04862C

Overall size: 950 x 150 mm

Folding line

Folding line

Extra A4 page

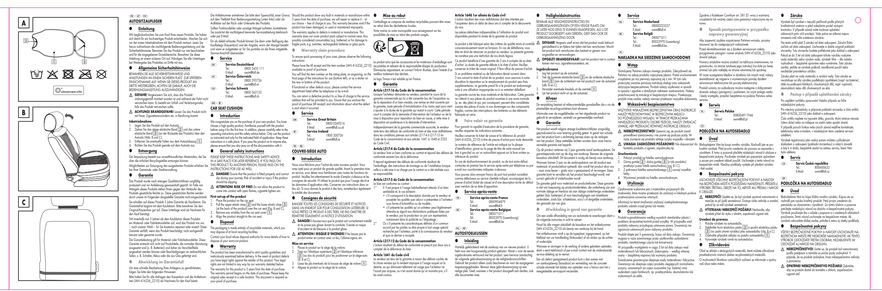

19 mm

448 mm

10 mm

458 mm

15 mm

210mm

297mm

EN

AUTOSTAUFSAUGER

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes mit der Bedienungsanleitung vertraut. Diese hilft Ihnen, schnellstmöglich die Funktionsweise und die Bedienelemente kennenzulernen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie auch in Zukunft jederzeit darin nachschlagen können. Sollten Sie das Gerät einmal an jemand anderen weitergeben, geben Sie diese Anleitung mit.

Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

ACHTUNG! Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder von Verletzungen zu reduzieren, beachten Sie folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde oder wenn es nass geworden ist. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und vor dem Reinigen. Ziehen Sie den Stecker, indem Sie ihn fassen und nicht am Kabel ziehen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Lassen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten hängen oder über heiße Oberflächen laufen. Lassen Sie das Kabel nicht in Türen eingeklemmt sein. Ziehen Sie das Kabel nicht über Ecken. Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kabel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Flüssigkeiten oder Feuer aufzusaugen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Gegenstände aufzusaugen, die brennen oder rauchen, wie Zigaretten, heiße Asche oder Streichhölzer.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Gegenstände aufzusaugen, die zu groß sind, um in den Behälter zu passen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Gegenstände aufzusaugen, die zu schwer sind, um sie mit dem Gerät aufzusaugen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Gegenstände aufzusaugen, die zu groß sind, um in den Behälter zu passen