

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
ÖSTERREICH

Stand der Informationen: 12/2024
Ident.-No.: 56795/56796 122024-1

IAN 478831_2410

1



56795



56796



LED-STEHLUCHTE


DE AT CH

LED-STEHLUCHTE

Kurzanleitung

IAN 478831_2410

DE AT CH

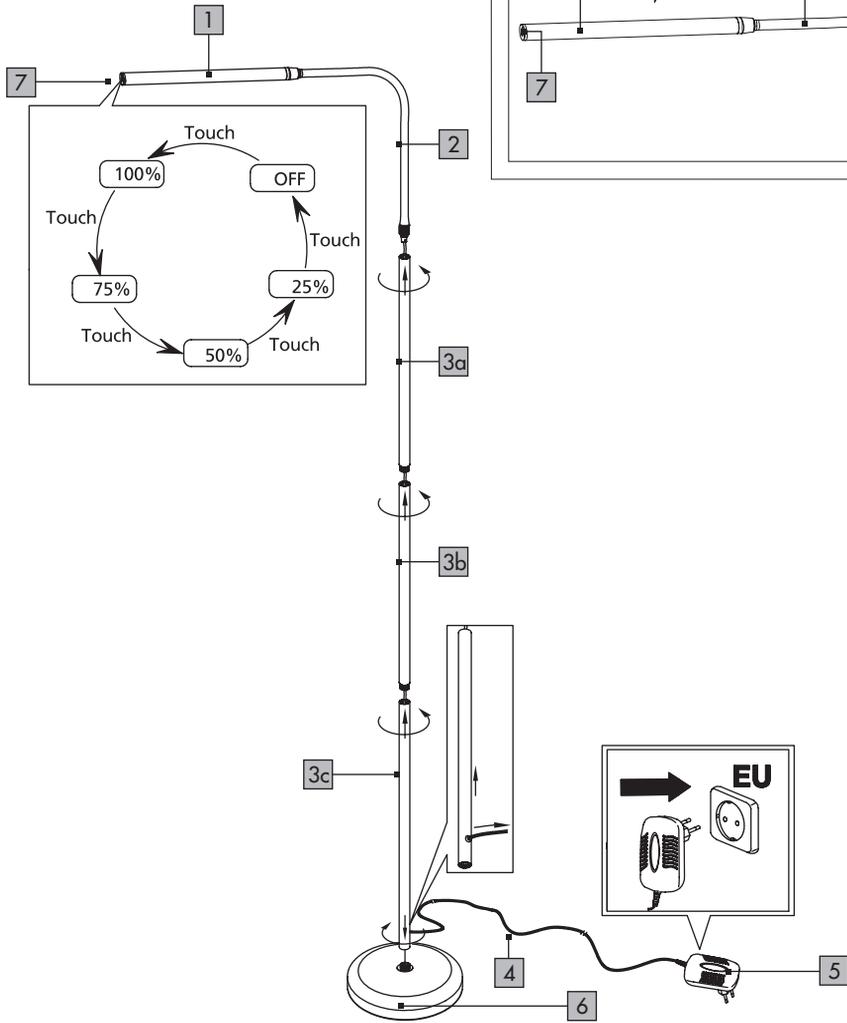
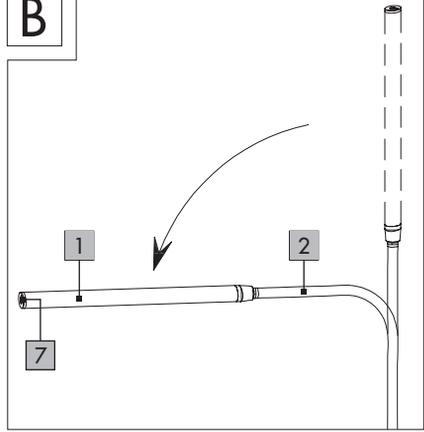


DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

A

56795 / 56796

**B**





Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 7
Lieferumfang	Seite 7
Teilbeschreibung	Seite 7
Technische Daten	Seite 7
Sicherheit	Seite 7
Sicherheitshinweise	Seite 7
Inbetriebnahme	Seite 8
Leuchte montieren	Seite 8
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 9
Leuchte dimmen	Seite 9
Wartung und Reinigung	Seite 9
Entsorgung	Seite 9
Informationen / Garantie	Seite 10
Garantie	Seite 10
Serviceadresse	Seite 10
Garantiekarte	Seite 11

Legende der verwendeten Piktogramme*			
	Bedienungsanleitung lesen!	SELV	Schutzkleinspannung
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		4-stufiges Dimmen
	Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V	Volt		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Gleichstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Touchdimmer
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
lm	Lumen		Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD / GS geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
ta	Umgebungstemperatur		Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt		Touchtaste
	Polarität des Netzanschlusses		Effizienzstufe VI
	DEKRA / GS geprüft	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com	

LED-Stehleuchte

● **Einleitung**

 Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der

Artikelnummer (IAN) 478831_2410 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte flexibel
- 1 Leuchtenfuß
- 1 Netzteil
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

Teilbeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 flexibler Leuchtenarm
- 3a oberes Standrohr
- 3b mittleres Standrohr
- 3c unteres Standrohr
- 4 Anschlussleitung
- 5 Netzteil
- 6 Leuchtenfuß
- 7 EIN- / AUS-Touchtaste (inkl. Dimmfunktion)

Technische Daten

Artikelnummer: 56795/56796
 Betriebsspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
 Gesamtleistung: max. 6 Watt
 Schutzklasse: II / □
 LED-Modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82

Abmessungen: Höhe (Leuchtenkopf bei 90°): ca. 130 cm
 Durchmesser Leuchtenfuß: ca. 21 cm
 Länge Leuchtenkopf: ca. 27 cm
 Kabellänge: ca. 1,8 m



Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH,
 Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
 ÖSTERREICH
www.edi-light.com

Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsicht-

tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■  **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ VORSICHT! Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

■  **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das Netzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

■  **So verhalten Sie sich richtig**

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● **Inbetriebnahme**

● **Leuchte montieren**

Hinweis: Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes  mit dem unteren Standrohr  darauf, dass die Anschlussleitung  nicht beschädigt wird.

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und die schwarzen Schutzkappen.
- Schrauben Sie das obere Standrohr **3a** gegen den Uhrzeigersinn auf den flexiblen Leuchtenarm **2** (s. Abb. A).
- Ziehen Sie die Anschlussleitung **4** vorsichtig durch das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie das mittlere Standrohr **3b** gegen den Uhrzeigersinn in das obere Standrohr **3a**.
- Ziehen Sie anschließend den verbleibenden Rest der Anschlussleitung **4** durch das untere Standrohr **3c**.
- Schrauben Sie das untere Standrohr **3c** gegen den Uhrzeigersinn in das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie nun das untere Standrohr **3c** im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehene Schraubverbindung im Leuchtenfuß **6**.
- Stellen Sie die Leuchte auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass niemand über die Anschlussleitung **4** stolpern kann.
- Stecken Sie das Netzteil **5** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Richten Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** nur bei ausgeschalteter Leuchte aus.
- Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** in die gewünschte Position (s. Abb. B).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN- / AUS-Touch Taste **7** am Leuchtenkopf **1** ein bzw. aus.

● Leuchte dimmen

Sie können die Leuchte in vier Stufen dimmen (s. Abb. A). Beim Einschalten ist automatisch die höchste Helligkeitsstufe (100 %) aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der EIN- / AUS-Touch Taste

7 können Sie die Leuchte in weiteren drei Stufen (75 %, 50 %, 25 %) dimmen und wieder ausschalten.

● Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Ziehen Sie das Netzteil **5** zuerst aus der Steckdose.



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

● Entsorgung



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen,

auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● **Informationen/Garantie**

● **Garantie**

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der

Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 478831 2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 478831_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Serviceadresse**

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____

Name/Vorname: _____

Land/PLZ/Ort/Straße: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Bezeichnung: _____

Kaufdatum/Kaufort: _____

Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

