

FR

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE

AT

CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



LAMPE DE TABLE À LED

FR

LAMPE DE TABLE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité

DE

AT

CH

LED-TISCHLEUCHTE

Montage-, Betriebs- und Sicherheitshinweise

FR

Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité

Page

5

DE / AT / CH

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Seite

15

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA

État des Informations · Stand der Informationen:
12/2024
Ident.-No.: 56793/56794 122024-2



IAN 478832_2410


2



IAN 478832_2410

FR

56793/56794

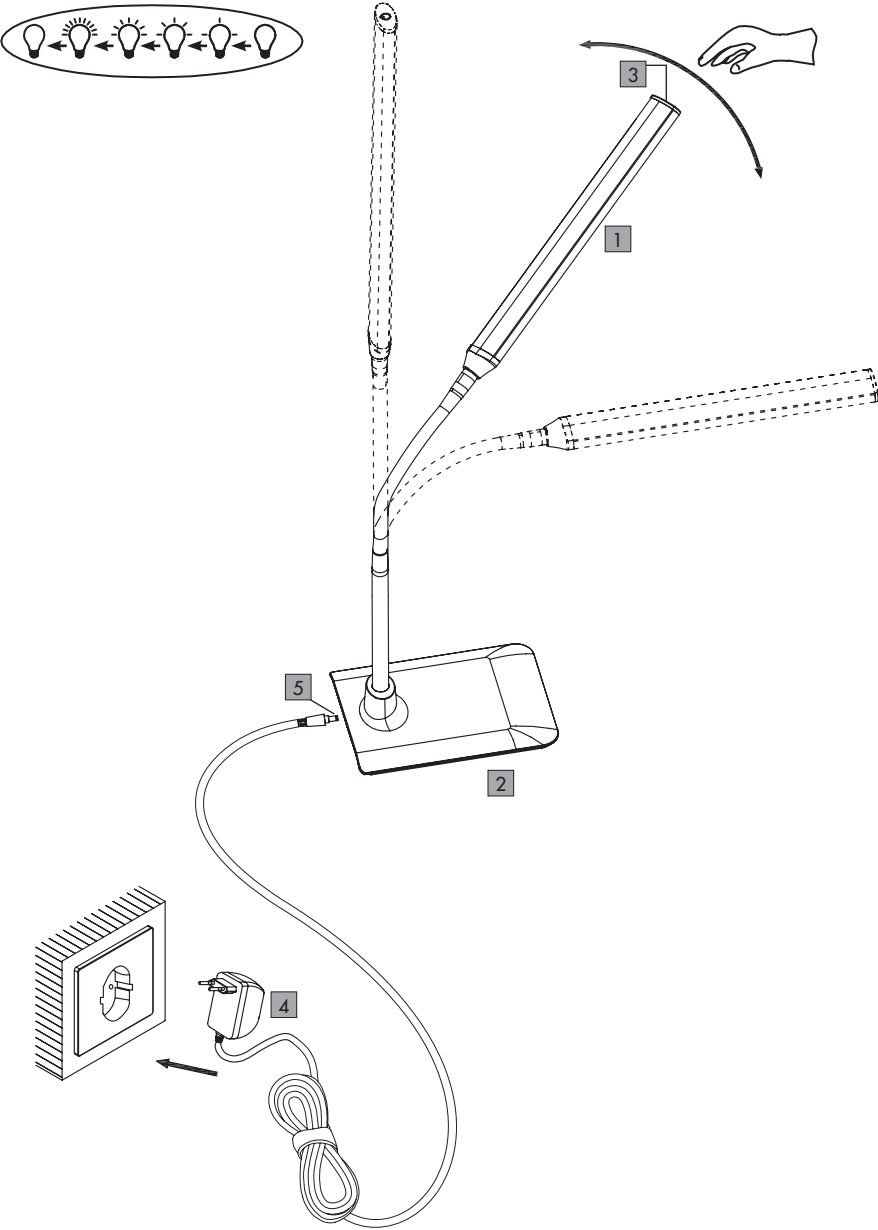

Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction.....	Page 7
Utilisation conforme	Page 7
Contenu de la livraison.....	Page 7
Descriptif des pièces.....	Page 7
Caractéristiques techniques.....	Page 7
Sécurité	Page 7
Consignes de sécurité.....	Page 7
Mise en service	Page 9
Vérifier la lampe et le contenu de la livraison	Page 9
Utilisation	Page 10
Installation de la lampe	Page 10
Allumer / éteindre la lampe ou faire varier l'intensité lumineuse	Page 10
Rangement	Page 10
Entretien et nettoyage	Page 10
Mise au rebut	Page 10
Déclaration de conformité	Page 11
Garantie et service après-vente	Page 11
Garantie	Page 11
Adresse du service après-vente	Page 13
Carte de garantie	Page 14

Légende des pictogrammes utilisés *			
	Lire le mode d'emploi !		Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
	La lampe est exclusivement conçue pour l'éclairage d'espaces intérieurs secs et fermés.		Avertissement ! Risque d'électrocution !
	Courant continu/Tension continue		Attention aux surfaces chaudes !
V	Volt		Classe de protection II
	Courant alternatif/Tension alternative	ta	Température ambiante
Hz	Hertz (fréquence)	tc	Température du boîtier au point indiqué
W	Watt (puissance active)	SELV	Très basse tension de sécurité
	Variable sur 4 niveaux		Le produit est conforme aux normes européen en vigueur.
Ra	Indice de rendu des couleurs de l'éclairage LED		Testé TÜV SÜD / GS
IP20	Type de protection : pas de protection contre l'eau ! Convient uniquement à une utilisation en intérieur.		Mettez l'emballage et le produit au rebut en respectant l'environnement !
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit		Adaptateur d'alimentation séparable
	Dispositif de fonctionnement autonome		Touche tactile
	Conduite à adopter		Affectation des pôles
	La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.		Polarité sortie
	L'appareillage peut être remplacé par le client final.		Testé DEKRA / GS
	Niveau d'efficacité VI	* D'autres détails, par ex. des explications supplémentaires sur les symboles ou des informations techniques, sont disponibles sur www.edi-light.com	



Lampe de table à LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvelle lampe de bureau LED (ci-après également désigné par "produit" ou "lampe"). Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en marche et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs le cas échéant.

● Utilisation conforme

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

● Contenu de la livraison

Immédiatement après le déballage du produit, vérifiez toujours contrôler que le contenu de la livraison est complet et que le produit est en parfait état.

- 1 lampe de table LED (noir, blanc)
- 1 adaptateur secteur avec câble de raccordement
- 1 manuel d'utilisation, carte de garantie incluse

● Descriptif des pièces

- 1 Tête de lampe
- 2 Pied du luminaire
- 3 Interrupteur tactile
- 4 Adaptateur secteur avec câble de raccordement
- 5 Fiche de raccordement

● Caractéristiques techniques

Numéro de modèle : 56793/56794
Tension de fonctionnement : 220–240 V~ 50/60 Hz
La performance : max. 6 W
Module LED : 4,2 W, 600 lm (360°), 4000 K, Ra=82
Tension d'alimentation du luminaire : 13 V / 0,39 A
Classe de protection : II /

Pilote à fiche EU
Modèle : XY06LE-130039VH-EW
Tension de fonctionnement : 220–240 V~ 50/60 Hz
Classe de protection : II /

Dimensions (Tête à 90°) Déport : 46,5 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 32,5 cm

La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.

L'appareillage peut être remplacé par le client final.

Distributeur de produits :

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Sécurité

Consignes de sécurité

Les réclamations de garantie sont annulées en cas de dommages résultant du non respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Il n'est assumé ni garantie ni responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une

manipulation erronée ou le non respect des instructions de sécurité !

AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Une installation électrique défectueuse ou une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Branchez uniquement l'adaptateur secteur lorsque la tension nominale de la prise est compatible avec l'indication sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur.
- Branchez uniquement l'adaptateur secteur dans une prise bien accessible, afin de pouvoir débrancher rapidement la lampe du courant secteur en cas d'incident.
- Ne pas faire fonctionner la lampe si elle présente des dommages visibles, ou que le câble d'alimentation voire l'adaptateur secteur est défectueux.
- Si le câble d'alimentation de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou par toute personne possédant une qualification similaire, afin de prévenir toute mise en danger.
- Ne pas ouvrir le boîtier, mais confiez la réparation du produit à du personnel spécialisé. Adressez-vous pour ceci à un atelier spécialisé. Tout recours en responsabilité et en garantie deviennent caducs dans le cas de dommages découlant d'une réparation réalisée de votre propre initiative, d'un branchement inapproprié ou d'une utilisation non conforme.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. Dans cette lampe se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de danger.
- Ne pas faire fonctionner l'adaptateur secteur avec une minuterie externe, ou un système de commande à distance séparé.
- Ne pas raccorder la lampe à un variateur externe.
- Ne pas immerger la lampe, le câble d'alimen-

tation ou l'adaptateur secteur dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées.
- Ne jamais débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant en tirant sur le câble d'alimentation, mais toujours prendre en main l'adaptateur secteur.
- Ne jamais utiliser le câble d'alimentation comme poignée de transport.
- Tenez la lampe, l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation éloignés d'un feu ouvert et des surfaces chaudes.
- Placez le câble d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement.
- Ne pas plier le câble d'alimentation, et ne pas le placer sur des arêtes pointues.
- Utilisez uniquement la lampe dans des espaces intérieurs. Ne jamais la faire fonctionner dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne jamais placer la lampe de manière à ce qu'elle puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne jamais saisir un appareil électrique lorsqu'il est tombé dans l'eau. Dans une telle situation, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Lorsque vous n'utilisez pas la lampe, que vous la nettoyez ou qu'une panne survient, éteignez immédiatement la lampe et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE

ET LES ENFANTS !

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et s'ils comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer

avec le produit. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent y être pris au piège et s'étouffer en jouant avec.
- Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de la lampe.
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.

ATTENTION: RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation inappropriée de la lampe peut entraîner des dommages sur la lampe.

- Posez la lampe sur une surface bien accessible, stable, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable. Ne pas placer la lampe en bordure ou sur le coin d'une surface de travail.
- Évitez toute accumulation de chaleur, en ne posant pas directement la lampe contre un mur ou sous un meuble suspendu, etc.
- Ne jamais placer la lampe sur ou à proximité de surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
- Ne pas mettre le câble d'alimentation USB au contact de pièces chaudes.
- N'exposez jamais la lampe à des températures élevées (radiateur, etc.) ou à des conditions météorologiques défavorables (pluie, etc).
- Pour le nettoyage de la lampe, ne l'immergez jamais dans de l'eau, et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur. Autrement, la lampe risque d'être endommagée.
- Ne jamais mettre votre lampe au lave-vaisselle. La lampe serait alors détruite.
- Ne plus utiliser la lampe, lorsque les composants en plastique de la lampe présentent des fissures ou des fêlures, ou sont déformés. Remplacez uniquement les composants endommagés par des pièces de rechange d'origine adaptées.



Évitez les risques mortels par électrocution

- N'utilisez jamais le produit si vous constatez des dommages quelconques.

- Évitez absolument tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais un appareil électrique et n'insérez jamais d'objet dans celui-ci. De telles interventions représentent un danger de mort par électrocution.
- Avant le montage, assurez-vous que la tension du réseau disponible correspond à la tension de service nécessaire de l'adaptateur secteur (voir " Caractéristiques techniques ").
- Assurez-vous qu'aucun câble de raccordement ne soit endommagé lors du montage.
- N'installez pas le produit sur des surfaces humides, conductrices ou dans un environnement humide.



Évitez les risques d'incendie et de blessures



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DE SURFACES TRÈS CHAUDES ! Assurez-vous que

- le produit est éteint et qu'il a refroidi avant de les toucher pour éviter les brûlures. Les sources lumineuses dégagent une forte chaleur.
- Ne pas regarder directement dans la source lumineuse. Ne pas regarder la source lumineuse avec un instrument optique (par exemple une loupe).
 - N'utilisez en aucun cas le produit pour déposer ou suspendre d'autres objets.
 - N'utilisez en aucun cas les câbles de raccordement pour supporter le poids du produit.

● **Mise en service**

● **Vérifier la lampe et le contenu de la livraison**

Ouvrez l'emballage avec précaution :

1. Retirez la lampe de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir figure).
3. Veuillez retirer l'ensemble des matériaux composant l'emballage.

4. Vérifiez si la lampe ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la lampe. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée.

● **Utilisation**

● **Installation de la lampe**

- Placez le luminaire sur une surface plane et stable.
- Tournez la tête de la lampe **1** à la position souhaitée.
- Reliez la fiche de raccordement **5** de l'adaptateur secteur **4** au pied du luminaire.
- Branchez l'adaptateur secteur **4** dans une prise de courant correctement installée.

● **Allumer / éteindre la lampe ou faire varier l'intensité lumineuse**

- Touchez la touche tactile **3** pour allumer, éteindre ou faire varier l'intensité de la lampe :
- 1 x toucher: 15 % de luminosité
- 2 x toucher: 40 % de luminosité
- 3 x toucher: 65 % de luminosité
- 4 x toucher: 100 % de luminosité ; pas d'atténuation.
- 5 x toucher: Arrêt

● **Rangement**

Avant d'être rangées, toutes les pièces doivent être parfaitement sèches.

- Conservez toujours la lampe dans un endroit sec.
- Protégez la lampe contre les rayons solaires directs.
- Rangez la lampe hors de portée des enfants, de façon hermétiquement fermée, et à une température de stockage située entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).
- Rangez la lampe dans son emballage d'origine ou dans un carton de même taille.

● **Entretien et nettoyage**



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour procéder au nettoyage du produit, coupez tout d'abord son alimentation secteur.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour des raisons de sécurité électrique, le produit ne doit jamais être nettoyé avec des détergents agressifs ni être plongé dans l'eau.



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DE SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez le luminaire refroidir complètement.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L'eau ou les liquides qui ont pénétré dans le boîtier d'autres liquides peuvent provoquer un court-circuit provoquer un court-circuit.

- Veillez à ce que l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier.
- Ne plongez jamais la lampe dans l'eau ou dans d'autres liquides.

ATTENTION: RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation inappropriée de la lampe peut entraîner des dommages sur la lampe.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'une éponge métallique. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Ne jamais mettre votre lampe au lave-vaisselle. La lampe serait alors détruite.

- Débranchez l'adaptateur secteur **4** de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- Laissez le luminaire refroidir complètement.
- Essuyez le luminaire avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite sécher complètement toutes les pièces.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le symbole ci-contre représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets. Cette élimination est gratuite pour vous. Ménagez l'environnement et éliminez l'appareil dans les règles de l'art.

● **Déclaration de conformité**



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant. Ce produit répond aux exigences des lois

allemandes concernant la sécurité des produits et des appareils.

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article ou à ses accessoires. Sous réserve d'erreurs de frappe et d'impression.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

● **Garantie et service après-vente**

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Nos produits sont fabriqués selon des méthodes de production modernes et soumis à un contrôle qualité strict. Nous garantissons le parfait état des articles. Pendant la période de garantie, nous réparerons gratuitement tous les défauts de matériel ou de fabrication.

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons techniques de production, certains cristaux détachés peuvent se trouver à l'intérieur du luminaire. Si vous percevez un bruissement, il ne s'agit pas d'un défaut de l'article et ne donne pas lieu à une réclamation.

Si, contre toute attente, vous constatez des défauts, vous pouvez nous envoyer votre article soigneusement emballé à l'adresse de service après-vente renseignée ci-après. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation non conforme, les pièces d'usure et les consommables. Ceux-ci peuvent être commandés à vos frais au numéro de téléphone indiqué.

Les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie (par exemple, les ampoules) peuvent également nous être confiées à l'adresse indiquée au prix coûtant. Le produit sera réparé à l'adresse du service après-vente renseignée. Pour que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à envoyer l'article directement à cette. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le produit, commander des accessoires ou si vous avez des questions relatives au service après-vente, veuillez prendre contact avec notre service client au numéro indiqué.

IAN 478832 2410

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 478832_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Adresse du service après-vente

France

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois

2 Rue de la Martinique

68274 Wittenheim, FRANCE

T : +33 389 6250 30

E : info-france@eglo.com



● **Carte de garantie**

Expéditeur : _____

Nom/Prénom : _____

Région/Code postal/Ville/Rue : _____

Numéro de téléphone : _____

Référence d'article/Désignation : _____

Date/Lieu d'achat : _____

Indication du défaut : _____

Date/Signature : _____

Si le dommage n'est pas couvert par la garantie:

☐ Renvoyez-nous l'article non réparé ; vous devrez cependant prendre en charge les frais de transports correspondants.

☐ Veuillez me communiquer le montant de ces frais. Faites réparer l'article contre paiement.

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 16
Einleitung	Seite 17
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 17
Lieferumfang	Seite 17
Teilebeschreibung	Seite 17
Technische Daten	Seite 17
Sicherheit	Seite 17
Sicherheitshinweise	Seite 17
Inbetriebnahme	Seite 19
Leuchte und Lieferumfang prüfen	Seite 19
Bedienung	Seite 20
Leuchte aufstellen	Seite 20
Leuchte ein-/ausschalten bzw. dimmen	Seite 20
Aufbewahrung	Seite 20
Wartung und Reinigung	Seite 20
Entsorgung	Seite 20
Konformitätserklärung	Seite 21
Informationen/Garantie	Seite 21
Garantie	Seite 21
Serviceadresse	Seite 22
Garantiekarte	Seite 22

Legende der verwendeten Piktogramme *			
	Anweisungen lesen!		Effizienzstufe VI
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Gleichstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
V	Volt		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
	Wechselstrom/-spannung		Schutzklasse II
Hz	Hertz (Frequenz)	ta	Umgebungstemperatur
W	Watt (Wirkleistung)	tc	Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
	4-stufiges Dimmen	SELV	Sicherheitskleinspannung
Ra	Farbwiedergabeindex der LED-Beleuchtung		Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
IP20	Schutzart: kein Schutz gegen Wasser! Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.		TÜV SÜD/GS-geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Trennbarer Netzadapter
	Zu Ihrer Sicherheit!		Touchtaste
	Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.		Polbelegung
	Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.		Polarität Ausgang
	DEKRA/GS-geprüft	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com	

LED-Tischleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen LED-Tischleuchte (nachfolgend auch als „Produkt“ oder „Leuchte“ bezeichnet). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 LED-Tischleuchte (schwarz, weiß)
- 1 Netzadapter mit Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung, inkl. Garantiekarte

● Teilebeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 Leuchtenfuß
- 3 Touchschalter

4 Netzadapter mit Anschlusskabel

5 Anschlussstecker

● Technische Daten

Artikelnummer: 56793/56794
 Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
 Leistung: max. 6 W
 LED-Modul: 4,2 W, 600 lm (360°), 4000 K, Ra=82

Versorgungsspannung
 Leuchte: 13 V / 0,39 A
 Schutzklasse: II /

EU-Steckertreiber
 Model: XY06LE-130039VH-EW
 Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
 Schutzklasse: II /

Maße (Kopf bei 90°): Ausladung: 46,5 cm
 Breite: 12 cm
 Höhe: 32,5 cm

Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH
 Heiligkreuz 22, 6136 Pill
 AUSTRIA
www.edi-light.com

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder

Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Netzadapter nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Anschlusskabel bzw. der Netzadapter defekt ist.
- Das Anschlusskabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständigen durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie den Netzadapter nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Anschlusskabel oder den Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am

Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.

- Verwenden Sie das Anschlusskabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte, den Netzadapter und das Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen. Betreiben Sie sie nie in Feuchträumen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre von der Leuchte fern.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

HINWEIS: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Stellen Sie die Leuchte auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie die Leuchte nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie die Leuchte nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen.
- Stellen Sie die Leuchte nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Leuchte niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie die Leuchte zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Leuchte kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Netzadapters übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Anschlussleitungen beschädigt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf feuchten, leitenden Untergründen oder in feuchter Umgebung auf.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Nicht direkt in die Lichtquelle hineinschauen. Die Lichtquelle nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, um andere Gegenstände abzulegen oder aufzuhängen.
- Verwenden Sie keinesfalls die Anschlusskabel, um das Gewicht des Produkts zu tragen.

● **Inbetriebnahme**

● **Leuchte und Lieferumfang prüfen**

Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor:

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abbildung).
3. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
4. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

● **Bedienung**

● **Leuchte aufstellen**

- Stellen Sie die Leuchte auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Drehen Sie den Leuchtenkopf **1** in die gewünschte Position.
- Verbinden Sie den Anschlussstecker **5** des Netzadapters **4** mit dem Leuchtenfuß.
- Stecken Sie den Netzadapter **4** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

● **Leuchte ein-/ausschalten bzw. dimmen**

- Berühren Sie den Touchschalter **3** der Leuchte, um diese ein-/auszuschalten oder zu dimmen.
- 1 x berühren: 15 % Helligkeit
2 x berühren: 40 % Helligkeit
3 x berühren: 65 % Helligkeit
4 x berühren: 100 % Helligkeit; nicht gedimmt.
5 x berühren: Aus

● **Aufbewahrung**

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).
- Legen Sie die Leuchte in die Originalverpackung oder einen gleich großen Karton.

● **Wartung und Reinigung**



WARNUNG! **STROMSCHLAG-GEFAHR!**

Trennen Sie zur Reinigung das Produkt zuerst vom Stromnetz.



WARNUNG! **STROMSCHLAG-GEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR! **DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

! WARNUNG! KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter **4** aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung**



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● **Informationen/Garantie**

● **Garantie**

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material oder Herstellfehler. Sollten sich wieder Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen.

Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 478832_2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 478832_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Serviceadresse

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com



● Garantiekarte

Absender: _____
Name/Vorname: _____
Land/PLZ/Ort/Straße: _____
Telefonnummer: _____
Artikelnummer/Bezeichnung: _____
Kaufdatum/Kaufort: _____
Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

- ☐ Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.
☐ Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

