







ALUMINIUM-WANDWÄSCHESPINNE

DE AT CH
ALUMINIUM-WANDWÄSCHESPINNE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH
ÉTENDOIR À LINGE MURAL EN ALUMINIUM
Instructions de montage, d'utilisation et signes de sécurité

IT CH
STENDINO DA PARETE
Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

IAN 362256_2010

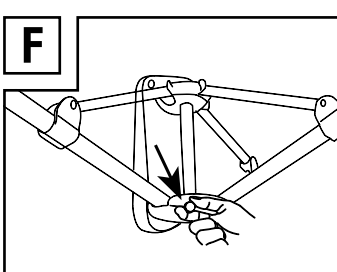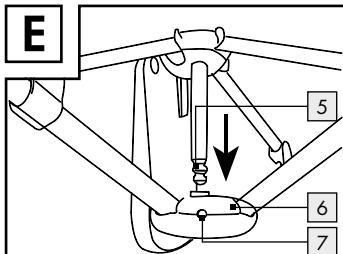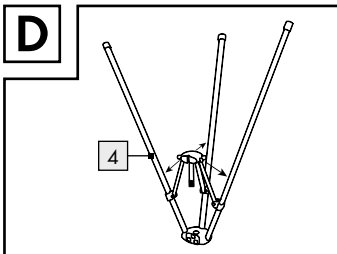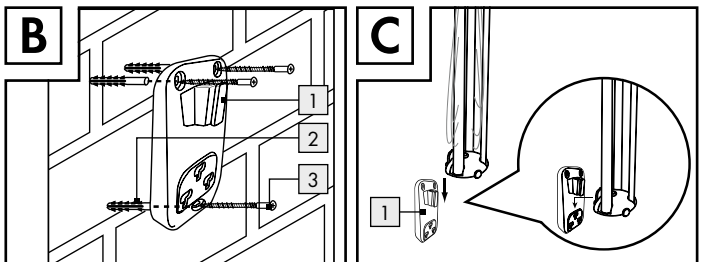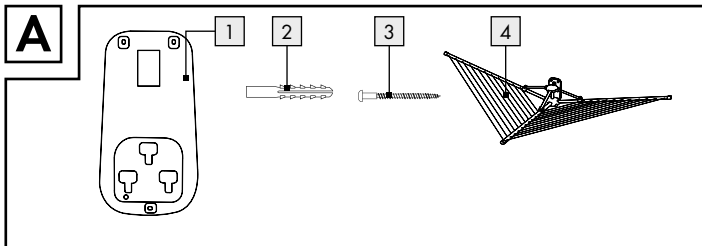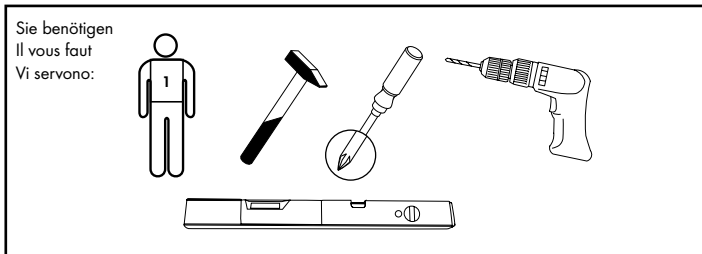

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Montage- und Bedienungsanleitung lesen!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Maximale Traglast (14 kg)
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	UV-beständig

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Witterungsbeständig

Aluminium-Wandwäschespinne

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle

● Montage

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Dübel **2** und Schrauben **3** für das Wandmaterial geeignet sind. Die beigelegten Dübel **2** können für Ziegel und Beton eingesetzt werden. Für Gasbetonsteine bzw., Leichtbauwände sind gegebenenfalls andere Befestigungsmittel zu wählen. Bei Holzkonstruktionen sind keine Dübel **2** erforderlich.

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort an einer Wand, an dem Sie das Produkt frei aufspannen können.
- Halten Sie die Wandhalterung **1** an die Wand und markieren Sie die Bohrpunkte. Um die Wandhalterung **1** möglichst waagrecht zu positionieren, verwenden Sie eine Wasserwaage.
- Wenn Sie die Bohrpunkte markiert haben, legen Sie die Wandhalterung **1** zur Seite und bohren Sie anschließend die 3 Löcher in die Wand.

Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Wäschespinne, die ausschließlich an einer Wand befestigt werden kann. Das Produkt ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folgen sein. Dieses Produkt wurde ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Für durch unsachgemäße Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweis: Beachten Sie die Anleitung Ihrer Bohrmaschine.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren.

- Stecken Sie nun einen Dübel **2** in jedes Loch hinein. Verwenden Sie ggf. einen Hammer.
- Hinweis:** Es sind zwei Wandhalterungen **1** im Lieferumfang enthalten. Sie können eine Wandhalterung für den Außenbereich und die andere für den Innenbereich montieren.
- Befestigen Sie nun mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Wandhalterung **1** mit den Schrauben **3** an der Wand (siehe Abb. B).
- Befestigen Sie die Wandwäschespinne **4** an die Wandhalterung **1**. Hierfür führen Sie die Wand-

● Teilebeschreibung

- Wandhalterung
- Dübel
- Schraube
- Wandwäschespinne
- Sicherungsarretierung
- Gelenk
- Entriegelungsknopf

● Technische Daten

Artikelnummer: CS93070B
 Maße (geöffnet): ca. 202,5 cm x 109 cm x 31 cm (B x T x H)
 Maße (geschlossen): ca. 103 cm x 14 cm x 12,5 cm (B x T x H)
 Max. Belastung: 14 kg
 Gesamt-Trockenlänge: ca. 18 m

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes.

- 1 Wandwäschespinne
- 2 Wandhalterungen
- 6 Dübel (8 mm x 41 mm)
- 6 Schrauben (5 mm x 47,5 mm)
- 1 Schutzhülle
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- ! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erststickungsgefahr.

- ! WARNUNG! STRANGULATIONS- UND ERSTICKUNGSGEFAHR!** Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder der Wäscheleine spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern und in einem geschlossenen Raum aufbewahrt werden!
- Dies ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- ! ACHTUNG! QUETSCHGEFAHR!** Achten Sie auf Ihre Hände und Finger, wenn Sie das Produkt öffnen oder schließen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als sonstige Ablage oder Abstellmöglichkeit.

- Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen und festen Wänden und achten Sie auf eine sichere Befestigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind oder Sturm.
- Verteilen Sie die Wäsche zum Aufhängen gleichmäßig auf der ganzen Fläche.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren. Für dieses Produkt sind keine Ersatzteile beigelegt.
- Setzen Sie sich weder auf das Produkt, noch lehnen Sie sich an.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast des Produktes von 14 kg.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produktes stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produktes gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produktes ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Verwendung

- Produkt öffnen**
- klappen Sie die Wandwäschespinne **4** vorsichtig auseinander (siehe Abb. D).
- Stecken Sie nun die Sicherheitsarretierung **5** in die dafür vorgesehene Öffnung am Gelenk **6**, bis diese mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.

● Produkt schließen

- Entfernen Sie alle Gegenstände von der Wäscheleine.

- Ziehen Sie nun am Entriegelungsknopf **7**, um die Sicherheitsarretierung **5** zu lösen (siehe Abb. F).
- Klappen Sie die Wandwäschespinne **4** vorsichtig zusammen.

● Nachspannen der Leinen

- Um die Wäscheleine nachzuspannen, öffnen Sie die Schnurknoten am Ende der Arme.
- Ziehen Sie die Wäscheleine von unten nach oben nach, bis diese straff sitzt.
- Verknoten Sie anschließend die Wäscheleine wieder fest.

● Reinigung und Pflege

- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Das Produkt mit einem feuchten Tuch mit Seife reinigen, um es gut zu erhalten.

● Reparatur und Wartung

Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einer ausgebildeten Fachkraft und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

● Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie das Produkt in der mitgelieferten Schutzhülle.
- Lagern Sie das Produkt nicht im Freien.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Hersteller / Service

Casa Si Marketing- und VertriebsgmbH
 Obkirchergasse 36
 1190 Wien
 AUSTRIA
 Tel.: 08005889385 (DE)
 01 / 440 28 62 (AT)
 0800312649 (CH)
 E-Mail: service@casasi.com

IAN 362256_2010

- 6** Articulation
- 7** Touche de déverrouillage

● Caractéristiques techniques

Référence d'article : CS93070B
 Dimensions (ouvert) : env. 202,5 cm x 109 cm x 31 cm (l x p x h)
 Dimensions (fermé) : env. 103 cm x 14 cm x 12,5 cm (l x p x h)
 Charge max. : 14 kg
 Longueur totale d'étendage : env. 18 m

● Contenu de la livraison

Immédiatement après avoir déballé le produit, veuillez toujours contrôler que le produit a été livré dans son intégralité et qu'il se trouve en parfait état.

- 1 séchoir rotatif mural
- 2 fixations murales
- 6 chevilles (8 mm x 41 mm)
- 6 vis (5 mm x 47,5 mm)
- 1 housse de protection
- 1 notice de montage et d'utilisation

Consignes de sécurité

- ! AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance les matériaux d'emballage. Il y a un risque de suffocation.
- ! AVERTISSEMENT ! RISQUE DE STRANGULATION ET D'ÉTOUFFEMENT !** Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage ou la corde à linge. Les enfants

peuvent y être pris au piège et s'étouffer en jouant avec. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants et dans une pièce fermée !

- Ceci n'est pas un jouet. Veuillez tenir les enfants à l'écart du produit.
- ! ATTENTION ! RISQUE D'ÉCRASEMENT !** Faites attention à vos mains et à vos doigts lorsque vous ouvrez ou repliez le produit.
- Veuillez contrôler régulièrement et avant chaque utilisation que le produit n'est pas endommagé. Un produit endommagé ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez pas le produit comme surface de dépose ou dispositif de rangement.
- Utilisez le produit uniquement sur des murs plans et rigides et veillez à une fixation sûre.
- N'utilisez pas le produit en cas de vent fort ou de tempête.
- Répartissez le linge à étendre uniformément sur toute la surface.

