


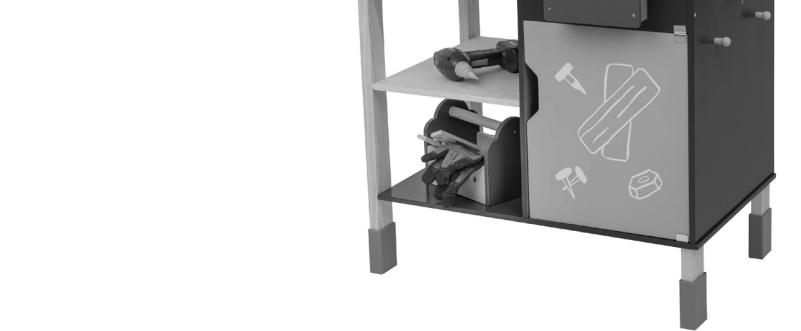

ÉTABLI POUR ENFANT

FR

ÉTABLI POUR ENFANT

Instructions de montage et consignes de sécurité

DE

WERKBANK

Montage- und Sicherheitshinweise

NL

WERKBANK

Montage- en veiligheidsinstructies

IAN 460450_2401

FR




Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/ 20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez

Légende des pictogrammes utilisés	
	ATTENTION ! Avertissement
	Mettez l'emballage et le produit au rebut en respectant l'environnement !
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation

Établi pour enfant

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

● Contenu de la livraison

- 31 pièces individuelles (1-27)
- 1 boîte sonore 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e
- 1 visseuse électrique 29, 29a, 29b
- 1 paire de gants 30
- 1 marteau 31
- 1 scie 32
- 1 clé 33
- 1 tournevis 34
- 1 règle 35
- 4 pieds en plastique 36
- 4 rondelles en bois 37
- 2 blocs carrés 38
- 2 blocs rectangulaires 39
- 4 rails perforés à 6 trous 40
- 4 rails perforés à 4 trous 41
- 4 rails perforés à 3 trous 42
- 4 rails perforés courbés à 3 trous 43

- 2 petites roues dentées en bois 44
- 1 grande roue dentée en bois 45
- 1 entonnoir en plastique 46
- 3 morceaux de craie blanche 47
- 3 vis en plastique longues, vertes, 93 mm 48
- 3 vis en plastique longues, rouges, 83 mm 49
- 3 vis en plastique courtes, vertes, 57 mm 50
- 3 vis en plastique courtes, rouges, 47 mm 51
- 3 clous en plastique 52
- 12 écrous en plastique 53
- 4 piles (1,5 V LR03, AAA) 54

1 jeu de matériel de montage :

- 33 vis, 35 mm 51
- 2 vis, 24 mm 52
- 12 vis, 20 mm 53
- 4 vis, 32 mm 54
- 2 vis, 24 mm 55
- 1 vis, 16 mm 56
- 4 vis, 10 mm 57
- 1 entretoise en plastique, 23 mm 58
- 1 manuel de montage, d'utilisation et de consignes de sécurité

● Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 68 x 42 x 97/101/103 cm (L x l x h)

Alimentation électrique : 1,5 V=== AAA

Boîte sonore : LR03 x 2

Visseuse électrique : LR03 x 2



Consignes de sécurité

- ATTENTION.** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.
- ATTENTION.** Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'adultes.
- ATTENTION.** Tenez le produit à l'écart du feu.
- Les gants sont dédiés au jeu et **N'ONT PAS** de fonction protectrice. Ils **NE DOIVENT PAS** être utilisés comme des gants de protection.
 - En raison des éléments de petite taille, le montage/démontage doit seulement être effectué par un adulte.
- ATTENTION.** Les matériaux d'emballage ne font pas partie du jouet et doivent pour des raisons de sécurité toujours être jetés avant que le produit soit remis aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec.

- Conservez l'emballage pour toute recherche de précision.
- Le produit convient aux enfants de 3 ans et plus.

● Indications pour la manipulation des piles

- Pour insérer et retirer les piles, veuillez procéder comme le montrent les figures Q et T.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Veillez à ne pas utiliser en même temps différents types de piles, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Veillez à respecter la polarité lorsque vous insérez les piles.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne court-circuitiez jamais les contacts.
- Seul un adulte peut insérer et retirer les piles.

● Montage

Remarque : veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit.

Remarque : vous avez besoin d'un tournevis cruciforme supplémentaire pour monter le produit.

- Lorsque vous montez le produit, veillez à respecter les étapes des figures B-T.
- Il est recommandé de confier l'assemblage du produit à 2 adultes.
- Lorsque vous montez le produit, ne serrez pas les vis à fond ; vous pouvez serrer toutes les vis à fond lorsque chaque élément est en place.

● Régler la hauteur (cf. fig. R)

Vous pouvez régler la hauteur du produit sur trois niveaux différents. Les pieds 36 possèdent différentes hauteurs. En fonction du côté (A ou B) des pieds sur lequel vous posez le produit, le produit s'élève :

Produit	Hauteur (en cm)
sans pieds	env. 97
avec le côté A du pied	env. 101
avec le côté B du pied	env. 103

● Fonctions

● Boîte sonore (cf. fig. V)

La **boîte sonore** 28 **comporte 5 touches** (28a, 28b, 28c, 28d, 28e) :

- Pressez la touche 28a pour allumer et éteindre la boîte sonore.
- Pressez la touche 28b et vous déclencherez un bruit de ponçage.
- Pressez la touche 28c et vous déclencherez un bruit de scie.
- Pressez la touche 28d et vous déclencherez un bruit de marteau.
- Pressez la touche 28e et vous déclencherez un bruit de perceuse.

Remarque : le son s'éteint automatiquement après 15 secondes.

● Visseuse électrique sonore (cf. fig. W)

La **visseuse électrique** 29 **comporte 2 touches** (29a, 29b) :

- Veillez à garder la touche 29a pressée afin que la visseuse électrique tourne. Relâchez la touche pour arrêter la visseuse.
- Déplacez le bouton 29b pour changer le sens de la rotation (sens horaire, sens antihoraire).

● Insérer/remplacer les piles

- Pour insérer et changer les piles, veuillez procéder comme le montrent les figures Q et T.

● Entretien et stockage

- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.
- Nettoyez uniquement le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Pour les gants :** lavez-les à l'eau froide, à la main, sans eau de Javel. Faites-les sécher à plat.
- Stockez toujours le produit dans un endroit sec et à température ambiante.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 460450_2401) à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011
Tél. : 80023970 (Luxembourg)
E-Mail : owim@lidl.be

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	LET OP! Waarschuwing
	Voer de verpakking en het product op een milieuvriendelijke manier af!
	Veiligheidsinstructies Instructies

Werkbank

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is alleen bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

● Omvang van de levering

- 31 losse onderdelen (1-27)
- 1 soundbox 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e
- 1 accu-schroevendraaier 29, 29a, 29b
- 1 paar handschoenen 30
- 1 hamer 31
- 1 zaag 32
- 1 moersleutel 33
- 1 schroevendraaier 34
- 1 liniaal 35
- 4 kunststof pootjes 36
- 4 houten tussenringen 37
- 2 vierkante blokken 38
- 2 rechthoekige blokken 39

- 4 gatenstrips met 6 gaten 40
- 4 gatenstrips met 4 gaten 41
- 4 gatenstrips met 3 gaten 42
- 4 gebogen gatenstrips met 3 gaten 43
- 2 kleine houten tandwielen 44
- 1 groot houten tandwiel 45
- 1 kunststof trechter 46
- 3 witte krijtjes 47
- 3 lange, groene kunststof schroeven, 93 mm 48
- 3 lange, rode kunststof schroeven, 83 mm 49
- 3 korte, groene kunststof schroeven, 57 mm 50
- 3 korte, rode kunststof schroeven, 47 mm 51
- 3 kunststof klinknagels 52
- 12 kunststof moeren 53
- 4 batterijen (1,5V LR03, AAA) 54

1 set montage materiaal:

- 33 schroeven, 35 mm 51
- 2 schroeven, 24 mm 52
- 12 schroeven, 20 mm 53
- 4 schroeven, 32 mm 54
- 2 schroeven, 24 mm 55
- 1 schroef, 16 mm 56
- 4 schroeven, 10 mm 57
- 1 kunststof afstandhouder, 23 mm 58
- 1 montage-/bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies

● Technische gegevens

Afmetingen: ca. 68 x 42 x 97/101/103 cm (b x d x h)

Stroomvoorziening: 1,5V=== AAA

Soundbox: LR03 x 2

Accu-schroevendraaie: LR03 x 2



Veiligheidsinstructies

- LET OP.** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- LET OP.** Alleen gebruiken onder direct toezicht van volwassenen.
- LET OP.** Uit de buurt van vuur houden.
- De speelhandschoen heeft **GEEN** beschermende functie, **NIET** als beschermende handschoen gebruiken.
 - Montage/demontage alleen door een volwassene vanwege inslikbare kleine onderdelen.

- ⚠ LET OP.** Het verpakkingsmateriaal is geen onderdeel van het speelgoed en moet om veiligheidsredenen altijd worden verwijderd voordat kinderen met het speelgoed mogen spelen.
 - Bewaar de verpakking voor eventuele vragen.
 - Het product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

- Instructies voor de omgang met batterijen**
 - Voor het verwijderen en plaatsen van de batterijen gaat u te werk zoals weergegeven op afb. Q en T.
 - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
 - Batterijen mogen alleen onder toezicht van volwas-senen weer worden opgeladen.
 - Batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
 - Verschillende types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
 - Batterijen moeten overeenkomstig de juiste polariteit worden geplaatst.
 - Legge batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald.
 - Sluit de polen in geen geval kort.
 - Het plaatsen en verwijderen van de batterijen mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

● Montage

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.
Opmerking: u heeft nog een kruiskopschroevendraaier nodig om het product te monteren.

- Voor de montage van het product volgt u de afzonderlijke stappen zoals op de afb. B–T is weergegeven.
- Het wordt aanbevolen om het product door 2 volwassen in elkaar te laten zetten.
- Zet de schroeven tijdens de montage niet te vast; draai alle schroeven pas definitief vast als de afzonderlijke elementen klaar zijn.

● Hoogte instellen (zie afb. R)

U kunt het product op drie verschillende hoogtes instellen. De pootjes [3d] hebben verschillende hoogtes. Afhankelijk van welke kant (A of B) van de pootjes op de poten van het product wordt geplaatst, wordt het product verhoogd:

1 Satz Montagematerial:

● Technische Daten	
Maße:	ca. 68 x 42 x 97/101/103 cm (B x T x H)
Stromversorgung:	1,5V=== AAA
Sound box:	LR03 x 2
Elektrischer Akkuschraber:	LR03 x 2

- Sicherheitshinweise**
- ⚠ ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- ⚠ ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ⚠ ACHTUNG.** Von Feuer fernhalten.
 - Der Spielhandschuh hat **KEINE** Schutzfunktion, **NICHT** als Schutzhandschuh verwenden.
- Montage/Demontage nur durch Erwachsene aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- ⚠ ACHTUNG.** Alle Verpackungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor es Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Verpackung für Rückfragen aufbewahren.

Product	Hoogte (in cm)
zonder pootjes	ca. 97
met kant A	ca. 101
met kant B	ca. 103

● Functies

- Soundbox (zie afb. V)**
Op de soundbox [28] bevinden zich 5 knoppen [28a], [28b], [28c], [28d], [28e]:
 - Raak de knop [28a] aan om in en uit te schakelen.
 - Raak de knop [28b] aan en er klinkt een geluid alsof iemand aan het schuren is.
 - Raak de knop [28c] aan en er klinkt een geluid alsof iemand aan het zagen is.
 - Raak de knop [28d] aan en er klinkt een geluid alsof iemand een hamer gebruikt.
 - Raak de knop [28e] aan en er klinkt een geluid alsof iemand een boormachine gebruikt.**Opmerking:** het geluid wordt steeds na 15 seconden automatisch uitgeschakeld.

● Accu-schroevendraaier met geluid (zie afb. W)

- Op de accu-schroevendraaier [29] bevinden zich 2 knoppen [29a], [29b]:**
- Houd de [29a]-knop ingedrukt om de accu-schroevendraaier te laten draaien. Laat de knop los om hem te stoppen.
 - Verschuif de [29b]-knop om de draairichting (rechtsom/linksom) te veranderen.

● Batterijen plaatsen/vervangen

- Ga voor het plaatsen en vervangen van de batterijen te werk zoals weergegeven op afb. Q en T.

● Onderhoud en opslag

- Gebruik geen scherpe of agressieve schoonmaak-middelen.
- Reinig het product alleen met een droge doek.
- Voor handschoenen:** koud met de hand wassen, niet bleken. Liggend laten drogen.
- Bewaar het product altijd droog en bij kamertemperatuur.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

	Neem de aanduiding van de verpakkingsma-terialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.
	Informatie over de mogelijkheden om het uit-gediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.
	Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het ge-meentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aange-wezen instantie informeren.
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE Séparez les éléments avant de trier FR Cet appareil se recycle Points de collecte sur www.qualiteindemeschets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil FR Donnez ou recyclez vos meubles. AssociationMagasinDéchèterie https://qualiteindemeschets.fr

Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkings-materialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven In-fo-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter af-valbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Defecte of verbruikte batterijen/accu’s moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu’s en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

- Milieuschade door foutieve verwij-dering van de batterijen/accu’s!**

Batterijen/accu’s mogen niet via het huisvuil worden weg-gegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik,

Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu’s daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen ge-maakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wette-lijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aan-koopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uit-pakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garan-tieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breek-bare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waar-borgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 460450_2401) als bewijs van aankoop bij de hand.

Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Hersteller-verantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abge-bildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recy-celt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

- Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll ent-sorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthal-ten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

	Service Nederland
	Tel.: 08000225537
	E-Mail: owim@lidl.nl

	Service België
	Tel.: 080071011
	Tel.: 80023970 (Luxemburg)
	E-Mail: owim@lidl.be

Legende der verwendeten Piktogramme	
	ACHTUNG! Warnhinweis
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Werkbank

● Einleitung

- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hoch-wertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs-anleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbe-reiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang

31 Einzelteile [1] – [27]
1 Soundbox [28] , [28a] , [28b] , [28c] , [28d] , [28e]
1 elektrischer Akkuschraber [29] , [29a] , [29b]
1 Paar Handschuhe [30]
1 Hammer [31]
1 Säge [32]
1 Schraubenschlüssel [33]
1 Schraubendreher [34]
1 Lineal [35]
4 Kunststofffüße [36]
4 Holz-Unterlegscheiben [37]
2 quadratische Blöcke [38]
2 rechteckige Blöcke [39]
4 Lochleisten mit 6 Löchern [40]
4 Lochleisten mit 4 Löchern [41]

1 Satz Montagematerial:

● Technische Daten	
Maße:	ca. 68 x 42 x 97/101/103 cm (B x T x H)
Stromversorgung:	1,5V=== AAA
Sound box:	LR03 x 2
Elektrischer Akkuschraber:	LR03 x 2

- Sicherheitshinweise**
- ⚠ ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- ⚠ ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ⚠ ACHTUNG.** Von Feuer fernhalten.
 - Der Spielhandschuh hat **KEINE** Schutzfunktion, **NICHT** als Schutzhandschuh verwenden.
- Montage/Demontage nur durch Erwachsene aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- ⚠ ACHTUNG.** Alle Verpackungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor es Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Verpackung für Rückfragen aufbewahren.