

**SILVERCREST®**



# **GAMING-TASTATUR SGK 3 A2**

DE AT CH

## **GAMING-TASTATUR**

Kurzanleitung

IAN 324010\_1901

DE



## ● Einleitung

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


### **i** **HINWEIS:**

1. Regionale Tastaturlayouts können abweichen.
2. Alle Sonderfunktionen bzw. Mehrfachbelegungen nur unter Verwendung der Funktionstaste „Fn“ verwendet werden können.

## ● Auf gehts!

### Ihr Produkt einrichten

1. Schalten Sie Ihren Computer EIN.
2. Schließen Sie Ihre Gaming-Keyboard an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
3. Ihr Gaming-Keyboard wird vom Computer erkannt und ggf. werden die erforderlichen Treiber automatisch installiert. Die Tastatur ist nun betriebsbereit.

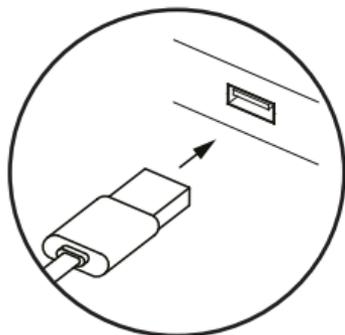

### **i HINWEIS:**

Die Tastatur erfüllt alle Funktionen einer normalen Standardtastatur, die Sonderfunktionen und Einstellungen sind über die Funktionstaste „Fn“ erreichbar.

Weitere Einzelheiten zu Sonderfunktionen, welche von einer Standardtastatur abweichen, finden Sie im Abschnitt „Funktionstaste“.

## ● Tastenkombinationen

Um die Sonderfunktionen aufzurufen, drücken und halten Sie die Funktionstaste „Fn“ und betätigen dann die gewünschte Taste.

| Tasten-kombinationen  | Leuchteffekt                | Funktionen  |
|---|-----------------------------|---|
|    | Statisch                    | Dauerlicht mit Farbverlauf, Farbe von links nach rechts ist Grün, Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau, Cyan |
|    | Helligkeitswechsel          | Intervall-Lauflicht   |
|    | Alternative Respiration     | Pulsierender Farbwechsel  |
|    | linker/<br>rechter Lauf     | <b>STANDARD</b> - Lauflicht   |
|  | Zerstreuung/<br>Kontraktion | Lauflicht von der Mitte zu beiden Seiten (geringe Geschwindigkeit)                                    |

## Tasten- kombinationen

## Leuchteffekt

## Funktionen



linke/ rechte  
Überlagerung

Lauflicht von rechts nach  
links, Füllend

---



Zentrumsüber-  
lagerung

Lauflicht von der Mitte  
zu beiden Seiten (hohe  
Geschwindigkeit)

---



ausgelöste  
Zerstreuung

Tastenbestätigung; beim  
Loslassen einer Taste  
wird ein Lauflicht nach  
rechts und links ausgelöst

---



Demo-Modus

Alle Lichtmodi der  
Funktion **FN+2**  
bis **FN+7** werden  
nacheinander aufgerufen

---

## Tastenkombinationen Funktionen



Ändert in **FN+4** bis **FN+8** die Blinkrichtung nach rechts

---



Ändert in **FN+4** bis **FN+8** die Blinkrichtung nach links

---



In den Modi **FN+2** bis **FN+8** erhöht sich die Lichtintensität, beim Erreichen der maximalen Helligkeit blinken die 3 Status LEDs auf der Tastatur.

---



In den Modi **FN+2** bis **FN+8** nimmt die Lichtintensität ab, beim Erreichen der Mindesthelligkeit blinken die 3 Status LEDs auf der Tastatur.

---



Erhöht die LED-Laufgeschwindigkeit

---



Verringert die LED-Laufgeschwindigkeit

---

## Tastenkombinationen Funktionen



Aktiviert / deaktiviert die LED-Lichteffekte

---



Sperrt Win-Taste, damit nicht zwischen Windows und APPS umgeschaltet wird

---

## ● Funktionstasten

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie zugleich die Taste **FN** und die gewünschte Taste.

## Tastenkombinationen Funktionen



Mit dieser Tastenkombination wird der „Arbeitsplatz (Windows Explorer)“ des Computers geöffnet.

---



Startet den Standard-Webbrowser und lädt die Startseite

---



Öffnet den Taschenrechner

---

## Tastenkombinationen Funktionen



Startet das standardmäßige  
Medienplayer-Programm

---



Zum vorherigen Titel zurückkehren

---



Nächsten Titel aufrufen

---



Titel wiedergeben / anhalten.

---



Titel stoppen

---



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
DE-74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG05320

Version: 07/2019

IAN 324010\_1901

DE