



5 M LED LIGHT STRIP

(NL)


LED-BAND, 5 M

Montage-, bedienings- en
veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

LED-BAND, 5 M

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise





(NL)







Vouw vóór het lezen de beide pagina's met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



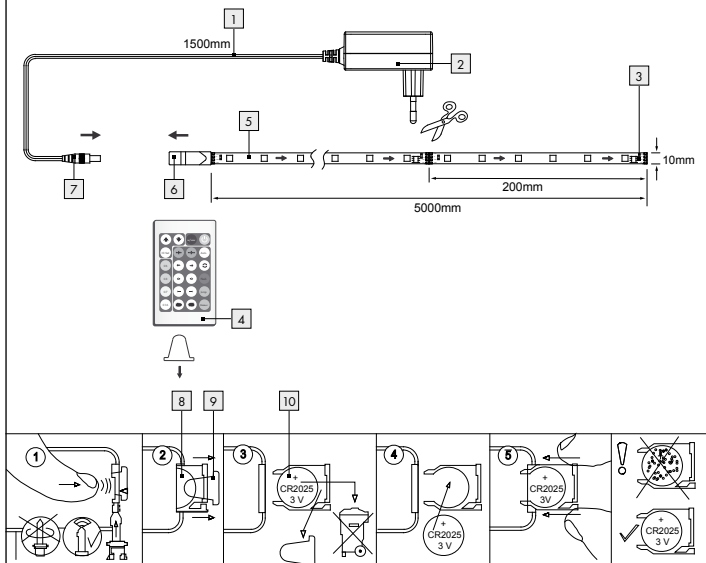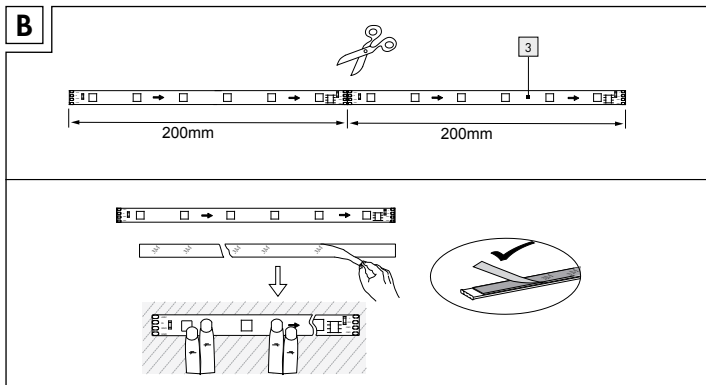

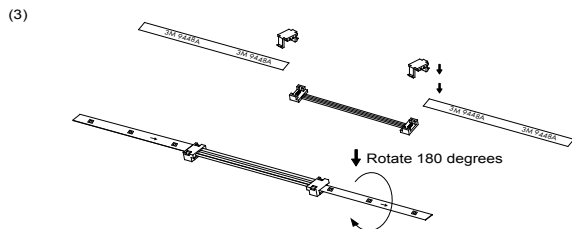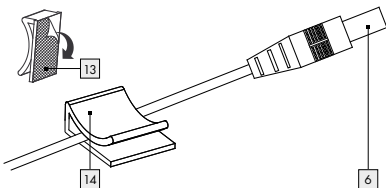




NL	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	5
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	23

A**B**

C**D**

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 6
Inleiding	Pagina 9
Correct gebruik	Pagina 9
Omvang van de levering.....	Pagina 9
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 10
Technische gegevens	Pagina 10
Veiligheid	Pagina 11
Veiligheidsinstructies	Pagina 11
Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's	Pagina 14
Ingebruikname	Pagina 16
Batterijen plaatsen / vervangen.....	Pagina 16
LED-Band inkorten / verbinden	Pagina 16
LED-band monteren	Pagina 17
Led-band aan- / uitschakelen	Pagina 18
Onderhoud en reiniging	Pagina 18
Afvoer	Pagina 19
Garantie en service	Pagina 20
Garantie	Pagina 20
Serviceadres.....	Pagina 20
Conformiteitsverklaring	Pagina 21
Fabrikant.....	Pagina 21










Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.
	Dit product behoort tot de decoratieve verlichting. Gebruik deze lamp niet als normale verlichting of als nachtlucht.
 a.c. AC	Wisselspanning (stroom- en spanningstype)
V	Volt
A	Ampère
Hz	Hertz (frequentie)
W	Watt (nuttig vermogen)
	Beschermingsklasse II
IP20	De lamp bezit beschermingsniveau "IP20" en is uitsluitend bestemd voor het gebruik binnenshuis in privéhuishoudens. Geen bescherming tegen het binnendringen van water.
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!
	Buiten het bereik van kinderen bewaren!
	Milieuschade door onjuiste afvoer van de batterijen/accu's!

Legenda van de gebruikte pictogrammen

SELV	Beveiligde extra lage spanning
	Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
	Explosiegevaar!
	Veiligheidshandschoenen dragen!
	Zo handelt u correct
	Tegen kortsluitingen bestendige veiligheidstransformator
	Onafhankelijk voorschakelapparaat
	Polariteit van de stroomaansluiting
	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)
	Voer verpakking en apparaat op een milieuvriendelijke manier af!
ta	Omgevingstemperatuur
tc	Temperatuur van de behuizing op het aangegeven punt
	Waarschuwing! Kans op een elektrische schok!
	Incl. batterij

Legenda van de gebruikte pictogrammen

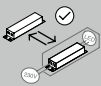	De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
Ra	Kleurweergave-index
	Lichttemperatuur in Kelvin
	Lumen
	Polyethyleen (geringe dichtheid)
	Golfkarton
	Papier
	Polyethyleentereftalaat
	Veiligheidsinstructies Instructies
	Het voorschakelapparaat kan worden vervangen.
	De lamp kan alleen met de meegeleverde netadapter 'MY24W-24100EU' worden gebruikt.

Led-band, 5 m

● **Inleiding**



Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening.

Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

● **Correct gebruik**



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit apparaat is alleen bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik. Een

ander gebruik dan tevoren beschreven is niet toegestaan en leidt tot beschadigingen aan het product. Bovendien staat dit in verbinding met gevaren, zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Dit product is bestemd voor normaal gebruik.



Dit product behoort tot de decoratieve verlichting. Gebruik deze lamp niet als normale verlichting of als nachtlucht.

● **Omvang van de levering**

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 led-strip, model 14167006L
- 1 netadapter
- 4 verbindingstukken
- 8 afsluitkapjes voor de verbindingstukken
- 1 kabelhouder
- 3 plakstrips

- 1 4-voudige verdeler
- 4 afsluitkapjes voor de 4-voudige verdeler
- 1 afstandsbediening incl. batterij (lithium)
- 1 montage- en bedieningshandleiding

● Beschrijving van de onderdelen

- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Stroomkabel | 10 | Batterij |
| 2 | Netadapter | 11 | Connector |
| 3 | Led-strip | 12 | Afsluitkapje |
| 4 | Afstandsbediening | 13 | Beschermfolie |
| 5 | Sensor | 14 | Kabelhouder |
| 6 | Contrastekker | 15 | 4-voudige verdeler |
| 7 | Stekker | 16 | Afsluitkapje (4-voudige verdeler) |
| 8 | Batterijvak | 17 | Plakstrip |
| 9 | Isolatiestrip | | |

● Technische gegevens

Led-band:

- Modelnr.: 14167006L
Bedrijfsspanning: 230-240V~ 50 Hz
Totaal vermogen: max. 23 W
Bescherminingsklasse: II/□
Bescherminingstype: IP20

Netadapter:

- Modelnr.: MY24W-24100EU
Bedrijfsspanning: 200-240V~ 50/60Hz
Uitgangsstroom: 24V=, 1,0 A, max. 24 W
Bescherminingsklasse: II/□
Bescherminingstype: IP20

Batterij voor afstandsbediening:


Type: CR2025, 3V

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Bij beschadigen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!**
- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de LED-band voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik uw LED-band nooit, als u een beschadiging hebt geconstateerd.



WAARSCHUWING!


Een beschadigde stroomkabel betekent levensgevaar door een elektrische schok. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen contact op met de klantenservice of met een elektricien.

- Overtuig u er voor het gebruik van, dat de bestaande netspanning overeenstemt met de vereiste bedrijfsspanning van het artikel (zie 'Technische gegevens').
- Vermijd in alle gevallen het contact met spanningvoerende leidingen en contact met water of andere vloeistoffen.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke handelingen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik de LED-band niet als het door voorwerpen wordt afgedekt of in een oppervlak is verzonken.
- Monteer de lamp niet op een vochtige of geleidende ondergrond.
- Dit LED-band mag niet elektrisch verbonden worden met een andere LED-band.
- Bevestig het artikel niet met scherpe klemmen of spijkers.
- Trek voor de montage, demontage of reiniging altijd eerst de stekker uit de contactdoos.
- Raak de stekker of de LED-band nooit met natte handen aan.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde onderdelen, anders vervalt de garantie.
- Verbind deze led-strip niet met een product van een andere fabrikant.

- De verbinding mag alleen tot stand worden gebracht door middel van de meegeleverde stekkers. Open uiteinden moeten voor gebruik worden verzegeld.
- Gebruik de led-strip niet als deze door iets anders is afgedekt.
- De led-band mag niet worden aangesloten op het stroomnet als deze zich in de verpakking bevindt. Rol het artikel volledig uit voordat u het op het stroomnet aansluit. Rol het artikel volledig uit, voordat u het aan het stroomnet aansluit.
- Bij sommige personen kunnen epileptische aanvallen of bewustzijnsstoringen plaatsvinden, wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtflitsen of lichteffecten. Raadpleeg bij epileptische symptomen direct een arts.
- De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de complete lamp worden vervangen.
- De externe flexibele stroomkabel van deze lamp kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de lamp worden weggegooid.



Vermijd brandgevaar en kans op letsel

-  Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Tijdens het gebruik niet van dichtbij in de LED kijken.
- De LED niet met behulp van een optisch instrument (bijv. vergrootglas) bekijken.



Zo handelt u correct

- Monteer de LED-band zo, dat hij tegen verontreiniging en oververhitting beschermd is.
- Wees altijd alert! Let er altijd op wat u doet en ga steeds bedachtzaam te werk. Gebruik de LED-band in geen geval als u niet geconcentreerd bent of u zich niet lekker voelt.
- Maak uzelf voor het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing en met de LED-band zelf.
- Om de LED-band volledig te scheiden van het stroomnet, moet de transformator uit het stopcontact worden getrokken.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

-  **BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!**

Het inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden. Direct een arts raadplegen.

- **LEVENSGEVAAR!**

Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!

- **EXPLOSIEGEVAAR!**



Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.

- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen/accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Als de batterijen/accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen/accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen/accu's door elkaar!
- Verwijder de batterijen/accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij/accu!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij/accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Verwijder verbruikte batterijen/accu's direct uit het product.

● Ingebruikname

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de eerste ingebruikname.
- De led-strip mag niet worden aangesloten op het stroomnet terwijl deze zich in de verpakking bevindt en opgerold is.

Opmerking: let erop, dat zich in de directe omgeving van de montageplek een stopcontact bevindt.

● Batterijen plaatsen/vervangen (zie afb. A)

Opmerking: trek voor de eerste ingebruikname de isolatiestrip 9 uit het batterijvak 8.

- Als de reikwijdte van de afstandsbediening 4 afneemt, moet de batterij 10 worden vervangen. Trek hiervoor de batterijlade uit de afstandsbediening 4. Haal de batterij 10 eruit en plaats een nieuwe batterij.

Opmerking: de juiste polariteit wordt op de achterkant van de afstandsbediening 4 weergegeven.

- Schuif het batterijvak 8 weer in de afstandsbediening 4.

● LED-Band inkorten/verbinden

Het is mogelijk om de led-strip naar eigen behoefte in te korten en weer aan elkaar te zetten.

Alleen de oorspronkelijke lengte van de strip mag worden gebruikt.

 WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Verbreek voor alle werkzaamheden de verbinding van de LED-band 3 met het stroomnet. Trek hiervoor de netspanningsadapter 2 uit het stopcontact.

- Kies de gewenste lengte van de led-band.

Opmerking: let erop dat u de led-strip op de juiste plek inkort. De plek voor het inkorten ligt precies in het midden van de pool en is gemarkeerd met een zwarte streep (+24V DO, DI, GND, GND) (zie afb. C).

- Kort de led-band **3** met behulp van een schaar in.
- Leg vervolgens de beide uiteinden van de led-strip **3** met de koperkleurige contacten (zie afb. C) op de snijcontacten van de stekkerverbinding **11**. Deze bevinden zich op de tegenoverliggende zijde van de plakstrip (zie afb C3/C4, opdruk '3M 9448A'). Let hierbij op de juiste polariteit (24V, DO, DI, GND, GND).
- Druk vervolgens elk een afsluitkap **12** op de uiteinden van de stekkerverbinding **11** (zie afb. C).
- Controleer de juiste montage.
- Het is ook mogelijk om de led-strip **3** met de 4-voudige verdeler **15** te verbinden. Herhaal hiervoor de stappen uit het onderdeel 'LED-Band inkorten/verbinden'. Let daarbij op afbeelding E.
- Let erop, dat u voor het gebruik het open uiteinde van de LED-band **3** met de kleefband **17** dicht plakt, indien u na het inkorten van de band geen verbinding tot stand wilt brengen (zie afb. F).

● LED-band monteren

Opmerking: let erop, dat het montagevlak schoon, vetvrij en droog is. Anders kan de adhesie van de plakband worden beperkt.


Opmerking: let erop, dat er zich in de directe omgeving van de montageplek een stopcontact bevindt.


- Kies een geschikte montageplek.
- Verbind de stroomkabel **1** met behulp van de stekker **7** direct met de contrastekker **6** van de led-strip **3** (zie afb. A).
- Verwijder de beschermende folie van de achterzijde van de led-strip **3** (zie afb. B).
- Plak de led-band **3** met de plakband op het montagevlak en druk hem stevig vast (zie afb. B).
- Let er bij het vastplakken van de led-strip **3** op dat de sensor **5** niet wordt afgedekt zodat de functies nog met de afstandsbediening **4** kunnen worden ingesteld.

- Verwijder de beschermfolie **13** van de achterkant van de kabelhouder **14** (zie afb. D).
- Plak de kabelhouder **14** op de gewenste plek en klem vervolgens de kabel uit de buurt van de led-strip **3** in de kabelhouder **14** (zie afb. D).
- Steek de netvoedingadapter **2** in het stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● LED-band aan-/uitschakelen

- Druk op de -knop van de afstandsbediening **4** om de led-strip **3** in of uit te schakelen.

Opmerking: de -knop van de afstandsbediening **4** is uitsluitend geschikt voor het kortstondig uitschakelen van de led-strip **3**. Haal de netadapter **2** uit de contactdoos om de led-strip **3** permanent uit te schakelen.

Opmerking: de led-strip **3** bezit een memory-functie. Deze slaat het laatst ingestelde programma op.



Voor een uitgebreid overzicht van alle 166 programma's kunt u de QR-code scannen.

● Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Verbreek voor alle werkzaamheden aan de LED-band **3** de verbinding van de lamp met het stroomnet.

Trek hiervoor de netspanningsadapter **2** uit het stopcontact.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor beschadigd raken.

- Gebruik voor de reiniging van de LED-band 3 een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● **Garantie en service**

● **Garantie**

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mochten er zich toch tijdens de garantieperiode gebreken voordoen, kunt u het apparaat naar het genoemde service-adres opsturen met vermelding van het volgende modelnummer: 14167006L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantiEVERLENING uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen).

Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● **Serviceadres**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 291/952993-650
Fax: +49 291/952993-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 434404_2304

Houd a.u.b. bij alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 434404_2304) als bewijs voor de aankoop bij de hand.

● **Conformiteitsverklaring CE**

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.

● **Fabrikant**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 24
Einleitung	Seite 27
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 27
Lieferumfang	Seite 27
Teilebeschreibung	Seite 28
Technische Daten	Seite 28
Sicherheit	Seite 29
Sicherheitshinweise	Seite 29
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite 32
Inbetriebnahme	Seite 34
Batterien einlegen / wechseln	Seite 34
LED-Band kürzen / verbinden	Seite 34
LED-Band montieren	Seite 35
LED-Band ein- / ausschalten	Seite 36
Wartung und Reinigung	Seite 37
Entsorgung	Seite 37
Garantie und Service	Seite 38
Garantieverklärung	Seite 38
Serviceadresse	Seite 39
Konformitätserklärung	Seite 39
Hersteller	Seite 39

Legende der verwendeten Piktogramme



Bedienungsanleitung lesen!



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekorations. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlcht.



a.c. AC

Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)

V

Volt

A

Ampere

Hz

Hertz (Frequenz)

W

Watt (Wirkleistung)



Schutzklasse II

IP20

Die Leuchte besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!





Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!

Legende der verwendeten Piktogramme

	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!
SELV	Schutzkleinspannung
	Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Explosionsgefahr!
	Schutzhandschuhe tragen!
	So verhalten Sie sich richtig
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Polarität des Netzanschlusses
	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
ta	Umgebungstemperatur
tc	Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt
	Warnung! Gefahr von elektrischem Schlag!

Legende der verwendeten Piktogramme

	inkl. Batterie
	Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
Ra	Farbwiedergabeindex
	Lichttemperatur in Kelvin
	Lumen
	Polyethylen (geringe Dichte)
	Wellpappe
	Papier
	Polyethylenterephthalat
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Das Betriebsgerät ist austauschbar.
	Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „MY24W-24100EU“ zu betreiben.

LED-Band, 5 m

● Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdекoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 LED-Band, Modell 14167006L | 1 4-fach-Verteiler |
| 1 Netzadapter | 4 Abschlusskappen für den 4-fach-Verteiler |
| 4 Verbinder | 1 Fernbedienung inkl. Batterie (Lithium) |
| 8 Abschlusskappen für die Verbinder | 1 Montage- und Bedienungsanleitung |
| 1 Kabelhalterung | |
| 3 Klebestreifen | |

● Teilebeschreibung

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Netzanschlussleitung | 10 Batterie |
| 2 Netzadapter | 11 Steckverbinder |
| 3 LED-Band | 12 Abschlusskappe |
| 4 Fernbedienung | 13 Schutzfolie |
| 5 Sensor | 14 Kabelhalterung |
| 6 Buchse | 15 4-fach-Verteiler |
| 7 Stecker | 16 Abschlusskappe (4-fach-Verteiler) |
| 8 Batteriefach | 17 Klebestreifen |
| 9 Isolierstreifen | |

● Technische Daten

LED-Band:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Modell-Nr.: | 14167006L |
| Betriebsspannung: | 230-240V~ 50 Hz |
| Gesamtleistung: | max. 23 W |
| Schutzklasse: | II/□ |
| Schutzart: | IP20 |

Netzteil:

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Modell-Nr.: | MY24W-24100EU |
| Betriebsspannung: | 200-240V~ 50/60 Hz |
| Ausgangsstrom: | 24V $\overline{=}$, 1,0 A, max. 24 W |

Schutzklasse: II/□
Schutzart: IP20

Batterie für Fernbedienung:

Typ: CR2025, 3 V

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.



WARNUNG!


Eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED-Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Fassen Sie niemals den Netzstecker oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.

- Verbinden Sie dieses LED-Band nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers.
- Eine Zwischenverbindung darf nur mit Hilfe der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Alle offenliegenden Enden müssen vor der Verwendung isoliert werden.
- Verwenden Sie das LED-Band nicht, wenn es durch etwas anderes abgedeckt ist.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

-  **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- **LEBENSGEFAHR!**

Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

- **EXPLOSIONSGEFAHR!**



Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Watte-
stäbchen!



- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.





● Inbetriebnahme


- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während es sich in der Verpackung befindet und aufgerollt ist.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

● Batterien einlegen/wechseln (siehe Abb. A)

Hinweis: Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen  aus dem Batteriefach .

- Wenn die Reichweite der Fernbedienung  nachlässt, müssen Sie die Batterie  auswechseln. Ziehen Sie dazu die Batterieschublade aus der Fernbedienung . Entnehmen Sie die Batterie  und legen Sie die neue Batterie ein.

Hinweis: Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung  angezeigt.



- Schieben Sie das Batteriefach  wieder in die Fernbedienung .

● LED-Band kürzen/verbinden

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen und wieder zu verbinden.

Es darf nur die ursprüngliche Länge des Bandes verarbeitet werden.

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter  aus der Steckdose.

- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte

der Pole und ist mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet (+24 V DO, DI, GND, GND) (siehe Abb. C).

- Kürzen Sie das LED-Band **3** mittels einer Schere.
- Legen Sie anschließend die beiden Enden des LED-Bandes **3** mit den kupferfarbenen Kontakten (siehe Abb. C) auf die Schneidkontakte des Steckverbinders **11**. Diese befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Klebestreifens (siehe Abb. C3/C4, Beschriftung „3M 9448A“). Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung (24 V, DO, DI, GND, GND).
- Drücken Sie anschließend jeweils eine Abschlusskappe **12** auf die Enden des Steckverbinders **11** (siehe Abb. C).
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Sie haben auch die Möglichkeit, das LED-Band **3** mit dem 4-fach-Verteiler **15** zu verbinden. Wiederholen Sie hierzu die Schritte aus dem Kapitel „LED Band kürzen/verbinden“. Achten Sie dabei auf die Abbildung E.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes **3** mit dem Klebestreifen **17** abkleben, falls Sie nach einer Kürzung des Bandes keine Verbindung herstellen möchten (siehe Abb. F).

● **LED-Band montieren**

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls können die Haft Eigenschaften des Klebebands beeinträchtigt sein.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.


- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung **1** mit Hilfe des Steckers **7** direkt mit der Buchse **6** des LED-Bandes **3** (siehe Abb. A).

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des LED-Bandes **3** (siehe Abb. B).
- Kleben Sie das LED-Band **3** mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an (siehe Abb. B).
- Achten Sie beim Ankleben des LED-Bandes **3** darauf, dass der Sensor **5** nicht verdeckt wird, um ein Einstellen der Funktionen per Fernbedienung **4** zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **13** von der Rückseite der Kabelhalterung **14** (siehe Abb. D).
- Kleben Sie die Kabelhalterung **14** an die gewünschte Stelle und klemmen Sie anschließend das Kabel aus der Nähe des LED-Bandes **3** in die Kabelhalterung **14** (siehe Abb. D).
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● LED-Band ein-/ausschalten

- Drücken Sie die -Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Die -Taste der Fernbedienung **4** ist nur für kurzfristiges Ausschalten des LED-Bandes **3** geeignet. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um das LED-Band **3** dauerhaft auszuschalten.

Hinweis: Das LED-Band **3** verfügt über eine Memoryfunktion. Diese speichert das zuletzt eingestellte Programm.



Für eine ausführliche Übersicht über alle 166 Programme scannen Sie bitte den QR-Code.

● Wartung und Reinigung

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band **3** vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter **2** aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes **3** ein trockenes, fusselloses Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14167006L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 291/952993-650
Fax: +49 291/952993-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 434404_2304


Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 434404_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.



● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

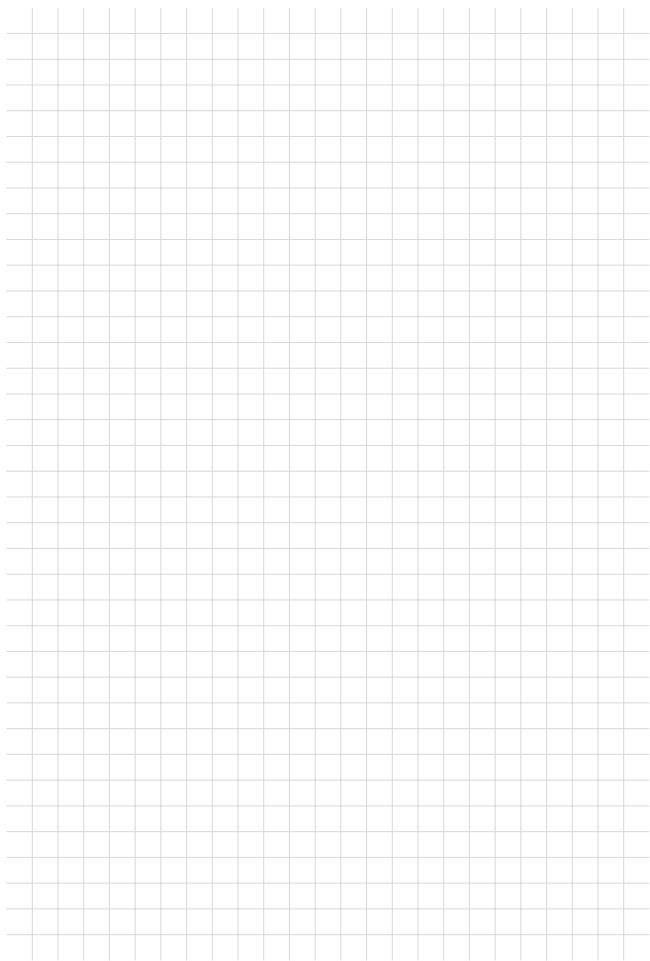

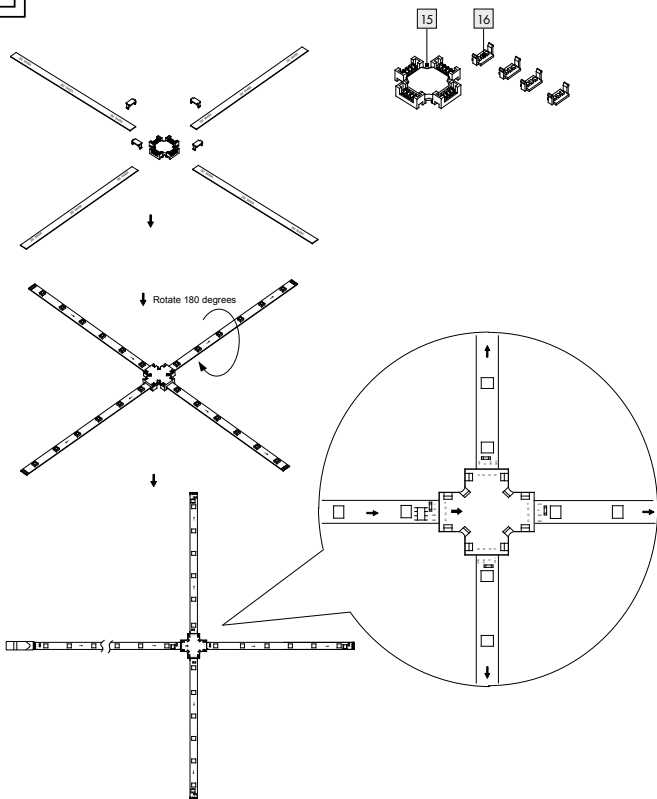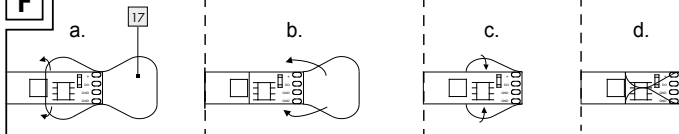E**F**

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY



Stand van de informatie

Stand der Informationen: 06/2023

Ident.-No.: 14167006L062023-NL



IAN 434404_2304

NL