



HOLZPFERD

(DE) (AT) (CH)

HOLZPFERD

Gebrauchsanweisung

(IT) (CH)

CAVALLO DI LEGNO

Istruzioni d'uso

(FR) (CH)



CHEVAL EN BOIS




Notice d'utilisation








IAN 473950_2407



(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

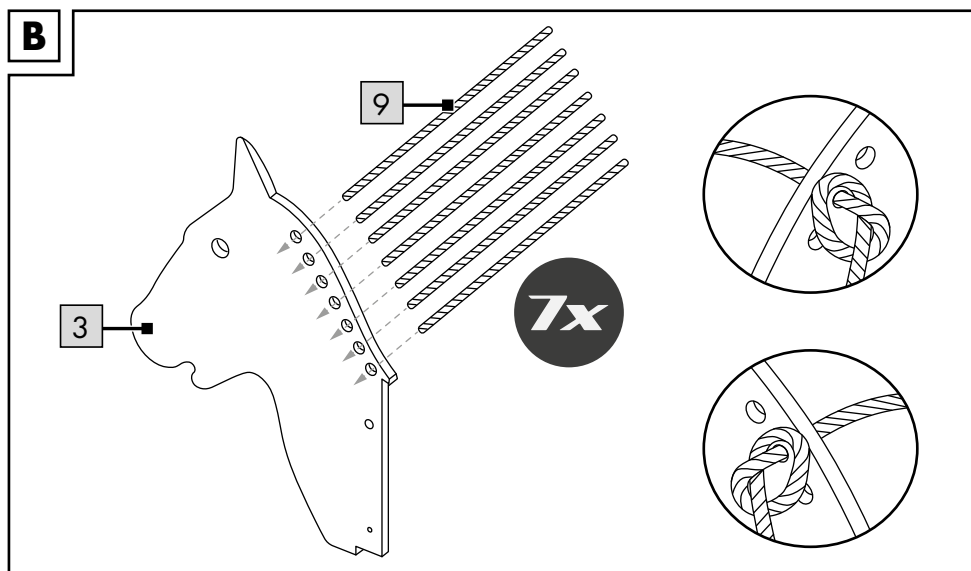
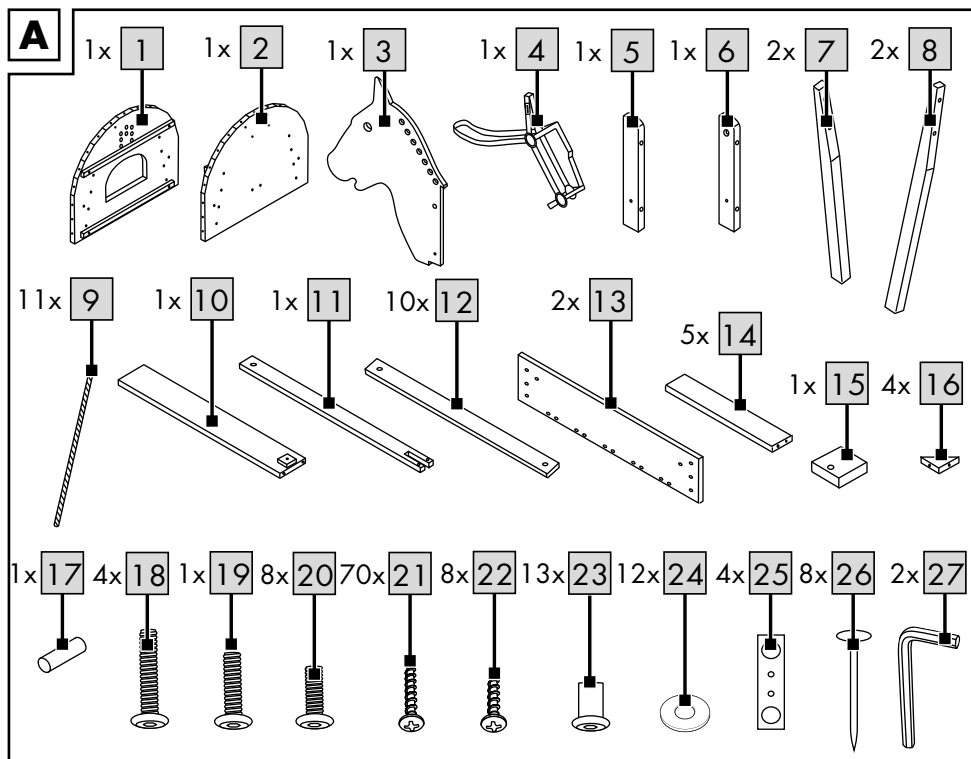


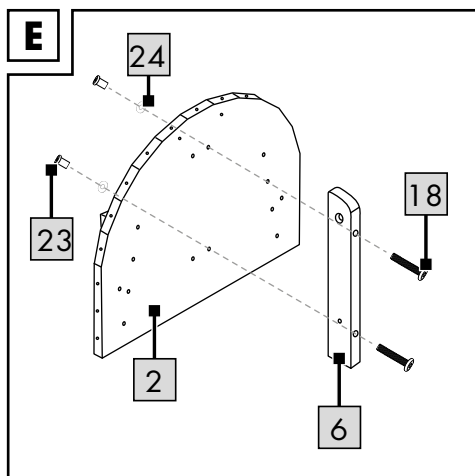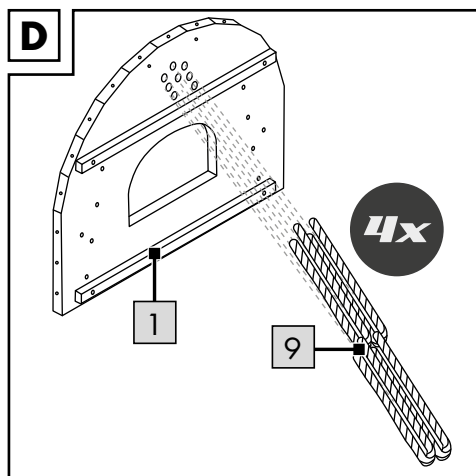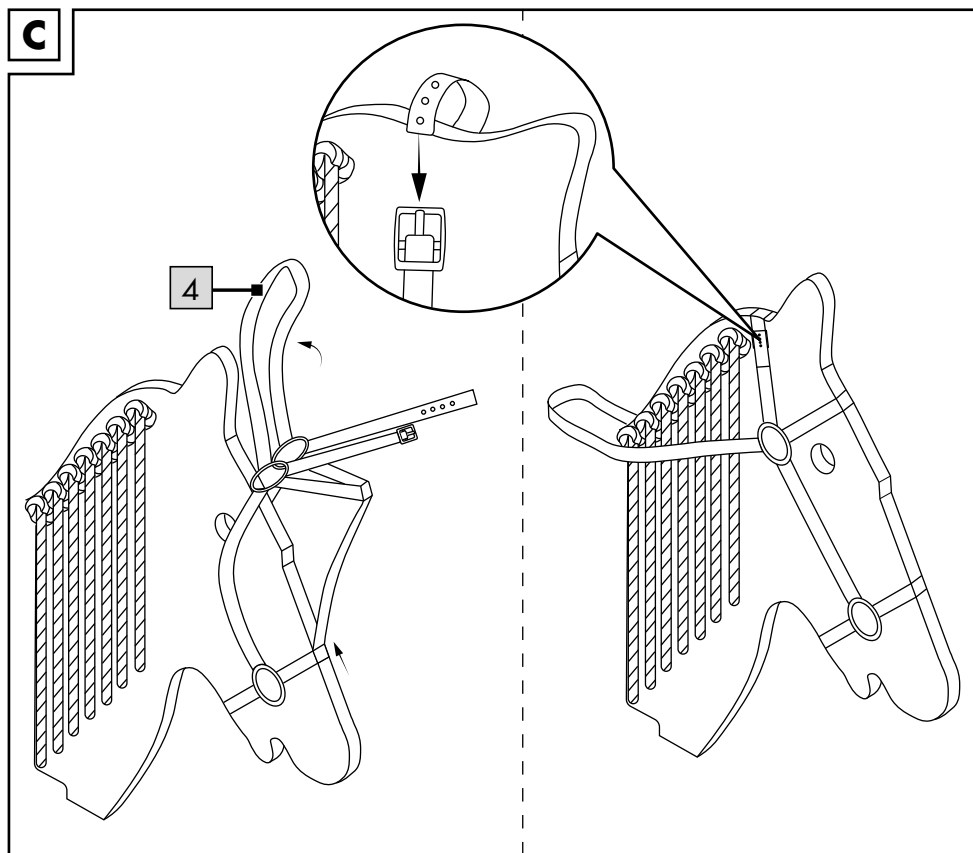

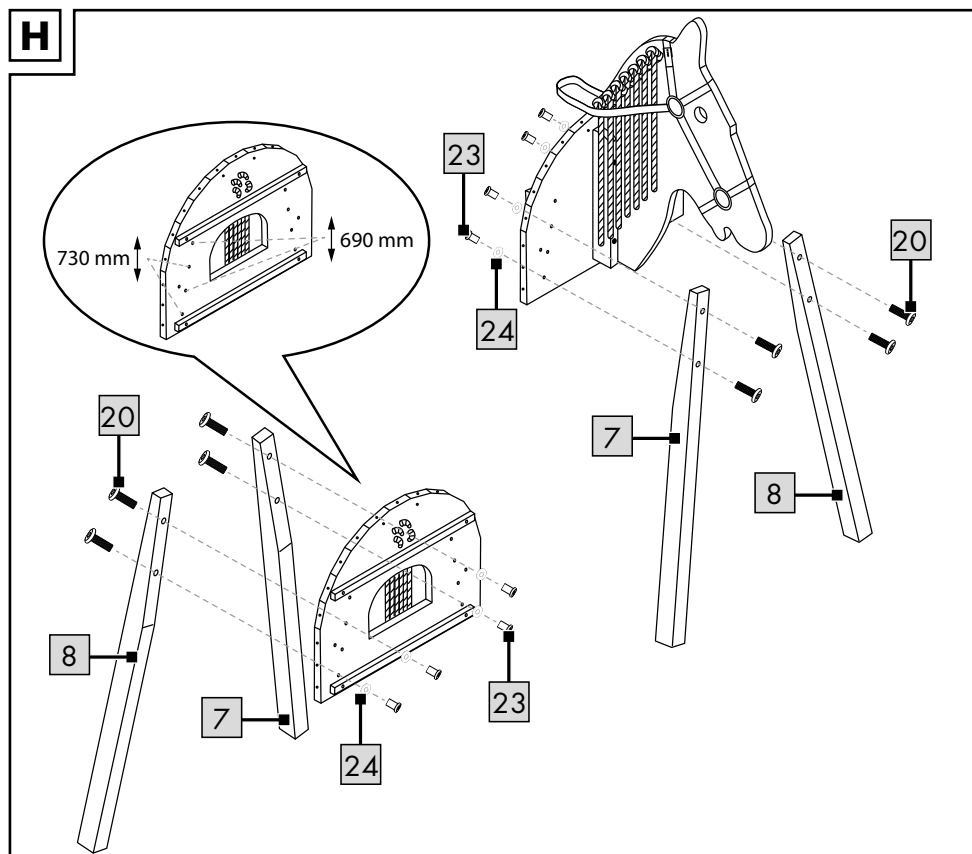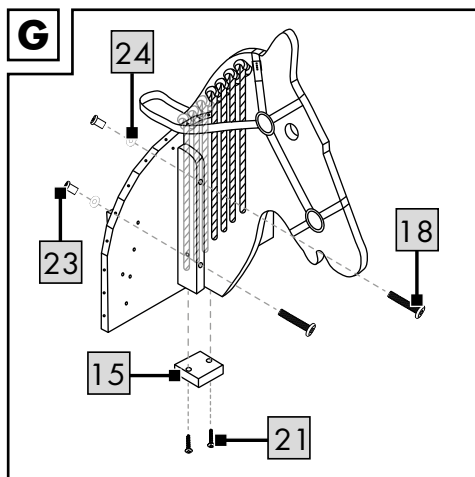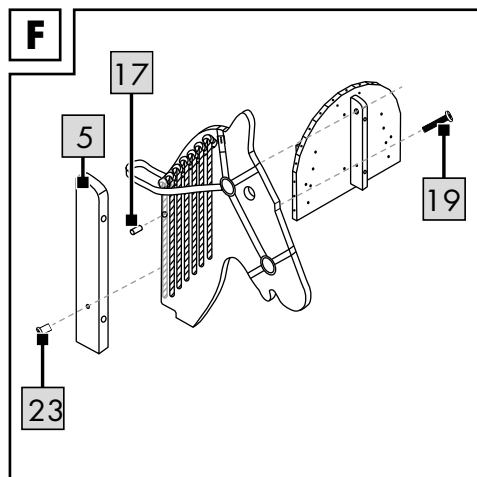


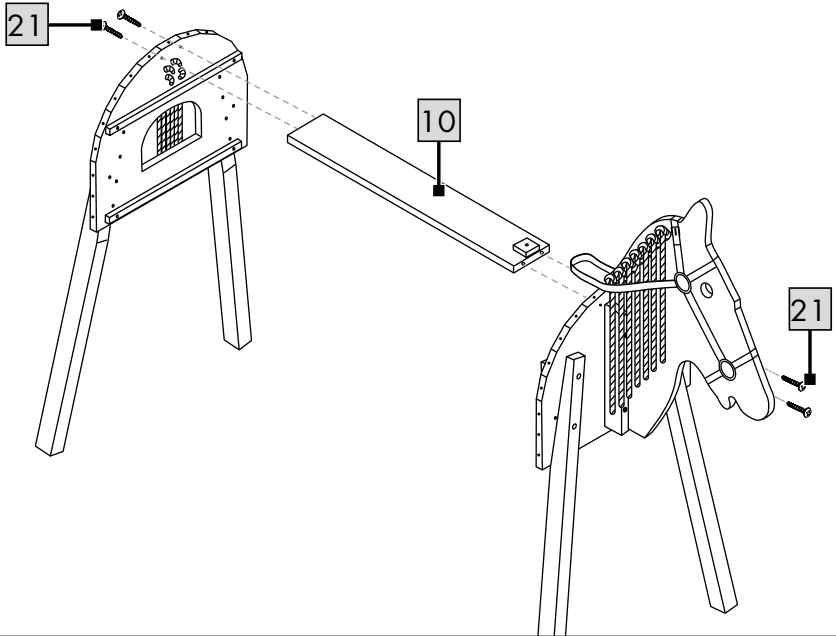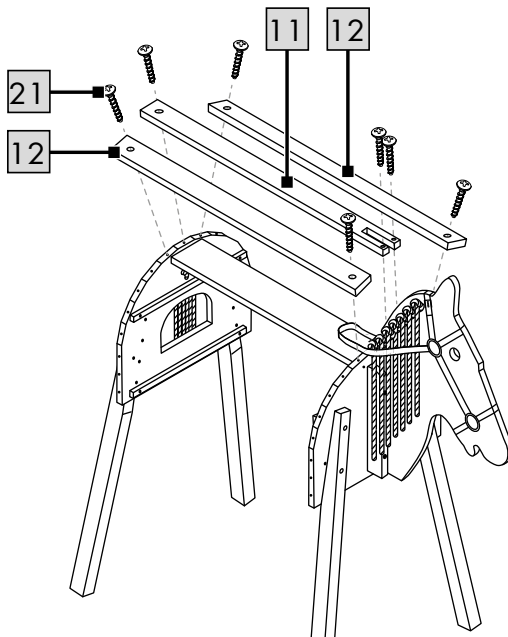I**J**

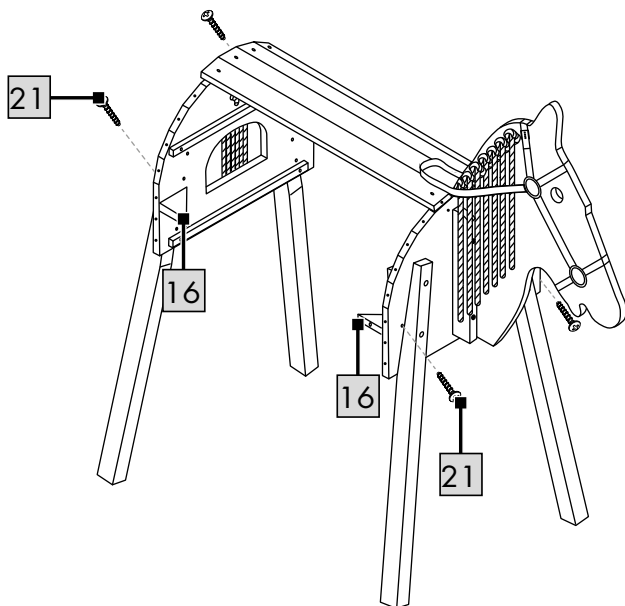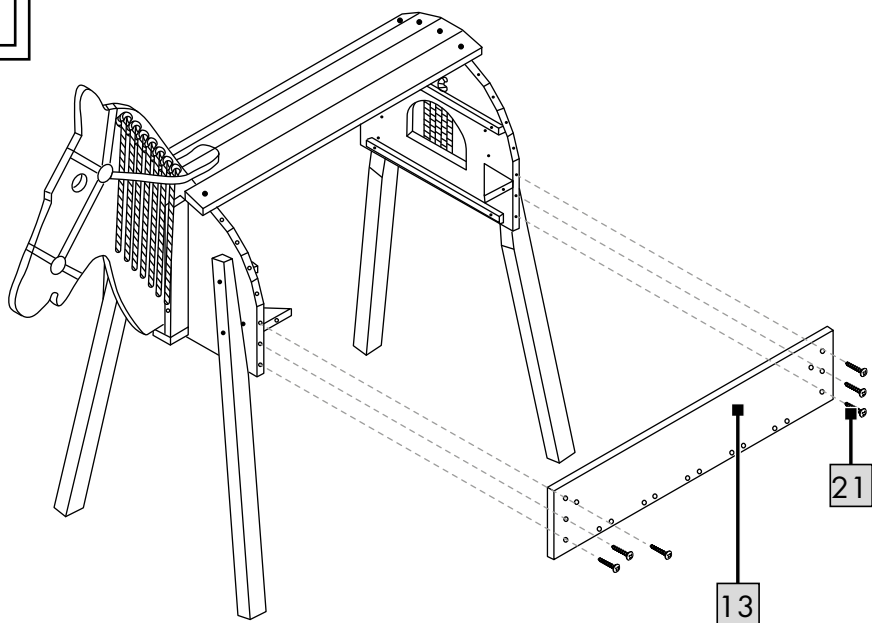
K**L**

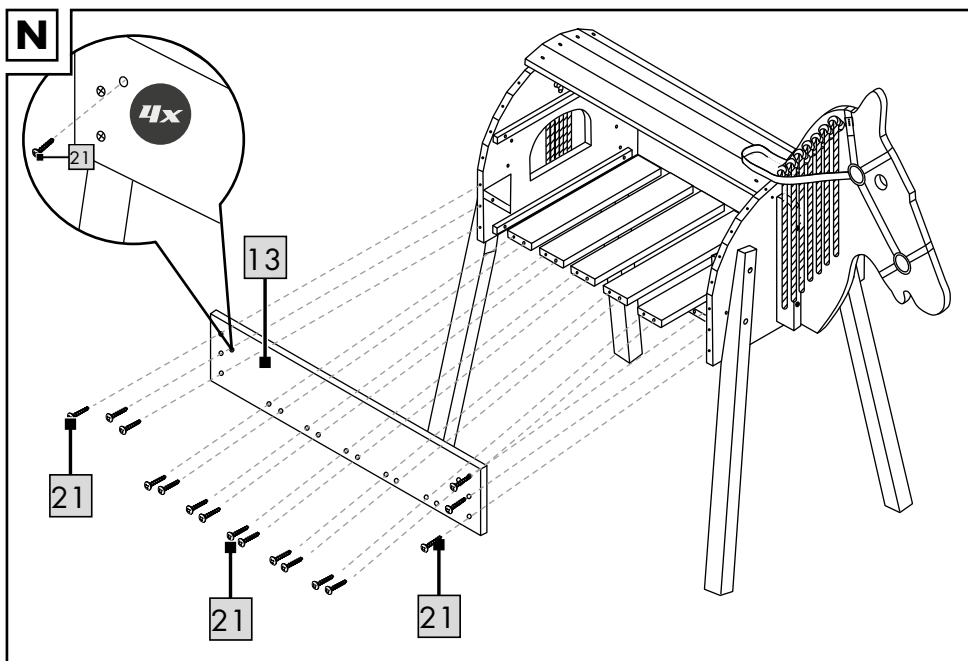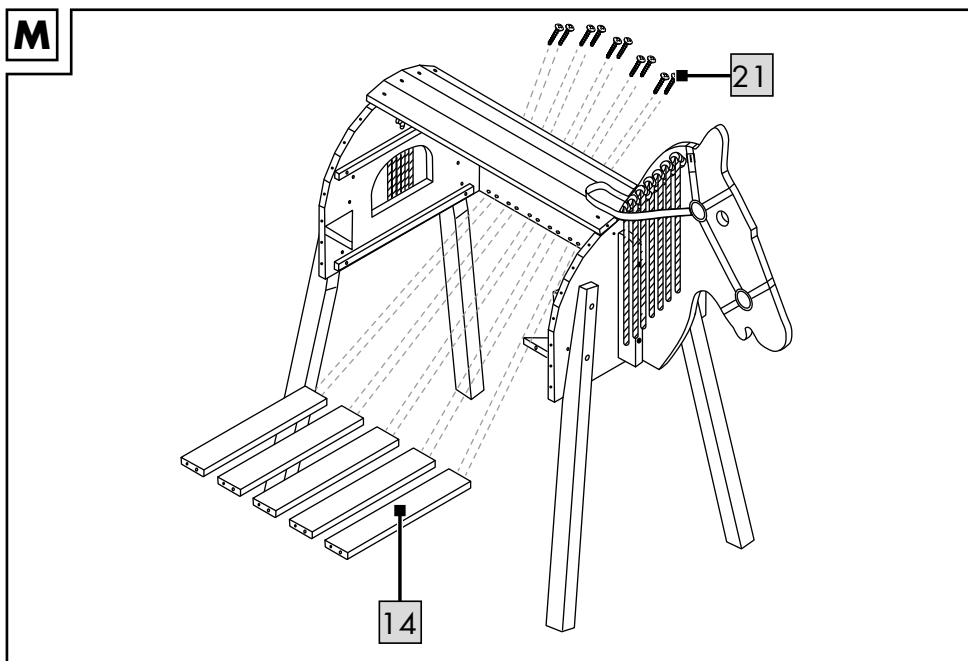

O

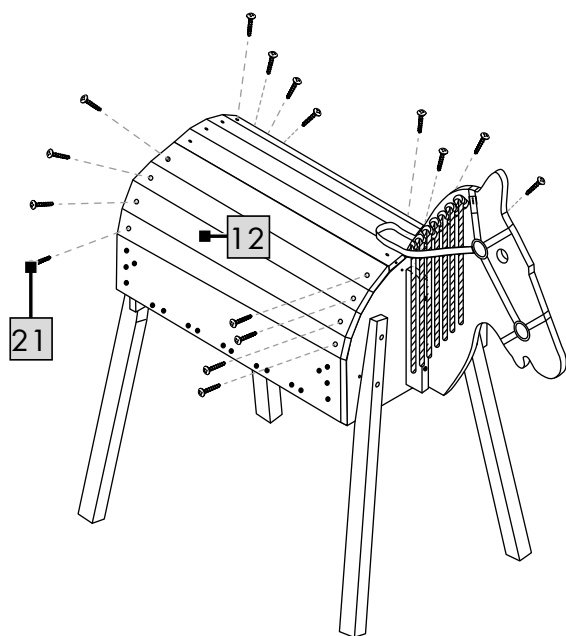

P

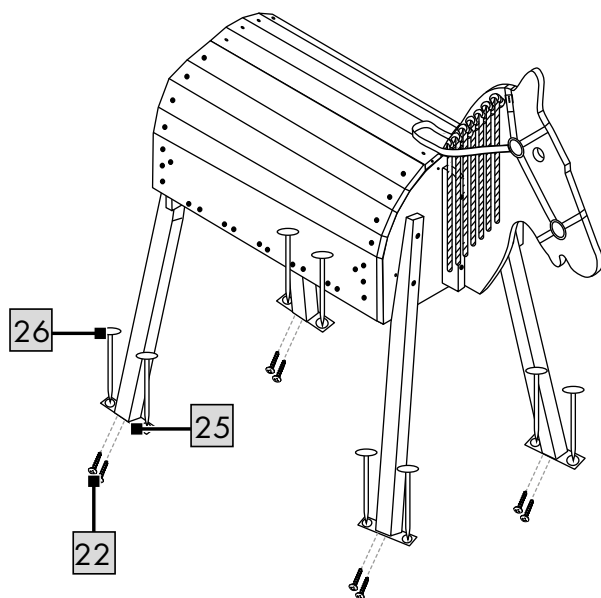

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Holzpferd, zerlegt (1 - 17)
- 1 x Montagematerial (18 - 27)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: ca. 106 x 101 x 52 cm (B x H x T)



Maximale Belastung:
100 kg



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren für den privaten Gebrauch. Der Artikel ist nur für den Außenbereich geeignet. Achtung. Nur für den Hausgebrauch.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf.

- Achtung. Altersempfehlung: ab 3 Jahren.
- Achtung. Max. Belastung: 100 kg.
- Achtung. Nur für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Von Feuer fernhalten.



Lebensgefahr!

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr. Lange Schnur.
- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Sturzgefahr.
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.



Verletzungsgefahr!

- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Der Artikel darf nur von einer Person zur selben Zeit verwendet werden.
- Kinder dürfen nicht auf dem Artikel stehen oder darauf klettern und turnen.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. Komponenten nur im aufgebauten Zustand an das Kind übergeben werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Den Artikel nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufbauen.
- Der Artikel sollte auf einer ebenen Rasenfläche aufgebaut werden, die frei von Steinen, Stöcken, Bodenwellen und Senken ist. Der Artikel sollte einen angemessenen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu Gebäuden, Treppen, Zäunen, Mauern, Gewässern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen und anderen Hindernissen haben.

- Den Artikel nicht in der Nähe von Schaukeln, Strickleitern u.Ä. aufstellen.
- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Kontrollieren Sie den Artikel vor der ersten Benutzung auf scharfe Kanten und Splitter. Entfernen Sie diese.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach.
- An dem Artikel dürfen keine technischen Änderungen vorgenommen werden.
- Defekte Teile sind nur mit Original-Ersatzteilen und entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen. Kontaktieren Sie den Hersteller unter der angegebenen Service-Hotline oder per E-Mail.



Vermeidung von Sachschäden!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Stand des Artikels, insbesondere den festen Sitz der Bodenanker.
- Bei Nichtbenutzung den Artikel vollständig abdecken.

Aufbau

Der Artikel sollte mit zwei Personen aufgebaut werden.

Für den Aufbau des Artikels benötigen Sie die mitgelieferten Innensechskantschlüssel (27), einen geeigneten Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) und einen Gummihammer (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Achten Sie darauf, alle Teile lose miteinander zu verbinden und erst anschließend festzuziehen.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und legen Sie die Einzelteile auf einen sauberen und ebenen Untergrund.

Achtung: Harte Untergründe können zu Verkratzen des Artikels führen!

2. Montieren Sie den Artikel wie in Abb. B - P gezeigt.

Hinweis: Prüfen Sie, ob die mitgelieferten Bodenanker (26) für Ihren Untergrund geeignet sind. Bei Bedarf informieren Sie sich im Fachhandel.

Hinweis: Die Sitzfläche kann in zwei verschiedenen Höhen eingestellt werden (Abb. H).

3. Verwenden Sie die mitgelieferten oder für Ihren Boden geeignete Bodenanker, um dem Artikel ausreichend Stabilität beim Spiel zu geben. Stecken und ggf. drehen Sie die Bodenanker leicht schräg in den Untergrund, damit bei sandigen Böden kein ungewolltes Herausrutschen möglich wird.

Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Artikel auf einer geraden Fläche steht. Schrägen und Unebenheiten begünstigen ein Kippen oder Umfallen des Artikels, was zu Verletzungen führen kann.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken, sauber und lichtgeschützt bei Raumtemperatur.

Bei Lagerung im Außenbereich sollte der trockene Artikel mit einer Plane abgedeckt werden.

Achten Sie auf ausreichend Luftzirkulation und halten Sie die Plane trocken.

Reinigen Sie den Artikel mit einer weichen Bürste und milder Seifenlauge. Lassen Sie den Artikel nach der Reinigung vollständig trocknen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Wartung

Das Holz des Artikels ist bei Auslieferung unbehandelt. Behandeln Sie den Artikel vor der ersten Benutzung mit einer entsprechenden Holzlasur, um Verwitterung und Stockflecken zu vermeiden. Informieren Sie sich im Fachhandel, welche Holzlasur für Kinderspielgeräte im Freien geeignet ist.

Behandeln Sie den Artikel regelmäßig mit Holzpflegeöl aus dem Fachhandel. Die Pflege sollten Sie mehrmals pro Saison durchführen. Das Holz muss für den Pflegevorgang vollständig trocken sein! Befolgen Sie die Herstellerhinweise des ausgewählten Pflegeöls.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 473950_2407

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@idl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@idl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@idl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

1 x cheval en bois, démonté (1 - 17)

1 x matériel de montage (18 - 27)

1 x notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 106 x 101 x 52 cm (l x H x P)



Charge maximale :
100 kg



Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions en vigueur.



Date de fabrication (mois / année) :
11/2024

Utilisation conforme

Cet article, destiné à un usage privé, est un jouet pour enfants à partir de 3 ans. L'article n'est adapté que pour une utilisation en extérieur. Attention. Réservé à un usage familial.

Consignes de sécurité

Important : Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement.

- Attention. Âge conseillé : dès 3 ans.
- Attention. Charge max. : 100 kg.
- Attention. Uniquement adapté pour une utilisation en extérieur.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- Attention. Tenir loin du feu.



Danger de mort !

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger de strangulation. Longue corde.
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger de chute.
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant que les enfants ne puissent jouer avec.



Risque de blessure !

- Les enfants ne sont autorisés à jouer avec l'article que sous surveillance d'un adulte.
- L'article ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Les enfants ne doivent pas se tenir debout sur l'article, ni y grimper ou y faire de la gymnastique.
- Assemblage par un adulte requis. Veuillez à ce que l'article et tous les éléments ou composants ne soient remis à l'enfant qu'une fois assemblés.
- Placez l'article sur une surface plane.
- Ne pas installer l'article sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
- L'article doit être monté sur une pelouse plane, sur laquelle ne se trouvent aucun caillou, bâton, irrégularité ou renforcement. L'article doit être placé à une distance de sécurité raisonnable d'au moins 2 m par rapport aux bâtiments, aux escaliers, aux clôtures, aux murs, aux étendues d'eau, aux branches en surplomb, aux cordes à linge, aux câblages électriques et autres obstacles.

- Ne pas placer l'article à proximité de balançoires, d'échelles de corde, etc.
- Avant d'utiliser l'article, assurez-vous qu'il est stable.
- Avant la première utilisation, vérifiez si des arêtes vives ou échardes sont présentes sur l'article. Le cas échéant, retirez-les.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tous les raccords à vis et resserrez-les si nécessaire.
- Aucune modification technique ne doit être effectuée sur l'article.
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des pièces de rechange d'origine et conformément aux instructions du fabricant. Contactez le fabricant en appelant le service d'assistance téléphonique indiqué ou par e-mail.



Éviter les dégâts matériels !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Vérifiez régulièrement que l'article est bien stable et plus particulièrement que les ancrages au sol sont bien fixés.
- Recouvrir entièrement l'article lorsqu'il n'est pas utilisé.

Montage

L'article doit être monté par deux personnes.

Pour le montage de l'article, vous avez besoin des clés Allen (27) fournies, d'un tournevis adapté (non fourni) et d'un maillet en caoutchouc (non fourni).

Remarque : Veillez à d'abord assembler toutes les pièces sans les serrer et à ne les serrer qu'ensuite.

1. Retirez le matériel d'emballage et déposez tous les éléments sur une surface propre et plane.

Attention : Les surfaces rugueuses peuvent rayer l'article !

2. Montez l'article en suivant les indications des fig. B à P.

Remarque : Vérifiez que les ancrages au sol fournis (26) sont adaptés à votre sol. En cas de besoin, renseignez-vous dans un magasin spécialisé.

Remarque : L'assise peut être réglée à deux hauteurs différentes (fig. H).

3. Utilisez les ancrages au sol fournis ou adaptés à votre sol pour donner à l'article une stabilité suffisante pendant son utilisation. Enfoncer et, le cas échéant, visser les ancrages légèrement en biais dans le sol afin d'éviter tout glissement involontaire si le sol est sablonneux.

Important ! Veillez à ce que l'article soit posé sur une surface plane. Les pentes et irrégularités favorisent le basculement ou le renversement de l'article, ce qui peut entraîner des blessures.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours sec, propre et à l'abri de la lumière dans un endroit à une température ambiante. En cas de stockage à l'extérieur, l'article doit rester sec et être recouvert d'une bâche. Veillez à ce que l'air circule suffisamment et à ce que la bâche reste sèche.

Nettoyez l'article avec une brosse souple et de l'eau savonneuse douce. Laissez le produit sécher complètement après le nettoyage. **IMPORTANT !** Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Maintenance

L'article est livré avec du bois non traité. Avant la première utilisation, traitez l'article avec une lasure pour bois appropriée afin de le protéger contre les intempéries et les taches de moisissure. Renseignez-vous dans un magasin spécialisé pour savoir quelle lasure pour bois est la mieux adaptée aux jeux d'extérieur pour enfants.

Traitez régulièrement l'article avec de l'huile d'entretien pour bois disponible dans les magasins spécialisés. Il est préférable de réaliser l'entretien de l'article plusieurs fois par saison. Le bois doit être complètement sec lorsque vous effectuez l'entretien ! Suivez les instructions du fabricant de l'huile d'entretien choisie.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat.

Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 473950_2407



Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione (imm. A)

1 x cavallo di legno, smontato (1 - 17)

1 x materiale di montaggio (18 - 27)

1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Dimensioni: ca. 106 x 101 x 52 cm
(largh. x alt. x prof.)



Carico massimo:
100 kg



Con la presente, Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti.



Data di produzione (mese/anno):
11/2024

Utilizzo conforme

Questo articolo è un giocattolo per bambini a partire da 3 anni di età per l'utilizzo privato. L'articolo è adatto solo per l'uso in ambienti esterni. Avvertenza. Solo per uso domestico.

Indicazioni di sicurezza

Importante: leggere attentamente queste istruzioni d'uso, che sono assolutamente da conservare!

- Avvertenza. Età raccomandata: dai 3 anni.
- Avvertenza. Portata max: 100 kg.
- Avvertenza. Adatto solo all'utilizzo all'aperto.
- Avvertenza. Solo per uso domestico.
- Avvertenza. Tenere lontano dal fuoco.



Pericolo di morte!

- Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di strangolamento. Corde lunghe.
- Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di caduta.
- Avvertenza. Tutti i materiali della confezione e dei fissaggi non sono parte integrante del giocattolo e per motivi di sicurezza devono essere sempre tolti prima di affidare l'articolo ai bambini che ci giocheranno.



Pericolo di ferirsi!

- I bambini possono giocare con l'articolo solo se sorvegliati da persone adulte.
- L'articolo può essere utilizzato da una persona alla volta.
- I bambini non devono stare in piedi, né arrampicarsi o fare esercizi fisici sull'articolo.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Assicurarsi che l'articolo, compresi tutti i pezzi o componenti, sia affidato al bambino solo se completamente montato.
- Collocare l'articolo su una superficie piana.
- Non collocare l'articolo su cemento, asfalto o altre superfici dure.
- L'articolo deve essere montato su una superficie erbosa piana, priva di sassi, bastoni, ondulazioni e affossamenti.

L'articolo va collocato ad un'adeguata distanza di sicurezza di perlomeno 2 m da edifici, scale, recinzioni, mura, corsi d'acqua, rami sporgenti, stendibiancheria, linee elettriche e altri ostacoli.

- Non collocare l'articolo nelle vicinanze di altalene, scale di corda o simili.

- Prima di utilizzare l'articolo verificarne la corretta stabilità.
- Prima di usarlo per la prima volta, controllare che l'articolo non abbia bordi taglienti o schegge. Rimuoverle se presenti.
- Verificare regolarmente la tenuta stabile di tutti i collegamenti a vite e serrarli ulteriormente se necessario.
- Non apportare modifiche tecniche all'articolo.
- Sostituire i componenti difettosi soltanto con ricambi originali e in conformità con le istruzioni del fabbricante. Contattare il fabbricante al numero di assistenza telefonica indicato o via e-mail.



Evitare i danni materiali!

- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- Controllare regolarmente la stabilità dell'articolo, in particolare che l'ancoraggio al suolo sia correttamente in sede.
- In caso di non utilizzo, coprire completamente l'articolo.

Montaggio

L'articolo va montato da due persone.

Per il montaggio dell'articolo sono necessari la chiave a brugola in dotazione (27), un cacciavite adatto (non compreso nella confezione) e un martello in gomma (non compreso nella confezione).

Indicazione: fare attenzione a collegare prima tutte le parti sfuse una con l'altra e solo a quel punto stringere il collegamento.

1. Togliere il materiale della confezione e mettere i singoli pezzi su una superficie piana e pulita.

Avvertenza: le superfici dure possono graffiare l'articolo!

2. Montare l'articolo come illustrato nell'imm. B - P.

Indicazione: verificare che gli ancoraggi al suolo in dotazione (26) siano adatti al suolo specifico. Se necessario, chiedere al negozio specializzato.

Indicazione: la superficie di seduta può essere regolata su due diverse altezze (imm. H).

3. Usare gli ancoraggi in dotazione oppure ancoraggi adatti al suolo specifico per assicurare la corretta stabilità dell'articolo durante il gioco. Inserire ed event. ruotare leggermente gli ancoraggi in senso obliquo nel suolo per evitare che in caso di fondo sabbioso fuoriescano accidentalmente.

Importante! Fare attenzione che l'articolo sia posizionato su una superficie piana. La presenza di pendenze e irregolarità del terreno favorisce il ribaltamento o la caduta dell'articolo, con conseguente rischio di lesioni.

Conservazione, pulizia

In caso di non utilizzo, conservare l'articolo a temperatura ambiente sempre asciutto, pulito e protetto dalla luce.

In caso di conservazione all'esterno, tenere l'articolo asciutto e coperto con un telo. Fare attenzione che vi sia una circolazione dell'aria sufficiente e tenere il telo asciutto.

Pulire l'articolo con una spazzola morbida e una soluzione detergente non aggressiva. Dopo la pulizia fare asciugare completamente l'articolo. **IMPORTANTE!** Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Manutenzione

Il legno dell'articolo non è trattato al momento della consegna. Prima di usarlo per la prima volta, trattare l'articolo con vernice per legno per preservarlo dalle intemperie e dalle macchie di muffa. Chiedere al negozio specializzato quale vernice per legno è adatta ai giocattoli per bambini destinati all'uso all'aperto.

Trattare l'articolo regolarmente con un olio per la cura del legno reperibile nei negozi specializzati. Il trattamento va ripetuto più volte durante la stagione di impiego. Prima di iniziare il trattamento, il legno deve essere completamente asciutto! Seguire le indicazioni del fabbricante dell'olio per la cura selezionato per il trattamento.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini.

Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 473950_2407



Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



11/2024

Delta-Sport-Nr.: HP-16188

12.16.2024 / AM 8:00

IAN 473950_2407

1