

# TRONIC®



## DEHUMIDIFIER SLE 200 B3

(HU)

### PÁRÁTLANÍTÓ

Használati utasítás

(SK)

### ODVLHČOVAČ VZDUCHU

Návod na obsluhu

(SI)

### RAZVLAŽILNIK ZRAKA

Navodila za uporabo

(DE)

(AT)

(CH)

### LUFTENTFEUCHTER

Bedienungsanleitung

IAN 480931\_2410

(HU)

(SI)

(SK)



(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

---

(SI)

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

---

(SK)





Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

---

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

|          |                     |        |    |
|----------|---------------------|--------|----|
| HU       | Használati utasítás | Oldal  | 1  |
| SI       | Navodila za uporabo | Stran  | 19 |
| SK       | Návod na obsluhu    | Strana | 35 |
| DE/AT/CH | Bedienungsanleitung | Seite  | 53 |

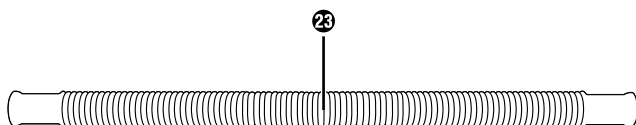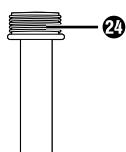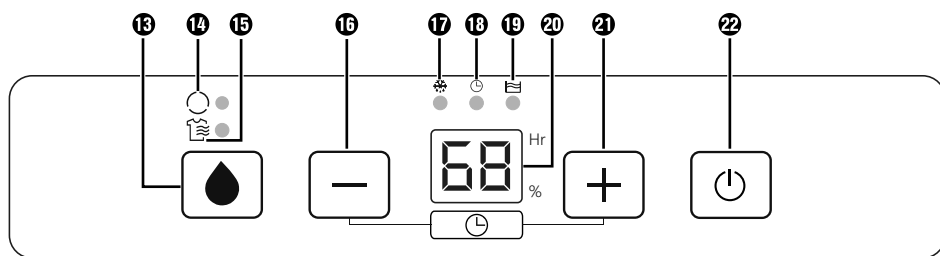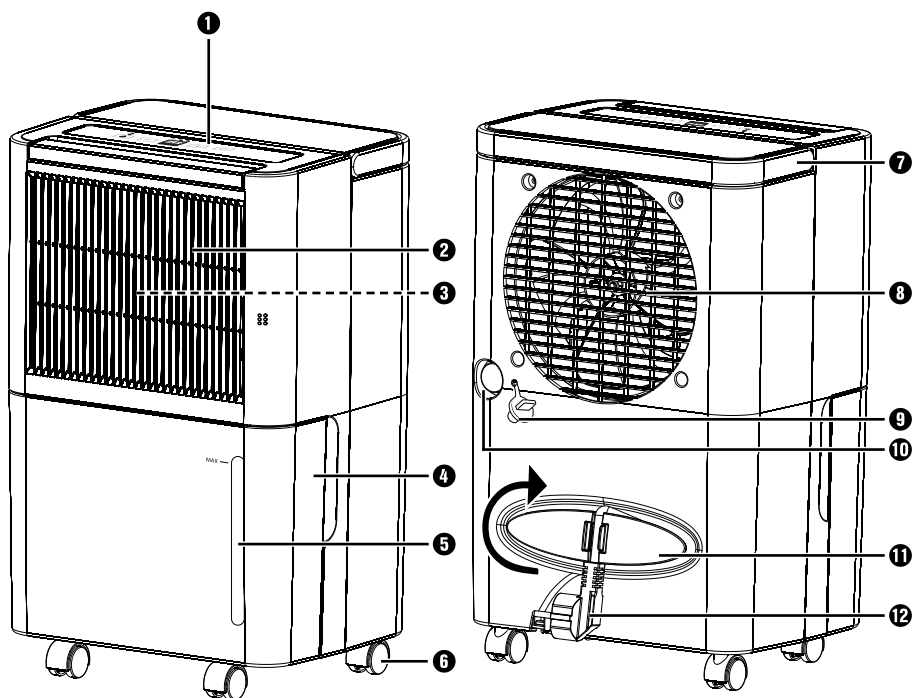

# Tartalomjegyzék

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bevezető</b>                                           | <b>2</b>  |
| Rendeltetésszerű használat                                | 2         |
| Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok         | 2         |
| <b>Biztonsági utasítások</b>                              | <b>3</b>  |
| Alapvető biztonsági utasítások                            | 5         |
| <b>A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése</b> | <b>7</b>  |
| <b>A készülék leírása</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>Üzembe helyezés</b>                                    | <b>8</b>  |
| Az első használat előtt                                   | 8         |
| Elektromos csatlakoztatás                                 | 8         |
| Az üzemeltetésre vonatkozó tudnivalók                     | 8         |
| Automatikus kiolvasztás                                   | 9         |
| Túlmelegedés elleni védelem                               | 9         |
| <b>Összeszerelés</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>Szállítás</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>Használat és üzemeltetés</b>                           | <b>9</b>  |
| A készülék be- / kikapcsolása                             | 9         |
| Üzemállapot-kijelzések                                    | 10        |
| Programválasztás                                          | 10        |
| Időzítő funkció                                           | 11        |
| A víztartály kiürítése                                    | 11        |
| Vízvezetés tömlőn keresztül                               | 12        |
| <b>Tisztítás</b>                                          | <b>12</b> |
| Készülék tisztítása                                       | 12        |
| Szűrő tisztítása                                          | 13        |
| <b>Tárolás</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>Hibaelhárítás</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>Ártalmatlanítás</b>                                    | <b>15</b> |
| A készülék ártalmatlanítása                               | 15        |
| A hűtőközeg ártalmatlanítása                              | 15        |
| A csomagolás ártalmatlanítása                             | 15        |
| <b>Függelék</b>                                           | <b>15</b> |
| Műszaki adatok                                            | 15        |
| Jótállási tájékoztató                                     | 16        |

## Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött.



A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

## Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag 5 °C és 32 °C közötti hőmérsékletű lakó-, pince- vagy raktárhelyiségek páramentesítésére szolgál. A készülék csak belső helyiségekben használható. A készülék csak magáncélra használható, üzleti felhasználásra nem alkalmas. Az előzőekben leírtaktól eltérő használat nem megengedett, és sérülést okozhat és/vagy kárt tehet a készülékben. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

## Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

|  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VESZÉLY!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg. |
|   | <b>VIGYÁZAT!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.             |
|   | <b>FIGYELEM!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.                                    |
|   | <b>Tudnivaló:</b> Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.                                                                                                                                |
| ~ | Váltakozó áram/váltó feszültség                                                                                                                                                                                                            |
|   | Figyelem! Tűzveszély!                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Vegye figyelembe a használati útmutatót                                                                                                                                                                                                    |
|   | Üzemeltetési útmutató; Használati útmutató                                                                                                                                                                                                 |
|   | Szerviz üzenet; Nézzon utána a kezelési útmutatóban                                                                                                                                                                                        |

## Biztonsági utasítások

### **VESZÉLY! Elektromos áramütés veszélye!**

#### **A feszültség alatt lévő vezetékek vagy alkatrészek megérintése életveszélyes!**

Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ne használja a készüléket sérült csatlakozókábelrel vagy csatlakozódugóval.
- Áramütés veszélye áll fenn, ha hozzáér a feszültség alatt álló csatlakozásokhoz vagy megváltoztatja az elektromos és mechanikus felépítést.
- Ne állítsa a készüléket vízbe, víztócsába vagy pocsolyába.
- Soha ne működtesse a készüléket fürdőkád, tusoló, vízzel tele mosdókagyló vagy hasonló közelében.
- A készüléket, a csatlakozóvezetékét és a hálózati csatlakozódugót nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Védje a készüléket a csöpögő vagy fröccsenő víztől.
- Ha mégis folyadék kerül a készülékbe (ez nem vonatkozik a víztartályra), akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Ismételt üzembe helyezés előtt ellenőriztesse a készüléket.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Csak ezt követően vegye ki a készüléket.

### **Robbanás veszélye!** **Tűzveszély!**

- Ne használja a készüléket olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos készülékek szikrát szórhatnak, a szikra pedig meggyújthatja a port vagy gőzöket.
- A készülék kifejezetten gyúlékony, nyomás alatt álló gázokat tartalmaz; felmelegedés esetén felrobbanhat.

- Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, valamint egyéb gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon.
- Csak a gyártó által engedélyezett tárgyakat használjon a kiolvasztás felgyorsításához.
- A készüléket csak olyan helyiségekben szabad tárolni, ahol nincsenek állandó gyújtóforrások (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtő).
- Ne fűrjön bele vagy ne égesse meg.
- Gondoljon arra, hogy a hűtőanyagok szagtalanok.
- A hűtőközegkörön dolgozó valamennyi személynek rendelkeznie kell egy olyan, az iparágban akkreditált szerv által kiállított alkalmassági bizonyítvánnyal, amely igazolja a hűtőközegek biztonságos kezelésében való jártasságát az iparágban ismert eljárás alkalmazásával. A szervizmunkákat csak a gyártó utasításainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz más személyek közreműködésére van szükség, egy, a gyúlékony hűtőközegek kezelésére kiképzett személynek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a munkát.

Gondoskodjon a nemzeti gázkezelési szabályok betartásáról.

## **Egészségkárosodás veszélye!**

- Az összegyűlt víz nem alkalmas ivásra vagy öntözésre. Egészségkárosodás veszélye áll fent.

## **FIGYELMEZTETÉS! ANYAGI KÁR!**

- Ne használja a készüléket uszodában, mosóhelyiségben vagy ehhez hasonló helyiségekben.
- A készülék nem alkalmas szigetelés szárítására. Kérje szakember segítségét, ha csőtörés következtében nedves lett a szigetelés vagy a szigetelőanyag.
- Soha ne tegye ki a készüléket 0 °C vagy az alatti hőmérsékletnek. A vezetékekben maradó víz megfagyhat és kárt tehet a rendszerben.
- Ne használja a készüléket poros vagy klórtartalmú környezetben.

## Alapvető biztonsági utasítások

A készülék biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- A veszélyek megelőzése érdekében a sérült csatlakozóvezetékét a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban.
- A készülék hatékony működése érdekében, tartsa zárva az ajtókat és az ablakokat működtetés közben.
- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony gázok vagy anyagok, nyílt láng közelében, illetve olyan helyeken, ahol olaj vagy víz fröccsenhet ki.
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelenthet a felhasználó számára. Ezen kívül a garancia is érvényét veszti.
- A készüléket nem szabad esőnek kitenni. Védje a készüléket a nedvességtől, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék és egyéb tárgy a készülékházba. Soha ne merítse a készüléket vízbe és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát). A készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet.
- A készülékre nem szabad nehéz tárgyakat helyezni.

- A készüléket nem szabad letakarni (pl. újsággal, párnával vagy takaróval).
- A szellőzőnyílásokba semmilyen tárgyat nem szabad bedugni.
- Ne hagyja, hogy a készüléket közvetlen napsugárzás érje.
- Nem szabad nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát helyezni a készülék-re, illetve közvetlenül a készülék mellé.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzat-ból üzemzavar és vihar esetén.
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben mindig tiszták maradjanak a levegő-bemeneti és levegő-kimeneti nyílások. Soha ne takarja le a készüléket!
- Állítsa a készüléket stabil, sima felületre, ahol az nem dőlhet el.
- Ne építse be a készüléket. A készülék felállításakor ügyeljen arra, hogy a készülék oldalsó felületei és a falak vagy más tárgyak közötti távolság legalább 20 cm legyen. A készülék elejétől, hátuljától és tetejétől legalább 30 cm távolságnak kell lenni a jó légáramlás biztosítása érdekében. Ügyeljen arra, hogy ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílást.
- A készülék kizárólag 5 °C és 32 °C közötti hőmérsékletű helyiségben üzemeltethető.
- A készüléket csak legfeljebb 16 m<sup>2</sup> alapterületű helyiségben használja.
- A készüléket 4 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.
- Ha a készüléket szellőzés nélküli területeken üzemelteti, akkor azokat úgy kell kialakítani, hogy a hűtőanyag szivárgása esetén a hűtőanyag ne tudjon felhalmozódni egy helyen. Ellenkező esetben gyúlékony keverék keletkezhet.
- A készüléket csak olyan helyiségekben szabad tárolni, ahol nincsenek állandó gyújtóforrások (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtő).

- Tárolja úgy a készüléket, hogy ne keletkezzen benne kár.
- Tisztítsa meg a levegőszűrőt, mielőtt erősen elszennyeződik.
- A tömlőn keresztül történő vízelvezetés előtt ellenőrizze a tömlő átjárhatóságát, valamint azt is, hogy a tömlő nyitott vége mélyebben van-e a kivezető nyílásnál. A tömlővéget egy lefolyó fölé kell helyezni.
- A készülék kizárólag behelyezett víztartállyal vagy beszerelt tömlővel üzemeltethető.
- A védőérintkezős csatlakozódugót kizárólag szabályszerűen beszerelt, könnyen elérhető védőérintkezős csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, amelynek a feszültsége megfelel a típustáblán feltüntetett feszültségértékkel. A csatlakozóaljzatnak a csatlakoztatást követően is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzathoz.
- A készüléket mindig függőlegesen szállítsa, üzemeltesse és tárolja! Szállítás előtt ürítse ki a víztartályt.
- Soha ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél fogva, ha a görgőkön szállítja.

## A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- páramentesítő készülék
- tömlő
- EU kerti tömlő adapter
- 4 db szállítógörgő
- ez a használati útmutató

### **i** Tudnivaló

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a **Szervíz** fejezetet).
- ◆ Távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és szállítási rögzítő elemet.
- ◆ Húzza le a védőfóliát a kezelőfelületről.

## A készülék leírása

(a képeket lásd a kihajtható oldalon)

- ❶ kezelőfelület
- ❷ levegőbemeneti rács
- ❸ levegőszűrő
- ❹ víztartály
- ❺ szintjelző
- ❻ szállítógörgők (4 db)
- ❼ hordozó fogantyú
- ❽ levegőkimeneti nyílás
- ❾ záródugó
- ❿ vízkimeneti nyílás
- ⓫ kábelcsévelő
- ⓬ hálózati kábel csatlakozódugóval
- ⓭ 💧 **ÜZEMMÓD** gomb
- ⓮ ○ **PÁRAMENTESÍTÉS** LED
- ⓯ 🔄 **RUHASZÁRÍTÁS** LED
- ⓰ — **LE** gomb
- ⓱ ❄️ **AUTOMATIKUS JÉGTelenítés** LED
- ⓲ ⌚ **IDŐZÍTŐ** LED
- ⓳ 📶 **VÍZTARTÁLY TELE** LED
- ⓴ kijelző (időzítő Hr/páratartalom %)
- ⓵ + **FEL** gomb
- ⓶ ⏻ **BE/KI** gomb
- ⓷ tömlő
- ⓸ EU kerti tömlő adapter

## Üzembe helyezés

### Az első használat előtt

- ◆ Állítsa a készüléket sima, száraz és stabil felületre.
- ◆ Hagyja a készüléket használati helyzetben kb. 30 percig, hogy a hűtőfolyadék leülepedjen.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a víztartály ❹ helyesen van behelyezve.
- ◆ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót ❷ egy hálózati csatlakozóaljzatba.

### Elektromos csatlakoztatás

#### ❗ FIGYELEM!

- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a típustáblán lévő bemeneti feszültségre vonatkozó információkat az üzemeltetésre szánt feszültségforrással. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy ne keletkezzen kár a készülékben.
- A hálózati csatlakozókábelnek ❷ mindig könnyen elérhetőnek kell lenni, hogy vészhelyzetben a készüléket azonnal le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel ❷ ép és nincs forró felületre és/vagy éles szegélyre helyezve, ellenkező esetben kár keletkezhet benne.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ❷ ne feszüljön nagyon vagy ne legyen megtörve.

### Az üzemeltetésre vonatkozó tudnivalók

- Ha a lakóhelyiség levegője tartósan magas relatív páratartalommal rendelkezik, akkor meg kell találni és meg kell szüntetni az okát. (A tartós - éveken keresztül tartó - páramentesítésnek általában nincs értelme.)
- Az optimális környezeti hőmérséklet ahhoz, hogy nedvességet vonjunk ki a levegőből, 5 és 32 °C között van. 5 °C alatti hőmérsékleten nincs értelme a páramentesítő készülék használatának, mivel a levegő páratartalma ebben az esetben igen alacsony.

- A helyiség méretétől függően üzem közben a helyiség hőmérséklete 1 - 4 °C-kal emelkedhet. Ez teljesen normális.

## Automatikus kiolvasztás

Annak érdekében, hogy a készülék folyamatos működés közben ne jegesedjen, automatikusan kiolvasztja magát. A kiolvasztás automatikusan bekapcsolódik és kézzel nem kapcsolható le. Kiolvasztás közben nem lehet lekapcsolni a készüléket. Kiolvasztás közben világít az ❄️

**AUTOMATIKUS JÉGTELENÍTÉS LED 17.** Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, amelyen a készüléket üzemeltetik, annál korábban ill. gyakrabban bekapcsol az automatikus kiolvasztás. A kiolvasztás befejezése után a készülék az előzőleg kiválasztott beállítás szerint működik tovább.

## Túlmelegedés elleni védelem


A készülék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Túlmelegedés miatti veszély esetén a készülék automatikusan kikapcsol, majd lehűlés után magától bekapcsol. A készüléket a lehűlés közben nem lehet kezelni.

- ◆ Ellenőrizze, hogy nem külső feltételek okozhatták-e a túlmelegedés elleni védelem kioldását (pl. 32 °C fölötti hőmérséklet vagy a levegőkimeneti nyílás 8) elzáródása).

## Összeszerelés

### ⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Ne csatlakoztassa a készüléket összeszerelés közben hálózati csatlakozáljathoz.
- ◆ Fektesse a készüléket az oldalára a padlóra.
- ◆ Nyomja a görgőket 6 a készülék alján található négy lyukba, hogy teljesen bekatantanak (lásd 1. ábra).

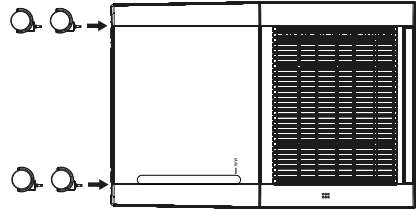

1. ábra

- ◆ A görgők felszerelése után állítsa a készüléket a görgőkre 6.

## Szállítás

### ⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Soha ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél 12 fogva, ha a görgőkön 6 szállítja.
- ▶ A görgőket 6 csak sima felületen használja. Ne gurítsa a készüléket hosszú szőrű szőnyegek (pl. flokati, rojtos szőnyeg). A görgők 6 beleakadhatnak.
- ◆ Használja a görgőket 6 a készülék talajszinten történő szállításához.
- ◆ A szállítás során mindig a hordozó fogantyúnál 7 fogva tartsa a készüléket.

## Használat és üzemeltetés

### A készülék be- / kikapcsolása

- ◆ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **BE/KI 22** gombot. Egy jelzőhang hallható és a **PÁRAMENTESÍTÉS LED 14**, illetve a **RUHASZÁRÍTÁS LED 15** folyamatosan világít.
- ◆ A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **BE/KI 22** gombot. Egy jelzőhang hallható és a **PÁRAMENTESÍTÉS LED 14**, illetve a **RUHASZÁRÍTÁS LED 15** kialszik.

### i Tudnivaló

- ▶ A készülék mindig az utoljára kiválasztott beállítással indul.

- ▶ Ha a készülék áramszünet miatt kikapcsol, akkor automatikusan az utoljára kiválasztott beállítással indul újra, amint helyreáll az áramellátás.
- ◆ Időzítő bekapcsolása esetén a készülék a beállított idő letelte után (1-24 óra) tartósan kikapcsol.
- ◆ Ha a **PÁRAMENTESÍTÉS** programban beállították a relatív páratartalom értékét, akkor a készülék kikapcsol, amint elérte a beállított értéket. Az érték túllépése esetén a készülék ismét bekapcsol.
- ◆ Ha a víztartály **4** tele van vagy eltávolításra kerül, akkor a páramentesítés leáll. A ventilátor kb. 3 percig tovább működik, majd végül kikapcsol. Ha a víztartály **4** nem megfelelően illeszkedik vagy azt eltávolították, akkor a **VÍZTARTÁLY TELE LED 19** világít. Bekapcsolt állapotban kb. 20 másodpercig egy hangjelzés is hallható.

## i Tudnivaló

- ▶ A víztartályt **4** teljesen be kell tölteni a készülékbe, ellenkező esetben nem lehet megfelelően összegyűjteni a kondenzvizet.

## Üzemállapot-kijelzések

A különböző üzemállapotok a kezelőfelületen **1** LED-eken keresztül és a kijelzőn **20** jelennek meg:

### LED kijelzések

| LED világít                                        | Jelentés                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>VÍZTARTÁLY TELE LED 19</b>                      | A víztartály <b>4</b> tele van vagy nem helyezték be. |
| <b>IDŐZÍTŐ gomb 18</b>                             | Kikapcsolási idő aktiválva.                           |
| <b>PÁRAMENTESÍTÉS 14</b><br><b>RUHASZÁRÍTÁS 15</b> | A kiválasztott programot mutatja.                     |

| LED világít                            | Jelentés                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AUTOMATIKUS JÉGTELENÍTÉS LED 17</b> | Az automatikus kiolvasztás bekapcsolt. |

## Kijelző kijelzések

| Kijelzés | Jelentés                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Működés közben folyamatosan megjelenik az aktuális relatív páratartalom értéke %-ban. |

## i Tudnivaló

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a relatív páratartalomra vonatkozó értékeknél egy kb.  $\pm 3\%$  tűréshatárt kell figyelembe venni és a készülék ki- és bekapcsolása ill. a páramentesítés késleltetve történik.

## Programválasztás

A készülék két különböző programmal rendelkezik:

### ○ PÁRAMENTESÍTÉS

### RUHASZÁRÍTÁS

- ◆ A kívánt program kiválasztásához nyomja meg többször az **ÜZEMMÓD** gombot **13**. A **○ PÁRAMENTESÍTÉS LED 14**, illetve a  **RUHASZÁRÍTÁS LED 15** világít.

## PÁRAMENTESÍTÉS ○

Ez a program lehetőséget ad arra, hogy beállítsa a kívánt páratartalmat, amelyet szeretne elérni.

- ◆ Nyomja meg a **+ FEL** gombot **21** vagy a **- LE** gombot **16**, hogy beállítsa a kívánt páratartalmat 5%-os lépésekben 30% és 80% között. A beállított érték kb. 5 másodpercig villog a kijelzőn **20** és végül ismét az aktuális relatív páratartalom értéke jelenik meg.

Ezen kívül lehetősége van a  beállítás kiválasztására, ha 30% alatti relatív páratartalmat szeretne beállítani. Ezzel a beállítással lehetőség van nagyon alacsony páratartalom elérésére, mivel tartós páramentesítés történik.

### Tudnivaló

- ▶ A  üzemmódban elérhető minimális páratartalom sok tényezőtől függ, pl. a helyiség méretétől vagy a környezeti hőmérséklettől, stb. Ezért nem lehet megnevezni egy általánosan érvényes minimális értéket.

## RUHASZÁRÍTÁS

Ez a program pl. nedves ruhanemű vagy textilja gyorsabb szárításához használható. Fordítsa el a készüléket úgy, hogy a levegőkimeneti nyílás  levegőárama a szárítandó ruhadarabok felé legyen irányítva. A kívánt páratartalom módosítása ebben a programban nem lehetséges.

## Időzítő funkció


A készülék egy időzítő funkcióval van ellátva, amely mindkét programnál bekapcsolható. 1 és 24 óra között, 24 kikapcsolási idő választható. A beállított idő letelte után a készülék tartósan kikapcsol.

- ◆ Üzemelés közben nyomja meg egyszerre a **+ FEL** gombot  és a **- LE** gombot . A  **IDŐZÍTŐ** LED  voyáhzás és s lokryuon  villog a  kijelzés.
- ◆ Nyomja meg az **+ FEL** gombot  vagy **- LE** gombot  és állítsa be a kikapcsolás idejét 1 és 24 óra között. A kiválasztott kikapcsolási idő kb. 5 másodpercig villog a kijelzőn  és végül ismét az aktuális relatív páratartalom értéke jelenik meg.
- ◆ Az időzítő idő előtti leállításához ismét nyomja meg egyszerre a **+ FEL** gombot  és a **- LE** gombot . Ezután nyomja meg a **+ FEL** gombot  vagy **- LE** gombot  az időzítő -ra állításához. Kb. 5 másodperc múlva kialszik az  **IDŐZÍTŐ** LED  és a kijelzőn  megjelenik a jelenlegi relatív páratartalom értéke.

## A víztartály kiürítése


A víztartály  kb. 2,1 liter űrtartalmú. A vízszint a szintjelzőn  ellenőrizhető. A készülék kizárólag behelyezett víztartállyal  üzemeltethető. Amikor a víztartály  tele van, a  **VÍZTARTÁLY TELE** LED  világít. Ezen kívül kb. 20 másodpercig egy hangjelzés is hallható. A páramentesítés leáll, a ventilátor kb. 3 percig tovább működik, majd végül kikapcsol.

- ◆ Óvatosan húzza ki a víztartályt  a készülékből az oldalsó fogómélyedéseknél fogva (lásd az 2. ábrát).

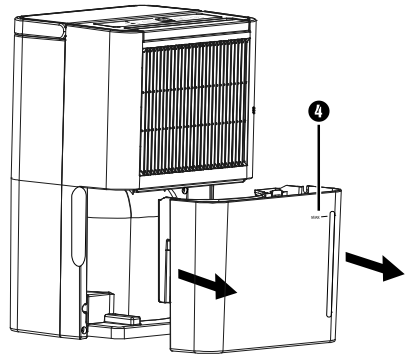

2. ábra

- ◆ Ürítse ki a víztartályt  egy mosogatóba (lásd a 3. ábrát), majd helyezze vissza a víztartályt  a készülékbe. A készülék az előzőleg kiválasztott programmal folytatja a működést.

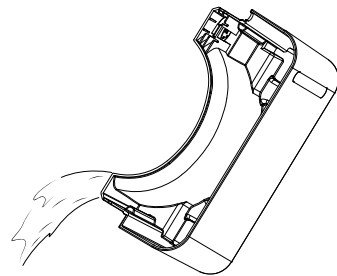


3. ábra

## Vízvezetés tömlőn keresztül


Nagyon magas páratartalmú helyiségekben észszerűbb a vizet nem a víztartályban 4 gyűjteni, hanem közvetlenül egy tömlőn keresztül elvezetni. A mellékelt tömlővel 23 vagy az EU kerti tömlő adapterrel 24 lehetséges a folyamatos vízvezetés.

### ! FIGYELEM!

- Ha tömlővel vezeti el a vizet, akkor a készülék folyamatosan működik. Ha tömlővel vezeti el a vizet, akkor ügyeljen arra, hogy a tömlő ne törjön meg és teljes hosszában lefelé haladjon. Ellenkező esetben a víz visszafolyhat a készülékbe és kárt okozhat benne.
- Rendszeresen ellenőrizze a teljes csatlakozórendszer tömítettségét.
- ◆ Távolítsa el a záródugót 9 a vízkimeneti nyílásból 10.
- ◆ Csatlakoztassa a mellékelt tömlőt 23 vagy az EU kerti tömlő adaptert 24 a vízkimeneti nyílásra 10 (lásd a 4. és 5. ábrákat).
- ◆ Ha az EU kerti tömlő adaptert 24 használja, akkor csavarjon egy kerti tömlőt az EU kerti tömlő adapterre 24 (lásd a 5. ábrát).

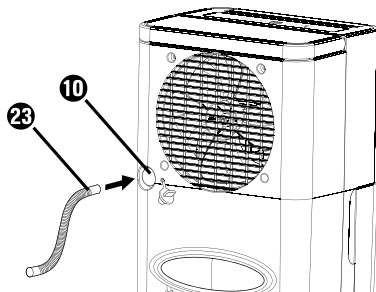

4. ábra

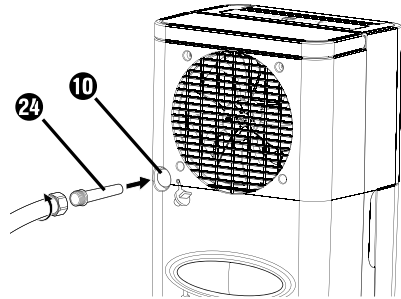

5. ábra

### ! FIGYELEM!

- Az EU kerti tömlő adaptert 24 csak kézzel húzza meg. Ne használjon csavarkulcsot, mert az kárt tehet az EU kerti tömlő adapterben 24.

### i Tudnivaló

- A használt kerti tömlő rendszertől függően adott esetben másik adapterre is szükség lehet. Ez szaküzletekben kapható.
- ◆ Úgy állítsa fel a készüléket, hogy a tömlővég egy lefolyóba érjen. A nyitott tömlővégnak a vízkimeneti nyílás 10 alatt kell lennie (a tömlőnek megfelelő lejtéssel kell rendelkeznie).

## Tisztítás

### Készülék tisztítása

#### ! FIGYELEM!

- Védje a készüléket a nedvességtől és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön bele folyadék.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet a készülékben.
- A készülék tisztítása előtt, feltétlenül húzza ki a csatlakozódugót 12 a hálózati csatlakozóaljzatból.


- ▶ Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószer, mert ez kárt tehet a készülék felületében.
- ▶ Ne tisztítsa a víztartályt ④ mosogatógépben. Ellenkező esetben kár keletkezhet benne.
- ◆ Szükség esetén törölje át a készülékházat enyhén megnedvesített törölkendővel.
- ◆ Vegye ki a víztartályt ④ és öntse ki a vizet egy mosogatóba. Behelyezés előtt alaposan törölje szárazra a víztartályt ④ kívül és belül.
- ◆ A penészesedés és a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében a víztartályt ④ ajánlott rendszeresen kéthetente tisztítani. Ehhez töltsön a víztartályba ④ langyos vizet és adjon hozzá a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószer. Többször öblítse át langyos vízzel. A tisztítást követően ajánlott fertőtlenítést végezni. Ehhez használjon a kereskedelmi forgalomban kapható alkohol bázisú fertőtlenítőszer vagy magas százaléku alkohol. Mindkét anyag teljesen veszélytelen, ha az említett műveletet követően többször langyos vízzel kiöblíti.
- ◆ Távolítsa el a levegőbemeneti rácson ② és a levegőkimeneti nyílás ③ rácán lévő porlerakódásokat egy ecsettel, puha kefével vagy porszívóval.

## Szűrő tisztítása

A készülék teljesítménye a szűrő tisztaságától is függ. Azt javasoljuk, hogy 2 hetente tisztítsa meg a levegőszűrőt ③.

- ◆ Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót ⑫ a hálózati csatlakozóaljzatból.

- ◆ A levegőszűrő ③ a levegőbemeneti rács ② mögött van. Fogja meg az ujjával a levegőszűrő ③ megfogható szélét és húzza ki felfelé a készülékből (lásd a 6. ábrát).

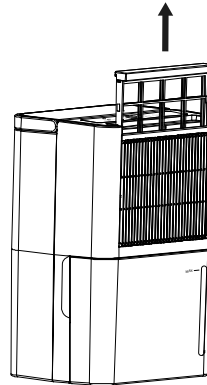

6. ábra

- ◆ Porszívózza le a levegőszűrőt ③ vagy tisztítsa meg egy puha kefével. Erős szennyeződés esetén mossa le a levegőszűrőt ③ langyos vízzel.
- ◆ Hagyja teljesen megszáradni a levegőszűrőt ③, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.


## Tárolás

- ◆ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót ⑫ a hálózati csatlakozóaljzatból.
- ◆ Tekerje a hálózati kábelt ⑫ az óramutató járásával megegyező irányban a kábelcsévéől ⑪ köré a készülék hátoldalán és illessze a hálózati csatlakozódugót az erre kialakított tartóba.
- ◆ Űritse ki a víztartályt ④, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ◆ A készüléket csak álló helyzetben, száraz és pormentes helyen, közvetlen napsugárzástól védve tárolja.

## Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat segít azonosítani és megszüntetni a kisebb hibákat. Ha az alább felsorolt lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

| Hiba                                                                                     | Lehetséges ok                                                                                                                | Elhárítás                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem lehet bekapcsolni a készüléket.                                                      | A hálózati csatlakozódugó <b>12</b> nincs csatlakoztatva.                                                                    | Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót <b>12</b> a csatlakozóaljzatba.                                                                         |
|                                                                                          | A hálózati csatlakozóaljzat nem szolgáltat feszültséget.                                                                     | Ellenőrizze a biztosítékokat.                                                                                                                     |
|                                                                                          | Biztonsági leállítás hiányzó vagy hibásan behelyezett víztartály <b>4</b> miatt.                                             | Helyezze be megfelelő módon a víztartályt <b>4</b> .                                                                                              |
|                                                                                          | A víztartály <b>4</b> tele van.                                                                                              | Üritse ki a víztartályt <b>4</b> és helyezze vissza.                                                                                              |
| A készülék időnként leáll (a ventilátor lekapcsol).                                      | Az automatikus kiolvasztás aktív.                                                                                            | Ez egy normális folyamat a készüléknél.                                                                                                           |
|                                                                                          | A helyiség páratartalma elérte a kívánt értéket.                                                                             | Ez egy normális folyamat a készüléknél.                                                                                                           |
| A készülék működése során egyáltalán nem vagy csupán kis mennyiségű kondenzvíz képződik. | A levegőbemeneti nyílás (levegőbemeneti rács <b>2</b> ) vagy a levegőkimeneti nyílás <b>8</b> szennyezett vagy le van fedve. | Győződjön meg róla, hogy a levegőbemeneti nyílás (levegőbemeneti rács <b>2</b> ) vagy a levegőkimeneti nyílás <b>8</b> tiszta és nincs eltömődve. |
|                                                                                          | A helyiség ablakai és ajtajai nyitva vannak.                                                                                 | Zárja be az ajtókat és ablakokat.                                                                                                                 |
| A levegőkimenet meleg                                                                    | Hőcserélési folyamat                                                                                                         | Ez egy normális folyamat a készüléknél.                                                                                                           |
| A kijelzőn <b>20</b> az E / hibakód villog                                               | Hőmérsékletérzékelő hiba / Páratartalomérzékelő hiba                                                                         | Forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a <b>Szerviz</b> fejezetet).                                                                               |



Rendszeresen ellenőrizni kell a záródugó **9** stabil illeszkedését, mivel a működésből adódó rezgések miatt elmozdulhat. A záródugót **9** teljesen be kell sülyeszteni a vízkimeneti nyílásba **10**, ellenkező esetben szívárgás történhet.

## Ártalmatlanítás

### A készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesebb szeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

**Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.**

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.



Az elhasznált termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

### A hűtőközeg ártalmatlanítása

Ez a készülék R290 hűtőközeget (propán) tartalmaz. A rendszer hermetikusan zárt.

A hűtőközeget sértetlenül szakszerűen kell ártalmatlanítani. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.

### A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat.

A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

## Függelék

### Műszaki adatok

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemeneti feszültség                  | 220–240 V ~, 50 Hz                                                                        |
| Bemeneti teljesítmény                | 245 W (32 °C / 90% r. páratartalom esetén)                                                |
| Névleges áram                        | 1,4 A (32 °C / 90% r. páratartalom esetén)                                                |
| Levegőáram                           | 100 m <sup>3</sup> /óra                                                                   |
| Víztartály                           | kb. 2,1 l                                                                                 |
| Szívónyomás                          | 1,2 MPa                                                                                   |
| Kifúvónyomás                         | 2,5 MPa                                                                                   |
| Párátlanítási teljesítmény / 24 óra* | 10 l (30 °C / 80% r. páratartalom esetén)<br>5 l (27 °C / 60% r. páratartalom esetén)     |
| Ajánlott helyiség-méret              | kb. 16 m <sup>2</sup> , illetve kb. 40 m <sup>3</sup><br>(2,5 m mennyezetmagasság esetén) |
| Hűtőközeg                            | R290                                                                                      |
| Töltési mennyiség                    | 35 g                                                                                      |
| Üzemelési hőmérséklet                | 5 és +32 °C között                                                                        |
| Méretek                              | kb. 40,6 x 27,0 x 20,5 cm                                                                 |
| Súly                                 | kb. 8,5 kg                                                                                |

\* Minél alacsonyabb a helyiség hőmérséklete és minél alacsonyabb lesz a külső hőmérséklet, annál kevesebb nedvesség tárolódik a levegőben és áramlik kívülről a párátlanítani kívánt helyiségbe. Ezért csökkenő hőmérséklettel folyamatosan csökken a páramentesítés teljesítménye, és a készülék akár teljesen le is állhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.



5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumibroncsok stb.) rendeltetésszerű felhasználására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| A jótállási igény bejelentésének időpontja:       | A hiba oka:               |
| Javításra átvétel időpontja:                      | A hiba javításának módja: |
| A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: |                           |
| A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:           |                           |

Kicserélést ellenőrző szelvény:

|                                             |
|---------------------------------------------|
| A jótállási igény bejelentésének időpontja: |
| Kicserélés időpontja:                       |
| A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás: |



# Kazalo

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                                    | <b>20</b> |
| Predvidena uporaba                             | 20        |
| Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih | 20        |
| <b>Varnostna navodila</b>                      | <b>21</b> |
| Osnovna varnostna navodila                     | 22        |
| <b>Vsebina kompleta in pregled po prevozu</b>  | <b>25</b> |
| <b>Opis naprave</b>                            | <b>25</b> |
| <b>Začetek uporabe</b>                         | <b>25</b> |
| Pred prvo uporabo                              | 25        |
| Električna priključitev                        | 25        |
| Navodila o delovanju                           | 26        |
| Samodejno odvajanje                            | 26        |
| Zaščita pred pregrevanjem                      | 26        |
| <b>Sestavljanje</b>                            | <b>26</b> |
| <b>Prevoz</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>Uporaba in delovanje</b>                    | <b>27</b> |
| Vklop/izklop naprave                           | 27        |
| Prikazi stanja delovanja                       | 27        |
| Izbira programa                                | 27        |
| Funkcija časovnika                             | 28        |
| Praznjenje posode za vodo                      | 28        |
| Odvajanje vode s cevjo                         | 29        |
| <b>Čiščenje</b>                                | <b>30</b> |
| Čiščenje naprave                               | 30        |
| Čiščenje filtra                                | 30        |
| <b>Shranjevanje</b>                            | <b>30</b> |
| <b>Odpravljanje napak</b>                      | <b>31</b> |
| <b>Odstranjevanje</b>                          | <b>32</b> |
| Odstranitev naprave med odpadke                | 32        |
| Odstranjevanje hladilnega sredstva             | 32        |
| Odstranitev embalaže                           | 32        |
| <b>Priloga</b>                                 | <b>33</b> |
| Tehnični podatki                               | 33        |
| Proizvajalec                                   | 33        |
| Pooblaščen servisier                           | 33        |
| Garancijski list                               | 33        |

## Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek.



Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih, in samo za navedena področja uporabe. Ta navodila za uporabo dobro shranite. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

## Predvidena uporaba

Naprava je namenjena izključno za razvlaževanje stanovanj, kleti in skladišč pri temperaturi od 5 do 32 °C. Napravo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih. Naprava je namenjena le za zasebno uporabo in ne za komercialne namene. Druga vrsta uporabe od opisane ni dovoljena in lahko privede do telesnih poškodb in/ali poškodb naprave. Za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe v nasprotju s predvideno, proizvajalec ne prevzame nikakršne odgovornosti. Tveganje nosi izključno uporabnik.

## Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih

V teh navodilih za uporabo, na embalaži in napravi se (lahko) uporabljajo naslednje vrste varnostnih opozoril in simbolov:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NEVARNOST!</b> Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje neposredno grozečo nevarno situacijo, ki ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ne prepreči. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>OPOZORILO!</b> Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »OPOZORILO« označuje možno nevarno situacijo, ki bi lahko imela za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ne prepreči.  |
|    | <b>PREVIDNO!</b> Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »PREVIDNO« označuje možno nevarno situacijo, ki bi lahko imela za posledico lažjo ali zmerno telesno poškodbo, če se ne prepreči. |
|    | <b>POZOR!</b> Varnostno opozorilo s tem simbolom in opozorilno besedo »POZOR« označuje možno situacijo, ki bi lahko imela za posledico materialno škodo, če se ne prepreči.                                |
|    | <b>Opomba:</b> Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo.                                                                                                                        |
| ~                                                                                   | Izmenični tok/napetost                                                                                                                                                                                     |
|   | Pozor, nevarnost požara!                                                                                                                                                                                   |
|  | Upoštevajte navodila za uporabo                                                                                                                                                                            |
|  | Navodilo; navodila za uporabo                                                                                                                                                                              |
|  | Prikaz za servis; iskanje v navodilih za uporabo                                                                                                                                                           |

## Varnostna navodila

**⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!**  
**Pri stiku z napeljavami ali sklopi pod električno napetostjo obstaja smrtna nevarnost!**

Upoštevajte naslednja varnostna navodila, da preprečite nevarnost zaradi električnega toka:

- Naprave ne uporabljajte, če je električni kabel ali vtič poškodovan.
- Pri dotiku priključkov pod napetostjo ali spremembi električne in mehanske konstrukcije obstaja nevarnost električnega udara.
- Naprave ne postavljajte v vodo ali luže.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini kadi, prhe, napolnjene- ga bazena itd.
- Naprave, električnega kabla in vtiča ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine.
- Napravo zaščitite pred vodnimi kapljicami ali brizganjem.
- Če v napravo (razen v posodo za vodo) vdre voda, takoj izvalcite električni vtič. Pred vnovično uporabo dajte napravo v pregled.
- Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami.
- Če naprava pade v vodo, takoj izvalcite električni vtič. Šele potem jo vzemite iz vode.

**⚠ Nevarnost eksplozije! ⚠ Nevarnost požara!**

- Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženem območju, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Električne naprave povzročajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali hlapov.
- Naprava vsebuje izredno vnetljiv plin pod tlakom in lahko pri segrevanju eksplodira.
- Hranite jo stran od vročine, vročih površin, isker, odprtih plamenov in drugih virov vžiga. Ne kadite.
- Za pospeševanje postopka odtajanja uporabljajte izključno predmete, ki jih dovoljuje proizvajalec.

- Napravo je dovoljeno hraniti samo v prostorih brez trajno prisotnih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, vklopljene plinske naprave ali električnega grelnika).
- V napravo ne vrtajte in je ne ožigajte.
- Ne pozabite, da so hladilna sredstva brez vonja.
- Vsaka oseba, ki dela v krogu hladilnega sredstva, mora imeti potrdilo o usposobljenosti, ki ga izda pooblaščen industrijski organ in ki dokazuje njeno usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi z uporabo postopka, znanega v industriji. Servisna dela se smejo opravljati samo v skladu z navodili proizvajalca. Če je pri vzdrževalnih in popravilnih delih potrebna pomoč drugih oseb, mora oseba, usposobljena za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, delo stalno nadzorovati. Zagotovite, da so upoštevani nacionalni predpisi o plinu.

## **Nevarnost bolezni!**

- Zbrana voda ni primerna za pitje ali zalivanje. Obstaja nevarnost za zdravje.

## **POZOR! MATERIALNA ŠKODA!**

- Naprave ne uporabljajte v bazenih, umivalnicah in podobnih prostorih.
- Naprava ni primerna za sušenje izolacije. Če je prišlo do loma cevi in je zato izolacija mokra, se vedno posvetujte s strokovnjakom.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte temperaturi 0 °C ali nižji. Preostala voda v vodih bi sicer lahko zmrznila in poškodovala sistem.
- Naprave ne uporabljajte v prašnem okolju ali prisotnosti klora.

## **Osnovna varnostna navodila**

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo preverite, ali so na napravi vidne morebitne zunanje poškodbe. Naprave, ki je poškodovana ali je padla na tla, ne uporabljajte.

- Če je električni priključni kabel pri tej napravi poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Med delovanjem imejte zaprta okna in vrata, da lahko naprava učinkovito deluje.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov ali snovi, v bližini odprtega plamena ali na mestih, kjer lahko brizga voda ali olje.
- Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja naprave.
- Popravilo naprave prepustite samo pooblaščenim strokovnim delavnicam ali servisni službi. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do velikih nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija.
- Naprave ni dovoljeno izpostaviti dežju. Napravo zaščitite pred vlago in vdorom tekočin ter predmetov v ohišje. Naprave nikoli ne potopite v vodo in nanjo nikoli ne odlagajte s tekočino napolnjenih predmetov (npr. vaz). Naprava se lahko nepopravljivo poškoduje.
- Na napravo ne smete postavljati težkih predmetov.
- Naprave ni dovoljeno prekrivati (npr. s časopisom, blazino ali odejo).
- V reže za zračenje ni dovoljeno vstavljati predmetov.
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ali ob njo ne smete postavljati virov odprtega plamena, na primer prižganih sveč.

- V primeru pojavljanja motenj in pri nevihti potegnite električni vtič iz vtičnice.
- Pazite, da sta odprtini za vhod in izhod zraka med delovanjem vedno čisti. Naprave nikoli ne prekrivajte!
- Napravo postavite na trdno ravno površino, da se ne more prevrniti.
- Naprave ne zazidajte. Pri postavljanju naprave poskrbite, da bo razdalja med stranskimi površinami enote in stenami ali drugimi predmeti vsaj 20 cm. Pri sprednjem, zadnjem in zgornjem delu naprave mora biti razdalja vsaj 30 cm, da zagotovite dobro kroženje zraka. Pazite, da ne zaprete vstopne in izstopne odprtine za zrak.
- Napravo je dovoljeno uporabljati samo v prostorih s temperaturo od 5 do 32 °C.
- Napravo uporabljajte samo v prostorih s površino največ 16 m<sup>2</sup>.
- Napravo je treba postaviti, uporabljati in skladiščiti v prostoru s tlorisom, večjim od 4 m<sup>2</sup>.
- Če se naprava uporablja v neprezračenih območjih, morajo biti oblikovana tako, da se pri puščanju hladilno sredstvo ne more zbirati na enem mestu. Sicer lahko nastane vnetljiva zmes.
- Napravo je dovoljeno hraniti samo v prostorih brez trajno prisotnih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, vklopljene plinske naprave ali električnega grelnika).
- Napravo je treba shraniti tako, da se ne poškoduje.
- Zračni filter očistite, preden postane močno umazan.
- Pri odvajanju vode s cevjo pazite, da se gibka cev ne zamaši in da je odprti del cevi nižji od izhodne odprtine. Konec cevi mora biti nastavljen nad odtok.
- Napravo uporabljajte samo z vstavljeno posodo za vodo ali gibko cevjo.
- Vtič z zaščitnim kontaktom priključite izključno na pravilno vgrajeno in dobro dostopno električno vtičnico z zaščitnimi kontakti, katere napetost se ujema z navedbami na tipski tablici. Vtičnica mora biti tudi po priključitvi še vedno dobro dostopna.

- Pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Napravo zmeraj prevažajte, uporabljajte in shranjujte v pokončnem položaju. Posodo za vodo je treba pred prevozom izprazniti.
- Ko napravo prevažate na kolescih, je nikoli ne vlecite za električni kabel.

## Vsebina kompleta in pregled po prevozu

Naprava ob nakupu standardno vsebuje naslednje sestavne dele:

- razvlaževalnik zraka
- gibka cev
- EU-adapter za vrtno cev
- 4 kolesca
- ta navodila za uporabo

### **i** Opomba

- Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali prevoza se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje **Pooblaščen servis**).
- ◆ Z naprave odstranite vse embalažne materiale in vsa transportna varovala.
- ◆ Z nadzorne plošče odstranite zaščitno folijo.

## Opis naprave

(slike so na zloženi strani)

- 1 upravljalno polje
- 2 mreža dovoda zraka
- 3 zračni filter
- 4 posoda za vodo
- 5 prikaz napolnjenosti
- 6 kolesca (4x)
- 7 nosilni ročaj
- 8 izstopna odprtina za zrak

- 9 zaporni zamašek
- 10 izstopna odprtina za vodo
- 11 nastavek za navijte kabla
- 12 električni kabel z električnim vtičem
- 13 tipka **NAČIN**
- 14 lučka LED **RAZVLAŽEVANJE**
- 15 lučka LED **SUŠENJE PERILA**
- 16 tipka **— DOL**
- 17 lučka LED **SAMODEJNO ODTAJANJE**
- 18 lučka LED **ČASOVNIK**
- 19 lučka LED **POSODA POLNA**
- 20 prikazovalnik (časovnik Hr/zračna vlaga %)
- 21 tipka **+ GOR**
- 22 tipka **VKLOP/IZKLOP**
- 23 gibka cev
- 24 EU-adapter za vrtno cev

## Začetek uporabe

### Pred prvo uporabo

- ◆ Napravo postavite na ravno, suho in trdno podlago.
- ◆ Napravo pustite v položaju uporabe mirovati približno 30 minut, da se lahko hladilna tekočina usede.
- ◆ Preverite, ali je posoda za vodo **4** pravilno vstavljena.
- ◆ Električni vtič priključite v električno vtičnico **12**.

## Električna priključitev

### ⚠ POZOR!

- ▶ Pred priključitvijo naprave primerjajte podatke o potrebni vhodni napetosti na tipski tablici z virom napetosti, predvidenim za delovanje. Da ne pride do poškodb naprave, se morajo ti podatki med seboj ujemati.
- ▶ Električni kabel **12** mora biti zmeraj lahko dosegljiv, tako da lahko v sili napravo hitro ločite od električnega omrežja.
- ▶ Prepričajte se, da je električni kabel **12** nepoškodovan in da ni napeljan preko vročih površin in/ali ostrih robov, sicer se lahko poškoduje.
- ▶ Pazite na to, da električni kabel **12** ni preveč napet ali prepognjen.

## Navodila o delovanju

- Če imate v stanovanjskih prostorih stalno previsoko relativno vlažnost, poiščite in odstranite vzrok. (Trajno (celoletno) razvlaževanje praviloma ni smiselno.)
- Optimalna temperatura okolja za razvlaževanje zraka znaša od 5 do 32 °C. Pod 5 °C uporaba razvlaževalnika ni smiselna, saj je v zraku le malo vlage.
- Med delovanjem lahko temperatura prostora naraste za 1–4 °C, kar je odvisno od velikosti prostora. To je običajno.

## Samodejno odtajanje

Da naprava med trajnim delovanjem ne zmrzne, se samodejno odtaja. Odtajanje se samodejno aktivira in ga ni mogoče ročno izklopiti. Naprave med odtajanjem ni mogoče izklopiti. Med odtajanjem sveti lučka LED **17**.

**SAMODEJNO ODTAJANJE 17.** Nižja ko je temperatura v okolici, pri kateri deluje naprava, prej oz. pogostejše se aktivira samodejno odtajanje. Ko je odtajanje zaključeno, naprava nadaljuje z delovanjem s prej izbrano nastavitvijo.

## Zaščita pred pregrevanjem


Naprava ima zaščito pred pregrevanjem. Pri nevarnosti pregretja se samodejno izklopi in po ohladitvi se znova vklopi. Naprave med fazo odtajanja ni mogoče uporabljati.

- ♦ Preverite, ali so zaščito pred pregrevanjem morda sprožili zunanji pogoji (npr. temperatura nad 32 °C ali blokada izstopne odprtine za zrak **8**).

## Sestavljanje

### ⚠ OPOZORILO!

- ▶ Naprave med sestavljanjem ne priklopite v električno vtičnico.
- ♦ Napravo ob strani položite na tla.
- ♦ Kolesca **6** potisnite v štiri luknje na spodnji strani naprave, tako da se v celoti zaskočijo (glejte sliko 1).

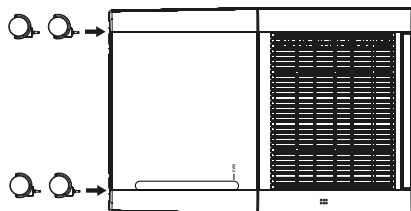

Slika 1

- ♦ Napravo postavite na kolesa **6**, ko ste jih že namestili.

## Prevoz

### ⚠ POZOR!

- ▶ Ko napravo prevažate na kolescih **6**, je nikoli ne vlecite za električni kabel **12**.
- ▶ Kolesca **6** uporabljajte samo na ravnih površinah. Naprave ne premikajte na kolescih po preprogah z dolgimi vlakni (npr. iz volne ali z resicami). Ta lahko kolesca **6** zablokirajo.
- ♦ Kolesca **6** uporabljajte za prevažanje naprave po ravni površini tal.

- ♦ Med premikanjem naprave to vedno držite za nosilni ročaj **7**.

## Uporaba in delovanje

### Vklop/izklop naprave

- ♦ Za vklop naprave pritisnite tipko  **VKLOP/IZKLOP 22**. Oglasi se zvočni signal in lučka LED  **RAZVLAŽEVANJE 14** oz. lučka LED  **SUŠENJE PERILA 15** trajno sveti.
- ♦ Za izklop naprave pritisnite tipko  **VKLOP/IZKLOP 22**. Oglasi se zvočni signal in lučka LED  **RAZVLAŽEVANJE 14** oz. lučka LED  **SUŠENJE PERILA 15** ugasne.

#### **Opomba**

- Naprava vedno začne delovati z nazadnje izbranimi nastavitvami.
- Če se naprava zaradi izpada električnega toka izklopi, se samodejno zažene z nazadnje izbrano nastavitvijo, ko je električno napajanje znova vzpostavljeno.
- ♦ Če ste nastavili časovnik, se naprava trajno izklopi po izteku časa (1–24 ur).
- ♦ Če je v programu za  **RAZVLAŽEVANJE** nastavljena vrednost relativne zračne vlage, se naprava izklopi, ko je vrednost dosežena. Če je vrednost presežena, se naprava znova vklopi.
- ♦ Če je posoda za vodo **4** polna ali odstranjena, se razvlaževanje ustavi. Ventilator deluje še naprej pribl. 3 minute in se potem izklopi. Pri napačni namestitvi ali odstranjeni posodi za vodo **4** zasveti lučka LED  **POSODA POLNA 19**. Ob vklopu se za pribl. 20 sekund oglasi dodatni zvočni signal.

#### **Opomba**

- Posoda za vodo **4** mora biti popolnoma potisnjena v napravo, sicer se kondenzacijska voda ne more pravilno zbirati.

## Prikazi stanja delovanja

Različna stanja delovanja so na nadzorni plošči **1** prikazana z lučkami LED in prikazovalnikom **20**:

### Lučke LED

| Lučka LED sveti                                                                                                                                                                                                         | Pomen                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>POSODA POLNA 19</b>                                                                                                                | Posoda za vodo <b>4</b> je polna ali ni vstavljena. |
|  <b>ČASOVNIK 18</b>                                                                                                                    | Vključen je čas izklopa.                            |
|  <b>RAZVLAŽEVANJE 14</b><br> <b>SUŠENJE PERILA 15</b> | Prikaže izbrani program.                            |
|  <b>SAMODEJNO ODTAJANJE 17</b>                                                                                                         | Samodejno odtajanje je aktivirano.                  |

### Prikaz na prikazovalniku

| Prikaz                                                                            | Pomen                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Med delovanjem je trenutna vrednost relativne vlažnosti stalno prikazana v %. |

#### **Opomba**

- Upoštevajte, da je treba pri vrednostih za relativno vlago upoštevati odstopanje pribl.  $\pm 3\%$  in da izklop ali izklop naprave oz. razvlaževanja poteka z manjšo časovno zamudo.

## Izbira programa

Naprava ima dva različna programa:

 **RAZVLAŽEVANJE**

 **SUŠENJE PERILA**

- ♦ Za izbiro zelenega programa večkrat pritisnite tipko  **NAČIN 13**. Lučka LED  **RAZVLAŽEVANJE 14** oz. lučka LED  **SUŠENJE PERILA 15** sveti.

## RAZVLAŽEVANJE

S tem programom lahko sami nastavite želeno zračno vlago, ki mora biti dosežena.

- ♦ Pritisnite tipko **+ GOR 21** oz. tipko **— DOL 16**, da nastavite želeno zračno vlago v korakih po 5 % med 30 % in 80 %. Nastavljena vrednost na prikazovalniku **20** utripa pribl. 5 sekund in nato se znova prikaže trenutna vrednost relativne zračne vlage.

Dodatno lahko izberete možnost , če želite izvesti nastavitve pod 30 % relativne zračne vlage. S to nastavitvijo lahko dosežete zelo nizko zračno vlago, saj poteka stalno razvlaževanje.

### **Opomba**

- Najnižja zračna vlaga, ki jo je mogoče doseči v načinu delovanja , je odvisna od veliko dejavnikov, na primer velikosti prostora ali temperature okolice itd. Zato ni mogoče navesti splošno veljavne najnižje vrednosti.

## SUŠENJE PERILA

Ta program lahko uporabite za hitrejšo sušenje mokrega perila ali tekstilnih materialov. Napravo obrnite tako, da je zračni tok iz izstopne odprtine za zrak **8** usmerjen na kose oblačila, ki jih želite posušiti. Spremembe v zvezi z želeno zračno vlago v tem programu niso mogoče.

## Funkcija časovnika

Naprava ima funkcijo časovnika, ki jo je mogoče vklopiti pri obeh programih. Izberete lahko 24 časov izklopa od 1 do 24 ur. Ko je nastavljeni čas dosežen, se naprava trajno izklopi.


- ♦ Med delovanjem naprave istočasno pritisnite tipko **+ GOR 21** in tipko **— DOL 16**. Lučka LED  **ČASOVNIK 18** sveti in na prikazovalniku **20** utripa prikaz .

- ♦ Pritisnite tipko **+ GOR 21** ali tipko **— DOL 16**, da nastavite čas izklopa od 1 do 24 ur. Izbrani čas vklopa na prikazovalniku **20** utripa pribl. 5 sekund in nato se znova prikaže trenutna vrednost relativne zračne vlage.
- ♦ Delovanje časovnika predčasno zaključite tako, da znova istočasno pritisnete tipko **+ GOR 21** in tipko **— DOL 16**. Potem pritisnite tipko **+ GOR 21** ali tipko **— DOL 16**, da časovnik nastavite na . Čez pribl. 5 sekund lučka LED  **ČASOVNIK 18** ugasne, na prikazovalniku **20** pa se prikaže trenutna vrednost relativne zračne vlage.

## Praznjenje posode za vodo


Posoda za vodo **4** ima prostornino približno 2,1 litra. Raven vode lahko preverite na prikazu ravni **5**. Napravo je mogoče uporabljati samo z vstavljenjo posodo za vodo **4**. Ko je posoda za vodo **4** polna, sveti lučka LED  **POSODA POLNA 19**. Za pribl. 20 sekund se oglasi dodatni zvočni signal. Razvlaževanje se zaustavi, ventilator pa deluje še naprej pribl. 3 minute in se potem izklopi.

- ♦ Posodo za vodo **4** previdno povlecite iz naprave s pomočjo stranskih vdolbin za prijem (glejte sliko 2).

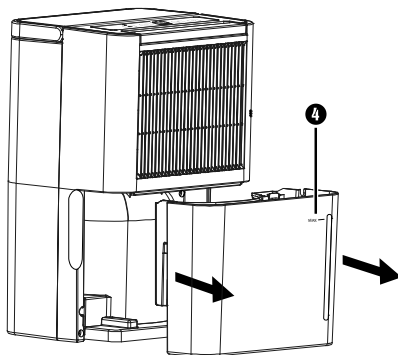

Slika 2

- ♦ Posodo za vodo ④ izpraznite v pomivalno korito (glejte sliko 3) in posodo za vodo ④ znova vstavite v napravo. Naprava nadaljuje delovanje v predhodno izbranem programu.

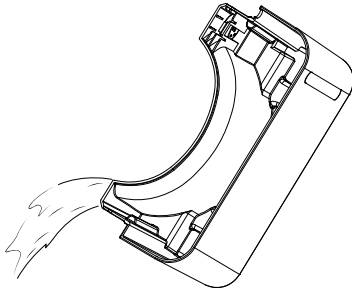

Slika 3


## Odvajanje vode s cevjo

V zelo vlažnih prostorih je pogosto smiselno, da vode ne zbirate v posodi za vodo ④, ampak jo odvajate s cevjo. S priloženo gibko cevjo ②③ ali EU-adapterjem za vrtno cev ②④ je mogoče vzpostaviti trajno odvajanje vode.


### ! POZORI!

- Pri odvajanju vode z gibko cevjo deluje naprava neprekinjeno. Pri trajnem odvajanju vode pazite na to, da gibka cev ni upognjena in je po vsej svoji dolžini položena z naklonom navzdol. Drugače lahko voda teče nazaj v napravo in jo poškoduje.
- Redno preverjajte, ali celoten priključni sistem tesni.
- ♦ Zaporni zamašek ⑨ odstranite iz izstopne odprtine za vodo ⑩.
- ♦ Priloženo gibko cev ②③ ali EU-adapter za vrtno cev ②④ natakните na izstopno odprtino za vodo ⑩ (glejte slike 4 in 5).

- ♦ Če uporabljate EU-adapter za vrtno cev ②④, zdaj privijte cev na EU-adapter za vrtno cev ②④ (glejte sliko 5).

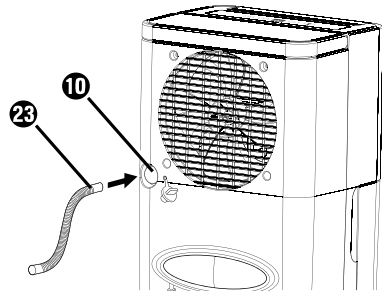

Slika 4

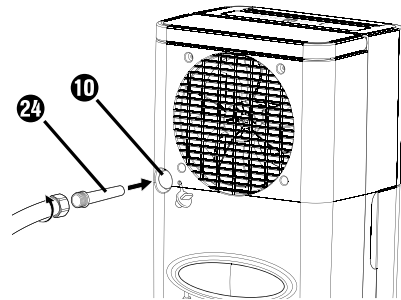

Slika 5

### ! POZORI!

- EU-adapter za vrtno cev ②④ zategnite samo z roko. Ne uporabljajte izvijačev, saj lahko tako poškodujete EU-adapter za vrtno cev ②④.

### i Opomba

- Odvisno od uporabljenega sistema vrtnice gibke cevi boste morda potrebovali še dodatni adapter. Tega dobite v specializirani trgovini.
- ♦ Napravo postavite tako, da je konec gibke cevi nad odtokom. Pri tem mora biti prosti konec gibke cevi pod izstopno odprtino za vodo ⑩ na napravi (cevi mora torej biti položena z naklonom navzdol).

## Čiščenje

### Čiščenje naprave



- ▶ Napravo zaščitite pred vlago in vdorom tekočin.
- ▶ Naprave nikoli ne potopite v vodo, da preprečite nepopravljive poškodbe naprave.
- ▶ Pred čiščenjem naprave obvezno izvlcite električni vtič **12** iz električne vtičnice.
- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali grobih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino ohišja.
- ▶ Posode za vodo **4** ne čistite v pomivalnem stroju. V nasprotnem primeru se poškoduje.

♦ Ohišje po potrebi obrišite z rahlo navlaženo krpo.

♦ Posodo za vodo **4** odstranite in vodo odlijte v pomivalno korito. Odstranite posodo za vodo **4** in jo pred vstavljanjem dobro osušite zunaj ter znotraj.


♦ Priporočljivo je, da posodo z vodo **4** redno čistite vsaka dva tedna, da odstranite plesni in bakterije. Posodo z vodo **4** napolnite z mlačno vodo in dodajte običajno pomivalno sredstvo iz trgovine. Večkrat sperite z mlačno vodo. Priporočamo tudi, da po čiščenju opravite še razkuževanje. V ta namen uporabite običajno dezinfekcijsko sredstvo na alkoholni osnovi ali visoko koncentriran alkohol. Oboje je popolnoma neškodljivo, če nato posodo večkrat sperete z mlačno vodo.

♦ S čopičem, mehko ščetko ali sesalnikom za prah odstranite obloge prahu na mreži dovoda zraka **2** in na mreži izstopne odprtine za zrak **8**.

### Čiščenje filtra

Zmogljivost naprave je odvisna tudi od čistoče filtra. Zračni filter **3** je treba očistiti vsaka 2 tedna.

- ♦ Napravo izklopite in omrežni vtič **12** potegnite iz vtičnice.
- ♦ Zračni filter **3** je zadaj za mrežo dovoda zraka **2**. S prsti primite rob za prijemanje zračnega filtra **3** in ga navzgor povlecite iz naprave (glejte sliko 6).

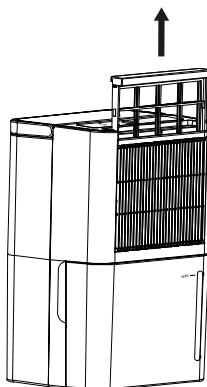

Slika 6

- ♦ Zračni filter **3** posesajte ali ga očistite z mehko ščetko. Močno umazan zračni filter **3** operite z mlačno vodo.
- ♦ Zračni filter **3** naj se v celoti posuši, preden ga znova vstavite v napravo.


## Shranjevanje

- ♦ Električni vtič **12** izvlcite iz električne vtičnice.
- ♦ Ovijte električni kabel **12** v smeri urnega kazalca okrog nastavka za navijte kablo **11** na hrbtni strani naprave in zatakните električni vtič v zato predvideni sprejemni nastavek.
- ♦ Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, izpraznite posodo za vodo **4**.
- ♦ Napravo shranjujte izključno pokončno in v suhem okolju brez prahu ter brez neposredne sončne svetlobe.

## Odpravljanje napak

Spodnja preglednica je namenjena za pomoč pri odkrivanju in odpravljanju manjših motenj. Če s spodaj navedenimi ukrepi svoje težave ne morete rešiti, se obrnite na servisno službo (glejte poglavje **Servis**).

| Napaka                                                          | Možen vzrok                                                                                                             | Odprava napake                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naprave ni mogoče vklopiti.                                     | Električni vtič <b>12</b> ni priključen v električno vtičnico.                                                          | Vtaknite električni vtič <b>12</b> v električno vtičnico.                                                                                        |
|                                                                 | Električna vtičnica nima električne napetosti.                                                                          | Preverite hišne varovalke.                                                                                                                       |
|                                                                 | Varnostna zaustavitev zaradi manjkajoče ali narobe vstavljene posode za vodo <b>4</b> .                                 | Posodo za vodo <b>4</b> pravilno vstavite.                                                                                                       |
|                                                                 | Posoda za vodo <b>4</b> je polna.                                                                                       | Izpraznite posodo za vodo <b>4</b> in jo znova vstavite.                                                                                         |
| Naprava se občasno zaustavi (ventilator se izklopi).            | Samodejno odtajanje je aktivno.                                                                                         | To je za napravo običajno.                                                                                                                       |
|                                                                 | Zračna vlaga prostora je dosegla željeno vrednost.                                                                      | To je za napravo običajno.                                                                                                                       |
| Naprava ne ustvarja ali ustvarja le malo kondenzata.            | Odprtina za dovod zraka (mreža dovoda zraka <b>2</b> ) ali izstopna odprtina za zrak <b>8</b> je prikrita ali prekrita. | Zagotovite, da sta odprtina za dovod zraka (mreža dovoda zraka <b>2</b> ) in izstopna odprtina za zrak <b>8</b> čisti ter nista nikjer zamašeni. |
|                                                                 | Okna in vrata prostora so odprta.                                                                                       | Zaprite okna in vrata.                                                                                                                           |
| Izhodni zrak je topel.                                          | Postopek izmenjave toplote                                                                                              | To je za napravo običajno.                                                                                                                       |
| Na prikazovalniku <b>20</b> se prikaže utripajoča koda napake . | Napaka na senzorju temperature/zračne vlage                                                                             | Obrnite se na servisno službo (glejte poglavje <b>Pooblašteni serviser</b> ).                                                                    |



Zaporni zamašek **9** je treba redno preverjati glede trdnega prileganja, ker se lahko prestavi zaradi vibracij med delovanjem. Zaporni zamašek **9** mora biti do konca potisnjen v izstopno odprtino za vodo **10**, drugače lahko pride do netesnosti.

## Odstranjevanje

### Odstranitev naprave med odpadke



Ta simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva predpisuje, da naprave po

koncu uporabe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo morate oddati na posebnih zbirališčih ali deponijah za odpadke ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

**To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranite.**

Če vaša odpadna oprema vsebuje osebne podatke, ste sami odgovorni za to, da te podatke izbrišete, preden opremo vrnete.



O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.

### Odstranjevanje hladilnega sredstva

Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo R290 (propan). Sistem je hermetično zaprt.


Hladilno sredstvo je treba nepoškodovano oddati za strokovno odstranjevanje med odpadke.

Če o čem niste prepričani, se obrnite na svoje podjetje za odstranjevanje odpadkov.

### Odstranitev embalaže



Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati. Nepotrebne embalažne materiale zavržite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.



Embalažo odstranite med odpadke na okoljsko primeren način.

Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali

so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.

## Priloga

### Tehnični podatki

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodna napetost                   | 220-240 V~, 50 Hz                                                                     |
| Vhodna moč                        | 245 W (pri 32 °C/90 % relativne vlažnosti)                                            |
| Nazivni tok                       | 1,4 A (pri 32 °C/90 % relativne vlažnosti)                                            |
| Pretok zraka                      | 100 m³/h                                                                              |
| Posoda za vodo                    | pribl. 2,1 l                                                                          |
| Sesalni tlak                      | 1,2 MPa                                                                               |
| Izhodni tlak                      | 2,5 MPa                                                                               |
| Zmogljivost razvlaževanja v 24 h* | 10 l (pri 30 °C/80 % relativne vlažnosti)<br>5 l (pri 27 °C/60 % relativne vlažnosti) |
| Priporočena velikost prostora     | pribl. 16 m² oziroma 40 m³<br>(pri višini stropa 2,5 m)                               |
| Hladilno sredstvo                 | R290                                                                                  |
| Količina                          | 35 g                                                                                  |
| Delovna temperatura               | od 5 do 32 °C                                                                         |
| Mere                              | pribl. 40,6 x 27,0 x 20,5 cm                                                          |
| Masa                              | pribl. 8,5 kg                                                                         |

\*Nižja ko je temperatura prostora in nižja ko je zunanja temperatura, manj vlage se shrani v zraku ter priteka od zunaj v prostor, ki ga razvlažujete. Zaradi tega se zmogljivost razvlaževanja z zniževanjem temperature stalno zmanjšuje in se lahko tudi ustavi. To ni napaka naprave.

## Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMČIJA

www.kompernass.com

## Pooblaščen serviser

**SI Servis Slovenija**

Tel.: 080 080 917

E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 480931\_2410

## Garancijski list

1. S tem garancijskim listom KOMPERNASS HANDELS GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravljata nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklone aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

**Prodajalec:**

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,  
SI-1218 Komenda

# Obsah

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Úvod</b>                                  | <b>36</b> |
| Určené použitie                              | 36        |
| Použitie výstražné upozornenia a symboly     | 36        |
| <b>Bezpečnostné pokyny</b>                   | <b>37</b> |
| Základné bezpečnostné upozornenia            | 39        |
| <b>Rozsah dodávky a kontrola po preprave</b> | <b>41</b> |
| <b>Opis prístroja</b>                        | <b>42</b> |
| <b>Uvedenie do prevádzky</b>                 | <b>42</b> |
| Pred prvým použitím                          | 42        |
| Elektrické zapojenie                         | 42        |
| Pokyny pre prevádzku                         | 43        |
| Automatické odmrazovanie                     | 43        |
| Ochrana proti prehriatiu                     | 43        |
| <b>Montáž</b>                                | <b>43</b> |
| <b>Preprava</b>                              | <b>43</b> |
| <b>Obsluha a prevádzka</b>                   | <b>44</b> |
| Zapnutie/vypnutie prístroja                  | 44        |
| Indikátory prevádzkového stavu               | 44        |
| Voľba programu                               | 45        |
| Funkcia časovača                             | 45        |
| Vyprázdnenie nádrže na vodu                  | 46        |
| Odvádzanie vody hadicou                      | 46        |
| <b>Čistenie</b>                              | <b>47</b> |
| Čistenie prístroja                           | 47        |
| Čistenie filtrov                             | 47        |
| <b>Skladovanie</b>                           | <b>48</b> |
| <b>Odstraňovanie porúch</b>                  | <b>48</b> |
| <b>Likvidácia</b>                            | <b>49</b> |
| Likvidácia prístroja                         | 49        |
| Likvidácia chladiaceho prostriedku           | 49        |
| Likvidácia obalu                             | 49        |
| <b>Príloha</b>                               | <b>50</b> |
| Technické údaje                              | 50        |
| Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH   | 50        |
| Servis                                       | 51        |
| Dovozca                                      | 51        |

## Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality.



Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Tento návod na obsluhu si dobre uschovajte. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

## Určené použitie

Prístroj je určený výlučne na odvlhčovanie obytných, pivničných alebo skladovacích priestorov s teplotou od 5 °C do 32 °C. Prístroj sa smie používať iba v interiéroch. Prístroj je určený len na súkromné použitie, nie na komerčné použitie. Iné použitie, než vyššie opísané, nie je prípustné a môže mať za následok zranenia a/alebo poškodenie prístroja. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia v rozpore s určením. Riziko nesie sám používateľ.

## Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

|  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>NEBEZPEČENSTVO!</b></p> <p>Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>VÝSTRAHA!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.</p> |
|   | <p><b>OPATRNE!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.</p>  |
|   | <p><b>POZOR!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.</p>                                 |
|   | <p><b>Upozornenie:</b> Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.</p>                                                                                                    |
| ~ | <p>Striedavý prúd/striedavé napätie</p>                                                                                                                                                                           |
|   | <p>Pozor, nebezpečenstvo požiaru!</p>                                                                                                                                                                             |
|   | <p>Dodržiavajte návod na obsluhu</p>                                                                                                                                                                              |
|   | <p>Návod na používanie; návod na obsluhu</p>                                                                                                                                                                      |
|   | <p>Servisné zobrazenie; vyhľadanie v návode na obsluhu</p>                                                                                                                                                        |

## **Bezpečnostné pokyny**

**⚠ NEBEZPEČENSTVO!** Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

**Pri kontakte s vodičmi alebo konštrukčnými dielmi, ktoré sú pod napätím, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Dodržiavajte nasledovné bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli ohrozeniu elektrickým prúdom:

- Prístroj nepoužívajte, ak sú poškodené pripojovací kábel alebo pripojovacia zástrčka.
- Pri dotknutí sa prívodov pod napätím alebo pri úpravách elektrickej a mechanickej konštrukcie hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj neumiestňujte do vody ani do kaluží alebo mlák.
- Prístroj sa nikdy nesmie prevádzkovať v blízkosti vane, sprchy, naplneného umývadla a pod.
- Prístroj, pripojovacie vedenie a sieťová zástrčka sa nikdy nesmú ponárať do vody alebo iných kvapalín.
- Chráňte prístroj pred vniknutím kvapkajúcej a striekajúcej vody.
- Ak by sa kvapalina dostala do prístroja (okrem nádrže na vodu), okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Pred opätovným uvedením do prevádzky prístroj nechajte skontrolovať.
- Prístroj neovládajte vlhkými rukami.
- Pokiaľ prístroj spadne do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Až potom prístroj vytiahnite z vody.

**⚠ Nebezpečenstvo výbuchu! ⚠ Nebezpečenstvo požiaru!**

- Nepoužívajte prístroj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické prístroje vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Prístroj obsahuje extrémne zápalný plyn pod tlakom; môže explodovať pri ohrievaní.

- Držte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvorených plameňov, ako aj zápalných zdrojov. Nefajčiť.
- Na zrýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte žiadne predmety, okrem tých, ktoré sú dovolené výrobcom.
- Prístroj sa smie uschovať iba v priestoroch bez trvalých zápalných zdrojov (napr. otvorené plamene, zapnuté plynové zariadenie alebo elektrický ohrievač).
- Nevráťajte ani nevypaľujte.
- Pamätajte, že chladiace prostriedky nemajú žiaden zápach.
- Každá osoba, ktorá pracuje na obehu chladiva, musí predložiť doklad o spôsobilosti vydaný úradom akreditovaným pre dané odvetvie, ktorý preukazuje jej kompetenciu pri bezpečnej manipulácii s chladivami na základe postupu známeho v danom odvetví. Servis sa smie vykonávať len podľa predpisov výrobcu. Ak je na údržbu a opravy potrebná pomoc ďalších osôb, musí na prácu neustále dohliadať osoba zaškolená v oblasti manipulácie s horľavými chladivami.  
Dbajte na to, aby sa dodržali národné predpisy pre plyn.

## **Nebezpečenstvo chorôb**

- Nazhromaždená voda nie je vhodná na pitie ani na pranie. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.

## **POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

- Prístroj nepoužívajte v bazénoch, umývárňach alebo podobných priestoroch.
- Prístroj nie je vhodný na vysušanie izolácie. V prípade, že po prasknutí potrubia zvlhne izolácia alebo izolačný materiál, informujte sa v každom prípade u odborníka.
- Prístroj nikdy nevystavujte teplotám nižším ako 0 °C. Zvyšková voda v potrubí by mohla zamrznúť a poškodiť systém.
- Prístroj nepoužívajte v prašnom prostredí alebo v prostredí, ktoré obsahuje chlór.

## **Základné bezpečnostné upozornenia**

- Na účely bezpečnej manipulácie s prístrojom dodržiavajte nasledovné bezpečnostné upozornenia:
- Pred použitím skontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja. Nevádzajte do prevádzky poškodený prístroj ani prístroj, ktorý predtým spadol na zem.
- Ak sa prípojný sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa nechať vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Prístroj neprevádzkujte v exteriéri.
- Počas prevádzky nechajte okná a dvere zavreté, aby prístroj mohol pracovať efektívne.
- Prístroj neprevádzkujte v blízkosti ľahko zápalných plynov alebo látok, v blízkosti otvoreného ohňa alebo na miestach, kde môže striekať olej alebo voda.
- Tento prístroj môžu používať deti mladšie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu bez dohľadu.
- Opravy prístroja smie vykonávať iba autorizovaný špecializovaný obchod alebo zákaznícky servis. Dôsledkom neodborných opráv môžu pre používateľa vzniknúť značné nebezpečenstvá. Navyše zaniká nárok na záruku.
- Tento prístroj sa nesmie vystavovať dažďu. Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín a prípadných predmetov do jeho krytu. Nikdy prístroj neponárajte do vody a neukladajte na prístroj žiadne predmety naplnené kvapalinami (napr. vázy). Prístroj by sa mohol neopraviteľne poškodiť.

- Na prístroj sa nesmú stavať ťažké predmety.
- Prístroj sa nesmie zakrývať (napríklad novinami, vankúšmi alebo prikrývkami).
- Do ventilačných štrbín sa nesmú vkladať žiadne predmety.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Otvorené zdroje plameňa, napr. horiace sviečky, sa nesmú stavať na prístroj ani priamo vedľa neho.
- V prípade poruchy alebo búrky vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Dbajte na to, aby bol otvor pre prívod a odvod vzduchu počas prevádzky vždy čistý. Prístroj nikdy nezakrývajte!
- Prístroj položte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jeho prevráteniu.
- Prístroj neinštalujte. Pri inštalácii prístroja dávajte pozor na to, aby vzdialenosť bočných plôch prístroja bola minimálne 20 cm k stenám alebo iným predmetom. Pri prednej strane, zadnej strane a hornej strane prístroja by mala vzdialenosť činiť minimálne 30 cm, aby bola zaručená dobrá cirkulácia vzduchu. Dbajte na to, aby otvor pre prívod a odvod vzduchu nebol zablokovaný.
- Prístroj sa smie prevádzkovať iba v priestoroch s teplotou od 5 °C do 32 °C.
- Prístroj používajte iba v priestoroch s plochou do max. do 16 m<sup>2</sup>.
- Prístroj sa musí inštalovať, prevádzkovať a skladovať v miestnosti s pôdorysnou plochou väčšou ako 4 m<sup>2</sup>.
- Keď sa prístroj prevádzkuje v nevetraných oblastiach, musia byť tieto skonštruované tak, aby sa v prípade úniku chladiaceho prostriedku chladiaci prostriedok nezhrmažďoval hocikde. Inak môže vzniknúť zápalná zmes.
- Prístroj sa smie uschovať iba v priestoroch bez trvalých zápalných zdrojov (napr. otvorené plamene, zapnuté plynové zariadenie alebo elektrický ohrievač).

- Prístroj treba uschovať tak, aby sa nepoškodil.
- Vzduchový filter vyčistíte predtým, ako sa silno znečistí.
- Pri odvádzaní vody hadicou dbajte na to, aby hadica nebola zablokováaná a aby otvorený koniec hadice ležal nižšie ako je výpustný otvor. Koniec hadice musí byť umiestnený nad odtokom.
- Prístroj prevádzkujte iba s nasadenou nádržou na vodu alebo nainštalovanou hadicou.
- Zástrčku s ochranným kontaktom zastrčte iba do riadne nainštalovanej, ľahko prístupnej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Zásuvka musí byť aj po zapojení naďalej ľahko prístupná.
- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Prístroj vždy transportujte, prevádzkujte a skladujte rovno! Nádrž na vodu sa musí pred prepravou vyprázdniť.
- Prístroj nikdy neťahajte za sieťový kábel, keď ho prepravujete na kolieskach.

## Rozsah dodávky a kontrola po preprave

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledovnými komponentmi:

- Odvlhčovač vzduchu
- Hadica
- EÚ adaptér na záhradnú hadicu
- 4 x prepravné kolieska
- Tento návod na obsluhu

### **i** Upozornenie

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených nedostatočným obalom alebo prepravou, sa obráťte na zákaznicku linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).
- ◆ Odstráňte z prístroja všetok obalový materiál a všetky prepravné poistky.
- ◆ Stiahnite fóliu z ovládacieho panela.

## Opis prístroja

(Obrázky pozri na roztvárací strane)

- ❶ Ovládací panel
- ❷ Mriežka pre prívod vzduchu
- ❸ Vzduchový filter
- ❹ Nádrž na vodu
- ❺ Ukazovateľ stavu naplnenia
- ❻ Prepravné kolieska (4x)
- ❼ Držadlo
- ❽ Otvor pre odvod vzduchu
- ❾ Uzatváracia zátka
- ❿ Výpustný otvor na vodu
- ⓫ Navinutie kábla
- ⓬ Sieťový kábel so sieťovou zástrčkou
- ⓭ Tlačidlo  **REŽIM**
- ⓮ LED  **ODVLHČOVANIE**
- ⓯ LED  **SUŠENIE BIELIZNE**
- ⓰ Tlačidlo  **DOLE**
- ⓱ LED  **AUTOMATICKÉ ROZMRAZENIE**
- ⓲ LED  **ČASOVÝ SPÍNAČ**
- ⓳ LED  **NÁDRŽ NA VODU PLNÁ**
- ⓴ Displej (časový spínač Hr/vlhkosť vzduchu %)
- ⓵ Tlačidlo  **HORE**
- ⓶ Tlačidlo  **ZAP/VYP**
- ⓷ Hadica
- ⓸ EÚ adaptér na záhradnú hadicu

## Uvedenie do prevádzky

### Pred prvým použitím

- ♦ Prístroj postavte na rovný, suchý a pevný podklad.
- ♦ Nechajte prístroj v nasadenej polohe cca 30 minút v pokoji, aby sa mohla usadiť chladiaca kvapalina.
- ♦ Skontrolujte, či je nádrž na vodu ❹ správne vložená.
- ♦ Sieťovú zástrčku ❷ zastrčte do sieťovej zásuvky.

### Elektrické zapojenie

#### ❗ POZOR!

- Pred zapojením prístroja porovnajte údaje o potrebnom vstupnom napätí na typovom štítku s napätím zdroja, potrebným pre prevádzku. Tieto údaje sa musia zhodovať, aby sa na prístroji nevyskytli žiadne poškodenia.
- Sieťový kábel ❷ musí byť vždy ľahko prístupný, aby bolo v prípade nutnosti možné prístroj rýchlo odpojiť od siete.
- Uistite sa, že sieťový kábel ❷ nie je poškodený a nevedie nad horúcimi povrchmi ani cez ostré hrany, inak sa poškodí.
- Dajte pozor na to, aby sieťový kábel ❷ nebol napnutý ani zalomený.

## Pokyny pre prevádzku

- Ak by ste mali v obytných priestoroch trvalo príliš vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, mali by ste nájsť príčinu a odstrániť ju. (Trvalé dlhoročné odvlhčovanie zvyčajne nemá zmysel.)
- Optimálna teplota okolitého prostredia na zbavenie sa vlhkosti vzduchu je 5 až 32 °C. Pri teplote nižšej ako 5 °C nemá použitie odvlhčovača vzduchu zmysel, pretože vo vzduchu je iba málo vlhkosti.
- Počas prevádzky sa môže teplota v priestore, vždy podľa jeho veľkosti, zvýšiť v rozpätí 1 °C – 4 °C. To je normálne.

## Automatické odmrazovanie

Aby v nepretržitej prevádzke nedošlo k zamrznutiu prístroja, prístroj sa automaticky odmrazí. Odmrazovanie sa aktivuje automaticky a nemôže sa ručne vypnúť. Počas odmrazovania nie je možné prístroj vypnúť. Počas odmrazovania sa rozsvieti LED ❄️ **AUTOMATICKÉ ROZMRAZENIE 17**. Čím nižšia je teplota okolia, pri ktorej je prístroj v prevádzke, tým skôr alebo častejšie sa aktivuje automatické odmrazovanie. Keď je odmrazovanie dokončené, prístroj bude pokračovať v prevádzke s predtým zvoleným nastavením.

## Ochrana proti prehriatiu


Prístroj má ochranu proti prehriatiu. Prístroj sa v prípade nebezpečenstva prehriatia automaticky vypne a po vychladnutí sa samočinne znovu zapne. Počas fázy chladenia nie je možné prístroj obsluhovať.

- ◆ Skontrolujte, či vonkajšie podmienky mohli aktivovať ochranu proti prehriatiu (napr. teploty nad 32 °C alebo zablokovanie otvoru pre odvod vzduchu 8).

## Montáž

### ⚠️ VÝSTRAHA!

- Počas montáže nepripájajte prístroj do sieťovej zásuvky.
- ◆ Prístroj položte zboku plocho na podlahu.
- ◆ Zatlačte kolieska 6 do štyroch otvorov na spodnej strane prístroja, až úplne zaskočia (pozri obr. 1).

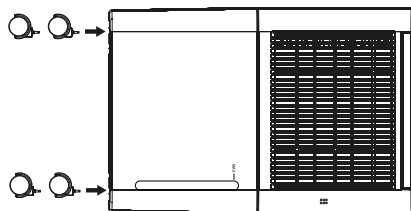

Obr. 1

- ◆ Po namontovaní koliesok 6 prístroj postavte na kolieska.

## Preprava

### ⚠️ POZOR!

- Prístroj nikdy neťahajte za sieťový kábel 12, keď ho prepravujete na kolieskach 6.
- Kolieska 6 používajte iba na rovných plochách. Prístrojom nepohybujte na kobercoch s dlhým vlasom (napr. Flokatí, strapce). Môžu zablokovať kolieska 6.
- ◆ Kolieska 6 používajte na presun prístroja po podlahe.
- ◆ Vždy, keď prístroj prepravujete, ho držte za držadlo 7.

## Obsluha a prevádzka

### Zapnutie/vypnutie prístroja

- ♦ Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo  **ZAP/VYP 22**. Zaznie signálny tón a LED  **ODVLHČOVANIE 14**, resp. LED  **SUŠENIE BIELIZNE 15** bude nepretržite svietiť.
- ♦ Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  **ZAP/VYP 22**. Zaznie signálny tón a LED  **ODVLHČOVANIE 14**, resp. LED  **SUŠENIE BIELIZNE 15** zhasne.

### Upozornenie

- Prístroj sa vždy spustí s naposledy zvoleným nastavením.
- Prístroj z dôvodu výpadku prúdu vypne, spustí sa automaticky nanovo s naposledy zvoleným nastavením, hneď ako sa obnoví napájanie.

- ♦ Ak bol nastavený časový spínač, prístroj sa po uplynutí času (1 – 24 hodín) trvalo vypne.
- ♦ Ak bola v programe  **ODVLHČOVANIE** nastavená hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu, tak sa prístroj vypne, hneď ako sa dosiahne táto hodnota. Ak sa hodnota prekročí, prístroj sa znova zapne.
- ♦ Odvlhčovanie sa zastaví, ak je nádrž na vodu  plná alebo odstránená. Ventilátor dobieha na cca 3 minúty ďalej a následne vypne. Pri nesprávnom vložení alebo ak bola nádrž na vodu  odstránená, svieti LED  **NÁDRŽ NA VODU PLNÁ 19**. V zapnutom stave zaznie navyše na cca 20 sekúnd akustický signál.

### Upozornenie

- Nádrž na vodu  musí byť úplne zasunutá do prístroja, inak nie je možné správne zachytávať kondenzovanú vodu.

## Indikátory prevádzkového stavu

Rôzne prevádzkové stavy sú na ovládacom paneli

 zobrazované cez LED kontrolky a displej  20:

### LED indikátory

| LED svieti                                                                                                                                                                                                               | Význam                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NÁDRŽ NA VODU PLNÁ 19</b>                                                                                                           | Nádrž na vodu  je plná alebo nie je nasadená. |
|  <b>ČASOVÝ SPÍNAČ 18</b>                                                                                                                | Je aktivovaný vypínací čas.                                                                                                    |
|  <b>ODVLHČOVANIE 14</b><br> <b>SUŠENIE BIELIZNE 15</b> | Zobrazuje zvolený program.                                                                                                     |
|  <b>AUTOMATICKÉ ROZMRAZENIE 17</b>                                                                                                      | Automatické odmrazovanie je aktivované.                                                                                        |

### Indikátor na displeji

| Zobrazenie                                                                        | Význam                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Počas prevádzky sa trvalo zobrazuje aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu v %. |

### Upozornenie

- Dbajte na to, že pri hodnotách k relatívnej vlhkosti vzduchu sa musí zohľadniť tolerancia cca  $\pm 3\%$  a vypnutie alebo zapnutie prístroja, resp. odvlhčovanie bude trochu oneskorené.

## Voľba programu

Prístroj má dva rôzne programy:

○ **ODVLHČOVANIE**

☞ **SUŠENIE BIELIZNE**

- ♦ Na zvolenie želaného programu opakovane stlačte tlačidlo **REŽIM 13**. Rozsvieti sa LED ○ **ODVLHČOVANIE 14**, resp. LED ☞ **SUŠENIE BIELIZNE 15**.

## ODVLHČOVANIE ○

Tento program vám umožňuje nastaviť požadovanú vlhkosť, ktorá má byť dosiahnutá.

- ♦ Stlačte tlačidlo **+ HORE 21** alebo tlačidlo **— DOLE 16**, aby ste nastavili želanú vlhkosť vzduchu v krokoch po 5 % medzi 30 % a 80 %. Nastavená hodnota zabliká na displeji 20 približne na 5 sekúnd a potom sa znovu zobrazí aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu.

Okrem toho máte možnosť zvoliť nastavenie ☐☐ v prípade, že chcete uskutočniť nastavenie na hodnotu nižšiu ako 30 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Toto nastavenie umožňuje dosiahnuť veľmi nízku vlhkosť vzduchu, pretože dochádza k neustálemu odvlhčovaniu.

## i Upozornenie

- Minimálna vlhkosť vzduchu, ktorú je možné dosiahnuť v prevádzkovom režime ☐☐, je spôsobená mnohými faktormi, napr. veľkosťou priestoru alebo teplotou prostredia, atď. Z tohto dôvodu nie je možné uviesť všeobecne platnú minimálnu hodnotu.

## SUŠENIE BIELIZNE ☞

Tento program môžete použiť napr. na rýchlejšie sušenie vlhkej bielizne alebo textílií. Prístroj otočte tak, aby prúd vzduchu z otvoru pre odvod vzduchu 8 bol nasmerovaný na sušené kusy odevov. Zmeny požadovanej vlhkosti vzduchu nie sú v tomto programe možné.

## Funkcia časovača

Prístroj je vybavený funkciou časového spínača, ktorá sa dá aktivovať pri oboch programoch. Zvoliť je možné 24 vypínacích časov od 1 do 24 hodín.

Po uplynutí nastaveného času sa prístroj trvalo vypne.


- ♦ Počas prevádzky stlačte súčasne tlačidlo **+ HORE 21** a tlačidlo **— DOLE 16**. LED ☐ **ČASOVÝ SPÍNAČ 18** svieti a na displeji 20 bliká indikátor ☐☐.
- ♦ Stlačte tlačidlo **+ HORE 21** alebo tlačidlo **— DOLE 16** na nastavenie času vypnutia od 1 do 24 hodín. Zvolený čas vypnutia zabliká na displeji 20 približne na 5 sekúnd a potom sa znovu zobrazí aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu.
- ♦ Na predčasné ukončenie časového spínača stlačte znova súčasne tlačidlo **+ HORE 21** a tlačidlo **— DOLE 16**. Stlačte potom tlačidlo **+ HORE 21** alebo tlačidlo **— DOLE 16**, aby ste časový spínač nastavili na ☐☐. Po cca 5 sekundách zhasne LED ☐ **ČASOVÝ SPÍNAČ 18** a na displeji 20 sa zobrazí aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu.

## Vyprázdenie nádrže na vodu

Nádrž na vodu ④ má kapacitu cca 2,1 litrov. Hladina vody sa môže skontrolovať na ukazovateli stavu naplnenia ⑤. Prístroj sa môže prevádzkovať iba s nasadenou nádržou na vodu ④.


Keď je nádržka na vodu ④ plná, svieti LED  **NÁDRŽ NA VODU PLNÁ ⑩**. Navyše zaznie navyše na cca 20 sekúnd akustický signál. Odvlhčovanie sa zastaví ventilátor dobieha na cca 3 minúty ďalej a následne vypne.

- ◆ Z prístroja vyťahnite nádrž na vodu ④ opatrne za bočné uchopovacie žliabky (pozri obrázok 2).

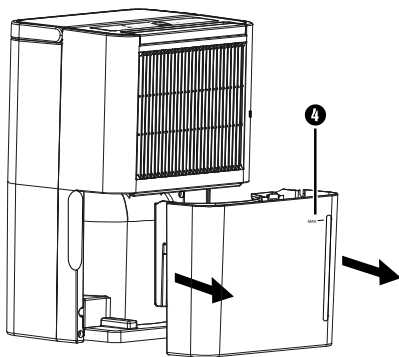

Obr. 2

- ◆ Vyprázdnite nádrž na vodu ④ do drezu (pozri obrázok 3) a nádrž na vodu ④ vložte znova do prístroja. Prístroj pokračuje v prevádzke s predtým zvoleným programom.

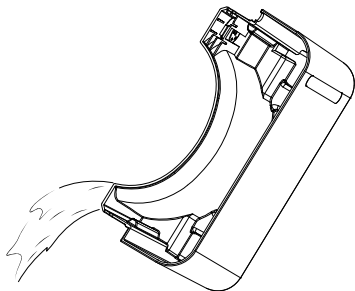

Obr. 3


## Odvádzanie vody hadicou

Vo veľmi vlhkých priestoroch je často vhodnejšie, ak sa voda v nádrži na vodu ④ nezhromažďuje, ale sa odvádza priamo pomocou hadice. Pomocou dodanej hadice ②③ alebo EÚ adaptéra záhradnú hadicu ②④ možno vytvoriť trvalý drenáž.


### ! POZOR!

- Pri odvádzaní vody hadicou beží prístroj v trvalej prevádzke. Pri odvádzaní vody hadicou dbajte na to, aby hadica nebola prelomená a po celej dĺžke prebiehala so spádom. V opačnom prípade môže voda odtekať späť do prístroja a poškodiť ho.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť celého pripojovacieho systému.

- ◆ Odstráňte uzatváraciu zátku ⑨ z výpustného otvoru na vodu ⑩.
- ◆ Nasuňte buď dodanú hadicu ②③, alebo EÚ adaptér na záhradnú hadicu ②④ na výpustný otvor na vodu ⑩ (pozri obrázky 4 a 5).
- ◆ Pri použití EÚ adaptéra na záhradnú hadicu ②④ naskrutkujte teraz EÚ adaptér na záhradnú hadicu ②④ (pozri obrázok 5).

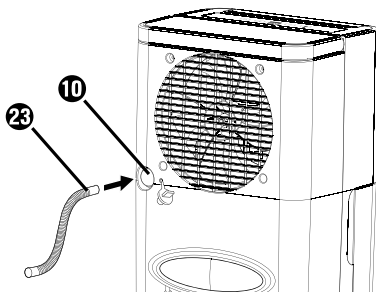

Obr. 4

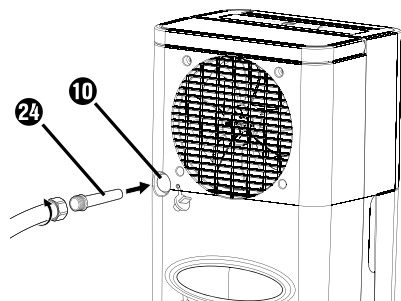

Obr. 5

### ! POZOR!

- EÚ adaptér na záhradnú hadicu **24** utiahnite iba pevne rukou. Nepoužívajte skrutkovače, mohlo by to viesť k poškodeniu EÚ adaptéra na záhradnú hadicu **24**.

### i Upozornenie

- Podľa použitého systému záhradnej hadice bude príp. potrebný ďalší adaptér. Tento dostanete v špecializovanom obchode.
- ♦ Prístroj umiestnite tak, aby koniec hadice končil nad odtokom. Otvorený koniec hadice musí pritom ležať pod výpustným otvorom na vodu **10** prístroja (hadica musí mať teda spád).

## Čistenie

### Čistenie prístroja

#### ! POZOR!

- Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín dovnútra.
- Aby ste zabránili nenapraviteľnému poškodeniu prístroja, prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Skôr než začnete prístroj čistiť, bezpodmienečne vytiahnite sieťovú zástrčku **12** zo elektrickej zásuvky.

- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože tieto by mohli poškodiť povrch prístroja.
- Nádrž na vodu **4** neumývajte v umývačke riadu. Inak by sa mohla poškodiť.
- ♦ V prípade potreby kryt utrite zľahka navlhčenou handrou.
- ♦ Vyberte nádrž na vodu **4** a vylejte vodu do drezu. Pred vložením nádrž na vodu **4** vnútri a vonku dobre vysušte.
- ♦ Odporúčame, aby ste nádrž na vodu **4** čistili pravidelne každé dva týždne, aby sa zamedzilo tvorbe plesní a baktérií. Za týmto účelom nádrž na vodu **4** naplňte vlažnou vodou a pridajte bežný prostriedok na umývanie riadu. Niekoľkokrát opláchnite vlažnou vodou. Dodatočne sa odporúča vykonať po čistení dezinfekciu. Na tento účel použite bežný dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu alebo vysoko percentného alkoholu. Obidve látky sú úplne neškodné, ak sa následne niekoľkokrát za sebou vypláchnu vlažnou vodou.
- ♦ Odstráňte usadeniny prachu na mriežke pre prívod vzduchu **2** a na mriežke otvoru pre odvod vzduchu **8** pomocou štetca, mäkkej kefy alebo vysávača.

### Čistenie filtrov

Výkonnosť prístroja závisí od čistoty filtra. UVzduchový filter **3** by sa mal čistiť každé 2 týždne.

- ♦ Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku **12** zo sieťovej zásuvky.
- ♦ Vzduchový filter **3** sa nachádza za mriežkou pre prívod vzduchu **2**. Uchopte prstami úchopnú hranu vzduchového filtra **3** a vytiahnite ho nahor z prístroja (pozri obrázok 6).



Obr. 6

- ♦ Vzduchový filter **3** povysávajte alebo ho vyčistite mäkkou kefkou. Pri silnom znečistení umyte vzduchový filter **3** vlažnou vodou.
- ♦ Vzduchový filter **3** nechajte úplne vysušiť, skôr ako ho vložíte znova do prístroja.

## Skladovanie


- ♦ Vytiahnite sieťovú zástrčku **12** zo sieťovej zásuvky.
- ♦ Naviňte sieťový kábel **12** v smere hodinových ručičiek okolo navinutia kábla **11** na zadnej strane prístroja a upnite sieťovú zástrčku do na tento účel plánovaného uchytenia.
- ♦ Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyprázdnite nádrž na vodu **4**.
- ♦ Prístroj skladujte iba vo vzpriamenej polohe a na suchom a bezprašnom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

## Odstraňovanie porúch

Nasledujúca tabuľka pomôže pri lokalizácii a odstraňovaní menších porúch. Ak nedokázate problém vyriešiť uvedenými krokmi, obráťte sa na zákaznícky servis (pozrite kapitolu **Servis**).

| Porucha                                                  | Možná príčina                                                                                | Odstránenie                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prístroj sa nedá zapnúť.                                 | Sieťová zástrčka <b>12</b> nie je zastrčená do zásuvky.                                      | Zastrčte sieťovú zástrčku <b>12</b> do elektrickej zásuvky. |
|                                                          | V sieťovej zásuvke nie je žiadne napätie.                                                    | Skontrolujte domáce poistky.                                |
|                                                          | Bezpečnostné vypnutie z dôvodu chýbajúcej alebo nesprávne vlozenej nádrže na vodu <b>4</b> . | Vložte správne nádrž na vodu <b>4</b> .                     |
|                                                          | Nádrž na vodu <b>4</b> je plná.                                                              | Vyprázdnite nádrž na vodu <b>4</b> a nasadte ju znova späť. |
| Prístroj sa príležitostne zastaví (ventilátor sa vypne). | Automatické odmrazovanie je aktívne.                                                         | To je normálny proces prístroja.                            |
|                                                          | Vlhosť vzduchu v miestnosti dosiahla požadovanú hodnotu.                                     | To je normálny proces prístroja.                            |

| Porucha                                                                 | Možná příčina                                                                                                      | Odstránenie                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj neprodukuje žiadnu kondenzovanú vodu alebo jej produkuje málo. | Otvor pre prívod vzduchu (mriežka pre prívod vzduchu ❷) alebo otvor pre odvod vzduchu ❸ je zanesený alebo zakrytý. | Zabezpečte, aby otvor pre prívod vzduchu (mriežka pre prívod vzduchu ❷) a otvor pre odvod vzduchu ❸ nebol špinavý a upchatý. |
|                                                                         | Okná a dvere miestnosti sú otvorené.                                                                               | Zatvorte okná a dvere.                                                                                                       |
| Odvádzaný vzduch je teplý                                               | Proces výmeny tepla                                                                                                | To je normálny proces prístroja.                                                                                             |
| Na displeji ❷0 blíka kód chyby E 1                                      | Chyba snímača teploty/Chyba snímača vlhkosti vzduchu                                                               | Obráťte sa na zákaznícky servis (pozrite kapitolu <b>Servis</b> ).                                                           |



Uzatváraciu zátku ❹ treba pravidelne kontrolovať vzhľadom na pevné osadenie, pretože sa v dôsledku vibrácií podmienených prevádzkou môže posunúť. Uzatváracia zátku ❹ musí byť úplne zapustená vo výpustnom otvore na vodu ❷0, pretože inak môže dôjsť k netesnostiam.

## Likvidácia

### Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica

stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zberných miestach, zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

**Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.**

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.



Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

### Likvidácia chladiaceho prostriedku

Tento prístroj obsahuje ako chladiaci prostriedok R290 (propán). Systém je hermeticky uzavretý.

Chladiaci prostriedok sa musí odovzdať na odbornú likvidáciu nepoškodený. V prípade pochybností kontaktujte váš miestny zberný dvor.

### Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné

obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslami

(b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

## Príloha

### Technické údaje

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupné napätie               | 220–240 V ~, 50 Hz                                                                    |
| Prikon                        | 245 W (pri teplote 32 °C / 90 % rel. vlh.)                                            |
| Menovitý prúd                 | 1,4 A (pri teplote 32 °C / 90 % rel. vlh.)                                            |
| Prietok vzduchu               | 100 m³/h                                                                              |
| Nádrž na vodu                 | cca 2,1 l                                                                             |
| Nasávací tlak                 | 1,2 MPa                                                                               |
| Výstupný tlak                 | 2,5 MPa                                                                               |
| Odvlhčovací výkon / 24 h*     | 10 l (pri teplote 30 °C / 80 % rel. vlh.)<br>5 l (pri teplote 27 °C / 60 % rel. vlh.) |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti | cca 16 m², príp. cca 40 m³<br>(pri výške stropu 2,5 m)                                |
| Chladiaci prostriedok         | R290                                                                                  |
| Množstvo na plnenie           | 35 g                                                                                  |
| Prevádzková teplota           | 5 až +32 °C                                                                           |
| Rozmery                       | cca 40,6 x 27,0 x 20,5 cm                                                             |
| Hmotnosť                      | cca 8,5 kg                                                                            |

\* Čím nižšia je izbová teplota a čím chladnejšia je vonkajšia teplota, tým menej vlhkosti sa akumuluje vo vzduchu a prúdi späť zvonka do odvlhčovaného priestoru. Z tohto dôvodu s klesajúcimi teplotami klesá odvlhčovací výkon a môže dôjsť až k zastaveniu. Nejde pritom o poruchu prístroja.

## Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

### Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

## Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

## Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky máte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 480931\_2410 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.

- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalacný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 480931\_2410 otvoríte váš návod na obsluhu.

## Servis

**SK Servis Slovensko**  
Tel. 0850 232001  
E-Mail: [kompernass@lidl.sk](mailto:kompernass@lidl.sk)

IAN 480931\_2410

## Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
NEMECKO  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



# Inhaltsverzeichnis

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Einführung</b>                           | <b>54</b> |
| Bestimmungsgemäße Verwendung                | 54        |
| Verwendete Warnhinweise und Symbole         | 54        |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                  | <b>55</b> |
| Grundlegende Sicherheitshinweise            | 57        |
| <b>Lieferumfang und Transportinspektion</b> | <b>60</b> |
| <b>Gerätebeschreibung</b>                   | <b>60</b> |
| <b>Inbetriebnahme</b>                       | <b>60</b> |
| Vor dem Erstgebrauch                        | 60        |
| Elektrischer Anschluss                      | 60        |
| Hinweise zum Betrieb                        | 61        |
| Automatische Enteisung                      | 61        |
| Schutz vor Überhitzung                      | 61        |
| <b>Montage</b>                              | <b>61</b> |
| <b>Transport</b>                            | <b>61</b> |
| <b>Bedienung und Betrieb</b>                | <b>62</b> |
| Gerät ein-/ausschalten                      | 62        |
| Betriebszustandsanzeigen                    | 62        |
| Programm wählen                             | 63        |
| Timer-Funktion                              | 63        |
| Wassertank leeren                           | 64        |
| Schlauchentwässerung                        | 64        |
| <b>Reinigung</b>                            | <b>65</b> |
| Gerät reinigen                              | 65        |
| Filter reinigen                             | 66        |
| <b>Lagerung</b>                             | <b>66</b> |
| <b>Fehlerbehebung</b>                       | <b>67</b> |
| <b>Entsorgung</b>                           | <b>68</b> |
| Gerät entsorgen                             | 68        |
| Kältemittel entsorgen                       | 68        |
| Verpackung entsorgen                        | 68        |
| <b>Anhang</b>                               | <b>69</b> |
| Technische Daten                            | 69        |
| Garantie der Kompernaß Handels GmbH         | 69        |
| Service                                     | 70        |
| Importeur                                   | 70        |

# Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Entfeuchten von Wohn-, Keller- oder Lagerräumen mit einer Temperatur von 5 °C bis 32 °C vorgesehen. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Gerätes führen. Für Schäden, deren Ursache in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

## Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEFAHR!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>WARNUNG!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.       |
|    | <b>VORSICHT!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte. |
|    | <b>ACHTUNG!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.                                     |
|    | <b>Hinweis:</b> Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.                                                                                                                          |
| ~                                                                                   | Wechselstrom/-spannung                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Achtung, Brandgefahr!                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Bedienungsanleitung beachten                                                                                                                                                                                                           |
|  | Gebrauchsanweisung; Bedienungsanleitung                                                                                                                                                                                                |
|  | Serviceanzeige; Nachschlagen in der Bedienungsanleitung                                                                                                                                                                                |

## **Sicherheitshinweise**

### **⚠ GEFÄHR! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

#### **Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netzanschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Werden spannungsführende Anschlüsse berührt oder der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser, auch nicht in Wasserlachen oder Pfützen.
- Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines gefüllten Waschbeckens o. Ä. betrieben werden.
- Das Gerät, die Netzanschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser.
- Sollte Flüssigkeit in das Gerät (außer in den Wasserbehälter) gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen.

### **⚠ Gefahr von Explosion! ⚠ Brandgefahr!**

- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrogeräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- Das Gerät enthält extrem entzündbares Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Keine Gegenstände, außer den vom Hersteller erlaubten, zur Beschleunigung des Abtauprozesses verwenden.
- Das Gerät darf nur in Räumen ohne dauernde Zündquellen (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder einen Elektroheizer) aufbewahrt werden.
- Nicht anbohren oder anbrennen.
- Denken Sie daran, dass Kältemittel geruchlos sind.
- Jede Person, die an dem Kältemittelkreislauf arbeitet, muss einen Befähigungsnachweis von einer industrieakkreditierten Stelle, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln anhand eines in der Industrie bekannten Verfahrens nachweist, vorweisen können. Servicearbeiten sollten nur gemäß den Herstellervorgaben durchgeführt werden. Ist für die Wartungs- und Reparaturarbeiten die Unterstützung von weiteren Personen erforderlich, sollte die im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschulte Person die Arbeiten ständig überwachen. Stellen Sie sicher, dass die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften beachtet wird.

## **Gefahr von Krankheiten!**

- Das gesammelte Wasser ist nicht zum Trinken oder Wässern geeignet. Es besteht Gesundheitsgefahr.

## **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Benutzen Sie das Gerät nicht in Schwimmbädern, Wasch- oder ähnlichen Räumen.
- Das Gerät ist nicht für die Trocknung von Dämmung geeignet. Falls nach einem Rohrbruch Isolierung oder Dämmmaterial feucht geworden sind, fragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann.

- Setzen Sie das Gerät niemals Temperaturen von 0 °C oder weniger aus. Restwasser in den Leitungen könnte gefrieren und das System beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger oder chlorhaltiger Umgebung.

## **Grundlegende Sicherheitshinweise**

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Halten Sie während des Betriebes die Fenster und Türen geschlossen, damit das Gerät effektiv arbeiten kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gasen oder Stoffen, in der Nähe von offenen Feuern oder an Stellen, wo Öl oder Wasser spritzen können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Dieses Gerät darf nicht dem Regen ausgesetzt werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten und Gegenständen in das Gehäuse. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Es dürfen keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze eingefügt werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Offene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen nicht auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden.
- Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlass- und die Luftaustrittsöffnung während des Betriebs immer frei von Verschmutzungen sind. Decken Sie das Gerät niemals ab!
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, damit ein Umkippen ausgeschlossen ist.
- Bauen Sie das Gerät nicht ein. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes darauf, dass der Abstand der seitlichen Flächen des Gerätes mindestens 20 cm zu Wänden oder anderen Gegenständen beträgt. Bei Vorderseite, Rückseite und Oberseite des Gerätes sollte der Abstand mindestens 30 cm betragen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Lufteinlass- und die Luftaustrittsöffnung nicht zu versperren.

- Das Gerät darf nur in Räumen mit einer Temperatur von 5 °C bis 32 °C betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Räumen bis max. 16 m<sup>2</sup>.
- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
- Wenn das Gerät in unbelüfteten Bereichen betrieben wird, müssen diese so gestaltet sein, dass sich im Falle einer Kältemittelleckage das Kältemittel nicht an irgendeiner Stelle ansammeln kann. Es kann sonst ein zündfähiges Gemisch entstehen.
- Das Gerät ist so aufzubewahren, dass es nicht beschädigt wird.
- Reinigen Sie den Luftfilter, bevor er stark verschmutzt ist.
- Achten Sie bei der Schlauchentwässerung darauf, dass der Schlauch nicht blockiert wird und das offene Ende des Schlauches tiefer als die Austrittsöffnung liegt. Das Schlauchende muss über einem Abfluss liegen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit eingesetztem Wassertank oder installiertem Schlauch.
- Schließen Sie den Schutzkontaktstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Transportieren, betreiben und lagern Sie das Gerät immer aufrecht! Der Wassertank muss vor dem Transport entleert werden.
- Ziehen Sie das Gerät nie am Netzkabel, wenn Sie es auf den Rollen transportieren.

## Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Luftentfeuchter
- Schlauch
- EU-Gartenschlauchadapter
- 4 x Transportrollen
- Diese Bedienungsanleitung

### **i Hinweis**

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel **Service**).
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen vom Gerät.
- ◆ Ziehen Sie die Folie vom Bedienfeld ab.

## Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- 1** Bedienfeld
- 2** Lufteinlassgitter
- 3** Luftfilter
- 4** Wassertank
- 5** Füllstandsanzeige
- 6** Transportrollen (4x)
- 7** Tragegriff
- 8** Luftaustrittsöffnung
- 9** Verschlussstopfen
- 10** Wasseraustrittsöffnung
- 11** Kabelaufwicklung
- 12** Netzkabel mit Netzstecker
- 13** Taste **MODUS**
- 14** LED **ENTFEUCHTUNG**
- 15** LED **WÄSCHE TROCKNEN**

- 16** Taste **MINUS**
- 17** LED **AUTO ENTEISUNG**
- 18** LED **TIMER**
- 19** LED **WASSERTANK VOLL**
- 20** Display (Timer Hr/Luftfeuchtigkeit %)
- 21** Taste **PLUS**
- 22** Taste **EIN/AUS**
- 23** Schlauch
- 24** EU-Gartenschlauchadapter

## Inbetriebnahme

### Vor dem Erstgebrauch

- ◆ Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, trockenen und festen Untergrund.
- ◆ Lassen Sie das Gerät in der Einsatzposition ca. 30 Minuten ruhig stehen, damit sich die Kühllüssigkeit setzen kann.
- ◆ Prüfen Sie, ob der Wassertank **4** korrekt eingesetzt ist.
- ◆ Verbinden Sie den Netzstecker **12** mit einer Netzsteckdose.

## Elektrischer Anschluss

### **! ACHTUNG!**

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Angaben zur benötigten Eingangsspannung auf dem Typenschild mit der für den Betrieb vorgesehenen Spannungsquelle. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Das Netzkabel **12** muss immer leicht zugänglich sein, so dass im Notfall das Gerät schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel **12** unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird, sonst wird es beschädigt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel **12** nicht straff gespannt oder geknickt wird.

## Hinweise zum Betrieb

- Sollten Sie in Wohnräumen dauerhaft eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit haben, sollte die Ursache gefunden und beseitigt werden. (Dauerhaftes - jahrelanges - Entfeuchten ist in der Regel nicht sinnvoll.)
- Die optimale Umgebungstemperatur, um der Luft Feuchtigkeit zu entziehen, beträgt 5 bis 32 °C. Unter 5 °C hat der Einsatz eines Luftentfeuchters keinen Sinn, da nur wenig Feuchtigkeit in der Luft ist.
- Während des Betriebs kann die Raumtemperatur je nach Raumgröße zwischen 1- 4 °C steigen. Dies ist normal.

## Automatische Enteisung

Damit das Gerät im Dauerbetrieb nicht vereist, enteist es sich automatisch. Die Enteisung wird automatisch aktiviert und kann nicht manuell abgeschaltet werden. Das Gerät lässt sich während der Enteisung nicht abschalten. Während der Enteisung leuchtet die LED  **AUTO ENTEISUNG** . Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, bei der das Gerät betrieben wird, desto früher bzw. öfter wird die automatische Enteisung aktiviert. Ist der Enteisungsvorgang abgeschlossen, fährt das Gerät mit dem Betrieb in der zuvor gewählten Einstellung fort.

## Schutz vor Überhitzung

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Es schaltet sich bei Gefahr einer Überhitzung automatisch aus und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Das Gerät kann während der Abkühlphase nicht bedient werden.

- ◆ Prüfen Sie, ob äußere Bedingungen den Überhitzungsschutz ausgelöst haben können (z. B. Temperaturen über 32 °C oder eine Blockade der Luftaustrittsöffnung .

## Montage

### **WARNUNG!**

- Schließen Sie das Gerät während der Montage nicht an eine Netzsteckdose an.
- ◆ Legen Sie das Gerät seitlich flach auf den Boden.
- ◆ Drücken Sie die Rollen  in die vier Löcher in der Geräteunterseite, bis sie vollständig einrasten (siehe Abb. 1).

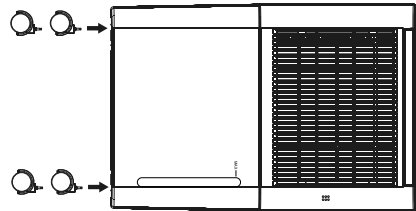


Abb. 1

- ◆ Stellen Sie das Gerät auf die Rollen , nachdem Sie diese montiert haben.

## Transport

### **ACHTUNG!**

- Ziehen Sie das Gerät nie am Netzkabel , wenn Sie es auf den Rollen  transportieren.
- Verwenden Sie die Rollen  nur auf ebenen Flächen. Rollen Sie das Gerät nicht auf Langflorteppichen (z. B. Flokati, Fransen). Diese können die Rollen  blockieren.
- ◆ Verwenden Sie die Rollen , um das Gerät ebenerdig zu transportieren.
- ◆ Halten Sie das Gerät immer am Tragegriff , wenn Sie es transportieren.

## Bedienung und Betrieb

### Gerät ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste  **EIN/AUS 22**, um das Gerät einzuschalten.  
Es ertönt ein Signalton und die LED  **ENTFEUCHTUNG 14** bzw. die LED  **WÄSCHE TROCKNEN 15** leuchtet dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste  **EIN/AUS 22**, um das Gerät auszuschalten.  
Es ertönt ein Signalton und die LED  **ENTFEUCHTUNG 14** bzw. die LED  **WÄSCHE TROCKNEN 15** erlischt.

#### **Hinweis**

- Das Gerät startet immer mit der zuletzt gewählten Einstellung.
- Schaltet das Gerät aufgrund eines Stromausfalls ab, wird es automatisch mit der zuletzt gewählten Einstellung neu gestartet, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Wenn ein Timer gesetzt wurde, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der Zeit (1–24 Stunden) dauerhaft aus.
- Wenn im Programm  **ENTFEUCHTUNG** der Wert für die relative Luftfeuchtigkeit eingestellt wurde, schaltet sich das Gerät aus, sobald der Wert erreicht ist. Sobald der Wert überschritten wird, schaltet sich das Gerät wieder ein.
- Wenn der Wassertank  voll ist oder entfernt wird, stoppt die Entfeuchtung. Der Lüfter läuft für ca. 3 Minuten weiter und schaltet sich anschließend ab. Bei falschem Sitz oder wenn der Wassertank  entfernt wurde, leuchtet die LED  **WASSERTANK VOLL 19**. Im eingeschalteten Zustand ertönt zusätzlich für ca. 20 Sekunden ein akustisches Signal.

#### **Hinweis**

- Der Wassertank  muss vollständig in das Gerät eingeschoben werden, ansonsten kann das Kondenswasser nicht richtig aufgefangen werden.

### Betriebszustandsanzeigen

Die verschiedenen Betriebszustände werden auf dem Bedienfeld  über LEDs und auf dem Display  dargestellt:

#### LED-Anzeigen

| LED leuchtet                                                                                                                                                                                                            | Bedeutung                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WASSERTANK VOLL 19</b>                                                                                                             | Der Wassertank  ist voll oder nicht eingesetzt. |
|  <b>TIMER 18</b>                                                                                                                       | Es ist eine Ausschaltzeit aktiviert.                                                                                             |
|  <b>ENTFEUCHTUNG 14</b><br> <b>WÄSCHE TROCKNEN 15</b> | Zeigt das gewählte Programm an.                                                                                                  |
|  <b>AUTO ENT-EISUNG 17</b>                                                                                                             | Die automatische Enteisung ist aktiviert.                                                                                        |

#### Display-Anzeige

| Anzeige                                                                             | Bedeutung                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Während des Betriebs wird dauerhaft der gegenwärtige relative Luftfeuchtigkeitswert in % angezeigt. |

#### **Hinweis**

- Beachten Sie, dass bei den Werten zur relativen Luftfeuchtigkeit eine Toleranz von ca.  $\pm 3\%$  zu berücksichtigen ist und dass das Aus- oder Einschalten des Gerätes bzw. der Entfeuchtung etwas verzögert erfolgt.

## Programm wählen

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene Programme:

### ENTFEUCHTUNG

### WÄSCHE TROCKNEN

- ◆ Drücken Sie wiederholt die Taste **MODUS** **18**, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die LED **ENTFEUCHTUNG** **14** bzw. die LED **WÄSCHE TROCKNEN** **15** leuchtet.

## ENTFEUCHTUNG

Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die gewünschte Luftfeuchtigkeit, die erreicht werden soll, selbst einzustellen.

- ◆ Drücken Sie die Taste **+ PLUS** **21** oder Taste **— MINUS** **16**, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zwischen 30 % und 80 % einzustellen. Der eingestellte Wert blinkt für ca. 5 Sekunden im Display **20** und anschließend wird wieder der gegenwärtige relative Luftfeuchtigkeitswert angezeigt.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Einstellung **□□** zu wählen, wenn Sie eine Einstellung unterhalb von 30 % relative Luftfeuchtigkeit vornehmen möchten. Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Erreichen einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit, da eine dauerhafte Entfeuchtung stattfindet.

### **i** Hinweis

- Die minimale Luftfeuchtigkeit, die in der Betriebsart **□□** erreicht werden kann, ist von vielen Faktoren, wie z. B. der Raumgröße oder der Umgebungstemperatur etc. abhängig. Daher ist es nicht möglich, einen allgemein gültigen Minimalwert zu nennen.

## WÄSCHE TROCKNEN

Dieses Programm können Sie nutzen, um z. B. feuchte Wäsche oder Textilien schneller zu trocknen. Drehen Sie das Gerät so, dass der Luftstrom aus der Luftaustrittsöffnung **8** auf die zu trocknenden Kleidungsstücke gerichtet ist. Änderungen hinsichtlich der gewünschten Luftfeuchtigkeit sind in diesem Programm nicht möglich.

## Timer-Funktion

Das Gerät ist mit einer Timer-Funktion ausgestattet, die bei beiden Programmen aktiviert werden kann. Es können 24 Ausschaltzeiten von 1 bis 24 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Gerät dauerhaft ausgeschaltet.

- ◆ Drücken Sie während des Betriebs gleichzeitig die Taste **+ PLUS** **21** und die Taste **— MINUS** **16**. Die LED **TIMER** **19** leuchtet und im Display **20** blinkt die Anzeige **□□**.
- ◆ Drücken Sie die Taste **+ PLUS** **21** oder die Taste **— MINUS** **16**, um eine Ausschaltzeit von 1 bis 24 Stunden einzustellen. Die gewählte Ausschaltzeit blinkt für ca. 5 Sekunden im Display **20** und anschließend wird wieder der gegenwärtige relative Luftfeuchtigkeitswert angezeigt.
- ◆ Um den Timer vorzeitig zu beenden, drücken Sie erneut gleichzeitig die Taste **+ PLUS** **21** und die Taste **— MINUS** **16**. Drücken Sie dann die Taste **+ PLUS** **21** oder die Taste **— MINUS** **16**, um den Timer auf **□□** zu stellen. Nach ca. 5 Sekunden erlischt die LED **TIMER** **19** und im Display **20** wird der gegenwärtige relative Luftfeuchtigkeitswert angezeigt.

## Wassertank leeren

Der Wassertank ④ hat ein Fassungsvermögen von ca. 2,1 Litern. Der Wasserstand kann an der Füllstandsanzeige ⑤ überprüft werden. Das Gerät kann nur mit eingesetztem Wassertank ④ betrieben werden. Wenn der Wassertank ④ voll ist, leuchtet die LED  **WASSERTANK VOLL** ⑱. Zusätzlich ertönt für ca. 20 Sekunden ein akustisches Signal. Die Entfeuchtung stoppt, der Lüfter läuft für ca. 3 Minuten weiter und schaltet sich anschließend ab.

- ◆ Ziehen Sie den Wassertank ④ vorsichtig an den seitlichen Griffmulden aus dem Gerät heraus (siehe Abbildung 2).

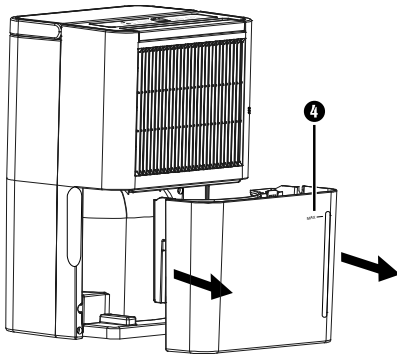


Abb. 2

- ◆ Entleeren Sie den Wassertank ④ in ein Spülbecken (siehe Abbildung 3) und setzen Sie den Wassertank ④ wieder in das Gerät ein. Das Gerät setzt den Betrieb mit dem zuvor gewählten Programm fort.

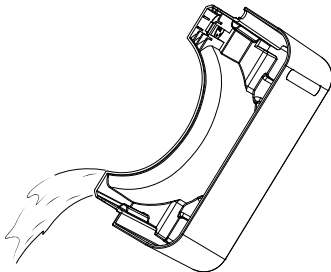


Abb. 3

## Schlauchentwässerung

Bei sehr feuchten Räumen ist es oft sinnvoller, dass das Wasser nicht im Wassertank ④ gesammelt wird, sondern direkt über einen Schlauch abgeführt wird. Mit dem mitgelieferten Schlauch ②③ oder dem EU-Gartenschlauchadapter ②④ ist es möglich, eine Dauerdrainage herzustellen.

### ! ACHTUNG!

- ▶ Bei der Schlauchentwässerung läuft das Gerät im Dauerbetrieb durch. Achten Sie bei der Schlauchentwässerung darauf, dass der Schlauch nicht geknickt wird und über die gesamte Länge abschüssig verläuft. Anderenfalls kann das Wasser in das Gerät zurückfließen und es beschädigen.
- ▶ Prüfen Sie regelmäßig das gesamte Anschlusssystem auf Dichtigkeit.
- ◆ Entfernen Sie den Verschlussstopfen ⑨ aus der Wasseraustrittsöffnung ⑩.
- ◆ Stecken Sie entweder den mitgelieferten Schlauch ②③ oder den EU-Gartenschlauchadapter ②④ auf die Wasseraustrittsöffnung ⑩ (siehe Abbildungen 4 und 5).
- ◆ Schrauben Sie, bei Verwendung des EU-Gartenschlauchadapters ②④, einen Gartenschlauch auf den EU-Gartenschlauchadapter ②④ (siehe Abbildung 5).

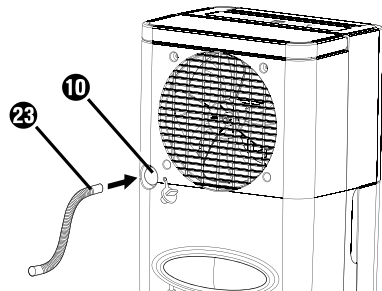


Abb. 4

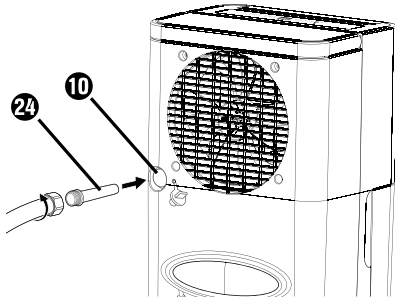


Abb. 5

**! ACHTUNG!**

- Ziehen Sie den EU-Gartenschlauchadapter **24** nur handfest an. Verwenden Sie keine Schraubenschlüssel, dies könnte zu Beschädigung des EU-Gartenschlauchadapters **24** führen.

**i HINWEIS**

- Je nach verwendetem Gartenschlauch-System wird ggf. ein weiterer Adapter benötigt. Diesen erhalten Sie im Fachhandel.
- ◆ Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Schlauchende über einem Abfluss endet. Dabei muss das offene Schlauchende unter der Wasseraustrittsöffnung **10** des Gerätes liegen (der Schlauch muss also ein Gefälle haben).

## Reinigung

### Gerät reinigen

**! ACHTUNG!**

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker **12** aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Gehäuseoberfläche angreifen können.
- Reinigen Sie den Wassertank **4** nicht in der Spülmaschine. Dieser wird dadurch sonst beschädigt.
- ◆ Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ◆ Entnehmen Sie den Wassertank **4** und gießen Sie das Wasser in ein Spülbecken aus. Trocknen Sie den Wassertank **4** vor dem Einsetzen innen und außen gut ab.
- ◆ Es empfiehlt sich, den Wassertank **4** regelmäßig alle zwei Wochen zu reinigen, um Schimmelpilz und Bakterien zu vermeiden. Füllen Sie dazu den Wassertank **4** mit lauwarmem Wasser und geben Sie ein handelsübliches Spülmittel hinzu. Spülen Sie mehrmals mit lauwarmem Wasser nach. Zusätzlich empfiehlt es sich, nach der Reinigung eine Desinfektion durchzuführen. Benutzen Sie dazu handelsübliches Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder hochprozentigen Alkohol. Beide Substanzen sind völlig unbedenklich, wenn anschließend mehrmals mit lauwarmem Wasser nachgespült wird.
- ◆ Entfernen Sie Staubablagerungen am Luft-einlassgitter **2** und am Gitter der Luftaustrittsöffnung **8** mit einem Pinsel, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

## Filter reinigen

Die Leistungsfähigkeit des Gerätes hängt auch von der Sauberkeit des Filters ab. Der Luftfilter **3** sollte alle 2 Wochen gereinigt werden.

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker **12** aus der Netzsteckdose.
- ◆ Der Luftfilter **3** befindet sich hinter dem Luft-einlassgitter **2**. Fassen Sie mit den Fingern die Griffkante des Luftfilters **3** und ziehen Sie ihn nach oben aus dem Gerät (siehe Abbildung 6).

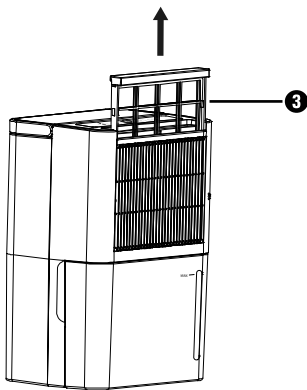


Abb. 6

- ◆ Saugen Sie den Luftfilter **3** ab oder reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste. Bei starker Verschmutzung waschen Sie den Luftfilter **3** mit lauwarmen Wasser ab.
- ◆ Lassen Sie den Luftfilter **3** vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.


## Lagerung

- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker **12** aus der Netzsteckdose.
- ◆ Wickeln Sie das Netzkabel **12** im Uhrzeigersinn um die Kabelaufwicklung **11** auf der Rückseite des Gerätes und klemmen Sie den Netzstecker in die dafür vorgesehene Aufnahme.
- ◆ Entleeren Sie den Wassertank **4**, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ◆ Lagern Sie das Gerät nur in einer aufrechten Position und in einer trockenen und staubfreien Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung.

## Fehlerbehebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel **Service**).

| Fehler                                                       | Mögliche Ursache                                                                                                         | Behebung                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten.                      | Der Netzstecker <b>12</b> ist nicht eingesteckt.                                                                         | Stecken Sie den Netzstecker <b>12</b> in die Netzsteckdose.                                                                                                 |
|                                                              | Die Netzsteckdose liefert keine Spannung.                                                                                | Überprüfen Sie die Haussicherungen.                                                                                                                         |
|                                                              | Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder falsch eingesetztem Wassertank <b>4</b>                                            | Setzen Sie den Wassertank <b>4</b> korrekt ein.                                                                                                             |
|                                                              | Der Wassertank <b>4</b> ist voll.                                                                                        | Entleeren Sie den Wassertank <b>4</b> und setzen Sie ihn erneut ein.                                                                                        |
| Das Gerät stoppt gelegentlich (der Lüfter schaltet sich ab). | Die automatische Enteisung ist aktiv.                                                                                    | Dies ist ein normaler Vorgang des Gerätes.                                                                                                                  |
|                                                              | Die Luftfeuchtigkeit des Raumes hat den gewünschten Wert erreicht.                                                       | Dies ist ein normaler Vorgang des Gerätes.                                                                                                                  |
| Das Gerät produziert kein oder wenig Kondenswasser.          | Die Lufteinlassöffnung (Lufteinlassgitter <b>2</b> ) oder die Luftaustrittsöffnung <b>8</b> ist verdeckt oder zugedeckt. | Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlassöffnung (Lufteinlassgitter <b>2</b> ) und die Luftaustrittsöffnung <b>8</b> sauber und frei von Verstopfungen sind. |
|                                                              | Fenster und Türen des Raumes sind geöffnet.                                                                              | Schließen Sie die Fenster und Türen.                                                                                                                        |
| Die Austrittsluft ist warm.                                  | Wärmeaustauschprozess                                                                                                    | Dies ist ein normaler Vorgang des Gerätes.                                                                                                                  |
| Im Display <b>20</b> blinkt der Fehlercode E 1               | Fehler Temperaturfühler/ Luftfeuchtigkeitssensor                                                                         | Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Kapitel <b>Service</b> ).                                                                                        |



Der Verschlussstopfen **9** ist regelmäßig auf festen Sitz zu überprüfen, da er sich durch betriebsbedingte Vibrationen verschieben kann. Der Verschlussstopfen **9** muss vollständig in der Wasseraustrittsöffnung **10** versenkt sein, da es sonst zu Undichtigkeiten kommen kann.

## Entsorgung

### Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU

unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

**Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

### Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Kältemittel entsorgen


Dieses Gerät enthält als Kältemittel R290 (Propan). Das System ist hermetisch geschlossen.

Das Kältemittel muss unbeschädigt der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

## Anhang

### Technische Daten

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannung            | 220–240 V ~, 50 Hz                                                      |
| Eingangsleistung            | 245 W (bei 32 °C / 90 % r. Feuchte)                                     |
| Nennstrom                   | 1,4 A (bei 32 °C / 90 % r. Feuchte)                                     |
| Luftdurchsatz               | 100 m³/h                                                                |
| Wassertank                  | ca. 2,1 l                                                               |
| Ansaugdruck                 | 1,2 MPa                                                                 |
| Ausblasdruck                | 2,5 MPa                                                                 |
| Entfeuchtungsleistung/24 h* | 10 l (bei 30 °C / 80 % r. Feuchte)<br>5 l (bei 27 °C / 60 % r. Feuchte) |
| Empfohlene Raumgröße        | ca. 16 m² bzw.<br>ca. 40 m³<br>(bei einer Deckenhöhe von 2,5 m)         |
| Kältemittel                 | R290                                                                    |
| Füllmenge                   | 35 g                                                                    |
| Betriebstemperatur          | 5 bis 32 °C                                                             |
| Abmessungen                 | ca. 40,6 x 27,0 x 20,5 cm                                               |
| Gewicht                     | ca. 8,5 kg                                                              |

\*Je niedriger die Raumtemperatur ist und je kälter die Außentemperatur wird, desto weniger Feuchtigkeit wird in der Luft gespeichert und strömt von außen in den zu entfeuchtenden Raum nach. Aus diesem Grund nimmt die Entfeuchtungsleistung mit sinkenden Temperaturen stetig ab und kann zum Stillstand kommen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt des Gerätes.

## Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 480931\_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 480931\_2410 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei  
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)  
E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

### AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744  
E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

### CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 480931\_2410

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Információk állása · Stanje informacij

Stav informácii · Stand der Informationen:

12 / 2024 · Ident.-No.: TLE200B3-112024-1

IAN 480931\_2410

