



## TV-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

(DE) (AT) (CH)

### TV-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(IT) (CH)

### RETROILLUMINAZIONE PER TV


Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(FR) (CH)







### SET DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE POUR TV



Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 446911\_2307






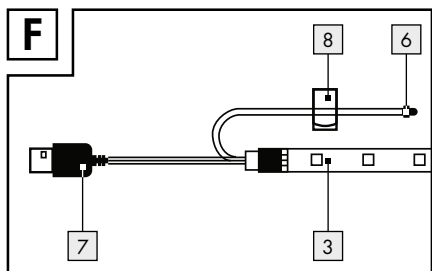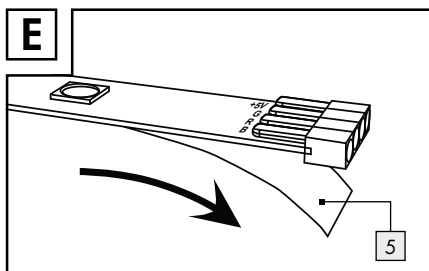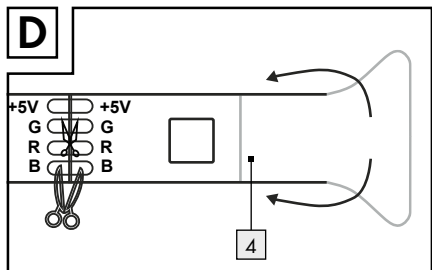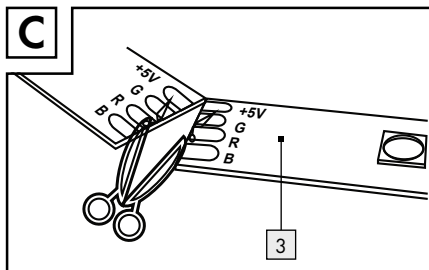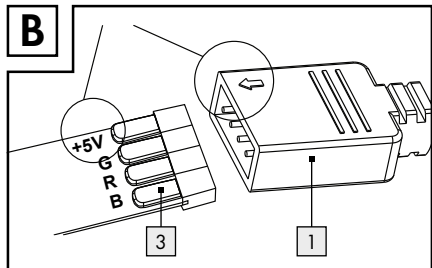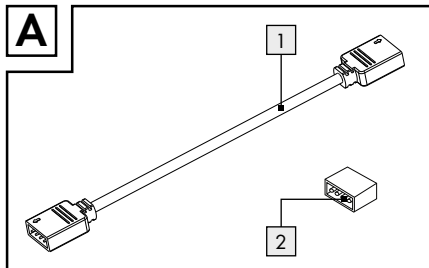

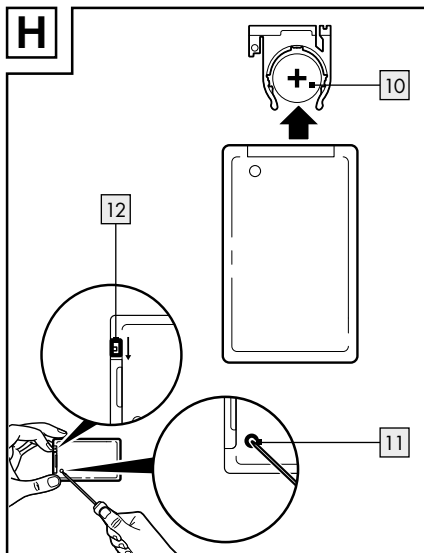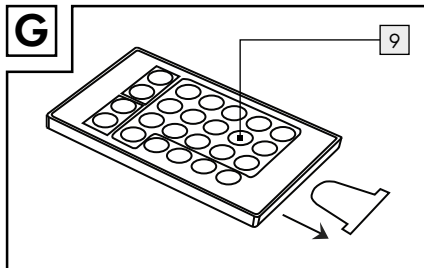


DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	20
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	35



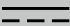

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite	7
Teilebeschreibung .....	Seite	7
Technische Daten .....	Seite	7
Lieferumfang .....	Seite	8
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	8
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus .....	Seite	10
Hinweise für Knopfzellenbatterien .....	Seite	11
Nicht-offensichtliche Symptome, die durch Verschlucken von Batterien auftreten können .....	Seite	12
<b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....	Seite	13
<b>Montage</b> .....	Seite	13
<b>Inbetriebnahme</b>		
Produkt mittels IR-Fernbedienung ein-/ausschalten .....	Seite	14
Leuchteffekte mittels IR-Fernbedienung steuern .....	Seite	14
Batterie wechseln .....	Seite	15
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	15
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	16
<b>Garantie</b> .....	Seite	18
Abwicklung im Garantiefall .....	Seite	19
Service .....	Seite	19

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Gleichstrom/-spannung		USB-Anschluss
	Schutzklasse III		Dimmbar
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		<b>WARNING!</b> Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Gefährlich bei Verschlucken – beachten Sie die Anweisungen.
 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

## TV-Hintergrundbeleuchtung

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit,

Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen normal entflammaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.



■ Dieses Produkt ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

## ● Teilebeschreibung


- 1 Kabelverbinder
- 2 Kurzverbinder
- 3 LED-Band
- 4 Klebepad
- 5 Doppelseitiges Klebeband (auf der Rückseite des LED-Bands)
- 6 Infrarotempfänger

- 7 USB-Stecker
- 8 Kabelhalterung
- 9 IR-Fernbedienung
- 10 Batterie
- 11 Sicherheitsverschluss (des Batteriefachs)
- 12 Sperrriegel (des Batteriefachs)

## ● Technische Daten

### LED-Band:

Leistungsaufnahme: 2,5 W  
USB-Eingang: 5V===, 1 A  
LED: 48 x LED (LEDs können nicht ausgetauscht werden.)

Schutzklasse: 

**Hinweis:** Ein AC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5 V (Uout) 1 A.

### IR-Fernbedienung:

Batterie: 3V=== Lithium-Batterie, Typ CR2025  
Max. Reichweite: ca. 6–8 m

## ● Lieferumfang

- 1 LED-Band
- 3 Kabelverbinder (35 cm)
- 3 Kurzverbinder
- 1 Kabelhalterung
- 1 IR-Fernbedienung
- 1 Lithium-Batterie (mindestens haltbar bis: 04/2027)
- 1 Klebepad
- 1 Bedienungsanleitung



## Sicherheitshinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN! BETRIEBSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!**

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen


mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- **⚠️ WARNUNG!** Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Sollten Bruchstellen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/nicht mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.



- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.

**⚠ VORSICHT! ÜBERHITZUNGS-GEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufge-  
rollt ist.



- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.

**⚠ BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**

- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.

**⚠ ACHTUNG! ENTHÄLT VERSCHLUCKBARE KNOPF-/MÜNZZELLEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Die Anschlussleitung kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie es mit einem USB-Anschluss verbinden.
- Ziehen Sie immer den USB-Stecker 7 vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus dem USB-Anschluss.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.

- Verbinden Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Verbindungskabeln. Offene Enden müssen verschlossen werden, bevor das Produkt verwendet wird.
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem LED-Band eines anderen Herstellers.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.



## Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.




## EXPLOSIONSGEFAHR!

- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/ durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

### Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.

- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

### Hinweise für Knopfzellenbatterien

-  **WARNUNG!** Batterie nicht verschlucken - Verätzungsgefahr!
-  **WARNUNG:** Enthält eine Knopfzelle.
-  **ACHTUNG!** Enthält verschluckbare Knopfzellen! Erstickungsgefahr!
-  **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**  
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen.

Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.



**WARNUNG!** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden sein könnten oder in den Körper gelangt sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



### Nicht-offensichtliche Symptome, die durch Verschlucken von Batterien auftreten können

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopf- oder Münzbatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt.

Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind. Das Kind könnte:

- husten, würgen oder viel sabbern;
  - den Eindruck erwecken, eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
  - sich krank fühlen;
  - auf seinen Hals oder Magen zeigen;
  - Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Rachen haben;
  - müde oder lethargisch zu sein;
  - ruhiger oder anhänglicher als sonst sein oder sonst „nicht es selbst“ sein;
  - seinen Appetit verlieren oder einen verminderten Appetit haben; und
  - keine feste Nahrung zu sich nehmen wollen/keine feste Nahrung zu sich nehmen können.
- Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen.
  - Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopf- und Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut.
  - Wenn das Kind dies tut, sollten Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- Da es keine eindeutigen Symptome gibt, ist es wichtig, wachsam zu sein mit „leeren“ oder überschüssigen Knopf- oder Münzbatterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten.

## ● **Vor der Inbetriebnahme**

### **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.

**Hinweis:** Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

## ● **Montage (siehe Abb. B–F)**

**Hinweis:** Reinigen Sie gründlich die Fläche, auf der Sie das Produkt montieren wollen. Die Fläche muss sauber, fettfrei und trocken sein. Andernfalls kann die Haftbarkeit des doppelseitigen Klebebands (auf der Rückseite des LED-Bands) **5** eingeschränkt sein.

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppel-seitigen Klebeband an der Rückseite des LED-Bands **5** ab und befestigen Sie das LED-Band **3** an der gewünschten Stelle.
- Sie können den Infrarotempfänger **6** auch mit der mitgelieferten Kabelhalterung **8** montieren (siehe Abb. F).
- Achten Sie darauf, dass der USB-Anschluss immer zugänglich ist.
- Stecken Sie den USB-Stecker **7** in den USB-Anschluss, bevor Sie das Produkt einschalten.

### **LED-Bänder verbinden (siehe Abb. A+B):**

**Hinweis:** Mit den Kabelverbindern **1** oder den Kurzverbindern **2** können maximal 4 LED-Bänder **3** verbunden und mit einem USB-Stecker **7** betrieben werden. Ansonsten droht Überlastung der Bauteile und Brandgefahr! Verbinden Sie einfach das vordere Ende des zweiten LED-Bands mit dem hinteren Ende des ersten.

**Hinweis:** Achten Sie beim Verbinden der beiden Enden der LED-Bänder **3** darauf, dass Sie die +5 V, GRB-Markierung an den Enden der LED-Bänder aneinander ausrichten.

### **LED-Band kürzen (siehe Abb. C):**

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band **3** individuell zu kürzen. Es kann an den wie in Abbildung C gekennzeichneten Stellen mit der Schere aufgetrennt werden. Decken Sie das offene Ende des LED-Bands **3** vor Gebrauch unbedingt mit dem Klebepad **4** ab (siehe Abb. D).

## **● Inbetriebnahme**

### **● Produkt mittels IR-Fernbedienung ein-/ausschalten**





**Hinweis:** Richten Sie die IR-Fernbedienung **9** für einen optimalen Empfang immer direkt auf den Infrarotempfänger **6**. Die Reichweite der IR-Fernbedienung **9** beträgt ca. 6–8 m.

**Hinweis:** Ziehen Sie vor Inbetriebnahme der IR-Fernbedienung **9** den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach.

- Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Drücken Sie die ON-Taste auf der IR-Fernbedienung **9**, um die Leuchte einzuschalten.
- Drücken Sie die OFF-Taste auf der IR-Fernbedienung **9**, um die Leuchte auszuschalten.


### **● Leuchteffekte mittels IR-Fernbedienung steuern**

#### **Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Taste  | Lichtstärken in 8 Stufen erhöhen    |
| Taste  | Lichtstärken in 8 Stufen verringern |
| Taste  | rote Lichter einstellen             |
| Taste  | grüne Lichter einstellen            |

Taste **(B)**: blaue Lichter einstellen

Taste **(W)**: weiße Lichter einstellen

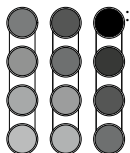

vorgemischte Farben  
auswählen

Taste **FLASH**: 7 Farben blinken

Taste **STROBE**: stärker und schwächer  
werdende Weißlichter

Taste **FADE**: fließender Farbwechsel

Taste **SMOOTH**: RGB-Farben blinken

**Hinweis:** Die OFF-Taste der IR-Fernbedienung **(9)** ist nur zum kurzfristigen Ausschalten geeignet.

- Zum dauerhaften Ausschalten ziehen Sie den USB-Stecker **(7)** aus dem USB-Anschluss.

## ● Batterie wechseln

Wenn die Reichweite der IR-Fernbedienung **(9)** nachlässt, müssen Sie die Batterie **(10)** austauschen.

- Drücken Sie dazu mit einem spitzen Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Sicherheitsverschluss des Batteriefachs **(11)** und halten Sie diesen gedrückt. Lösen Sie währenddessen den Sperrriegel **(12)**, indem Sie diesen zur Mitte schieben. Ziehen Sie dann das Batteriefach auf der Rückseite der IR-Fernbedienung **(9)** heraus und entfernen Sie die Batterie **(10)** (siehe Abb. G+H).
- Legen Sie die neue Batterie wie auf der Abbildung auf der Rückseite der IR-Fernbedienung **(9)** gezeigt ein.

## ● Reinigung und Pflege

**⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit

nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie

die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 446911\_2307) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● **Service**

### **DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

### **AT Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

### **CH Service Schweiz**









Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



<b>Légende des pictogrammes utilisés</b> .....	Page 21
<b>Introduction</b> .....	Page 21
Utilisation conforme.....	Page 22
Descriptif des pièces.....	Page 22
Caractéristiques techniques.....	Page 22
Contenu de la livraison.....	Page 23
<b>Consignes de sécurité</b> .....	Page 23
Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables.....	Page 25
Remarques sur les piles boutons.....	Page 26
Symptômes non visibles pouvant apparaître lors de l'ingestion de piles.....	Page 27
<b>Avant la mise en service</b> .....	Page 28
<b>Montage</b> .....	Page 28
<b>Mise en service</b> .....	Page 29
Allumer/éteindre le produit avec la télécommande IR.....	Page 29
Contrôler les effets de lumière avec la télécommande IR.....	Page 30
Remplacer la pile.....	Page 30
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	Page 31
<b>Mise au rebut</b> .....	Page 31
<b>Garantie</b> .....	Page 32
Faire valoir sa garantie.....	Page 33
Service après-vente.....	Page 34

## Légende des pictogrammes utilisés

	Courant continu/Tension continue		Port USB
	Classe de protection III		Variable
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.		<b>AVERTISSEMENT !</b> Ce produit contient une cellule bouton. Danger lors d'une ingestion - Veuillez respecter les instructions.
 	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		

## Set de rétro-éclairage pour TV

### ● Introduction




Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité,

l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

## ● Utilisation conforme



Le produit est prévu pour un usage en intérieur dans un cadre domestique uniquement et non pour une utilisation dans d'autres secteurs d'application. Le produit peut être collé sur toutes les surfaces normalement inflammables et lisses. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

-  Ce produit ne convient pas à l'éclairage de pièces dans le foyer domestique.

## ● Descriptif des pièces

- 1 Raccord de câbles
- 2 Raccord court
- 3 Ruban à LED
- 4 Patin adhésif
- 5 Ruban adhésif double-face (sur la face arrière du ruban à LED)
- 6 Récepteur à infrarouge

- 7 Connecteur USB
- 8 Support de câbles
- 9 Télécommande à infrarouge (IR)
- 10 Pile
- 11 Fermeture de sécurité (du compartiment à pile)
- 12 Verrou (du compartiment à pile)

## ● Caractéristiques techniques


### Ruban à LED :

Puissance absorbée : 2,5 W  
Entrée USB : 5V  $\overline{=}$ , 1 A  
LED : 48 (les LED ne peuvent pas être remplacées)

Classe de protection :  $\text{III}$

**Remarque :** Aucun bloc d'alimentation AC n'est fourni. Utilisez exclusivement une alimentation électrique SELV d'une tension maximale de sortie de 5V (Uout) 1 A.

## Télécommande IR :

- Pile : 3V  pile lithium de type CR2025
- Autonomie max : env. 6-8 m

## ● Contenu de la livraison

- 1 ruban à LED
- 3 raccords de câbles (35 cm)
- 3 raccords courts
- 1 support de câbles
- 1 télécommande IR
- 1 pile lithium (utilisable de préférence avant : 04/2027)
- 1 patin adhésif
- 1 mode d'emploi



## Consignes de sécurité

**VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !**

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne

mettez pas un produit endommagé en service.


- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou chez les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).

- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre dommage.

- Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/alimenté en courant, mais doit être éliminé sans risques.
- Utilisez le produit uniquement avec les composants cités dans ce mode d'emploi.
- N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.


**⚠ PRUDENCE ! RISQUE DE SURCHAUFFE !** N'utilisez pas le produit dans son emballage ou s'il est enroulé.



- Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.
- ⚠ AVERTISSEMENT POUR CAUSE DE PILE : À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !**
- N'exposez jamais le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.

- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.

**⚠ ATTENTION ! CONTIENT DES PILES BOUTONS/DES PILES TYPE PIÈCE DE MONNAIE POUVANT ÊTRE AVALÉES ! RISQUE D'ASPHYXIE !**

- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques et n'y insérez aucun objet.
- Le câble d'alimentation ne peut être réparé ! Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez rendre le produit inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Assurez-vous que le produit ne présente aucun signe de détérioration avant de le connecter à un port USB.
- Débranchez toujours le connecteur USB  du port USB avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part



de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est recouvert ou lorsqu'il est encastré dans une surface.
- Connectez le produit uniquement avec les câbles de raccordement fournis. Les extrémités ouvertes doivent être obstruées avant d'utiliser le produit.
- Ne connectez pas ce produit avec un ruban à LED d'un autre fabricant.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.



### Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la

mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.



### **RISQUE D'EXPLOSION !**

Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.

Ne court-circuitiez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

### **Risque de fuite des piles/piles rechargeables**

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit

chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



### **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !**

Les piles/piles rechargeables endom-

magées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.


## **Risque d'endommagement du produit**


- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.


## ● **Remarques sur les piles boutons**



**AVERTISSEMENT !** Ne pas avaler la pile - risque de brûlures chimiques !

-  **AVERTISSEMENT :** Contient une cellule bouton.  
**ATTENTION !** Contient des cellules boutons pouvant être avalées ! Risque d'asphyxie !

-  **CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !** L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

-  **AVERTISSEMENT !** Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou pénétrer dans l'organisme,

veuillez immédiatement consulter un médecin.



## Symptômes non visibles pouvant apparaître lors de l'ingestion de piles

Malheureusement, il n'est pas évident de se rendre compte qu'une pile bouton ou une pile type pièce de monnaie est coincée dans l'œsophage d'un enfant.

Aucun symptôme spécifique n'y est associé. L'enfant pourrait :

- tousser, s'étouffer ou beaucoup baver ;
- donner l'impression d'avoir une indigestion ou un virus ;
- se sentir malade ;
- pointer vers son cou ou son estomac ;
- avoir des douleurs au ventre, à la poitrine ou à la gorge ;
- être fatigué ou léthargique ;
- être plus calme ou plus affectueux que d'habitude ou autrement ne pas être « lui-même » ;

- perdre son appétit ou avoir un appétit diminué ; et
- ne pas pouvoir/ne pas vouloir consommer d'aliments solides.
- Ce type de symptômes varie ou fluctue, la douleur augmentant puis diminuant.
- Un symptôme spécifique de l'ingestion de piles boutons et de piles type pièce de monnaie est le vomissement de sang frais (rouge clair).
- Si un tel symptôme apparaît chez l'enfant, vous devez consulter immédiatement un médecin.
- En l'absence de symptômes clairs, il est important d'être vigilant avec les piles boutons et les piles type pièce de monnaie « vides » ou en surplus dans la main et les produits qui les contiennent.

## ● Avant la mise en service

**⚠ Avertissement ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !** Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.

**Remarque :** Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

## ● Montage (voir Fig. B-F)

**Remarque :** Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous désirez monter le produit. La surface doit être propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence du ruban adhésif double-face (sur la face arrière du ruban à LED) [5] peut être réduite.

- Retirez le film de protection du ruban adhésif double-face sur la face arrière du ruban à LED [5] et fixez le ruban à LED [3] à l'endroit désiré.
- Vous pouvez également monter le récepteur à infrarouge [6] au moyen du support de câbles [8] fourni (voir Fig. F).

- Veillez à ce que le port USB soit toujours bien accessible.
- Branchez le connecteur USB [7] sur le port USB avant de mettre le produit en marche.

### Connecter des rubans à LED (voir Fig. A+B) :

**Remarque :** Un maximum de 4 rubans à LED [3] peuvent être connectés et utilisés avec un connecteur USB [7] au moyen des raccords de câbles [1] ou des raccords courts [2]. Sinon, il existe un risque de surcharge des composants et un risque d'incendie ! Connectez tout simplement l'extrémité avant du deuxième ruban à LED avec l'extrémité arrière du premier.

**Remarque :** Lors de la connexion des deux extrémités des rubans à LED [3], veillez à aligner la marque +5V, GRB avec les extrémités des rubans à LED.

### Raccourcir le ruban à LED (voir Fig. C) :

Vous avez la possibilité de raccourcir le ruban à LED [3] selon vos souhaits. Il peut être découpé avec des ciseaux aux endroits indiqués sur la figure C. Veillez à couvrir l'extrémité ouverte du ruban à LED [3] avec le patin adhésif [4] avant de l'utiliser (voir Fig. D).

## ● Mise en service

### ● Allumer/éteindre le produit avec la télécommande IR

**Remarque :** Pour une réception optimale, orientez toujours la télécommande IR [9] directement vers le récepteur à infrarouge [6]. La portée de la télécommande IR [9] est d'env. 6-8 m.







**Remarque :** Avant la mise en service de la télécommande IR [9], retirez la bande en plastique du compartiment à pile.


- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande IR [9] pour activer la lampe.
- Appuyez sur la touche OFF de la télécommande IR [9] pour désactiver la lampe.

## ● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande IR

### Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Touche  : augmenter l'intensité lumineuse sur 8 niveaux
- Touche  : diminuer l'intensité lumineuse sur 8 niveaux
- Touche  : régler les lumières rouges
- Touche  : régler les lumières vertes
- Touche  : régler les lumières bleues
- Touche  : régler les lumières blanches

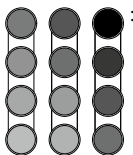

sélectionner un mélange de couleurs

Touche **FLASH** : 7 couleurs clignotent

Touche **STROBE** : lumières blanches devenant plus fortes et plus faibles

Touche **FADE** : changement de couleur en dégradé

Touche **SMOOTH** : les couleurs RGB clignotent

**Remarque** : La touche OFF de la télécommande IR [9] convient uniquement à un arrêt à court terme.

- Pour un arrêt définitif, débranchez le connecteur USB [7] du port USB.

## ● Remplacer la pile

Lorsque la portée de la télécommande IR [9] diminue, vous devez remplacer la pile [10].

- Pour ceci, pressez sur la fermeture de sécurité du compartiment à pile **11** au moyen d'un outil pointu (non fourni) et maintenez-la pressée. Détachez entre-temps le verrou **12** en le glissant vers le centre. Extrayez ensuite le compartiment à pile hors de l'arrière de la télécommande IR **9** et retirez la pile **10** (voir Fig. G+H).
- Insérez la nouvelle pile comme le montre l'illustration à l'arrière de la télécommande IR **9**.

## ● Nettoyage et entretien

### **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !**

Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.

- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements

concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



### **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !**

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer

les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

### **● Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.



Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

## ● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 446911\_2307) à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## ● Service après-vente

### **(FR) Service après-vente France**

Tél. : 0800904879

E-Mail : [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **(CH) Service après-vente Suisse**








Tél. : 0800562153

E-Mail : [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)



<b>Legenda dei pittogrammi utilizzati</b> .....	Pagina 36
<b>Introduzione</b> .....	Pagina 36
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso .....	Pagina 37
Descrizione dei componenti .....	Pagina 37
Specifiche tecniche .....	Pagina 37
Contenuto della confezione .....	Pagina 38
<b>Avvertenze di sicurezza</b> .....	Pagina 38
Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori .....	Pagina 40
Indicazioni per le batterie a bottone .....	Pagina 41
Sintomi non evidenti causati dall'ingerimento di batterie.....	Pagina 42
<b>Prima della messa in funzione</b> .....	Pagina 43
<b>Montaggio</b> .....	Pagina 43
<b>Messa in funzione</b> .....	Pagina 44
Accendere/spengere il prodotto tramite il telecomando a infrarossi.....	Pagina 44
Gestire gli effetti luce mediante il telecomando a infrarossi .....	Pagina 44
Sostituire la batteria .....	Pagina 45
<b>Pulizia e cura</b> .....	Pagina 45
<b>Smaltimento</b> .....	Pagina 46
<b>Garanzia</b> .....	Pagina 47
Gestione dei casi in garanzia .....	Pagina 48
Assistenza.....	Pagina 48

## Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Tensione/corrente continua		Porta USB
	Classe di isolamento III		Luminosità regolabile
	Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto.		<b>AVVERTENZA!</b> Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Pericolo in caso di ingerimento - rispettare le istruzioni.
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso		

## Retroilluminazione per TV

### ● Introduzione




Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'im-

piego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

## ● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Il prodotto è adatto all'utilizzo negli ambienti interni ed è destinato al solo utilizzo privato e non per l'impiego in altre aree di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici lisce con un normale grado di infiammabilità. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

-  Questo prodotto non è adatto per l'illuminazione domestica.

## ● Descrizione dei componenti

- 1 Connettore per cavo
- 2 Connettore corto
- 3 Striscia LED
- 4 Tampone adesivo
- 5 Nastro biadesivo (sul retro del nastro LED)
- 6 Ricevitore a infrarossi
- 7 Connettore USB

- 8 Supporto per cavo
- 9 Telecomando a infrarossi
- 10 Batteria
- 11 Chiusura di sicurezza (del vano batterie)
- 12 Striscia di blocco (all'interno del vano batterie)

## ● Specifiche tecniche

### Striscia LED:

Potenza assorbita: 2,5 W  
Ingresso USB: 5V==, 1 A  
LED: 48 LED (i LED non possono essere sostituiti.)

Classe di isolamento: 

**Nota:** un alimentatore AC non è incluso nella fornitura. Utilizzare un alimentatore SELV con una potenza in uscita massima di 5 V (Uout) 1 A.

### Telecomando a infrarossi:

Batteria: 3V== batteria al litio, tipo CR2025  
Portata max.: ca. 6-8 m

## ● **Contenuto della confezione**

- 1 striscia LED
- 3 connettori per cavo (35 cm)
- 3 connettori corti
- 1 supporto per cavo
- 1 telecomando a infrarossi
- 1 batteria al litio (utilizzare preferibilmente entro: 04/2027)
- 1 tampone adesivo
- 1 manuale di istruzioni per l'uso



## **Avvertenze di sicurezza**

**PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO! CONSERVARE CON CURA LE ISTRUZIONI PER L'USO!**

- Prima della messa in servizio, controllare che il prodotto non sia danneggiato. Non mettere in funzione il prodotto se danneggiato.
- Questo prodotto può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone

con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, soltanto se sorvegliate oppure istruite circa un uso sicuro del prodotto e se dimostrano di comprendere i pericoli a esso connessi. I bambini non possono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.



- ATTENZIONE!** A causa della velocità estremamente elevata dell'intermittenza luminosa, soggetti quali bambini o persone affette da disturbi (per es. psichici), potrebbero subire danni alla vista.
- Non utilizzare mai il prodotto se si rilevano danneggiamenti.
- Se si riscontrano rotture o danni dei LED, il prodotto non deve essere utilizzato/non deve essere alimentato, ma dev'essere smaltito senza pericolo.
- Utilizzare il prodotto soltanto con i componenti descritti nel presente manuale.
- Non fissare altri oggetti sul prodotto.

**⚠ CAUTELA! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!** Non accendere mai il prodotto quando ancora alloggiato nell'imballaggio o se arrotolato.



- Proteggere il prodotto da spigoli vivi, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- ⚠ AVVERTENZA SULLA BATTERIA - CONSERVARE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!**
  - Non esporre mai il prodotto ad alte temperature o a umidità, in quanto esso potrebbe danneggiarsi.
  - Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, non continuare a utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
  - Non fissare con ganci o chiodi appuntiti.
- ⚠ ATTENZIONE! CONTIENE BATTERIE A BOTTONE/A MONETA CHE**

## **POTREBBERO ESSERE INGERITE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto.
- Il cavo di collegamento non può essere riparato! In caso di danneggiamento del cavo di collegamento, il prodotto deve essere reso inutilizzabile e smaltito correttamente.
- Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di collegarlo a una porta USB.
- Estrarre sempre il connettore USB **7** dalla porta USB prima di procedere con montaggio, smontaggio o pulizia.
- Questo prodotto non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente. I LED non possono essere sostituiti.
- Non utilizzare il prodotto se questo si trova coperto o inserito in una superficie.
- Collegare il prodotto solo con i cavi di collegamento in dotazione. Prima di utilizzare il prodotto è necessario chiudere le estremità aperte.

- Non collegare questo prodotto con la striscia LED di un altro produttore.
- Le lampadine non sono sostituibili.
- Quando le lampadine giungono al termine della loro vita di servizio, è necessario sostituire l'intero prodotto.



### Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori

- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
- L'ingerimento può provocare ustioni, perforazione di tessuti molli e la morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire anche nel corso delle 2 ore successive all'ingerimento.



### PERICOLO DI ESPLOSIONE!

- Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un

rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.

### Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!



### INDOSSARE GUANTI

### PROTETTIVI!

- Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto,



in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie/degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie/gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie/gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

### Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie/di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria/sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria/dell'accumulatore e quelli presenti nel vano portabatterie con un panno asciutto e

privo di lanugine o un bastoncino cotonato prima dell'inserimento!

- Rimuovere immediatamente le batterie/gli accumulatori esausti dal prodotto.

### ● Indicazioni per le batterie a bottone



**AVVERTENZA!** Non ingerire la batteria - Pericolo di corrosione!




- **AVVERTENZA:** Contiene una batteria a bottone.  
**ATTENZIONE!** Contiene batterie a bottone che potrebbero essere ingerite! Pericolo di soffocamento!



- **CONSERVARE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!**

L'ingerimento può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire entro 2 ore dall'ingerimento. Consultare immediatamente un medico.

-  **AVVERTENZA!** Smaltire subito le batterie esauste. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, non utilizzare più il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Consultare immediatamente un medico nel caso in cui si pensa che le batterie sono state ingerite o sono finite nel corpo.



### Sintomi non evidenti causati dall'ingerimento di batterie

Sfortunatamente non è evidente quando una batteria a bottone o a moneta si trova nell'esofago di un bambino.

Non ci sono sintomi specifici correlati. Il bambino potrebbe:

- tossire, strozzarsi o sbavare molto;
  - dare l'impressione di avere un'indigestione o un virus;
  - sentirsi male;
  - indicare la propria gola o il proprio stomaco;
  - avere dolori nella pancia, nel petto o nella faringe;
  - essere stanco o in stato letargico;
  - essere più tranquillo o più lamentoso del solito oppure non sembrare "lui";
  - perdere l'appetito o avere un appetito ridotto;
  - non voler mangiare alimenti solidi/poter mangiare alimenti solidi.
- Questi tipi di sintomi variano o oscillano, poiché i dolori aumentano e poi diminuiscono di nuovo.
  - Un sintomo specifico che indica l'ingerimento di batterie a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso chiaro).
  - Se questo dovesse succedere al bambino, bisogna consultare immediatamente un medico.
  - Non essendoci sintomi univoci, è importante fare attenzione con le batterie a bottone o a moneta "scariche" o in più

che si trovano in casa e con i prodotti che le contengono.


## ● Prima della messa in funzione






### **ATTENZIONE!** PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!

Staccare il prodotto dalla porta USB prima di eseguire qualsiasi intervento.





**Nota:** rimuovere completamente il materiale di imballaggio.


## ● Montaggio (vedi Fig. B–F)

**Nota:** pulire accuratamente la superficie sulla quale si desidera montare il prodotto. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. In caso contrario, il potere adesivo del nastro biadesivo (sul retro della striscia LED)  potrebbe essere compromesso.

- Staccare la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sul retro della striscia LED  e fissare la striscia LED  sul punto desiderato.
- È possibile montare il ricevitore a infrarossi  anche con il supporto per cavo fornito  (vedi Fig. F).
- Assicurarsi che la porta USB sia sempre accessibile.
- Inserire il connettore USB  nella porta USB prima di accendere il prodotto.

## **Collegare le strisce LED (vedi Fig. A+B)**

**Nota:** con i connettori per cavo  o i connettori corti  è possibile collegare al massimo 4 strisce LED  e metterle in funzione con un connettore USB . Altrimenti si rischia un sovraccarico dei componenti e un pericolo d'incendio! È sufficiente collegare l'estremità anteriore della seconda striscia LED con l'estremità posteriore della prima.

**Nota:** durante il collegamento di entrambe le estremità delle strisce LED  assicurarsi

di orientare uno verso l'altro il contrassegno +5 V +GRB presente sulle estremità delle strisce LED.

### **Accorciare la striscia LED (vedi Fig. C)**

È possibile accorciare a piacere la striscia LED [3]. Essa può essere tagliata con le forbici nei punti contrassegnati, come mostrato nella Figura C. Assicurarsi prima dell'uso di coprire l'estremità aperta della striscia LED [3] con il tampono adesivo [4] (vedi Fig. D).

## ● **Messa in funzione**

### ● **Accendere/spegnere il prodotto tramite il telecomando a infrarossi**







**Nota:** orientare il telecomando a infrarossi [9] sempre direttamente sul ricevitore a infrarossi [6] per una ricezione ottimale. La portata del telecomando a infrarossi [9] è di ca. 6-8 m.


**Nota:** prima della messa in funzione del telecomando a infrarossi [9], rimuovere le strisce isolanti dal vano batterie.

- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore.
- Premere il tasto ON sul telecomando a infrarossi [9] per accendere la luce.
- Premere il tasto OFF sul telecomando a infrarossi [9] per spegnere la luce.

## ● **Gestire gli effetti luce mediante il telecomando a infrarossi**

### **Sono disponibili le seguenti funzioni:**

- tasto : aumentare l'intensità della luce su 8 livelli
- tasto : ridurre l'intensità della luce su 8 livelli
- tasto : impostare le luci rosse
- tasto : impostare le luci verdi
- tasto : impostare le luci blu
- tasto : impostare le luci bianche

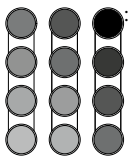

selezionare i colori precedentemente mescolati

- tasto **FLASH:** 7 colori lampeggianti  
tasto **STROBE:** luci bianche che diventano più forti e più deboli  
tasto **FADE:** cambio di colore scorrevole  
tasto **SMOOTH:** colori RGB lampeggianti

**Nota:** l'interruttore di spegnimento del telecomando a infrarossi [9] è adatto al solo spegnimento temporaneo.

- Per lo spegnimento duraturo staccare il connettore USB [7] dalla porta USB.

## ● Sostituire la batteria

Quando la portata del telecomando a infrarossi [9] diminuisce, è necessario sostituire la batteria [10].

- Con un attrezzo appuntito (non incluso nella fornitura) premere sulla chiusura di sicurezza del vano batterie [11] e mantenerla premuta. Staccare contemporaneamente la striscia di blocco [12] facendola scorrere verso il centro. Estrarre il vano batterie presente sul retro del telecomando a infrarossi [9] ed estrarre la batteria [10] (vedi Fig. G+H).
- Inserire la nuova batteria come mostrato nell'illustrazione sul retro del telecomando a infrarossi [9].

## ● Pulizia e cura

### **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!**

Staccare il prodotto dalla porta USB prima di eseguire qualsiasi intervento.

- Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto e privo di pelucchi.

## ● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile

ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



**Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!**

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

## ● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo,

a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

## ● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, segue le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 446911\_2307) come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

## ● **Assistenza**

### IT **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: [owim@lidl.it](mailto:owim@lidl.it)

### CH **Assistenza Svizzera**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)





**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG09982  
Version: 01/2024

Stand der Informationen · Version des  
informations · Versione delle informazioni:  
10/2023 · Ident.-No.: HG09982102023-1



IAN 446911\_2307

