



HÄNGESESSEL

DE AT CH

HÄNGESESSEL

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH


FAUTEUIL SUSPENDU

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité




IT CH

POLTRONA PENSILE

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza



DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	8
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	11

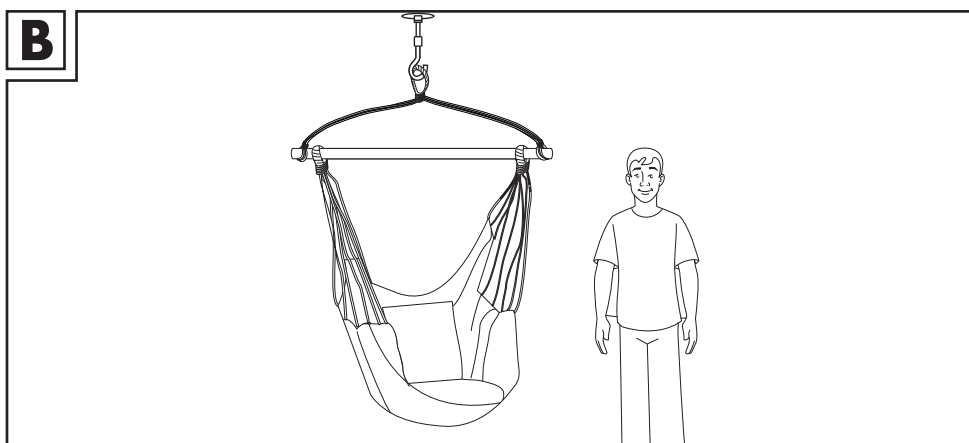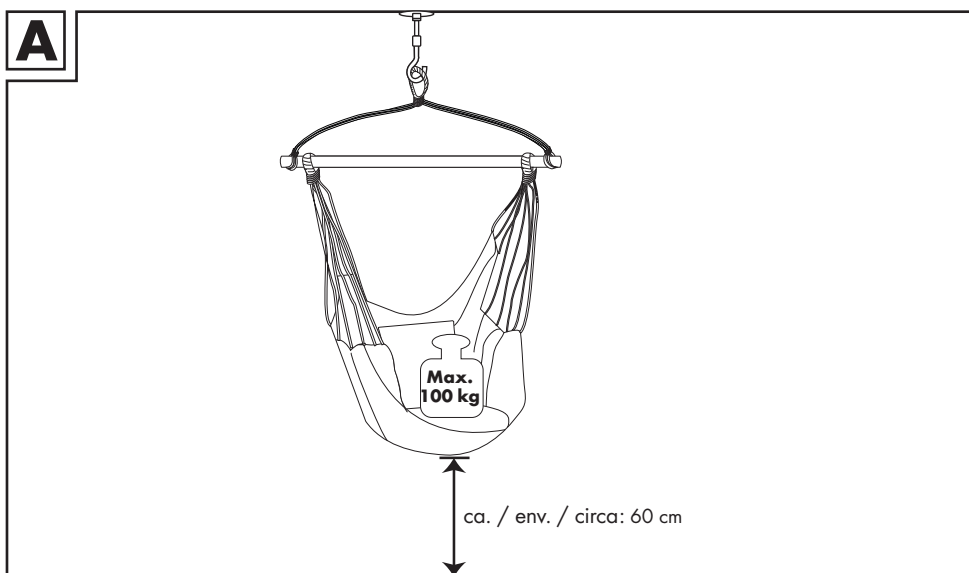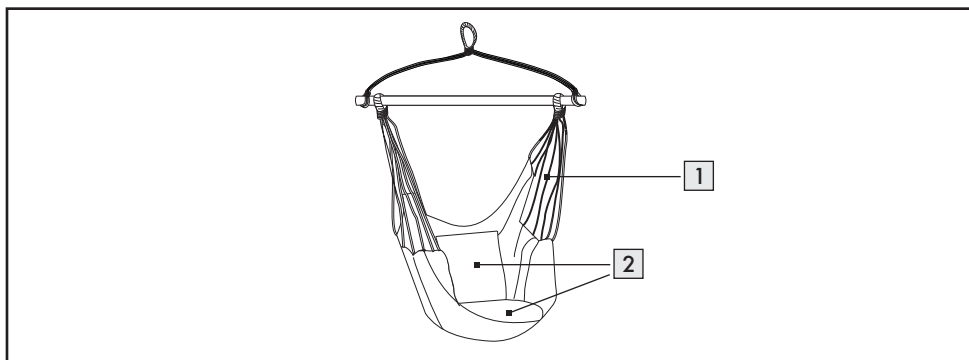

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**


FR CH

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT !**


IT CH

**IMPORTANTE: CONSERVARE PER
EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE:
LEGGERE CON ATTENZIONE!**

C

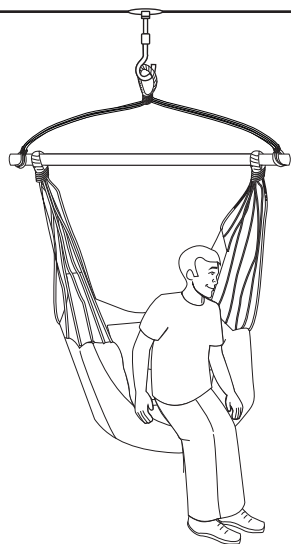

D

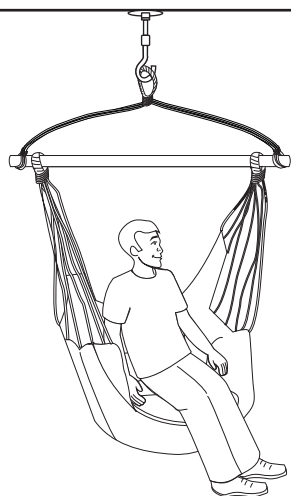

Legende der verwendeten Piktogramme

■	Sicherheitshinweise
□	Handlungsanweisungen

HÄNGESESSEL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel dient als Sitzmöglichkeit für eine Person bis 100 kg im Innen- und Außenbereich. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Befestigung nur unter Decken und Balken möglich!

● Teilebeschreibung

- 1 1 x Hängesessel
- 2 2 x Kissen
- 1 x Gebrauchsanweisung

● Technische Daten

Max. Belastung: 100 kg
Maße: ca. 60 x 100 x 120 cm
(L x B x W)
Kissen: ca. 35 x 35 cm (L x W)



Sicherheitshinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG
AUFBEWAHREN!**

- Verwenden Sie den Hängesessel nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen und nur für den vorgesehenen Zweck.

⚠ WARNUNG! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN
KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST
KEIN SPIELZEUG!**

-  **LEBENS- UND
UNFALLGEFAHREN FÜR
KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Erstickung. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Beachten Sie die zugelassene Höchstbelastung für eine sichere Anbringung.
- Materialveränderungen durch Witterungseinflüsse!
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände unter den Hängesessel ab.
- Das Produkt darf nicht auf / über harten Böden (z. B. Fliesen, Beton, Pflaster, ...) verwendet werden.
- Überprüfen Sie den Hängesessel vor jedem Gebrauch, ob sie korrekt befestigt ist sowie auf Verschleiß und Beschädigungen an den Reibflächen der Seile und an allen Verbindungsteilen. Benutzen Sie Ihre Hängesessel niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
- Der Hängesessel darf nicht benutzt werden, wenn der Bezug zerrissen ist.
- Lassen Sie sich von einer anderen Person beim Auf- und Absteigen in den Hängesessel helfen.
- Benutzen Sie den Hängesessel auf keinen Fall als Schaukel. Maximaler Schwingbereich: 15 °!

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Setzen Sie sich oder springen Sie nicht ruckartig in den Hängesessel.
- Für Unfälle, die durch die unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen können, wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Montage sollte immer von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht als Schaukel, Kletterrahmen oder Fitnessgerät verwendet wird.
Stehen Sie nicht auf den Hängesessel, steigen Sie nicht zuerst mit den Füßen ein und stecken Sie Ihren Kopf nicht durch die Aufhängungsseile.

● **Montage**

Hinweis: Der Hängesessel darf nur von Erwachsenen montiert werden. Gefahr bei falscher Montage.

- Verwenden Sie zum Aufhängen nur für dieses Produkt geeignete Gestelle oder Aufhängevorrichtungen.
- Achten Sie darauf, dass die Aufhängevorrichtungen korrekt angebracht wurden und überprüfen Sie diese regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.
- Sie können dieses Produkt auch mit Seilen an zwei Bäumen bzw. Balken sowie mit Haken an zwei Wänden befestigen.
- Die Stricke dürfen nicht verdreht oder verknotet sein. Dies könnte zu einer übermäßigen Belastung einzelner Stricke führen.
Hinweis: Das Material dehnt sich bei Belastung um 5 bis 10 % aus. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie das Produkt aufhängen.

Achten Sie darauf, dass sich der niedrigste Punkt des Artikels im beladenen Zustand nicht höher als 60 cm über dem Boden befindet.

1. Überprüfen Sie die Decken- bzw. Balkenbeschaffenheit an der Stelle, an der Sie den Artikel hängen möchten.

2. Erwerben Sie im Fachhandel das entsprechende Befestigungsmaterial, wie z. B. Seil, Haken oder Karabinerhaken.

Hinweis: Lassen Sie sich vom Fachpersonal beraten.

3. Hängen Sie den Artikel mit geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Decke oder an einen tragfähigen Balken.
- Ist der Durchhängepunkt, also der tiefste Punkt des Hängessels auf Höhe Ihrer Knie, haben Sie die richtige Aufhängehöhe gefunden.

● **Gebrauch**

WICHTIG!

- Lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Ein- und Ausstieg aus den Hängesessel helfen, um das Risiko des Herausfallens zu minimieren.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Hängesessel richtig aufgehängt ist.

Ein- und Aussteigen aus den Hängesessel ohne die Hilfe einer zweiten Person:

1. Stellen Sie sich in die Nähe der Mitte des Hängessels (siehe Abb. B).
2. Balancieren Sie den Hängesessel mit einer Hand (siehe Abb. C).
3. Setzen Sie sich zunächst mit einem Bein vorsichtig auf den Hängesessel und balancieren Sie den Hängesessel mit einer Hand aus (siehe Abb. D).

● **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie den Hängesessel nur mit warmem Wasser.
- Schützen Sie den Hängesessel vor extremen Wittereinflüssen.
- Schützen Sie den Hängesessel vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung.

● **Aufbewahrung**

Nach Gebrauch kann die gereinigte und trockene Hängesessel zusammengerollt in einer Aufbewahrungstasche oder in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

- ❑ Lassen Sie den Hängesessel unbedingt vor dem Verstauen trocknen.
- ❑ Bewahren Sie den Hängesessel an einem luftigen, trockenen und kühlen Ort auf.
- ❑ **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 471108_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Légende des pictogrammes utilisés

■	Consignes de sécurité
□	Instructions de manipulation

FAUTEUIL SUSPENDU

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Cet article sert de siège pour une personne pesant jusqu'à 100 kg, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'article est destiné à un usage privé. Fixation possible uniquement sous les plafonds et les poutres !

● Description des pièces

- 1 1x Fauteuil suspendu
- 2 2x Coussin
- 1x Mode d'emploi

● Données techniques

Charge maximale : 100 kg
Dimensions : env. 60 x 100 x 120 cm
(L x l x H)
Coussin : env. 35 x 35 cm (L x l)



Consignes de sécurité

AVANT TOUTE UTILISATION, PRIÈRE DE LIRE LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI !

- N'utilisez le fauteuil suspendu qu'avec les éléments décrits dans ce manuel et uniquement pour l'usage auquel il est destiné.



AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.



PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES ! À CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET !



RISQUES MORTELS ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES

ENFANTS ! Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage et le produit. Dans le cas contraire, il y a risque de mort par étouffement. Maintenez toujours le produit hors de la portée d'enfants.

- Respectez la charge maximale autorisée pour obtenir une fixation sûre.
- Modifications des matériaux dues aux intempéries !
- **RISQUE DE BLESSURES !** Ne placez pas d'objets durs ou pointus sous le fauteuil suspendu.
- Le produit ne doit pas être utilisé sur des/au-dessus de sols durs (par ex. carrelage, béton, pavés...).
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fauteuil suspendu est correctement fixé et qu'il n'y a pas d'usure ou de dégâts sur les surfaces de frottement des cordes et sur toutes les pièces de raccords. Si vous découvrez le moindre dégât, n'utilisez plus le fauteuil suspendu.
- Le fauteuil suspendu ne doit pas être utilisé si la toile est déchirée.
- Demandez à une autre personne de vous aider à descendre du fauteuil suspendu.

- N'utilisez en aucun cas le fauteuil suspendu comme balançoire. Angle de balancement maximal : 15° !
- **RISQUE DE BLESSURES !** Ne vous asseyez pas brusquement sur le fauteuil suspendu ou ne vous élancez pas brutalement vers l'arrière pour en sortir.
- Pour les accidents provoqués par une mauvaise manipulation et le non-respect de ces consignes de sécurité, aucune responsabilité n'est assumée.
- Le montage devrait être toujours effectué par des adultes.
- Veuillez vous assurer que l'article n'est pas utilisé comme balançoire, objet d'escalade ou appareil de fitness.
Ne vous tenez pas debout sur le fauteuil suspendu, ne montez pas en premier avec vos pieds et ne passez pas votre tête dans les cordes de suspension.

● Montage

Remarque : Le fauteuil suspendu ne doit être monté que par des adultes. Danger en cas de montage incorrect.

- Choisissez pour le suspendre seulement des endroits qui conviennent à ce produit ou des dispositifs de suspension adaptés.
 - Veillez à ce que les dispositifs de suspension soient correctement installés et vérifiez régulièrement qu'ils ne présentent pas de signes d'usure. Remplacez-les si nécessaire.
 - Vous pouvez également fixer ce produit à deux arbres ou poutres à l'aide de cordes ou à deux murs à l'aide de crochets.
 - Les cordes ne doivent pas être tordues ou nouées. Cela pourrait entraîner une charge excessive sur certains endroits des cordes.
- Remarque :** Le matériau s'étire de 5 à 10 % sous l'effet de la charge. Tenez-en compte lorsque vous aurez à suspendre le produit.

Veillez à ce que le point le plus bas de l'article ne se trouve pas à plus de 60 cm du sol lorsqu'il est chargé.

1. Vérifiez la structure du plafond ou de la poutre à l'endroit où vous souhaitez accrocher l'article.
2. Achetez le matériel de fixation correspondant dans un magasin spécialisé, par exemple une corde, des crochets ou des mousquetons.
Remarque : Demandez conseil à un personnel spécialisé.
3. Suspendez l'article au plafond ou à une poutre solide à l'aide du matériel de montage approprié (non fourni).
 - Si le point de suspension, c'est-à-dire le point le plus bas, du fauteuil suspendu est à la hauteur de vos genoux, vous avez trouvé la bonne hauteur d'installation.

● Utilisation

IMPORTANT !

- Afin de minimiser le risque de chute, demandez à une deuxième personne de vous aider à monter et à descendre du fauteuil suspendu.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fauteuil suspendu est correctement suspendu.

Monter et descendre du fauteuil suspendu sans l'aide d'une deuxième personne :

1. Placez-vous près du centre du fauteuil suspendu (voir fig. B).
2. Équilibrez le fauteuil suspendu d'une main (voir fig. C).
3. Commencez par vous asseoir doucement sur le fauteuil suspendu avec une jambe et équilibrez le fauteuil suspendu d'une main (voir fig. D).

● Nettoyage et entretien

- Nettoyez le fauteuil suspendu uniquement à l'eau chaude.
- Protégez le fauteuil suspendu des fortes intempéries.
- Protégez le fauteuil suspendu d'une exposition directe et permanente aux rayons du soleil.

● **Rangement**

Après utilisation, le fauteuil suspendu nettoyé et sec peut être rangé enroulé dans un sac ou dans son emballage d'origine.

- Cependant, laissez impérativement sécher le fauteuil suspendu avant de le ranger.
- Conservez le fauteuil suspendu dans un endroit aéré, sec et frais.
- **ATTENTION !** À conserver hors de la portée de tout feu.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 471 108_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Legenda Dei Pittogrammi Utilizzati

■	Istruzioni di sicurezza
□	Istruzioni

POLTRONA PENSILE

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

L'articolo offre la possibilità di seduta per una persona fino a 100 kg in ambiente interno ed esterno. L'articolo è destinato all'uso privato. Fissaggio possibile solo a soffitti e travi!

● Descrizione dei componenti

- 1 1x Poltrona sospesa
 - 2 2x Cuscino
- 1x Istruzioni per l'uso

● Dati tecnici

Carico massimo: 100 kg
Dimensioni: circa 60 x 100 x 120 cm
(L x P x H)
Cuscino: circa 35 x 35 cm (L x H)



Istruzioni di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO! CONSERVARE CON CURA IL MANUALE DI ISTRUZIONI!

- Utilizzare la poltrona sospesa solo con i componenti descritti nelle presenti istruzioni e solo per lo scopo previsto.

⚠ AVVERTENZA! Non adatto a bambini sotto i 14 anni.

⚠ CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI! TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. QUESTO ARTICOLO NON È UN GIOCATTOLO!

-  **PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI!** Non lasciare mai i bambini senza supervisione in

presenza del materiale di imballaggio e del prodotto. In caso contrario, sussiste il pericolo di morte per soffocamento. Tenere i bambini sempre lontani dal prodotto.

- Rispettare il carico massimo approvato per un fissaggio sicuro.
- Il materiale può subire variazioni a causa degli influssi atmosferici!
- **PERICOLO DI LESIONI!** Non collocare oggetti duri o appuntiti sotto la poltrona sospesa.
- Il prodotto non deve essere utilizzato su / sopra pavimenti duri (ad es. piastrelle, calcestruzzo, pavimentazione, ...).
- Prima di ogni utilizzo, verificare il corretto fissaggio della poltrona sospesa e l'assenza di usura e danni alle superfici di attrito delle funi e a tutte le parti di collegamento. Non utilizzare mai la poltrona sospesa se si notano danni.
- La poltrona sospesa non deve essere utilizzata se il rivestimento è strappato.
- Farsi aiutare da un'altra persona a salire e scendere dalla poltrona sospesa.
- Non utilizzare mai la poltrona sospesa come altalena. Gamma massima di oscillazione: 15°!

- **PERICOLO DI LESIONI!** Non sedersi né saltare sulla poltrona sospesa in modo brusco.
- Si declina ogni responsabilità per gli incidenti che possono verificarsi a causa di un uso improprio e della mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza.
- Il montaggio deve essere sempre eseguito da persone adulte.
- Assicurarsi che l'articolo non venga utilizzato come altalena, struttura per arrampicata o attrezzatura per il fitness.

Non stare in piedi sulla poltrona sospesa, non salire prima con i piedi e non infilare la testa attraverso le funi di sospensione.

● **Montaggio**

Indicazione: La poltrona sospesa può essere montata solo dagli adulti. Pericolo in caso di montaggio errato.

- Per la sospensione, utilizzare solo telai o dispositivi di sospensione adatti a questo prodotto.
- Assicurarsi che i dispositivi di sospensione siano stati montati correttamente e controllare regolarmente che non presentino segni di usura. Se necessario, sostituirli.
- È inoltre possibile fissare il prodotto a due alberi o travi con funi e a due pareti con ganci.
- Le corde non devono essere attorcigliate o annodate. Ciò potrebbe comportare una sollecitazione eccessiva delle singole corde.

Indicazione: Il materiale si espande del 5-10 % sotto carico. Tenerne conto quando si appende il prodotto.

Assicurarsi che il punto più basso dell'articolo, quando carico, non sia a più di 60 cm dal suolo.

1. Verificare le condizioni del soffitto o della trave nel punto in cui si desidera appendere l'articolo.
2. Acquistare il materiale di fissaggio corrispondente presso il rivenditore specializzato, come ad es. fune, gancio o moschettoni.

Indicazione: Fatevi consigliare dal personale specializzato.

3. Appendere l'articolo al soffitto o a una trave portante utilizzando materiale di montaggio adeguato (non incluso nella fornitura).
- Se il punto di cedimento, cioè il punto più basso, della poltrona sospesa si trova all'altezza delle proprie ginocchia, si è trovata la giusta altezza di sospensione.

● **Utilizzo**

IMPORTANTE!

- Farsi aiutare da una seconda persona a salire e scendere dalla poltrona sospesa per ridurre al minimo il rischio di caduta.
- Prima di ogni utilizzo verificare se la poltrona sospesa è appesa nel modo corretto.

Salire e scendere dalla poltrona sospesa senza l'aiuto di una seconda persona:

1. Posizionarsi vicino al centro della poltrona sospesa (vedi Fig. B).
2. Con una mano tenere in equilibrio la poltrona sospesa (vedi Fig. C).
3. Per prima cosa sedersi con cautela, con una gamba, sulla poltrona sospesa e tenere in equilibrio la poltrona sospesa con una mano (vedi Fig. D).

● **Pulizia e manutenzione**

- Pulire la poltrona sospesa solo con acqua calda.
- Proteggere la poltrona sospesa da condizioni atmosferiche estreme.
- Proteggere la poltrona sospesa dalla luce solare diretta e permanente.

● **Conservazione**

Dopo l'uso, la poltrona sospesa pulita e asciutta può essere riposto arrotolata in una borsa o nella confezione originale.

- Assicurarsi che la poltrona sospesa si asciughi prima di riporla.
- Conservare la poltrona sospesa in un luogo arieggiato, asciutto e fresco.
- **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 471 108_2407) come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11195
Version: 11/2024

IAN 471108_2407