

KIDS' STOOL KINDERHOCKER TABOURET POUR ENFANT

(GB) (IE)

KIDS' STOOL

Assembly and safety advice

(FR) (BE)

TABOURET POUR ENFANT

Instructions de montage et consignes de sécurité

(CZ)

DĚTSKÁ ŽIDLE

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

(SK)

DETSKÁ STOLIČKA

Pokyny pre montáž a bezpečnostné pokyny

(DK)

BØRNETABURET

Montage- og sikkerhedsanvisninger

(HU)

GYERMEK SÁMLI

Használati- és biztonsági utasítások

(DE) (AT) (CH)

KINDERHOCKER

Montage- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)

KINDERKRUK

Montage- en veiligheidsinstructies

(PL)

TABORET DZIECIĘCY

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

(ES)

TABURETE INFANTIL

Instrucciones de montaje y advertencias de seguridad

(IT)

SGABELLO PER BAMBINI

Istruzioni di montaggio e di sicurezza

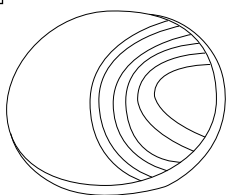





GB/IE	Kids' Stool - Assembly and safety advice	5
DE/AT/CH	Kinderhocker - Montage- und Sicherheitshinweise	9
FR/BE	Tabouret pour enfant - Instructions de montage et consignes de sécurité	13
NL/BE	Kinderkruk - Montage- en veiligheidsinstructies	18
CZ	Dětská židle - Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny	22
PL	Taboret dziecięcy - Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa	26
SK	Detská stolička - Pokyny pre montáž a bezpečnostné pokyny	30
ES	Taburete infantil - Instrucciones de montaje y advertencias de seguridad	34
DK	Børnetaburet - Montage- og sikkerhedsanvisninger	38
IT	Sgabello per bambini - Istruzioni di montaggio e di sicurezza	42
HU	Gyermekek számára - Használati- és biztonsági utasítások	46

A

483659-24-A



① 1x





② 4x




③ 12x



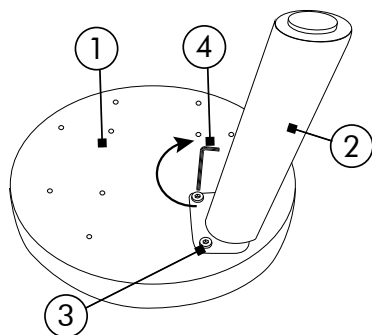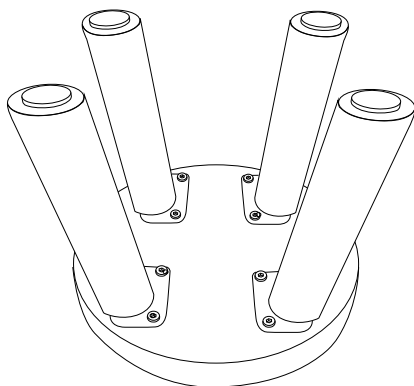④ 1x


B**C****D**

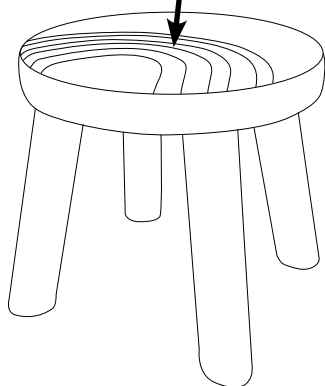max. 30 kg




A

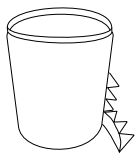
483659-24-B



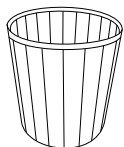(A) 1x








(B) 1x



(C) 1x



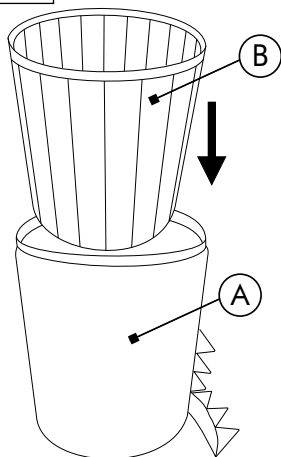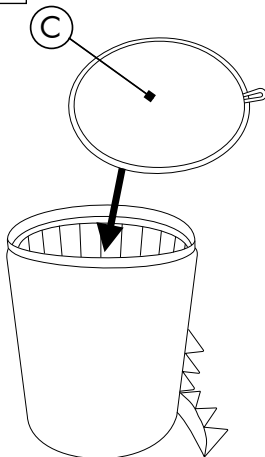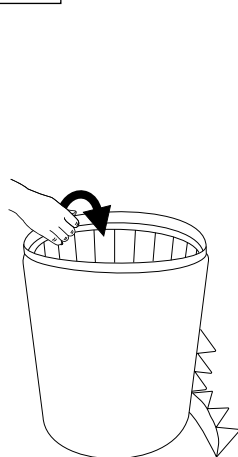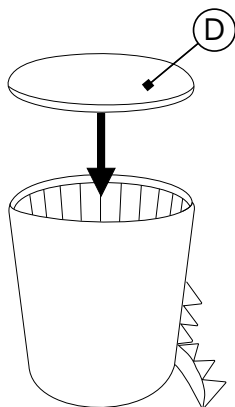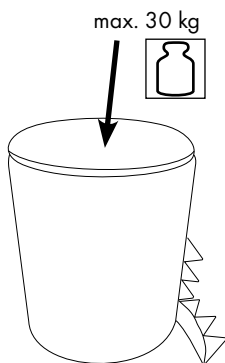(D) 1x

B**C****D****E****F**

KIDS' STOOL

Assembly and safety advice

1. Introduction	5
2. Safety	5
3. Scope of delivery (Fig. A)	6
4. Technical specifications	6
5. Safety information	6
6. Assembly	6
7. Cleaning and care instructions.....	7
8. Disposal.....	7
9. Warranty.....	7
10. Distributor.....	8
11. Service address.....	8

1. Introduction

Congratulations!

With your purchase you have opted for a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. Please read the following assembly and safety advice carefully. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the assembly and safety advice before using the product. Only use the product as described and for the specific areas of application. Keep these assembly and safety advice in a safe place. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

In the following, the Kids' Stool is referred to as the product.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these assembly and safety advice, on the product or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!

This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!

This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.



This symbol indicates a hazard.



This symbol indicates additional information.



This symbol indicates interior use only.



This symbol indicates the maximum load weight.



This symbol indicates that the product is not a climbing aid.



These symbols inform you about the disposal of the packaging and the product.



This symbol provides information about the FSC® certificate.

2. Safety

Intended use

The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.



The product is exclusively suitable for interior use.

The product is intended as a stool or a stool with a storage space.

The product is designed for children aged 3 to 6 years.

The product complies with EN 17191:2021 standard with regard to the European directive on safety requirements and test methods for children's furniture and child seating.

3. Scope of delivery (Fig. A)

STYLE 483659-24-A (page 3, Fig. A)

- 1x Seat ①
- 4x Support leg ②
- 12x Screw ③
- 1x Hexagon socket ④
- 1x Assembly and safety advice (without fig.)

STYLE 483659-24-B (page 4, Fig. A)

- 1x Outer cover (A)
- 1x Reinforcement (B)
- 1x Bottom insert (C)
- 1x Cover (D)
- 1x Assembly and safety advice (without fig.)

4. Technical specifications

Type: Kids' Stool

IAN: 483659_2404

Tradix Item No.: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Dimensions: 27 cm x 26 cm (Ø x H)

Weight: approx. 1.5 kg

Maximum load: 30 kg

483659-24-B

Dimensions without tail: 28 cm x 30 cm (Ø x H)

Dimensions with tail: 28 x 43 x 30 cm (W x L x H)

Weight: approx. 1.6 kg

Max. load: 30 kg

Production date: 07/2024

Warranty: 3 years

5. Safety information

⚠ WARNING!

Risk of injury and suffocation!



If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!

- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.

⚠ WARNING!



Not suitable for children under the age of 3! There is a risk of injury!

- Children from the age of 3, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and know-

ledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- DO NOT place this product near a window as it can be used by the child as a step and the child could fall out of the window.
- Be aware of the risk of naked flames and other sources of intense heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where the cords of blinds or curtains could strangle a child..

⚠ CAUTION!

Risk of injury!

A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!

- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.

⚠ CAUTION!

Risk of injury!



There is a risk of injury from tumbling or falling.

- The product is not a climbing aid.

⚠ CAUTION!

Risk of damage to property!



The product is not allowed to be overloaded!

- Only load the product up to the maximum load, see **Technical specifications**.

6. Assembly

1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.

If this is not the case, notify the specified service address.

NOTE!

Risk of damage to property!

- Assembling the product on sensitive floors may scratch or damage them.

- Prior to assembly, lay out a blanket or the packaging on which to assemble the product.

Applies to 483659-24-A

See **page 3, Fig. B to C**

1. Place the seat ① on the floor with the upholstered side facing down.
2. Attach the support legs ② to the seat surface ① using the screws ③ as illustrated. Use the hexagon socket ④ for screwing.
3. Place the stool on the support legs.

NOTE!

- Sensitive floors can be scratched by the feet.
- Avoid pushing the product over the floor.
- For very sensitive floors, place the product on a carpet or similar.

Applies to 483659-24-B

See **page 4, Fig. B to E**

1. Unfold the reinforcement ①.
2. Insert the reinforcement ① into the outer cover ②, see **Fig. B**.
3. Insert the bottom insert ③ into the reinforcement ① and press it down into the bottom, see **Fig. C**. Make sure the loop is at the top as shown, so that you can pull out the bottom insert ③ with it.
4. Fold the protruding fabric of the outer cover ② over the edge of the reinforcement ①, see **Fig. D**.
5. Attach the cover ④, see **Fig. E**.

7. Cleaning and care instructions

NOTE!

Danger of material damage!



The product or parts of the product may not be washed in a washing machine, bleached, dried in a dryer, ironed or dry-cleaned.

- only clean with a damp cloth
- only use a mild detergent
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not use sharp-edged tools such as spatulas or similar, they can damage the surface

8. Disposal

Disposal of the packaging



The packaging and instructions are made of environmentally friendly materials that you can dispose of at

local recycling points.

Disposal of the product

The product may not be disposed of with normal household waste. For information on disposal options for the product, please contact your local council/municipality or your Lidl shop.

9. Warranty

Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

Warranty conditions

The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.

If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.

If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects

The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee

The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches or which are made of glass.

This guarantee shall lapse, if the product is damaged, not used properly or maintained properly. For proper

use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.

The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

networks may vary)

E-Mail: tradix-gb@teknihall.com

E-Mail: tradix-ie@teknihall.com

07/2024

Tradix item no.: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

Processing in the case of a guarantee claim

To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:

- Please have the till receipt and article number available (IAN) 483659_2404 as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these and many other manuals, product videos and installation software.



With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN 483659_2404).

10. Distributor

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132

DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Service address

TRADIX SERVICE-CENTER

c/o teknihall GmbH

Alfred-Nobel-Str. 1

DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (free of charge, mobile

KINDERHOCKER

Montage- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung.....	9
2. Sicherheit.....	9
3. Lieferumfang (Abb. A)	10
4. Technische Daten	10
5. Sicherheitshinweise	10
6. Montage	11
7. Reinigungs- & Pflegehinweise.....	11
8. Entsorgung	11
9. Garantie	11
10. Inverkehrbringer	12
11. Serviceadresse	12

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Montage- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Montage- und Sicherheitshinweise für späteres Nachschlagen gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

WICHTIG!

SORGFÄLTIG LESEN

UND FÜR SPÄTERE

VERWENDUNG

AUFBEWAHREN!

Im Folgenden wird der Kinderhocker Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Montage- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefähr-

dung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung an.



Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.



Dieses Symbol weist auf die Verwendung nur im Innenbereich hin.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das maximale Belastungsgewicht.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt keine Steighilfe ist.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

2. Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.



Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Das Produkt ist als Hocker oder Hocker mit

Stauraum gedacht.

Das Produkt ist für Kinder von 3 bis 6 Jahren konzipiert.

Das Produkt entspricht hinsichtlich der europäischen Richtlinie für Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Kindermöbel und Kindersitzmöbel der Norm EN 17191:2021.

3. Lieferumfang (Abb. A)

STYLE 483659-24-A (Seite 3, Abb. A)

- 1x Sitzfläche ①
- 4x Standbein ②
- 12x Schraube ③
- 1x Innensechskant ④
- 1x Montage- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

STYLE 483659-24-B (Seite 4, Abb. A)

- 1x Außenhülle ⑤
- 1x Verstärkung ⑥
- 1x Bodeneinlage ⑦
- 1x Deckel ⑧
- 1x Montage- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

4. Technische Daten

Typ: Kinderhocker

IAN: 483659_2404

Tradix Art.-Nr.: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Maße: 27 cm x 26 cm (Ø x H)

Gewicht: ca. 1,5 kg

Maximalbelastung: 30 Kg

483659-24-B

Maße ohne Schwanz: 28 cm x 30 cm (Ø x H)

Maße mit Schwanz: 28 x 43 x 30 cm (B x L x H)

Gewicht: ca. 1,6 kg

Max. Belastung: 30 kg

Produktionsdatum: 07/2024

Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!



Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 3 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Trittstufe benutzt werden kann und das Kind aus dem Fenster fallen könnte.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!



Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürzen oder Fallen!

- Das Produkt ist keine Steighilfe.

⚠️ VORSICHT!

Gefahr von Sachschäden!



Das Produkt darf nicht überlastet werden!

- Belasten Sie das Produkt nur bis zur maximalen Belastung, siehe **Technische Daten**.

6. Montage

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

- Durch die Montage des Produkts auf empfindlichen Böden können diese verkratzt bzw. beschädigt werden.
- Legen Sie vor der Montage eine Decke oder die Verpackung des Produkts auf der Fläche, auf der Sie das Produkt montieren, aus.

Gilt für 483659-24-A

Siehe **Seite 3, Abb. B** bis **C**

- Legen Sie die Sitzfläche ① mit der gepolsterten Seite nach unten auf den Boden.
- Befestigen Sie die Standbeine ② mit den Schrauben ③ wie illustriert an der Sitzfläche ①. Benutzen Sie zum verschrauben den Innensechskant ④.
- Stellen Sie den Hocker auf die Standbeine.

HINWEIS!

- Empfindliche Böden können durch die Füße verkratzt werden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über den Boden zu schieben.
- Stellen Sie das Produkt bei sehr empfindlichen Böden auf einen Teppich oder Ähnlichem.

Gilt für 483659-24-B

Siehe **Seite 4, Abb. B** bis **E**

- Falten Sie die Verstärkung ⑤ auseinander.
- Stecken Sie die Verstärkung ⑤ in die Außenhülle ⑥, siehe **Abb. B**.
- Stecken Sie die Bodeneinlage ⑦ in die Verstärkung ⑤ und drücken Sie diese bis in den Boden, siehe **Abb. C**.
Achten Sie darauf, dass die Schlaufe wie abgebildet oben ist, sodass Sie die Bodeneinlage ⑦ daran wieder herausziehen können.
- Schlagen Sie den überstehenden Stoff der Außenhülle ⑥ über den Rand der Verstärkung ⑤, siehe **Abb. D**.
- Legen Sie den Deckel ⑧ auf, siehe **Abb. E**.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!



Das Produkt oder Teile des Produkts dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen, gebleicht, im Trockner getrocknet, gebügelt oder chemisch gereinigt werden.

- nur mit einem feuchten Lappen reinigen
- benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden, sie können die Oberfläche beschädigen

8. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

9. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 483659_2404 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und

der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 483659_2404 Ihre Anleitung öffnen.

10. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@teknihall.com

E-Mail: tradix-at@teknihall.com

E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

07/2024

Tradix Art.-Nr.: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

TABOURET POUR ENFANT

Instructions de montage et consignes de sécurité

1. Introduction	13
2. Sécurité	13
3. Étendue de la livraison (Fig. A)	14
4. Caractéristiques techniques	14
5. Consignes de sécurité	14
6. Montage	15
7. Consignes de nettoyage et d'entretien	15
8. Élimination	15
9. Garantie	15
10. Distributeur	17
11. Adresse du service	17

1. Introduction

Félicitations !

Vous avez acheté un produit de haute qualité. Avant la première utilisation, il convient de se familiariser avec le produit. Pour cela, lire attentivement la notice de montage ci-dessous. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conserver cette notice de montage pour référence future. En cas de transmission du produit à des tiers, leur remettre également tous les documents correspondants.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVE- MENT ET CONSER- VER POUR UNE UTILISATION ULTÉ- RIEURE !

Le Tabouret pour enfant est désigné ci-après par produit.

Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans les instructions de montage, sur le produit ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.



Ce symbole indique un danger.



Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.



Ce symbole indique une utilisation exclusivement en intérieur.



Ce symbole indique le poids de charge maximal.



Ce symbole indique qu'il est interdit de se servir du produit comme marchepied.



Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

Ce symbole renseigne sur le certificat FSC®.

2. Sécurité

Utilisation conforme

L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.



Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

Le produit est conçu comme un tabouret ou comme un tabouret avec un espace de rangement.

Le produit est conçu pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le produit est conforme à la norme EN 17191:2021 en ce qui concerne la directive européenne relative aux exigences de sécurité et aux méthodes d'essai pour le mobilier et les sièges d'enfants.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)

STYLE 483659-24-A (Page 3, Fig. A)

- 1x assise ①
- 4x pieds de support ②
- 12x vis ③
- 1x vis six pans creux ④
- 1x instructions de montage et consignes de sécurité (sans Fig.)

STYLE 483659-24-B (Page 4, Fig. A)

- 1x housse extérieure ⑤
- 1x renforcement ⑥
- 1x insert de fond ⑦
- 1x couvercle ⑧
- 1x instructions de montage et consignes de sécurité (sans Fig.)

4. Caractéristiques techniques

Type : Tabouret pour enfant

IAN : 483659_2404

N° Tradix : 483659-24-A, -B

483659-24-A

Dimensions : 27 cm x 26 cm (Ø x h)

Poids : env. 1,5 kg

Charge maximale : 30 kg

483659-24-B

Dimensions sans la queue : 28 cm x 30 cm (Ø x h)

Dimensions avec la queue : 28 x 43 x 30 cm (l x p x h)

Poids : env. 1,6 kg

Charge maximale : 30 kg

Date de production : 07/2024

Garantie : 3 ans

5. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !



Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.

- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ! Un risque de blessures existe !

- Les enfants de plus de 3 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

- Ne PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car l'enfant pourrait s'en servir comme marchepied et tomber par la fenêtre.
- Faire attention aux risques de flammes nues et autres sources de chaleur intense à proximité du produit.
- Ne PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.

⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures !

Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !

- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.

⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures !



Il y a un risque de blessures par chute ou trébuchement !

- Le produit n'est pas une aide à l'escalade.

⚠ PRUDENCE !

Risque de dommages matériels !



Le produit ne doit pas être surchargé !

- Ne chargez pas le produit au-delà de la charge maximale, voir **Caractéristiques techniques**.

6. Montage

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.
Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

REMARQUE !

Risque de dommages matériels !

- L'installation du produit sur des sols fragiles peut les rayer ou les endommager.
- Avant le montage, placez une couverture ou l'emballage du produit sur la surface sur laquelle vous montez le produit.

Valable pour 483659-24-A

Voir **page 3, Fig. B à C**

1. Poser l'assise ① sur le sol, côté rembourré vers le bas.
2. Fixer les pieds de support ② avec les vis ③ sur la surface d'assise ①, comme illustré. Utilisez la vis à six pans creux ④ pour le vissage.
3. Placez le tabouret sur les pieds de support.

REMARQUE !

- Les sols fragiles peuvent être rayés par les pieds.
- Évitez de faire glisser le produit sur le sol.
- Si le sol est très fragile, placez le produit sur un tapis ou un objet similaire.

Valable pour 483659-24-B

Voir **page 4, Fig. B à E**

1. Dépliez le renforcement (B).
2. Insérez le renforcement (B) dans la housse extérieure (A), voir **Fig. B**.
3. Insérez l'insert de fond (C) dans le renforcement (B) et enfoncez-le jusqu'au fond, voir **Fig. C**.
Veillez à ce que la boucle soit en haut, comme sur l'illustration, afin de pouvoir retirer l'insert de fond (C).
4. Rabattez le tissu qui dépasse de la housse extérieure (A) sur le bord du renforcement (B), voir **Fig. D**.
5. Posez le couvercle (D), voir **Fig. E**.

7. Consignes de nettoyage et d'entretien

REMARQUE !

Danger de dégât matériel !



Le produit ou des parties du produit ne doivent pas être lavés en machine, blanchis, séchés au sèche-linge, repassés ou nettoyés à sec.

- Nettoyer exclusivement avec un chiffon humide
- Utiliser uniquement un nettoyant ou détergent doux
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs
- Ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des spatules ou similaires, ils peuvent endommager la surface

8. Élimination

Élimination de l'emballage



L'emballage et le mode d'emploi sont composés de matériaux respectueux de l'environnement que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Élimination du produit



Le produit ne doit pas être éliminé avec les

déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

9. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse

original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.

En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit.

La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs ou le verre.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à

disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN) 483659_2404 comme preuve d'achat.

- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'auto-collant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.



Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et votre mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN) 483659_2404.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale sousscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou

de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)

E-Mail: tradix-fr@teknihall.com

E-Mail: tradix-be@teknihall.com

07/2024

Num. D'art. Tradix: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

10. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132

DE-64625 Bensheim / GERMANY

11. Adresse du service

TRADIX SERVICE-CENTER

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

BE-2321 MEER / BELGIQUE

KINDERKRUK

Montage- en veiligheidsinstructies

1. Inleiding	18
2. Veiligheid	18
3. Leveringsomvang (afb. A)	19
4. Technische gegevens	19
5. Veiligheidsinstructies	19
6. Assemblage	20
7. Reinigings- & verzorgingsinstructies	20
8. Afvalverwerking	20
9. Garantie	20
10. Distributeur	21
11. Serviceadressen	21

1. Inleiding

Van harte gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig product gekozen. Maak uzelf vertrouwd met het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Om dit te doen, leest u de volgende montagehandleiding aandachtig door. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de gespecificeerde toepassingsgebieden. Berg deze montagehandleiding goed op. Overhandig alle documenten als u het product aan derden doorgeeft.

BELANGRIJK! AANDACHTIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN!

Hierna wordt het Kinderkruk product genoemd.

Tekentoelichting

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze montagehandleiding op de product of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood

of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Dit symbool geeft een gevaar aan.



Dit symbool geeft verdere informatie aan.



Dit symbool geeft alleen het gebruik binnenshuis aan.



Dit symbool biedt informatie over het maximaal belastbare gewicht.



Dit symbool geeft aan dat het product geen klimhulpmiddel is.



Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

Dit symbool biedt informatie over het FSC®-certificaat.

2. Veiligheid

Gebruik voor het beoogde doel

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.



Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Het product is bedoeld als krukje of krukje met opberg ruimte.

Het product is ontworpen voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het product voldoet aan de Europese richtlijn voor

veiligheidseisen en testmethoden voor kindermeubilair en kinderzitmeubilair norm EN 17191:2021.

3. Leveringsomvang (afb. A)

STIJL 483659-24-A (pagina 3, afb. A)

- 1x zitting ①
- 4x steunpoot ②
- 12x schroef ③
- 1x inbussleutel ④
- 1x montage- en veiligheidsinstructies (zonder afb.)

STIJL 483659-24-B (pagina 4, afb. A)

- 1x Buitenhoes ⑤
- 1x Versterking ⑥
- 1x Vloerinzetstuk ⑦
- 1x Deksel ⑧
- 1x montage- en veiligheidsinstructies (zonder afb.)

4. Technische gegevens

Type: Kinderkruk

IAN: 483659_2404

Tradix-nr.: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Afmetingen: 27 cm x 26 cm (Ø x H)

Gewicht: ongeveer 1,5 kg

Maximale belasting: 30 kg

483659-24-B

Afmetingen zonder staart: 28 cm x 30 cm (Ø x H)

Afmetingen met staart: 28 x 43 x 30 cm (B x L x H)

Gewicht: ongeveer 1,6 kg

Max. belasting: 30 kg

Productiedatum: 07/2024

Garantie: 3 jaar

5. Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwonding en verstikking!



Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!

- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!



Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar! Er bestaat letselgevaar!

- Kinderen ouder dan 3 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

- Zet dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het door het kind als opstapje kan worden gebruikt en het kind uit het raam kan vallen.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere bronnen van intense hitte in de buurt van het product.
- Zet dit product NIET in de buurt van een raam waar de koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!

- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!



Er bestaat letselgevaar door valpartijen.

- Het product is niet bedoeld om op te staan.

⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor materiële schade!



Het product mag niet overbelast raken.

- Belast het product alleen tot het maximale belasting, zie **Technische gegevens**.

6. Assemblage

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

LET OP!

Gevaar voor materiële schade!

- Montage van het product op gevoelige vloeren kan krassen of beschadigingen veroorzaken.
- Leg vóór de montage een deken of de verpakking van het product op het oppervlak waarop u het product monteert.

Geldt voor 483659-24-A

Zie **pagina 3, afb. B tot C**

1. Leg de zitting ① op de vloer met de gestoffeerde kant naar beneden.
2. Bevestig de steunpoten ② aan de zitting ① met de schroeven ③ zoals afgebeeld. Gebruik de inbussleutel ④ voor het vastschroeven.
3. Zet het krukje op de steunpoten.

LET OP!

- Gevoelige vloeren kunnen door de voetjes worden bekrast.
- Voorkom dat het product over de vloer wordt geschoven.
- Zet het product bij zeer gevoelige vloeren op een tapijt of iets dergelijks.

Geldt voor 483659-24-B

Zie **pagina 4, afb. B tot F**

1. Vouw de versterking ⑤ uit elkaar.
2. Steek de versterking ⑤ in de buitenhoes ⑥, zie **afb. B**.
3. Steek het vloerinzetstuk ⑦ in de versterking ⑤ en druk het in de vloer, zie **afb. C**.
Zorg ervoor dat de lus aan de bovenkant zit zoals afgebeeld, zodat u het onderste inzetstuk ⑧ er weer uit kunt trekken.
4. Sla de uitstekende stof van de buitenhoes ⑥ over de rand van de versterking ⑤, zie **afb. D**.
5. Leg het deksel ⑨ erop, zie **afb. E**.

7. Reinigings- & verzorgingsinstructies

LET OP!

Gevaar voor materiële schade!



Het product of onderdelen daarvan mogen niet in de wasmachine mogen worden gewassen of gebleekt, in de droogtrommel worden gedroogd, gestreken of chemisch gereinigd.

- alleen met een vochtige doek schoonmaken
- gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals spatels en dergelijke, omdat hierdoor het oppervlak kan worden beschadigd.

8. Afvalverwerking

Verpakking weggooien



De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

9. Garantie

Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons - naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk

kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.

Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen. Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim

Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN) 483659_2404 bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail

contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.

- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.



Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 483659_2404 in te voeren.

10. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Serviceadressen

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 MEER/BELGIUM

Hotline: 00800 / 30012001 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)

E-Mail: tradix-nl@teknihall.com

E-Mail: tradix-be@teknihall.com

07/2024

Tradix art.-nr.: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

DĚTSKÁ ŽIDLE

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

1. Úvod.....	22
2. Bezpečnost	22
3. Rozsah dodávky (obrázky A)	23
4. Technické údaje.....	23
5. Bezpečnostní pokyny.....	23
6. Montáž.....	23
7. Pokyny k čištění a ošetřování.....	24
8. Likvidace	24
9. Záruka	24
10. Distributor.....	25
11. Adresa servisu	25

1. Úvod

Srdečně blahopřejeme!

Vaši koupí jste se rozhodli pro vysoce kvalitní produkt. Před prvním uvedením do provozu je nutné se s produktem seznámit. Z tohoto důvodu si pozorně přečtěte následující návod k montáži. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno a pro uvedené oblasti použití. Před použitím produktu se seznámte se všemi pokyny k ovládání a bezpečnostními pokyny. Návod k montáži dobře uschovejte. Při předání třetím osobám předejte společně s produktem rovněž i veškerou dokumentaci.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

V následujícím textu je uveden Dětská židle produkt.

Vysvětlení značek

Následující symboly a signální slova jsou použita v tomto návodu k montáži, na výrobek nebo na obalu.

⚠ VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké poranění.

⚠ POZOR!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek lehké nebo středně těžké poranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými hmotnými škodami nebo vám nabízí užitečné doplňující informace k použití.



Tento symbol zobrazuje nebezpečí.



Tento symbol upozorňuje na podrobnější informace.



Tento symbol upozorňuje na použití pouze v interiéru.



Tento symbol podává informaci o maximální hmotnosti, kterou lze produkt zatížit.



Tento symbol ukazuje, že produkt není žádná výstupní pomůcka.



Tyto symboly vás informují o likvidaci obalu a produktu.

Tento symbol podává informaci o certifikátu FSC®.

2. Bezpečnost Použití v souladu s určením

Produkt není určen ke komerčnímu použití. Jiné použití nebo změna produktu platí za použití v rozporu s určením a může mít za následek riziko poranění a poškození. Za škody vzniklé následkem použití v rozporu s určením distributor nepřevzme ručení.



Produkt vyhovuje výlučně jen k použití v interiéru.

Výrobek je určen jako taburet nebo stolička s úložným prostorem.

Výrobek je určen pro děti od 3 do 6 let.

Výrobek odpovídá normě EN 17191:2021 s ohledem na evropskou směrnicí o bezpečnostních požadavcích a zkušebních metodách pro dětský nábytek a

dětský sedací nábytek.

3. Rozsah dodávky (obr. A)

VARIANTA 483659-24-A (strana 3, obr. A)

- 1 x sedací část ①
- 4 x podpěrná noha ②
- 12 x šroub ③
- 1 x imbusový klíč ④
- 1 x pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny (bez obr.)

VARIANTA 483659-24-B (strana 4, obr. A)

- 1 x vnější plášť ①
- 1 x výztuha ②
- 1 x dnová vložka ③
- 1 x víko ④
- 1 x pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny (bez obr.)

4. Technické údaje

Typ: Dětská židle

IAN: 483659_2404

Obj. č. spol. Tradix: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Rozměry: 27 cm x 26 cm (Ø x H)

Hmotnost: cca 1,5 kg

Maximální zatížení: 30 kg

483659-24-B

Rozměry bez ocasu: 28 cm x 30 cm (Ø x H)

Rozměry s ocasem: 28 x 43 x 30 cm (Š x D x V)

Hmotnost: cca 1,6 kg

Maximální zatížení: 30 kg

Datum výroby: 07/2024

Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění a udušení!



Pokud si děti hrají s výrobkem nebo obalem, mohou se na něm zranit nebo udusit!

- Nikdy děti nenechávejte si hrát s produktem nebo obalem.
- Nenechávejte děti v blízkosti produktu bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!



Není určeno pro děti do 3 let! Hrozí nebezpečí poranění!

- Děti od 3 let a výše, a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí musí být při používání produktu pod dozorem a/nebo musí být poučeny o bezpečném použití produktu a musí pochopit rizika, která tím vznikají.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

- NEUMISŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a mohlo by vypadnout z okna.
- Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
- NEUMISŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, kde by šňůry žaluzií nebo závěsů mohly způsobit uškrcení dítěte.

⚠ POZOR!

Nebezpečí poranění!

Vadný produkt se nesmí používat! Hrozí nebezpečí poranění!

- Při poruchách funkce, poškození nebo závadách produkt nepoužívejte.
- Neodborné opravy mohou představovat značné ohrožení uživatele.

⚠ POZOR!

Nebezpečí poranění!



Hrozí nebezpečí poranění v důsledku zřícení nebo pádu!

- Produkt není žádná výstupní pomůcka.

⚠ POZOR!

Nebezpečí věcných škod!



Produkt se nesmí přetěžovat!

- Produkt zatěžujte pouze do maximálního zatížení, viz **Technické údaje**.

6. Montáž

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a zda

jsou nepoškozeny.

Pokud tomu tak není, kontaktujte uvedenou servisní adresu.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí věcných škod!

- Montáž produktu na citlivou podlahu ji může poškrábat resp. poškodit.
- Před montáží rozložte na zem deku nebo obal produktu, na kterém budete produkt sestavovat.

Platí pro 483659-24-A

Viz **Strana 3, Obr. B až C**

1. Položte sedací část ① na podlahu čalouněnou stranou dolů.
2. Připevněte nohy ② k sedací části ① pomocí šroubů ③ tak, jak je znázorněno na obrázku. K přišroubování použijte imbusový klíč ④.
3. Postavte stoličku na nohy.

UPOZORNĚNÍ!

- Citlivé podlahy se mohou od nohou poškrábat.
- Zabráňte posouvání produktu po podlaze.
- U velmi citlivých povrchů postavte produkt na koberec nebo podobně.

Platí pro 483659-24-B

Viz **strana 4, obr. B až E**

1. Rozložte výztuhu ⑤.
2. Zasuňte výztuhu ⑤ do vnějšího pláště ⑥, viz **obr. B**.
3. Zasuňte dnovou vložku ⑦ do výztuhu ⑤ a zatlačte ji až na dno, viz **obr. C**.
Dbejte na to, aby poutko bylo směrem nahoru, jak je zobrazeno, aby za něj bylo možné dnovou vložku ⑦ poté opět vytáhnout.
4. Přehněte přesahující látku vnějšího pláště ⑥ přes okraj výztuhu ⑤, viz **obr. D**.
5. Položte na něj víko ⑧, viz **obr. E**.

7. Pokyny k čištění a ošetřování

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí věcných škod!



Produkt nebo jeho části se nesmí prát v pračce, bělit, sušit v sušičce, žehlit nebo chemicky čistit.

- čistěte jen vlhkým hadříkem
- používejte pouze jemný prací prostředek

- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky resp. Chemikálie
- nepoužívejte žádné ostré předměty, jako např. Špachtle apod., mohou poškodit povrch

8. Likvidace

Likvidace obalu



Obal a návod k obsluze jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete odevzdat na místních recyklačních místech.

Likvidace produktu

Produkt se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Blížší informace o možnostech likvidace výrobku vám poskytne obecní/městský úřad nebo pobočka Lidl.

9. Záruka

Vážené zákaznice, vážení zákazníci, na tento výrobek poskytujeme záruku 3 roky od data zakoupení. V případě závad na tomto výrobku vám vůči prodejci výrobku náleží zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena následující zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu výrobku. Uchovejte prosím originál účtenky. Tento doklad bude vyžadován jako důkaz o koupi.

Pokud ve lhůtě tří let od data zakoupení výrobku tento vykáže materiální nebo výrobní vady, výrobek vám na základě naší volby buď zdarma opravíme, nebo vyměníme. Pro plnění záruky požadujeme, aby byl během tříleté záruční doby předložen vadný výrobek a doklad o koupi (účtenka) se stručným písemným popisem vady a udáním doby, kdy se vada objevila. Vztahují-li se na vadu záruka, obdržíte od nás buď opravený, nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční doba a zákonné nároky v případě závady

Záruční doba se v případě záručního plnění neprodlužuje. To se vztahuje i na vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které byly na produktu již v okamžiku koupě, je nutné ohlásit okamžitě po vybalení. Po uplynutí záruční doby jsou případné opravy zpoplatněny.

Rozsah záruky

Tento přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných kritérií kvality a před expedicí svědomitě zkontrolován.

Záruční plnění se vztahuje na chyby materiálů nebo výrobku. Tato záruka se nevztahuje na díly produktu, které podléhají běžnému opotřebení a proto na ně lze nahlížet jako na díly podléhající opotřebení nebo na křehké díly, např. Spínače nebo díly ze skla.

Tato záruka pozbývá platnosti, pokud byl produkt poškozen, byl nesprávně používán nebo udržován. Pro správné používání produktu je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit použití a manipulaci, před kterou návod k obsluze odrazuje nebo varuje.

Produkt je určen pouze pro soukromé účely a není určen ke komerčnímu použití. Při zneužití nebo neodborné manipulaci, použití násilí nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny naší autorizovanou servisní pobočkou, zaniká záruka.

c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (zdarma, odlišně u volání z mobilního telefonu)
E-Mail: tradix-cz@teknihall.com

07/2024
Obj. Č. Spol. Tradix: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

Postup v případě záruky

Pro zaručení rychlého zpracování vaší žádosti prosím postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy si připravte účtenku a číslo výrobku (IAN 483659_2404) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na produktu, na gravuře na produktu, na titulní stránce vašeho návodu nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně produktu.
- Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením toho, jak vada vznikla a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra, která vám byla sdělena.

Můžete si ji stáhnout na stránce www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a instalačních softwarů.



Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zde prostřednictvím zadání čísla výrobku (IAN 483659_2404) otevřít váš návod k obsluze.

10. Distributor

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Adresa servisu

TRADIX SERVICE-CENTER

TABORET DZIECIĘCY

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

1. Wprowadzenie	26
2. Bezpieczeństwo.....	26
3. Zakres dostawy (Rys. A)	27
4. Dane techniczne.....	27
5. Zasady bezpieczeństwa.....	27
6. Montaż.....	28
7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji	28
8. Utylizacja.....	28
9. Gwarancja.....	28
10. Podmiot wprowadzający do obrotu.....	29
11. Adres serwisu.....	29

1. Wprowadzenie

Serdeczne gratulacje!

Zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z produktem. W tym celu dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję montażu. Produkt należy wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i do wymienionych w niej zastosowań. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Oryginalną instrukcję montażu należy przechowywać w odpowiednim miejscu. W chwili przekazania produktu innej osobie należy wraz z nim przekazać wszystkie dokumenty.

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWĄŻ- NIE I ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA!

Dalej Taboret dziecięcy nazywany jest produktem.

Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze są stosowane w niniejszej instrukcji montażu, na produkcie i na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagro-

żenie o wysokie ryzyko, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

OSTROŻNIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA!

Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi lub dostarcza użytecznych dodatkowych informacji dotyczących użytkowania.



Ten symbol wskazuje na zagrożenie.



Ten symbol informuje o ważnych informacjach dodatkowych.



Ten symbol informuje o użytkowaniu wyłącznie we wnętrzach.



Ten Symbol informuje o maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu produktu.



Ten Symbol wskazuje na zakaz użycia produktu w roli podestu lub drabinki.



Te symbole informuje o utylizacji opakowania i produktu.

Ten symbol informuje o certyfikacie FSC®.

2. Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Inne zastosowanie lub wprowadzenie zmian w produkcie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Podmiot wprowadzający produkt do obrotu nie odpowiada za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.

Produkt jest przewidziany jako taboret lub taboret ze schowkiem.

Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Produkt spełnia wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej technicznych wymagań bezpieczeństwa i procedur testowych dla mebli dziecięcych i siedzisk dziecięcych zgodnie z normą EN 17191:2021.

3. Zakres dostawy (Rys. A)

STYLE 483659-24-A (strona 3, rys. A)

- 1x siedzisko ①
- 4x nóżka ②
- 12x śruba ③
- 1x klucz imbusowy ④
- 1x wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa (bez rys.)

STYLE 483659-24-B (strona 4, rys. A)

- 1x osłona zewnętrzna ⑤
- 1x wzmocnienie ⑥
- 1x dolna wkładka ⑦
- 1x pokrywa ⑧
- 1x wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa (bez rys.)

4. Dane techniczne

Typ: Taboret dziecięcy

IAN: 483659_2404

Nr Tradix: 483659-24-A,-B

483659-24-A

Wymiary: 27 cm x 26 cm (Ø x W)

Masa: ok. 1,5 kg

Maksymalne obciążenie: 30 kg

483659-24-B

Wymiary bez ogona: 28 cm x 30 cm (Ø x W)

Wymiary z ogonem: 28 x 43 x 30 cm (S x D x W)

Masa: ok. 1,6 kg

Maks. obciążenie: 30 kg

Data produkcji: 07/2024

Gwarancja: 3 lata

5. Zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń i uduszenia!



Jeśli dzieci bawią się produktem lub opakowaniem, mogą go zranić lub zadławić!

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem lub opakowaniem.
- Należy nadzorować dzieci, przebywające w po-

blużu produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!



Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 3 lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem i/lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!

- NIE umieszczać tego produktu w pobliżu okna, ponieważ może on zostać użyty przez dziecko jako podwyższenie i dziecko może wypaść przez okno.
- Zwrócić uwagę na ryzyko otwartego ognia oraz innych intensywnych źródeł ciepła w pobliżu produktu.
- NIE umieszczać tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki żaluzji lub zasłony mogłyby spowodować uduszenie dziecka.

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Nie należy użytkować produktu, jeśli jest uszkodzony! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Nie należy użytkować produktu w przypadku zakłóceń działania, uszkodzeń lub wad.
- Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne ryzyko dla użytkownika.

⚠ OSTROŻNIE!

Ryzyko obrażeń ciała!



Zachodzi ryzyko obrażeń ciała wskutek wywrócenia się lub upadku produktu!

- Produkt nie jest urządzeniem do wspinania się.

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych!



Nie wolno przeciągać produktu!

- Produkt można obciążać tylko do maksymalnej dopuszczalnej, patrz **Dane techniczne**.

6. Montaż

1. Zjąć cały materiał opakowaniowy.
2. Należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
Jeżeli tak się nie dzieje, należy zgłosić się pod podany adres serwisowy.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych!

- Montaż produktu na podłogach delikatnych może skutkować ich zarysowaniem lub uszkodzeniem.
- Przed przystąpieniem do montażu, na powierzchni, na której będzie on wykonywany, należy rozłożyć koc lub opakowanie po produkcie.

Dotyczy 483659-24-A

Patrz **strona 3, rys. B** do **C**

1. Umieścić siedzisko ① wyścielaną stroną skierowaną w dół na podłozie.
2. Przymocować nóżki ② za pomocą śrub ③ do siedziska ①, jak pokazano na rysunku. Do przykręcania należy używać klucza imbusowego ④.
3. Umieścić taboret na nóżkach.

WSKAZÓWKA!

- Nóżki mogą porysować delikatną podłogę.
- Należy unikać przesuwania produktu po podłozie.
- W przypadku bardzo delikatnych podłóg umieścić produkt na dywanie lub podobnym podłozu.

Dotyczy 483659-24-B

Patrz **strona 4, rys. B** do **E**

1. Rozłożyć wzmocnienie ⑥.
2. Włożyć wzmocnienie ⑥ do osłony zewnętrznej ⑤, patrz rys. B.
3. Włożyć dolną wkładkę ⑦ do wzmocnienia ⑥ i docisnąć ją do dna, patrz rys. C.
Upewnić się, że pętla znajduje się na górze, jak pokazano na rysunku, aby można było ponownie ⑦ wyciągnąć dolną wkładkę.

4. Przełożyć wystający materiał osłony zewnętrznej ⑤ na krawędź wzmocnienia ⑥, patrz rys. D.
5. Założyć pokrywę ⑧, patrz rys. E.

7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo szkód materialnych!



Produktu lub jego części nie można prać w pralce, wybielać, suszyć w suszarce bębnowej, prasować ani czyścić chemicznie.

- do czyszczenia używać wyłącznie wilgotnej szmatki
- należy używać tylko łagodnego detergentu
- nie należy używać ostrych środków czyszczących lub chemikaliów
- Nie należy używać urządzeń o ostrych krawędziach, jak np. Szpachla, które mogą uszkodzić powierzchnię

8. Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie i instrukcja obsługi wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu

Produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Aby uzyskać informacje na temat możliwości utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub sklepem Lidl.

9. Gwarancja

Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić państwo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ogranicza nasza przedstawiona poniżej gwarancja.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.

Jeśli w przeciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu ujawni się wada materiałowa lub błąd produk-

cyjny, produkt – według naszego uznania – zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Jeśli nasza gwarancja obejmuje tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad

Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawionych. Szkoły i wady produktu obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji naprawy są płatne.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem staranności i surowych wytycznych jakości, i sprawdzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie szkody materiałowe i fabryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywające się, ani uszkodzeń tamliwych części, np. Wyłączników lub części wykonanych ze szkła.

Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu należytego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, które w instrukcji obsługi są odradzane lub przed którymi instrukcja ostrzega.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i nienależytego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (IAN 483659_2404) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu jest podany na tabliczce znamio-

nowej produktu, wytłoczony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji lub naklejce z tytułu lub na spodzie produktu.

- W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wskazanym poniżej.
- Produkt zarejestrowany jako wadliwy można następnie odesłać bez opłaty pocztowej pod otrzymanym adresem serwisu, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części, zgodnie z obowiązującym art. 581 §1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy dotyczące produktu oraz oprogramowanie instalacyjne.



Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN 483659_2404).

10. Podmiot wprowadzający do obrotu

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Adres serwisu

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknikhall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego. Połączenie z telefonu komórkowego płatne według stawki operatora)
E-Mail: tradox-pl@technikhall.com

07/2024

Nr Tradix: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

DETSKÁ STOLIČKA

Pokyny pre montáž a bezpečnostné pokyny

1. Úvod.....	30
2. Bezpečnosť.....	30
3. Obsah dodávky (obr. A).....	31
4. Technické údaje.....	31
5. Bezpečnostné opatrenia.....	31
6. Montáž.....	31
7. Pokyny na čistenie a údržbu.....	32
8. Likvidácia.....	32
9. Záruka.....	32
10. Distribútor.....	33
11. Adresa servisu.....	33

1. Úvod

Srdečne blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Pozorne si prečítajte nasledujúci návod na inštaláciu. Výrobok používajte len tak, ako je popísané a v rámci uvedených oblastí použitia. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Tento návod na inštaláciu si dobre uchovajte. V prípade postupovania výrobku tretím osobám ho odovzdajte spolu so všetkými podkladmi.

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PRE- ČÍTAJTE A USCHO- VAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

V nasledujúcom texte Detská stolička je uvedený výrobok.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na inštaláciu, na výrobku alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.

VAROVANIE!

Tento symbol/toto signálne slovo označuje ohrozenie

so vysoké stupňom rizika, ktorého následkom môže byť smrť alebo ťažké poranenie, ak sa mu nezabráni.

POZOR!

Tento symbol/toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktorého následkom môže byť nepatrné alebo mierne poranenie, ak sa mu nezabráni.

UPOZORNENIE!

Toto signálne slovo varuje pred možnými vecnými škodami ali vám nudi koristne dodatne informacie v zvezi z uporabo alebo vam poskytno užitočné doplňujúce informácie týkajúce sa použitia.



Tento symbol upozorňuje na ohrozenie.



Tento symbol upozorňuje na ďalšie informácie.



Tento symbol upozorňuje na použitie vo vnútorných priestoroch.



Tento symbol informuje o maximálnej nosnosti.



Tento symbol znázorňuje, že výrobok nie je pomôckou na lezenie.



Tieto symboly vás informujú o likvidácii obalových materiálov a výrobku.

Tento symbol poskytuje informácie o certifikáte FSC®.

2. Bezpečnosť Použitie v súlade s určením

Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku sú považované za nesprávne a môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenia výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá distribútor žiadnu zodpovednosť.



Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.

Výrobok je určený ako taburetka alebo taburetka s úložným priestorom.

Výrobok je určený pre deti od 3 do 6 rokov.

Výrobok zodpovedá európskej smernici o bezpečnostných požiadavkách a skúšobných postupoch pre detský nábytok a detský nábytok na sedenie podľa normy EN 17191:2021.

3. Obsah dodávky (obr. A)

ŠTÝL 483659-24-A (strana 3, obr. A)

- 1 x sedacia plocha ①
- 4 x oporná noha ②
- 12 x skrutka ③
- 1 x imbus ④
- 1 x pokyny pre montáž a bezpečnostné pokyny (bez obr.)

ŠTÝL 483659-24-B (strana 4, obr. A)

- 1 x vonkajší obal ⑤
- 1 x výstuž ⑥
- 1 x spodná vložka ⑦
- 1 x veko ⑧
- 1 x pokyny pre montáž a bezpečnostné pokyny (bez obr.)

4. Technické údaje

Typ: Detská stolička

IAN: 483659_2404

Tradix č. výr.: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Rozmery: 27 cm x 26 cm (Ø x V)

Hmotnosť: cca 1,5 kg

Maximálne zaťaženie: 30 kg

483659-24-B

Rozmery bez vyklápacieho veka: 28 cm x 30 cm (Ø x V)

Rozmery s vyklápacím vekom: 28 x 43 x 30 cm (Š x D x V)

Hmotnosť: cca 1,6 kg

Max. zaťaženie: 30 kg

Dátum výroby: 07/2024

Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a udusení!



Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa ním poraniť alebo udusiť!

- Nedovoľte, aby sa s výrobkom alebo obalom hrali deti.
- V blízkosti výrobku dávajte pozor na deti.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!



Nevhodné pre deti do 3 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Deti od 3 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí musia byť pri použití výrobku pod dozorom a/alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a musia rozumieť prípadným rizikám.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

- NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, pretože ho dieťa môže použiť ako schodík a mohlo by vypadnúť z okna.
- Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov intenzívneho tepla v blízkosti výrobku.
- NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, kde by šnúry žalúzií alebo závesov mohli uškrtiť dieťa.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!

Poškodený výrobok sa nesmie používať!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných porúch.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!



Existuje nebezpečenstvo poranenia v dôsledku prevrhnutia alebo pádu!

- Výrobok nie je pomôcka na lezenie.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo vecných škôd!



Nesmie dôjsť k preťaženiu výrobku!

- Výrobok zaťažujte len do maximálnej hodnoty zaťaženia, pozri **Technické údaje**.

6. Montáž

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú k dispozícii všetky časti v nepoškodenom stave.

V opačnom prípade sa obráťte na uvedenú servisnú adresu.

UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo vecných škôd!

- V dôsledku montáže výrobku na citlivé podlahy môže dôjsť k ich poškriabaniu resp. poškodeniu.
- Pri montáži majte pod výrobkom rozloženú deku alebo obal výrobku.

Platí pre 483659-24-A

Pozri **stranu 3, obr. B až C**

1. Položte sedáciu plochu ① čalúnenou stranou nadol na podlahu.
2. Pripevnite oporné nohy ② pomocou skrutiek ③ ako je to zobrazené na sedacej ploche ①. Na skrutkovanie použite imbus ④.
3. Taburetku postavte na oporné nohy.

UPOZORNENIE!

- Nožičky môžu spôsobiť poškriabanie citlivých podláh.
- Výrobok nepremiestňujte posúvaním po podlahe.
- V prípade veľmi citlivých podláh postavte výrobok na koberec alebo podobný podklad.

Platí pre 483659-24-B

Pozri **stranu 4, obr. B až E**

1. Výstuž ② roztriahnite.
2. Výstuž ② zastrčte do vonkajšieho obalu ①, pozri **obr. B**.
3. Spodnú vložku ③ zastrčte do výstuže ② a zatlačte ju až na spodok, pozri **obr. C**.
Slučka sa musí nachádzať hore tak, ako je to znázornené na obrázku, aby sa dala použiť na opätovné vytiahnutie spodnej vložky ③.
4. Prečnievajúcu látku vonkajšieho obalu ① preložte cez okraj výstuže ②, pozri **obr. D**.
5. Osadte veko ④, pozri **obr. E**.

7. Pokyny na čistenie a údržbu

UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo vecného poškodenia!



Výrobok alebo jeho časti sa nesmú prať v práčke, bieleť, sušiť v sušičke, žehliť ani chemicky čistiť.

- čistíte iba vlhkou utierkou

- používajte iba jemný čistiaci prostriedok
- nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, príp. Chemikálie
- nepoužívajte žiadne predmety s ostrými hranami, ako sú špachtle a pod., aby ste nepoškodili povrch

8. Likvidácia

Likvidácia obalu



Obal a návod na obsluhu sú vyrobené z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať na miestnych recyklačných miestach.

Likvidácia výrobku

Výrobok nesmieme zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Bližšie informácie o možnostiach likvidácie produktu vám poskytne obecná/mestská správa alebo pobočka Lidl.

9. Záruka

Veľavážená zákaznička, veľavážený zákazník, na tento výrobok dostávate záruku v trvaní 3 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V prípade nejakých porúch máte u predávajúceho tohto výrobku všetky zákonné nároky. Tieto zákonné nároky nie sú obmedzené našou, nižšie uvedenou zárukou.

Záručné podmienky

Záručná lehota začína dátumom nákupu. Uschovajte si preto dobre originálny pokladničný blok. Tento doklad budete potrebovať ako dôkaz o nákupe. Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nákupu vyskytne u výrobku materiálová alebo výrobná chyba, výrobok vám – podľa nášho rozhodnutia – buď bezplatne opravíme alebo vymeníme. Tento záručný akt predpokladá, že nám predložíte poruchový výrobok a doklad o jeho zakúpení (pokladničný blok) spolu s písomným vyjadrením, o akú chybu sa jedná a kedy k nej došlo. Ak je porucha krytá našou zárukou, dostanete nazad opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobu neyzačína plynúť nová záručná lehota.

Záručná doba a zákonné nároky vyplývajúce z nedostatkov

Záručná doba sa poskytnutím záručného plnenia nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené súčiastky. Poškodenia a nedostatky, ktoré sa prípadne vyskytujú už pri kúpe, sa musia nahlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby sú všetky prípadné opravy spojatné.

Rozsah záruky

Prístroj bol vyrobený riadne v súlade s prísnymi smerni-

cami týkajúcimi sa kvality a pred dodaním svedomite odskúšaný. Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto je možné považovať ich za opotrebovateľné diely alebo na poškodenia krehkých častí, napr. Spínač alebo častí, ktoré sú vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká, keď bol výrobok poškodený, používaný v rozpore s účelom alebo opravovaný. Pre používanie výrobku v súlade s účelom sa musia presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Účelom použitia alebo konaniam, od ktorých návod na obsluhu odrádza alebo pred ktorými varuje, sa musíte bezpodmienečne vyhýbať.

Výrobok je určený len na súkromné a nie na priemyselné použitie. V prípade nesprávneho zaobchádzania alebo zaobchádzania, ktoré je v rozpore s účelom, použitia sily a pri zásahoch, ktoré neboli realizované našou autorizovanou servisnou pobočkou, záruka zaniká.

Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Adresa servisu

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o tehnikhall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (zadarmo, neplatí pre volania z mobilných sietí)
E-Mail: tradix-sk@technikhall.com

07/2024

Tradix č. Výr.: 483659-24-A,-B

IAN 483659_2404

Vybavenie v prípade uplatnenia záruky

Aby sme zabezpečili rýchle spracovanie vašej žiadosti, riadte sa, prosím, nasledovnými pokynmi:

- V prípade všetkých žiadostí si pripravte pokladničný blok a číslo výrobku (IAN 483659_2404) ako doklad o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, vyryté na výrobku, na úvodnej strane vášho návodu alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak by sa vyskytli funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.
- Výrobok identifikovaný ako chybný môžete spolu s dokladom o kúpe (pokladničný doklad) a uvedením v čom pozostáva chyba a kedy nastala bez poštového poplatku poslať na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená.

Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky, videá o výrobkoch a inštalacný softvér.



S týmto QR kódom sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com) a prostredníctvom zadania čísla výrobku (IAN 483659_2404) si môžete otvoriť návod na obsluhu.

10. Distribútor

TRADIX GmbH & Co. KG

TABURETE INFANTIL

Instrucciones de montaje y advertencias de seguridad

1. Introducción.....	34
2. Seguridad.....	34
3. Volumen de suministro (figura A).....	35
4. Datos técnicos.....	35
5. Advertencias de seguridad.....	35
6. Montaje.....	36
7. Instrucciones de limpieza y cuidado.....	36
8. Eliminación.....	36
9. Garantía.....	36
10. Distribuidor.....	37
11. Dirección de servicio.....	37

1. Introducción

¡Enhorabuena!

Con su compra, ha optado por un producto moderno y de alta calidad. Le recomendamos que se familiarice con el producto antes de la primera puesta en servicio. Para ello, lea atentamente las siguientes instrucciones de montaje. Utilice este producto únicamente tal como se describe en ellas y solo para los ámbitos de aplicación indicados. Antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y seguridad. Guarde estas instrucciones de montaje en un lugar seguro. Si entrega este producto a un tercero, entréguele también toda la documentación.

¡IMPORTANTE!

LEA ATENTAMENTE

ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS

POR SI LAS TIENE

QUE CONSULTAR

MÁS ADELANTE.

En los apartados siguientes, el Taburete infantil recibe la denominación de producto.

Explicación de símbolos

En estas instrucciones de montaje, en el producto y en el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras

indicadoras que se incluyen a continuación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado alto de riesgo que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

⚠ ¡PRECAUCION!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado bajo de riesgo que, de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

¡AVISO!

Esta palabra indicadora advierte del riesgo de posibles daños materiales o le proporciona información adicional útil sobre el uso.



Este símbolo indica un peligro.



Este símbolo alude a informaciones adicionales importantes.



Este símbolo alude a la obligación de utilizar el producto exclusivamente en interiores.



Este símbolo ofrece información sobre el peso de carga máximo permitido.



Este símbolo muestra que el producto no puede utilizarse como apoyo para subirse a ningún sitio.



Estos símbolos le informan acerca de la eliminación del embalaje y del producto.

Este símbolo ofrece información sobre el certificado FSC®.

2. Seguridad

Uso previsto

No está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales. Cualquier otra aplicación o modificación del producto se considerarán no conformes a lo previsto, lo que puede entrañar riesgos, como lesiones personales o daños materiales. Así pues, el distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto.



El producto está concebido exclusivamente para su uso en interiores.

El producto está pensado como taburete o taburete con espacio de almacenamiento.

El producto está concebido para niños de 3 a 6 años.

El producto cumple la norma EN 17191:2021 relativa a la directiva europea sobre requisitos de seguridad y métodos de ensayo para muebles infantiles y asientos para niños.

3. Volumen de suministro (figura A)

STYLE 483659-24-A (página 3, figura A)

- 1 estructura para el asiento ①
- 4 patas de apoyo ②
- 12 tornillos ③
- 1 llave Allen ④
- 1 instrucciones de montaje y advertencias de seguridad (sin fig.)

STYLE 483659-24-B (página 4, figura A)

- 1 cubierta exterior ①
- 1 refuerzo ②
- 1 inserto de la base ③
- 1 tapa ④
- 1 instrucciones de montaje y advertencias de seguridad (sin fig.)

4. Datos técnicos

Tipo: Taburete infantil

IAN: 483659_2404

Nº ref. de Tradix: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Dimensiones: 27 cm×26 cm (ø×al)

Peso: aprox. 1,5 kg

Carga máxima: 30 kg

483659-24-B

Dimensiones sin cola: 28 cm×30 cm (ø×al)

Dimensiones con cola: 28 cm×43 cm× 30 cm (an×lo×al)

Peso: aprox. 1,6 kg

Carga máxima: 30 kg

Fecha de fabricación: 07/2024

Garantía: 3 años

5. Advertencias de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones y asfixia!



¡Si los niños juegan con el producto o el embalaje, pueden lesionarse o

ahogarse con él!

- No permita que los niños pequeños jueguen con el producto ni con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca del producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!



¡El producto no es apto para niños menores de 3 años! ¡Puede provocar lesiones!

- Los niños de más de 3 años y las personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos o experiencia deben estar vigilados constantemente durante el uso del producto, o bien recibir una formación previa sobre su uso seguro y entender a la perfección los peligros que entraña dicho producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones.

- NO coloque este producto cerca de una ventana, pues el niño puede utilizarlo como escalón y caerse al vacío.
- Tenga en cuenta el riesgo que representa la presencia de llamas y otras fuentes de calor intenso cerca del producto.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas supongan un riesgo de asfixia para algún niño.

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de lesiones!

¡Si el producto presenta algún defecto, deje de utilizarlo de inmediato! ¡Puede provocar lesiones!

- No utilice el producto si presenta errores de funcionamiento, daños o desperfectos.
- Una reparación inadecuada puede desembocar en riesgos considerables para el usuario.

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de lesiones!



Existe riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de tropiezos o caídas.

- El producto no es un artículo para subirse a él.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Peligro de daños materiales.



No sobrecargue el producto.

- Cargue el producto únicamente hasta el peso máximo permitido; consulte la **Datos técnicos**.

6. Montaje

1. Retire todo el material de embalaje
2. Asegúrese de que dispone de todos los componentes y de que estos no presentan ningún daño. Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio técnico indicado.

¡AVISO!

Peligro de daños materiales.

- Si monta el producto en un suelo sensible, este puede arañarse o sufrir daños.
- Antes de iniciar el montaje, extienda una manta o el embalaje del propio producto sobre la superficie en la que vaya a montarlo.

Aplicable al modelo 483659-24-A

Consulte la **página 3, figuras B a C**

1. Coloque la superficie del asiento ① sobre el suelo con el lado acolchado hacia abajo.
2. Fije las patas ② con los tornillos ③ en la superficie del asiento ① tal como se muestra en la imagen. Utilice una llave Allen ④ para atornillarlas.
3. Instale el taburete sobre las patas.

¡AVISO!

- Las patas pueden arañar los suelos sensibles.
- Evite desplazar el producto por el suelo,
- Si el suelo donde va a colocar el producto es muy sensible, coloque una alfombra o similar para protegerlo.

Aplicable al modelo 483659-24-B

Consulte la **página 4, figura B a E**

1. Despliegue el refuerzo ⑥.
2. Inserte el refuerzo ⑥ en la cubierta exterior ①; consulte la **figura B**.
3. Introduzca el inserto para la base ③ en el refuerzo ⑥ y empuje hasta que quede encajado en la base; consulte la **figura C**.
Asegúrese de que el lazo quede arriba, tal como se muestra en la figura de arriba, de manera que el inserto de la base ③ pueda volver a extraerse.
4. Doble el tejido sobresaliente de la cubierta exterior ① por encima del borde del refuerzo ⑥;

consulte la **figura D**.

5. Coloque la tapa ⑤; consulte la **figura E**.

7. Instrucciones de limpieza y cuidado

¡AVISO!

¡Peligro de daños materiales!



No lave el producto ni ninguno de sus componentes en la lavadora, no lo blanquee, no lo seque en secadora, no lo planche y no lo limpie en seco.

- Limpie solo con un paño húmedo.
- Utilice únicamente un detergente suave.
- No utilice instrumentos de limpieza punzantes ni productos químicos.
- No utilice objetos afilados, como espátulas o similar, para que la superficie no sufra daños.

8. Eliminación

Eliminación del embalaje



El embalaje y el manual de instrucciones están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida o reciclaje de su localidad.

Eliminación del producto

El producto no puede eliminarse junto con la basura doméstica. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento o con su sucursal de Lidl para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

9. Garantía

Estimados clientes: este aparato tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de que este producto sea defectuoso, le asiste el derecho legal a realizar la correspondiente reclamación al vendedor. Este derecho legal no se ve afectado por nuestras condiciones de garantía que se indican a continuación.

Condiciones de garantía

El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Le rogamos que conserve el tique de compra original. Ese documento es necesario como comprobante de compra. Si durante los tres años posteriores a la fecha de compra de este producto se presenta un defecto material o de fabricación, este producto se sustituirá o se re-

parará –a nuestra elección– sin que suponga ningún tipo de gasto para usted. Esta garantía requiere que se presente dentro del plazo de tres años el aparato defectuoso, el justificante de compra (tique de compra) y una breve descripción por escrito del defecto y del momento en el que se presentó.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, se le devolverá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no conlleva el inicio de un nuevo plazo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones legales por defectos

La prestación de un servicio de garantía no prolonga el periodo de garantía. Esta condición también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los daños y defectos existentes en el momento de la compra deben comunicarse inmediatamente después del desembalado del producto. Las reparaciones que se produzcan una vez concluido el periodo de garantía serán a cargo del usuario.

Alcance de la garantía

El aparato ha sido producido con gran cuidado siguiendo estrictas directrices de calidad y verificado minuciosamente antes de la entrega. Las prestaciones de garantía se aplican a los fallos de materiales o fabricación. La presente garantía no se extiende a las piezas del producto que están sometidas a un desgaste normal y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste, ni a los daños producidos en piezas frágiles, tales como interruptores o las que están hechas de vidrio.

Esta garantía quedará anulada si el producto dañado ha sido utilizado de manera inadecuada o su mantenimiento ha sido inapropiado. Para un uso conforme del producto, es imprescindible respetar escrupulosamente todas las indicaciones expuestas en las instrucciones de uso. Es imprescindible evitar las finalidades de uso y actuaciones que se desaconsejan en las instrucciones de uso o sobre las que se advierte al usuario.

El producto está diseñado exclusivamente para el uso privado, no para su uso en entornos comerciales o industriales. La garantía queda anulada automáticamente en caso de uso inadecuado o abusivo del producto o de uso de la fuerza y también en caso de intervenciones no realizadas por nuestro servicio técnico autorizado.

Procedimiento en caso de reclamaciones de garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su problema, le rogamos siga las indicaciones siguientes:

- Para todas las consultas, tenga a mano el ticket de compra y el número de referencia (IAN

483659_2404) como prueba de su adquisición.

- Encontrará el número de referencia en la placa de características del producto, o bien grabado en este, en la portada de su manual de instrucciones o bien en la etiqueta autoadhesiva situada en el lado trasero o inferior del producto.
- Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, póngase en contacto en primer lugar por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio técnico que se indica a continuación.
- A continuación, podrá enviar el producto considerado defectuoso a portes debidos al servicio técnico que se le indique, adjuntando el comprobante (ticket) de compra e indicando dónde se encuentra el fallo y cuándo se ha producido.

En la página web www.lidl-service.com puede descargar este manual y muchos otros manuales, vídeos de productos y software de instalación.



Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página del servicio técnico Lidl (www.lidl-service.com) y abrir las instrucciones de uso indicando el número de referencia (IAN 483659_2404).

10. Distribuidor

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132

DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Dirección de servicio

TRADIX SERVICE-CENTER

c/o teknikhall GmbH

Alfred-Nobel-Str. 1

DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuito, sin perjuicio de móvil)

E-Mail: tradix-es@technikhall.com

07/2024

Nº ref. De Tradix: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

BØRNETABURET

Montage- og sikkerhedsanvisninger

1. Indledning.....	38
2. Sikkerhed.....	38
3. Leveringsomfang (Fig. A).....	39
4. Tekniske data.....	39
5. Sikkerhedsanvisninger.....	39
6. Montering.....	39
7. Rengørings- & plejeanvisninger.....	40
8. Bortskaffelse.....	40
9. Garanti.....	40
10. Forhandler.....	41
11. Serviceadresse.....	41

1. Indledning

Hjerteligt tillykke!

Med dette køb har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt. Forud for den første ibrugtagning skal man blive fortrolig med produktet. Læs derfor den efterfølgende betjeningsvejledning opmærksomt igennem. Brug kun produktet sådan som det er beskrevet og til de specificerede anvendelsesområder. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne vejledning godt. Hvis produktet gives videre til tredjepart, så giv også alle bilag med.

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL SENERE BRUG!

Nedenstående betegnes som Børnetaburet produkt.

Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne monteringsvejledning, på produktet eller på emballagen.

⚠ ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!

Dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

BEMÆRK!

Dette symbol advarer mod mulige materielle skader eller giver dig nyttige yderligere oplysninger om brugen.



Dette ikon angiver en risiko.



Dette symbol henviser til yderligere informationer.



Dette symbol angiver, at produktet kun er egnet til indendørs brug.



Dette symbol angiver den maksimale belastningsvægt.



Dette symbol angiver, at produktet ikke er et klatrehjælpemiddel.



Disse symboler informerer om, hvordan emballage og produkt skal bortskaffes.

Dette symbol oplyser om FSC®-certifikatet.

2. Sikkerhed Tilsigtet brug

Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålmæssig brug.



Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Produktet er beregnet som skammel med opbevaringsrum.

Produktet er egnet til børn mellem 3 og 6 år.

Produktet overholder det europæiske direktiv for børnemøbler og børnesiddemøbler i standard EN 17191:2021.

3. Leveringsomfang (Fig. A)

STYLE 483659-24-A (side 3, fig A)

- 1x siddeflade ①
- 4x ben ②
- 12x skrue ③
- 1x unbrakonøgle ④
- 1x montage- og sikkerhedsanvisninger (uden fig.)

STYLE 483659-24-B (Side 4, Fig. A)

- 1x Ydre struktur ①
- 1x Forstærkning ②
- 1x Bundbelægning ③
- 1x Låg ④
- 1x montage- og sikkerhedsanvisninger (uden fig.)

4. Tekniske data

Type: Børnetaburet

IAN: 483659_2404

Tradix-nr: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Mål: 27 x 26 cm (Ø x H)

Vægt: ca. 1,5 kg

Maksimal belastning: 30 kg

483659-24-B

Mål uden hale: 28 x 30 cm (Ø x H)

Mål med hale: 28 x 43 x 30 cm (B x L x H)

Vægt: ca. 1,6 kg

Maks. belastning: 30 kg

Produktionsdato: 07/2024

Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvælning!



Hvis børn leger med produktet eller emballagen, kann de skade eller kvæle på det!

- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!



Ikke egnet til børn under 3 år! Der er fare for personskader!

- Børn på 3 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges

og/eller instrueres i en sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

- Produktet må IKKE stilles i nærheden af vinduer, da barnet kan bruge det som trin, og barnet derefter kan evt. kan ud af vinduet.
- Vær opmærksom på faren fra åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
- Produktet må IKKE stilles i nærheden af et vindue, hvor snorene fra persiener eller forhæng kunne strangulere barnet.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskader!

Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!

- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskader!



Der er fare for personskader pga. styrt eller fald!

- Produktet er ingen opstigningshjælp.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for materialeskader!



Produktet må ikke overbelastes!

- Belast kun produktet til sin maksimale belastning, se Tekniske data.

6. Montering

1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget. Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

BEMÆRK!

Fare for materialeskader!

- Montering af produktet på følsomme gulve kan ridse eller beskadige disse.
- Læg derfor et tæppe eller produktets emballage på den overflade, hvor du monterer produktet.

Gælder for 483659-24-A

Se **side 3, fig. B** til **C**

1. Læg siddefladen ① på gulvet med den polstrede side nedad.
2. Fastgør benene ② med skrueene ③ som vist på siddefladen ①. Brug unbrakonøglen ④ til at spænde skrueene.
3. Stil taburetten på bordbenene.

BEMÆRK!

- Følsomme gulve kan ridses af fødderne.
- Undgå at skubbe produktet hen over gulvet.
- Stil produktet på et tæppe eller lignende, hvis dit gulv er meget følsomt.

Gælder for 483659-24-B

Se **side 4, Fig. B** til **E**

1. Fold forstærkningen (B) ud.
2. Sæt forstærkningen (B) ind i den ydre struktur (A), se **Fig. B**.
3. Sæt bundbelægningen (C) ind i forstærkningen (B) og tryk denne ned i bunden, se **Fig. C**.
Sørg for, at løkken er øverst som vist, så du kan trække bundbelægningen (C) ud igen ved at hive i løkken.
4. Fold det overskydende stof på fra den ydre struktur (A) over forstærkningens kant (B), se **figur D**.
5. Sæt låget (D) på, se **fig. E**

7. Rengørings- & plejeanvisninger

BEMÆRK!

Fare for materielle skader!



Produktet eller dele af produktet må ikke vaskes i vaskemaskinen, bleges, tørres i tørretumbleren, stryges eller renses på renseri.

- rengør kun med en fugtig klud
- brug kun et mildt rengøringsmiddel
- brug ikke skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- brug ingen skarpe kanter, f.eks. en spatel eller lignende, der kan beskadige overfladen

8. Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen



Emballagen og brugsvejledningen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet

Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune/byadministration eller din Lidl-afdeling.

9. Garanti

Kære kunde, man får dette produkt med 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt har kunden juridiske rettigheder overfor sælgeren af produktet. Disse lovbestemte rettigheder begrænses ikke af den garanti, vi fremstiller i det følgende.

Garantibetingelser

Garantiperioden starter med købsdatoen. Vær venlig at opbevare den originale kassekvittering godt. Det er et bilag, der er nødvendigt som købsbevis. Optræder der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt en materiale- eller produktionsfejl, vil produktet af os - efter vort eget valg - blive repareret eller udskiftet gratis. Denne garantiydelse forudsætter, at der inden for den treårige periode forevises dels det defekte produkt og købsbeviset (kassekvitteringen) og det kort beskrives skriftligt, hvori manglen består og hvornår denne er dukket op. Hvis fejlen er dækket af vores garanti, vil vi returnere det reparerede produkt eller et helt nyt produkt. Der starter ikke en ny garantiperiode med en reparation eller en udskiftning af produktet.

Garantitid og lovmæssige erstatningskrav

Garantitiden forlænges ikke pga. erstatningen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der allerede findes ved køb, skal meldes skads efter udpakning. Reparationer, der skal foretages efter garantitiden, er betalingspligtige.

Garantiens omfang

Apparatet er omhyggeligt produceret i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og er kontrolleret grundigt inden levering. Garantiydelsen gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele eller for skader på dele, der pga. materialet, der er produceret af, nemt kan gå i stykker f.eks. Kontakter eller dele af glas. Garantien bortfalder, hvis produktet er beskadiget eller ikke korrekt brugt eller vedligeholdt. For en korrekt brug af produktet skal alle vejledninger, der er opført i denne betjeningsvejledning, overholdes nøje. Anvendelsesområder og handlinger, som frarådes i denne betjeningsvejledning, eller som der advares imod, skal altid undgås.

Produktet er kun beregnet til privat brug, ikke til er-

hvervsbrug. Ved misbrug eller usagkyndig behandling, voldsom behandling eller indgreb, der ikke er foretaget af vores serviceafdeling på stedet, bortfalder garantien.

Fremgangsmåde ved garanti

For at sikre en hurtig bearbejdning af din reklamation, bedes du følge den nedenstående anvisninger.

- Hold venligst kassekvitteringen og artikelnummeret (IAN 483659_2404) klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret fremgår af typeskiltet på produktet, en gravering på produktet, forsiden på din vejledning eller skiltet på produktets bag- eller underside.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, bedes du kontakte den serviceafdeling, der er angivet nedenstående - enten via telefon eller e-mail.
- Produkter, der er registreret som defekt, kan derefter portofrit sendes til den meddelte serviceadresse. Angiv her den pågældende fejl, og hvornår den er opstået.

På www.lidl-service.com kan du downloade den og mange andre håndbøger produktvideoer og installationssoftware.



Med denne QR-kode skifter du direkte til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne din betjeningsvejledning efter ud har angivet artikelnummeret (IAN 483659_2404).

10. Forhandler

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknikhall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratis, mobilnet kann variere)

E-Mail: tradix-dk@technikhall.com

07/2024

Tradix-nr: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

SGABELLO PER BAMBINI

Istruzioni di montaggio e di sicurezza

1. Introduzione.....	42
2. Sicurezza.....	42
3. Fornitura (Fig. A).....	43
4. Dati tecnici.....	43
5. Avvertenze di sicurezza.....	43
6. Montaggio.....	44
7. Avvertenze sulla cura e la manutenzione.....	44
8. Smaltimento.....	44
9. Garanzia.....	44
10. Distributore.....	45
11. Indirizzo servizio assistenza.....	45

1. Introduzione

Complimenti!

Ha deciso di acquistare un prodotto di elevata qualità. Prima della prima messa in funzione è necessario familiarizzare con le funzioni del prodotto. A tal fine si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni per il montaggio. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le istruzioni per l'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura queste istruzioni per il montaggio. In caso di cessione del prodotto a terzi si prega di consegnare a questi anche tutta la documentazione.

IMPORTANTE! LEGGERE ACCURATAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO!

Di seguito lo Sgabello per bambini è detto prodotto.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati nelle presenti istruzioni di montaggio, sul prodotto o sulla confezione.

AVVERTENZA!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio alto che se non vie-

ne evitato può causare la morte o una lesione grave.

ATTENZIONE!

Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio basso che se non viene evitato può causare una lesione media o lieve.

NOTA!

Il presente termine di segnalazione indica possibili danni materiali o ti fornisce utili informazioni aggiuntive sull'uso.



Questo simbolo indica un pericolo.



Questo simbolo si riferisce ad ulteriori informazioni.



Questo simbolo indica all'uso solo in ambienti interni.



Questo simbolo fornisce informazioni sul peso massimo di carico.



Questo simbolo indica che il prodotto non è un'alzata.



Questo simboli informa sullo smaltimento della confezione e del prodotto.



Questo simbolo fornisce informazioni sul certificato FSC®.

2. Sicurezza

Uso conforme

Il prodotto non è previsto per l'uso commerciale. Un utilizzo diverso o una modifica del prodotto sono da considerarsi come non conformi e possono causare rischi quali lesioni e danneggiamenti. Il distributore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.



Il prodotto è omologato solo per l'uso in ambienti interni.

Il prodotto è inteso come sgabello o come sgabello con vano portaoggetti.

Il prodotto è concepito per bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni.

Il prodotto è conforme alla normativa EN 17191:2021

in merito alla direttiva europea sui requisiti di sicurezza ed i metodi di prova per i mobili e sedute per bambini.

3. Fornitura (Fig. A)

STYLE 483659-24-A (Pagina 3, Fig. A)

- 1x Seduta ①
- 4x Gamba di sostegno ②
- 12x Vite ③
- 1x Chiave a brugola ④
- 1x Istruzioni di montaggio e di sicurezza (senza fig.)

STYLE 483659-24-B (Pagina 4, Fig. A)

- 1x Rivestimento esterno ⑤
- 1x Rinforzo ⑥
- 1x Inserto di fondo ⑦
- 1x Coperchio ⑧
- 1x Istruzioni di montaggio e di sicurezza (senza fig.)

4. Dati tecnici

Tipo: Sgabello per bambini

IAN: 483659_2404

N. art. Tradix: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Dimensioni: 27 cm x 26 cm (Ø x Alt)

Peso: ca. 1,5 kg

Carico massimo: 30 Kg

483659-24-B

Misure senza coda: 28 cm x 30 cm (Ø x Alt)

Misure con coda: 28 x 43 x 30 cm (Largh. x Lungh. x Alt.)

Peso: ca. 1,6 kg

Carico max.: 30 kg

Data di produzione: 07/2024

Garanzia: 3 anni

5. Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di lesioni e soffocamento!



Nel caso in cui due bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!

- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!



Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni! Esiste il pericolo di lesioni!

- I bambini a partire dai 3 anni ed oltre, nonché persone con delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, durante l'utilizzo del prodotto devono essere sorvegliati e/o essere istruiti in merito all'utilizzo in sicurezza del prodotto e comprendere i pericoli risultanti.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

- NON posizionare il prodotto nelle vicinanze di una finestra, perché potrebbe essere usato dal bambino come un gradino e farlo cadere dalla finestra.
- Prestare attenzione al rischio di fiamme libere ed altre fonti di calore intense nelle vicinanze del prodotto.
- NON posizionare questo prodotto nelle vicinanze di una finestra in cui le corde delle tende o degli avvolgibili potrebbero strangolare un bambino.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Esiste il pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti.
- Riparazioni eseguite in modo improprio possono comportare considerevoli rischi per l'utente.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!



Esiste il pericolo di infortuni a causa di cadute o inciampi!

- Il prodotto non è una pedana su cui salire.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di danni materiali!



Il prodotto non deve essere sovraccaricato!

- Caricare il prodotto solo fino al carico max. consentito, vedi **Dati tecnici**.

6. Montaggio

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Verificare che tutte le parti siano complete e non danneggiate.
In caso contrario, contattare l'indirizzo dell'assistenza indicato.

NOTA!

Pericolo di danni materiali!

- Il montaggio del prodotto su pavimenti sensibili potrebbe graffiarli o danneggiarli.
- Prima delle operazioni di montaggio, stendete una coperta o l'imballaggio del prodotto sulla superficie su cui montare il prodotto.

Validità per 483659-24-A

Vedi **Pagina 3, Fig. B** fino a **C**

1. Posizionare la seduta ① con il lato imbottito rivolto verso il basso sul pavimento.
2. Fissare le gambe di sostegno ② con le viti ③ come illustrato sulla seduta ①. Per l'avvitamento, utilizzare la chiave a brugola ④.
3. Posizionare lo sgabello sulle gambe di sostegno.

NOTA!

- I pavimenti sensibili possono essere graffiati dai piedi.
- Evitare di trascinare il prodotto sul pavimento.
- In caso di pavimenti molto sensibili, posizionare il prodotto su un tappeto o una base similare.

Validità per 483659-24-B

Vedi **Pagina 4, Fig. B** fino a **F**

1. Aprire il rinforzo ⑥.
2. Inserire il rinforzo ⑥ nel rivestimento esterno ⑤, vedi **Fig. B**.
3. Inserire l'inserito di fondo ⑦ nel rinforzo ⑥ ed inserirlo fino in fondo, vedi **Fig. C**.
Accertarsi che l'occhiello si trovi in alto, come illustrato, in modo tale che l'inserito di fondo ⑦ possa essere nuovamente estratto.
4. Ripiegare il tessuto sporgente del rivestimento esterno ⑤ sul bordo del rinforzo ⑥, vedi **Fig. D**.
5. Posizionare il coperchio ⑧, vedi **Fig. E**.

7. Avvertenze sulla cura e la manutenzione

NOTA!

Pericolo di danni materiali!



Il prodotto o parti del prodotto non devono essere lavati in lavatrice, essere sbiancati, asciugati nell'asciugatrice, stirati o lavati a secco.

- pulire solo con un panno umido
- utilizzare solo un detergente delicato
- non usare detergenti aggressivi o agenti chimici
- non utilizzare utensili a spigoli vivi come spatole o simili, possono danneggiare la superficie

8. Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono in materiale ecocompatibile e possono essere smaltiti presso i centri di riciclo locali.

Vedere codici materiale sui singoli imballaggi e smaltire correttamente. PAP 22 (Carta). LDPE 4 (Plastica). Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Smaltimento del prodotto

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento del prodotto, contattate il vostro consiglio/comune locale o il vostro negozio Lidl.

9. Garanzia

Gentilissima cliente, egregio cliente, su questo prodotto viene offerta una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti, vi spettano dei diritti legali avverso il venditore del prodotto. Tali diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito enuncata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. Conservare con cura lo scontrino di cassa originale. Tale documento servirà a comprovare l'acquisto. Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto, subentri un difetto del materiale o di fabbricazione, il prodotto verrà, a nostra discrezione, riparato gratuitamente o sostituito. La garanzia presuppone che entro il termine di tre anni venga esibito il prodotto difettoso unitamente allo scontrino di cassa e si descriva brevemente, per iscritto, in che cosa consista il difetto e quando sia subentrato.

Qualora il difetto sia coperto dalla nostra garanzia, riceverete il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia a decorrere un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti di garanzia previsti dalla legge

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla garanzia. Ciò vale anche per parti sostituite e riparate. Eventuali danni o difetti riscontrati già al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia le eventuali riparazioni sono a pagamento.

Portata della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto accuratamente secondo rigide linee guida di qualità e testato prima della consegna. La garanzia copre solo vizi sui materiali o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura che pertanto possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori o vetro.

La presente garanzia è da considerarsi nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso a regola d'arte del prodotto, devono essere rigorosamente rispettate tutte le istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso o azione sconsigliata nelle Istruzioni per l'uso deve essere evitata ad ogni costo.

Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato e non commerciale. La garanzia si annulla in caso di uso improprio e non conforme, in caso di esercizio di forza su di essa ed in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza.

Procedura in caso di diritto di garanzia

Al fine di garantire una rapida elaborazione della sua richiesta, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Come prova dell'acquisto, tenere a portata di mano lo scontrino ed il codice di articolo (IAN) 483659_2404.
- Il codice di articolo è riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto, inciso sul prodotto, sul frontespizio delle Istruzioni o sull'adesivo sul retro o alla base del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o altri difetti, si prega di contattare telefonicamente o via e-mail il servizio di assistenza sottoindicato.
- È pertanto possibile inviare un prodotto rilevato come difettoso all'indirizzo postale a voi fornito, allegando la ricevuta di acquisto (scontrino) e l'indicazione di ciò che è il difetto, nonché da e quando si è verificato.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende

a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dal sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali, video e software di installazione.



Questo codice QR vi porta direttamente alla pagina di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) dove potrete aprire le vostre Istruzioni per l'uso inserendo il codice di articolo (IAN) 483659_2404.

10. Distributore

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

Provenienza: Cina.

11. Indirizzo servizio assistenza

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (gratuito, da cellulare altra tariffa)

E-Mail: tradix-it@teknihall.com

07/2024

N. art. Tradix: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404

GYERMEK SÁMLI

Használati- és biztonsági utasítások

1. Bevezetés	46
2. Biztonság	46
3. A csomag tartalma (A. ábra)	47
4. Műszaki adatok	47
5. Biztonsági tudnivalók	47
6. Szerelés	47
7. Tisztítási és ápolási tudnivalók	48
8. Ártalmatlanítás	48
9. Garancia	48
10. Forgalmazó	49
11. Szervizcím	49

1. Bevezetés

Gratulálunk!

Ön kiváló minőségű terméket választott. Kérjük, az első használatba vétel előtt ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez olvassa el figyelmesen a jelen használati utasítást. A terméket csak a leírt módon és csak a megadott területeken szabad használni. A termék használata előtt ismerjen meg minden kezelési és biztonsági tudnivalót. Őrizze meg a használati utasítást. A termék továbbadása esetén feltétlenül csatolni kell minden dokumentumot is.

FONTOS! GONDOSAN OL- VASSA EL ÉS ŐRIZ- ZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉ- RE!

A továbbiakban a(z) Gyermekek sámlí termék néven szerepel.

Jelmagyarázat

Az alábbi szimbólumokat és kifejezéseket használjuk ebben a szerelési útmutató, a terméken és annak csomagolásán.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/kifejezés magas kockázattal jár

veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/kifejezés alacsony kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén kis mértékű vagy csekély sérüléshez vezethet.

TUDNIVALÓ!

Ez a kifejezés anyagi kár kockázatára figyelmeztet vagy hasznos kiegészítő információkat szolgáltat a felhasználással kapcsolatban.



Ez a szimbólum veszélyt jelez.



Ez a szimbólum további információkra hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék csak beltéri használatra alkalmas.



Ez a szimbólum jelzi a maximális rakomány súlyát.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem mászóségéd.



Ezek a szimbólumok a csomagolás és a termék ártalmatlanításával kapcsolatban tájékoztat.

Ez a szimbólum az FSC®-tanúsítványról ad tájékoztatást.

2. Biztonság Rendeltetésszerű használat

A termék nem alkalmas ipari célú használatra. A termék ettől eltérő használata vagy átalakítása nem rendeltetésszerű használatnak minősül és kockázattal (például sérüléssel és rongálódással) járhat. A forgalmazó semminemű felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkról.



A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A termék rendeltetése ülőke vagy tárolórekeszkel ellátott ülőke.

A termék 3 és 6 éves kor közötti gyermekek részére tervezve.

A termék megfelel az európai Biztonságtechnikai követelmények irányelvének és a gyermekbútorok és gyermek-ülébútorok vizsgálati eljárásának az EN 17191:2021 szabvány alapján.

3. A csomag tartalma (A. ábra)

STÍLUS 483659-24-A (3. oldal, A ábra)

- 1x ülőlap ①
- 4x tartóláb ②
- 12x csavar ③
- 1x imbuszkulcs ④
- 1x használati- és biztonsági utasítások (ábra nélkül)

STÍLUS 483659-24-B (4. oldal, A ábra)

- 1x külső bevonat ①
- 1x megerősítés ②
- 1x padlóbetét ③
- 1x fedél ④
- 1x használati- és biztonsági utasítások (ábra nélkül)

4. Műszaki adatok

Típus: Gyermek sámlí

IAN: 483659_2404

Tradix cikkszám: 483659-24-A, -B

483659-24-A

Méretek: 27 cm x 26 cm (Ø x Ma)

Tömeg: kb. 1,5 kg

Maximális terhelés: 30 kg

483659-24-B

Méretek farok nélkül: 28 cm x 30 cm (Ø x Ma)

Méretek farokkal: 28 x 43 x 30 cm (Szé x Ho x Ma)

Tömeg: kb. 1,6 kg

Max. terhelhetőség: 30 kg

Gyártási dátum: 07/2024

Garancia: 3 év

5. Biztonsági tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés és fulladás veszélye!



Ha a gyerekek a termékkel vagy a csomagolással játszanak, megsérülhetnek vagy megrázzhatnak!

- Ne hagyja, hogy a termékkel gyermekek játszanak.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a termék közelében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!



3 éven aluli gyermekek nem használhatják! Sérülésveszély áll fenn!

- 3 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű személyek, illetve mindazok, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, csak felügyelet mellett és/vagy a termék biztonságos használatáról és a vele járó kockázatokról történő tájékoztatást követően használhatják a terméket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

- A terméket ne ablak közelében állítsa fel, mert a gyermek fellépőnek használhatja és kieshet az ablakon.
- Figyeljen a nyílt láng és más jelentős hőforrások okozta veszélyre a termék közelében.
- A terméket ne ablak közelében állítsa fel, ahol a redőnyzsinórok vagy a függönyök a gyermek fulladását okozhatják.

⚠ VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Hibás terméket nem szabad használni!

Sérülésveszély áll fenn!

- Ne használja tovább a terméket üzemzavar, sérülések vagy hibák esetén.
- A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelentenek a felhasználóra nézve.

⚠ VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!



Leesés vagy zuhanás miatti sérülésveszély áll fenn!

- A termék nem felkapaszkodási segédeszköz.

⚠ VIGYÁZAT!

Dologi kár veszélye!



A terméket nem szabad túlterhelni.

- A terméket maximális terhelésig terhelje, lásd **Műszaki adatok**.

6. Szerelés

1. Távolítsa el valamennyi csomagolóanyagot.

2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll és sértetlen.
Amennyiben ez nem így van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott szervizzel.

TUDNIVALÓ!

Dologi kár veszélye!

- A termék érzékeny padlóra történő felállítása megkarcolhatja vagy károsíthatja azokat.
- Összeszerelés előtt helyezzen alátétet vagy a termék csomagolását arra felületre, amelyen a terméket felállítja.

A következőkre vonatkozik: 483659-24-A

Lásd: **3. oldal, B-C ábra**

1. Helyezze az ülőlapot ① a párnázott felével lefelé a padlóra.
2. Rögzítse a tartólábakat ② a csavarokkal ③ az ábra szerint az ülőlaphoz ①. A csavarozáshoz használja az imbuszkulcsot ④.
3. Állítsa az ülőkét a tartólábakra.

TUDNIVALÓ!

- Az érzékeny padlót a lábak megkarcolhatják.
- Kerülje a termék padlón történő csúsztatását.
- Nagyon érzékeny padlók esetén helyezze a terméket szőnyegre vagy hasonlóra.

A következőkre vonatkozik: 483659-24-B

Lásd: **4. oldal, B-E ábra**

1. Hajtsa szét a megerősítést ②
2. Helyezze a megerősítést a külső ② burkolatba ①, lásd: **B. ábra**.
3. Helyezze be a padlóbetétet a ③ megerősítésbe, ② és nyomja a padlóba, lásd: **C. ábra**.
Ugyeljen arra, hogy a hurok a képen látható módon felül legyen, hogy a padlóbetétet ③ ismét ki tudja húzni belőle.
4. Hajtsa a külső burkolat kiálló szövetét ① a megerősítés ② szélére, lásd: **D. ábra**.
5. Tegye rá a fedelet, lásd: ⑤ **E. ábra**.

7. Tisztítási és ápolási tudnivalók

TUDNIVALÓ!

Anyagi kár veszélye!



A terméket vagy a termék részeit nem szabad mosógépben mosni, fehéríteni, szárítógépben szárítani,

vasalni vagy vegytisztítóval tisztítani.

- csak nedves ruhával tisztítható
- csak enyhe tisztítószerrel használjon
- ne használjon durva tisztítószerkeket vagy vegyszereket
- ne használjon éles szélű termékeket, például spatulát vagy hasonlót, mert ezek károsíthatják a felületet

8. Ártalmatlanítás

Csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolás és a kezelési útmutató környezetbarát anyagokból készült, amelyek a helyi szelektív hulladékgyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.

Termék ártalmatlanítása

A terméket tilos a hagyományos háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. A termék ártalmatlanítási lehetőségeivel kapcsolatos további információkért forduljon önkormányzati/városi önkormányzatához vagy Lidl fiókájához.

9. Garancia

Tisztelt ügyfelünk! A termékre a vásárlástól számított 3 év jótállás érvényes. A termék hibája esetén a termék forgalmazójával szemben önt a törvény által előírt jogok illetik meg. Ezeket a törvényes jogokat az alábbiakban leírt jótállásunk nem korlátozza.

Garanciális feltételek

A jótállás időtartama a vásárlás napján kezdődik. Kérjük, gondosan őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. Ezzel a bizonylattal tudja igazolni a vásárlás tényét. Amennyiben a vásárlástól számított három éven belül anyagbeli vagy gyártási hiba merül fel, akkor a terméket – cégünk döntése alapján – vagy díjtalanul megjavítjuk, vagy kicseréljük. A jótállás előfeltétele, hogy a három éves időtartamon belül átadásra kerüljön a meghibásodott készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta), és rövid írásos leírást kapjunk a hiba jellegéről és a fellépés időpontjáról. Amennyiben a hiba a jótállásunk hatálya alá tartozik, akkor a javított vagy kicserélt terméket küldjük vissza önnek. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik új jótállási időtartam.

Garancia időtartama és törvény szerinti garanciális igények

A garancia időtartamát a garancia nem hosszabbítja meg. Ez a kicserélt és megjavított alkatrészekre is érvényes. Az esetlegesen már a vásárlás során fennálló

sérüléseket és hiányosságokat már a kicsomagolást követően azonnal jelenteni kell. A garancia időtartamának letelte után a keletkező javítások díjkötelesek.

A garancia terjedelme

A készülék szigorú minőségi irányelvek alapján készült és a szállítást megelőzően lelkiismeretes ellenőrzésen esett át. A garancia az anyag- és gyártási hibákra érvényes. A garancia nem érvényes azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért azok kopó alkatrésznek tekinthetők, vagy törekény alkatrészeken keletkező sérülésekre, például kapcsoló vagy üvegéből készült elemekre.

A garancia semmissé válik, ha a termék sérült, nem szakszerűen használták vagy tartották karban. A termék szakszerű használata érdekében a használati útmutatóban felsorolt utasításokat pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell azokat az alkalmazási célokat és műveleteket, amelyeket a használati útmutató nem javasol, vagy amelyekre figyelmeztet.

A termék csupán a privát használatra alkalmas, ipari célú használatra nem. A visszaélészerű és szakszerűtlen használat, erőszak alkalmazása és nem a felhatalmazott szerviztelephelyünk által végzett beavatkozások esetén megszűnik a garancia.

A garanciális eset lebonyolítása

A kérése gyors feldolgozásának biztosításához, kövesse az alábbi tudnivalókat:

- A vásárlás igazolásához készítse elő minden kérelemhez a vásárlást igazoló nyugtát és a cikkszámot (IAN 483659_2404).
- A cikkszámot megtalálja a termék típusábláján, a termékre gravírozva, az útmutató fedőlapján vagy a termék hátoldalán vagy az alján a matricán.
- Működési hibák vagy egyéb hiányosságok fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben a következőkben megnevezett szerviz részleggel.
- A hibásnak talált terméket a vásárlási bizonylat (vásárlást igazoló nyugta) melléklésével a hiányosság és a keletkezés időpontjának megadása mellett díjmentesen elküldheti a közölt szerviz címére.

A www.lidl-service.com oldalon letöltheti a jelen és számos további kézikönyvet, termékvideót és telepítési szoftvert.

10. Forgalmazó

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132

DE-64625 Bensheim/GERMANY

11. Szervizcím

TRADIX SERVICE-CENTER

c/o tehnikhall GmbH

Alfred-Nobel-Str. 1

DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (díjmentesen hívható szám, mobiltelefon esetén nem)

E-Mail: tradix-hu@teknihall.com

07/2024

Tradix cikkszám: 483659-24-A, -B

IAN 483659_2404



A QR-kód segítségével közvetlenül a Lidl szerviz oldalára (www.lidl-service.com) jut és a cikkszám (IAN 483659_2404) megadásával megnyithatja a használati útmutatót.

TRADIX GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim
GERMANY

Serviceadresse:

TRADIX SERVICE-CENTER
Hotline: 00800 30012001

Last update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van
de informatie · Stav informací · Stan informacji · Stav informácií · Versión de la
información · Oplysningernes status · Versione delle informazioni · Az információk
aktualitása:
07/2024

Tradix Art.-Nr.: 483659-24-A, -B



483659_KINDERHOCKER_LB8_060624_V2

IAN 483659_2404

8 =