




HAUSHALTSREGAL

DE AT CH

HAUSHALTSREGAL
Montage- und Sicherheitshinweise

IAN 465952_2404

AT

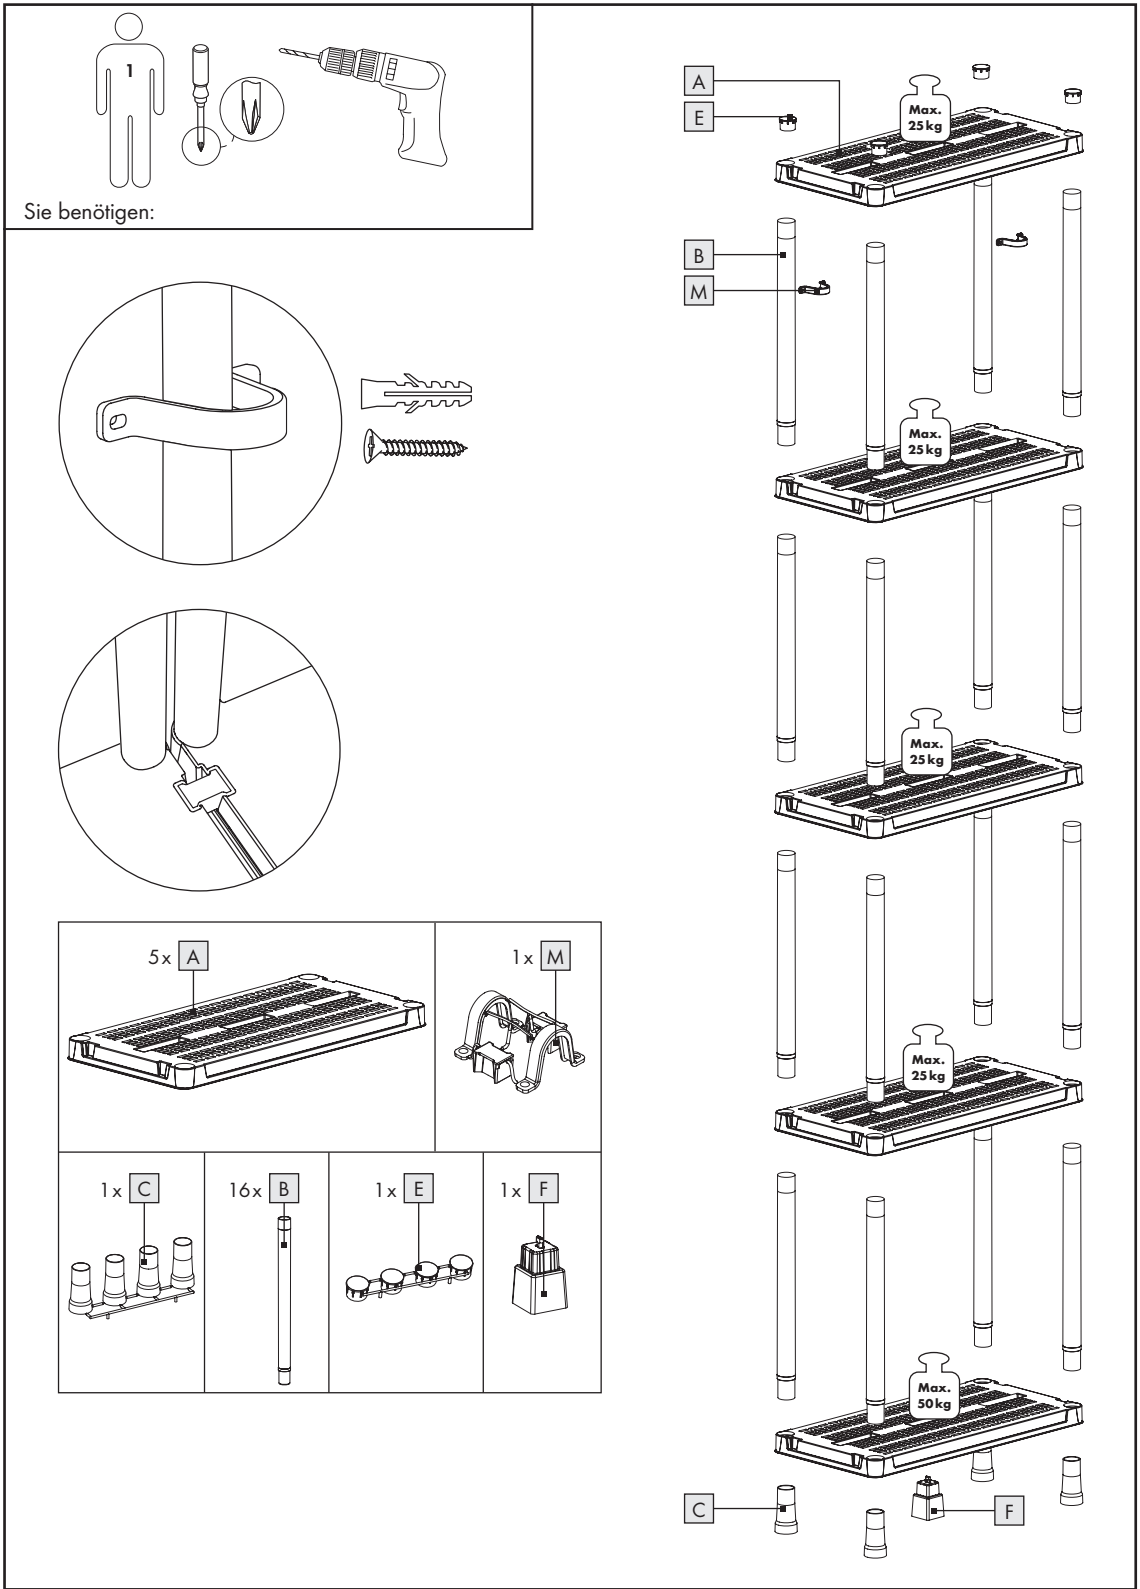

Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Zum Aufbau benötigte Personen: 1
	Zum Aufbau wird kein Werkzeug benötigt
	Maximale Belastung: 150 kg
	Aufbauzeit: ca. 10 Minuten
	Wandbefestigung
	Nur für die Verwendung im Innenbereich.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Haushaltsregal

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Lagerung von Gegenständen bestimmt. Das Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Innenbereich (im Hauswirtschaftsraum, Keller oder Garage) vorgesehen und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Technische Daten

Maße: ca. 71 x 35 x 180 cm (B x T x H)
Belastung: max. 150 kg

Sicherheitshinweise

- WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial und enthaltene Kleinteile von Kindern fern. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Klettergerät!
- VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Maximale Belastung pro Regalboden: 25 kg / unterer Boden: 50 kg. Die angegebene maximale Belastung je Boden bezieht sich auf eine gleichmäßige Belastung der gesamten Fläche.
- Das Produkt ist gleichmäßig so zu belasten, dass es nicht umkippen kann.
- Es ist empfehlenswert, den Aufbau des Produkts von einer fachkundigen Person durchführen zu lassen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Produkt nur auf sicherem, ebenem Untergrund aufstellen.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts.
- Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen oder spitzen Teilen.
- Schlagen Sie nicht mit stumpfen Gegenständen auf das Produkt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den stabilen und sicheren Stand des Produkts.
- Nicht geeignet für die Lagerung von brennbaren oder korrosiven Stoffen.
- Lagern Sie niemals heiße Gegenstände im Produkt (z. B. kürzlich benutzte Grills, Lötlampen, Bügeleisen etc.).
- Nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
- Versuchen Sie im Brandfall nicht, brennendes Polypropylen mit Wasser zu löschen.
- Das Produkt muss zur Sicherheit in einer Höhe von ca. 160 cm an einer Wand befestigt werden. Das dafür benötigte Montagematerial ist nicht im Lieferumfang



enthalten. Prüfen Sie vor der Wandmontage, welches Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist.

- **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren.
- Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

● Vor der Montage

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Nehmen Sie die einzelnen Teile des Produkts aus der Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind.
- Prüfen Sie, ob die Einzelteile des Produkts beschädigt sind. Wenn ja, bauen Sie das Produkt nicht zusammen und benutzen Sie es nicht.
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler vor Ort. Geben Sie dabei immer die IAN an.
- Das Produkt kann einige scharfe Teile enthalten. Tragen Sie daher immer Arbeitshandschuhe.
- Aufgrund von Abweichungen kann die tatsächliche Baugröße leicht von den angegebenen Abmessungen abweichen.

● Montage

- Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu beschädigen, wenn Sie die Verpackung mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen.
- Nehmen Sie die einzelnen Teile des Produkts aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
- Montieren Sie das Produkt wie in der Abbildung dargestellt.
- Nach der Montage muss das Produkt an einer Wand befestigt werden. Bohren Sie dazu Löcher an den entsprechenden Stellen und benutzen Sie geeignetes Befestigungsmaterial, um das Produkt zu befestigen. Informieren Sie sich vorher, welche Schrauben für Ihre Wand geeignet sind.
- **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu.

● Reinigung und Pflege

- Vermeiden Sie die Verwendung von Öl oder Reiniger auf Acetonbasis.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten oder Scheuermittel.
- Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen, um Schäden an der Kunststoffoberfläche zu vermeiden.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen),

noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Service

Telefon: (00) 80035812000
E-Mail-Adresse: lidl-customerservice@plastmeccanica.it

IAN 465952_2404

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465952_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.



1

PLASTMECCANICA S.P.A.

Viale del lavoro, 3
60030 Castelbellino (AN)
ITALIEN

Stand der Informationen: 06/2024
Ident.-No.: 145062024-AT