




UNIVERSELE BANKSCHROEF

WWS-UTS-Y01

(NL)

UNIVERSELE BANKSCHROEF

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

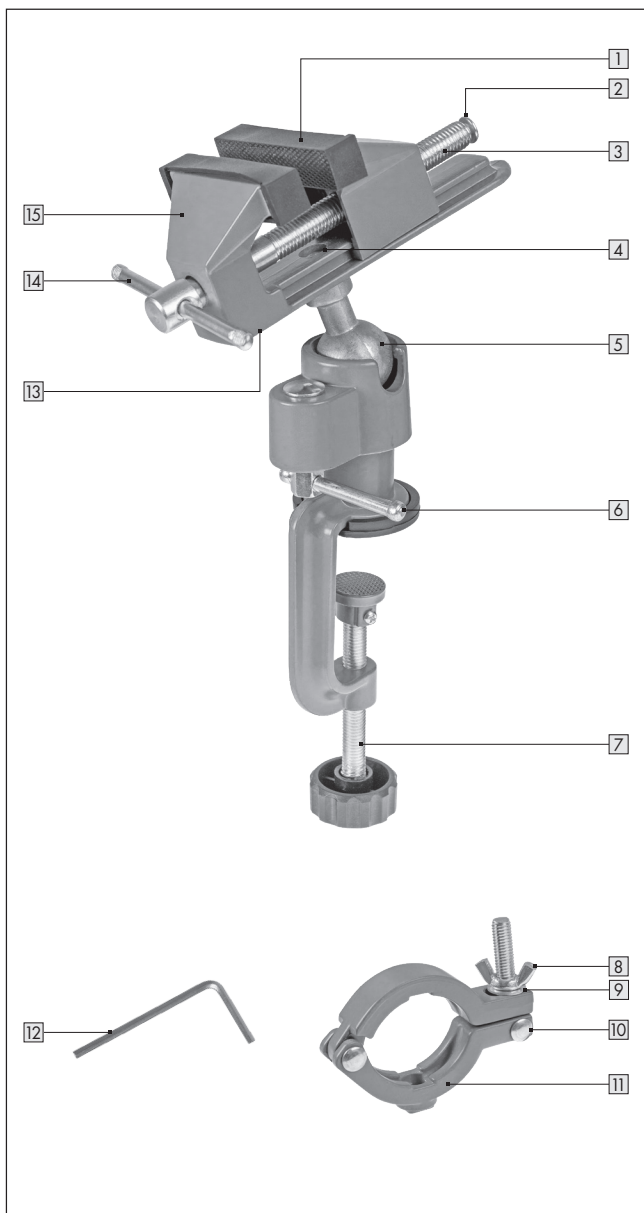

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
Correct gebruik.....	4
2. Technische specificaties	4
Inhoud pakket	5
Deelomschrijving	5
Veiligheidsvoorschriften	5
3. Vóór gebruik	6
Tafelbankschroef monteren.....	6
Buishouder monteren	6
Bankschroefopzetstuk monteren.....	7
4. Toepassing	7
Werkstuk vastzetten / losmaken - bankschroefopzetstuk.....	7
Werkstuk vastzetten / losmaken - Buishouder	8
5. Reiniging en onderhoud	9
6. Recyclage	9
7. Service.....	9

1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit nieuwe product. U heeft hierbij voor een hoogwaardig product gekozen. Zorg ervoor dat u met het product vertrouwd bent voor u het voor het eerst gebruikt. Lees hiervoor aandachtig de volgende handleiding en de veiligheidsrichtlijnen. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden.

Correct gebruik

De universele tafelbankschroef (verder 'tafelbankschroef' of 'product' genoemd) is bedoeld om kleinere, lichte werkstukken in hout of metaal vast te zetten, bijvoorbeeld in de modelbouw, zodat ze bewerkt kunnen worden. Andere toepassingen van of wijzigingen aan het product gelden als niet reglementair en kunnen leiden tot gevaren als letsels en beschadigingen. Voor schade die uit oneigenlijk gebruik is ontstaan, is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet geschikt voor industrieel gebruik.

2. Technische specificaties

Spanbreedte:	max. 70 mm
Bekkenbreedte:	ca. 78mm
Dikte tafelblad:	max. 50 mm
Buishouder:	ø 38 - 43 mm
Max. buisgewicht:	2 kg
Belasting:	max. 2 kg (excl. beperkte buislengte: 30 cm)
Afmetingen:	ca. 16,5 x 7,8 x 27 cm (L x B x H)
Hoogte vanaf de tafelrand:	ca. 15,5cm
Gewicht:	ca. 880 gr.

Inhoud pakket

- 1 universele tafelbankschroef
- 1 inbussleutel
- 1 buishouder

Deelomschrijving

- 1 Bekhelften
- 2 Binnenzeskantschroef I
- 3 Spindel
- 4 Binnenzeskantschroef III
- 5 Kogelelscharnier
- 6 Scharnierdrevel
- 7 Klemschroef
- 8 Vleugelmoer
- 9 Platte afdichtingsring
- 10 Sluitscharnier
- 11 Buishouder
- 12 Inbussleutel
- 13 Binnenzeskantschroef II
- 14 Bevestigingsdrevel
- 15 Bankschroefopzetstuk

Veiligheidsvoorschriften

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen voor de toekomst.

a) VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!

Wanneer u werkt met elektrisch gereedschap dat u met de hand leidt, kunt u zich zwaar verwonden als het ingespannen werkstuk wegschuift of loskomt.

Bewerk daarom nooit ingespannen werkstukken met elektrisch gereedschap dat u met de hand bestuurt.

- b) **Controleer het product voor elk gebruik op een eventuele beschadigingen. Gebruik het niet als u ergens beschadigingen vaststelt.**
- c) **Controleer of alle schroeven van het product voor elk gebruik goed vastzitten.**
- d) **Gebruik het product op een stabiel, effen en oppervlak (bijvoorbeeld een werkbank).**
- e) **Gebruik de buishouder voor ronde werkstukken 11.**
- f) **De tafelbankschroef is niet schokbestendig.**
- g) **GEVAAR OP BREUKEN! Gebruik geen verlengingsbuizen bij het vastzetten. Het gevaar bestaat dat de spindel overbelast wordt.**
- h) **Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.**

3. Vóór gebruik

Tafelbankschroef monteren

- Bevestig de tafelbankschroef op een effen oppervlak.
- Draai hiervoor de klemschroef 7 tegen de klok in tot de klemrichting ver genoeg open staat.
- Schuif de tafelbankschroef op de ondergrond (tafelblad, werkbank) en bevestig die aan de ondergrond door de klemschroef met de klok mee te draaien.

Buishouder monteren

De buishouder 11 dient om buizen met een diameter van 38 - 43 mm vast te spannen.

- Draai met de inbussleutel 12 de binnenzeskantschroef I 2 op het einde van de spindel 3 tegen de klok in los en neem hem weg.
- Draai de bevestigingsdrevel 14 tegen de klok in tot de spindel zich uit de achterste bekhelft 1 gedraaid had.

- Draai de binnenzeskantschroef II [13] met de meegeleverde inbussleutel aan de onderkant van het bankschroefopzetstuk [15] en verwijder de spindel uit de tafelbankschroef.
- Verwijder de nu bereikbare binnenzeskantschroef III [4] tegen de klok in en neem het bankschroefopzetstuk van het kogelscharnier [5].
- Zet de buishouder op het kogelscharnier en bevestig die met de binnenzeskantschroef III.

Bankschroefopzetstuk monteren

Het bankschroefopzetstuk is vooraf gemonteerd. De volgende stappen dienen om weer over te schakelen op het bankschroefopzetstuk wanneer een buishouder werd ingezet.

- Verwijder de binnenzeskantschroef III [4] door die tegen de klok in te draaien.
- Zet het bankschroefopzetstuk [15] op het kogelscharnier [5] en bevestig die met de binnenzeskantschroef III.
- Plaats de spindel [3] op het bankschroefopzetstuk.
- Draai de binnenzeskantschroef II [13] met de klok mee vast.
- Zet de achterste bekhelften [1] tegen de spindel.
- Draai de bevestigingsdrevel [14] met de klok mee en trek op die manier de bekhelften aan.
- Draai de binnenzeskantschroef I [2] op het einde van de spindel met de klok mee vast.

4. Toepassing

Werkstuk vastzetten / losmaken - bankschroefopzetstuk

- Monteer het bankschroefopzetstuk [15] (zie hoofdstuk "Bankschroefopzetstuk monteren").
- Draai het bankschroefopzetstuk in de gewenste positie en fixeer het kogelscharnier [5] met de scharnieldrevel [6].

- Als het kogelscharnier vastzit, maak het dan los met een lichte druk van bovenaf.
- Draai het bankschroefopzetstuk zodanig, dat de uiteinden van de bekhelften **1** buiten de ondergrond uit steken. Zo kunnen ook lange werkstukken verticaal (tot op de vloer) ingespannen worden om de vlakke kanten te kunnen bewerken.
- Om de bekhelften te openen, draait u de bevestigingsdrevel **14** tegen de klok in.
- Leg het werkstuk tussen de bekhelften van de bankschroef .
- Klem het werkstuk vast door de bevestigingsdrevel met de klok mee te draaien.
- Zorg ervoor dat het werkstuk goed vastgespannen zit.
- U kunt nu het werkstuk bewerken.
- Draai het werkstuk los na de bewerking door de bevestigingsdrevel tegen de klok in te draaien.

Werkstuk vastzetten / losmaken - Buishouder

- Monteer de buishouder **11** (zie hoofdstuk "Buishouder monteren").
- Draai de buishouder in de gewenste positie en fixeër het kogelscharnier **5** met scharniedrevel **6** .
- Als het kogelscharnier vastzit, maak het dan los met een lichte druk van bovenaf.
- Om het te openen, draait u de vleugelmoeren **8** tegen de klok in en klapt u het sluitscharnier **10** uit.
- Klap het bovenste deel van de buishouder uit.
- Zet een buis in de buishouder.
- Klap het bovenste deel van de buishouder in.
- Klem het sluitscharnier in.
- Let erop dat de afdichtingsring **9** buiten de sluiting ligt.
- Draai de vleugelmoeren met de klok mee vast.
- Zorg ervoor dat het buis goed vastgespannen zit.
- U kunt nu de buis bewerken.
- Draai de buis na de bewerking vast door in dezelfde volgorde te werken.

5. Reiniging en onderhoud

- Gebruik in geen geval agressieve of irriterende reinigingsmiddelen. Anders kan het product schade oplopen.
- Reinig het product met een droge, pluisvrije doek.

6. Recyclage



Sorteer de verpakking. Geef het karton en de doos mee bij het oud papier en doe folie bij het recycleerbare afval.

Producten die niet meer bruikbaar zijn bij een milieu-inzamelpunt afgeven voor recyclage. Niet met het gewone huisafval afvoeren. Meer informatie krijgt u bij de hiervoor verantwoordelijke instantie. Voer de verpakking af in overeenstemming met het materiaaltype en met de plaatselijke, in uw gebied geldende voorschriften.

7. Service



WALTER Werkzeuge Service Center
E-mail: service-be@walteronline.com
Tel.: 0032 3 871 99 94
IAN 446033_2307

Leverancier

Hou er rekening mee dat het volgende adres geen serviceadres is.
Contacteer eerst de hierboven vermelde servicedienst.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Oostenrijk

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Status van de informatie:
02/2024

