



KOPFHÖRER ON EAR MIT MIKROFON-FUNKTION / ON EAR HEADPHONES / CASQUE AUDIO AVEC FONCTION MICROPHONE SKHL 40 A2

(DE) (AT) (CH)

KOPFHÖRER ON EAR MIT MIKROFON-FUNKTION

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

ON EAR HEADPHONES

Operation and safety notes

(FR) (BE)

CASQUE AUDIO AVEC FONCTION MICROPHONE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

ON-EAR KOPTELEFOON MET MICROFOON

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)

SŁUCHAWKI NAUSZNE Z FUNKCJĄ MIKROFONU

Wskazówki dotyczące obsługi i
bezpieczeństwa

(CZ)


SLUCHÁTKA ON EAR

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny


(SK)

SLÚCHADLÁ S MIKROFÓNOM


Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny



DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	15
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	25
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	36
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	46
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	56
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	66

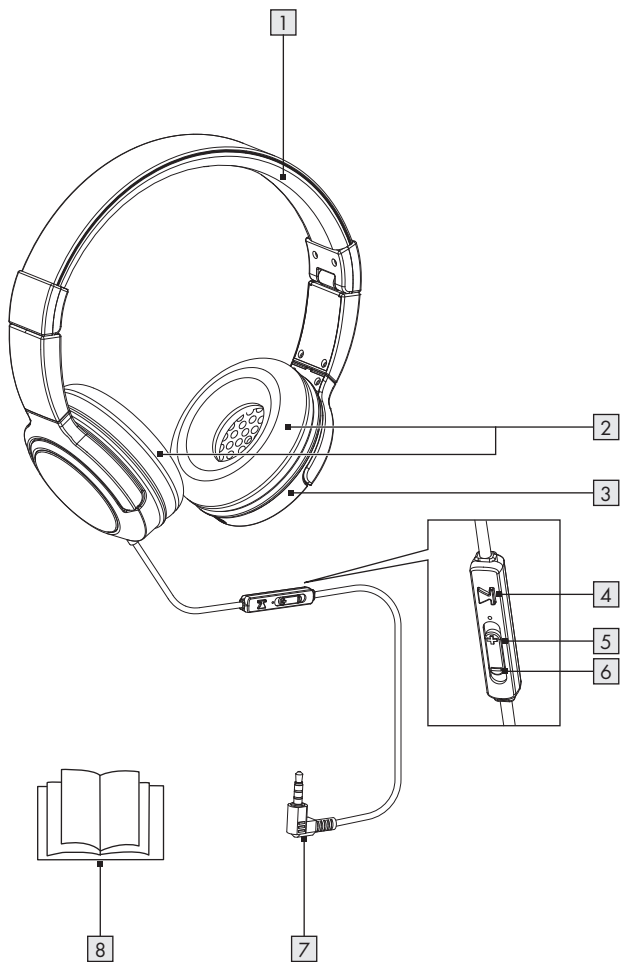

A

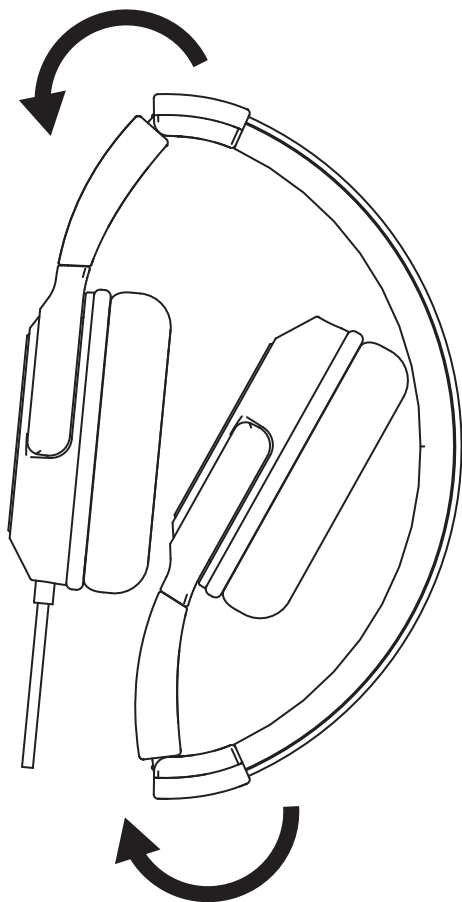

Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 6
Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite 6
Sicherheitshinweise	Seite 7
Lieferumfang	Seite 9
Teilebeschreibung	Seite 9
Technische Daten	Seite 10
Vor der Verwendung	Seite 10
Kopfhörer aufsetzen	Seite 10
Kopfhörer verwenden	Seite 10
Anschluss eines zweiten Kopfhörers	Seite 11
Bedienung	Seite 11
Lagerung bei Nichtbenutzung	Seite 12
Reinigung	Seite 12
Fehlerbehebung	Seite 12
Entsorgung	Seite 13
Garantie	Seite 13

KOPFHÖRER ON EAR MIT MIKROFON-FUNKTION

● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieser Kopfhörer (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet) ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Er dient zur Tonwiedergabe von Audiogeräten wie z. B. MP3-Playern, Smartphones in normaler Lautstärke. Weiterhin kann das Produkt als Headset verwendet werden. Der zusätzliche Kopfhörerausgang ermöglicht dem Benutzer die Musik-Sharing-Funktion.

Des Weiteren darf dieses Produkt nicht in tropischen Klimazonen verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß.

Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.

● **Verwendete Warnhinweise und Symbole**

Diese Gebrauchsanweisung enthält die folgenden Warnhinweise:

GEFAHR!

Dieses Symbol mit dem Signalwort zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG!

Dieses Symbol mit dem Signalwort zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT!

Dieses Symbol mit dem Signalwort zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, die bei Nichtvermeidung zu geringen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Dieses Symbol mit dem Signalwort weist auf potenzielle Sachschäden hin.

Eine Nichtbefolgung dieser Warnung kann zu Sachschäden führen.

HINWEIS:

Ein Hinweis bietet zusätzliche Informationen zur Verwendung des Produktes.



Ein Sicherheitshinweis mit diesem Symbol soll Sie darauf aufmerksam machen, dass zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärke von Kopf- oder Ohrhörern zu Gehörschäden führen kann! Passen Sie die Lautstärke immer an einen angenehmen und nicht zu lauten Pegel an. Wenn Sie über längeren Zeitraum eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung eines Kopfhörers eingestellt haben, kann dies zu Schäden am Hörvermögen des Hörers führen.



Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Wenn Sie dieses Produkt an andere weitergeben, geben Sie auch alle Dokumente weiter!

WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

 **GEFAHR! ERSTICKUNGS-GEFAHR!** Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt.

Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.

GEFAHR VON SACHBESCHÄDIGUNG

- Positionieren Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuerstellen in der Nähe des Produktes.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Schäden am Produkt oder am Verbindungskabel auftreten!
- Plötzliche Temperaturschwankungen können Kondenswasserbildung an der Innenseite des Produktes verursachen. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall einige Zeit akklimatisieren, bevor Sie es erneut verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abstrahlen!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Stellen Sie sicher, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizung) auf die Kopfhörer einwirken können.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser, sowie ätzenden Flüssigkeiten und verwenden Sie die Kopfhörer nicht in der Nähe von Wasser. Insbesondere sollten die Kopfhörer nicht in Flüssigkeit eingetaucht werden; stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit, beispielsweise Vasen oder Getränke, auf oder in der Nähe der Kopfhörer ab.
- Die Kopfhörer sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass keine Objekte auf dem Verbindungskabel abgestellt werden und dass das Kabel nicht über scharfe Kanten geführt wird, da es andernfalls beschädigt werden könnte.

- Es ist notwendig, das Produkt zu reparieren, wenn es auf irgendeine Art beschädigt ist, beispielsweise wenn das Gehäuse beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind oder wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Reparaturen sind auch erforderlich, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, trennen Sie sofort die Verbindungen zum Produkt. In solchen Fällen sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es durch autorisiertes Personal überprüft wurde. Lassen Sie das Produkt nur von qualifiziertem Personal reparieren.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen! Es besitzt keine Innenteile, die einer Wartung bedürfen.



Gefahr aufgrund eingeschränkter Wahrnehmung!

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, wenn Sie ein Auto fahren, Fahrrad fahren, eine Maschine betreiben oder in anderen Situationen, in denen eine eingeschränkte Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen Sie oder andere Personen gefährden könnte. Beachten Sie auch gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften des Landes, in dem Sie die Kopfhörer verwenden.

● **Lieferumfang**

- 1 Kopfhörer On Ear mit Mikrofon-Funktion
- 1 Bedienungsanleitung

● **Teilebeschreibung**

Falten Sie vor dem Lesen die Ausklappseite mit den Zeichnungen aus. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

- 1** Kopfbügel
- 2** Lautsprecher (mit Ohrpolster)
- 3** 3,5-mm-Anschlussbuchse zum Anschluss an ein zweites Paar Kopfhörer
- 4** Taste 
- 5** Mikrofon
- 6** **+/-** Lautstärkeregelung
- 7** 3,5-mm-Anschlussstecker
- 8** Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Impedanz:	60 Ω
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Belastbarkeit:	40 mW / 1000 Hz
Anschlussbuchse:	3,5-mm-Anschlussstecker
Breitband-Eigenschaften	
Spannung (WBCV):	ca. 180 mV $\pm$ 10 %
Gewicht:	ca. 132 g
Kabellänge:	ca. 1,5 m
Betriebstemperatur:	5 bis 35 °C
Lagertemperatur:	0 bis 45 °C
Luftfeuchte (ohne Kondensation):	10 bis 70 %

Die Spezifikationen und das Design können ohne Benachrichtigung geändert werden.

● Vor der Verwendung

i HINWEISE:

- Alle Teile müssen ausgepackt und das Verpackungsmaterial muss vollständig entfernt werden.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob der Packungsinhalt vollständig und unbeschädigt ist!
- Wenn Sie Beschädigungen oder fehlende Teile feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

● Kopfhörer aufsetzen

Der Kopfhörer kann bei Bedarf an Ihre Kopfgröße angepasst werden:

- Für diesen Zweck sind die Lautsprecher **2** über eine Schiene am Kopfbügel **1** befestigt.
- Passen Sie die Lautsprecher **2** an, um optimalen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Beachten Sie die Markierungen **L** (= links) und **R** (= rechts).

● Kopfhörer verwenden

- Verbinden Sie den 3,5-mm-Anschlussstecker **7** mit der 3,5-mm-Anschlussbuchse Ihres Wiedergebegeräts.

- Starten Sie eine Wiedergabeliste auf Ihrem Wiedergabegerät. Sie können die Musikwiedergabe / Lautstärke über die Kopfhörer steuern.

● Anschluss eines zweiten Kopfhörers

- Schließen Sie den 3,5-mm-Anschlussstecker eines zweiten Kopfhörers an die 3,5-mm-Anschlussbuchse **3** an.
- Nun können Sie mit einem Freund gemeinsam Musik hören.

ACHTUNG!

- Schließen Sie nicht mehr als einen Kopfhörer an die 3,5-mm-Anschlussbuchse **3** an, da die geringe Impedanz der Kopfhörer das Wiedergabegerät beschädigen könnte.
- Schließen Sie kein zweites Wiedergabegerät an die 3,5-mm-Anschlussbuchse **3** an, da das Wiedergabegerät oder die Kopfhörer beschädigt werden könnten.

● **Bedienung**

Funktion	Bedienung
Unterbrechen/ Wiedergabe starten	Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste ► 4 .
Den nächsten Titel anwählen	Drücken Sie während der Wiedergabe 2 x schnell hintereinander die Taste ► 4 .
Den vorherigen Titel anwählen	Drücken Sie während der Wiedergabe 3 x schnell hintereinander die Taste ► 4 .
Einen Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die Taste ► 4 .
Den Anruf stumm schalten	Drücken Sie nach der Annahme des Anrufs kurz die Taste ► 4 . Taste noch einmal drücken, um mit dem Anruf fortzufahren.
Einen Anruf ablehnen/ beenden	Halten Sie die Taste ► 4 . gedrückt.

Funktion	Bedienung
Lautstärke erhöhen	Schieben Sie die stufenlose $+/ -$ Lautstärke- regelung [6] in Richtung der Position $+$.
Lautstärke verringern	Schieben Sie die stufenlose $+/ -$ Lautstärke- regelung [6] in Richtung der Position $-$.

① HINWEIS:

- Die Verfügbarkeit der Funktionen ist vom verwendeten Musikprodukt, Handy oder der Software abhängig.

● Lagerung bei Nichtbenutzung

- Die linke und rechte Seite der Lautsprecher [2] kann zusammengeklappt werden, um Platz zu sparen (Abb. A).
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Staub.

● Reinigung

- Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindungen.

- Verwenden Sie keine säurehaltigen, scheuernden oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Produktes ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch!
- Bei anhaltender Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

● Fehlerbehebung

- Problem
 - Mögliche Ursache
 - ⊙ Lösung
- Kein Ton
 - Die Kopfhörerlautstärke ist auf Minimum eingestellt.
 - ⊙ Schieben Sie die $+/ -$ Lautstärkeregelung [6] in Richtung der Position $+$, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Fehler bei der Bedienung des Wiedergabegeräts.
 - ⊙ Erhöhen Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät.
- 3,5-mm-Anschlussstecker [7] nicht korrekt angeschlossen.
 - ⊙ Prüfen Sie, ob der 3,5-mm-Anschlussstecker [7] gut mit dem Wiedergabegerät verbunden ist.

● **Entsorgung**

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt:

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus
dem dt. Festnetz /
Mobilfunknetz)

E-Mail: owim@lidl.de

AT

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.at

CH

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max.
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch



Introduction	Page 16
Intended use	Page 16
Warnings and symbols used	Page 16
Safety instructions	Page 17
Scope of delivery	Page 19
Description of parts	Page 19
Technical data	Page 20
Before use	Page 20
Putting on the headphones.	Page 20
Using the headphones.	Page 20
Connecting a second pair of headphones.	Page 21
Operation	Page 21
Storage when not in use	Page 22
Cleaning	Page 22
Troubleshooting	Page 22
Disposal	Page 23
Warranty	Page 23

ON EAR HEADPHONES

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

These headphones (hereafter referred to as "product") are a consumer electronic device. It is used for sound reproduction of audio devices such as MP3 players, smartphones in normal volume. Furthermore, the product can be used as a headset. The additional headphone output allows the user to use the music sharing function. Furthermore, this product may not be used in tropical climates. Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the product will be considered unwarranted. Any such use is at your own risk.

● Warnings and symbols used

These instructions for use contain the following warnings:

DANGER!

This symbol with the signal word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.

WARNING!

This symbol with the signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.

CAUTION!

This symbol with the signal word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

ATTENTION!

This symbol with the signal word indicates potential property damage.

Failure to observe this warning may result in property damage.

NOTE:

A note provides additional information to improve product use.



A safety notice with this symbol alerts you to the fact that too high sound pressure or too high volumes of headphones or earphones can lead to hearing loss! Always adjust the volume to a comfortable, not too loud level. If you set too high a volume over an extended period of time when using a headphone, it may damage the listener's hearing.



Safety instructions

Before using the product, please familiarize yourself with all of the safety instructions and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents!

WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!

 **DANGER! RISK OF SUFFOCATION!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. The packaging material is not a toy.

- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision. The product is not a toy.

RISK OF PROPERTY DAMAGE

- Do not place burning candles or other open fire on or next to the product.
- Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product or the connection cable is detected!
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. In this case, allow the product to acclimate for some time before using it again to prevent short circuits!
- Do not operate the product near heat sources, e.g. radiators or other devices emitting heat!
- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.
- Ensure that no direct heat sources (e.g. heating) can affect the headphones.
- Make sure that any contact with splashed and dripping water and corrosive liquids is avoided and the headphones are not operated in the vicinity of water. In particular, the headphones should never be submerged in liquid; do not place any vessels filled with liquid, for example, vases or drinks, on or near the headphones.
- The headphones should not be used in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. speakers).
- Make sure that the headphones are never subjected to excessive shocks and vibrations.
- Ensure that no objects are placed on the connected cable and that the cable is not connected over sharp edges because it could be damaged otherwise.

- It is necessary to repair the product if it has been damaged in any way, for example, if the housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the device or if the product has been exposed to rain or moisture.
- Repair work is also required if the device is not working properly or has been dropped. If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, disconnect the product immediately.
In such cases, the product should not be used until it has been inspected by authorised service personnel. Only have the product repaired by qualified personnel.
- Do not try to open the product! It has no internal parts requiring maintenance.



Danger through impaired perception!

Do not use the headphones while driving a vehicle, riding a bicycle, operating machinery or in any other situation in which impaired perception of ambient noise could put you or other people in danger. Also observe the statutory provisions and regulations of the country in which you are using the headphones.

● **Scope of delivery**

- 1 On ear headphones
- 1 Instructions for use

● **Description of parts**

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all the functions of the product.

- 1 Band
- 2 Speakers (with ear pads)
- 3 3.5 mm connection socket for connection with a second pair of headphones
- 4 ► button
- 5 Microphone
- 6 +/– volume control
- 7 3.5 mm connection plug
- 8 Instructions for use

● Technical data

Impedance:	60 Ω
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Power handling capacity:	40 mW / 1000 Hz
Connection socket:	3.5 mm connection plug
Wide band characteristics	approx. 180 mV
voltage (WBCV):	$\pm 10\%$
Weight:	approx. 132 g
Cord length:	approx. 1.5 m
Operating temperature:	5 to 35 °C
Storage temperature:	0 to 45 °C
Humidity (no condensation):	10 to 70 %

The specification and design may be changed without notification.

● Before use

❗ NOTES:

- All parts have to be unpacked and the packaging material has to be removed completely.
- Before use, verify the package contents are complete and undamaged!
- If you notice any damage or missing parts, please contact the dealer who sold this product.

● Putting on the headphones

The headphones can be adjusted to your head size, if necessary:

- For this purpose, the speakers 2 are secured to the band 1 with a rail.
- Adjust the speakers 2 to ensure optimal comfort.
- Please observe the **L** (= left) and **R** (= right) markings.

● Using the headphones

- Connect the 3.5 mm connection plug 7 to the 3.5 mm connection socket of your playback device.

- Start a playlist on your playback device. You can control the music playback / volume on the headphones.

● Connecting a second pair of headphones

- Connect the 3.5 mm connection plug of a second pair of headphones to the 3.5 mm connection socket [3].
- You can now share the currently running music with a friend.

⚠ ATTENTION!

- Never connect more than one set of headphones to the 3.5 mm connection socket [3] as the low impedance of the headphones could damage the playback device.
- Never connect a second playback device to the 3.5 mm connection socket [3] as the playback device or the headphones could be damaged.

● Operation

Function	Operation
Pause / start playback	Briefly press ► button [4] during audio playback.
Select next track	Press ► button [4] 2 x in quick succession during audio playback.
Select previous track	Press ► button [4] 3 x in quick succession during audio playback.
Accepting a call	Briefly press ► button [4].
Mute the call	Briefly press ► button [4] after accepting a call. Briefly press again to resume the call.
Rejecting / ending a call	Press and hold ► button [4].

Function	Operation
Increase volume	Slide the stepless +/– volume control [6] towards the + position.
Decrease volume	Slide the stepless +/– volume control [6] towards the – position.

❶ NOTE:

- The availability of the functions depends on the used music product, mobile phone or their software.

● Storage when not in use

- The left and right sides of the speakers **[2]** can be folded together to save storage space (fig. A).
- Store the product in a dry location, protected from direct sunlight and dust.

● Cleaning

- Disconnect the product before cleaning.

- No acid, chafing or solvent cleaning agents should be used or the product can be damaged.
- Only clean the outside of the product using a soft, dry cloth!
- At persistent soiling, a mild cleaning agent can be used.

● Troubleshooting

- Problem
 - Potential cause
 - ⊙ Solution
- No sound
 - The headphones volume is set to minimum.
 - ⊙ To increase the volume, slide the +/– volume control **[6]** towards the + position.
 - Error operating the playback device.
 - ⊙ Increase the volume on the playback device.
 - 3.5 mm connection plug **[7]** not properly connected.
 - ⊙ Check if 3.5 mm connection plug **[7]** is well connected to the playback device.

● **Disposal**

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.

Product:

Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e. g. batteries) or for damage to fragile parts, e. g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase.

You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE

Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min.,

(peak))

(0,06 EUR/Min., (off

peak))

E-Mail: owim@lidl.ie



Introduction	Page 26
Utilisation conforme aux prescriptions	Page 26
Avertissements et symboles utilisés	Page 26
Consignes de sécurité	Page 27
Contenu de l'emballage	Page 29
Description des pièces	Page 29
Caractéristiques techniques	Page 30
Avant la mise en service	Page 30
Positionnement du casque audio	Page 30
Utilisation du casque audio	Page 30
Raccordement d'un deuxième casque audio	Page 31
Fonctionnement	Page 31
Stockage en cas de non-utilisation	Page 32
Nettoyage	Page 32
Dépannage	Page 32
Mise au rebut	Page 33
Garantie	Page 33

CASQUE AUDIO AVEC FONCTION MICROPHONE

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce casque audio (désigné ci-après « produit ») est un appareil électronique grand public. Il est utilisé pour la reproduction sonore d'appareils audio tels que lecteurs MP3, smartphones à un volume d'écoute normal. En plus, le produit peut être utilisé comme écouteurs. La sortie casque supplémentaire permet à l'utilisateur d'utiliser la fonction de partage de musique.

En plus, ce produit ne doit pas être utilisé dans des zones climatiques tropicales. Chaque autre utilisation est considérée comme inadéquate.

Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.

● Avertissements et symboles utilisés

Ce mode d'emploi contient les avertissements suivants :

DANGER !

Ce symbole avec ce signal d'avertissement indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation potentiellement dangereuse n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole avec ce signal d'avertissement indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation potentiellement dangereuse n'est pas évitée.

PRUDENCE !

Ce symbole avec ce signal d'avertissement indique un danger avec un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

ATTENTION !

Ce symbole avec cette mention indique des dommages matériels potentiels.

Le non-respect de cet avertissement peut conduire à des dégâts matériels.

REMARQUE :

Une remarque fournit des informations supplémentaires sur l'utilisation du produit.



Une consigne de sécurité portant ce symbole doit vous alerter sur le fait qu'un niveau de pression acoustique trop élevé ou qu'un volume excessif du casque ou des écouteurs peut entraîner une perte auditive ! Réglez toujours le volume sur un niveau sonore agréable, pas trop fort. Lorsque vous utilisez un casque et que vous réglez le volume trop fort sur une période prolongée, cela peut endommager l'audition de l'auditeur.



Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Transmettez tous les documents concernant le produit lorsque vous le donnez à un tiers !

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

DANGER ! RISQUE

D'ASPHYXIE ! Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques liés à son utilisation. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet article n'est pas un jouet.

RISQUE DE DOMMAGES

- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres objets enflammés à proximité du produit.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ! Arrêtez l'utilisation, si des dommages apparaissent sur le produit ou si le câble de raccordement est défectueux !
- De brusques variations de température peuvent entraîner une condensation à l'intérieur du produit. Dans ce cas, laissez le produit s'adapter pendant un certain temps avant de le réutiliser ; ceci permet de prévenir les courts-circuits !
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par ex. près de radiateurs ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit dans un feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Assurez-vous qu'aucune source de chaleur directe (par ex. un chauffage) n'affecte les écouteurs.
- Évitez tout contact des écouteurs avec des projections et égouttements d'eau, ainsi que des liquides corrosifs et ne les utilisez pas à proximité de l'eau.
Il est important que les écouteurs ne soient jamais immergés dans un liquide ; il est interdit de placer des récipients avec des liquides, par ex. vases ou boissons, sur ou à proximité des écouteurs.
- Les écouteurs ne doivent pas être utilisés à proximité directe de champs magnétiques (par ex. haut-parleurs).
- Assurez-vous que les écouteurs ne soient pas exposés à des vibrations et secousses excessives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne soit positionné sur le câble de raccordement et qu'il ne passe pas sur des bords tranchants car cela pourrait l'endommager.

- La réparation du produit est nécessaire si celui-ci a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le boîtier est endommagé, si des liquides ou des objets ont pénétré dans le produit ou s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité.

- Des travaux de réparation s'avèrent également nécessaires en cas de dysfonctionnement ou de chute du produit.

Si de la fumée se dégage du produit, ou en cas de bruits ou d'odeurs inhabituels, débranchez immédiatement du produit tous les raccordements. Dans de tels cas, le produit ne doit plus être mis en fonctionnement et doit être vérifié par du personnel agréé avant toute nouvelle utilisation. Faites réparer le produit seulement par du personnel qualifié.

- N'essayez pas d'ouvrir le produit ! Il ne possède pas de pièces qui requièrent une maintenance.

⚠ Danger en raison d'une perception limitée ! N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, faites du vélo, utilisez une machine ou dans d'autres situations où la perception limitée du bruit ambiant pourrait mettre en danger vous-même ou d'autres personnes. Respectez également les dispositions légales et les réglementations du pays où vous utilisez les écouteurs.

● Contenu de l'emballage

- 1 Casque audio avec fonction microphone
- 1 Mode d'emploi

● Description des pièces

Avant de lire, pliez le côté avec les illustrations. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions du produit.

- 1 Serre-tête
- 2 Écouteur (avec coussinet pour casque)
- 3 Prise de raccordement de 3,5 mm pour branchement sur une deuxième paire d'écouteurs
- 4 Touche ►
- 5 Microphone
- 6 Réglage du volume +/-
- 7 Fiche de raccordement de 3,5 mm
- 8 Mode d'emploi

● **Caractéristiques techniques**

Impédance :	60 Ω
Courbe de fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Niveau de puissance :	40 mW/1000 Hz
Prise de raccordement :	fiche de raccordement de 3,5 mm
Caractéristiques à large bande - tension (WBCV) :	env. 180 mV $\pm$ 10 %
Poids :	env. 132 g
Longueur du câble :	env. 1,5 m
Température de fonctionnement :	de 5 à 35 °C
Température de rangement :	de 0 à 45 °C
Humidité de l'air (sans condensation) :	de 10 à 70 %

Les spécifications et le design peuvent être modifiés sans notification.

● **Avant la mise en service**

i **REMARQUES :**

- Toutes les pièces doivent être déballées et les matériaux d'emballage doivent être entièrement retirés.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le contenu de l'emballage est complet et intact !
- Si vous constatez des dommages ou des pièces manquantes, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

● **Positionnement du casque audio**

Le casque peut être adapté à la taille de votre tête si nécessaire :

- À cette fin, les écouteurs 2 sont fixés au serre-tête 1 grâce à un rail.
- Adaptez les écouteurs 2 afin de garantir l'optimisation d'un port confortable.
- Notez les points de repère **L** (= gauche) et **R** (= droit).

● **Utilisation du casque audio**

- Reliez la fiche de raccordement de 3,5 mm 7 à la prise de raccordement de 3,5 mm de votre appareil de lecture.

- Démarrez une liste de lecture sur votre appareil de lecture. Vous pouvez commander la lecture de la musique/le volume via les écouteurs.

● Raccordement d'un deuxième casque audio

- Branchez la fiche de raccordement de 3,5 mm d'une deuxième paire d'écouteurs sur la prise de raccordement de 3,5 mm **[3]**.
- Maintenant, vous pouvez écouter de la musique avec un ami.

⚠ ATTENTION !

- Ne branchez pas plus d'une paire d'écouteurs sur la prise de raccordement de 3,5 mm **[3]** car la faible impédance des écouteurs pourrait endommager l'appareil de lecture.
- Ne raccordez pas un deuxième appareil de lecture à la prise de raccordement de 3,5 mm **[3]** car l'appareil de lecture ou la paire d'écouteurs pourrait être endommagé(e).

● **Fonctionnement**

Fonction	Fonctionnement
Démarrer/ interrompre la lecture	Durant la lecture, appuyez brièvement sur la touche ▶ [4] .
Sélectionner le titre suivant	Durant la lecture, appuyez rapidement 2 fois l'une derrière l'autre sur la touche ▶ [4] .
Sélectionner le titre précédent	Durant la lecture, appuyez rapidement 3 fois l'une derrière l'autre sur la touche ▶ [4] .
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur la touche ▶ [4] .
Couper le son de l'appel	Après avoir pris l'appel, appuyez brièvement sur la touche ▶ [4] . Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre l'appel.
Rejeter un appel/ raccrocher	Maintenez la touche ▶ [4] enfoncée.

Fonction	Fonctionnement
Augmenter le volume	Poussez le bouton sans palier de réglage du volume +/- [6] vers la position +.
Réduire le volume	Poussez le bouton sans palier de réglage du volume +/- [6] vers la position -.

① REMARQUE :

- La disponibilité des fonctions dépend de l'article audio, du téléphone portable ou du logiciel utilisé.

● Stockage en cas de non-utilisation

- Les côtés gauche et droit des écouteurs [2] peuvent être rabattus afin d'économiser de l'espace de rangement (ill. A).
- Rangez le produit dans un endroit sec et protégé de l'exposition directe du soleil et de la poussière.

● Nettoyage

- Avant tout nettoyage, débranchez tous les branchements.

- Aucun produit de nettoyage abrasif ou contenant de l'acide ou du solvant ne doit être utilisé, car cela risque d'endommager le produit.
- Nettoyez uniquement le boîtier du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec !
- En cas de saleté persistante, un produit de nettoyage doux peut être utilisé.

● Dépannage

- Problème
- Cause possible
- ⊙ Solution
- Pas de son
- Le volume sur l'écouteur est réglé sur le minimum.
- ⊙ Poussez le bouton de réglage du volume +/- [6] sur la position + afin d'augmenter le volume.
- Erreur lors de la commande de l'appareil de lecture.
- ⊙ Augmentez le volume sur l'appareil de lecture.
- La fiche de raccordement de 3,5 mm [7] n'est pas correctement branchée.
- ⊙ Vérifiez si la fiche de raccordement de 3,5 mm [7] est bien raccordée à l'appareil de lecture.

● **Mise au rebut**

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Produit :

Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tél.: 0800 919270

E-Mail: owim@lidl.fr

BE

Service après-vente Belgique

Tél.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.be



Inleiding	Pagina 37
Beoogd gebruik	Pagina 37
Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina 37
Veiligheidsaanwijzingen	Pagina 38
Leveringsomvang	Pagina 40
Onderdelenbeschrijving	Pagina 40
Technische gegevens	Pagina 41
Vóór ingebruikname	Pagina 41
Hoofdtelefoon opzetten	Pagina 41
Hoofdtelefoon gebruiken	Pagina 41
Aansluiten van een tweede hoofdtelefoon	Pagina 42
Bediening	Pagina 42
Opbergen als u het product niet gebruikt	Pagina 43
Schoonmaken	Pagina 43
Verhelpen van problemen	Pagina 43
Afvoer	Pagina 44
Garantie	Pagina 44

ON-EAR KOPTELEFOON MET MICROFOON

● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● **Beoogd gebruik**

Deze hoofdtelefoon (in het vervolg aangeduid als „product“) is een apparaat uit de categorie consumentenelektronica. Het product dient om geluid van audioapparatuur, zoals MP3-spelers en smartphones, op normale geluidssterkte weer te geven. Ook kan het product als headset worden gebruikt. De extra hoofdtelefoonuitgang stelt de gebruiker in staat gebruik te maken van de muziekdelingsfunctie. Voorts mag het product niet in een tropisch klimaat gebruikt worden.

Elk ander gebruik wordt als onreglementair gekwalificeerd. De garantie dekt geen claims op basis van onreglementair gebruik of op basis van onbevoegde wijzigingen aan het product. Dergelijk gebruik vindt op eigen risico plaats.

● **Gebruikte waarschuwingen en symbolen**

In deze gebruiksaanwijzing staan de volgende waarschuwingen:

GEVAAR!

Dit symbool met deze aanduiding geeft aan dat er gevaar met een hoog risico bestaat, dat tot ernstig letsel of de dood kan leiden als het niet vermeden wordt.

WAARSCHUWING!

Dit symbool met deze aanduiding geeft aan dat er gevaar met een middelhoog risico bestaat, dat tot ernstig letsel of de dood kan leiden als het niet vermeden wordt.

VOORZICHTIG!

Dit symbool met deze aanduiding geeft aan dat er gevaar met een gering risico bestaat, dat tot licht of middelzwaar letsel kan leiden als het niet vermeden wordt.

ATTENTIE!

Dit symbool met deze aanduiding geeft aan dat er gevaar bestaat voor materiële schade.

Volgt u deze waarschuwing niet op, dan kan het product beschadigd worden.

TIP:

Een tip biedt aanvullende informatie over gebruik van het product.



Een veiligheidsaankwijzing met dit symbool dient om er de aandacht op te vestigen dat te hoge geluidsdruk of te hoge geluidsterktes van hoofd- of oortelefoons tot gehoorschade kan leiden! Pas de geluidsterkte altijd zo aan dat deze prettig is en niet te luid. Als u gedurende bij langdurig gebruik van een hoofdtelefoon een hoge geluidsterkte hebt ingesteld, kan dit leiden tot beschadiging van het gehoor van de gebruiker.



Veiligheids-aankwijzingen

Zorg ervoor dat u, voordat u het product voor het eerst gebruikt, met alle veiligheids- en bedieningsaankwijzingen vertrouwd bent. Als u dit product aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook alle documentatie mee!

WAARSCHUWING! **LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!**

 **GEVAAR!**
VERSTIKKINGSGEVAAR! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook door personen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, zolang ze onder toezicht staan of over veilig gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de daaraan verbonden risico's begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Schoonmaken en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Dit product is geen speelgoed.

GEVAAR VOOR MATERIËLE SCHADE

- Plaats geen brandende kaarsen of andere open vuurbronnen in de buurt van het product.
- Controleer het product vóór ieder gebruik! Gebruik het product niet langer als het product of het verbindingssnoer beschadigd is!
- Door plotselinge temperatuurwisselingen kan condenswater ontstaan binnenin het product. Laat het product in dit geval om kortsluiting te voorkomen enige tijd acclimatiseren voor het opnieuw te gebruiken!
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, bijv. radiatoren of andere apparaten, die warmte afgeven!
- Werp het product niet in vuur en stel het niet aan hoge temperaturen bloot.
- Zorg ervoor dat geen warmtebronnen (bijv. een verwarming) direct op de hoofdtelefoon kunnen inwerken.
- Vermijd ieder contact met spatwater en waterdruppels zowel als met bijtende vloeistoffen en gebruik de hoofdtelefoon niet in de buurt van water.
De hoofdtelefoon moet vooral niet in vloeistof worden ondergedompeld; plaats geen vaatwerk met vloeistof, bijvoorbeeld vazen of dranken, op of in de buurt van de hoofdtelefoon.
- De hoofdtelefoon moet niet in of in de directe omgeving van magnetische velden (bijv. luidsprekers) worden gebruikt.
- Let erop dat de hoofdtelefoon niet aan te grote schokken en trillingen blootgesteld wordt.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het aansluitsnoer worden neergezet en dat het snoer niet over scherpe randen wordt gelegd omdat het daardoor beschadigd kan worden.

- Het product moet gerepareerd worden als het op ongeacht welke manier beschadigd is, bijvoorbeeld als de behuizing beschadigd is, als vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn binnengedrongen of als het product is blootgesteld aan regen of vocht.
- Reparatie is ook vereist als het product niet correct functioneert of gevallen is.
Als er rook te zien is of ongewone geluiden te horen zijn, ontkoppel dan direct verbindingen met het product. In dergelijke gevallen moet het product niet worden gebruikt tot het door gekwalificeerde vaklui is onderzocht. Laat het product uitsluitend repareren door daartoe gekwalificeerd personeel.
- Probeer niet het product open te maken! Het product bevat geen interne onderdelen die onderhoud vereisen.



Gevaar door beperkte waarneming!

Gebruik de hoofdtelefoon niet als u een auto of machine bestuurt, op een fiets rijdt of in andere situaties bent waarin een beperking van het waarnemen van omgevingsgeluiden kan betekenen dat u of andere personen in gevaar worden gebracht. Houd de hand aan de wettelijke bepalingen en voorschriften van het land waarin u de hoofdtelefoon gebruikt.

● **Leveringsomvang**

- 1 On-ear koptelefoon met microfoon
- 1 Gebruiksaanwijzing

● **Onderdelenbeschrijving**

Vouw voor het lezen de uitklapbare omslag met tekeningen uit. Maak u met de functies van het product vertrouwd.

- 1 Hoofdbeugel
- 2 Luidsprekers (met oorkussens)
- 3 3,5 mm-Aansluitbus voor het aansluiten van een tweede paar hoofdtelefoons
- 4 Toets 
- 5 Microfoon
- 6 +/- Geluidssterkteregeling
- 7 3,5 mm-Aansluitstekker
- 8 Gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

Impedantie: 60 Ω
 Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
 Belastbaarheid: 40 mW /
 1000 Hz
 Aansluitbus: 3,5 mm-
 Aansluitstekker

Breedbandeigen-
 schappen-spanning
 (WBCV): ca. 180 mV
 ± 10 %

Gewicht: ca. 132 g
 Lengte kabel: ca. 1,5 m
 Gebruikstemperatuur: 5 tot 35 °C
 Opbergtemperatuur: 0 tot 45 °C
 Luchtvochtigheid
 (niet-condenserend): 10 tot 70 %

De specificaties en het ontwerp kunnen zonder aankondiging veranderd worden.

● Vóór ingebruikname

❗ TIPS:

- Pak alle onderdelen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volledig.
- Controleer voor gebruik of de levering compleet en onbeschadigd is!
- Als u beschadigingen vaststelt of vindt dat er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de handelaar bij wie u dit product gekocht hebt.

● Hoofdtelefoon opzetten

De hoofdtelefoon kan, indien nodig, aan de afmetingen van uw hoofd worden aangepast:

- Hiervoor zijn de luidsprekers **2** met behulp van een rail aan de hoofdbeugel **1** bevestigd.
- Pas de luidspreker **2** zo aan dat ze een optimaal draagcomfort garanderen.
- Houd rekening met de markeringen **L** (= links) en **R** (= rechts).

● Hoofdtelefoon gebruiken

- Steek de 3,5 mm-aansluitstekker **7** in de 3,5 mm-aansluitbus van uw weergaveapparaat.

- Start een afspeellijst op uw weergaveapparaat. U kunt de muziekweergave/geluidssterkte regelen via de hoofdtelefoon.

● Aansluiten van een tweede hoofdtelefoon

- Steek de 3,5 mm-aansluitstekker van een tweede hoofdtelefoon in de 3,5 mm-aansluitbus .
- Nu kunt u samen met een vriend(in) naar muziek luisteren.

ATTENTIE!

- Sluit niet meer dan één hoofdtelefoon op de 3,5 mm aansluitbus  aan, omdat door de geringe impedantie van de hoofdtelefoons het weergaveapparaat beschadigd kan worden.
- Sluit geen tweede weergaveapparaat op de 3,5 mm aansluitbus  aan, omdat het weergaveapparaat of de hoofdtelefoon beschadigd zouden kunnen worden.

● **Bediening**

Functie	Bediening
Onderbreken/ weergave starten	Druk tijdens de weergave kort op toets  .
Volgend nummer kiezen	Druk tijdens de weergave 2x snel achtereen op toets  .
Voorgaand nummer kiezen	Druk tijdens de weergave 3x snel achtereen op toets  .
Een telefonische oproep aannemen	Druk even op de toets  .
De telefoon- functie stom- schakelen	Druk, nadat u de telefoonoproep heeft geaccepteerd, kort op toets  . Toets nogmaals indrukken om met de oproep door te gaan.
Een tele- foonoproep weigeren/ beëindigen	Houd toets  ingedrukt.

Functie	Bediening
Geluidssterkte verhogen	Schuif de traploze +/- geluidssterkteregeling 6 in de richting van stand +.
Geluidssterkte verlagen	Schuif de traploze +/- geluidssterkteregeling 6 in de richting van stand -.

i TIP:

- Het al dan niet beschikbaar zijn van bepaalde functies is afhankelijk van het gebruikte muziekproduct, de Handy of de software.

● Opbergen als u het product niet gebruikt

- Om plaats te besparen kunt u de linker en de rechter kant van de luidspreker **2** samenklappen (Afb. A).
- Berg het product op op een droge, tegen stof en direct zonlicht beschermde plaats.

● Schoonmaken

- Ontkoppel voor het schoonmaken alle verbindingen.

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zuur bevatten, schuren of een oplosmiddel bevatten, omdat die het product kunnen beschadigen.
- Reinig de behuizing van het product uitsluitend met een zachte, droge doek!
- Hardnekkige verontreiniging kan met een mild schoonmaakmiddel verwijderd worden.

● Verhelpen van problemen

- Probleem
 - Mogelijke oorzaak
 - ⊙ Oplossing
- Geen geluid
 - De geluidssterkte is ingesteld op minimaal.
 - ⊙ Schuif de +/- geluidssterkteregeling **6** in de richting van stand + om de geluidssterkte te verhogen.
- Fout bij de bediening van het weergaveapparaat.
- ⊙ Verhoog de geluidssterkte van het weergaveapparaat.
- De 3,5 mm-aansluitstekker **7** is niet goed aangesloten.
- ⊙ Controleer of de 3,5 mm-aansluitstekker **7** goed met het weergaveapparaat is verbonden.

● **Afvoer**

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Product:

Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG.

Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.

Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.

● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456_7890) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL)

Service Nederland

Tel.: 0900 0400 223
(0,10 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE)

Service België

Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.be



Wstęp	Strona 47
Przeznaczenie	Strona 47
Używane ostrzeżenia i symbole	Strona 47
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Strona 48
Zakres dostawy	Strona 50
Opis części	Strona 50
Dane techniczne	Strona 51
Przygotowanie produktu do użycia	Strona 51
Zakładanie słuchawek	Strona 51
Używanie słuchawek	Strona 51
Podłączanie drugiej pary słuchawek	Strona 52
Obsługa	Strona 52
Przechowywanie, gdy nie jest w użyciu	Strona 53
Czyszczenie	Strona 53
Usuwanie usterek	Strona 53
Utylizacja	Strona 54
Gwarancja	Strona 54

SŁUCHAWKI NAUSZNE Z FUNKCJĄ MIKROFONU

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Przeznaczenie

Te słuchawki (zwane dalej „produktem”) są urządzeniem elektroniki użytkowej. Służą do odtwarzania dźwięku z normalną głośnością z takich urządzeń audio, jak np. odtwarzacze MP3 i smartfony. Ponadto produkt może być używany jako zestaw słuchawkowy. Dodatkowe wyjście słuchawkowe umożliwia korzystanie z funkcji współdzielenia muzyki. Ponadto produkt nie może być używany w klimacie tropikalnym.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.

Roszczenia z tytułu niewłaściwego użytkowania lub z powodu nieautoryzowanych zmian produktu nie są objęte zakresem gwarancji. Takie użytkowanie podejmowane jest na własne ryzyko.

● Używane ostrzeżenia i symbole

Niniejsza instrukcja zawiera następujące ostrzeżenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ten symbol ze słowem ostrzegawczym oznacza zagrożenie wysokiego ryzyka, które spowoduje śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się go nie uniknie.

OSTRZEŻENIE!

Ten symbol ze słowem ostrzegawczym oznacza zagrożenie umiarkowanego ryzyka, które spowoduje śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się go nie uniknie.

OSTROŻNIE!

Ten symbol ze słowem ostrzegawczym oznacza niebezpieczeństwo niskiego ryzyka, które spowoduje niewielkie lub umiarkowane obrażenia, jeśli się go nie uniknie.

UWAGA!

Ten symbol ze słowem ostrzegawczym wskazuje na możliwość uszkodzenia mienia.

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie mienia.

RADA:

Rada zawiera dodatkowe informacje odnośnie używania produktu.



Uwaga o bezpieczeństwie z tym symbolem powinna być ostrzeżeniem, że zbyt wysokie ciśnienie akustyczne lub zbyt duża głośność w słuchawkach może prowadzić do utraty słuchu! Głośność zawsze należy ustawiać na wygodnym i niezbyt wysokim poziomie. W przypadku używania słuchawek ustawiona przez dłuższy czas zbyt wysoka głośność może spowodować uszkodzenie słuchu słuchacza.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa. Przekazując produkt innym osobom, należy dołączyć wszystkie dokumenty!

OSTRZEŻENIE! **ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWŁĄT I MAŁYCH DZIECI!**

NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA!

Nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Materiały pakunkowe grożą zadławieniem. Dzieci często nie są w stanie ocenić związanych z tym niebezpieczeństw. Opakowanie nie jest zabawką.

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy o ile są nadzorowane lub zostały pouczone o bezpiecznym użyciu produktu i wynikających z niego zagrożeniach. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru. Produkt nie jest zabawką.

NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKÓD MATERIALNYCH

- W pobliżu produktu nie umieszczać płonących świec lub innych źródeł otwartego ognia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt! Przerwać używanie produktu w przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub kabla połączeniowego!
- Nagłe zmiany temperatury mogą powodować kondensację wewnątrz produktu. W takim przypadku należy odczekać, aż produkt aklimatyzował się przez jakiś czas zanim użyjesz go ponownie, aby uniknąć zwarcia!
- Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub innych urządzeń wydzielających ciepło!
- Nie wrzucać urządzenia do ognia, ani nie narażać na działanie wysokich temperatur.
- Upewnić się, że żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. ogrzewanie) nie mają wpływu na słuchawki.
- Unikać kontaktu z chlapiącą i kapiącą wodą, korozyjnymi cieczami i nie używać słuchawek w pobliżu wody.
W szczególności słuchawki nigdy nie powinny mieć kontaktu z płynami; na słuchawkach lub w pobliżu nie należy stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów lub napojów.
- Słuchawki nie powinny być używane w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (takich jak głośniki).
- Upewniać się, że słuchawki nie są narażone na nadmierne wstrząsy i wibracje.
- Upewniać się, że na kablu słuchawek nie leżą żadne przedmioty i nie jest prowadzony po ostrych krawędziach, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

- Naprawa produktu jest konieczna, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony, na przykład w przypadku uszkodzenia obudowy, przedostania się płynów lub przedmiotów do produktu lub jeśli był wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci.
- Naprawy są również wymagane, jeśli produkt nie działa poprawnie lub został upuszczony.
W przypadku pojawienia się dymu, niezwykłych odgłosów lub zapachów natychmiast odłączyć produkt. W takich przypadkach produkt nie powinien być używany, dopóki nie zostanie sprawdzony przez autoryzowany personel serwisowy. Naprawę produktu powierzać wykwalifikowanym specjalistom.
- Nigdy nie próbować otwierania urządzenia! Urządzenie nie posiada części wymagających serwisowania.

Niebezpieczeństwo z powodu ograniczonej percepcji!

Nie używać słuchawek podczas jazdy samochodem, jazdy na rowerze, obsługiwanie maszyny lub w innych sytuacjach, w których ograniczone postrzeganie hałasu w otoczeniu może zagrażać użytkownikowi lub innym osobom. Przestrzegać również przepisów i regulacji prawnych kraju, w którym słuchawki są używane.

● **Zakres dostawy**

- 1 Słuchawki nauszne z funkcją mikrofonu
- 1 Instrukcja obsługi

● **Opis części**

Przed przeczytaniem rozwinąć złożoną stronę z rysunkami. Zapoznać się ze wszystkimi funkcjami tego produktu.

- 1 Patłk
- 2 Głośniki (z nausznikami)
- 3 Gniazdo JACK 3,5 mm do podłączania drugiej pary słuchawek
- 4 Przycisk 
- 5 Mikrofon
- 6 Suwak +/- bezstopniowej regulacji głośności
- 7 Wtyczka 3,5 mm typu JACK
- 8 Instrukcja obsługi

● Dane techniczne

Impedancja:	60 Ω
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Obciążalność:	40 mW / 1000 Hz
Gniazdo:	Wtyczka 3,5 mm typu JACK
Napięcie charakterystyk szerokopasmowych (WBCV):	ok. 180 mV ± 10 %
Masa:	ok. 132 g
Długość kabla:	ok. 1,5 m
Temperatura robocza:	5 do 35 °C
Temperatura przechowywania:	0 do 45 °C
Wilgotność (bez kondensacji):	10 do 70 %

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

● Przygotowanie produktu do użycia

❗ RADY:

- Wszystkie elementy należy rozpakować, a opakowania muszą być całkowicie usunięte.
- Przed użyciem sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona!
- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub braku części należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupiono ten produkt.

● Zakładanie słuchawek

W razie potrzeby słuchawki można dopasować do rozmiaru głowy:

- W tym celu głośnik **2** jest przymocowany do patłka **1** za pomocą szyny.
- Głośniki **2** należy ustawić tak, aby zapewnić sobie maksymalny komfort.
- Zwracać uwagę na znaki **L** (= lewy) i **R** (= prawy).

● Używanie słuchawek

- Wtyczkę JACK 3,5 mm **7** podłączyć do gniazda JACK 3,5 mm w urządzeniu odtwarzającym.

- W odtwarzaczu uruchomić odtwarzanie. Za pomocą słuchawek można sterować odtwarzaniem i regulować głośność odtwarzanego dźwięku.

● Podłączanie drugiej pary słuchawek

- Wtyczkę JACK 3,5 mm drugiej pary słuchawek podłączyć do gniazda JACK 3,5 mm [3].
- Teraz będzie można słuchać muzyki z drugą osobą.

⚠ UWAGA!

- Nigdy nie należy podłączać więcej niż jednej pary słuchawek do gniazda JACK 3,5 mm [3], ponieważ niska impedancja słuchawek może uszkodzić odtwarzacz.
- Nigdy nie należy podłączać drugiego odtwarzacza do gniazda JACK 3,5 mm [3], ponieważ słuchawki lub odtwarzacz mogą zostać uszkodzone.

● Obsługa

Funkcja	Obsługa
Wstrzymanie lub uruchamianie odtwarzania	Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk ► [4].
Wybieranie następnego utworu	Podczas odtwarzania 2 razy nacisnąć przycisk ► [4].
Wybieranie poprzedniego utworu	Podczas odtwarzania 3 razy nacisnąć przycisk ► [4].
Odbieranie połączeń przychodzących	Nacisnąć przycisk ► [4].
Wyciszenie połączenia	Po odebraniu połączenia nacisnąć przycisk ► [4]. Ponownie nacisnąć przycisk, aby wznowić połączenie.
Odrzucanie lub kończenie połączenia	Przytrzymać wciśnięty przycisk ► [4].

Funkcja	Obsługa
Zwiększanie głośności	Suwak +/- bezstopniowej regulacji głośności [6] przesunąć w kierunku +.
Zmniejszanie głośności	Suwak +/- bezstopniowej regulacji głośności [6] przesunąć w kierunku -.

❶ RADA:

- Dostępność tych funkcji zależy od używanego urządzenia muzycznego, telefonu komórkowego lub używanego oprogramowania.

● Przechowywanie, gdy nie jest w użyciu

- Lewy i prawy głośnik [2] można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce (rys. A).
- Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i pyłu.

● Czyszczenie

- Odtłaczać przed czyszczeniem.

- Nie należy stosować przy czyszczeniu żadnych środków żrących, ściernych lub rozpuszczalników ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Obudowę urządzenia czyścić za pomocą miękkiej suchej ściereczki!
- W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu.

● Usuwanie usterek

- Problem
 - Możliwa przyczyna
 - ⊙ Rozwiązanie
- Brak dźwięku
 - Głośność słuchawek ustawiona na minimum.
 - ⊙ Suwak +/- bezstopniowej regulacji głośności [6] przesunąć w kierunku pozycji +, aby zwiększyć głośność.
 - Błąd podczas obsługi urządzenia odtwarzającego.
 - ⊙ W urządzeniu odtwarzającym zwiększyć głośność.
 - Źle podłączona wtyczka JACK 3,5 mm [7].
 - ⊙ Upewnić się, że wtyczka JACK 3,5 mm [7] jest prawidłowo podłączona do urządzenia odtwarzającego.

● Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Produkt:

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Ta utylizacja jest bezpłatna.

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

● Gwarancja

Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.

Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawnionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

Serwis



Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: owim@lidl.pl



Úvod	Strana 57
Použití v souladu s určením	Strana 57
Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana 57
Bezpečnostní pokyny	Strana 58
Rozsah dodávky	Strana 60
Popis dílů	Strana 60
Technické údaje	Strana 61
Před použitím	Strana 61
Nasazení sluchátek	Strana 61
Používání sluchátek	Strana 61
Připojení dalšího sluchátka	Strana 62
Obsluha	Strana 62
Skladování při nepoužívání	Strana 63
Čištění	Strana 63
Odstraňování poruch	Strana 63
Zlikvidování	Strana 64
Záruka	Strana 64

SLUCHÁTKA ON EAR

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Použití v souladu s určením

Tato dvojice sluchátek (dále jen „výrobek“) je přístroj spotřební elektroniky. Slouží k reprodukci zvuku z takových audio zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, chytré telefony v normální hlasitosti. Kromě toho, může být výrobek použit jako náhlavní souprava. Další sluchátkový výstup umožňuje uživateli funkci sdílení hudby.

Dále se tento výrobek nesmí používat v tropických klimatických zónách. Jakékoliv jiné použití se považuje, že je v rozporu s jeho určením.

Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití nebo neoprávněné změny na výrobku. Takové užívání je na vaše vlastní nebezpečí.

● Použitá výstražná upozornění a symboly

Tento návod obsahuje následující varovná upozornění:

NEBEZPEČÍ!

Tento symbol se signálním slovem označuje nebezpečí s vysokým rizikem, které, pokud mu nezabráníme, vede k těžkým zraněním nebo smrti.

VAROVÁNÍ!

Tento symbol se signálním slovem označuje nebezpečí se středním rizikem, které, pokud mu nezabráníme, může vést k těžkým zraněním nebo smrti.

OPATRNĚ!

Tento symbol se signálním slovem označuje nebezpečí s malým rizikem, které, pokud mu nezabráníme, může vést k lehkým až středně těžkým zraněním.

VÝSTRAHA!

Tento symbol se signálním slovem ukazuje na možné poškození majetku.

Nedodržování tohoto varování může vést ke škodám na majetku.

UPOZORNĚNÍ:

Upozornění nabízí další informace o použití výrobku.



Bezpečnostní pozornění s tímto symbolem upozorňuje, že příliš vysoký akustický tlak nebo příliš velká hlasitost sluchátek mohou vést k poškození sluchu! Přizpůsobte hlasitost vždy příjemné a nepřilíš hlasité úrovni. Pokud jste po delší dobu nastavili příliš vysokou hlasitost při použití sluchátek, může dojít k poškození sluchu posluchače.



Bezpečnostní pokyny

Seznamte se před použitím výrobku se všemi pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny. Když předáváte tento výrobek jiným lidem, dejte jim i všechny dokumenty!

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO BATOLATA A DĚTI!

NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Nenechte děti nikdy hrát si bez dozoru s balicími materiály. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Balicí materiál není hračka.

- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, když jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika. Nenechte děti hrát si s výrobkem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Tento výrobek není hračka.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VĚCI

- Nestavte hořící svíčky nebo jiné otevřené plameny v blízkosti výrobku.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím! Přestaňte používat, pokud se vyskytne poškození výrobku nebo připojovacího kabelu!
- Náhlá kolísání teploty mohou způsobit kondenzaci vody na vnitřní straně výrobku. Nechte výrobek v tomto případě před novým použitím nějakou dobu aklimatizovat, abyste zabránili zkratům!
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů nebo jiných zařízení, která vyzařují teplo!
- Neházejte výrobek do ohně a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Zajistěte se, aby na sluchátka nemohly působit žádné přímé zdroje tepla (např. topení).
- Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s odštěrkující a kapající vodou a s korozivními kapalinami a nepoužívejte sluchátka v blízkosti vody. Zejména by sluchátka neměla být ponořena v kapalině; nestavte nádoby s kapalinou, například vázy nebo nápoje, na sluchátka nebo do blízkosti sluchátek.
- Sluchátka nemají být používána v bezprostřední blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů).
- Dbejte na to, aby sluchátka nebyla vystavena nadměrným otřesům a vibracím.
- Ujistěte se, že na spojovacím kabelu nejsou odloženy žádné předměty a že kabel není veden přes ostré hrany, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

- Výrobek je třeba opravit, pokud je nějak poškozen, například, když je poškozen kryt, když do výrobku pronikly tekutiny nebo předměty nebo pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vlhkosti.
- Opravy jsou rovněž nutné v případech, že výrobek nefunguje správně nebo spadl na zem.
Pokud se vyskytne kouř nebo nezvyklé zvuky či zápach, výrobek okamžitě odpojte. V takových případech by výrobek neměl být používán až do doby, kdy bude zkontrolován autorizovaným personálem. Výrobek nechávejte opravovat jen od kvalifikovaného personálu.
- Nepokoušejte se výrobek otvírat! Nemá žádné vnitřní součásti, které vyžadují údržbu.

Nebezpečí v důsledku omezeného vnímání!

Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, při jízdě na kole, při provozu stroje nebo v jiných situacích, kdy by omezené vnímání zvuků okolí mohlo ohrozit vás nebo jiné osoby. Také respektujte zákonné požadavky a předpisy země, ve které sluchátka používáte.

● **Rozsah dodávky**

- 1 Sluchátka on ear
- 1 Návod k obsluze

● **Popis dílů**

Rozložte před čtením poskládanou stránku s výkresy. Seznamte se se všemi funkcemi výrobku.

- 1 Hlavový oblouk
- 2 Reproduktor (s ušními polštářky)
- 3 Přípojná zdířka 3,5 mm pro připojení ke druhému páru sluchátek
- 4 Tlačítko ►
- 5 Mikrofon
- 6 +/– regulace hlasitosti
- 7 3,5 mm přípojná zástrčka
- 8 Návod na obsluhu

● Technické údaje

Impedance:	60 Ω
Frekvenční odezva:	20 Hz – 20 kHz
Zatížitelnost:	40 mW / 1000 Hz
Přípojná zdířka:	3,5 mm přípojná zástrčka

Širokopásmové vlastnosti napětí (WBCV):	cca 180 mV ± 10 %
Hmotnost:	cca 132 g
Délka kabelu:	cca 1,5 m
Provozní teplota:	5 až 35 °C
Skladovací teplota:	0 až 45 °C
Vlhkost (bez kondenzace):	10 až 70 %

Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

● Před použitím

❗ UPOZORNĚNÍ:

- Všechny části musí být rozbaleny a obalový materiál musí být zcela odstraněn.
- Před použitím zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a nepoškozený!
- Pokud zjistíte poškození nebo chybějící části, obraťte se na prodejce, kde jste tento výrobek zakoupili.

● Nasazení sluchátek

Sluchátka lze přizpůsobit, je-li to nezbytné, k velikosti Vaší hlavy:

- Za tímto účelem jsou reproduktory **2** upevněny přes lištu k náhlavní oblouk **1**.
- Nastavte reproduktory **2** k zajištění optimálního komfortu při nošení.
- Dbejte na značení **L** (= vlevo) a **R** (= vpravo).

● Používání sluchátek

- Připojení 3,5 mm přípojně zástrčky **7** s 3,5 mm přípojnou zdířkou vašeho přehrávacího zařízení.

- Spusťte seznam skladeb na svém přehrávači. Můžete ovládat přehrávání hudby / hlasitost na sluchátkách.

● Připojení dalšího sluchátka

- Připojte přípojnou zástrčku 3,5 mm druhého sluchátka na 3,5 mm přípojnou zdířku [3].
- Nyní můžete hudbu poslouchat společně s přítelem.

⚠ VÝSTRAHA!

- Nepřipojujte více než jeden pár sluchátek do 3,5 mm přípojných zdířek [3], protože nízká impedance sluchátek může způsobit poškození přehrávače.
- Nepřipojujte druhý přehrávač na 3,5 mm přípojnou zdířku [3], protože mohou být přehrávač nebo sluchátka poškozeny.

● Obsluha

Funkce	Obsluha
Přerušit/spustit přehrávání	Stiskněte krátce během přehrávání tlačítko  [4].
Zvolit další položku	Stiskněte během přehrávání 2× v rychlém sledu tlačítko  [4].
Vyberte předchozí titul	Stiskněte během přehrávání 3× v rychlém sledu tlačítko  [4].
Přijmout volání	Stiskněte krátce tlačítko  [4].
Ztlumit volání	Po přijetí hovoru krátce stiskněte tlačítko  [4]. Pro pokračování v hovoru ještě jednou stiskněte tlačítko.
Odmítnout/ukončit volání	Podržte tlačítko  [4] stlačené.

Funkce	Obsluha
Zvýšit hlasitost	Posuňte plynulé +/- ovládání hlasitosti [6] ve směru polohy + .
Snížit hlasitost	Posunutím plynulé +/- ovládání hlasitosti [6] ve směru polohy - .

❶ **UPOZORNĚNÍ:**

- Dostupnost funkcí je závislá na použitém hudebním výrobku, mobilním telefonu nebo softwaru.

● **Skladování při nepoužívání**

- Levá a pravá strana reproduktorů [2] mohou být složeny pro úsporu místa (obr. A).
- Uchovávejte výrobek v suchém prostoru, chráněném před přímým slunečním světlem a prachu.

● **Čištění**

- Přístroj před čištěním odpojte.

- Nepoužívejte žádné kyseliny obsahující, abrazivní nebo rozpouštědla obsahující čisticí prostředky, protože ty by mohly poškodit výrobek.
- Čistěte kryt zařízení výhradně měkkým a suchým hadříkem!
- V případě přetrvávajícího nebezpečí je možné použít jemný čisticí prostředek.

● **Odstraňování poruch**

- Problém
- Možná příčina
- ⊙ Řešení
- Žádný zvuk
- Hlasitost sluchátka je nastavena na minimum.
- ⊙ Posuňte **+/-** ovládání hlasitosti [6] ve směru polohy **+** pro zvýšení hlasitosti.
- Chyba při obsluze přehrávače.
- ⊙ Zvyšte hlasitost na přehrávači.
- Přípojná zástrčka 3,5 mm [7] není správně připojena.
- ⊙ Zkontrolujte, zda je přípojná zástrčka 3,5 mm [7] dobře připojena k přehrávači.

● **Zlikvidování**

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

Výrobek:

Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.

● **Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Ušchovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulolistvých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (např. IAN 123456_7890) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis



Servis Česká republika

Tel.: 800 143 873

E-Mail: owim@lidl.cz



Úvod	Strana 67
Používanie v súlade s určením	Strana 67
Použité výstražné upozornenia a symboly	Strana 67
Bezpečnostné upozornenia	Strana 68
Rozsah dodávky	Strana 70
Popis súčiastok	Strana 70
Technické údaje	Strana 71
Príprava produktu na použitie	Strana 71
Nasadenie slúchadiel	Strana 71
Používanie slúchadiel	Strana 71
Pripojenie druhých slúchadiel	Strana 72
Obsluha	Strana 72
Skladovanie počas nepoužívania	Strana 73
Čistenie	Strana 73
Odstraňovanie chýb	Strana 73
Likvidácia	Strana 74
Záruka	Strana 74

SLÚCHADLÁ S MIKROFÓNOM

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Používanie v súlade s určením

Tieto slúchadlá (ďalej uvádzané ako „produkt“) sú zariadenie z oblasti zábavnej elektroniky. Slúžia na reprodukciu zvuku z audiozariadení ako napr. prehrávače MP3, inteligentné telefóny s normálnou úrovňou hlasitosti. Produkt je možné použiť aj ako headset. Doplnený výstup slúchadiel umožňuje používateľovi funkciu zdieľania hudby.

Ďalej sa tento produkt nesmie používať v tropickom klimatickom pásme. Každé iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením.

Nároky vyplývajúce z použitia v rozpore s určením alebo z neoprávnených zmien produktu nie sú zahrnuté v rozsahu záruky. Takéto použitie sa uskutočňuje na vaše vlastné nebezpečenstvo.

● Použitie výstražné upozornenia a symboly

Tento návod na použitie obsahuje nasledujúce výstražné upozornenia:

NEBEZPEČENSTVO!

Tento symbol so signálnym slovom upozorňuje na nebezpečenstvo s vysokým rizikom, ktoré spôsobí ťažké poranenia alebo smrť.

VÝSTRAHA!

Tento symbol so signálnym slovom upozorňuje na nebezpečenstvo so stredným rizikom, ktoré môže spôsobiť ťažké poranenia alebo smrť.

POZOR!

Tento symbol so signálnym slovom upozorňuje na nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré môže spôsobiť malé alebo stredné poranenia.

OPATRNE!

Tento symbol so signálnym slovom upozorňuje na potenciálne majetkové škody.

Nerešpektovanie tejto výstrahy môže viesť k vzniku majetkových škôd.

UPOZORNENIE:

Upozornenie ponúka ďalšie informácie o použití produktu.



Bezpečnostné upozornenie s týmto symbolom vás má upozorniť na to, že príliš vysoká hlasitosť alebo vysoká hladina hluku v slúchadlách môže viesť k poškodeniu sluchu! Hlasitosť vždy prispôsobte príjemnej a nie príliš hlasnej hladine hluku. Ak ste počas dlhšieho časového obdobia mali pri používaní slúchadiel nastavenú príliš vysokú hlasitosť, môže to viesť k zníženiu schopnosti vnímania zvukov.



Bezpečnostné upozornenia

Pred použitím produktu sa oboznáňte so všetkými upozorneniami k obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Keď budete tento produkt odovzdávať ďalej, odovzdajte aj kompletnú dokumentáciu k produktu!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE KOJENCOV A DETI!

NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!

Deti nikdy nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi. Obalový materiál nie je hračka.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dozorom inej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti nenechávajte hrať sa s produktom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Produkt nie je určený na hranie.

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU VECNÝCH ŠKÔD

- Do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Produkt skontrolujte pred každým použitím! Používanie prerušte, ak sa na produkte alebo pripájacom kábli vyskytli poškodenia!
- Náhle teplotné výkyvy môžu spôsobiť tvorbu kondenzovanej vody na vnútornej strane produktu. V takom prípade nechajte produkt pred opätovným použitím určitý čas aklimatizovať, aby sa zabránilo skratu!
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo!
- Produkt nevhadzujte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Uistite sa, že na slúchadlá nepôsobia žiadne priame zdroje tepla (napr. kúrenie).
- Vyhýbajte sa kontaktu so striekajúcou a kvapkajúcou vodou, ako aj agresívnymi kvapalinami a nepoužívajte slúchadlá v blízkosti vody. Slúchadlá by sa najmä nemali ponárať do kvapaliny; neumiestňujte žiadne nádoby s kvapalinou, napr. vázy alebo nápoje na, alebo do blízkosti slúchadiel.
- Slúchadlá by sa nemali používať v bezprostrednej blízkosti magnetických polí (ako sú napr. reproduktory).
- Dávajte pozor na to, aby slúchadlá neboli vystavené nadmerným vibráciám a otrasom.
- Uistite sa, že sa na pripájacom kábli nenachádzajú žiadne položené objekty a kábel nie je položený cez ostré hrany, pretože v opačnom prípade by sa mohol poškodiť.

- Produkt je potrebné opraviť, ak bolo zistené akékoľvek poškodenie, napríklad ak je poškodené teleso, ak do produktu prenikla tekutina alebo iné predmety alebo ak bol produkt vystavený pôsobeniu dažďa či vlhkosti.
- Opravy sú nutné aj v prípade, ak produkt nefunguje správne alebo spadol.
Ak dôjde k vzniku dymu alebo neobvyklých zvukov a zápachov, okamžite odpojte všetky spojenia s produktom. V takýchto prípadoch by sa produkt nemal používať, kým ho neoveril autorizovaný personál. Produkt smie opravovať iba kvalifikovaný personál.
- Produkt sa nepokúšajte otvárať! Neobsahuje žiadne interné diely, ktoré by potrebovali údržbu.



Nebezpečenstvo z dôvodu obmedzeného vnímania zvukov!

Nepoužívajte slúchadlá pri jazde autom, jazde na bicykli, obsluhu strojov, alebo v iných situáciách, kde by obmedzené vnímanie hluku prostredia mohlo ohroziť vás alebo iné osoby. Dodržiavajte tiež právne predpisy a predpisy krajiny, v ktorej slúchadlá používate.

● **Rozsah dodávky**

- 1 Slúchadlá s mikrofónom
- 1 Návod na používanie

● **Popis súčiastok**

Pred čítaním si rozložte stranu s nákresmi. Oboznámte sa so všetkými funkciami produktu.

- 1 Držiak slúchadiel
- 2 Reproduktor (s polstrovaním na uši)
- 3 3,5 mm zdierka na pripojenie druhého páru slúchadiel
- 4 Tlačidlo ►
- 5 Mikrofón
- 6 +/- regulácia hlasitosti
- 7 Zástrčka 3,5 mm
- 8 Návod na používanie

● Technické údaje

Impedancia:	60 Ω
Frekvenčný rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Zaťažiteľnosť:	40 mW/1000 Hz
Zdierka:	Zástrčka 3,5 mm
Vlastnosti širokého pásma napätie (WBCV):	pribl. 180 mV $\pm 10\%$
Hmotnosť:	cca 132 g
Dĺžka kábla:	cca 1,5 m
Prevádzková teplota:	od 5 do 35 °C
Teplota skladovania:	od 0 do 45 °C
Vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie):	od 10 do 70 %

Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

● Príprava produktu na použitie

❗ **UPOZORNENIA:**

- Všetky časti musia byť rozbalené a obalový materiál musí byť úplne odstránený.
- Pred použitím skontrolujte, či je obsah balenia úplný a nepoškodený!
- Ak zistíte poškodenie alebo chýbajúce časti, obráťte sa na obchodníka, u ktorého ste produkt zakúpili.

● Nasadenie slúchadiel

V prípade potreby upravte veľkosť slúchadiel podľa vašej hlavy:

- Na tento účel sú reproduktory 2 upevnené pomocou koľajničky na držiaku slúchadiel 1.
- Reproduktor upravte 2, aby bolo zabezpečené optimálne pohodlie pri nosení.
- Riadte sa značkami **L** (= vľavo) a **R** (= vpravo).

● Používanie slúchadiel

- Zástrčku 3,5 mm 7 spojte so zdierkou 3,5 mm vášho prehrávacieho zariadenia.

- Spustíte prehrávanie na vašom prehrávacom zariadení. S pomocou slúchadiel môžete ovládať prehrávanie hudby/hlasitosť.

● Pripojenie druhých slúchadiel

- Zapojte zástrčku 3,5 mm druhých slúchadiel do zdierky 3,5 mm **[3]**.
- Teraz môžete spoločne s kamarátom počúvať hudbu.

⚠ OPATRNE!

- Do 3,5 mm zdierky **[3]** nepripájajte viac ako jedny slúchadlá, pretože nízka impedancia slúchadiel môže negatívne ovplyvniť prehrávacie zariadenie.
- Do 3,5 mm zdierky **[3]** nezapájajte druhé prehrávacie zariadenie, pretože prehrávacie zariadenie alebo slúchadlá by sa mohli poškodiť.

● Obsluha

Funkcia	Obsluha
Prerušenie/ spustenie prehrávania	Počas prehrávania krátko stlačte tlačidlo ▶ [4] .
Navolenie nasledujúcej skladby	Počas prehrávania 2 x rýchlo po sebe stlačte tlačidlo ▶ [4] .
Naspäť na predchádzajú- cu skladbu	Počas prehrávania 3 x rýchlo po sebe stlačte tlačidlo ▶ [4] .
Prijatie hovoru	Krátko stlačte tlačidlo ▶ [4] .
Stíšenie hovoru	Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo ▶ [4] . Tlačidlo stlačte znova, aby ste mohli pokračovať v hovore.
Odmietnutie/ ukončenie hovoru	Držte stlačené tlačidlo ▶ [4] .

Funkcia	Obsluha
Zvýšenie hlasitosti	Plynulú reguláciu hlasitosti +/- [6] posuňte v smere polohy + .
Zníženie hlasitosti	Plynulú reguláciu hlasitosti +/- [6] posuňte v smere polohy - .

❗ **UPOZORNENIE:**

- Dostupnosť funkcií závisí od použitého hudobného média, mobilného telefónu alebo softvéru.

● **Skladovanie počas nepoužívania**

- Ľavú a pravú stranu reproduktorov [2] je možné na účely úspory miesta sklopiť (obr. A).
- Produkt odložte na suché miesto tak, aby bol chránený pred priamym slnečným žiarením a prachom.

● **Čistenie**

- Pred čistením odpojte všetky pripojenia.

- Nepoužívajte prostriedky s obsahom kyseliny, abrazívne alebo čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadla, pretože môžu poškodiť produkt.
- Teleso produktu čistite iba jemnou suchou handrou!
- Pri odolných nečistotách môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.

● **Odstraňovanie chýb**

- Problém
- Možná príčina
- ⊙ Riešenie
- Žiadny zvuk
- Hlasitosť slúchadiel je nastavená na minimum.
- ⊙ Reguláciu hlasitosti **+/-** [6] posuňte v smere polohy **+**, aby ste zvýšili hlasitosť.
- Chyba pri obsluhu prehrávacieho zariadenia.
- ⊙ Zvýšte hlasitosť na prehrávacom zariadení.
- Zástrčka 3,5 mm [7] nie je správne zapojená.
- ⊙ Skontrolujte, či je zástrčka 3,5 mm [7] správne spojená s prehrávacím zariadením.

● **Likvidácia**

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Výrobok:

Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

● **Záruka**

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zarúčenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-pošta: owim@lidl.sk



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG04520A / HG04520B /
HG04520C / HG04520D

Version: 01/2020



IAN 331697_1907

8 